


Çalıştırma Talimatları

Memosens CCS55D

Serbest bromu tespit etmek için Memosens teknolojisine sahip dijital sensör

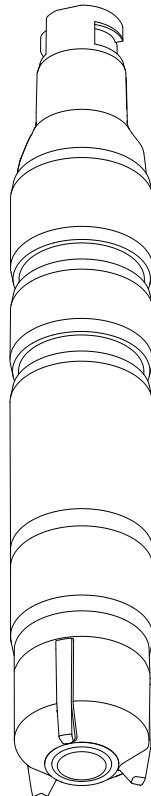

İçindekiler

1	Bu doküman hakkında	4	11	Aksesuarlar	43
1.1	Uyarılar	4	11.1	Bakım kiti CCV05	43
1.2	Kullanılan semboller	4	11.2	Cihaza özel aksesuarlar	43
2	Temel güvenlik talimatları	6	12	Teknik bilgiler	45
2.1	Personel için gereksinimler	6	12.1	Giriş	45
2.2	Kullanım amacı	6	12.2	Performans özellikleri	45
2.3	İşyeri güvenliği	6	12.3	Çevre koşulları	47
2.4	Çalışma güvenliği	7	12.4	Proses	47
2.5	Ürün güvenliği	7	12.5	Mekanik yapı	48
3	Ürün açıklaması	8	13	Tehlikeli ortamda kurulum ve çalıştırma Sınıf I Böl. 2	49
3.1	Ürün tasarımu	8		İndeks	51
4	Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması	14			
4.1	Teslimatın kabul edilmesi	14			
4.2	Ürün tanımlaması	14			
5	Kurulum	17			
5.1	Kurulum koşulları	17			
5.2	Sensörün montajı	19			
5.3	Kurulum sonrası kontrolü	27			
6	Elektrik bağlantısı	28			
6.1	Sensörün bağlanması	28			
6.2	Koruma derecesinin temin edilmesi	28			
6.3	Bağlantı sonrası kontrol	29			
7	Devreye alma	30			
7.1	Fonksiyon kontrolü	30			
7.2	Sensör polarizasyonu	30			
7.3	Sensör kalibrasyonu	30			
8	Hata teşhisи ve arıza giderme	32			
9	Bakım	34			
9.1	Bakım programı	34			
9.2	Bakım işleri	35			
10	Onarım	42			
10.1	Yedek parçalar	42			
10.2	İade	42			
10.3	İmha	42			

1 Bu doküman hakkında


1.1 Uyarılar

Bilgilerin yapısı	Anlamı
▲ TEHLİKE Nedenleri (sonuçları) Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) <ul style="list-style-type: none"> ▶ Düzeltme eylemi 	Bu işaret, tehlikeli durumları belirtir. Tehlikeli durum engellenmediği takdirde ölümcül veya ciddi yaralanmalar oluşacaktır.
▲ UYARI Nedenleri (/sonuçları) Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) <ul style="list-style-type: none"> ▶ Düzeltme eylemi 	Bu işaret, tehlikeli durumları belirtir. Tehlikeli durum engellenmediği takdirde ölümcül veya ciddi yaralanmalar oluşabilir.
▲ DİKKAT Nedenleri (/sonuçları) Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) <ul style="list-style-type: none"> ▶ Düzeltme eylemi 	Bu işaret, tehlikeli durumları belirtir. Tehlikeli durum engellenmediği takdirde hafif veya daha ciddi yaralanmalar oluşabilir.
DUYURU Neden/durum Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eylem/not 	Bu işaret, maddi hasara neden olabilecek durumlara karşı uyarır.

1.2 Kullanılan semboller

Sembol	Anlamı
	Ek bilgi, ipucu
	İzin verilen veya tavsiye edilen
	İzin verilmeyen veya tavsiye edilmeyen
	Cihaz belgesi referansı
	Sayfa referansı
	Grafik referansı
	Adım sonucu

1.2.1 Cihaz üzerindeki semboller

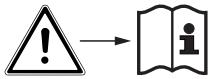Sembol	Anlamı
	Cihaz dokümantasyonu referansı
	Minimum daldırma derinliği

2 Temel güvenlik talimatları

2.1 Personel için gereksinimler

Ölçüm sisteminin kurulumu, devreye alınması, çalıştırılması ve bakımı sadece özel eğitimli teknik personel tarafından yapılmalıdır.

- ▶ Teknik personel, tesis operatörü tarafından belirtilen işlemleri yapmak üzere yetkilendirilmiş olmalıdır.
- ▶ Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- ▶ Teknik personel bu Çalıştırma Talimatlarını okumuş ve anlamış olmalı ve belirtilen talimatlara uymalıdır.
- ▶ Ölçüm noktası arızaları sadece yetkili ve özel eğitimli personel tarafından onarılmalıdır.

 Çalıştırma Talimatlarında açıklanmayan onarımlar sadece doğrudan üreticinin tesislerinde veya Servis Birimi tarafından gerçekleştirilebilir.

2.2 Kullanım amacı

Deniz suyu, işleme suyu ve banyo suyu inorganik brom bileşikleri gibi uygun dezenfektanlar ilave edilerek dezenfekte edilebilir. Doz miktarı sürekli değişen çalışma koşullarına göre adapte edilmelidir. Sudaki konsantrasyonun çok düşük olması etkili bir dezenfeksiyon işlemini tehlikeye atabilir. Çok yüksek konsantrasyonlar korozyon belirtilerinin ortayamasına eden olur ve suyun tadını ve kokusunu olumsuz etkileyebilir; ayrıca gereksiz masraflara da yol açabilir.

Bu uygulama için özel geliştirilen sensör sudaki serbest bromu sürekli olarak ölçmek için tasarlanmıştır. Ölçüm ve kontrol işlemleriyle bağlantılı bir şekilde optimum dezenfeksiyon kontrolü sağlar.

Bu cihazın belirtilen dışında herhangi bir amaç doğrultusunda kullanılması can güvenliği ve tüm ölçüm sistemi açısından bir tehlike teşkil etmekte olup, bu şekilde kullanılması yasaktır.

Üretici, yanlış veya amaç dışı kullanımdan kaynaklanan hasardan sorumlu değildir.

2.2.1 Tehlikeli ortam uyarısı cCSAus NI Cl. I, Bölüm 2¹⁾

- ▶ Lütfen bu Çalıştırma Talimatlarının ekinde belirtilen uygulama koşullarını ve kontrol çizimini dikkate alın ve talimatlara uyun.

2.3 İşyeri güvenliği

Kullanıcı olarak aşağıdaki güvenlik şartlarına uyma sorumluluğu size aittir:

- Montaj kuralları
- Yerel standartlar ve düzenlemeler

1) Sadece CM44x(R)-CD bağlantısı varsa*

Elektromanyetik uyumluluk

- Ürün, endüstriyel uygulamalarla ilgili uluslararası standartlara uygun şekilde elektromanyetik uyumluluk açısından test edilmiştir.
- Belirtilen elektromanyetik uyumluluğun sağlanması için ürün bu Kullanım Talimatlarında belirtilen şekilde bağlanmalıdır.

2.4 Çalışma güvenliği

Tüm ölçüm noktasını devreye almadan önce:

1. Tüm bağlantıların doğru olduğunu onaylayın.
2. Elektrik kablolarında ve hortum bağlantılarında hasar bulunmadığından emin olun.
3. Hasarlı ürünleri çalıştmayın ve kaza eseri çalışmalarını engelleyin.
4. Hasarlı ürünleri arızalı olarak etiketleyin.

Çalışma sırasında:

- Arızalar giderilemiyorsa:
ürünler kullanımından çıkarılmalıdır ve kaza eseri çalışmalarına karşı korunmalıdır.

2.4.1 Özel talimatlar

- Ozmotik şartlar nedeniyle elektrolit bileşenlerin membranı aşarak prosesi etkileyebileceği durumlarda sensörleri çalıştmayın.

Sensörün öngörülen kullanım amacına uygun olarak iletkenliği en az 10 nS/cm olan sivilarda kullanılması uygulama açısından emniyetli kabul edilebilir.

2.5 Ürün güvenliği


Ürün, güvenlik açısından en son teknolojiye göre tasarlanmış olup, test edilmiş ve üretim yerinden kullanım güvenliğini sağlayacak şekilde ayrılmıştır. İlgili tüm düzenlemelere ve uluslararası standartlara uyulmuştur.

3 Ürün açıklaması

3.1 Ürün tasarımu

Sensör aşağıdaki fonksiyonel üniteleri içerir:

- Membran kapağı (membranlı ölçüm haznesi)
 - İçerideki amperometrik sistemi ortamdan ayırr
 - Dayanıklı PET membran ve basınç boşaltma valfiyle
 - Çalışma elektrodu ile membran arasındaki özel destek izgarası ile belirli ve kararlı bir elektrolit filmi oluşturarak farklı basınç ve akışlarda göreli olarak sabit gösterim sağlar
- Sensör şaftı ve
 - Büyük karşı elektrot
 - Plastiğe gömülü çalışma elektrodu
 - Gömülü sıcaklık sensörü

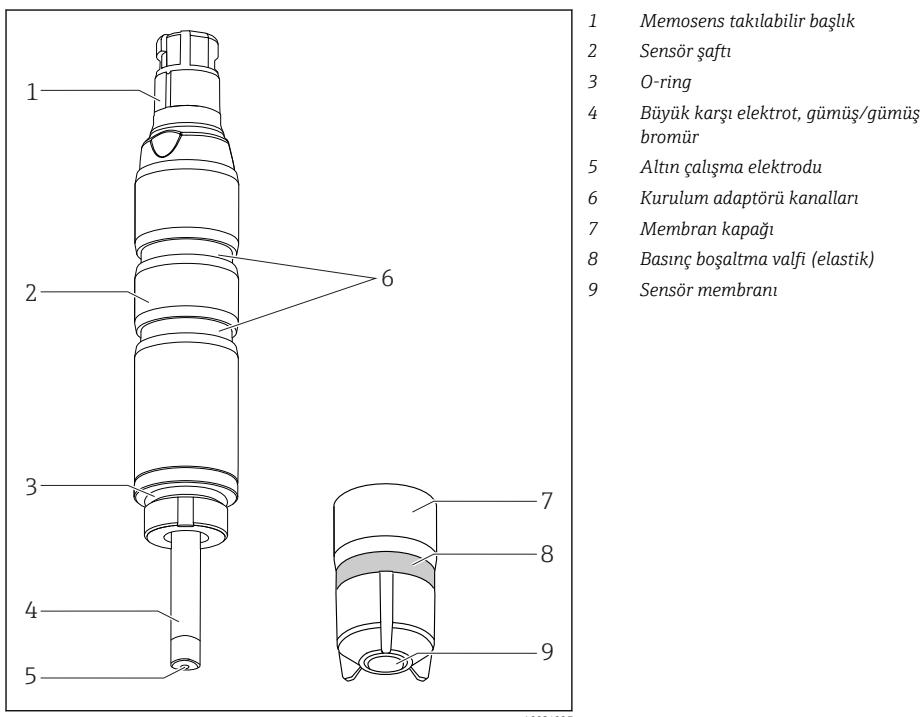

1 Sensör yapısı

3.1.1 Ölçüm prensibi

Serbest brom amperometrik ölçüm prensibine göre hipobromöz asit (HOBr) ile belirlenir.

Ortamda bulunan hipobromöz asit (HOBr) sensör membranından geçer ve altın çalışma elektrodu üzerinde bromür iyonları (Br^-) olarak indirgenir. Karşı elektrot üzerindeki gümüş ise oksitlenerek gümüş bromür oluşturur. Altın çalışma elektrodundaki elektron kaybı ve gümüş

karşı elektrottaki elektron kazancı bir akıma neden olur. Bu akım, sabit koşullarda ortamda bulunan serbest brom konsantrasyonuyla orantılıdır.

hipobromöz asit (HOBr) konsantrasyonu pH değerine bağlıdır. Bu bağımlılığı karşılamak üzere ayrıca pH ölçümü yapılmalıdır.

Transmiter, mg/l (ppm) cinsinden ölçülen konsantrasyon değişkeninin hesabı için nA düzeyindeki akım sinyalinden yararlanır.

Sensör aynı zamanda organik brominasyon maddelerini de ölçebilir. Devreye alma sırasında bu işlem için yeni bir kalibrasyon yapılması önerilir.

3.1.2 Ölçülen sinyal üzerindeki etkiler

pH değeri

pH bağımlılığı

Moleküler brom (Br_2) pH değeri < 5 olduğunda ortaya çıkar. Buna göre, pH değeri 5 ile 11 arasına olduğu zaman hipobromöz asit (HOBr) ve hipobromür (OBr^-), serbest bromür bileşenleri olarak kalır. Hipobromöz asit artan pH değeri altında hipobromür iyonları (OBr^-) ve hidrojen iyonları (H^+) oluşturmak üzere parçalanırken (çözünmeye uğrarken), serbest etkin brom bileşenlerinin miktarları pH değerine göre değişir. Örneğin, pH 7 seviyesinde hipobromöz asit oranı %97 ise, pH 10 seviyesinde bu oran yaklaşık %3'e düşer.

Brom sensörüyle yapılan amperometrik ölçümden sadece hipobromöz asit (HOBr) miktarı öncelikle ölçülür. Bu madde sulu bir çözeltide güçlü bir dezenfektan görevi görür.

Hipobromürün (OBr^-) dezenfektan etkisi biraz daha düşüktür. Dolayısıyla brom, yüksek pH değerlerinde dezenfektan olarak kullanıldığından sınırlı bir etkiye sahip olur.

pH değeri	Sonuç
< 5	Element brom, hipobromöz asitten meydana gelir ve membrandan geçerken hipobromöz asitten farklı davranış gösterir. Ayrıca, klorür iyonları bulunduğuunda brom klorid oluşabilir, bu da hatalı sonuçlara yol açabilir.
5 ila 10	pH kompanzasyonu bu aralıkta mükemmel olarak çalışır. pH kompanzasyonlu konsantrasyon değeri belirtilebilir.
> 10	Bu aralıkta, mevcut hipobromöz asidin seviyesi çok düşük olduğu için ölçülen sinyal de çok zayıftır. Belirlenen konsantrasyon değeri, temelde ölçüm noktasındaki diğer koşullara bağlıdır.


Brom sensör sinyalinde pH kompanzasyonu

Brom ölçüm sisteminin kalibrasyonu ve kontrolü için DPD yöntemi kullanılarak bir kolorimetrik referans ölçümü yapılmalıdır. Serbest brom, dietil-p-fenilendiamin ile reaksiyona girerek kırmızı bir boyaya getirir. Brom miktarıyla orantılı olarak kırmızı renin yoğunluğu artar. DPD testi yapılırken numune, belli bir pH değerine tamponlanır. Dolayısıyla DPD ölçümü sırasında numunenin pH değeri dikkate alınmaz. DPD yönteminin tampon fonksiyonu sayesinde tüm serbest brom bileşenleri (HOBr ve OBr^-) belirlenir ve böylece toplam serbest brom ölçümü yapılmış olur.

Brom sensörü hipobromöz asit ve hipobromür miktarlarını ölçer. Transmítérde pH kompanzasyonunu seçerseniz ölçülen sinyal ve pH değeri kullanılarak hipobromöz asit ve hipobromür toplamı hesaplanır.

i pH kompanzasyonu açık durumdayken serbest brom değeri hesaplanıyorsa kalibrasyonu her zaman pH kompanzasyonlu modda yapın.

pH kompanzasyonu kullandığınız zaman cihazın çıkışında görüntülenen brom ölçüm değeri, pH değerinde değişme olsa dahi DPD değerine karşılık gelir. Eğer pH kompanzasyonu kullanılmazsa, sensörde ölçülen değerin DPD değerine karşılık gelmesi için ortamın pH değerinin sabit olarak kalibrasyon sırasındaki pH değerine eşit tutulması gereklidir. pH kompanzasyonu olmazsa pH değeri değiştiğinde brom ölçüm sisteminin yeniden kalibre edilmesi gereklidir.

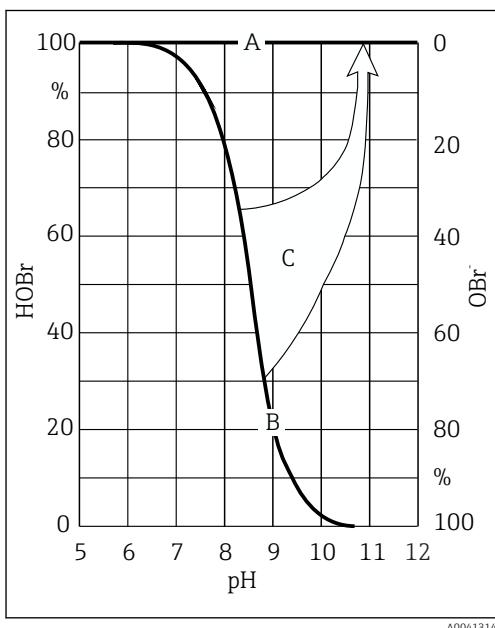

2 pH kompanzasyon prensibi

- A pH kompanzasyonuyla ölçülen değer
- B pH kompanzasyonu olmadan ölçülen değer
- C pH kompanzasyonu

pH kompanzasyonunun doğruluğu

pH kompanzasyonuyla ölçülen brom değerinin doğruluğu, pek çok ayrı sapmanın toplamından türetilir (serbest brom, pH, sıcaklık, DPD ölçümü vb.).

Brom kalibrasyonu sırasında hipobromöz asit (HOBr) seviyesinin yüksek olması doğruluğu olumlu yönde etkilerken, hipobromöz asit (HOBr) seviyesinin düşük olması olumsuz yönde etkiler. Ölçüm modu ile brom kalibrasyonu arasındaki pH farkı arttıkça veya yapılan münferit

ölçüm değerlerinin doğruluğu düştükçe, ölçülen pH kompanzasyonlu brom değerinin doğruluğu azalır.

Kalibrasyonda pH değeri dikkate alınır


DPD testinde numune, belli bir pH değerine tamponlanır. Bu pH değerinde serbest brom neredeyse sadece HOBr şeklinde mevcuttur. Buna karşılık, amperometrik ölçüm sırasında ölçüm direkt olarak ortamın pH değerine göre yapılır. Belirli bir pH değerindeki HOBr/ OBr⁻ dağılımına dayalı olarak sensör HOBr bileşenini tam, OBr⁻ bileşenini ise kısmi olarak ölçer. pH değeri 7'den yüksek olduğunda bu durum daha düşük bir akım ölçülmesine neden olur. Ölçülen brom değeri pH kompanzasyonunun etkisiyle serbest bromun güncel değerine yükseltilir. Tüm ölçüm sisteminin kalibrasyonu sadece madde 9 pH değerine kadar olduğunda uygulanabilir.

Bu pH değerlerinin üzerinde ölçüm sisteminin toplam hata miktarı kabul edilemeyecek düzeyde yüksektir.

Akış

Membran kaplı ölçüm hücresindeki minimum akış hızı şöyledir: 16 cm/s (0,5 ft/s).

- Flowfit CCA151 akış düzeneği kullanılırken, minimum akış hızı 5 l/h (1,3 gal/h) hacimsel akışa karşılık gelir.
- CCA250 akış düzeneği kullanılırken, minimum akış hızı 30 l/h (7,9 gal/h) hacimsel akışa karşılık gelir (kirmizi çubuk işaretinin yüksekliğinde şamandıra üst kenarında).

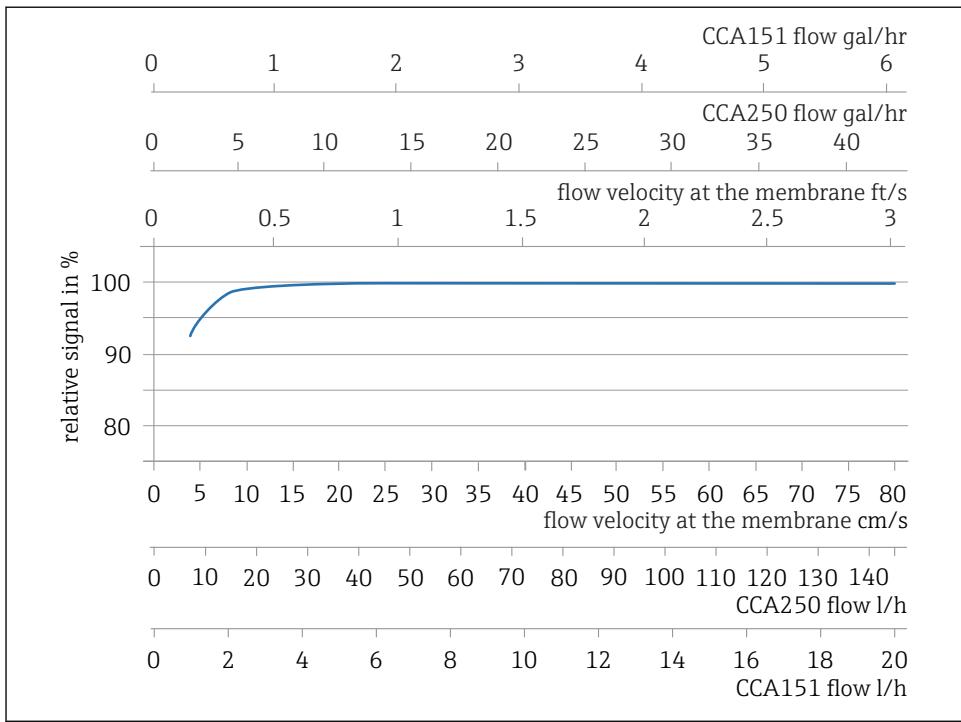

A0042802

3 Elektrodun eğimiyle membrandaki akış hızı veya tüm setteki hacimsel akış arasındaki ilişki

Yüksek akış hızlarında, ölçülen sinyal neredeyse akıştan bağımsızdır. Ancak akış hızı belirlenen değerin altına düşerse ölçülen sinyal akışa bağlı hale gelir.

Set üzerine takılacak bir INS yakınılık sıvıcı ile bu geçersiz çalışma durumu güvenilir şekilde tespit edilerek bir alarm tetiklenebilir ya da gerekiyorsa dozlama prosesi durdurulabilir.

Minimum akış hızının altında, sensör akımı akıştaki dalgalanmalara karşı daha hassastır. Aşındırıcı ortamlarda minimum akış hızının aşılmaması önerilir. Aslı durumda katı maddeler varsa, bunlar kalıntı oluşturabileceğiinden maksimum akış hızı önerilir.

Sıcaklık

Ortam sıcaklığındaki değişiklikler, ölçülen değeri etkiler:

- Sıcaklıktaki artış, daha yüksek değer ölçümüne yol açar (her bir K için yakk. %4)
- Sıcaklıktaki düşüş, daha düşük değer ölçümüne yol açar.

Liquiline ile birlikte sensör kullanılması otomatik sıcaklık kompansasyonuna (ATC) imkan tanır. Sıcaklık değişimleri durumunda yeniden kalibrasyon yapmaya gerek yoktur.

1. Transmitterde otomatik sıcaklık kompansasyonu devre dışı bırakılırsa kalibrasyondan sonra sıcaklığın sabit seviyede tutulması gereklidir.

2. Aksi halde sensör tekrar kalibre edilmelidir.

Sıcaklıktaki normal ve yavaş değişimler durumunda ($0,3\text{ K} / \text{dakika}$), dahili sıcaklık sensörü yeterlidir.

 Harici sıcaklık sensörlerinin kullanımı konusunda detaylı bilgi için, transmiter Kullanım Talimatlarına bakın.

Çapraz hassasiyetler²⁾

Şu maddeler arasında çapraz hassasiyet mevcuttur: toplam brom, mevcut serbest klor, toplam klor, klor diyoksit, ozon, hidrojen peroksit ve perasetik asit.

2) Burada listelenen maddeler farklı konsantrasyonlarla test edilmiştir. Fazladan etki durumu araştırılmamıştır.

4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

4.1 Teslimatın kabul edilmesi

1. Paketin hasar görmediğinden emin olun.
 - ↳ Pakette herhangi bir hasar varsa tedarikçiye uyarın.
Sorun çözümlenene kadar hasarlı paketi ellemeyin.
2. Paket içeriğinin hasar görmediğinden emin olun.
 - ↳ Teslimat içeriğinde herhangi bir hasar varsa tedarikçiye uyarın.
Sorun çözümlenene kadar hasarlı ürünler dokunmayın.
3. Teslimatın eksiksiz olduğundan ve eksik parça olmadığından emin olun.
 - ↳ Nakliye dokümanlarını siparişiniz ile karşılaştırın.
4. Ürünün saklanması ve depolanmasında kullanılan ambalaj darbelere ve neme karşı koruma sağlamalıdır.
 - ↳ Bu amaçla en iyi korumayı orijinal paket sağlar.
İzin verilen ortam koşullarına uyduğunuzdan emin olun.

Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen tedarikçinize veya yerel satış merkezinize başvurun.

4.2 Ürün tanımlaması

4.2.1 İsim plakası

İsim plakası cihaz hakkındaki şu bilgileri içerir:

- Üretici tanımlaması
- Uzun sipariş kodu
- Seri numarası
- Güvenlik bilgileri ve uyarılar

► İsim plakası üzerindeki bilgileri sipariş ile karşılaştırın.

4.2.2 Ürün sayfası

www.endress.com/ccs55d

4.2.3 Sipariş kodunun okunması

Ürününüzün sipariş kodunu ve seri numarasını şu yerlerde bulabilirsiniz:

- İsim plakasında
- Teslimat kağıtlarında

Ürün hakkında bilgi

1. www.endress.com adresine gidin.
2. Site içinde aramayı çalıştırın (büyüteç).
3. Geçerli bir seri numarası girin.
4. Arama yapın.
 - ↳ Ürün yapısı açılan bir popup pencerede görüntülenir.

5. Popup pencerede görünen ürün resmini tıklayın.

- ↳ Yeni bir pencere (**Device Viewer**) açılır. Cihazınızla ilgili tüm bilgiler ve ürün dokümanları bu pencerede görüntülenir.

4.2.4 Üretici adresi

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

4.2.5 Teslimat kapsamı

Teslimat kapsamında aşağıdakiler bulunur:

- Dezenfeksiyon sensörü (membran kaplı, Ø25 mm) ve koruyucu kapağı (kullanıma hazır)
- Elektrolit şişesi (50 ml (1,69 fl.oz))
- Koruyucu kapakta yedek membran kapağı
- Kullanım Talimatları
- Üretici kontrol sertifikası

4.2.6 Sertifikalar ve onaylar

CE işaretti

Uygunluk Beyani

Ürün, harmonize Avrupa standartlarının gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu nedenle AB direktiflerinin yasal spesifikasyonlarına uygundur. Üretici, ürüne CE işaretini yapıştırarak başarıyla test edilmiş olduğunu onaylar.

Deniz onayları

Bazı cihazlar ve sensörler, deniz uygulamaları için yandaki belgelendirme kurumları tarafından verilmiş tip onayına sahiptir: ABS (Amerikan Denizcilik Bürosu), BV (Bureau Veritas), DNV-GL (Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd) ve LR (Lloyd Sicili). Onaylı cihazlar ve sensörler için sipariş kodlarının detayları ile birlikte kurulum ve ortam koşulları internet üzerindeki ürün sayfasında bulunan deniz uygulamaları için ilgili sertifikalarda verilmiştir.

EAC

Ürün, Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA) için geçerli olan TP TC 004/2011 ve TP TC 020/2011 yönetmeliklerine göre sertifikalandırılmıştır. Ürüne EAC uygunluk işareteti yapıştırılmıştır.

Ex onayları³⁾

cCSAus NI Cl. I, Böl. 2

Bu ürün aşağıda belirtilen gereksinimleri karşılar:

- UL 61010-1
- ANSI/ISA 12.12.01
- FM 3600
- FM 3611

3) Sadece CM44x(R)-CD bağlantısı mevcutsa*

- CSA C22.2 NO. 61010-1-12
- CSA C22.2 NO. 213-16
- Kontrol çizimi: 401204


5 Kurulum

5.1 Kurulum koşulları

5.1.1 Yönlendirme

Baş aşağı kurulum yapmayın!


- ▶ Sensörü, kurulum açısı yataya göre en az 15° olacak şekilde bir montajın, desteğin veya uygun proses bağlantısının üzerine yerleştirin.
- ▶ Diğer eğim açılarına izin verilmmez.
- ▶ Sensörün kurulumunda, kullanılan setin Kullanım Talimatları içerisinde verilen talimatlara uyulmalıdır.

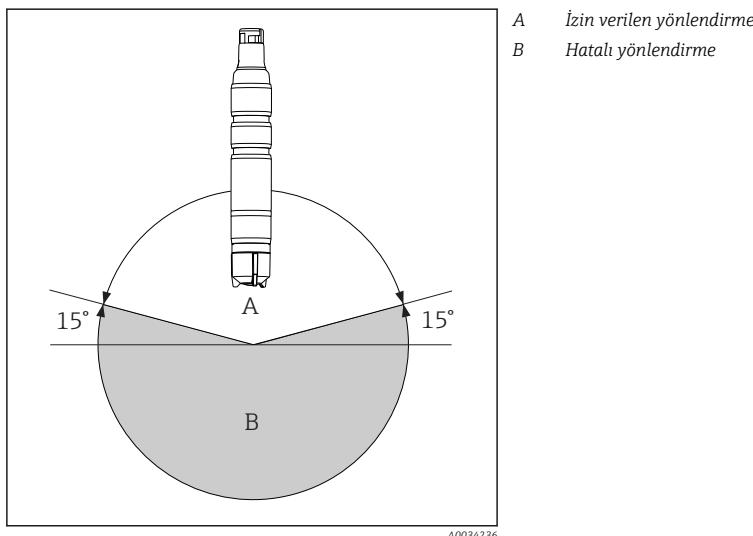

5.1.2 Daldırma derinliği

50 mm (1,97 in)

5.1.3 Boyutlar

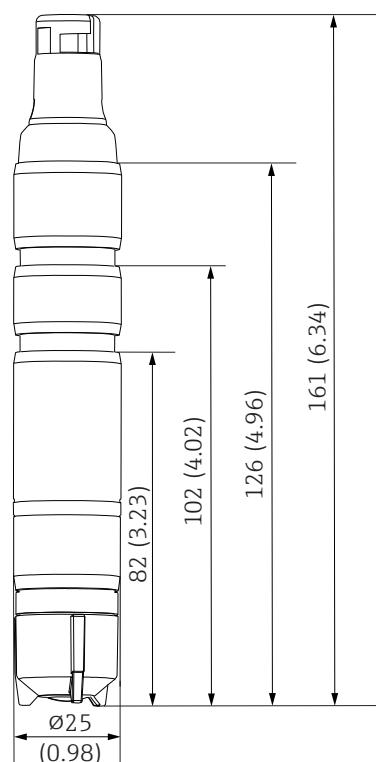

A0034238


■ 4 Boyutlar, mm (inc)

5.2 Sensörün montajı

5.2.1 Ölçüm sistemi

Tam bir ölçüm sisteminde bulunanlar:

- Dezenfeksiyon sensörü CCS55D (membran kaplı, Ø25 mm), karşılık gelen kurulum adaptörü ile
- Flowfit CCA250 akış düzeneği
- Ölçüm kablosu CYK10, CYK20
- Transmitter, örn. Liquiline CM44x, yazılım versiyonu 01.07.03 veya üzeri ile ya da CM44xR yazılım versiyonu 01.07.03 veya üzeri ile
- Opsiyonel: pH sensörü CPS31D
- Opsiyonel: uzatma kablosu CYK11
- Opsiyonel: Yakınlık sıvıcı
- Opsiyonel: FlowfitCCA151 akış düzeneği (pH değerinin başka bir yolla sağlanması halinde)
- Opsiyonel: Flexdip CYA112 daldırma düzeneği (pH değeri başka bir yöntemle verilmişse)

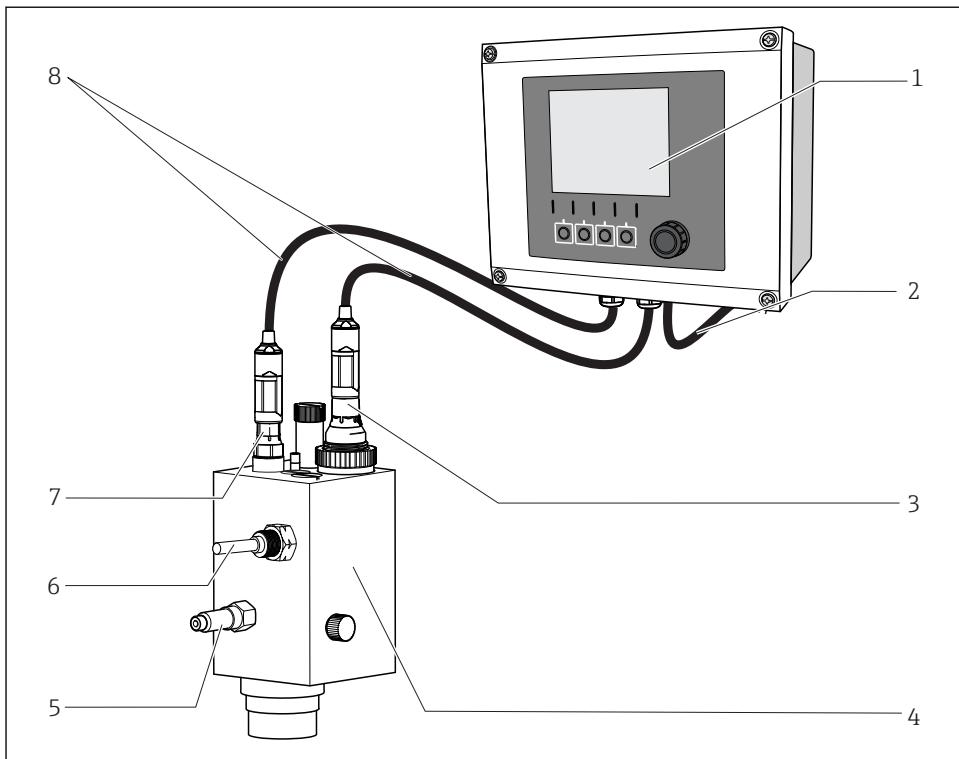

A0007341

5 Bir ölçüm sistemi örneği

- 1 Liquiline CM44x transmîter
- 2 Transmîter için güç kablosu
- 3 Dezenfeksiyon sensörü CCS55D (membran kaplı, ø25 mm)
- 4 Flowfit CCA250 akış düzeneği
- 5 Flowfit CCA250 akış düzeneği girişi
- 6 Yakınlık sıvıcı (opsiyonel)
- 7 CPS31D pH sensörü
- 8 Ölçüm kablosu CYK10

5.2.2 Sensörün hazırlanması


Sensördeki koruma kapağının çıkarılması

DUYURU

Eksi basınç, sensörün membran kapağına zarar verir

- Sensörde koruma kapağı takılıysa çıkarırken dikkatli olun.


1. Sensör müsteriye teslim edildiğinde ve depodayken üzerinde koruyucu kapak bulunur: Öncelikle, koruyucu kapağın üst bölümünü çevirerek çıkarın.

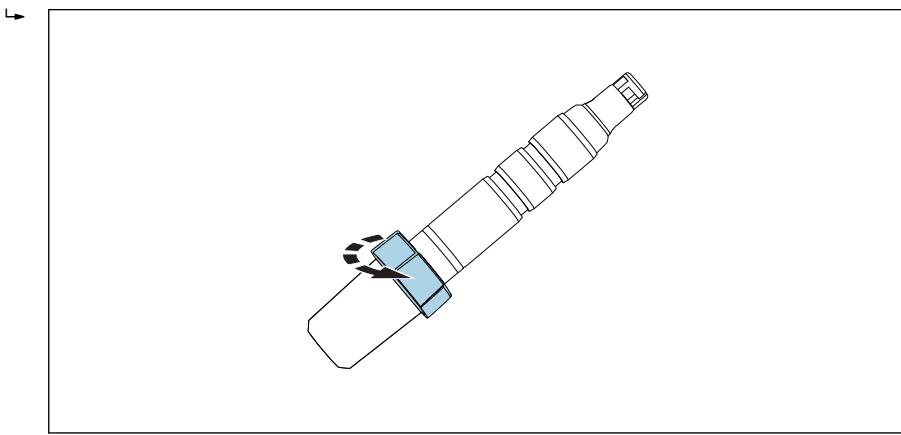

A0034263

■ 6 Koruma kapağının üst bölümünü çevirerek çıkarma

2. Koruma kapağını sensörden dikkatle çıkarın.

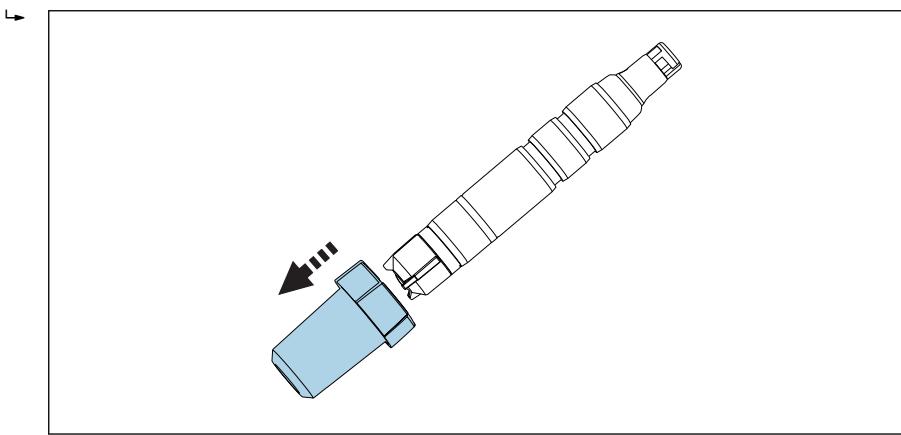

A0034350

■ 7 Koruma kapağını dikkatle çıkarın

5.2.3 Sensörün CCA151 düzeneğine yerleştirilmesi

Dezenfeksiyon sensörü (membran kaplı, Ø25 mm) Flowfit CCA151 akış düzeneğine kurulum için tasarlanmıştır.


i Kompanzasyon için pH değeri başka bir yöntemle sağlanıyorsa, dezenfeksiyon sensörü (membran kaplı, Ø25 mm) Flowfit CCA151 akış düzeneğine kurulum için tasarlanmıştır.

Lütfen kurulum sırasında aşağıdakilere dikkat edin:

- ▶ Hacimsel akış en az 5 l/h (1,3 gal/h) olmalıdır.
- ▶ Madde, taşma havuzu, borusu veya benzeri bir yerden geri beslenecek olursa sensörde ortaya çıkacak karşı basınç maksimum 1 bar (14,5 psi)(2 bar mutlak (29 psi mutlak)) olmalı ve sabit tutulmalıdır.
- ▶ Sensörde negatif basınçtan sakınılmalıdır (ör. ortamın bir pompadaki emme tarafına geri dönüşünde olduğu gibi).
- ▶ Birikmeyi önlemek için aşırı kirlenmiş suların filtre edilmesi gereklidir.

Düzeneğin hazırlanması

1. Düzenek müşteriye, üzerine bir rakor somunu vidalanmış olarak sunulur: bu rakor somunu düzenekten ayrılmalıdır.

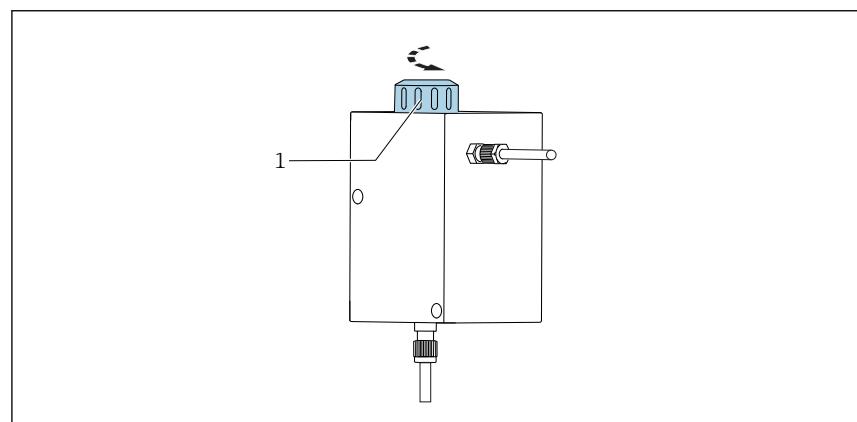

■ 8 Flowfit CCA151 akış düzeneği


1 Rakor somunu

2. Düzenek müşteriye, üzerine bir kör tapa vidalanmış olarak sunulur: bu kör tapa düzenekten ayrılmalıdır.

Sensöre adaptör takma

Gereken adaptör (bağlama halkası, baskı bileziği ve O-ring) sensör montaj aksesuarı veya ayrı aksesuar olarak sipariş edilebilir →  44.

1. Membran kapağından sensörün başına ve alt kanala doğru önce bağlama halkasını kaydırın, ardından baskı bileziğini ve sonra O-ring'i yerleştirin.

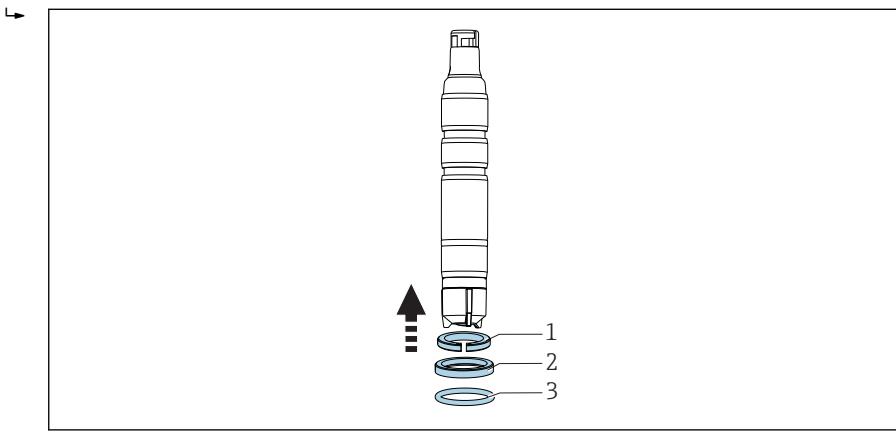


A0034247

 9 Bağlama halkası (1), baskı bileziği (2) ve O-ring (3) yukarı doğru olmak üzere membran kapağından sensörün şaftına ve alt kanala doğru itilir.

Sensörü düzeneğe yerleştirme

2. Sensörü ve Flowfit CCA151 adaptörünü düzenekteki boşluğa yerleştirin.

3. Rakor somununu blok üzerindeki düzeneğe vidalayın.

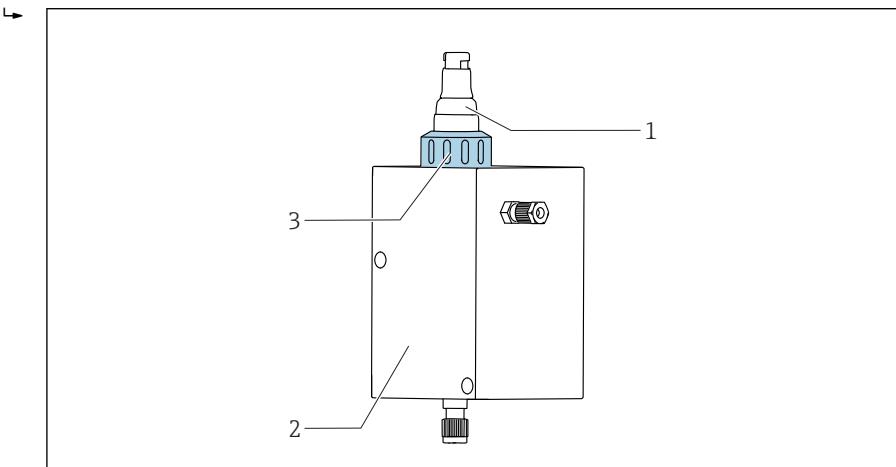

■ 10 Flowfit CCA151 akış düzeneği

- 1 Dezenfeksiyon sensörü
- 2 Flowfit CCA151 akış düzeneği
- 3 Dezenfeksiyon sensörünü sabitlemek için rakor somunu

5.2.4 Sensörün CCA250 düzeneğine yerleştirilmesi

Sensör Flowfit CCA250 akış düzeneğine kurulabilir. Böylece hem serbest brom sensörü kurulabilir hem de örneğin pH ve ORP sensörleri aynı anda çalıştırılabilir. Hacimsel akış, bir iğneli valf yardımıyla 30 ... 120 l/h (7,9 ... 31,7 gal/h) aralığında tutulur.


Lütfen kurulum sırasında aşağıdakilere dikkat edin:

- ▶ Hacimsel akış en az 30 l/h (7,9 gal/h) olmalıdır. Akış bu değerin altına düşer veya tamamen durursa bu durum bu durum bir endüktif yakınlık siviciyle belirlenebilir ve dozaj pompalarındaki kilitlenmeyi belirten bir alarm tetiklenebilir.
- ▶ Madde, taşıma havuzu, borusu veya benzeri bir yerden geri beslenecek olursa sensörde ortaya çıkacak karşı basınç maksimum 1 bar (14,5 psi)(2 bar mutlak (29 psi mutlak)) olmalı ve sabit tutulmalıdır.
- ▶ Sensörde negatif basınç, örn. maddenin pompadaki emme tarafına geri dönmesi, önlenmelidir.

Sensöre adaptör takma

Gereken adaptör sensör montaj aksesuarı veya ayrı aksesuar olarak sipariş edilebilir. → 44


1. Flowfit CCA250 adaptörünü sensörün başından itibaren kaydırarak sensör üzerindeki duruş konumuna getirin.

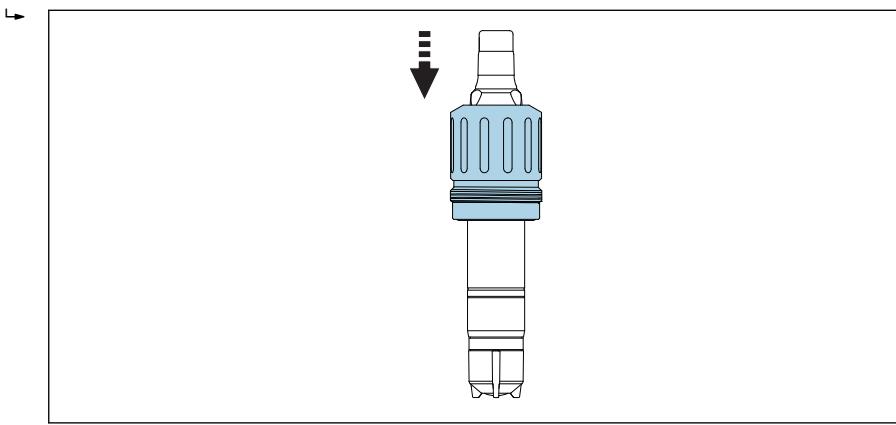

A0034245

11 Flowfit CCA250 adaptörünü kaydırın.

2. Adaptörü, birlikte verilen 2 saplama vida ve Alyan vida (2 mm) yardımıyla sabitleyin.

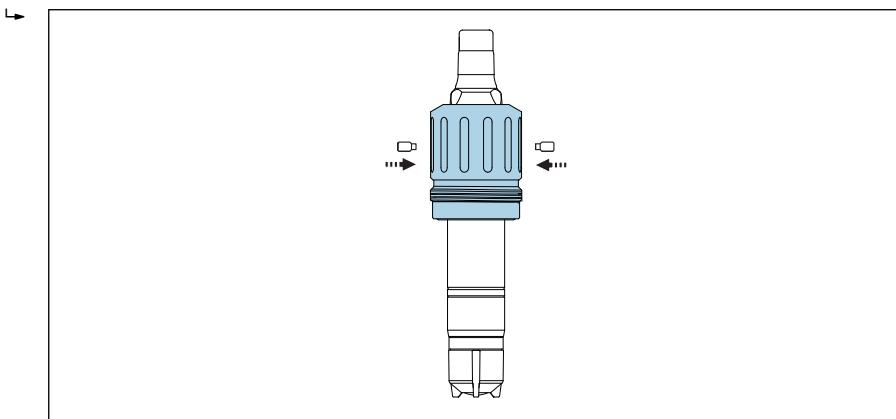

A0041320

3. Sensörü düzeneğin içerisine vidalayın.

"Flowfit CCA250 düzeneğine sensör kurulumu" konusunda detaylı bilgi için bkz. Kullanım Talimatları

5.2.5 Diğer akış düzeneklerine sensör kurulumu

Diğer akış düzeneklerini kullanırken şu konuların sağlandığına emin olun:

- Membranda her zaman en az 16 cm/s (0,52 ft/s) akış hızı korunmalıdır.

- ▶ Akış yönü yukarı doğrudur. Taşınan hava kabarcıkları ortadan kaldırılarak membran önünde birikmeleri önlenmelidir.
- ▶ Akışın membrana doğru olması gereklidir.

 Grubun Kullanım Talimatları içerisinde verilen ek kurulum talimatlarına dikkat edin.

5.2.6 CYA112 daldırma düzeneğine sensör kurulumu


Alternatif olarak, sensörü daldırma düzeneğine G1 vidalı bir bağlantı kullanarak da yerleştirmek mümkündür.

 Daldırma düzeneği kullanıldığından sensöre yeterli akış geldiğinden emin olun →  11.

Sensöre adaptör takma

Gereken adaptör sensör montaj aksesuarı veya ayrı aksesuar olarak sipariş edilebilir. →  44


1. Flexdip CYA112 adaptörünü sensörün başından itibaren kaydırarak sensör üzerindeki duruş konumuna getirin.

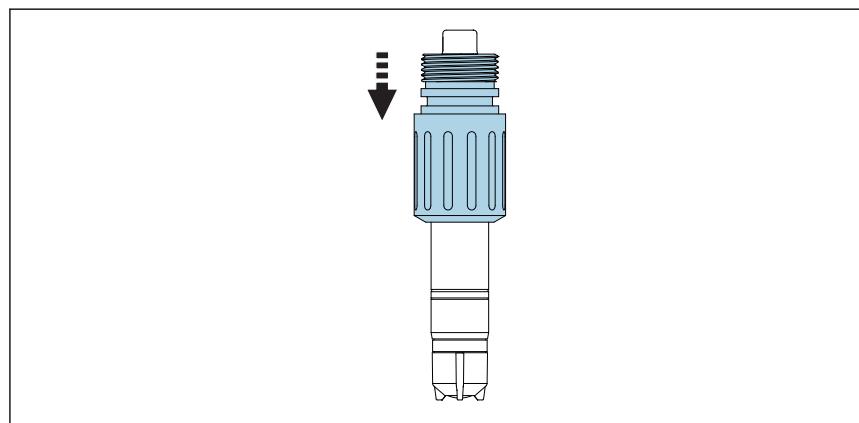

A0034246

 12 Flexdip CYA112 adaptörünü kaydırın.

2. Adaptörü, birlikte verilen 2 saplama vida ve Alyan vida (2 mm) yardımıyla sabitleyin.

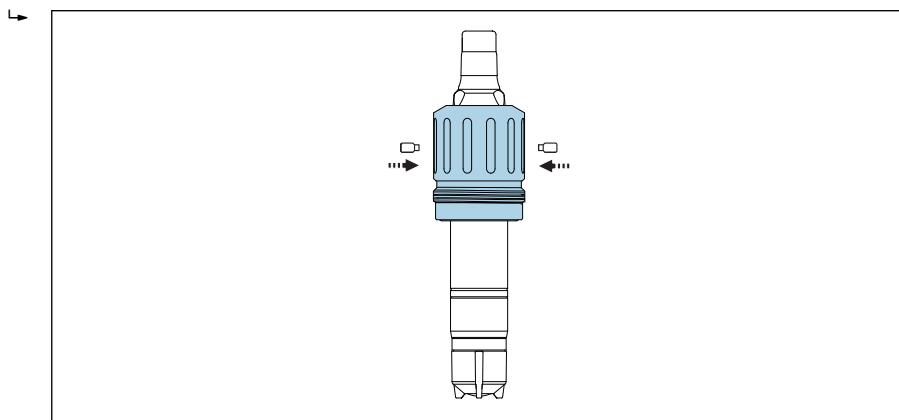

A0041320

3. Sensörü düzeneğin içerisine vidalayın. Hızlı açılan bir sabitleyici kullanılması önerilir.

 "Flexdip CYA112 düzeneğine sensör kurulumu" konusunda detaylı bilgi için bkz. Kullanım Talimatları

5.3 Kurulum sonrası kontrolü

1. Adaptör yerine kilitlenmiş ve serbestçe hareket etmesi önlenmiş midir?
2. Sensör, kablo ucunda serbest olarak asılı durumda değil ve düzenek üzerine takılı mı?
 - ↳ Sensörü düzenek içine veya doğrudan proses bağlantısına takın.
3. Membran kapağı sızıntılarla karşı yalıtılmış durumda mı?
 - ↳ İyice sıkıştırın veya değiştirin.
4. Membran sağlam ve düz mü: Membranda hafif bir şişkinlik var mı (düz değil)?
5. Membran kapağında elektrolit var mı?
 - ↳ Gerekiyorsa membran kapağına elektrolit takviyesi yapın.

6 Elektrik bağlantısı

DİKKAT


Cihazda elektrik vardır

Hatalı bağlantı yaralanmaya neden olabilir!

- ▶ Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- ▶ Elektrik teknisyeni bu Çalıştırma Talimatlarını okumuş ve anlamış olmalı ve belirtilen talimatlara uymalıdır.
- ▶ Bağlantı işleme başlamadan önce kablolarla voltaj olmadığından emin olun.

6.1 Sensörün bağlanması


Sensör olan elektrik bağlantısı ölçüm kablosu CYK10 kullanılarak yapılır.

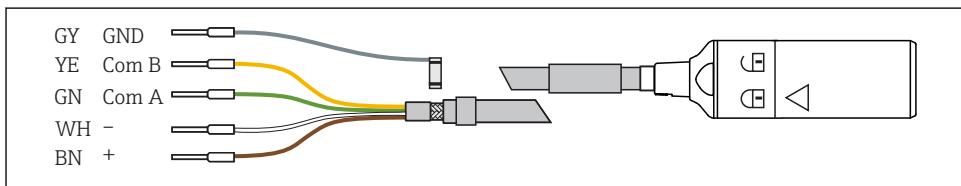

A0024019

■ 13 Ölçüm kablosu CYK10

- ▶ Kabloyu uzatmak için CYK11 ölçüm kablosunu kullanın. Maks. kablo uzunluğu 100 m (328 ft)'dir.

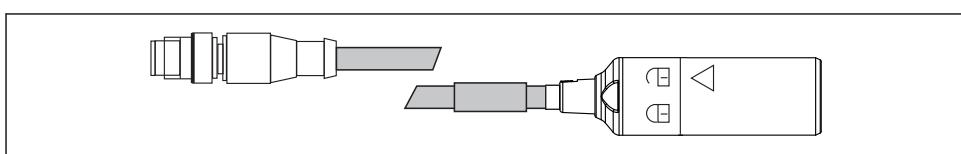

A0018861

■ 14 Elektrik bağlantısı, M12 soket

6.2 Koruma derecesinin temin edilmesi

Gerektiğinde, kullanım amacı doğrultusunda teslim edilen cihaz üzerinde sadece bu talimatlarda açıklanan mekanik ve elektrik bağlantıları yapılabilir.

- ▶ Çalışma sırasında çok dikkatli olun.

Aksi takdirde, bu ürün için üzerinde anlaşılmış olan ayrı koruma tipleri (Giriş Koruması (IP), elektrik güvenliği, EMC parazit koruması) artık garanti edilemez, bunun örnek nedenleri kapakların açık kalması veya gevşek veya yeterince sabitlenmemiş kablo (uçları) olabilir.

6.3 Bağlantı sonrası kontrol

Cihaz durumu ve teknik özellikleri	Notlar
Sensör, düzenek ve kablolar dıştan bakınca hasarsız mı?	Gözle kontrol
Elektrik bağlantısı	
Takılan kabloların gerginliği ve kıvrımları giderildi mi?	
Kablo çekirdeklerinin ucu yeterli miktarda sıyrılmış mı ve bu çekirdekler terminale doğru olarak takılmış mı?	Uygunluk kontrolü yapın (hafifçe çekerek)
Tüm vidalı terminaller doğru şekilde sıkıştırılmış mı?	Sıkıştırın
Tüm kablo girişleri takılmış, sıkılmış ve sızdırmaz hale getirilmiş mi?	Yanlardan giren kablolarla gelen suyun süzülebilmesi için kabloda aşağı doğru bir kıvrım bırakın
Tüm kablo girişleri aşağı yönde veya yatay olarak takılı durumda mı?	

7 Devreye alma

7.1 Fonksiyon kontrolü

Devreye alma öncesinde lütfen aşağıdakileri sağlayın:

- Sensör doğru takılmıştır.
- Elektrik bağlantısı doğru.
- Membran kapağında yeterli elektrolit var ve transmiterde elektrolit eksilmesi uyarısı görülmüyor.

 Elektrolitin güvenli kullanımıyla ilgili olarak güvenlik veri sayfasındaki bilgileri okuyun.

 Devreye alma sonrasında sensörü her zaman nemli tutun.

UYARI

İşlem ortamı kaçağı

Yüksek basınç, yüksek sıcaklık veya kimyasal risklere bağlı yaralanma tehlikesi

- ▶ Temizleme sistemi bulunan bir düzeneğe basınç uygulamadan önce sistemin doğru bağlanmış olduğunu kontrol edin.
- ▶ Güvenilir bir şekilde ve doğru olarak bağlantı sağlayamıysanız düzenek üzerinde işlem yapmayın.

7.2 Sensör polarizasyonu

Transmiter tarafından çalışma elektrodu ile sayaç elektrodu arasına uygulanan voltaj çalışma elektrodunun yüzeyini kutuplaşdırır. Dolayısıyla sensör bağlı durumdayken transmiteri çalıştırıldığınızda, kalibrasyona başlamadan önce polarizasyon süresinin geçmesini beklemeniz gereklidir.

Stabil bir görüntüleme değeri sağlamak üzere sensörde aşağıdaki sürelerle polarizasyon yapılmalıdır:

İlk kez devreye alma	60 min
Tekrar devreye alma	30 min

7.3 Sensör kalibrasyonu

DPD yöntemine göre referans ölçümü

Ölçüm sisteminin kalibrasyonunu yapmak üzere DPD yöntemiyle bir kolorimetrik karşılaştırma ölçümü yapılmalıdır. brom dietil-p-fenilendiamin (DPD) ile reaksiyona girerek kırmızı bir boya meydana getirir ve brom miktarı ile orantılı olarak kırmızı rengin yoğunluğu artar.

Kırmızı rengin yoğunluğunu fotometre ile ölçün (ö r. PF-3 →  43) . Fotometre brom içeriğini gösterir.

Gereksinimleri

Sensör okuması kararlı kalmalı (en az 5 dakika süreyle sapmalar veya değişen değerler olmamalıdır). Bu durum normal olarak aşağıdaki koşullar yerine geldiğinde sağlanır:

- Polarizasyon süresi geçmiştir.
- Akış sabittir ve doğru aralık içindedir.
- Sensörün ve ortamin sıcaklığı aynıdır.
- pH değeri izin verilen aralık içindedir.

Sıfır noktası ayarlama

Membran kaplı sensörün sıfır noktasının stabil olması nedeniyle, sıfır noktası ayarı şart değildir.

Bununla birlikte, istenirse sıfır noktası ayarı yapılabilir.

1. Sıfır noktası ayarı yapmak için düzeneği veya koruma kapağını su kabı olarak kullanın ve sensörü bromsuz suda en az 15 dak. çalıştırın.
2. Alternatif olarak, sıfır noktası ayarını yapmak için COY8 sıfır noktası jel de kullanılabilir →  43.

Eğim kalibrasyonu



Aşağıdaki durumlarda her zaman eğim kalibrasyonu yapılmalıdır:

- Membran kapağının değiştirilmesi sonrasında
- Elektrolit değişimi sonrasında

1. Ortam pH değerinin ve sıcaklığının sabit olduğundan emin olun.
2. DPD ölçümü için numune olacak bir parça alın. Bu işlem sensörün çok yakınında yapılmalıdır. Varsa, örnekleme musluğu kullanın.
3. DPD yöntemini kullanarak brom içeriğini belirleyin.
4. Ölçülen değeri transmitere girin (transmiter Kullanım Talimatlarına bakın).
5. Daha iyi bir doğruluk elde etmek için kalibrasyonu DPD yönteminden birkaç saat veya 24 saat sonra uygulayın.

8 Hata teşhisи ve arıza giderme

Arıza giderme sırasında tüm ölçüm noktası hesaba katılmalıdır. Ölçüm sistemi şunları içerir:

- Transmiter
- Elektrik bağlantıları ve hatları
- Düzenek
- Sensör

Aşağıdaki tabloda verilen muhtemel hata nedenleri birincil olarak sensörle ilgiliidir. Arıza giderme işlemine başlamadan önce aşağıdaki çalışma koşullarının karşılandığından emin olun:

- Ölçüm "sıcaklık kompanzasyonu" modunda (CM44x transmiterde konfigüre edilebilir) veya kalibrasyon sonrasında sabit sıcaklıkta olmalıdır
- Akış hızı en düşük 16 cm/s (0,5 ft/s) olmalıdır
- Organik bromlama maddeleri kullanılmamalıdır
- Organik bromlama maddeleri kullanılacak olursa yeni bir kalibrasyon yapılmalıdır.

 Sensörde ölçülen değer, DPD yöntemine göre ölçülen değerden çok farklısa öncelikle fotometrik DPD yönteminin tüm olası hataları dikkate alınmalıdır (bkz. fotometre Kullanım Talimatları). Gerekirse DPD ölçümünü defalarca tekrarlayın.

Hata	Muhtemel neden	Çözüm
Görüntü yok, sensörde akım yok	Transmiterde besleme voltajı yok	► Şebeke bağlantısını yapın
	Sensörle transmiter arasındaki bağlantı kablosu arızalı	► Kablo bağlantısını yapın
	Membran kapağında elektrolit yok	► Membran kapağını doldurun
	Madde giriş akışı yok	► Akışı sağlayın,filtreyi temizleyin
Ekran değeri çok yüksek	Sensör polarizasyonu henüz tamamlanmamış	► Polarizasyon tamamlanmasını bekleyin
	Membran arızalı	► Membran kapağını değiştirin
	Sensör şaftında paralel direnç (ör. nem kontağı)	► Membran kapağını çıkarın, çalışma elektrodunu silerek kurulayın. ► Transmiter ekranı sıfır dönmezse paralel devre vardır: sensörü değiştirin.
	Yabancı oksitleyici maddeler sensörü etkiliyor	► Maddeyi ve kimyasal maddeleri kontrol edin

Hata	Muhtemel neden	Çözüm
Ekran değeri çok düşük	Membran kapağı tam vidalanmamış	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Membran kapağına taze elektrolit doldurun → 36 ▶ Membran kapağını tamamen vidalayın
	Membran kirlenmiş	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Membranı temizleyin → 35
	Membran önünde hava kabarcığı	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hava kabarcığını giderin
	Çalışma elektrodu ve membran arasında hava kabarcığı	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Membran kapağını açıp elektrolit doldurun ▶ Membran kapağının dışına hafifçe vurarak hava kabarcığını giderin ▶ Membran kapağını vidalayın
	Madde giriş akışı çok yavaş	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Doğru akışı sağlayın
	Yabancı oksitleyici maddeler DPD referans ölçümünü etkiliyor	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Maddeyi ve kimyasal maddeleri kontrol edin
	Organik dezenfektan madde kullanımı	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uygun bir madde kullanın (ör. DIN 19643 uyumlu) (öncelikle suyun değiştirilmesi gerekebilir) ▶ Uygun referans sistemi kullanın.
Ekranda çok oynama var	Membranda delik var	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Membran kapağını değiştirin

9 Bakım

 Elektrolitin güvenli kullanımıyla ilgili olarak güvenlik veri sayfasındaki bilgileri okuyun.

Tüm ölçüm sisteminin çalışma emniyetini ve güvenilirliğini sağlamak üzere gereken tüm önlemleri doğru zamanda yerine getirin.

DUYURU

Proses ve proses kontrolü üzerindeki etkiler!

- ▶ Sistem üzerinde bir çalışma gerçekleştirirken bunun proses kontrol sistemine ve prosesin kendisine olan etkilerini aklınızda bulundurun.
- ▶ Kendi güvenliğiniz açısından sadece orijinal aksesuarlar kullanın. Orijinal parçalar kullandığınızda bakım işlemleri sonrasında da fonksiyon, hassasiyet ve güvenilirlik garantisine sahip olursunuz.

9.1 Bakım programı

Aralık	Bakım çalışması
Membran üzerinde kalıntı görülmüyorrsa (biyofilm, kireç tortusu)	Sensör membranını temizleyin → 36
Elektrot gövdesi üzerinde görünen kir varsa	Sensördeki elektrot gövdesini temizleyin → 36
Elektrolitin kullanım ömrü büyük ölçüde ortamdaki tuz içeriğine bağlıdır. Elektroliti her 6-9 ayda bir değiştirmenizi öneriz. Düşük iletkenlikte sahip maddelerde elektrolit en az 6 ayda bir değiştirilmelidir. Membran kapağı her yıl değiştirilmelidir.	Elektrolit değiştirme Membran kapağını değiştirin → 37
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eğim, uygulamaya bağlı olarak değişir: Sabit koşullar altında ve izin verilen 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) aralığında maksimum 6 -9 ayda bir ▪ Düşük iletkenlikte bir madde kullanılıyorsa kurulumdan 2 hafta sona kalibrasyon yapılması önerilir ▪ Sıfır noktası kalibrasyonu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eğer 0,5 mg/l (ppm) altındaki bir konsantrasyon aralığında çalıştırılırsa ▪ Fabrika kalibrasyonuyla negatif ölçüm değeri görüntüleniyorsa 	Sensör kalibrasyonu
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektrolit sayaç uyarısı aktifse ▪ Kapak değişimi yapıldıysa ▪ Sıfır noktasını belirlemek için ▪ Eğim normal eğime göre çok alçak veya yüksek kalıyorsa ve membran kapağında gözle görülebilir bir hasar veya kir yoksa 	Membran kapağına taze elektrolit doldurun → 36
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gres veya yağı kalıntıları varsa (membran üzerinde koyu renkli veya şeffaf lekeler) ▪ Eğim çok yüksek veya alçak kalıyorsa ya da sensör akımında çok gürültü varsa ▪ Sensör akımının sıcaklığı aşırı derecede bağlı olduğu görülmüyorsa (sıcaklık kompansasyonu çalışmıyor). 	Membran kapağını değiştirin → 37
Çalışma elektrodu veya karşı elektrot üzerinde değişiklikler görünür durumdaysa (kahverengi kaplamadan artık görünmemesi)	Sensörü yenileyin → 41

9.2 Bakım işleri

9.2.1 Sensör temizliği

DİKKAT

Seyretilmiş hidroklorik asit

Hidroklorik asit cilde veya gözlere temas ederse tahişe neden olur.

- ▶ Seyretilmiş hidroklorik asitle çalışırken eldiven ve gözlük gibi koruyucu giysiler kullanın.
- ▶ Sıçramalardan sakının.

DUYURU


Yüzey gerilimini düşüren kimyasal maddeler (ör. suya karışabilen temizlik maddelerindeki yüzey temizleyiciler veya alkol gibi organik solventler)

Yüzey gerginliğini azaltan kimyasallar sensör membranının özel özelliklerini ve koruyucu fonksiyonunu kaybetmesine neden olur, bu ölçüm hatalarına sebep olur.

- ▶ Yüzey gerilimini düşüren kimyasal maddeler kullanmayın.

Sensörün düzenekten çıkarılması CCA151

1. Kabloyu çıkarın.
2. Rakor somununu düzenekten çevirerek çıkarın.

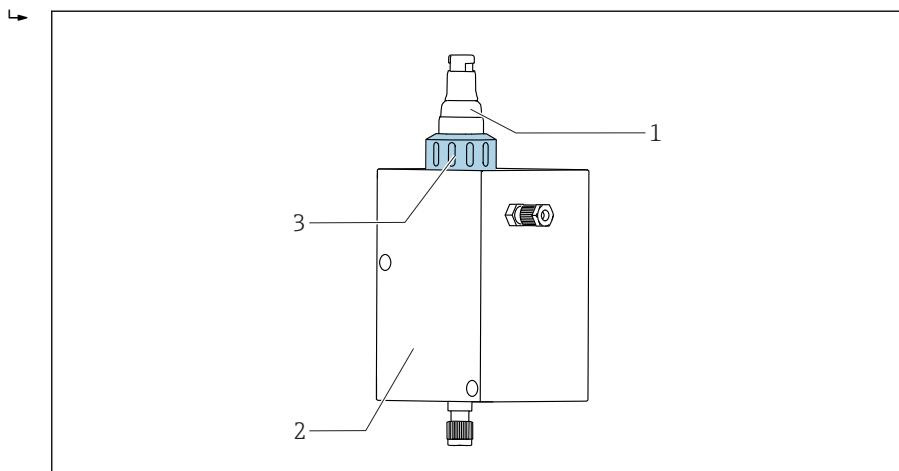

A0034261

- 1 Dezenfeksiyon sensörü CCS55D
- 2 Flowfit CCA151 akış düzeneği
- 3 Dezenfeksiyon sensörünü sabitlemek için rakor somunu CCS55D

3. Sensörü, düzenekteki boşluktan dışarı çekin.

Sensörün düzenekten çıkarılması CCA250

1. Kabloyu çıkarın.

2. Sensörü adaptöryle birlikte düzenekten çıkarın.

 Adaptörün sökülmesi gereklidir.

 "CCA250 düzeneğinden sensörün çıkarılması" konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Kullanım Talimatları.

Sensörün düzenekten çıkarılması CYA112

1. Kabloyu çıkarın.
2. Sensörü adaptöryle birlikte düzenekten çıkarın.

 Adaptörün sökülmesi gereklidir.

 "CYA112 düzeneğinden sensörün çıkarılması" konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Kullanım Talimatları.

Sensör membranının temizlenmesi

Membran üzerinde görünen kir veya biyofilm varsa şunları yapın:

1. Sensörü akış düzeneğinden çıkarın →  35.
2. Membran kapağını çıkarın →  37.
3. Membran kapağını sadece fiziksel yöntemle ve hafifçe su püskürterek temizleyin.
Alternatif olarak birkaç dakika süreyle seyreltilik asit veya belirtilen temizlik maddeleri içinde ve başka kimyasal madde eklemeden bırakabilirsiniz.
4. Daha sonra suyla iyice yıkayın.
5. Membran kapağını sensör üzerine geri vidalayın →  37.

Elektrot gövdesinin temizlenmesi

1. Sensörü akış düzeneğinden çıkarın →  35.
2. Membran kapağını çıkarın →  37.
3. Altın elektrodu yumuşak bir süngerle dikkatlice silin.
4. Elektrot gövdesini demineralize su, alkol veya seyreltilmiş asitle yıkayın.
5. Membran kapağını sensör üzerine geri vidalayın →  37.

9.2.2 Membran kapağının taze elektrolit ile doldurulması

 Elektrolitin güvenli kullanımıyla ilgili olarak güvenlik veri sayfasındaki bilgileri okuyun.

DUYURU**Hava kabarcıkları membran ve elektrot için zararlı olabilir**

Ölçüm hataları oluşabilir veya ölçüm noktası arızalanabilir

- ▶ Membran ve elektrot hasarlarından kaçının.
- ▶ Elektrolit kimyasal açıdan nötr özellikleştir ve sağlığa zararlı değildir. Bununla birlikte, elektroliti yutmaktan ve gözlerle temasından kaçının.
- ▶ Elektrolit kutusunu kullandıkten sonra kapalı tutun. Elektroliti başka kaplara aktarmayın.
- ▶ Elektrolit 2 yıldan uzun süre saklanmamalıdır. Elektrolitin rengi sarı olmamalıdır. Etiketteki son kullanma tarihine uyulmalıdır.
- ▶ Elektroliti membran kapağına dökerken hava kabarcıkları oluşmasına dikkat edin.

Membran kapağının elektrolit ile doldurulması


1. Membran kapağını çıkarın →  38.
2. Yaklaşık 7 ml (0,24 fl.oz) boşaltın. Membran kapağı elektrolitle dolmalı ve elektrolitin seviyesi içteki dışın başına kadar gelmelidir.
3. Membran kapağını duruncaya kadar yavaşça çevirin →  36. Böylece elektrolitin fazlası valften ve vidalı kısımdan çıkar.
4. Gerekirse sensörü ve membran kapağını nazikçe kurulayın.
5. Transmitterdeki elektrolit kullanım saatı sayacını sıfırlayın. Ayrıntılı bilgi için transmitter Kullanım Talimatlarına bakın.

9.2.3 Membran kapağının değiştirilmesi

1. Sensörü akış düzeneğinden çıkarın →  35.
2. Membran kapağını çıkarın →  38.
3. Yeni membran kapağı içine, içteki dışın alt hizasına kadar gelecek şekilde taze elektrolit doldurun.
4. Yalıtım halkasının membran kapağına takılı olduğunu kontrol edin.
5. Yeni membran kapağını sensör şaftı üzerine vidalayın →  39.
6. Membran kapağını, çalışma elektrodu üzerindeki membran hafifçe gerilene kadar vidalayın (1 mm (0,04 in)).
7. Transmitterdeki membran kapağı kullanım saatı sayacını sıfırlayın. Ayrıntılı bilgi için transmitter Kullanım Talimatlarına bakın.


Membran kapağının çıkarılması

- Membran kapağını dikkatle çevirerek çıkarın.

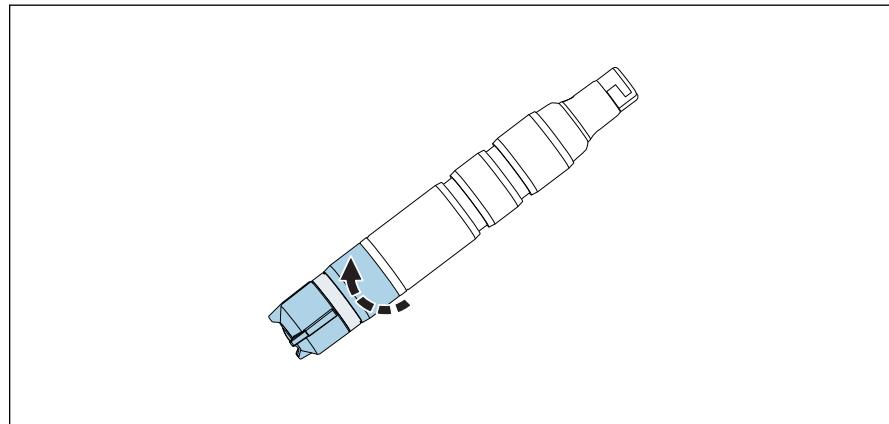

A0034406

■ 15 Membran kapağını dikkatle çevirin.

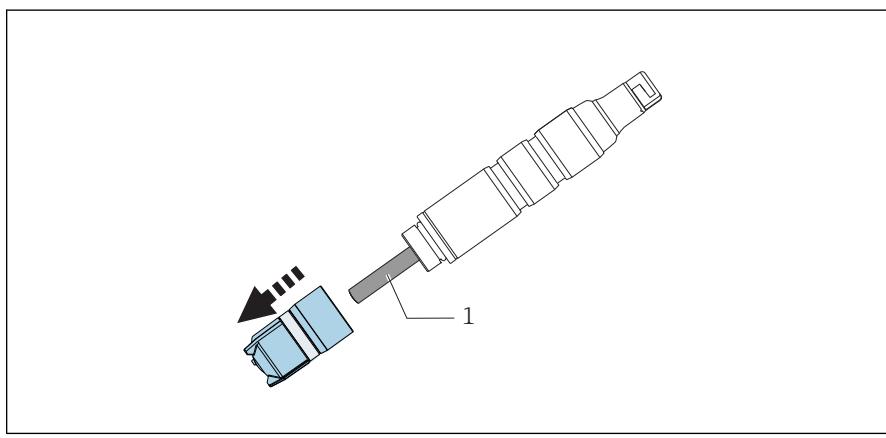


A0034408

■ 16 Membran kapağını dikkatle çıkarın.

1 Elektrot gövdesi

Membran kapağını sensör üzerine vidalama

- ▶ Membran kapağını sensör şaftı üzerine vidalayın: sensörü şaftından tutun. Valfe dokunmayın.

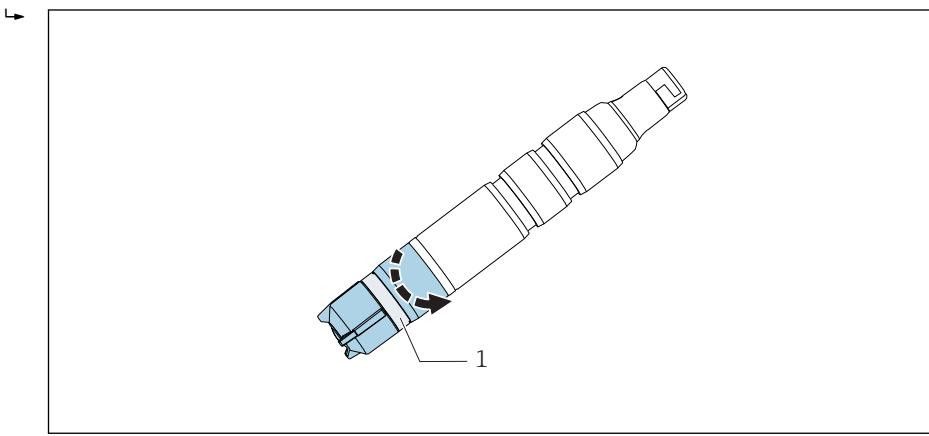

A0034480

■ 17 Membran kapağını vidalayın: basınç boşaltma valfine dokunmayın.

1 Basınç boşaltma valfi

9.2.4 Sensörün saklanması

Ölçümlere kısa bir süre ara verilecekse ve sensörün depolama sırasında nemli saklanacağı garanti ediliyorsa:

1. Düzeneğin boşalmayacağı garanti ediliyorsa, sensörü akış düzeneği içinde bırakabilirsiniz.
2. Düzeneğin boşalma ihtimali varsa, sensörü düzenekten çıkarın.
3. Sensörü çıkardıktan sonra membranın nemli kalmasını sağlamak üzere koruma kapağını elektrolit veya su ile doldurun.
4. Koruma kapağını sensöre takın → ■ 40.

Ölçüm işlemine uzun süre ara verilecekse ve özellikle nem kaybı söz konusuya:


1. Sensörü düzenekten çıkarın.
2. Sensör şaftını ve membran kapağını soğuk suyla temizleyin ve kurumaya bırakın.
3. Membran kapağını duruncaya kadar gevşek olarak çevirin. Böylece membran gevşek kalır.
4. Koruma kapağı işine elektrolit veya temiz su doldurun ve kapağı takın → ■ 39.

5. Tekrar devreye alacağınız zaman ilk devreye alma sırasındaki işlemleri tekrarlayın
→ 30.

Ölçüm işleminin uzun süreli kesintiye uğradığı zamanlarda biyolojik kirlenme oluşmadığından emin olun. Bakteri filmleri gibi sürekli oluşan organik kalıntıları temizleyin.

Sensöre koruma kapağının takılması

1. Sensörü çıkardıktan sonra membranın nemli kalmasını sağlamak için koruma kapağını ile doldurun.

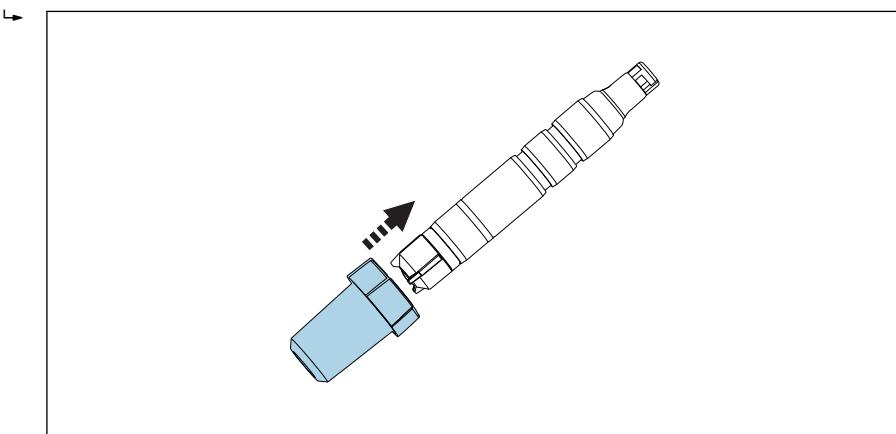


A0034264

18 Koruma kapağını membran kapağına dikkatle geçirin.

2. Koruma kapağının üst bölümü açık pozisyonadır.
Koruma kapağını membran kapağına dikkatle geçirin.

3. Koruma kapağını, koruma kapağıının üst bölümünü çevirerek sabitleyin.

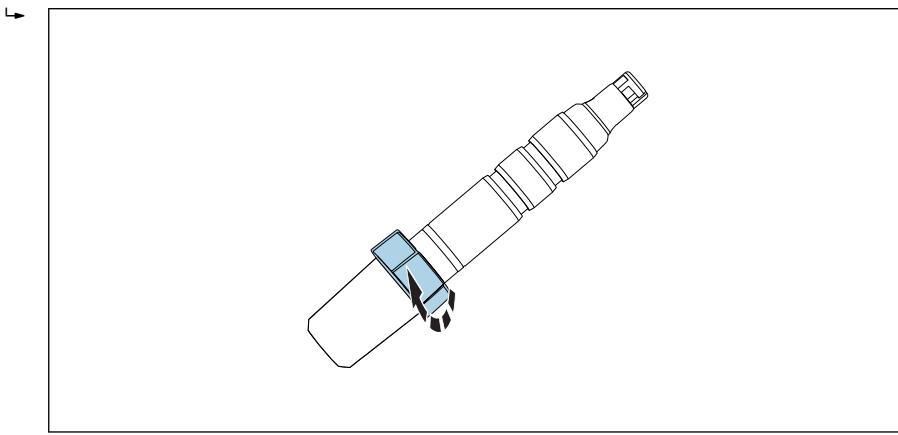

A0034494

■ 19 Koruma kapağıının üst bölümünü çevirerek sabitleme

9.2.5 Sensörün yenilenmesi

Ölçüm sırasında, kimyasal reaksiyonlar nedeniyle sensördeki elektrolit kısmen azalır. Fabrikada karşı elektrot üzerine uygulanan gri-kahverengi sensörün çalışması sırasında büyümeye devam eder. Ancak bu durumun, çalışma elektrot üzerinde gerçekleşen reaksiyona bir etkisi yoktur.

renginde görülecek bir değişiklik, gerçekleşen reaksiyonun ortaya çıkardığı etkiye gösterir. Karşı elektrot üzerindeki gri kahverengi tonun değişmediğini gözle kontrol edin. Karşı elektrodun renginde değişme olursa, örn. üzerinde beyaz veya gümüş renk lekeler oluşursa, sensörde yenileme işlemi gereklidir.

- Sensörü, yenilenme işlemi için üreticiye gönderin.

10 Onarım

10.1 Yedek parçalar

Yedek parça kitleri hakkında daha fazla bilgi için Internet üzerindeki "Yedek Parça Bulma Aracı"nı inceleyin:

www.endress.com/spareparts_consumables

10.2 İade

Onarım veya bir fabrika kalibrasyonu gerekiyorsa ya da yanlış bir ürün sipariş veya teslim edilmişse ürün iade edilmelidir. Bir ISO sertifikalı şirket ve aynı zamanda kanuni düzenlemeler nedeniyle, Endress+Hauser madde ile temas etmiş olan iade ürün işlemlerinde belirli prosedürlere uymak zorundadır.

Cihazın hızlı, güvenli ve profesyonel şekilde iadesini sağlamak için:

- ▶ Cihazların iadesi ile ilgili prosedür ve şartlar hakkında bilgi için www.endress.com/support/return-material web sitesine bakın.

10.3 İmha

Bu cihazda elektronik parçalar bulunur. Bu ürün elektronik atık olarak imha edilmelidir.

- ▶ Yerel düzenlemelere uyulmalıdır.

11 Aksesuarlar

Aşağıdakiler bu dokümantasyonun yayınladığı zamanda mevcut olan en önemli aksesuarlardır.

- Burada listelenmemiş olan aksesuarlar için lütfen Servis ve Satış Merkezi ile irtibata geçin.

11.1 Bakım kiti CCV05

Ürün yapısına göre sipariş edilir

- 2 x membran kapağı ve 1 x elektrolit 50 ml (1,69 fl.oz)
- 1 x elektrolit 50 ml (1,69 fl.oz)
- 2 x yalıtım seti

11.2 Cihaza özel aksesuarlar

Memosens data kablosu CYK10

- Memosens teknolojisine sahip dijital sensörler için
- Ürün sayfasındaki Ürün Yapılandırıcı: www.endress.com/cyk10



Teknik Bilgiler TI00118C

Memosens data kablosu CYK11

- Memosens protokolüne sahip dijital sensörler için uzatma kablosu
- Ürün sayfasındaki Ürün Yapılandırıcı: www.endress.com/cyk11



Teknik Bilgiler TI00118C

Memosens laboratuar kablosu CYK20

- Memosens teknolojisine sahip dijital sensörler için
- Ürün sayfasındaki Ürün Yapılandırıcı: www.endress.com/cyk20

Flowfit CCA151

- Dezenfeksiyon sensörleri için akış düzeneği
- Ürün sayfasındaki Ürün Yapılandırıcı: www.endress.com/cca151



Teknik Bilgiler TI01357C

Flowfit CCA250

- Dezenfeksiyon ve pH/ORP sensörleri için akış düzeneği
- Ürün sayfasındaki Ürün Yapılandırıcı: www.endress.com/cca250



Teknik Bilgiler TI00062C

Flexdip CYA112

- Su ve atık su için daldurma grubu
- Açık küvetler, kanallar ve tanklarda bulunan sensörler için modüler grup sistemi
- Malzeme: PVC veya paslanmaz çelik
- Ürün sayfasındaki Ürün Yapılandırıcı: www.endress.com/cya112



Teknik Bilgiler TI00432C

Fotometre PF-3

- Referans ölçüm değerini belirlemek için kullanılan kompakt el tipi fotometre
- Net dozlama talimatları bulunan renk kodlu reaktif şişeleri
- Sipariş No.: 71257946

CCA151 için CCS5xD Adaptör kiti

- Bağlama halkası
- Baskı bileziği
- O-ring
- Sipariş No. 71372027

CCA250 için CCS5x(D) Adaptör kiti

- Adaptör ve O-ringler
- Yerine sabitleme için 2 adet pim
- Sipariş No. 71372025

CYA112 için CCS5x(D) Adaptör kiti

- Adaptör ve O-ringler
- Yerine sabitleme için 2 adet pim
- Sipariş No. 71372026

COY8

Oksijen ve dezenfeksiyon sensörleri için sıfır noktası jelı

- Doğrulama, sıfır noktası kalibrasyonu ve oksijen ve dezenfeksiyon ölçüm noktaları için oksijensiz ve klorsuz jel
- Ürün sayfasındaki Ürün Yapılandırıcı: www.endress.com/coy8



Teknik Bilgiler TI01244C

12 Teknik bilgiler

12.1 Giriş

12.1.1 Ölçülen değişkenler

Serbest brom (HOBr)	Hipobromöz asit (HOBr) [mg/l, µg/l, ppm, ppb]
Sıcaklık	[°C, °F]

12.1.2 Ölçüm aralıklar

CCS55D-**31AD	0 ... 5 mg/l (ppm) HOBr
CCS55D-**31BF	0 ... 20 mg/l (ppm) HOBr
CCS55D-**31CJ	0 ... 200 mg/l (ppm) HOBr

12.1.3 Sinyal akımı

CCS55D-**31AD	1 mg/l (ppm) HOBr için 56 ile 104 nA arası
CCS55D-**31BF	1 mg/l (ppm) HOBr için 14 ile 26 nA arası
CCS55D-**31CJ	1 mg/l (ppm) HOBr için 14 ile 26 nA arası

12.2 Performans özelliklerı

12.2.1 Referans çalışma koşulları

Sıcaklık	20 °C (68 °F)
pH değeri	pH 6,5 ±0,2
Ağış	40 ile 60 cm/s arası
HOBr içermeyen baz ortam	Şebeke suyu

12.2.2 Cevap süresi

$T_{90} < 20$ s (polarizasyon tamamlandıktan sonra)

T_{90} süresi bazı koşullarda daha uzun olabilir. Sensör brom içermeyen ortamda uzun süre kullanılır veya depolanırsa brom varlığı halinde sensör hemen tepki verir ancak kesin konsantrasyon değeri gecikmeli olarak verilir.

12.2.3 Ölçülen maksimum hata

Ölçülen değerin $\pm 2\%$ 'si ve $\pm 5 \text{ }\mu\text{g/l}$ (ppb) (hangi değer daha yüksekse)

	LOD (tespit limiti) ¹⁾	LOQ (ölçüm limiti) ¹⁾
CCS55D-**31AD	0,0008 mg/l (ppm)	0,0025 mg/l (ppm)
CCS55D-**31BF	0,0026 mg/l (ppm)	0,0085 mg/l (ppm)
CCS55D-**31CJ	0,0061 mg/l (ppm)	0,0203 mg/l (ppm)

1) ISO 15839 standardına dayalıdır. Ölçülen hata sensördeki ve transmiterdeki tüm belirsizlikleri içerir (elektrot sistemi). Referans malzemesinden kaynaklanan belirsizlikleri ve yapılan düzeltmeleri içermez.

12.2.4 Tekrarlanabilirlik

CCS55D-**31AD	0,0017 mg/l (ppm)
CCS55D-**31BF	0,0087 mg/l (ppm)
CCS55D-**31CJ	0,0476 mg/l (ppm)

12.2.5 Nominal eğim

CCS55D-**31AD	Her 1 mg/l (ppm) HOBr için 80 nA
CCS55D-**31BF	Her 1 mg/l (ppm) HOBr için 20 nA
CCS55D-**31CJ	Her 1 mg/l (ppm) HOBr için 20 nA

12.2.6 Uzun süreli sapma

Aylık $< 1\%$ (ortalama değerdir, referans koşulları altında ve farklı konsantrasyonlarda çalışma sırasında belirlenmiştir)

12.2.7 Polarizasyon süresi

İlk kez devreye alma	60 dak
Tekrar devreye alma	30 dak

12.2.8 Elektrolit kullanım süresi

Elektrolitin kullanım ömrü büyük ölçüde uygulamaya ve ortama bağlıdır. Serbest brom konsantrasyonunun ve sıcaklığın yükselmesine bağlı olarak bu süre kısalır.

Ölçüm aralığının %10 seviyesinde ve 20 °C sıcaklıkta	2 yıl
Ölçüm aralığının %50 seviyesinde ve 20 °C sıcaklıkta	1 yıl
maksimum konsantrasyonda ve 55 °C sıcaklıkta	60 gün

12.2.9 Kendinden brom tüketimi

Sensördeki kendinden brom tüketimi ihmal edilebilir düzeydedir.

12.3 Çevre koşulları

12.3.1 Ortam sıcaklığı

-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

12.3.2 Saklama sıcaklığı

	2 yıla ulaşan uzun dönemli saklama (maksimum)	48 saatte ulaşan saklama (maksimum)
Elektrolitle	0 ... 35 °C (32 ... 95 °F) (dondurmadan)	35 ... 50 °C (95 ... 122 °F)
Elektrolit olmadan		-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

12.3.3 Koruma derecesi

7 günden uzun süreyle 20 °C (68 °F) sıcaklığında IP68 (1,8 m (5,91 ft)) su sütunu

12.4 Proses

12.4.1 Proses sıcaklığı

0 ile 55 °C arası (32 ile 130 °F arası), dondurmadan

12.4.2 Proses basıncı

Giriş basıncı özel bağlantı parçasına ve kurulumaya bağlıdır.

Ölçüm için serbest bir çıkış gereklidir.

Sensör membranından direkt yukarı yönlü madde basıncı en fazla 1 bar (14,5 psi) olabilir (2 bar mutlak (29 psi mutlak)).

- Sensörün çalışma koşulları ve performansı açısından aşağıdaki tabloda verilen hız limitlerine uyulması çok önemlidir.

	Ağış hızı [cm/s]	Hacimsel akış [l/h]		
		Flowfit CCA250	Flowfit CCA151	Flexdip CYA112
Minimum	16	30	5	Sensör, ortam içinde serbest olarak asılı durumdadır; kurulumda 16 cm/s minimum akış hızına dikkat edilmelidir.
Maksimum	80	120	20	

12.4.3 pH aralığı

Serbest brom etkinlik aralığı pH 5 ile 10 arasında¹⁾

Kalibrasyon pH 5 ile 9 arası

Ölçüm pH 5 ile 10 arası

1) pH < 5 değerinde element brom, hipobromöz asitten meydana gelir ve membrandan gezerken hipobromöz asitten farklı davranış gösterir. Ayrıca, klorür iyonları (Cl^-) bulunduğuunda brom klorid oluşabilir, bu da hatalı sonuçlara yol açabilir.

12.4.4 Akış

Flowfit CCA151 akış düzeneğinde en az 5 l/h (1,3 gal/h)

Flowfit CCA250 akış düzeneğinde en az 30 l/h (7,9 gal/h)

12.4.5 Akış

En az 16 cm/s (0,5 ft/s), örn. Flexdip CYA112 daldırma düzeneğiyle

12.5 Mekanik yapı

12.5.1 Boyutlar

→ 18

12.5.2 Ağırlık

Sensör, membran kapağı ve elektrolit (koruma kapağı ve adaptör hariç)

Yakl. 95 g (3,35 oz)

12.5.3 Malzemeler

Sensör şaftı	POM veya PVC
Membran	PET
Membran kapağı	PVDF
Koruyucu kapak	<ul style="list-style-type: none">■ Kap: PC Makrolon (polikarbonat)■ Yalıtım: Kraiburg TPE TM5MED■ Kapak: PC Makrolon (polikarbonat)
Yalıtım halkası	FKM
Sensör şaft rakoru	PPS


12.5.4 Kablo özelliği

Maks. 100 m (330 ft), uzatma kablosu dahil

13 Tehlikeli ortamda kurulum ve çalışma Sınıf I Böl. 2

Tehlikeli ortamda kullanıma uygun, kivilcim çıkarmayan cihaz aşağıdaki standartlara uyumludur:

- cCSAus Sınıf I Böl. 2
- Gaz grubu A, B, C, D
- Sıcaklık sınıfı T6, -5°C (23°F) $< \text{Ta} < 55^{\circ}\text{C}$ (131°F)
- Kontrol çizimi: 401204

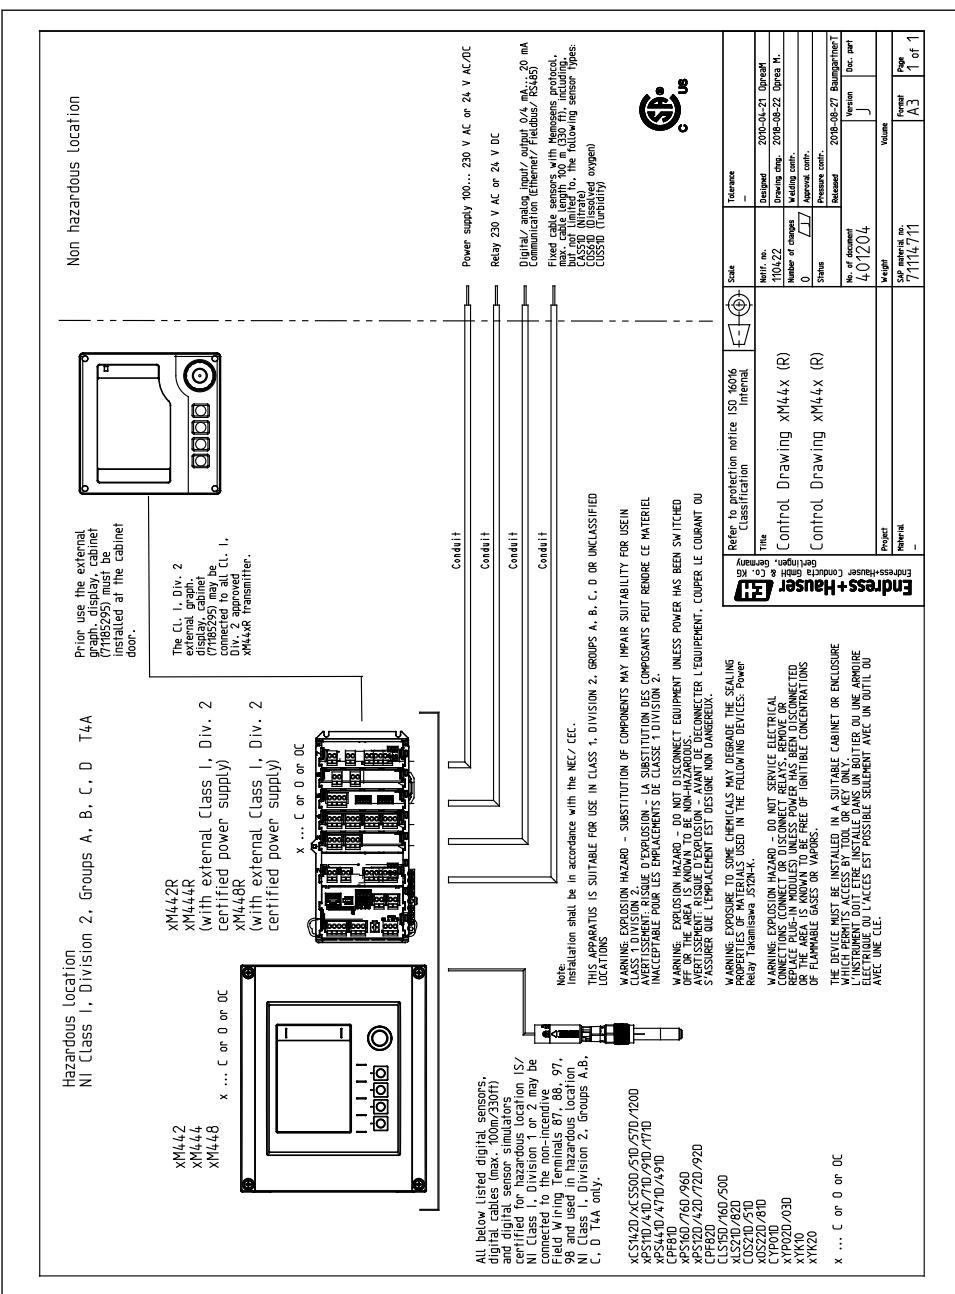

İndeks

A

- Ağırlık 48
- Akış 11, 48
- Akış düzeneği 24, 25
- Aksesuarlar 43
- Arıza giderme 32

B

- Bağlantı
 - Kontrol 29
 - Koruma derecesinin temin edilmesi 28
- Bakım işleri 35
- Bakım programı 34

C

- Cevap süresi 45
- Cihaz açıklaması 8

Ç

- Çalışma prensibi 8
- Çevre koşulları 47

D

- Daldırma düzeneği 26
- Deniz 15

E

- Elektrik bağlantısı 28
- Elektrolit kullanım süresi 46
- Ex onayları 15

F

- Fonksiyon kontrolü 30

G

- Güvenlik talimatları 6

H

- Hata teşhisleri 32

İ

- İade 42
- İmha 42
- İsim plakası 14

K

- Kablo özelliği 48
- Kontrol
 - Bağlantı 29
 - Fonksiyon 30
 - Kurulum 27
- Koruma derecesi
 - Sağlama 28
 - Teknik bilgiler 47

- Kullanım 6
- Kullanım amacı 6

- Kurulum
 - Akış düzeneği 24
 - Daldırma düzeneği 26
 - Kontrol 27
 - Sensör 19
 - Yönlendirme 17
- Kurulum kontrolü 30

M

- Malzemeler 48
- Montaj talimatları 17

N

- Nominal eğim 46

O

- Onarım 42
- Onaylar
 - Deniz 15
- Ortam sıcaklığı 47

Ö

- Ölçülen değişkenler 45
- Ölçülen maksimum hata 46
- Ölçülen sinyal 9
- Ölçülen sinyal üzerindeki etki
 - Akış 11
 - pH değeri 9
 - Sıcaklık 12
- Ölçüm aralıkları 45
- Ölçüm prensibi 8
- Ölçüm sistemi 19

P

Performans özellikleri	45
pH aralığı	47
pH değeri	9
Polarizasyon süresi	46
Proses	47
Proses basıncı	47
Proses sıcaklığı	47

R

Referans çalışma koşulları	45
--------------------------------------	----

S

Saklama	39
Saklama sıcaklığı	47
Semboller	4
Sensör	
Bağlanması	28
Kalibrasyon	30
Montaj	19
Polarizasyon	30
Saklama	39
Temizlik	35
Yenileniyor	41
Sıcaklık	12

T

Teknik bilgiler

Çevre koşulları	47
Giriş	45
Mekanik yapı	48
Performans özellikleri	45
Proses	47
Tekrarlanabilirlik	46
Temizlik	35
Teslimat kapsamı	15
Teslimatin kabul edilmesi	14

U

Uyarılar	4
Uygunluk Beyanı	15
Uzun süreli sapma	46

Y

Yedek parçalar	42
Yenilenme	41
Yönlendirme	17



71486271

www.addresses.endress.com
