

Beknopte handleiding **Liquiline System CA80TN**

Colorimetrische analyzer voor totaal stikstof



Deze handleiding is een beknopte handleiding en geen vervanging voor de bedieningshandleiding die hoort bij het instrument.

Meer informatie over het instrument is opgenomen in de bedieningshandleiding en in de overige documentatie beschikbaar via:

- www.endress.com/device-viewer
- Smartphone/tablet: Endress+Hauser Operations App



A0023555

Inhoudsopgave

1	Over dit document	4
1.1	Waarschuwingen	4
1.2	Symbolen	4
1.3	Symbolen op het instrument	4
1.4	Documentatie	5
2	Fundamentele veiligheidsinstructies	6
2.1	Voorwaarden voor het personeel	6
2.2	Bedoeld gebruik	6
2.3	Arbeidsveiligheid	6
2.4	Bedrijfsveiligheid	7
2.5	Productveiligheid	7
3	Goederenontvangst en productidentificatie	8
3.1	Goederenontvangst	8
3.2	Productidentificatie	8
3.3	Leveringsomvang	9
3.4	Certificaten en goedkeuringen	9
4	Installatie	10
4.1	Montagevoorwaarden	10
4.2	Montage van de analyzer	15
4.3	Controles voor de montage	19
5	Elektrische aansluiting	19
5.1	Aansluitvoorwaarden	19
5.2	Aansluiten van de analyzer	19
5.3	Waarborgen beschermingsklasse	22
5.4	Aansluitcontrole	22
6	Bedieningsmogelijkheden	23
6.1	Opbouw en functies van het bedieningsmenu	23
7	Inbedrijfname	23
7.1	Vorbereiding	23
7.2	Installatiecontrole	26
7.3	Inschakelen van het meetinstrument	27
7.4	Toegang tot de configuratie (alleen versies CA80TN-HR)	27
7.5	Instellen bedieningstaal	27
7.6	Configureren van het meetinstrument	28

1 Over dit document

1.1 Waarschuwingen

Informatiestructuur	Betekenis
 GEVAAR Oorzaak (/gevolgen) Indien nodig, de gevolgen indien niet aangehouden (indien van toepassing) ► Corrigerende maatregel	Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze gevaarlijk situatie niet wordt vermeden zal ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.
 WAARSCHUWING Oorzaak (/gevolgen) Indien nodig, de gevolgen indien niet aangehouden (indien van toepassing) ► Corrigerende maatregel	Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze gevaarlijk situatie niet wordt vermeden kan ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.
 VOORZICHTIG Oorzaak (/gevolgen) Indien nodig, de gevolgen indien niet aangehouden (indien van toepassing) ► Corrigerende maatregel	Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan licht of middelzwaar letsel ontstaan.
 LET OP Oorzaak/situatie Indien nodig, de gevolgen indien niet aangehouden (indien van toepassing) ► Actie/opmerking	Dit symbool wijst op situaties die materiële schade kunnen veroorzaken.

1.2 Symbolen

	Aanvullende informatie, tips
	Toegestaan of aanbevolen
	Niet toegestaan of aanbevolen
	Verwijzing naar instrumentdocumentatie
	Verwijzing naar pagina
	Verwijzing naar afbeelding
	Resultaat van de handelingsstap

1.3 Symbolen op het instrument

	Verwijzing naar instrumentdocumentatie
	Opgelet: gevaarlijk spanning
	Waarschuwing: gevaar voor de gezondheid
	Waarschuwing: brandbevorderend



Waarschuwing: corrosief



Waarschuwing: gevaarlijk voor watermilieu



Voer als zodanig gemarkeerde producten niet af als ongesorteerd gemeentelijk afval. Stuur deze retour aan de fabrikant voor afvoeren onder de geldende condities.

1.4 Documentatie

De volgende instructies vervolledigen deze beknopte bedieningshandleiding en zijn beschikbaar via de productpagina's op internet:

- Bedieningshandleiding Liquiline System CA80TN
 - Beschrijving instrument
 - Inbedrijfname
 - Bedrijf
 - Softwarebeschrijving (zonder sensormenu's, deze worden beschreven in een afzonderlijke handleiding, zie hierna)
 - Instrumentspecifieke diagnose en storingen oplossen
 - Onderhoud
 - Reparatie en reserveonderdelen
 - Accessoires
 - Technische gegevens
- Bedieningsinstructies Memosens, BA01245C
 - Softwarebeschrijving voor Memosens ingangen
 - Kalibratie van Memosens sensoren
 - Sensorspecifieke diagnose en storingen oplossen
- Richtlijnen voor communicatie via veldbus en webserver
 - PROFIBUS, SD01188C
 - Modbus, SD01189C
 - Web server, SD01190C
 - EtherNet/IP, SD01293C
- Speciale documenten over reagentia:
CY80TN, SD02686C

2 Fundamentele veiligheidsinstructies

2.1 Voorwaarden voor het personeel

- Installatie, inbedrijfname, bediening en onderhoud van het meetsysteem mogen alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid technisch personeel.
- Het technisch personeel moet door de exploitant van de installatie zijn geautoriseerd voor het uitvoeren van de specifieke taken.
- De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.
- Het technisch personeel moet deze beknopte handleiding hebben gelezen en begrepen en de instructies daarin opgenomen opvolgen.
- Storingen aan het meetpunt mogen alleen worden opgelost door geautoriseerd en speciaal opgeleid personeel.



Reparaties, welke niet zijn beschreven in de meegeleverde bedieningsinstructies mogen alleen worden uitgevoerd bij de fabrikant of door haar serviceorganisatie.

2.2 Bedoeld gebruik

De Liquiline System CA80TN is een natte chemische analyzer voor het praktisch continu bepalen van de concentratie totaal stikstof in vloeibare media.

De analyzer is ontworpen voor gebruik in de volgende applicaties:

- Bewaken van effluent van de afvalwaterzuiveringsinstallatie
- Bewaken van de waterkwaliteit van oppervlaktewater
- Bewaken van industrieel afvalwater
- Regeling van de industriële afvalwaterzuivering

Gebruik van het instrument voor een ander doel dan hier beschreven, veroorzaakt gevaar voor de veiligheid van mensen en voor het gehele meetsysteem en is daarom verboden. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik niet conform de bedoeling.

2.3 Arbeidsveiligheid

Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor het aanhouden van de volgende veiligheidsvoorwaarden:

- Installatierichtlijnen
- Lokale normen en regelgeving
- Regelgeving betreffende explosiebeveiliging

Elektromagnetische compatibiliteit

- Het product is getest voor wat betreft de elektromagnetische compatibiliteit conform de geldende internationale normen voor industriële applicaties.
- De gespecificeerde elektromagnetische compatibiliteit is alleen van toepassing op een product, dat is aangesloten overeenkomstig deze bedieningshandleiding.

2.4 Bedrijfsveiligheid

Voor de inbedrijfname van het complete meetsysteem:

1. Controleer of alle aansluitingen correct zijn uitgevoerd.
2. Waarborg dat de elektrische kabels en slangaansluitingen niet zijn beschadigd.
3. Gebruik geen beschadigde producten en beveilig deze tegen onbedoelde inbedrijfname.
4. Label beschadigde producten als zijnde defect.

Tijdens bedrijf:

- ▶ Indien fouten niet kunnen worden opgelost:
Producten moeten buiten bedrijf worden gesteld en worden beveiligd tegen onbedoelde inbedrijfname.

VOORZICHTIG

Activiteiten terwijl de analyzer in bedrijf is

Gevaar voor lichamelijk letsel en infectie door het medium!

- ▶ Waarborg, voordat slangen worden losgemaakt, dat geen enkele actie, bijvoorbeeld het aanpompen van monster, momenteel actief is of bijna gaat starten.
- ▶ Draag beschermende kleding, veiligheidsbril en handschoenen of neem andere passende maatregelen om uzelf te beschermen.
- ▶ Veeg gemorste reagentia op met een wegwerpdoek en spoel met schoon water. Droog vervolgens de gereinigde gebieden met een doek.

VOORZICHTIG

Risico voor lichamelijk letsel door stopmechanisme

- ▶ Open de deur altijd volledig om te waarborgen dat de deurvergrendeling correct borgt.

2.5 Productveiligheid

2.5.1 State-of-the-art technologie

Het product is ontworpen om te voldoen aan de meest recente veiligheidsvoorschriften, is getest en heeft de fabriek verlaten in een bedrijfsveilige toestand. De relevante regelgeving en internationale normen zijn aangehouden.

Instrumenten aangesloten op het analyzer moeten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

2.5.2 IT beveiliging

Wij verlenen alleen garantie wanneer het instrument wordt geïnstalleerd en gebruikt zoals beschreven in de bedieningshandleiding. Het instrument is uitgerust met veiligheidsmechanismen ter beveiliging tegen onbedoelde veranderingen van de instrumentinstellingen.

IT-veiligheidsmaatregelen in lijn met de veiligheidsnormen van de operator en ontworpen voor aanvullende beveiliging van het instrument en de gegevensoverdracht moeten worden geïmplementeerd door de operator zelf.

3 Goederenontvangst en productidentificatie

3.1 Goederenontvangst

1. Controleer of de verpakking niet is beschadigd.
 - ↳ Informeer de leverancier in geval van beschadiging van de verpakking.
Bewaar de beschadigde verpakking tot de zaak is opgelost.
2. Controleer of de inhoud niet is beschadigd.
 - ↳ Informeer de leverancier in geval van beschadiging van de levering.
Bewaar de beschadigde goederen tot de zaak is opgelost.
3. Controleer of de levering compleet is en er niets ontbreekt.
 - ↳ Vergelijk de pakbon met uw bestelling.
4. Verpak het product voor opslag en transport zodanig, dat het is beschermd tegen stoten en vocht.
 - ↳ De originele verpakking biedt de beste bescherming.
Waarborg dat een de toegestane omgevingscondities wordt voldaan.

Wanneer u vragen heeft, neem dan contact op met uw verkoopvertegenwoordiging.

LET OP

Verkeerd transport kan de analyzer beschadigen

- Gebruik altijd een vorkheftruck om de analyzer te transporteren.

3.2 Productidentificatie

3.2.1 Typeplaat

Typeplaten zijn aangebracht:

- Aan de binnenkant van de deur, rechtsonder of op het front in de rechterbenedenhoek
- Op de verpakking (sticker, portretformaat)

De typeplaat bevat de volgende informatie over het instrument:

- Identificatie fabrikant
- Bestelcode
- Uitgebreide bestelcode
- Serienummer
- Firmwareversie
- Omgevings- en procesomstandigheden
- Ingangs- en uitgangswaarden
- Meetbereik
- Activeringscodes
- Veiligheidsinformatie en waarschuwingen
- Certificaatinformatie
- Goedkeuringen afhankelijk van bestelde versie

- Vergelijk de informatie op de typeplaat met de bestelling.

3.2.2 Productidentificatie

Betekenis van de bestelcode

De bestelcode en het serienummer van uw product zijn vermeld op de volgende locaties:

- Op de typeplaat
- Op de pakbon

Bevat informatie over het product

1. Ga naar www.endress.com.
2. Open de zoekfunctie (vergrootglas).
3. Voer een geldig serienummer in.
4. Zoek.
 - ↳ De productstructuur wordt in een popup-venster getoond.
5. Klik op de productafbeelding in het popup-venster.
 - ↳ Een nieuw venster (**Device Viewer**) wordt geopend. Alle informatie over uw instrument worden in dit venster getoond met de productdocumentatie.

3.2.3 Adres van de fabrikant

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

3.3 Leveringsomvang

De leveringsomvang omvat:

- 1 analyzer in de bestelde uitvoering met optionele hardware
- 1 x beknopte handleiding (hard copy)
- 1 x onderhoudshandleiding
- Optionele accessoires
- ▶ Indien u vragen heeft:
neem contact op met uw leverancier of lokale vertegenwoordiging.

3.4 Certificaten en goedkeuringen

Het product voldoet aan de wettelijke voorschriften van de geharmoniseerde Europese normen. Daarom voldoet het aan de wettelijke specificaties uit de EU-richtlijnen. De fabrikant bevestigt het succesvol testen van het product met het aanbrengen van de **CE**-markering.

4 Installatie

⚠ VOORZICHTIG

Verkeerde transport kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben en schade aan het instrument


- Gebruik altijd een vorkheftruck om de analyzer te transporteren. Er zijn twee personen nodig voor de installatie.
- Til het instrument op aan de grepen.

4.1 Montagevoorwaarden

Het instrument kan op de volgende manieren worden gemonteerd:


- Gemonteerd aan een wand
- Gemonteerd op een onderkast

4.1.1 Afmetingen

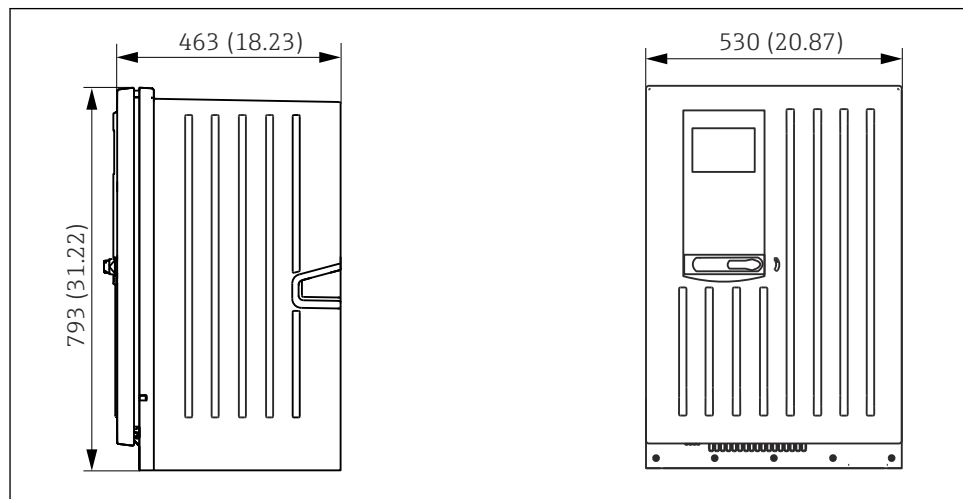

A0028820

- 1 Liquiline System CA80 gesloten uitvoering, afmetingen in mm (in)

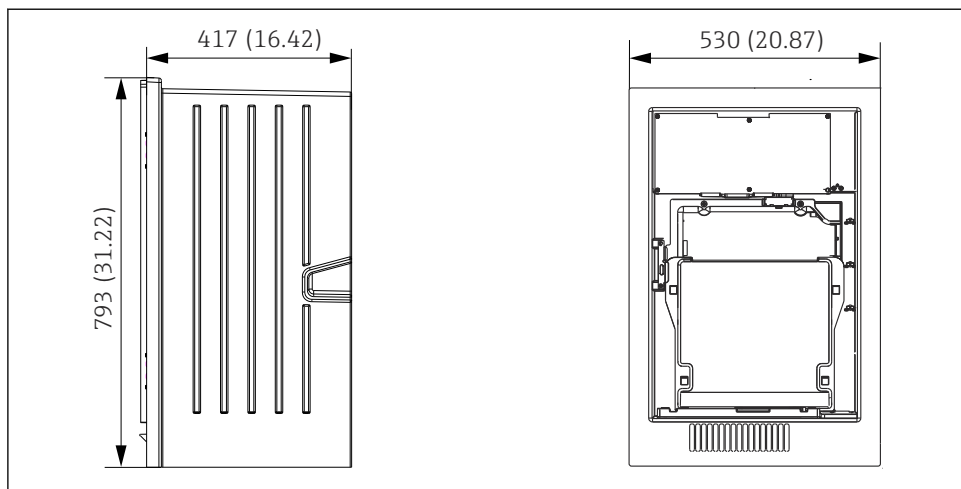


A0030419

2 Liquiline System CA80 open uitvoering, afmetingen in mm (in)



A0028821

3 *Liquiline System CA80 met onderkast, afmetingen in mm (in)*

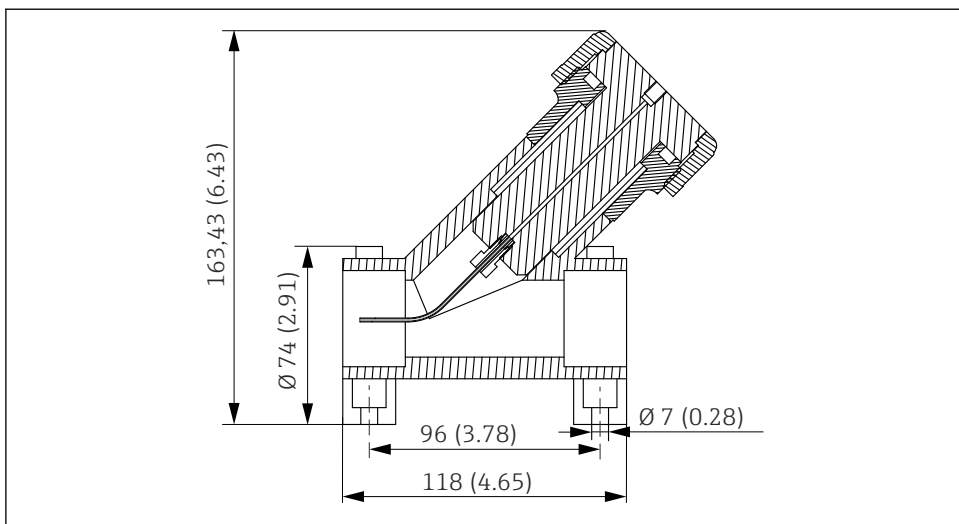

A0030527

4 Y-filter (optie), afmetingen in mm (inch)


4.1.2 Montagelocatie

Let op het volgende bij het opstellen van het instrument:

- ▶ Waarborg bij montage op een wand, dat de wand voldoende draagvermogen heeft en volledig loodrecht is.
- ▶ Plaats het instrument op een sokkel, op een vlakke ondergrond.
- ▶ Bescherm het instrument tegen extra opwarming (bijv. door een verwarmingssysteem).
- ▶ Bescherm het instrument tegen mechanische trillingen.
- ▶ Bescherm het instrument tegen corrosieve gassen, bijv. waterstofsulfide (H_2S).
- ▶ Houd het maximale hoogteverschil en de maximale afstand tot het monsternamapunt aan.
- ▶ Waarborg dat de eenheid vrij kan leegstromen zonder sifoneffecten.
- ▶ Waarborg dat de lucht vrij kan circuleren aan het front van de behuizing.
- ▶ Open analysers (d.w.z. analysers geleverd zonder deur) mogen alleen in gesloten ruimten worden opgesteld of in een beschermende behuizing of iets dergelijks.

4.1.3 Benodigde ruimte bij de montage


Benodigde ruimte voor installatie van de analyzer

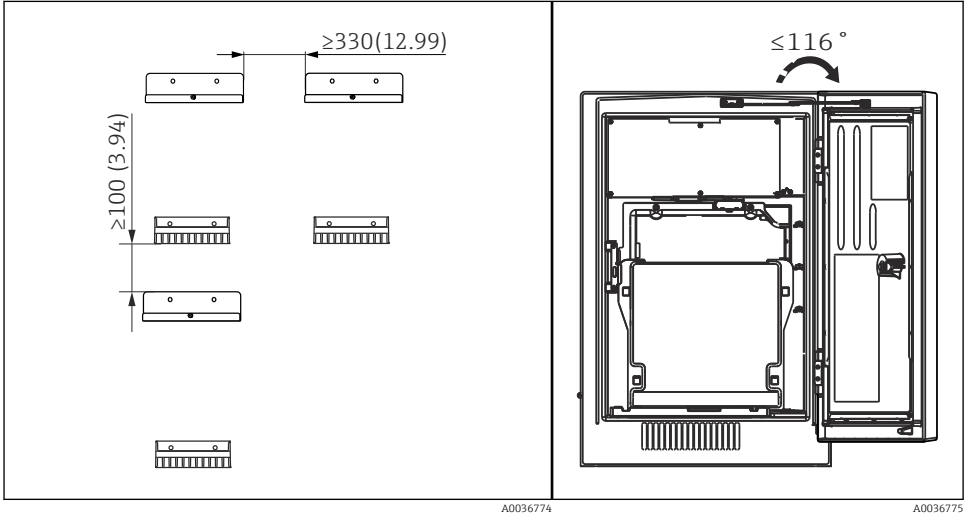

5 Minimaal benodigde ruimte voor de montage.
Technische eenheid mm (in).

6 Maximale openingshoek

Benodigde ruimte voor installatie van de wandmontage-uitvoering

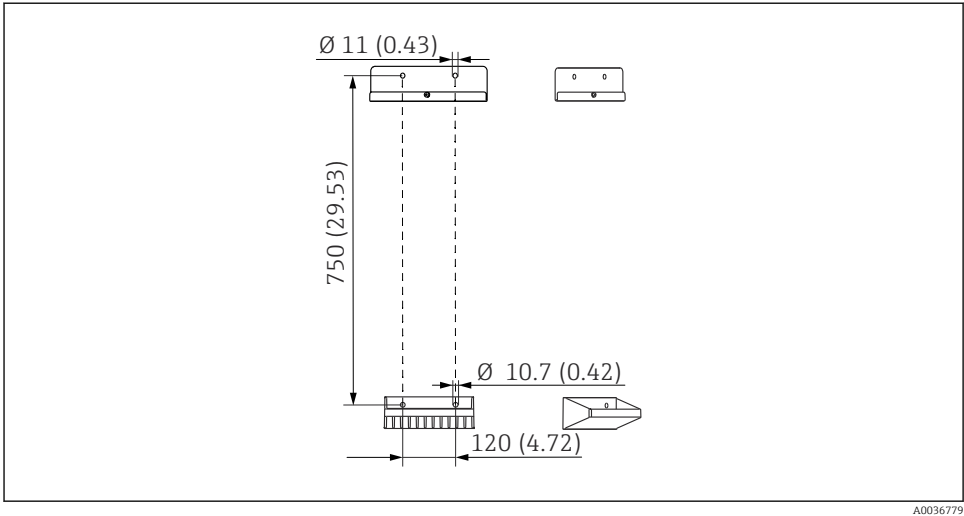

7 Afmetingen bevestigingseenheid. Technische eenheid mm (in)

4.2 Montage van de analyzer

4.2.1 Montage van de analyzer op de wand


⚠ VOORZICHTIG

Verkeerde installatie kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben en schade aan het instrument

- ▶ Controleer bij montage op een wand, of de analyzer goed in de wandhouder aan de boven- en onderkant is gehaakt en borg de analyzer aan de bovenste wandhouder met de borgschroef.


De benodigde montagematerialen voor het bevestigen van het instrument op de wand zijn niet meegeleverd.

1. Zorg voor montagemateriaal om het instrument ter plaatse op de wand te bevestigen (schroeven, pluggen).
2. Monteer de wandhouder (2 onderdelen) op de wand.
- 3.

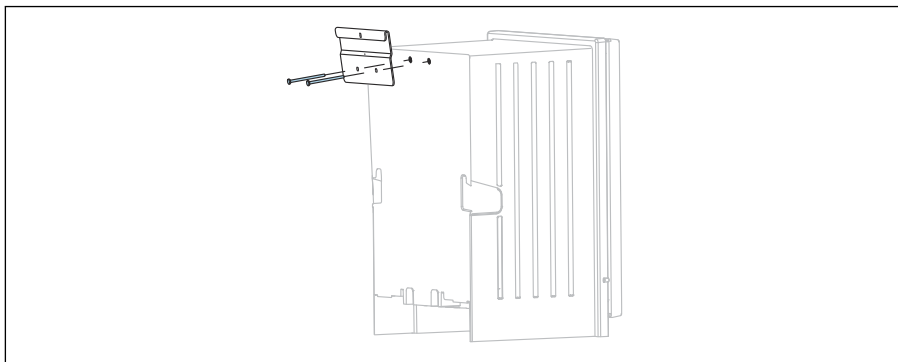

Borg de bevestiging op de behuizing.

4.

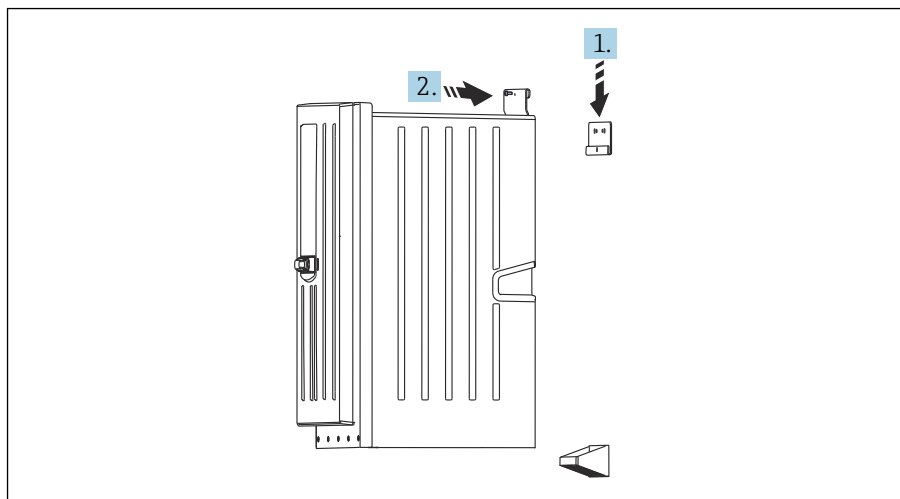

A0036781

Haak de analyzer in de wandbevestigingseenheid (1).


5. Zet de bevestiging en de wandbevestigingseenheid vast met de meegeleverde schroef (2).

4.2.2 Installatie van de versie met analyzeronderkast

⚠ VOORZICHTIG

Verkeerde installatie kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben en schade aan het instrument

- Waarborg bij de versie met onderkast, dat de onderkast goed is bevestigd op de vloer.

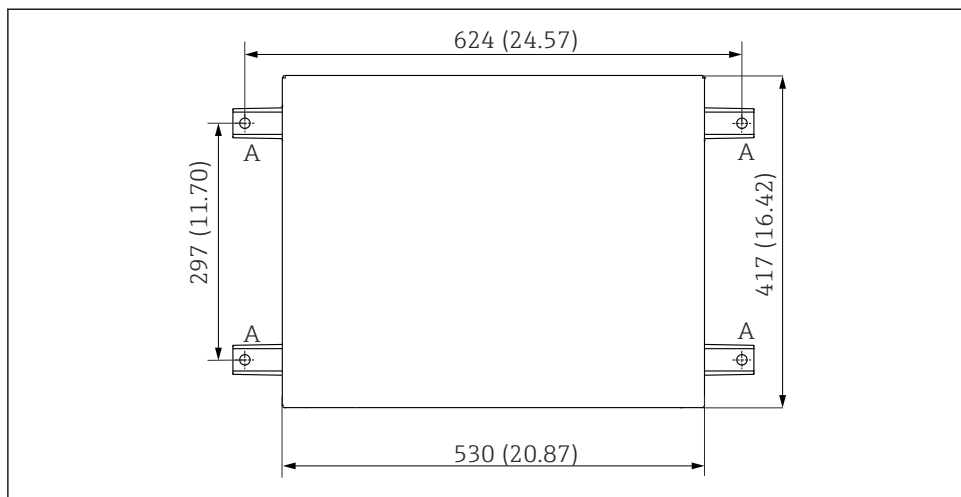


A0036783

8 Funderingsschema

A Bevestigingen (4 x C1000)

--- Afmetingen van Liquiline System CA80

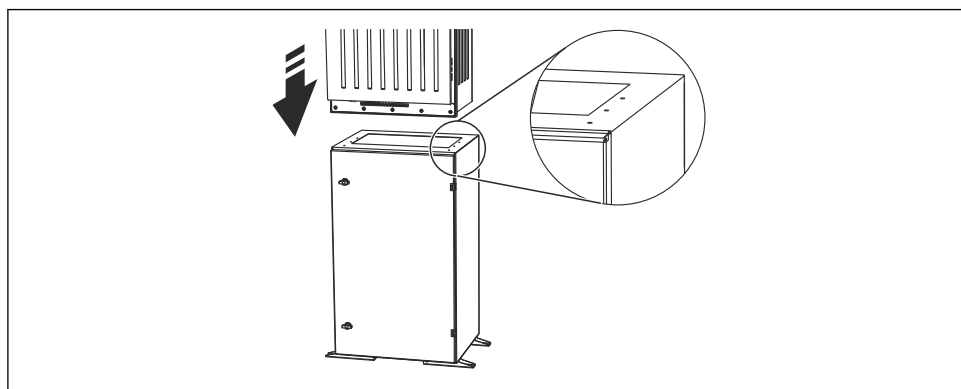

A0036785

9 Bevestigen van de onderkast

1. Schroef de onderkast op de bodem.
2. Laat 2 personen de analyzer optillen en op de onderkast plaatsen. Gebruik de aanwezige grepen.
3. Schroef de onderkast vast op de analyzer met de 6 schroeven.


4.2.3 Montage van het Y-filter (optie)

Het Y-filter is ontworpen om direct met deeltjes beladen monsters uit leidingen te nemen. Hiermee is het mogelijk het totaal stikstof te bepalen. Hier is het noodzakelijk deeltjes tot een bepaalde afmeting in de meting op te nemen.

Montagematerialen zijn niet meegeleverd.

- Zorg ter plaatse voor montagematerialen.

Montage van het Y-filter op een vlak oppervlak

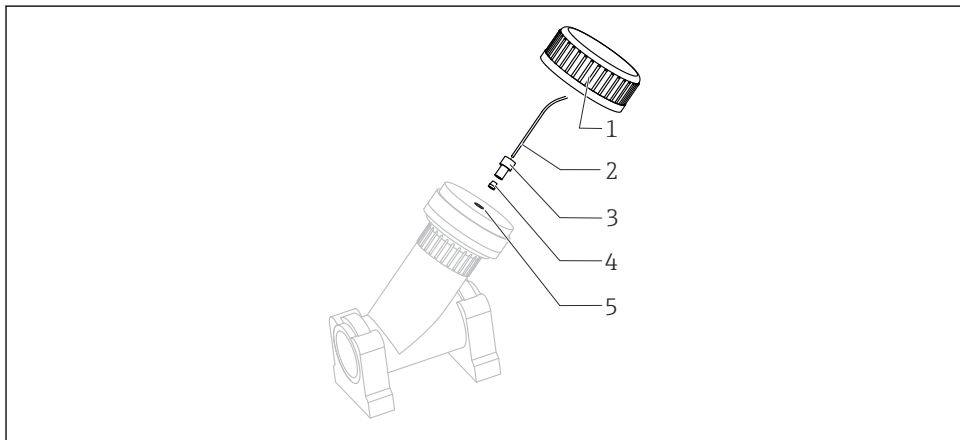

A0030604

10 Y-filter

- 1 Wartelmoer
- 2 Slang naar analyzer
- 3 Schroefdraadkoppeling
- 4 Adereindhuls
- 5 Draadgat

1. Monteer het Y-filter op de leidingklemmen op een vlak oppervlak.
2. Lijn de Y-filter uit.

Montage van de lijmfittingsen

3. Reinig de lijmooppervlakken (buisuiteinde aan buitenkant, bus of hoekstuk aan binnenzijde) met een reinigingsdoek.
4. Laat de gereinigde oppervlakken ongeveer 5 minuten drogen.
5. Breng gelijkmatig lijn aan (gesloten lijmlaag) op de oppervlakken (eerst bus, dan buis).
6. Breng de onderdelen direct bij elkaar (schroef deze samen zo ver mogelijk).
7. Verwijder de lijmresten.
8. Laat de lijn op de verlijmde delen tenminste 24 uur uitharden voordat het systeem aan het monster wordt blootgesteld.

Borgen van de monsterslang

9. Verdraai de wartelmoer om deze te verwijderen.
10. Sluit de schroefdraadkoppeling en adereindhuls meegeleverd op de slang aan op de analyzer.
11. Schroef de slang met de adereindhuls en schroefdraadkoppeling in het draadgat.
12. Verdraai de wartelmoer om deze vast te zetten.

4.3 Controles voor de montage

Controleer alle aansluitingen naar de montage op goede bevestiging.

5 Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING

Instrument staat onder spanning!

Verkeerde aansluiting kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben!

- ▶ De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.
- ▶ De elektrotechnicus moet deze beknopte handleiding hebben gelezen en begrepen en de instructies daarin opgenomen opvolgen.
- ▶ **Voor** het uitvoeren van de aansluitwerkzaamheden, moet worden gewaarborgd dat op geen enkele kabel nog spanning staat.
- ▶ Controleer voor het verbinden van de elektrische aansluitingen of de voorgeïnstalleerde voedingskabels voldoen aan de lokale elektrische veiligheidsvoorschriften.

5.1 Aansluitvoorwaarden

Voedingskabel	Voedingskabel met veiligheidsstekker Kabellengte 4,3 m (14.1 ft)
Voedingsspanning	De maximale variatie van de voedingsspanning mag niet meer zijn dan $\pm 10\%$ van de gespecificeerde waarden op de typeplaat.
Analoge, signaal- en overdrachtskabels	bijv. LiYY 10 x 0,34 mm ²

5.2 Aansluiten van de analyzer

LET OP

Het instrument heeft geen voedingsschakelaar

- ▶ U moet het instrument in de nabijheid (afstand < 3 m (10 ft)) van een goed toegankelijk stopcontact installeren, zodat deze gemakkelijk van de voedingsspanning kan worden losgekoppeld.
- ▶ Houd de instructies betreffende aarding aan bij het installeren van de analyzer.


5.2.1 Installeer de kabel naar het aansluitcompartiment

De analyzer is voorzien van een voorgeïnstalleerde voedingskabel.

- Voor kastuitvoeringen is de kabellengte ongeveer 4,3 m (14.1 ft) vanaf de bodem van de behuizing.
- Voor uitvoeren met onderkast is de kabellengte ongeveer 3,5 m (11.5 ft) vanaf de fundering.


Aansluiting van analoge ingangen en uitgangen, Memosens-sensoren of digitale veldbussen

1.

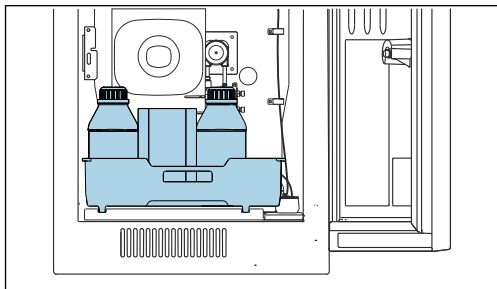


Verwijder het flessenrek: til de greep iets op en trek deze naar voren.

2.

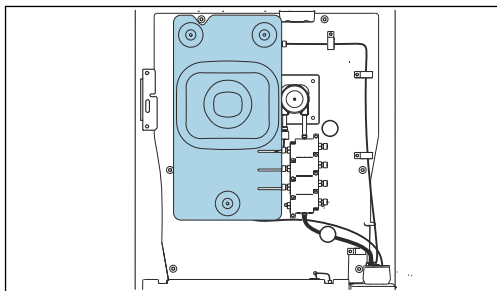


Maak de schroeven op het deksel los en verwijder het deksel.

3.

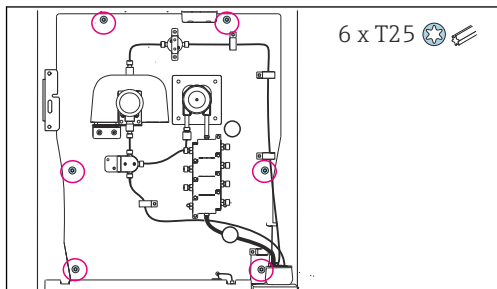


Maak de 6 schroeven op het draagpaneel los met een torx-schroevendraaier (T25).

4.

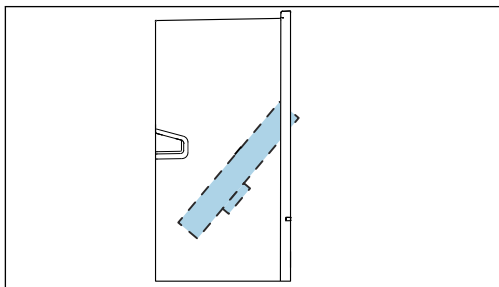

Beweeg het draagpaneel naar voren .

5.

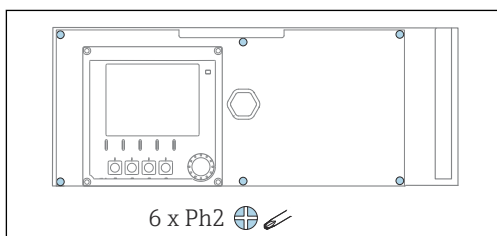


Maak de 6 schroeven van het deksel van het elektronica compartiment los met een kruiskopschroevendraaier en beweeg het deksel naar het front.

6. Alleen voor bestelversies met G- of NPT-wartels:

Vervang de voorgeïnstalleerde M-schroefdraad kabelwartels met de G- of NPT-kabelwartels die zijn meegeleverd. Dit heeft geen invloed op de M32-slangwartels.

7.

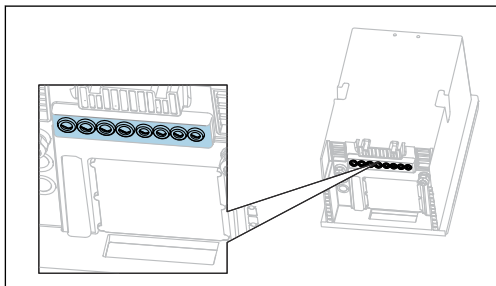

Installeer de kabels door de kabelwartels op de bodem van het instrument.

Voor alle uitvoeringen

8. Installeer de kabels op het achterpaneel van het instrument zodanig, dat deze goed zijn beschermd. Gebruik kabelclips.
9. Installeer de kabel naar het elektronica compartiment.

Na het aansluiten:

1. Borg het deksel van het elektronica compartiment met de 6 schroeven.
2. Plaats het draagpaneel en gebruik de 6 schroeven om deze na aansluiting vast te zetten.
3. Zet de kabelwartels op de bodem van het instrument vast om de kabels te borgen.
4. Plaats het flessenrek terug in de behuizing.

5.3 Waarborgen beschermingsklasse

Alleen de mechanische en elektrische aansluitingen welke zijn beschreven in deze handleiding en die nodig zijn voor het gewenste, bedoelde gebruik mogen worden uitgevoerd op een geleverd instrument.

- Wees voorzichtig bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

De individuele bescherming van dit product (beschermingsklasse (IP), elektrische veiligheid, EMC ongevoeligheid voor interferentie, Ex-veiligheid) kan niet langer worden gegarandeerd indien, bijvoorbeeld:

- Dekfels worden open gelaten
- Andere voedingseenheden dan welke geleverd worden gebruikt
- Kabelwartels niet voldoende zijn aangedraaid (moet worden aangedraaid met 2 Nm (1,5 lbf ft) voor de gespecificeerde IP-bescherming)
- Verkeerde kabeldiameters worden gebruikt voor de kabelwartels
- Modules niet volledig zijn gezeurd
- Het display niet volledig is vastgezet (risico dat vocht binnendringt door onvoldoende afdichting)
- Losse of onvoldoende vastgezette kabels/kabeluiteinden
- Geleidende kabeldelen zijn achtergebleven in het instrument

5.4 Aansluitcontrole

WAARSCHUWING

Aansluitfouten

De veiligheid van mensen en het meetpunt is in gevaar! De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten die resulteren uit het niet aanhouden van de instructies in deze handleiding.

- Neem het instrument alleen in bedrijf wanneer u **ja** kunt antwoorden op **alle** volgende vragen.

Toestand en specificaties van het instrument


- Zijn het instrument en alle kabels uitwendig onbeschadigd?

Elektrische aansluiting

- Zijn de gemonteerde kabels voorzien van trekontlasting?
- Zijn de kabels geïnstalleerd zonder lussen en kruisingen?
- Zijn de signaalkabels correct aangesloten conform het aansluitschema?
- Zijn alle insteekklemmen goed verbonden?
- Zijn alle aansluitdraden goed gepositioneerd in de kabelklemmen?

6 Bedieningsmogelijkheden


6.1 Opbouw en functies van het bedieningsmenu

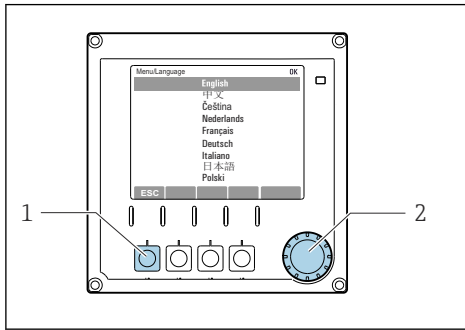

A0036773

11 Display (voorbeeld)

- 1 Sneltoets (drukfunctie)
- 2 Navigator (jog/shuttle en druk/houd functie)

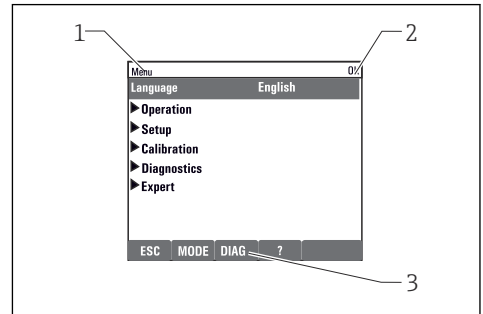

A0040682

12 Display (voorbeeld)

- 1 Menupad en/of instrumentbestemming
- 2 Statusindicator
- 3 Toekenning van sneltoetsen, ESC: terug, MODE: snelle toegang tot vaak gebruikte functies, DIAG: link naar diagnosemenu ? : Help, indien beschikbaar

7 Inbedrijfname

Voordat de voedingsspanning wordt ingeschakeld

Vanwege het ontwerp van het instrument, treden hoge inschakelstromen op wanneer het instrument in bedrijf wordt genomen bij lage temperaturen. De vermogenswaarde die staat aangegeven op het typeplaatje heeft betrekking op het opgenomen vermogen na één minuut bedrijf wanneer het instrument in bedrijf is genomen bij 5 °C (41 °F) .

Activiteiten terwijl de analyzer in bedrijf is

Gevaar voor lichamelijk letsel en infectie door het medium!

- ▶ Waarborg, voordat slangen worden losgemaakt, dat geen enkele actie, bijvoorbeeld het aanpompen van monster, momenteel actief is of bijna gaat starten.
- ▶ Draag beschermende kleding, veiligheidsbril en handschoenen of neem andere passende maatregelen om uzelf te beschermen.
- ▶ Veeg gemorste reagentia op met een wegwerpdoek en spoel met schoon water. Droog vervolgens de gereinigde gebieden met een doek.


7.1 Voorbereiding

7.1.1 Inbedrijfsnamestappen

1. Sluit de vloeistofslang van het monstertoevoersysteem aan. → 25

2. Optie: sluit en verdunningswater aan. Minimale kwaliteit: gedeïoniseerd water (gedemineraliseerd water).
3. Controleer of de slangen correct zijn gemonteerd in de slangwartels. Het moet niet mogelijk zijn de slangen te verwijderen zonder kracht toe te passen.
4. Inspecteer de slangaansluitingen visueel om te waarborgen dat alles in orde is. Gebruik het slangaansluitschema →  24.
5. Plaats de flessen en voer de belangrijkste menu-instellingen uit. →  28
6. Start de inbedrijfname via het menu. →  28

7.1.2 Slangaansluitschema

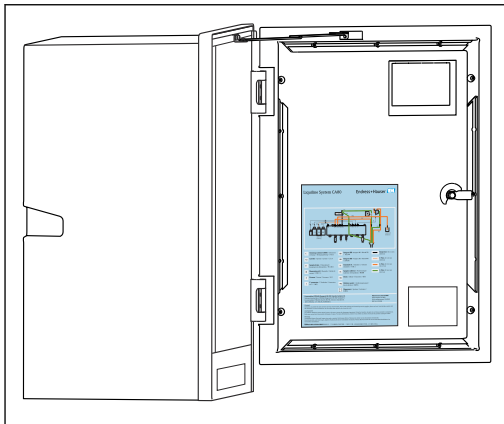


A0041298

Het schema hieronder toont de status bij publicatie van deze documentatie. Het slangaansluitschema dat geldt voor uw instrumentversie is aangebracht op de binnenkant van de deur van de analyzer.

- Sluit de slangen uitsluitend aan conform dat schema.

 13 Slangaansluitschema

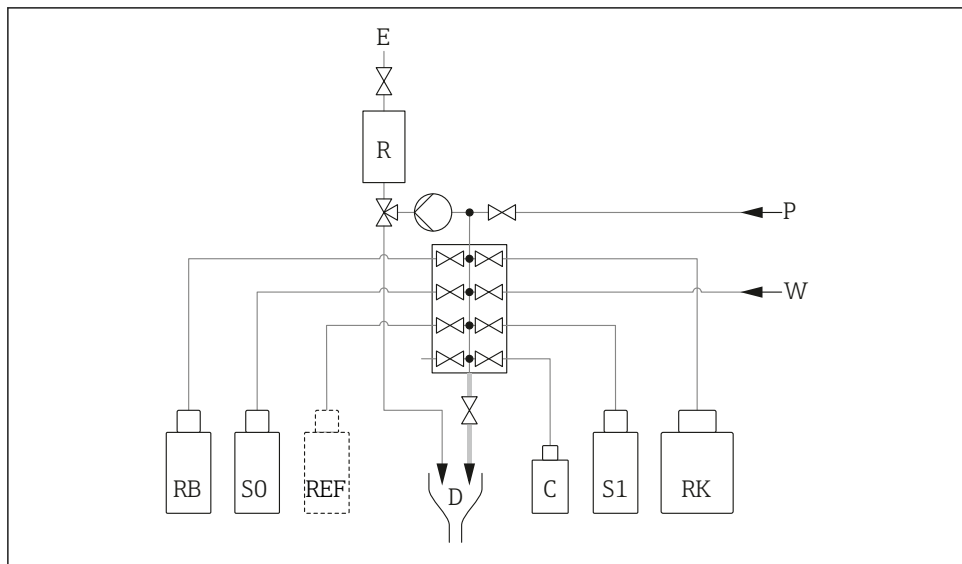

A0040685

14 Slangaansluitschema


<i>P</i>	<i>Monster</i>	<i>SO</i>	<i>Nulstandaard</i>
<i>W</i>	<i>Verduunningswater</i>	<i>S1</i>	<i>Kalibratiestandaard 1</i>
<i>RK</i>	<i>Reagens RK</i>	<i>R</i>	<i>Drukreactor</i>
<i>RB</i>	<i>Reagens RB</i>	<i>E</i>	<i>Ventilatie</i>
<i>D</i>	<i>Uitlaat</i>	<i>C</i>	<i>Reinigingsoplossing</i>
<i>REF</i>	<i>Referentiemonster ¹⁾</i>		

1) Functioneel niet nodig, alleen indien wettelijk voorgeschreven (China)

7.1.3 Aansluiting monsterinlaatslang

i Troebelheid kan de meetprestaties van uw analyzer beïnvloeden. U kunt dit tegengaan door het monster te verdunnen.

1. Waarborg een constante en voldoende toevoer van monster op de installatielocatie.
2. Sluit de meegeleverde innameslang (m (ft)) aan op de peristaltische pomp ("monster", → slang aansluitschema) en leid deze via de slangwartel van de analyzer naar buiten.

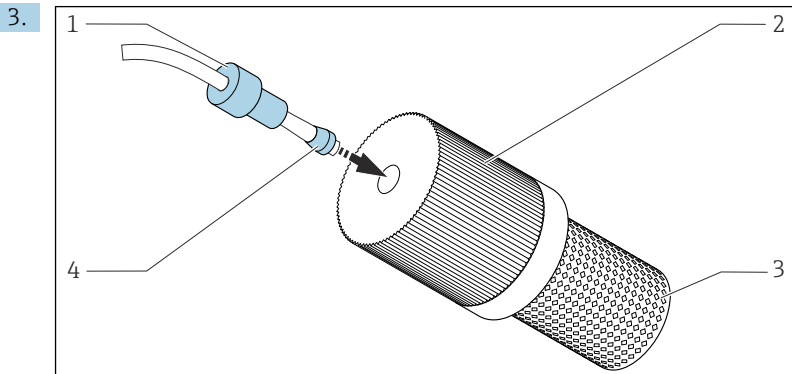

 15 Montage van het aanzuigfilter (meegeleverd) op de monsterslang

Plaats de wortel (1) en conus (4) op de slang in de aangegeven richting en schroef deze in de adapter (2) van het aanzuigfilter (3) samen met de slang.

4. Plaats de aanzuigfilter in de monsternamen-eenheid.

5. Waarborg dat alleen monster dat waterig en gehomogeniseerd is wordt toegevoerd, omdat anders gevaar voor verstopping ontstaat.

7.2 Installatiecontrole

WAARSCHUWING

Verkeerde aansluiting, verkeerde voedingsspanning

Veiligheidsrisico's voor personeel en storingen instrument!

- ▶ Controleer of alle aansluitingen correct zijn uitgevoerd conform het aansluitschema.
- ▶ Waarborg dat de voedingsspanning overeenkomt met hetgeen dat is vermeld op de typeplaat.

WAARSCHUWING

Aansluitfouten

De veiligheid van mensen en het meetpunt is in gevaar. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten die resulteren uit het niet aanhouden van de instructies in deze handleiding.

- ▶ Neem het instrument alleen in bedrijf wanneer u **ja** kunt antwoorden op **alle** volgende vragen.

Toestand en specificaties van het instrument

- ▶ Zijn de slangen aan de buitenkant onbeschadigd?

Drukreactor

- ▶ Zijn alle aansluitingen van de reactor correct geïnstalleerd?
- ▶ Is de veiligheidsdeksel van de reactor geïnstalleerd?

Visuele inspectie van de vloeistoftransporterende leidingen

- ▶ Controleer de slangaansluitingen aan de hand van het slangaansluitschema.

- ▶ Zijn alle slangaansluitingen lek dicht?
- ▶ is de monsterslang in de slangwarter van een trekontlasting voorzien?
- ▶ Zijn de flessen met reagentia, en standaarden geplaatst en aangesloten?

7.3 Inschakelen van het meetinstrument

WAARSCHUWING

De stroboscoop produceert zeer intens zichtbaar en onzichtbaar licht

Kan ernstig letsel aan ogen en huid veroorzaken!

- ▶ Kijk nooit direct in een stroboscoop.
- ▶ Schakel het instrument niet in wanneer de reactor of sensoreenheid niet zijn geïnstalleerd of beschadigd zijn.
- ▶ Waarborg voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, dat het instrument spanningsloos is.

1. Aansluiten van de voedingsspanning.
2. Wacht tot de initialisatie is afgelopen.

7.4 Toegang tot de configuratie (alleen versies CA80TN-HR)

Toegang verkrijgen tot de configuratie

Alleen geautoriseerde personen mogen instellingen uitvoeren op het instrument. De toegang is beveiligd met een wachtwoord.

1. Open: **MENU/Voer onderhoud niveau in.**
2. Voer 8888 in als wachtwoord.
 - ↳ De toegang is mogelijk en u kunt instellingen wijzigen.
3. Verander het wachtwoord in een nieuw, veilig wachtwoord: **MENU/Algemene instellingen/Uitgebreide setup/Datamanagement/Verander onderhoud niveau password.**

Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u deze resetten met de meegeleverde PUK:
Herstel paswoord met PUK.

Toegang tot de configuratie vergrendelen

- ▶ Open: **MENU/Verlaat onderhoudslevel.**
 - ↳ Toegang is weer geblokkeerd en u kunt geen instellingen veranderen.

7.5 Instellen bedieningstaal

Configureren van de taal

1. Druk op de sneltoets. **MENU**
2. Stel de taal in het bovenste menu-item in.
 - ↳ Het instrument kan nu in uw gekozen taal werken.

7.6 Configureren van het meetinstrument

7.6.1 Basisinstelling analyzer

Basisinstellingen uitvoeren

1. Schakel naar het menu **Setup/Basic setup analyzer**.
 - ↳ Voer de volgende instellingen uit.
 - Instrument tag
Geef uw instrument een naam naar keuze (max. 32 karakters).
 - Datum instellen
Corrigeer de ingestelde datum indien nodig.
 - Tijd instellen
Corrigeer de ingestelde tijd indien nodig.
2. Plaats de flessen en activeer de gebruikte flessen in het menu: **Fles plaatsing/Fles selectie**.
3. Controleer de concentratie van de gebruikte kalibratiestandaard: **Kalibratie/Instellingen/Concentratie**.
4. Optie: verander ook het meetinterval: **Meting/Meet interval**.
 - ↳ Alle andere instellingen kunnen voorlopig op de standaard fabrieksinstellingen worden gelaten.
5. Keer terug naar de meetmodus: druk de sneltoets voor **ESC** tenminste gedurende één seconde in.
 - ↳ Uw analyzer werk nu met uw algemene instellingen. Optioneel aangesloten sensoren gebruiken de fabrieksinstellingen van het specifieke sensortype en de individuele kalibratie-instellingen die als laatste zijn opgeslagen.

Wanneer u al de aanvullende ingangs- en uitgangsparameters wilt configureren in **Basic setup analyzer**:

- ▶ Configureer de stroomingen, relais, grenswaardeschakelaars en instrumentdiagnose met de volgende submenu's.

7.6.2 Starten inbedrijfname

Starten eerste inbedrijfname

1. Kies: **Menu/Weergave /Onderhoud/Inbedrijfname/Start inbedrijfname**.
 - ↳ Wanneer de inbedrijfname is afgerond, toon het instrument de volgende melding:
Actie geslaagd
Wanneer de actie niet is geslaagd of onderbroken, toont het instrument een melding met oplossingsmaatregelen. Voer de correcties uit en herhaal de inbedrijfname.

2. Direct na het starten van de inbedrijfname:

Druk op **MODE** en schakel over naar de automatische modus.

- ↳ Nadat de inbedrijfname succesvol is afgerond, start automatische de nulpuntskalibratie; deze wordt gevolgd door het bepalen van de kalibratiefactor en de eerste meting.



71525585

www.addresses.endress.com
