


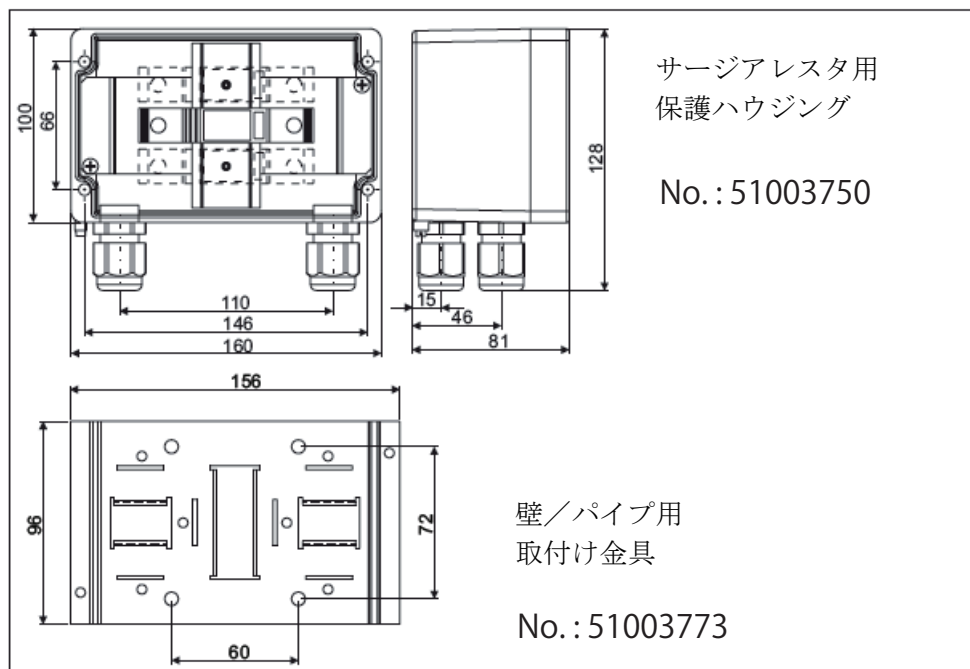

認証

CE、SIL（オプション）

関連文書

技術仕様書	HAW562	TI01012K / 09
技術仕様書	HAW569	TI01013K / 09
SIL 安全マニュアル		SD01004K / 09
取扱説明書	HAW562-AAB/-AAC	BA00302K / 09
取扱説明書	HAW562-AAA/-AAD/-8DA	BA00303K / 09
システム・コンポーネンツ資料		FA016K / 09


HAW562-AAE サージアレスタ

安全指針


このサージアレスタは電気配線について訓練された作業員が接続・設置してください。国際規格と安全規格を遵守して下さい。設置前に外観に損傷がないかを必ず確認して下さい。もし損傷やダメージが見つかった場合には、そのサージアレスタは絶対に設置しないで下さい。使用の適用範囲は、この取扱説明書で示し記述されている範囲のみです。このサージアレスタに接続されている機器や装置は、記述されている値を超える負荷によって故障する可能性があります。サージアレスタを開けたり改造などをした場合には、保証の範囲外になります。




システム概要

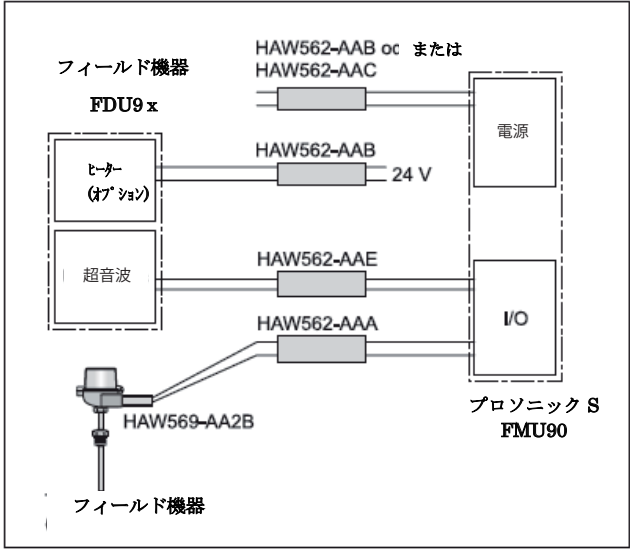


取付け方法

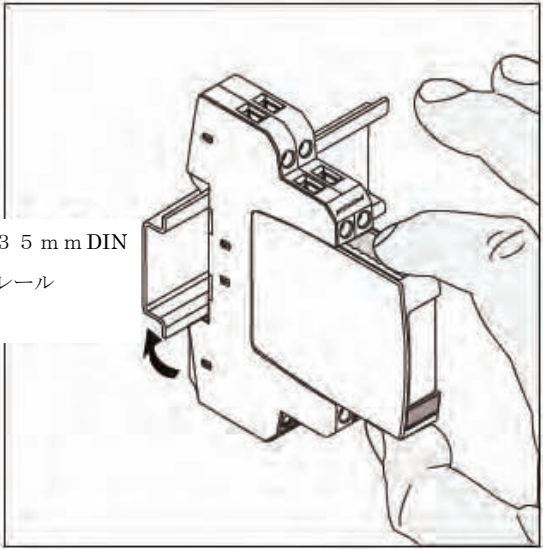


ケーブル引き回し

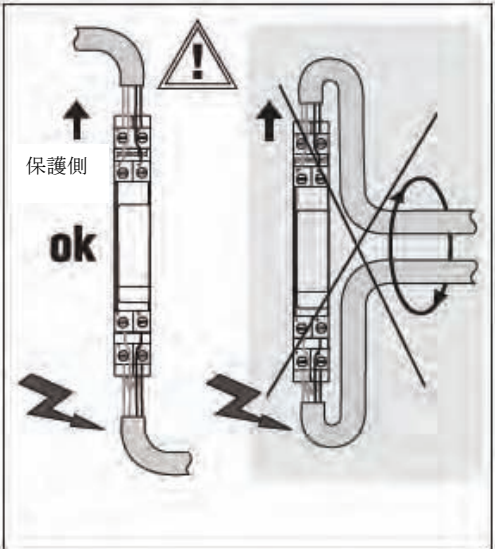

内部回路

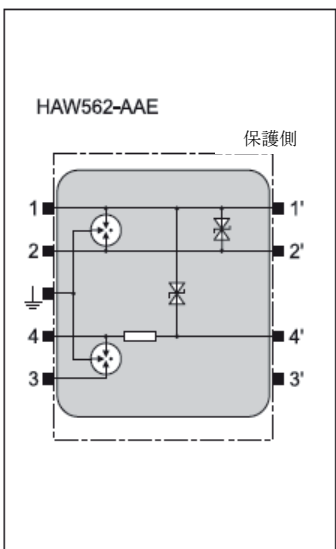

接続 プロソニック S FMU90

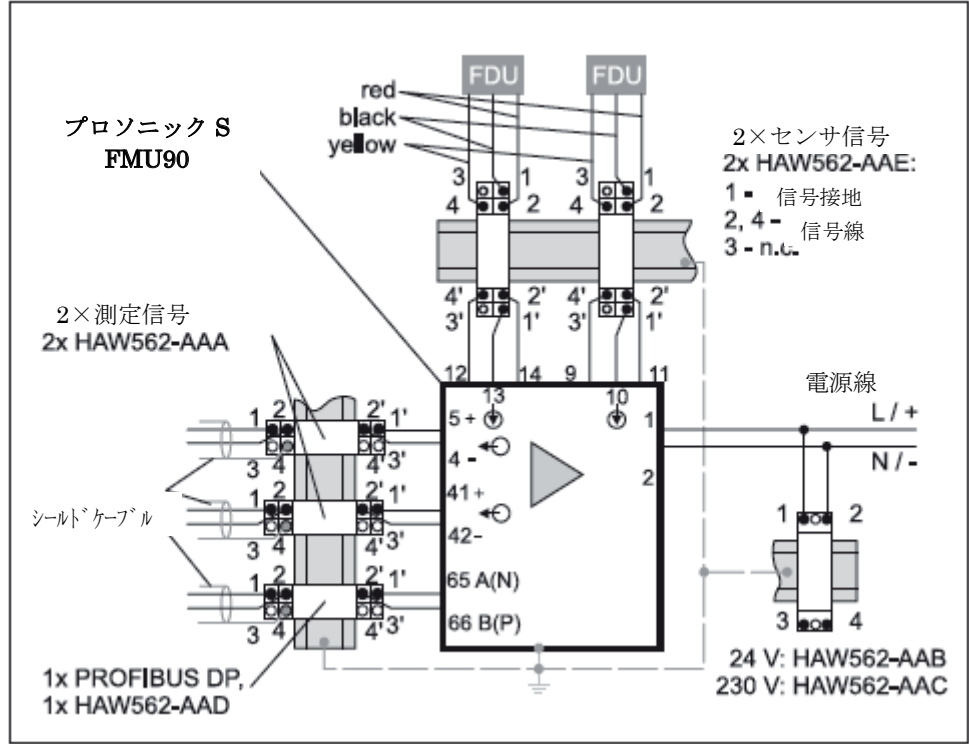

トラブルシューティング

信号線が短絡している場合は、過電圧保護モジュールが過電圧によって損傷されている事を示しています。

このような場合には、新しいサージアレスタに交換して下さい。

技術データ

タイプ	HAW562-AAE
アプリケーション	FMU9x 用保護
公称供給電圧	
U_N	ライン 4: 12V DC ライン 2: 80V DC
最大連続電圧	
U_c (DC)	ライン 4: 1.5V DC ライン 2: 180V DC
公称電流 (45°C)	
I_L	ライン 4: 0.45A ライン 3: 3A
D1 トータル雷衝撃電流	
I_{imp}	7.5 kA (2.5 kA / ライン)
C2 トータル公称放電電流	
I_n	10 kA (5 kA / ライン)
周囲温度	
δ °C	-40 ... +80 °C (-40 ... 176 °F)
保護等級	
IP 等級	20