



Level



Pressure



Flow



Temperature



Liquid
Analysis



Registration



Systems
Components





Services



Solutions

簡易取扱説明書

TMT127/TMT128

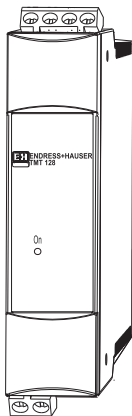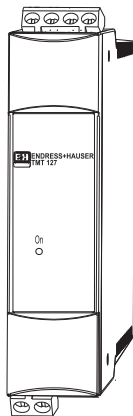

iTEMP® RTD/TC DIN レール取付け
温度伝送器

KA140R/33/JA/08.06

Endress+Hauser 

People for Process Automation


エンドレスハウザー ジャパン株式会社

設置


- ❑ 周囲温度：-40 ～ 85 °C
(-40 ～ 185 °F)、防爆区域については防
爆認証を参照してください。
- ❑ 設置場所：DIN レール (IEC 60715 準拠)
に取付けて、コントロール パネルなどに
設置。
- ❑ 設置角度：制限なし

❑ 警告！


安全注意事項：本機器に電源を供給する
際は、IEC61010-1 に準拠した電圧・電
流制限回路 (SELV または Class 2 回路)
付きの電源を使用してください。

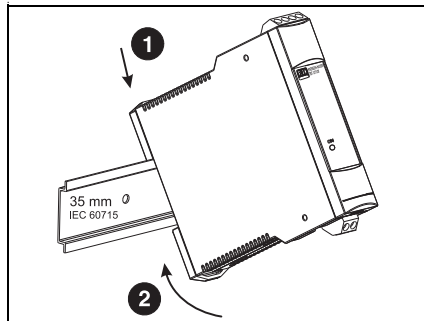

寸法単位 mm (in)

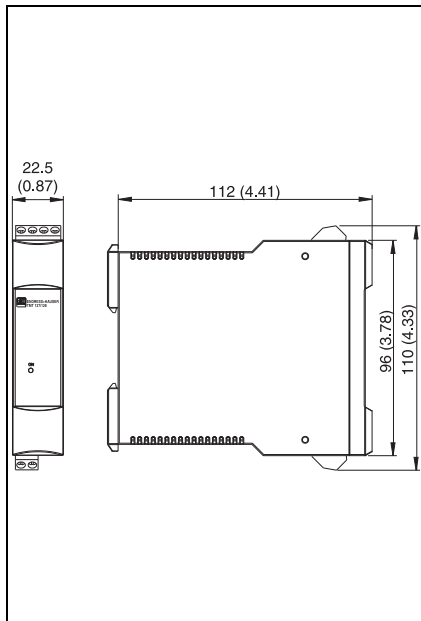

配線の概要

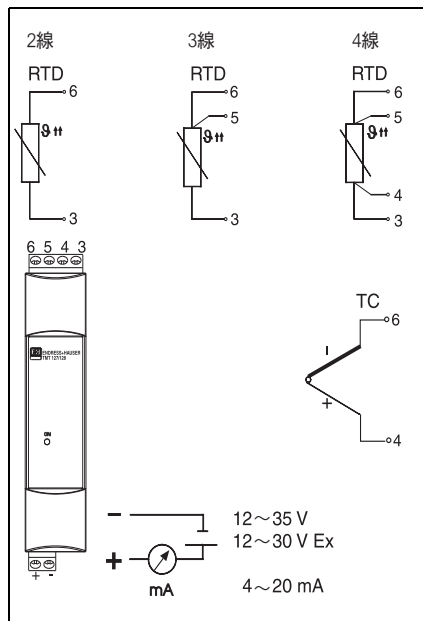

電位平衡

伝送器を設置する際には、以下の点に注意してください。4 ~ 20 mA 信号出力のシールドは、センサ接続のシールドと同じ電位にする必要があります。

強力な電磁場が発生するプラントでは、低オームの接地接続によって、すべてのケーブルを遮蔽することをお勧めします。

さらに、落雷に備えて、屋外のケーブルも遮蔽することをお勧めします。

関連資料

TI095R/33/

(TMT127、iTEMP® RTD DIN レール取付け)

TI096R/33/

(TMT128、iTEMP® TC DIN レール取付け)

www.endress.com/worldwide
