


簡易取扱説明書

iTEMP® TMT187 & TMT188

JA ヘッド温度伝送器
調整済み測定範囲
(Pt100 または熱電対 TC)

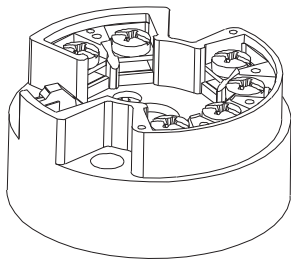


JA 設置


- 周囲温度：-40 ～ +85 °C（危険場所で使用する場合は防爆認定を参照）
- 取付位置：フィールドハウジング、DIN EN 50446 準拠の Form B 接続ヘッド
- 取付角度：制限なし




本ユニットは IEC 61010-1 準拠のエネルギー制限回路を使用する電源によってのみ電力供給する必要があります (SELV またはクラス 2 回路)。

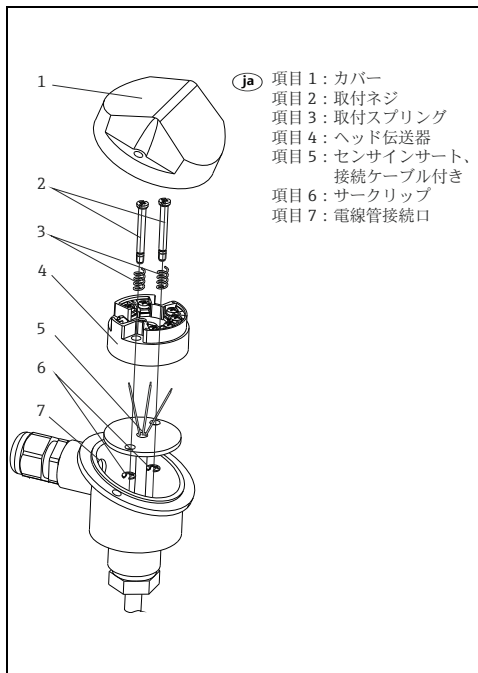

JA 寸法単位 mm (in)

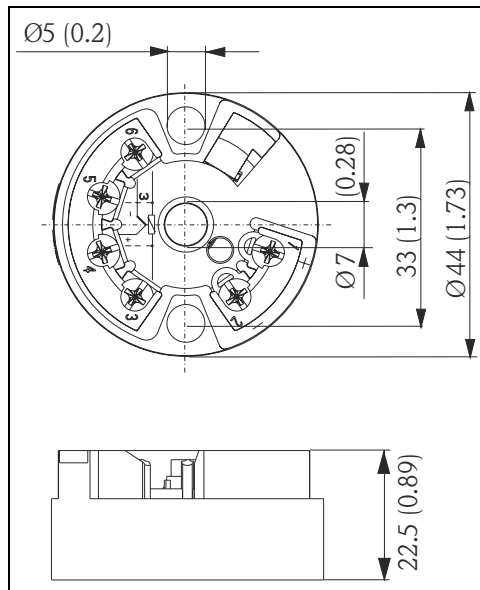

JA 配線概要

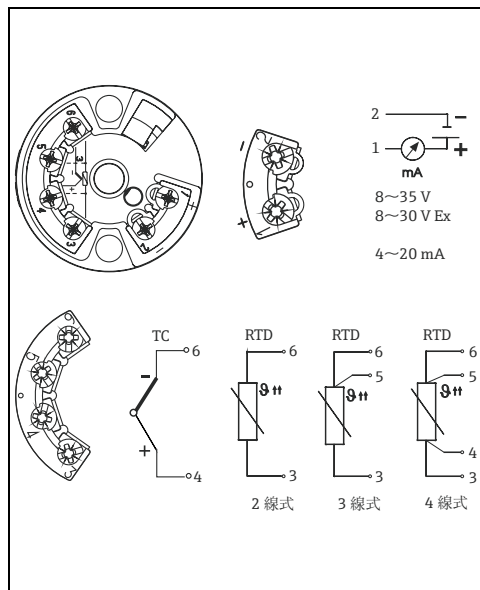

JA 電位平衡化

ヘッド伝送器を分離してフィールドハウジングに設置する場合は注意してください。

4 ~ 20 mA 信号出力のシールドはセンサ接続部のシールドと同じ電位でなければなりません。

接地熱電対を使用する場合は、出力 4 ~ 20 mA ケーブルのシールドを推奨します。

強力な電磁場のプラントでは、低い電気抵抗で伝送器ハウジングと接続するすべてのケーブルのシールドを推奨します。

JA アクセサリ

- ヘッド伝送器 取付セット
(4 × ネジ、6 × スプリング、10 × サークリップ)
オーダーコード : 51001112
- DIN レール取付けアダプタ、IEC 60715 (TH35) 準拠の DIN レールクリップ
オーダーコード : 51000856

JA 関連資料

技術仕様書 :

TI076R/09/JA (iTEMP® Pt100 TMT187)

TI077R/09/JA (iTEMP® TC TMT188)

www.addresses.endress.com
