



71573516

Kortfattad bruksanvisning HAW569-AA2B, HAW569-DA2B

Avledare för fältmontering


Grundläggande säkerhetsinstruktioner

Enheten får endast anslutas och installeras av en behörig elektriker. Nationella föreskrifter och säkerhetskrav måste observeras. Enheten måste kontrolleras före installation så att den inte har utvändiga skador. Om enheten är skadad får den inte installeras. Enheten får endast användas enligt de villkor som anges och fastställs i dessa installationsanvisningar. Belastning som överskrider de angivna värdena kan förstöra enheten och den elektriska utrustning som är ansluten till den. Garantin ogiltigförklaras om otillåtna ändringar görs på enheten. Om det är nödvändigt att isolera skärminskabeln på grund av driften rekommenderas indirekt skärmjordning. → 1

Om plinten med skärmanslutning (mittenplinten) på ingångssidan inte är ansluten ska den betraktas som att den inte har någon funktion. Ett separat explosionsskyddsdokument medföljer med enheter som används i explosionsfarligt område (HAW569- DA2B). Säkerhetsinstruktionerna i det måste alltid observeras!

Montering

Montera enheten

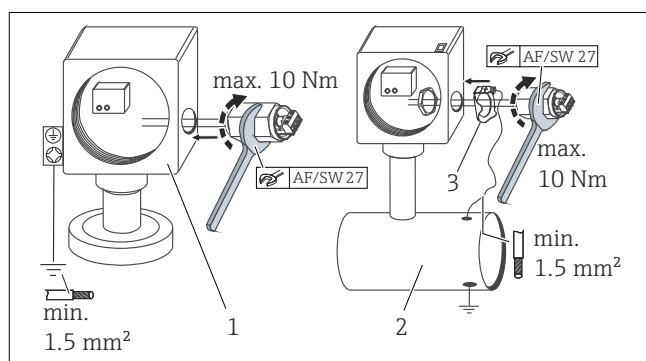

- 1 Montering i fälthus (metallhus) utan jordningsring – jordning via metallhus
- 2 Montering i fälthus (icke metallhus) med jordningsring
- 3 Jordningsring (tillgänglig som tillbehör)

Installationsanvisningar


Installation på fält-/enhetssida: M20 x 1,5 invändig gänga/M20 x 1,5 utvändig gänga

Monteringsriktning


Inga begränsningar

Elanslutning

Jordning

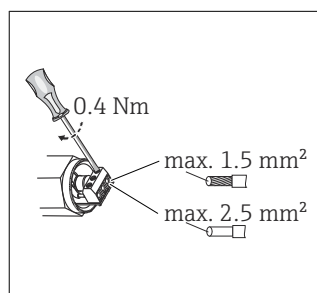


- 1 Allmänna instruktioner

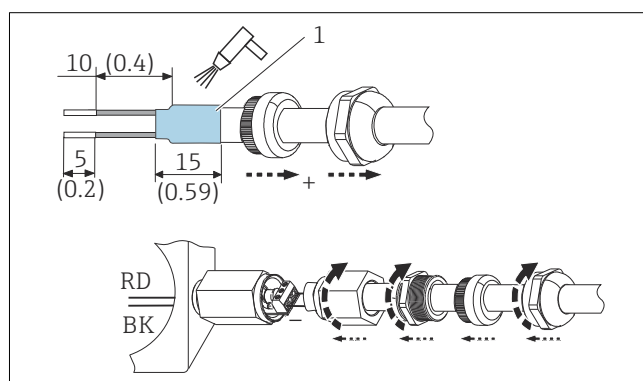

- 2 Utan skärmjordning


- 1 Krympslang

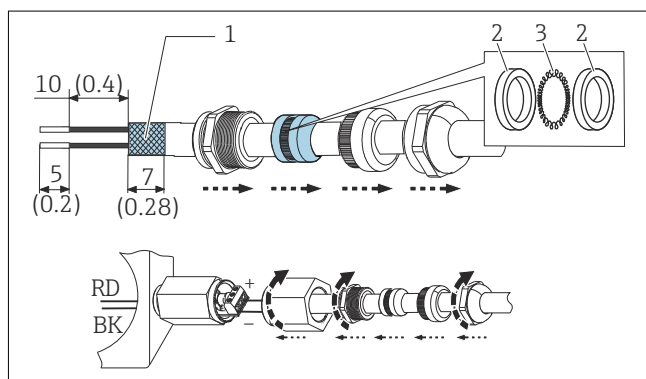

3 Direkt skärmjordning med EMC-kabelförskruvning (tillbehör)

- 1 Kabelskärming
- 2 Fjäder
- 3 Bricka


i Brickorna och fjädrarna är en del av kabelförskruvningen. Fjädrern upprättar kontakt mellan kabelskärmingen och jordningen.

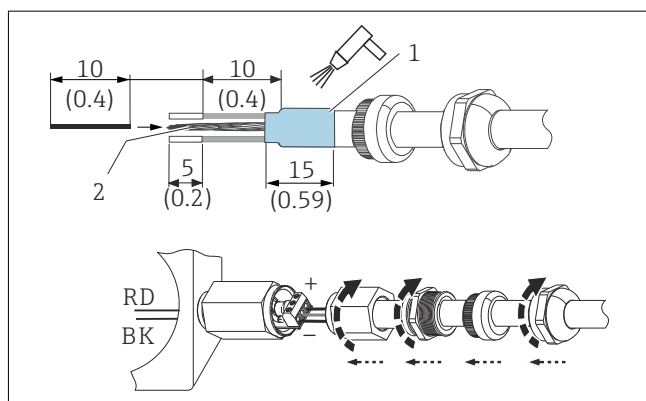

4 Indirekt skärmjordning via gasutlopp (inte tillåtet i Ex-klassat område)


- 1 Krympslang
- 2 Kabelskärming

Driftsättning

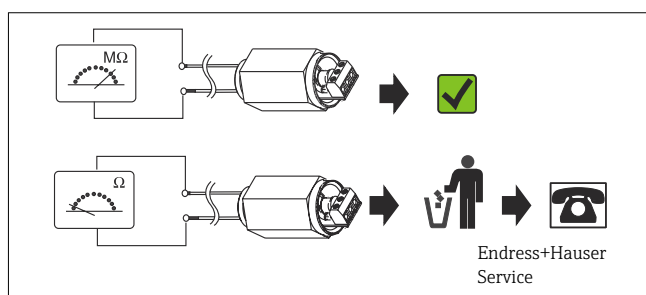

7 Funktionstest


HAW569-AA2B (version med icke Ex-genomledning)

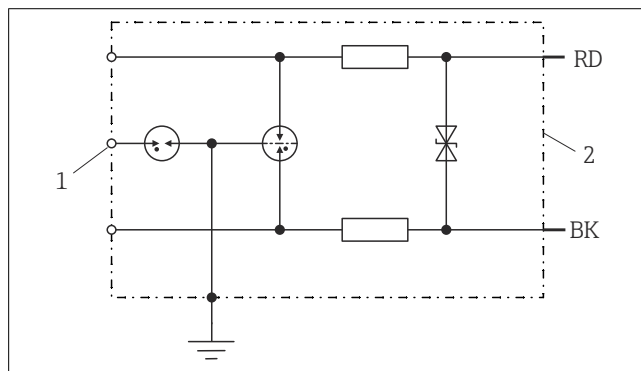

5 Invändigt kretssystem HAW569-AA2B

- 1 Skärming
- 2 Skyddad

HAW569-DA2B (version med Ex ia-genomledning)

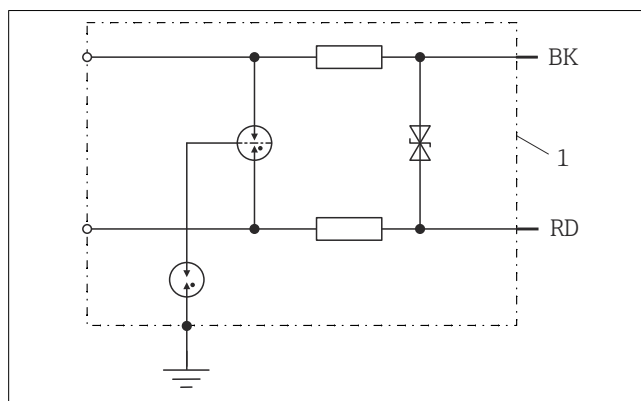

6 Invändigt kretssystem HAW569-DA2B

- 1 Skyddad