



Kısa Çalıştırma Talimatları HAW569-AA2B, HAW569-DA2B

Saha montajı için parafudrlar

Temel güvenlik talimatları


Cihazın sadece elektrik teknisyeni tarafından bağlanması ve kurulması gerekir. Ulusal düzenlemelere ve güvenlik gereksinimlerine uyulmalıdır. Kurulumu başlamadan önce cihazın dış yüzeyi hasara karşı kontrol edilmelidir. Herhangi bir hasar veya başka bir kusur bulunması halinde, cihaz kurulumu yapılmamalıdır. Cihaz, sadece bu Kurulum Talimatlarında belirtilen ve özetlenen koşullar kapsamında kullanılabilir. Belirtilen değerleri aşan yükler, cihaza ve bağlı elektrikli ekipmanlara zarar verebilir. Cihazın kurulanması veya cihaz üzerinde değişiklikler yapılması garantiyi geçersiz kılacaktır. Çalışma durumu

nedeniyle kılıflı kabloların izole edilmesi gerekiyorsa, dolaylı olarak kılıf topraklama tavsiye edilir. → 1

Giriş tarafındaki kılıf bağlantılı terminal (orta terminal) bağlı değilse, herhangi bir fonksiyona sahip olmadığı kabul edilmelidir. Ex dokümantasyonu, tehlikeli alanlarda kullanılan cihazlarla birlikte ayrı olarak verilmektedir (HAW569-DA2B). Burada yer alan güvenlik talimatlarına her zaman uyulmalıdır!

Montaj

Cihazın montajı

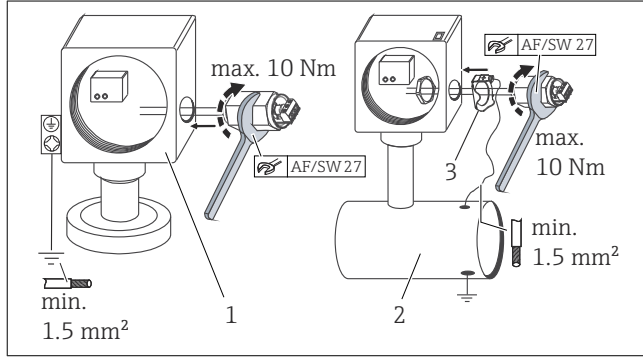

- 1 Topraklama halkası olmadan saha muhafazasına (metal muhafaza) montaj - metal muhafaza üzerinden topraklama
- 2 Topraklama halkası ile saha muhafazasına (metal olmayan muhafaza) montaj
- 3 Topraklama halkası (aksesuar olarak mevcuttur)

Kurulum talimatları


Saha/cihaz tarafında kurulum: M20 x 1,5 iç dış / M20 x 1,5 dış dış

Yönlendirme


Sınırlama yok

Elektrik bağlantısı

Kılıf topraklama

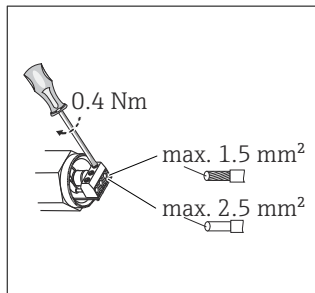


- 1 Genel talimatlar

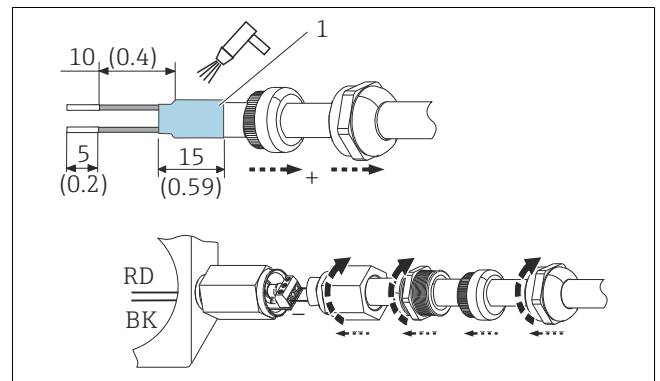

- 2 Kılıf topraklama olmadan


- 1 Isı büzümeli boru

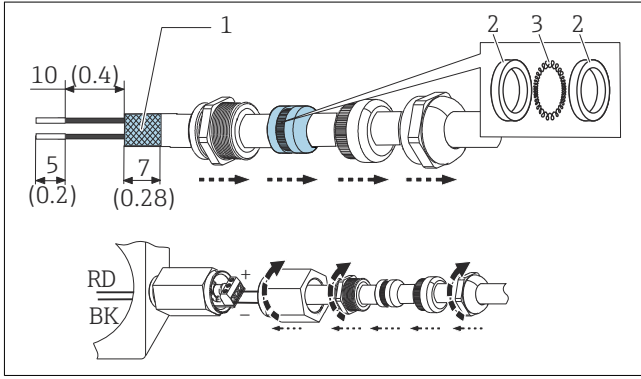

3 EMC kablo rakoru ile doğrudan kılıf topraklama (aksesuar)

- 1 Kablo kılıfı
- 2 Yay
- 3 Rondela


i Rondela ve yaylar kablo rakorunun bir parçasıdır. Yay, kablo kılıfı ile topraklama arasında temas kurar.

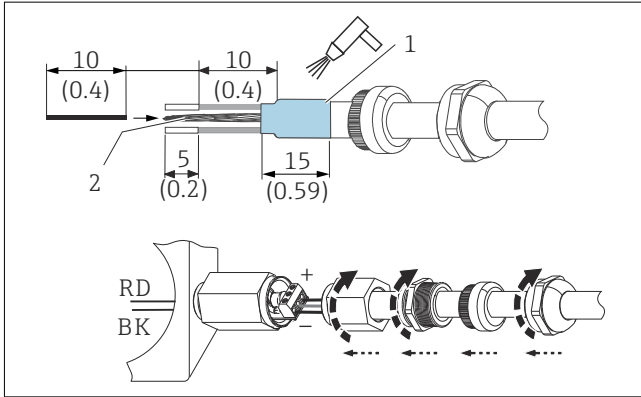

4 Gaz boşaltma ile dolaylı kılıf topraklama (Ex alanında izin verilmez)

- 1 Isı büzüşmeli boru
- 2 Kablo kılıfı


HAW569-AA2B (Ex olmayan geçiş versiyonu)

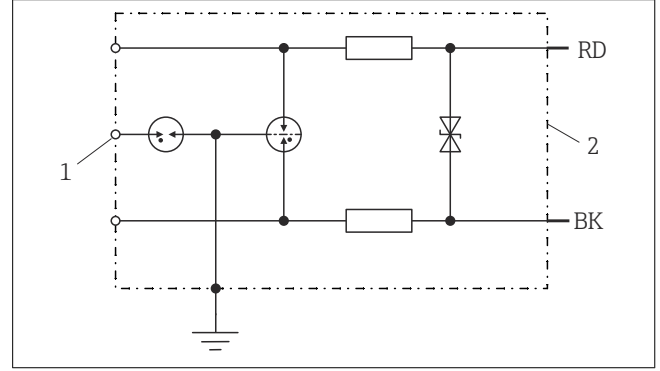

5 Dahili devre HAW569-AA2B

- 1 Kılıf
- 2 Korumalı


HAW569-DA2B (Ex ia geçiş versiyonu)

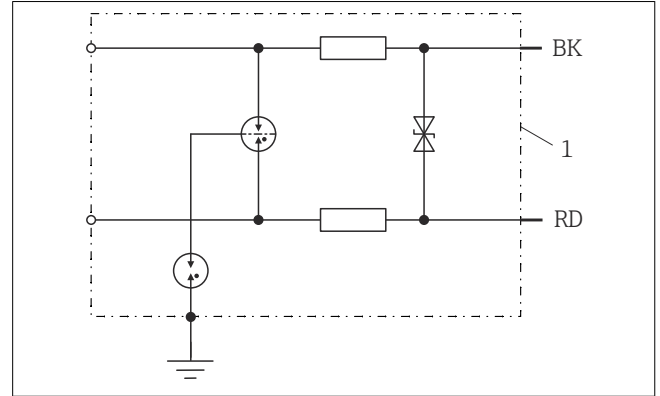

6 Dahili devre HAW569-DA2B

- 1 Korumalı

Devreye alma

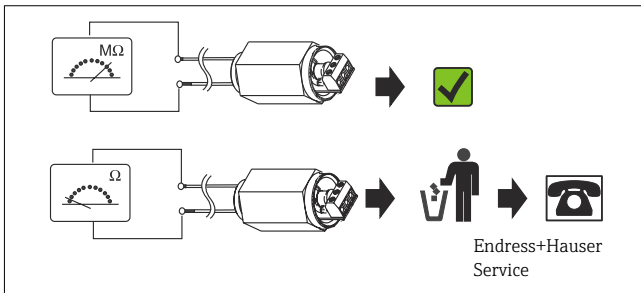

7 Fonksiyon testi