



71619228

Instrucțiuni succinte de utilizare Ceraphant PTP33B IO-Link

Măsurarea presiunii de proces

Aceste instrucțiuni sunt instrucțiunile de utilizare sintetizate; acestea nu au drept scop înlocuirea instrucțiunilor de utilizare complete ale dispozitivului.

Informații detaliate despre dispozitiv pot fi găsite în instrucțiunile de utilizare și în alte documente:

Disponibilitate pentru toate versiunile de dispozitive pe:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tabletă: aplicația Endress+Hauser Operations

Instrucțiuni de siguranță de bază

Cerințe pentru personal

Personalul trebuie să corespundă următoarelor cerințe, pentru a-și desfășura activitățile:

- Specialiștii instruiți/certificați trebuie să dețină calificarea adecvată pentru a îndeplini această funcție și atribuție
- Să fie autorizați de către proprietarul/operatorul instalației
- Să fie familiarizați cu reglementările federale/naționale
- Aceștia trebuie să citească și să înțeleagă instrucțiunile din manual, documentația suplimentară și certificatele (în funcție de aplicație) înainte de a începe activitatea
- Trebuie să urmeze instrucțiunile și să respecte condițiile de bază

Utilizarea prevăzută

Ceraphant este un presostat pentru măsurarea și monitorizarea presiunii absolute și a presiunii manometrice. Materialele care intră în contact cu fluidul în cadrul proceselor dispozitivului de măsurare trebuie să prezinte un nivel adecvat de rezistență la fluide.

Dispozitivul de măsurare poate fi utilizat pentru următoarele măsurători (variabile de proces)

- în conformitate cu valorile-limită specificate în secțiunea „Date tehnice”

- în conformitate cu condițiile enumerate în cadrul acest manual.

Variabilă de proces măsurată

Presiune manometrică sau presiune absolută

Siguranța operațională

Risc de rănire!

- Utilizați dispozitivul numai în stare tehnică corespunzătoare și cu protecție intrinsecă.
- Operatorul este responsabil pentru funcționarea fără interferențe a dispozitivului.

Zonă periculoasă

Pentru a elimina potențialul de pericol pentru persoane sau pentru unitate atunci când dispozitivul este utilizat într-o zonă care necesită omologare (de exemplu, siguranța echipamentului sub presiune):

- Consultați datele de pe plăcuța de identificare, pentru a verifica dacă dispozitivul exploatat poate fi utilizat conform utilizării prevăzute în zona care necesită omologare.

Identificarea produsului

Adresa producătorului

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Germania

Locul fabricației: consultați plăcuța de identificare.

Montare

Cerințe de montare


- În timpul instalării sau al utilizării dispozitivului, sau la stabilirea conexiunii electrice, nu trebuie să pătrundă umezeală în carcasă.
- Nu curățați și nu atingeți cu obiecte dure sau ascuțite membranele de proces.
- Nu îndepărtați protecția de pe membrana de proces decât cu puțin timp înainte de instalare.
- Strângeți întotdeauna ferm intrarea de cablu.
- Dacă este posibil, orientați în jos cablul și fișa, pentru a preveni pătrunderea umidității (de exemplu, pătrunderea apei de ploaie sau apei de condens).
- Protejați carcasa împotriva lovirii.
- Următoarea notă se aplică dispozitivelor cu o celulă de măsurare a presiunii manometrice:

NOTĂ

Dacă un dispozitiv încălzit este răcit în timpul procesului de curățare (de exemplu, cu apă rece), se dezvoltă un vid de scurtă durată, timp în care umezeala poate pătrunde în celula de măsurare prin elementul de compensare a presiunii (1).


Pericol de distrugere a dispozitivului!

- Montați dispozitivul cu elementul de compensare a presiunii (1) orientat pe diagonală în jos sau în lateral cât mai mult posibil.

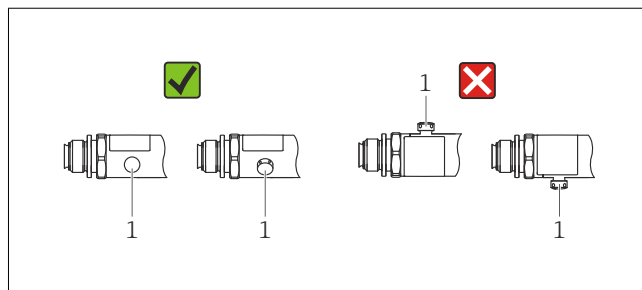

Influența poziției de instalare

Este posibilă orice orientare. Totuși, orientarea poate cauza o deplasare a punctului zero, adică valoarea măsurată nu va indica zero atunci când recipientul este gol sau umplut parțial; consultați instrucțiunile de operare.

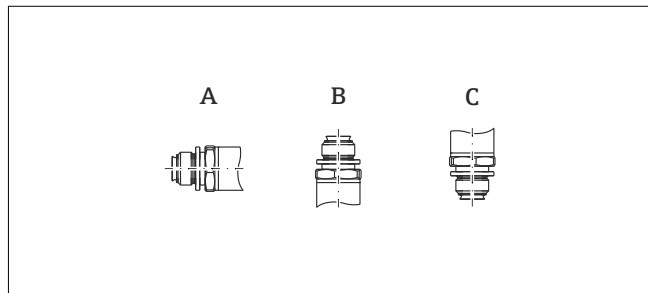

Axa membranei de proces este orizontală (A)	Membrană de proces orientată în sus (B)	Membrană de proces orientată în jos (C)
Poziție de calibrare, niciun efect	Până la +4 mbar (+0,058 psi)	Până la -4 mbar (-0,058 psi)

Locația de montare

Măsurarea presiunii la gaze

Montați dispozitivul cu dispozitivul de închidere deasupra punctului de derivație, astfel încât condensul să se poată scurge în proces.

Conexiune electrică

Conectarea unității de măsurare

Alocarea bornelor

⚠️ AVERTISMENT

Risc de rănire din cauza activării necontrolate a proceselor!

- Înainte de a conecta dispozitivul, deconectați tensiunea de alimentare.
- Asigurați-vă că procesele desfășurate în aval nu sunt inițiate în mod involuntar.

⚠️ AVERTISMENT

O conexiune incorectă compromite siguranța electrică!

- Dispozitivul trebuie prevăzut cu un disjunctoare adecvat în conformitate cu IEC/EN 61010.
- Dispozitivul trebuie operat cu o siguranță cu fir subțire de 630 mA (ardere lentă).
- Sunt integrate circuite de protecție împotriva polarității inverse.

NOTĂ

O conexiune incorectă poate deteriora intrarea analogică a PLC-ului


- Nu conectați ieșirea prin comutare PNP activă a dispozitivului la intrarea de 4 până la 20 mA a unui PLC.

Conectați dispozitivul în următoarea ordine:

1. Verificați dacă tensiunea de alimentare corespunde tensiunii de alimentare specificate pe plăcuța de identificare.
2. Conectați dispozitivul după cum este indicat în diagrama următoare.

Cuplați tensiunea de alimentare.

2 x ieșire prin comutare PNP R1 și R2

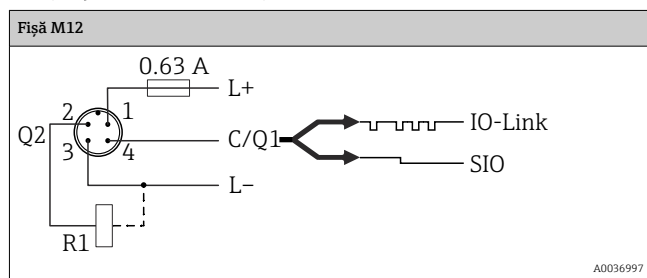

Măsurarea presiunii la vapori

Pentru măsurarea presiunii la vapori, utilizați un sifon. Sifonul reduce temperatura până aproape de temperatura ambiantă. Este preferabil să montați dispozitivul cu dispozitivul de închidere și sifonul sub punctul de derivație.

Este permisă, de asemenea, montarea deasupra punctului de derivație.

Țineți cont de temperatura ambiantă maximă admisă pentru transmițător!

Luați în calcul influența coloanei hidrostatice de apă.

Măsurarea presiunii la lichide


Montați dispozitivul cu dispozitivul de închidere și sifonul sub punctul de derivație sau la același nivel cu acesta.

Luați în calcul influența coloanei hidrostatice de apă.

Măsurarea nivelului

- Instalați întotdeauna dispozitivul sub cel mai jos punct de măsurare.
- Nu instalați dispozitivul în următoarele locuri:
 - În bariera de umplere
 - În orificiul de evacuare al rezervorului
 - În zona de aspirare a unei pompe
 - Sau la un punct al rezervorului care poate fi afectat de impulsuri de presiune de la amestecător.
- Se poate efectua mai ușor un test funcțional dacă montați dispozitivul în aval de un dispozitiv de închidere.

1 x ieșire prin comutare PNP R1 cu ieșire analogică suplimentară de la 4 la 20 mA (activă)

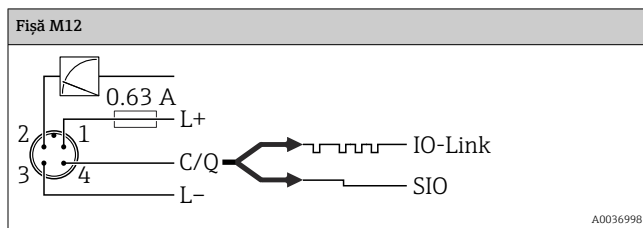

Tensiune de alimentare

Tensiune de alimentare: 10 la 30 V_{DC} la o unitate de alimentare cu c.c.

Comunicația IO-Link este garantată numai dacă tensiunea de alimentare este de cel puțin 18 V.

Consum de curent și semnal de alarmă

Consum de putere intrinsec	Curent de alarmă (pentru dispozitive cu ieșire analogică) ¹⁾
≤ 60 mA	≥ 21 mA (setare din fabrică)
Consum maxim curent: ≤ 300 mA	

- 1) Setarea curentului de alarmă min. ≤ 3,6 mA poate fi comandată prin intermediul structurii de comandă a produsului. Curentul de alarmă min. ≤ 3,6 mA poate fi configurat la dispozitiv sau prin IO-Link.