

Kratke upute za rad **Deltabar PMD78B**

Mjerenje diferencijalnog tlaka
PROFINET s Ethernet-APL-om




Ove kratke upute za uporabu ne zamjenjuju Upute za uporabu uz uređaj.

Detaljne informacije nalaze se u Uputama za uporabu i ostaloj dokumentaciji.

Dostupno za sve verzije uređaja putem:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Pametnog telefona/tableta: Endress+Hauser Operations app

1 Pridružena dokumentacija

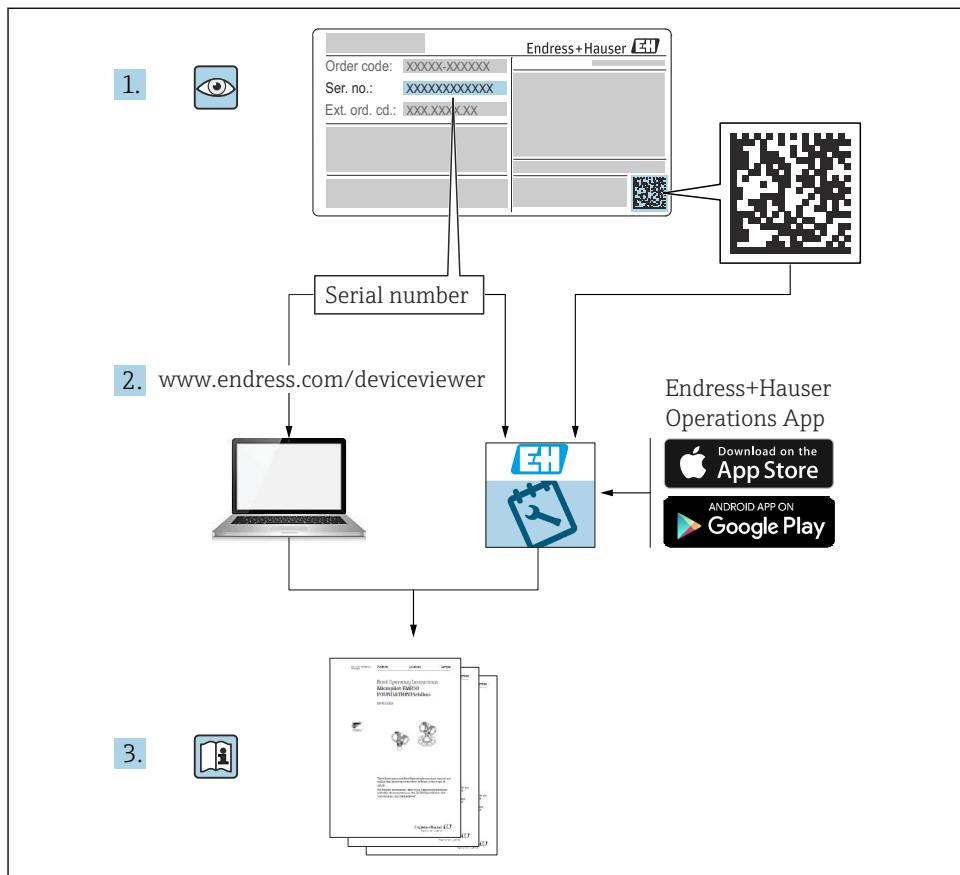

A0023555

2 Informacije o dokumentu

2.1 Funkcija dokumenta

Kratke upute za uporabu sadrže sve bitne informacije od dolaznog prihvaćanja do početnih puštanja u rad.

2.2 Simboli

2.2.1 Sigurnosni simboli



Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnete dovest će do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.

⚠️ UPOZORENJE

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako ne izbjegnete takvu situaciju, ona može prouzročiti teške ili smrtonosne ozljede.

⚠️ OPREZ

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako tu situaciju ne izbjegnete, ona može dovesti do lakših ili srednje teških ozljeda.

NAPOMENA

Ovaj simbol sadrži informacije o postupcima i drugim činjenicama koje ne rezultiraju tjelesnim ozljedama.

2.2.2 Električni simboli

Priklučak za uzemljenje: 

Priklučak za povezivanje sa sustavom uzemljenja.

2.2.3 Simboli za određene vrste informacija

Dozvoljeno: 

Označava postupke, procese ili radnje koje su dozvoljene.

Zabranjeno: 

Označava postupke, procese ili radnje koje su zabranjene.

Dodatne informacije: 

Referenca na dokumentaciju: 

Referenca na stranicu: 

Serijske korake: , , 

Rezultat pojedinačnog koraka: 

2.2.4 Simboli na grafičkim prikazima

Brojevi stavki: 1, 2, 3 ...

Serijske korake: , , 

Prikazi: A, B, C, ...

2.2.5 Simboli na uređaju

Sigurnosne upute:  → 

Pratite sigurnosne upute sadržane u pridruženim uputama za uporabu.

2.3 Registrirani zaštitni znak

PROFINET®

Registrirani zaštitni znak PROFIBUS korisničke organizacije, Karlsruhe, Germany

3 Osnovne sigurnosne upute

3.1 Zahtjevi za osoblje

Osoblje koje će provoditi ugradnju, puštanje u pogon, dijagnostiku i održavanje mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- ▶ Školovano stručno osoblje: mora raspolagati s kvalifikacijom, koja odgovara toj funkciji i zadacima
- ▶ Mora biti ovlašteno od strane vlasnika sustava/operatera
- ▶ Mora biti upoznato s nacionalnim propisima
- ▶ Prije početka rada: mora pročitati i razumjeti Upute za uporabu i dodatnu dokumentaciju kao i certifikate (ovisne o primjeni)
- ▶ Slijediti upute i ispuniti uvjete

Osoblje mora za svoj rad ispuniti sljedeće uvjete:

- ▶ Vlasnik/operator postrojenja mora ovlastiti i uputiti osoblje na potrebe zadatka
- ▶ Slijediti upute iz ovih Uputa za uporabu

3.2 Namjena

Deltabar je odašiljač diferencijalnog tlaka za mjerjenje diferencijalnog tlaka, protoka i razine i diferencijalnog tlaka.

3.2.1 Neispravno korištenje

Proizvođač ne odgovara za štete koje su nastale zbog nestručne i nemamjenske uporabe.

Razjašnjavanje graničnih slučajeva:

- ▶ Za posebne tekućine i tekućine za čišćenje, tvrtka Endress+Hauser će vam rado pružiti pomoći u provjeri otpornosti na koroziju materijala natopljenih tekućinom, ali ne prihvaca nikakva jamstva ili odgovornost.

3.3 Sigurnost na radnom mjestu

Prilikom rada na i s uređajem:

- ▶ Nosite potrebnu osobnu zaštitnu opremu prema saveznim/nacionalnim propisima.
- ▶ Prije priključivanja uređaja isključite opskrbni napon.

3.4 Sigurnost na radu

Opasnost od ozljeda!

- ▶ Upravljaljte uređajem samo ako je u ispravnom tehničkom stanju, bez pogrešaka i kvarova.
- ▶ Operater je odgovoran za rad uređaja bez smetnji.

Promjene na uređaju

Neovlaštene izmjene uređaja nisu dozvoljene i mogu dovesti do nepredvidivih opasnosti:

- Ako su usprkos tomu potrebne preinake, konzultirajte se s tvrtkom Endress+Hauser.

Popravak

Kako bi sigurnost i pouzdanost rada bile stalno omogućene:

- Provodite popravke na uređaju samo kada su izrazito dozvoljeni.
- Uvažavajte nacionalne propise koji se odnose na popravke električnih uređaja.
- Koristite se samo originalnim rezervnim dijelovima i dodatnom opremom tvrtke Endress +Hauser.

Područje ugroženo eksplozijama

Za uklanjanje opasnosti kod osoba ili objekta kada se uređaj koristi u području s odobrenjem (npr. zaštitu od eksplozije, sigurnost tlačnih posuda):

- Provjerite nazivnu pločicu kako biste potvrdili je li naručeni uređaj moguće staviti u namjeravanu uporabu u području s odobrenjem.
- Potrebno je uvažavati propise u zasebnoj dodatnoj dokumentaciji, koja je sastavni dio ovih Uputa.

3.5 Sigurnost proizvoda

Ovaj je uređaj dizajniran u skladu s dobrom inženjerskom praksom kako bi zadovoljio najsvremenije sigurnosne zahtjeve, testiran je i izašao je iz tvornice u stanju u kojem je sigurno raditi.

Proizvod ispunjava opće sigurnosne zahtjeve i zakonske zahtjeve. Također je u skladu s direktivama EC navedenim u EC deklaraciji o sukladnosti specifičnoj za uređaj.

Endress+Hauser to potvrđuje stavljanjem označke CE na uređaj.

3.6 IT sigurnost

Tvrtka Endress+Hauser može pružiti jamstvo samo ako se uređaj instalira i primjenjuje sukladno Uputama za uporabu. Uređaj raspolaže sigurnosnim mehanizmima kako bi se zaštitio od hotimičnog namještanja. Sam operater mora implementirati IT sigurnosne mjere sukladno sigurnosnom standardu operatera, koje uređaj i prijenos podataka dodatno štite.

3.7 IT sigurnost specifična za uređaj

Uređaj nudi posebne funkcije koje podržavaju zaštitne mjere od strane operatera. Te funkcije može konfigurirati korisnik i jamčiti veću sigurnost uređaja ako se koriste pravilno. Pregled najvažnijih funkcija je naveden u sljedećem poglavlju:

- Zaštita od zapisivanja preko prekidača za zaštitu od zapisivanja
- Pristupni kod za promjenu korisničke uloge (vrijedi za rad putem Bluetooth-a ili FieldCare, DeviceCare, Asset Management alata (npr. AMS, PDM i mrežni psolužitelj))

3.7.1 Zaštita pristupa putem lozinke

Dostupne su različite lozinke za zaštitu pristupa pisanja parametrima uređaja.

Zaštitite pristup pisanju parametrima uređaja putem lokalnog zaslona, web preglednika ili radnog alata (npr. FieldCare, DeviceCare). Ovlaštenje pristupa je jasno regulirano uporabom pristupnog koda specifičnog korisniku.

Pristupni kod specifičan za korisnika

Pristup za pisanje parametara uređaja putem lokalnog zaslona, web preglednika ili operativnog alata (npr. FieldCare, DeviceCare) može se zaštititi korištenjem pristupnog koda koji se može uređivati, specifičnog za korisnika.

Opće napomene za korištenje lozinke

- Tijekom puštanja u rad promijenite pristupni kod koji je korišten kad je uređaj isporučen iz tvornice
- Prilikom definiranja i upravljanja pristupnim kodom pridržavajte se općih pravila za generiranje sigurne lozinke
- Korisnik je odgovoran za upravljanje pristupnim kodom i za pažljivo korištenje koda

3.7.2 Pristup preko web-servera

Zbog integriranog mrežnog poslužitelja, uređajem se može upravljati i može ga se konfigurirati putem mrežnog preglednika i PROFINET-a s Ethernet-APL-om. Osim izmjerениh vrijednosti, prikazuju se i informacije o statusu uređaja, što korisnicima omogućuje praćenje statusa uređaja. Nadalje, podacima uređaja se može upravljati i mogu se konfigurirati mrežni parametri.

Pristup mreži potreban je za priključivanje PROFINET-a s Ethernet-APL-om.

Podržane funkcije

Razmjena podataka između operacijske jedinice (na primjer prijenosnog računala) i uređaja za mjerjenje:

- Postavke parametara izvoza (PDF datoteka, kreiranje dokumentacije konfiguracije točke mjerjenja)
- Eksporatiranje zapisnika o provjeri Heartbeat Technology (PDF datoteka, dostupna samo u programskom paketu "Heartbeat Verification")
- Preuzmite driver (GSDML) za integraciju sustava


Web-server je aktiviran kod isporuke uređaja. Web-server se može po potrebi onemogućiti putem parametar **Web server functionality** (npr. nakon puštanja u pogon).

Informacija o uređaju i statusu može biti skrivena na stranici za prijavu. To sprječava neovlašten pristup informacijama.

 Detaljne informacije o parametrima uređaja:
Dokument „Opis parametara uređaja“

4 Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda

4.1 Preuzimanje robe

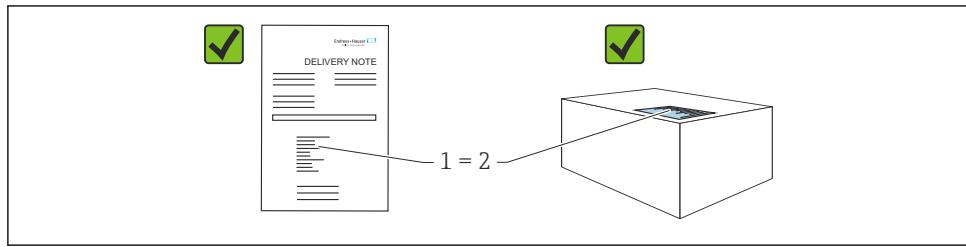

A0016870

- Je li kod narudžbe na dostavnici (1) identičan s kodom narudžbe na naljepnici na proizvodu (2)?
- Je li roba neoštećena?
- Da li podaci na natpisnoj pločici odgovaraju specifikacijama narudžbe i dostavnice?
- Je li dokumentacija dostupna?
- Ako je potrebno (vidi pločicu s oznakom tipa): jesu li sigurnosne napomene (XA) dostavljene?

i Ako na bilo koje od ovih pitanja možete odgovoriti s „ne”, kontaktirajte tvrtku Endress +Hauser.

4.2 Skladištenje i transport

4.2.1 Uvjeti skladištenja

- Koristite originalnu ambalažu
- Čuvajte uređaj u čistim i suhim uvjetima i zaštitite od oštećenja uzrokovanih udarcima

Temperaturno područje skladišta

Pogledajte tehničke informacije.

4.2.2 Transport proizvoda do mjernog mjestra

⚠️ UPOZORENJE

Neispravan prijevoz!

Kućište i membrana mogu se oštetiti, a postoji i opasnost od ozljeda!

- Transportirajte uređaj u originalnom pakiranju na mjesto mjerena.

⚠️ UPOZORENJE

Neispravan prijevoz!

Kapilari se mogu oštetiti, a postoji i opasnost od ozljeda!


- Nemojte koristiti kapilare kao pomoćno sredstvo za nošenje brtvi dijafragme.

5 Montaža

NAPOMENA

Uređaj se može oštetiti ako se njime nepravilno rukuje!

- Uklanjanje vijaka s brojem artikla (1) nije dopušteno ni pod kojim okolnostima i poništava jamstvo.

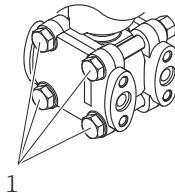

A0025336

5.1 Uvjeti montaže

5.1.1 Opće upute

- Nemojte čistiti ili dodirivati membrane s tvrdim i/ili šiljastim predmetima.
- Zaštitu s membrane uklanjajte tek neposredno prije ugradnje.

Uvijek čvrsto zategnjite poklopac kućišta i uvodnice kabela.

1. Protuzategnjite uvodnice kabela.
2. Zategnjite maticu spojnica.

5.1.2 Upute za ugradnju

- Kako biste zajamčili optimalnu čitljivost lokalnog zaslona, podesite kućište i lokalni zaslon
- Endress+Hauser nudi montažni nosač za montiranje uređaja na cijevi ili zidove
- Koristite prstenove za ispiranje za prirubnice, prirubničke brtve i pločaste brtve ako se može očekivati nakupljanje ili začepljenje na membrani
 - Prsten za ispiranje je stegnut između procesnog priključka i prirubnice, prirubničke brtve ili pločaste brtve
 - Nakupljeni materijal ispred membrane se ispira, a tlačna komora odzračuje kroz dvije bočne rupe za ispiranje
- Prilikom mjerenja u medijima koji sadrže čvrste čestice (e.g. prljavim tekućinama), instaliranje separatora i odvodnih ventila je korisno za hvatanje i uklanjanje taloga
- Pomoću razvodnika ventila omogućuje jednostavno puštanje u rad, ugradnju i održavanje bez prekida procesa
- Tijekom montiranja uređaja, uspostavljanja električne veze i tijekom rada: spriječite prodor vlage u kućište
- Usmjerite kabel i utikač prema dolje što je više moguće kako biste spriječili ulazak vlage (npr. kišnice ili kondenzacije)

5.1.3 Upute za ugradnju uređaja s membranskim brtvama

NAPOMENA

Nepravilno rukovanje!

Oštećenja na uređaju!

- ▶ Membranska brtva i odašiljač tlaka čine zatvoreni, kalibrirani sustav koji je napunjen tekućinom za punjenje membranske brtve. Nikada nemojte otvarati niti jedan otvor za tekućinu za punjenje.
- ▶ Osigurajte rasterećenje naprezanja kako biste spriječili savijanje kapilare (raspon savijanja $\geq 100 \text{ mm (3.94 in)}$).
- ▶ Nemojte koristiti kapilare kao pomoćno sredstvo za nošenje brtvi dijafragme.
- ▶ Poštujte granice primjene tekućine za punjenje.

Opće informacije

U slučaju uređaja s membranskim brtvama i kapilarama, prilikom odabira mjerne ćelije mora se uzeti u obzir pomak nulte točke uzrokovani hidrostatičkim tlakom stupca tekućine za punjenje u kapilarama. Po potrebi izvršite podešavanje nule. Ako je odabrana merna ćelija s malim mernim rasponom, podešavanje položaja može uzrokovati da merna ćelija prijeđe raspon (podešavanje položaja zbog pomaka nulte točke, uzrokovanoj orientacijom stupca tekućine za punjenje).

Za uređaje s kapilarom koristite prikladni nosač (nosač za montiranje).

Prilikom montiranja, potrebno je osigurati dovoljno rasterećenje kapilare kako bi se spriječilo savijanje kapilare (raspon savijanja kapilare $\geq 100 \text{ mm (3.94 in)}$).

Montirajte kapilar tako da nema vibracija (kako bi se izbjegle dodatne oscilacije tlaka).


Ne montirajte kapilare u blizini vodova za grijanje ili hlađenje i zaštitite ih od izravnog sunčevog svjetla.

Detaljnije upute za ugradnju nalaze se u Applicator „[Sizing Diaphragm Seal](#)“.

Primjene u vakuumu

Kod primjena u vakuumu, montirajte odašiljač tlaka ispod membranske brtve. To sprječava dodatno vakuumsko opterećenje membranske brtve uzrokovano prisutnošću tekućine za punjenje u kapilarima.

Ako je odašiljač tlaka montiran iznad membranske brtve, nemojte prekoračiti maksimalnu visinsku razliku $h1$. Visinska razlika $h1$ prikazana je na Applicator „[Sizing Diaphragm Seal](#)“.

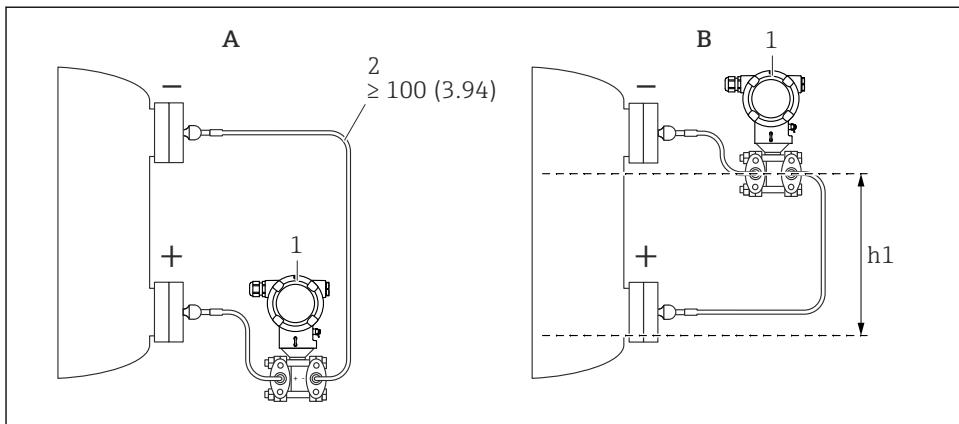

A0038720

Mjerna jedinica mm (in)

A Preporučena ugradnja u primjenama u vakuumu

B Ugradnja iznad donje membranske brtve

h1 Visinska razlika (prikazano je u Applicator „Dimenzioniranje membranske brtve“)

1 Uredaj

2 Raspon savijanja ≥ 100 mm (3.94 in). Zajamčite rasterećenje kako biste spriječili savijanje kapilare.

Maksimalna visinska razlika ovisi o gustoći tekućine za punjenje i najnižem apsolutnom tlaku koji se ikada može pojaviti na membranskoj brtvi (prazna posuda).

Informacije o čišćenju

Endress+Hauser pruža prstenove za ispiranje kao dodatak koji omogućavaju čišćenje membrane bez uklanjanja odašiljača iz procesa.

 Za više informacija: obratite se prodajnom uredu tvrtke Endress+Hauser.

5.1.4 Ugradnja tlačnog cjevovoda

- Za preporuke za usmjeravanje tlačnih cjevovoda pogledajte DIN 19210 „Cijevi diferencijalnog tlaka za uređaje za mjerjenje protoka“ ili odgovarajuće nacionalne ili međunarodne norme
- Prilikom postavljanja tlačnog cjevovoda na otvorenom, osigurajte dovoljnu zaštitu od smrzavanja, npr. pomoću praćenja topline cijevi
- Ugradite tlačni cjevovod s monotonim gradijentom od najmanje 10%

5.2 Montaža uređaja za mjerjenje

5.2.1 Mjerjenje razine

Mjerjenje razine u otvorenoj posudi, membranska brtva s jedne strane s izolatorom temperature

- Montirajte uređaj izravno na posudu
- Negativna strana je otvorena za atmosferski tlak

Mjerjenje razine u zatvorenoj posudi, membranska brtva s jedne strane s izolatorom temperature

- Montirajte uređaj izravno na posudu
- Uvijek spojite cjevovode na negativnoj strani iznad maksimalne razine

Mjerjenje razine u zatvorenoj posudi, membranska brtva s jedne ili obje strane s kapilarom

Montirajte uređaj ispod donje membranske brtve

Mjerjenje razine zajamčeno je samo između gornjeg ruba donje membranske brtve i donjeg ruba gornje membranske brtve.

Mjerjenje razine u zatvorenoj posudi sa superponiranom parom, membranska brtva s jedne strane s izolatorom temperature

- Montirajte uređaj izravno na posudu
- Uvijek spojite cjevovode na negativnoj strani iznad maksimalne razine
- Zamka za kondenzat osigurava stalni pritisak na negativnoj strani
- Prilikom mjerjenja u medijima s čvrstim dijelovima (kao što su prljave tekućine) instaliranje separatora i odvodnih ventila su korisni za hvatanje i uklanjanje taloga

5.2.2 Mjerjenje diferencijalnog tlaka

Mjerjenje diferencijalnog tlaka u plinovima, parama i tekućinama, membranska brtva s jedne ili s dvije strane s kapilarom

- Montirajte membranske brtve s kapilarama na cijevi na vrhu ili sa strane
- Kod primjena u vakuumu, uređaj uvijek montirajte ispod najniže mjerne točke

5.2.3 Zatvaranje poklopaca kućišta

NAPOMENA

Navoj i poklopac kućišta oštećeni zbog prljavštine i nečistoća!

- ▶ Uklonite nečistoće (npr. pijesak) na navaju poklopca i kućišta.
- ▶ Ako i dalje nailazite na otpor prilikom zatvaranja poklopca, ponovno provjerite da li je navoj prljav.

Navoj kućišta

Navoji elektroničkih dijelova i priključnog pretinca mogu biti premazani premazom protiv trenja.

Sljedeće se primjenjuje na sve materijale za kućišta:


 **Nemojte podmazivati navoje kućišta.**

6 Električni priključak

6.1 Zahtjevi povezivanja

6.1.1 Izjednačenje potencijala

Na uređaju ne smije biti spojeno zaštitno uzemljenje. Ako je potrebno, potencijalno podudarni vod može se spojiti na vanjski priključak uzemljenja uređaja prije nego što se uređaj spoji.

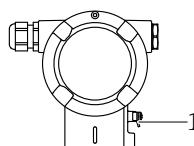

A0045412

1 Terminal uzemljenja za priključenje voda za izjednačavanje potencijala

UPOZORENJE


Opasnost od eksplozije!

- ▶ Molimo pogledajte posebnu dokumentaciju o primjenama u opasnim područjima radi sigurnosnih uputa.

 Za optimalnu elektromagnetsku kompatibilnost:

- Održavajte potencijalnu podudarnu liniju što kraćom
- Održavajte presjek od najmanje $2,5 \text{ mm}^2$ (14 AWG)

6.2 Priklučivanje uređaja

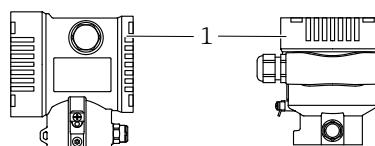

A0043806

1 Poklopac priključnog pretinca



Navoj kućišta

Navoji elektroničkih dijelova i priključnog pretinca mogu biti premazani premazom protiv trenja.

Sljedeće se primjenjuje na sve materijale za kućišta:

Nemojte podmazivati navoje kućišta.

6.2.1 Opskrba naponom

APL razred napajanja A (9.6 do 15 V_{DC} 540 mW)



APL terenski prekidača napajanje mora se ispitati kako bi se zajamčilo da ispunjava sigurnosne zahtjeve (npr., PELV, SELV, razred 2) i mora biti u skladu sa relevantnim specifikacijama protokola.

6.2.2 Priklučci

- Opskrbni napon i unutarnji priključak za uzemljenje: 0.5 do 2.5 mm² (20 do 14 AWG)
- Vanjski priključak za uzemljenje: 0.5 do 4 mm² (20 do 12 AWG)

6.2.3 Specifikacija kabela

- Zaštitno uzemljenje ili uzemljenje zaštite kabela: nazivni poprečni presjek > 1 mm²(17 AWG)
Nazivni presjek od 0,5 mm² (20 AWG) do 2,5 mm² (13 AWG)
- Vanjski promjer kabela: Ø5 do 12 mm (0,2 do 0,47 in) ovisi o korištenoj kabelskoj uvodnici (vidi tehničke informacije)

PROFINET sa Ethernet-APL-om

Referentni tip kabela za APL segmente je kabel sabirnice polja tip A, MAU tip 1 i 3 (određen u IEC 61158-2). Ovaj kabel udovoljava zahtjevima za intrinzično sigurne primjene prema IEC TS 60079-47 i može se koristiti i u neintrinzično sigurnim aplikacijama.

Daljnji detalji navedeni su u Ethernet-APL inženjerskim smjernicama (<https://www.ethernet-apl.org>).

6.2.4 Zaštita od previsokog napona

Uređaji bez opcijске zaštite od prenapona

Oprema tvrtke Endress+Hauser ispunjava zahtjeve standarda proizvoda IEC/DIN EN 61326-1 (tablica 2 Industrijsko okruženje).

Ovisno o vrsti priključka (opskrba izmjeničnom strujom, opskrba jednosmjernom strujom, ulazno / izlazni priključak), primjenjuju se različite razine prema IEC/DIN EN 61326-1 protiv privremenih prenapona (udara) (IEC / DIN EN 61000-4-5 Surge):

Razina ispitivanja na priključcima za jednosmjernu struju i ulazno / izlaznim priključcima iznosi 1000 V do uzemljenja

Uređaji sa opcijskom zaštitom od prenapona

- Napon iskrenja: min. 400 V izmjenične struje
- Ispitano prema IEC/DIN EN 60079-14 potpoglavlje 12.3 (IEC/DIN EN 60060-1 poglavljje 7)
- Nazivna struja pražnjenja: 10 kA

Kategorija prenapona

Kategorija prenapona II

6.2.5 Ožičenje

UPOZORENJE

Možda je priključen mrežni napon!

Opasnost od električnog udara i/ili eksplozije!

- Ukoliko se uređaj koristi u područjima ugroženim eksplozijama potrebno je pridržavati se nacionalnih standarda i specifikacija u Sigurnosnim napomenama (XAs). Koristite samo navedenu kabelsku uvodnicu.
- Opskrbni napon mora odgovarati specifikacijama na natpisnoj pločici.
- Prije priključivanja uređaja isključite opskrbni napon.
- Ako je potrebno, potencijalno podudarni vod može se spojiti na vanjski priključak uzemljenja odašiljača prije nego što se uređaj spoji.
- Za uređaj treba predvidjeti odgovarajući prekidač u skladu s IEC/EN 61010.
- Kabeli moraju biti odgovarajuće izolirani, s tim da se uzmu u obzir napon i kategorija prenapona.
- Priključni kablovi moraju ponuditi odgovarajuću temperaturnu stabilnost, s tim da se uzme u obzir temperatura okoline.
- Upravljaljite uređajem samo sa zatvorenim poklopциma.
- Zaštitni krugovi protiv obrnutog polariteta, HF utjecaja i vršnih prenapona su integrirani.


Povežite uređaj sljedećim redoslijedom:

1. Otpustite bravu poklopca (ako postoji).
2. Odvijte poklopac.
3. Vodite kabele u kabelske cijevi ili ulaze kabela.
4. Spojite kabele.

5. Zategnite kabelske cijevi ili ulaze kabela tako da nema curenja. Pritegnite ulaz kućišta u suprotnu stranu. Za M20 kabelsku uvodnicu koristite odgovarajući alat širine AF24/25 8 Nm (5.9 lbf ft).
6. Zavrnite poklopac sigurno natrag na priključni prostor.
7. Ako postoji: pritegnite vijak brave poklopca pomoću imbus ključa 0.7 Nm (0.52 lbf ft) ±0.2 Nm (0.15 lbf ft).

6.2.6 Raspored priključaka

Kućište s dva pretinca

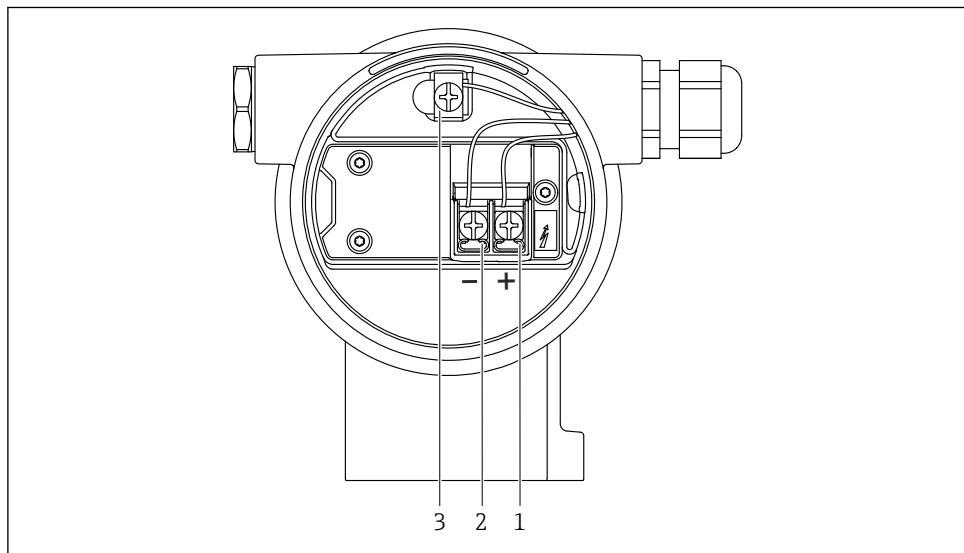


A0042803

▣ 1 Priklučni terminali i uzemljeni terminal u priključnom odjeljku

- 1 Pozitivni terminal
- 2 Negativni terminal
- 3 Terminali for signal cable and power supply

6.2.7 Ulazi kabela

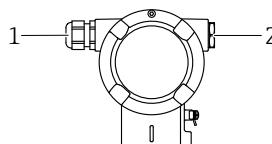

A0045414

1 Ulas kabela

2 Slijepi čep

Vrsta ulaza za kabel ovisi o naručenoj verziji uređaja.

i Uvijek usmjeravajte priključne kabele prema dolje kako vлага ne bi mogla prodrijeti u priključni pretinac.

Ako je potrebno, stvorite kapljicnu petlju ili upotrijebite zaštitni poklopac.

6.2.8 Dostupni utikači za uređaj

i Kod uređaja s utikačem nije potrebno otvarati kućište radi spajanja.

Koristite zatvorene brtve kako biste sprječili prodror vlage u uređaj.

6.3 Osiguravanje vrste zaštite

6.3.1 Ulazi kabela

- Uvodnica M20, plastika, IP66/68 TIP 4X/6P
- Uvodnica M20, mesing poniklana, IP66/68 TIP 4X/6P
- Uvodnica M20, 316L, IP66/68 TIP 4X/6P
- Navoj M20, IP66/68 TIP 4X/6P
- Navoj G1/2, IP66/68 TIP 4X/6P

Ako je odabran navoj G1/2, uređaj se standardno isporučuje s navojem M20, a adapter G1/2 uključen je u isporuku, zajedno s pripadajućom dokumentacijom

- Navoj NPT1/2, IP66/68 TIP 4X/6P
- Slijepi čep za zaštitu tijekom prijevoza: IP22, TIP 2
- M12 utikač

Kad je kućište zatvoreno i priključni kabel priključen: IP66/67, NEMA tip 4X

Kad je kućište otvoreno ili spojni kabel nije priključen: IP20, NEMA tip 1


NAPOMENA

M12 utikač i HAN7D utikač: nepravilna montaža može poništiti klasu IP zaštite!

- Stupanj zaštite se primjenjuje samo ako je spojni kabel koji se koristi utaknut i čvrsto uvijen.
- Stupanj zaštite se primjenjuje samo ako je spojni kabel koji se koristi naveden u skladu s IP67, NEMA tip 4X.
- Razine IP zaštite se održavaju samo ako se koristi slijepi čep ili je kabel spojen.

7 Mogućnosti upravljanja

7.1 Rad pomoću upravljačkih tipki i DIP prekidača na elektroničkom umetku

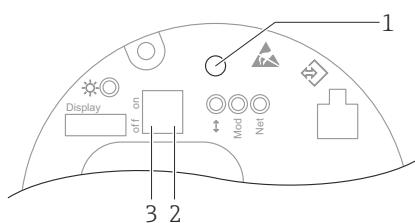

A0046061

- 1 Upravljačka tipka za podešavanje položaja (korekcija nulte točke) i resetiranje uređaja
- 2 DIP prekidač za postavljanje IP adrese usluge
- 3 DIP prekidač za zaključavanje i otključavanje uređaja

i Postavka DIP prekidača ima prioritet u odnosu na postavke napravljene putem drugih metoda rada (npr. FieldCare/DeviceCare).


7.2 lokalnog zaslona

7.2.1 Zaslon uređaja (opcijski)

Funkcije:

- Prikaz izmjerениh vrijednosti i poruka o pogreškama i obavijestima
- Osvjetljenje u pozadini, koje u slučaju pogreške prelazi sa zelenog na crveno
- Zaslon uređaja se može ukloniti radi lakšeg rada
- U kućištu L-oblika s dvostrukim pretincom zaslon uređaja pristaje u oba dijela kućišta (gornji i bočni).

i Zasloni uređaja su dostupni s dodatnom opcijom Bluetooth® bežične tehnologije.

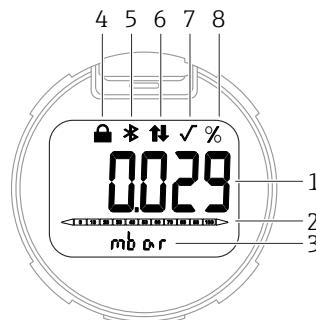


A0047143

2 Prikaz segmenta

- 1 Izmjerena vrijednost (do 5 brojeva)
- 2 Stupčasti dijagram (nije za PROFINET s Ethernet-APL-om)
- 3 Jedinica izmjerene vrijednosti
- 4 Zaključano (simbol se pojavljuje kao je uređaj zaključan)
- 5 Bluetooth (simbol treperi ako je Bluetooth veza aktivna)
- 6 komunikacija putem PROFINET je aktivna
- 7 Nema funkciju u slučaju PROFINET-a s Ethernet-APL-om
- 8 Izlaz izmjerene vrijednosti u %

Sljedeći grafički prikazi služe kao primjeri. Zaslon ovisi o postavkama zaslona.

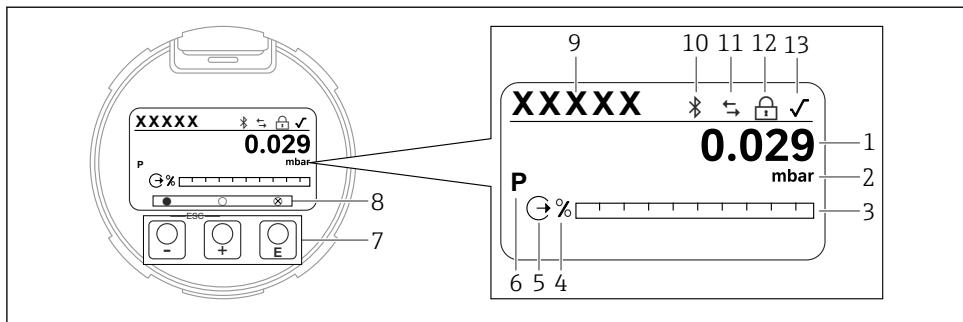

 3 Grafički prikaz s optičkim upravljačkim tipkama.

- 1 Izmjerena vrijednost (do 12 brojeva)
- 2 Jedinica izmjerene vrijednosti
- 3 Stupčasti dijagram (nije za PROFINET s Ethernet-APL-om)
- 4 Jedinica bargrafa
- 5 Simbol za trenutačni izlaz
- 6 Simbol za prikazanu izmjerenu vrijednost (npr. p = tlak)
- 7 Optičke tipke za upravljanje
- 8 Simboli za povratne informacije o tipkama. Mogući su različiti simboli prikaza: krug (nije ispunjen) = tipka kratko pritisнута; krug (ispunjen) = tipka dulje pritisнута; krug (s oznakom X) = nije moguća radnja zbog Bluetooth veze
- 9 TAG uređaja
- 10 Bluetooth (simbol treperi ako je Bluetooth veza aktivna)
- 11 komunikacija putem PROFINET je aktivna
- 12 Zaključano (simbol se pojavljuje kao je uredaj zaključan)
- 13 Simbol izračunavanja korijena

- tipka za rukovanje
 - Kretanje prema dolje u popisu za odabir
 - Uredite numeričke vrijednosti i znakove unutar funkcije
- tipka za rukovanje
 - Kretanje prema gore u popisu za odabir
 - Uredite numeričke vrijednosti i znakove unutar funkcije
- tipka za rukovanje
 - Potvrdite unos
 - Prijedite na sljedeću stavku
 - Odaberite stavku izbornika i aktivirajte način uređivanja
 - Otključajte/zaključajte rad zaslona
 - Pritisnite i držite tipku za prikaz kratkog opisa odabranog parametra (ako je dostupan)
- tipku i tipku (ESC funkcija)
 - Izlazak iz načina uređivanja za parametar bez spremanja promijenjene vrijednosti
 - Izbornik na razini odabira: istovremeno pritiskanje tipki vraća korisnika natrag na višu razinu u izborniku
 - Istodobno pritisnite i zadržite tipke za povratak na gornju razinu

8 Puštanje u rad

8.1 Priprema

Mjerni raspon i jedinica u kojoj se prenosi izmjerena vrijednost odgovaraju specifikacijama na natpisnoj pločici.

APOZORENJE

Procesni tlak iznad ili ispod maksimuma / minimuma koji je dopušten!

Opasnost od ozljeda ako dijelovi prsnu! Upozorenja se prikazuju ako je tlak previsok.

- ▶ Ako je tlak manji od najnižeg dopuštenog tlaka ili veći od najvećeg dopuštenog tlaka prisutan na uređaju, šalje se poruka.
- ▶ Uređaj koristite samo u granicama raspona za mjerjenje!

8.1.1 Stanje kao isporučeno

Ako nisu naručene prilagođene postavke:

- Vrijednosti kalibracije definirane definiranom nominalnom vrijednošću mjerne čelije
- DIP prekidač u isključenom položaju
- Ako je Bluetooth naručen, tada se Bluetooth uključuje

8.2 Provjera funkcije

Izvršite provjeru funkcije prije puštanja mjerne točke u rad:

- Lista provjere „Provjera nakon priključivanja“ (pogledajte odjeljak „Instalacija“)
- Lista provjere „Provjera nakon spajanja“ (pogledajte odjeljak „Električni priključak“)

8.3 Postavljanje upravljačkog jezika

8.3.1 Lokalni zaslon

Postavljanje upravljačkog jezika

 Da biste postavili radni jezik, prvo je potrebno otključati zaslon:

1. Pritisnite tipku  najmanje 2 s.
↳ Otvara se dijaloški okvir.
2. Otključajte rad zaslona.
3. Odaberite parametar **Language** u glavnom izborniku.
4. Pritisnite tipku .
5. Odaberite željeni jezik tipkom  ili .
6. Pritisnite tipku .

 Prikaz rada zaključava se automatski:

- nakon 1 min na glavnoj stranici ako nije pritisnuta nijedna tipka
- nakon 10 min unutar radnog izbornika ako nije pritisnuta nijedna tipka

Rad zaslona - zaključavanje ili otključavanje

The tipku morate pritisnuti najmanje 2 sekunde kako biste zaključali ili otključali optičke tipke. Rad zaslona može se zaključati ili otključati u dijaloškom okviru koji se pojavljuje.


Prikaz rada zaključava se automatski:

- Nakon 1 minute na glavnoj stranici ako nije pritisnuta nijedna tipka
- Nakon 10 minuta unutar radnog izbornika ako nije pritisnuta nijedna tipka

Rad zaslona se može onemogućiti putem softvera:

Put izbornika: System → Connectivity → Interfaces → Display operation

8.3.2 Web poslužitelj

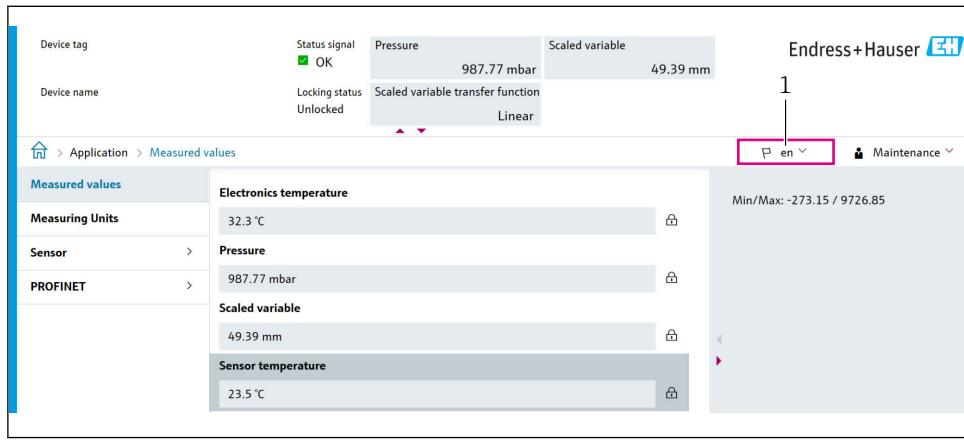

1 Postavke jezika

8.3.3 Program upravljanja

Pogledajte opis radnog alata.

8.4 Konfiguriranje uređaja za mjerjenje

8.4.1 Puštanje u pogon ključevima na elektroničkom umetku

Pomoću tipki na elektroničkom umetku moguće su sljedeće funkcije:

- Podešavanje položaja (korekcija nulte točke)
 - Orientacija uređaja za mjerjenje može uzrokovati pomak tlaka
 - Ovaj pomak tlaka se može ispraviti podešavanjem položaja
- Resetiranje uređaja

Provodenje podešavanja položaja

1. Uredaj je postavljen u željeni položaj i nije primijenjena sila.
2. Pritisnite tipku "Zero" najmanje 3 s.

-
3. Kad LED lampica dvaput zatreperi, trenutačni je tlak prihvaćen za prilagodbu položaja.

Resetiranje uređaja

- ▶ Pritisnite i držite tipku "Zero" najmanje 12 sekundi.



71608623

www.addresses.endress.com
