

Kort betjeningsvejledning

RID14

Feltindikator med 8 kanaler
med FOUNDATION Fieldbus™




Denne korte betjeningsvejledning er ikke beregnet til at erstatte betjeningsvejledningen til instrumentet.

Detaljerede oplysninger findes i betjeningsvejledningen og den øvrige dokumentation.

Tilgængelig til alle instrumentversioner via:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: Endress+Hauser Operations-app

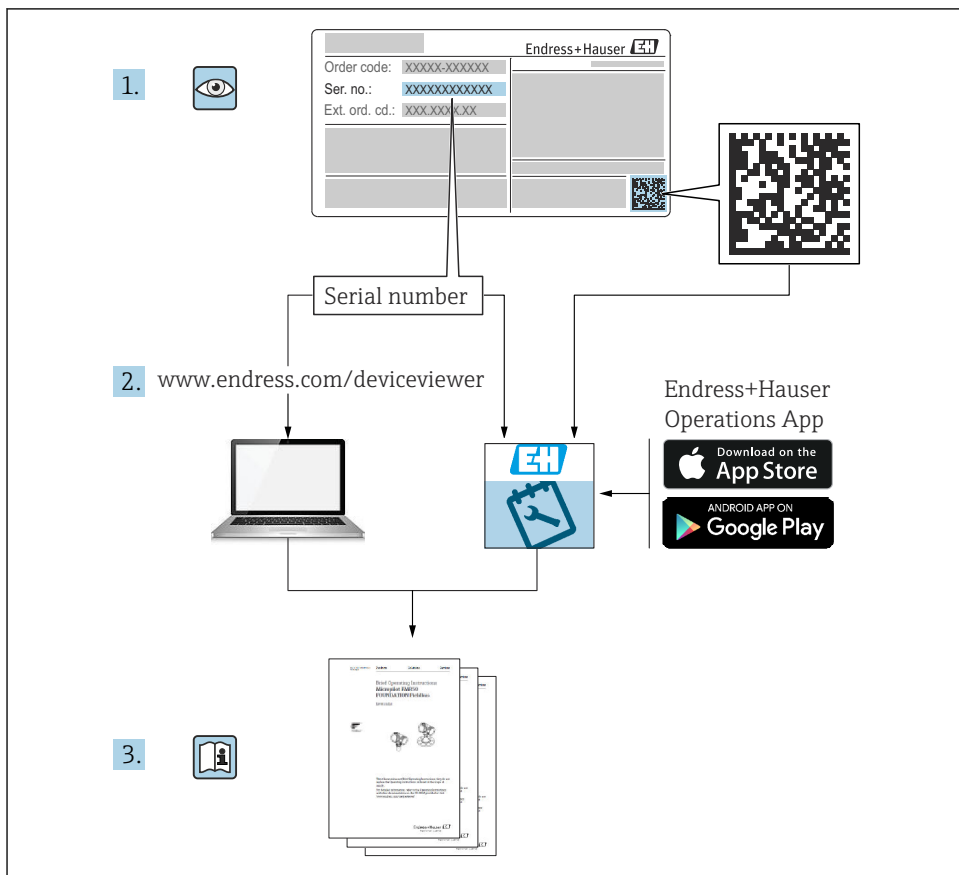

A0023555

Indholdsfortegnelse

1	Om dette dokument	3
1.1	Symboler	3
2	Sikkerhedsanvisninger	5
2.1	Krav til personalet	5
2.2	Tilsigtet brug	5
2.3	Sikkerhed på arbejdspladsen	5
2.4	Driftssikkerhed	5
2.5	Produktsikkerhed	5
3	Modtagelse og produktidentifikation	6
3.1	Modtagelse	6
3.2	Produktidentifikation	6
3.3	Opbevaring og transport	7
3.4	Certifikater og godkendelser	7
4	Montering	7
4.1	Krav til montering	7
4.2	Montering af måleinstrument	8
4.3	Kontrol efter montering	10
5	Elektrisk tilslutning	10
5.1	Krav til tilslutning	10
5.2	Tilslutning af måleinstrumentet	11
5.3	Sikring af kapslingsklassen	14
5.4	Kontrol efter tilslutning	15
6	Betjeningsmuligheder	16
6.1	Oversigt over betjeningsmuligheder	16
6.2	Adgang til betjeningsmenuen via betjeningsværktøjet	18
6.3	Hardwareindstillinger	18
6.4	Instrumentkonfiguration	19

1 Om dette dokument

1.1 Symboler

1.1.1 Sikkerhedssymboler



Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der sker dødsfald eller alvorlig personskade, hvis denne situation ikke undgås.



Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der er risiko for dødsfald eller alvorlig personskade, hvis denne situation ikke undgås.



Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der er risiko for mindre eller mild personskade, hvis denne situation ikke undgås.

BEMÆRK

Dette symbol angiver oplysninger om procedurer og andre fakta, der ikke medfører risiko for personskade.

1.1.2 Elektriske symboler

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Jævnstrøm		Vekselstrøm
	Jævnstrøm og vekselstrøm		Jordforbindelse En klemme, som i forhold til brugeren er jordforbundet via et jordingssystem.

Symbol	Betydning
	Potentialudligningstilslutning (PE: beskyttende jord) Jordklemmer skal forbindes, før der foretages anden form for tilslutning. Jordklemmerne findes både indvendigt og udvendigt på instrumentet: - Indvendig jordklemme: Potentialudligningen er sluttet til forsyningsnetværket. - Udvendig jordklemme: Instrumentet er sluttet til anlæggets jordforbindelsessystem.

1.1.3 Symboler for bestemte typer oplysninger

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Tilladt Procedurer, processer eller handlinger, der er tilladte.		Foretrukket Procedurer, processer eller handlinger, der foretrækkes.
	Forbudt Procedurer, processer eller handlinger, der ikke er tilladte.		Tip Angiver yderligere oplysninger.
	Reference til dokumentation		Reference til side
	Reference til figur		Serie af trin
	Resultat af et trin		Visuel kontrol

1.1.4 Symboler i grafik

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
1, 2, 3,...	Delnumre		Serie af trin
A, B, C, ...	Visninger	A-A, B-B, C-C, ...	Afsnit
	Farligt område		Sikkert område (ikke-farligt område)

2 Sikkerhedsanvisninger

2.1 Krav til personalet

Personalet skal opfylde følgende krav:

- ▶ Uddannede, kvalificerede specialister: Skal have en relevant kvalifikation til denne specifikke funktion og opgave.
- ▶ Er autoriseret af anlæggets ejer/driftsansvarlige.
- ▶ Kender landets regler.
- ▶ Før arbejdet påbegyndes, skal man sørge for at læse og forstå anvisningerne i vejledningen og supplerende dokumentation samt certifikaterne (afhængigt af anvendelsen).
- ▶ Følger anvisningerne og overholder de grundlæggende kriterier.

2.2 Tilsigtet brug

- Instrumentet er en feltindikator beregnet til tilslutning til en feltbus.
- Det er designet til montering i felten.
- Producenten påtager sig ikke noget ansvar for skader, der skyldes forkert eller ikke-formålstjenlig anvendelse.
- Sikker drift er kun garanteret, hvis betjeningsvejledningen overholdes.
- Brug kun instrumentet inden for det tilladte temperaturområde.

2.3 Sikkerhed på arbejdspladsen

Ved arbejde på og med instrumentet:

- ▶ Brug de nødvendige personlige værnemidler i overensstemmelse med landets regler.

2.4 Driftssikkerhed

Beskadigelse af instrumentet!

- ▶ Anvend kun instrumentet i korrekt teknisk og fejlsikker tilstand.
- ▶ Operatøren er ansvarlig for, at instrumentet anvendes uden interferens.

2.5 Produktsikkerhed

Dette måleinstrument er designet i overensstemmelse med god teknisk praksis, så det opfylder de højeste sikkerhedskrav og er testet og udleveret fra fabrikken i en tilstand, hvor det er sikkert at anvende.

Det opfylder de generelle sikkerhedsstandarder og lovmæssige krav. Det er også i overensstemmelse med de EU-direktiver, der er angivet i den EU-overensstemmelseserklæring, som gælder for det specifikke instrument. Producenten bekræfter dette ved at forsyne instrumentet med CE-mærkning.

3 Modtagelse og produktidentifikation

3.1 Modtagelse

Benyt følgende fremgangsmåde ved modtagelsen af instrumentet:

1. Kontrollér, at emballagen er intakt.
2. Hvis emballagen er beskadiget:
Underret straks producenten om alle eventuelle skader.
3. Installer aldrig beskadigede komponenter. Producenten kan ikke garantere materialets modstandsdygtighed, eller at enheden overholder de gældende sikkerhedskrav, og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tilhørende konsekvenser.
4. Kontrollér de leverede dele i forhold til ordrens indhold.
5. Fjern al emballage, som har været anvendt under transporten.
6. Stemmer dataene på typeskiltet overens med bestillingsoplysningerne på følgesedlen?
7. Er den tekniske dokumentation og alle andre nødvendige dokumenter, herunder certifikater, indeholdt i leverancen?



Kontakt salgscenteret, hvis et af kriterierne ikke er opfyldt.

3.2 Produktidentifikation

Der er følgende muligheder for identifikation af instrumentet:

- Specifikationer på typeskiltet
- Indtast serienummeret fra typeskiltet i *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Al information om instrumentet samt en oversigt over den tekniske dokumentation, der leveres sammen med instrumentet, vises.
- Indtast serienummeret på typeskiltet i *Endress+Hauser Operations-app*, eller scan 2D-datamatrixkoden (QR-kode) på typeskiltet med *Endress+Hauser Operations-app*: Alle oplysningerne om instrumentet og den tilhørende tekniske dokumentation vises.

3.2.1 Typeskilt

Det korrekte instrument?

Typeskiltet giver følgende oplysninger om instrumentet:

- Producentidentifikation, instrumentbetegnelse
- Ordrekode
- Udvidet ordrekode
- Serienummer
- Tag-navn (TAG)
- Tekniske værdier: forsyningsspænding, strømforbrug, omgivende temperatur, kommunikationsspecifikke data (tilvalg)
- Kapslingsklasse
- Godkendelser med symboler

- Sammenhold oplysningerne på typeskiltet med bestillingen.

3.2.2 Producentens navn og adresse

Producentens navn:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Producentens adresse:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang eller www.endress.com

3.3 Opbevaring og transport

Opbevaringstemperatur: -40 til +80 °C (-40 til +176 °F)

Maks. relativ luftfugtighed: < 95 % iht. IEC 60068-2-30

 Pak produktet i forbindelse med opbevaring og transport, så det er beskyttet mod stød og ekstern påvirkning. Den originale emballage giver den bedste beskyttelse.

Undgå følgende miljømæssige påvirkninger under opbevaring:

- Direkte sollys
- Afstand til varme genstande
- Mekaniske vibrationer
- Aggressive medier

3.4 Certifikater og godkendelser

 Gyldige certifikater og godkendelser for instrumentet fremgår af dataene på typeskiltet

 Godkendelsesrelaterede data og dokumenter: www.endress.com/deviceviewer → (indtast serienummeret)

3.4.1 FOUNDATION Fieldbus™-certificering

Feltindikatoren har bestået alle test og er certificeret og registreret af Fieldbus Foundation.

Målesystemet opfylder alle krav i følgende specifikationer:

- Certificeret iht. FOUNDATION Fieldbus™-specifikationen
- FOUNDATION Fieldbus™ H1
- Interoperability Test Kit (ITK), revisionsstatus 6.1.2 (instrumentcertificeringsnummer fås på anmodning): Instrumentet kan også betjenes med certificerede instrumenter fra andre producenter
- Overensstemmelsestest for fysiske lag for Fieldbus FOUNDATION™ (FF-830 FS 2.0)

4 Montering

4.1 Krav til montering

Indikatoren er beregnet til anvendelse i felten.

Dets retning bestemmes af displayets læsbarhed.

Driftstemperaturområde: -40 til +80 °C (-40 til +176 °F)

BEMÆRK

Reduceret driftstid for displayet ved høje temperaturer


► Anvend så vidt muligt ikke instrumentet i det højere temperaturområde.

 Displayet kan reagere langsomt ved temperaturer < -20 °C (-4 °F).

Det kan ikke længere garanteres, at displayet kan aflæses ved temperaturer < -30 °C (-22 °F).

Højde	Op til 2 000 m (6 561.7 ft) over havets overflade
Overspændingskategori	Overspændingskategori II
Forureningsgrad	Forureningsgrad: 2

4.1.1 Mål

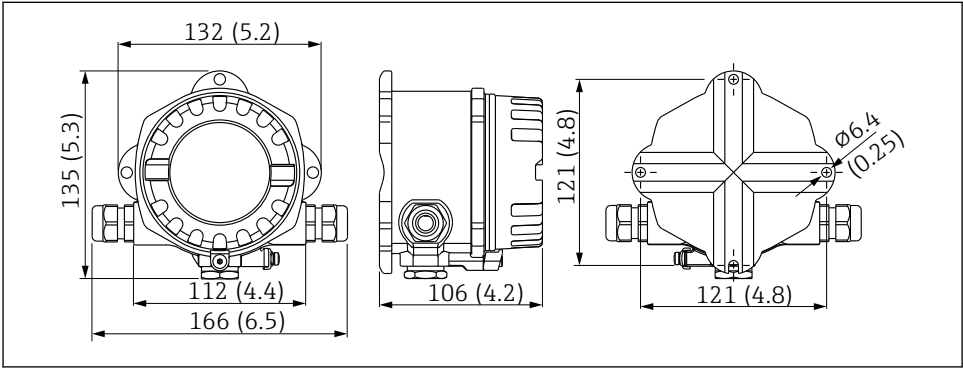

A0011152

 1 Feltindikatorens mål; mål i mm (in)

4.1.2 Monteringsplacering


Oplysninger om krav til driftsforholdene (f.eks. den omgivende temperatur, kapslingsklasse, klimaklasse osv.) på installationsstedet, så instrumentet kan monteres korrekt, findes i afsnittet "Tekniske data" i betjeningsvejledningen.

4.2 Montering af måleinstrument

Instrumentet kan monteres direkte på væggen →  9. Der fås et monteringsbeslag til montering på et rør →  3,  10.

Det baggrundsoplyste display kan monteres i fire forskellige positioner →  9.

4.2.1 Drejning af displayet

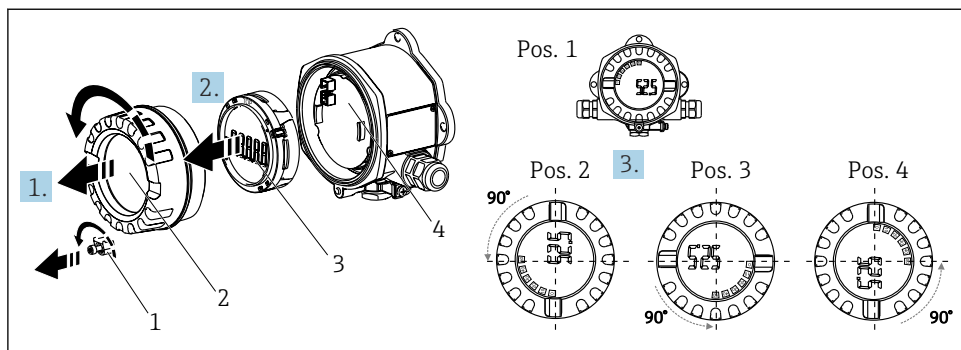

A0023724

2 Feltindikator, 4 displaypositioner, kan monteres i trin på 90°

Displayet kan drejes i trin på 90°.

1. Fjern dækslets holder (1) og husets dæksel (2).
2. Fjern displayet (3) fra elektronikenheden (4).
3. Drej displayet til den ønskede position, og fastgør det derefter på elektronikenheden.
4. Rengør gevindet i husets dæksel og base, og smør om nødvendigt. (Anbefalet smøremiddel: Klüber Syntheso Glep 1)
5. Skru husets dæksel (2) og O-ringen sammen, og genmonter dækslets holder (1).

4.2.2 Direkte vægmontering

Instrumentet monteres direkte på væggen på følgende måde:


1. Bor to huller.
2. Monter instrumentet på væggen med 2 skruer (Ø5 mm (0.2 in)).

4.2.3 Rørmontering

Monteringsbeslaget egner sig til rør med en diameter på mellem 1,5 og 3,3 tommer.

Det ekstra monteringsbeslag skal bruges til rør med en diameter på mellem 1,5 og 2,2 tommer. Monteringspladen er ikke nødvendig for rør med en diameter på mellem 2,2 og 3,3 tommer.

Monter instrumentet på et rør på følgende måde:

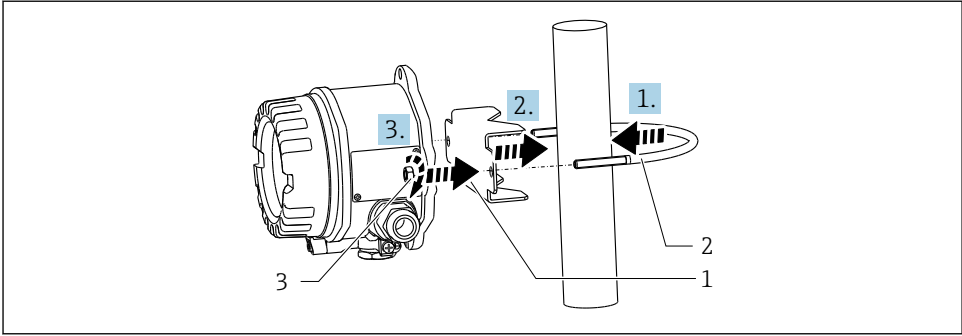

A0011258

 3 *Montering af feltindikatoren på et rør med et monteringsbeslag til rørdiametre på 1,5 til 2,2 tommer.*

- 1 *Monteringsplade*
- 2 *Monteringsbeslag*
- 3 *2 M6-møtrikker*

4.3 Kontrol efter montering

Kontrollér altid følgende efter installation af instrumentet:

Instrumentets tilstand og specifikationer	Bemærkninger
Er måleinstrumentet beskadiget?	Visuel kontrol
Er tætningen ubeskadiget?	Visuel kontrol
Sidder instrumentet ordentligt fast på væggen eller monteringspladen?	-
Er husets dæksel spændt fast?	-
Stemmer instrumentet overens med målepunktsspecifikationerne, f.eks. omgivende temperatur osv.?	Se afsnittet "Tekniske data"

5 Elektrisk tilslutning

5.1 Krav til tilslutning

BEMÆRK

Beskadigelse af eller uoprettelig skade på elektronikdele

- ▶  ESD – elektrostatisk afladning. Beskyt klemmerne mod elektrostatisk afladning.

⚠ ADVARSEL

Der er risiko for eksplosion, hvis instrumentet tilsluttes korrekt i det farlige område

- ▶ Ved tilslutning af Ex-certificerede instrumenter skal du være særlig opmærksom på anvisningerne og tilslutningsskemaerne i den supplerende Ex-specifikke dokumentation til denne betjeningsvejledning.

BEMÆRK

Elektronikken kan blive ødelagt, hvis instrumentet forbindes forkert

- ▶ Sluk for strømforsyningen, før instrumentet monteres eller tilsluttes. Ellers kan elektronikdelene blive ødelagt.
- ▶ Søjlestikket bruges kun til at tilslutte displayet. Hvis andre instrumenter tilsluttes, kan det medføre, at dele af elektronikken ødelægges.


Instrumenter kan tilsluttes FOUNDATION Fieldbus™ på to måder:

- Via en almindelig kabelforskruing
- Via et feltbusstik (tilvalg, der fås som ekstraudstyr)

5.2 Tilslutning af måleinstrumentet

5.2.1 Tilslutning af kablet til feltindikatoren

Benyt følgende fremgangsmåde for at forbinde feltindikatoren:

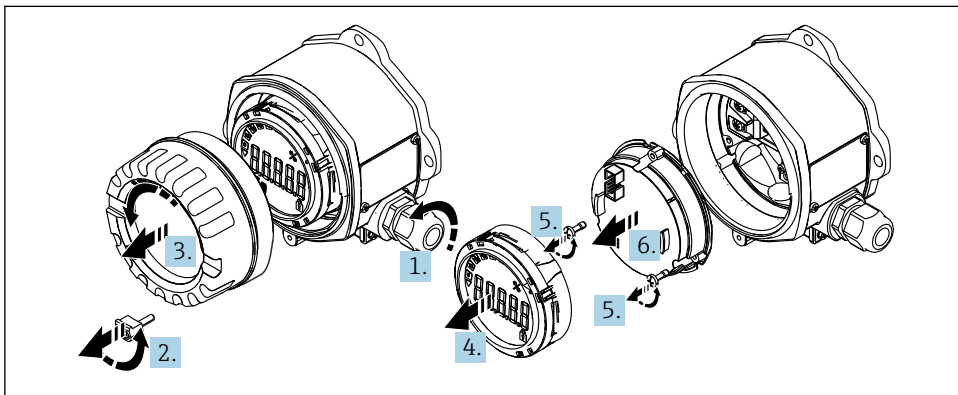


A0012568

4 Åbning af feltindikatorens hus

1. Åbn kabelforskruingen, eller fjern kabelforskruingen for at bruge et feltbusstik (ekstraudstyr).
2. Fjern dækselholderen.
3. Fjern husdækslet.
4. Fjern displayet.
5. Fjern skruerne fra elektronikenheden.

- 6. Fjern elektronikenheden.
- 7. Før kablet gennem kabelindgangen, eller skru feltbusstikket på huset.
- 8. Tilslut kablet →  5,  12.
- 9. Samling sker i omvendt rækkefølge.

Kort oversigt over ledningsføring

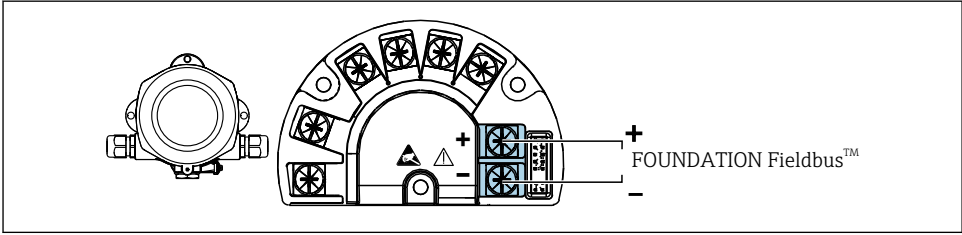

A0012569

 5 *Klemmetildeling*

Klemme	Klemmetildeling
+	FOUNDATION Fieldbus™-tilslutning (+)
-	FOUNDATION Fieldbus™-tilslutning (-)

5.2.2 Tilslutning til FOUNDATION Fieldbus™

Instrumenter kan tilsluttes FOUNDATION Fieldbus™ på to måder:

- Via en almindelig kabelforskruning →  13
- Via et Fieldbus-instrumentstik (tilvalg, fås som ekstraudstyr) →  13

BEMÆRK


Instrumentet og feltbuskablet kan beskadiges af elektrisk spænding

- ▶ Sluk for strømforsyningen, før instrumentet monteres eller tilsluttes.
- ▶ Det anbefales at jorde instrumentet via en af jordingsskruerne.
- ▶ Hvis feltbuskablets afskærmning er jordforbundet ved mere end ét punkt i systemer uden yderligere potentialudligning, kan der forekomme udligningsstrøm fra lysnetfrekvensen, som kan beskadige kablet eller afskærmningen. I dette tilfælde skal feltbuskabelafskærmningen kun sluttes til jord i den ene side, hvilket vil sige, at den ikke må sluttes til husets jordklemme. Den afskærmning, der ikke er tilsluttet, skal være isoleret!

 Vi anbefaler, at Fieldbus-kablet ikke serieforbindes med almindelige kabelforskruninger. Hvis der efterfølgende udskiftes blot et enkelt måleinstrument, vil det være nødvendigt at afbryde hele buskommunikationen.

Kabelforskruning eller -indgang

 Følg også den generelle fremgangsmåde →  11

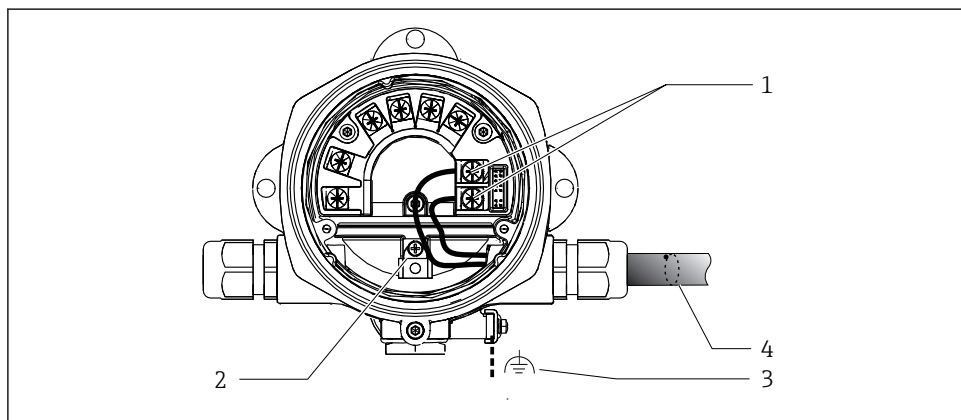

A0012571

6 Tilslutning til FOUNDATION Fieldbus™-feltbuskabel

- 1 FF-klemmer – feltbuskommunikation og strømforsyning
- 2 Intern jordklemme
- 3 Ekstern jordklemme
- 4 Afskærmet feltbuskabel (FOUNDATION Fieldbus™)

- Klemmerne til feltbusstilslutningen (1+ og 2-) er polaritetsuafhængige.
- Lederens tværsnit: Maks. 2.5 mm² (14 in²)
- Brug altid et afskærmet kabel til tilslutningen.


Feltbusstik

Det er muligt at vælge at skruet et feltbusstik ind i felthuset i stedet for en kabelforskruning. Feltbusstik kan bestilles fra Endress+Hauser som tilbehør (se afsnittet "Tilbehør" i betjeningsvejledningen).

FOUNDATION Fieldbus™ benytter en tilslutningsteknologi, så enheder kan tilsluttes med normale mekaniske tilslutninger som f.eks. fordelingskasser (T-box) eller forgreningsdåser.

Denne tilslutningsteknologi, som benytter præfabrikerede distributionsmoduler og pluginstik, har betydelige fordele sammenlignet med traditionel ledningsføring:

- Det er til enhver tid muligt at fjerne, udskifte eller tilføje feltinstrumenter under normal drift. Kommunikationen afbrydes ikke.
- Installation og vedligeholdelse er betydeligt nemmere.
- Eksisterende kabelinfrastruktur kan nemt bruges og udvides med det samme, f.eks. i forbindelse med konstruktion af nye stjernefordelinger med distributionsmoduler med fire eller otte kanaler.

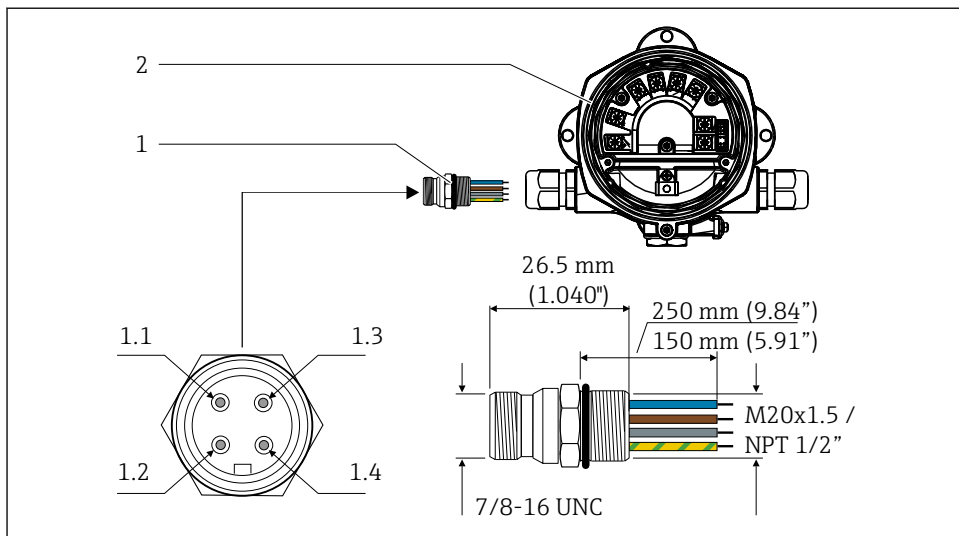

A0012573

7 Stik til tilslutning til FOUNDATION Fieldbus™

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Feltbusstik |
| 2 | Feltindikator |

Bentildeling/farvekoder

- | | |
|-----|---------------------------|
| 1.1 | Blå leder: FF- (klemme 2) |
| 1.2 | Brun leder FF+ (klemme 1) |
| 1.3 | Grå leder: afskærmning |
| 1.4 | Grøn/gul leder: jord |

Stikkets tekniske data:

- Kapslingsklasse IP 67 (NEMA 4x)
- Omgivende temperatur: -40 til +105 °C (-40 til +221 °F)

5.3 Sikring af kapslingsklassen

Instrumenterne opfylder kravene til IP67-kapslingsklassen. Overholdelse af følgende punkter er obligatorisk for at sikre, at IP 67-beskyttelse kan garanteres efter installation eller efter servicearbejde:

- Husets tætning skal være ren og ubeskadiget ved indføring i rillen. Tætningen skal rengøres, tørres eller udskiftes.
- Tilslutningskablerne skal have den specificerede udvendige diameter (f.eks. M16 x 1,5, kabel diameter 5 til 10 mm (0.2 til 0.39 in)).
- Forsegl alle kabelindgange, der ikke bruges, med blindpropper.
- Kabelindgangsforseglingen må ikke fjernes fra kabelindgangen.
- Husets dæksel og kabelindgangen/-indgangene skal være omhyggeligt lukkede.
- Installer instrumentet, så kabelindgangene peger nedad.

5.4 Kontrol efter tilslutning

Kontroller følgende efter elektrisk installation af instrumentet:


Instrumentets tilstand og specifikationer	Bemærkninger
Er kablerne eller instrumentet beskadiget (visuel kontrol)?	-

Elektrisk tilslutning	Bemærkninger
Stemmer forsyningsspændingen overens med specifikationerne på typeskiltet?	9 til 32 V _{DC}
Overholder de anvendte kabler de nødvendige specifikationer?	Feltbuskabel, se betjeningsvejledningen
Har kablerne tilstrækkelig trækafastning?	-
Er strømforsynings- og signalkablerne tilsluttet korrekt?	→  12
Er alle skrueklammerne strammet ordentligt, og er fjederklammernes tilslutninger blevet kontrolleret?	-
Er alle kabelindgangene installeret, strammet og forseglet? Kabelgennemføring med "vandudskiller"?	-
Er alle dæksler på husene monteret og fastspændt?	-
Er alle tilslutningskomponenterne (fordelingskasser, forgreningsdåser, stik osv.) forbundet korrekt med hinanden?	-
Er alle Fieldbus-segmenter blevet afsluttet i begge ender med en busterterminator?	-
Er Fieldbus-kablets maksimale længde blevet overholdt iht. Fieldbus-specifikationerne?	se kabelspecifikationerne i betjeningsvejledningen
Er forbindelsernes maksimale længde fulgt iht. Fieldbus-specifikationerne?	
Er feltbuskablet fuldstændig afskærmet (90 %) og korrekt jordet?	

6 Betjeningsmuligheder

6.1 Oversigt over betjeningsmuligheder

6.1.1 Display

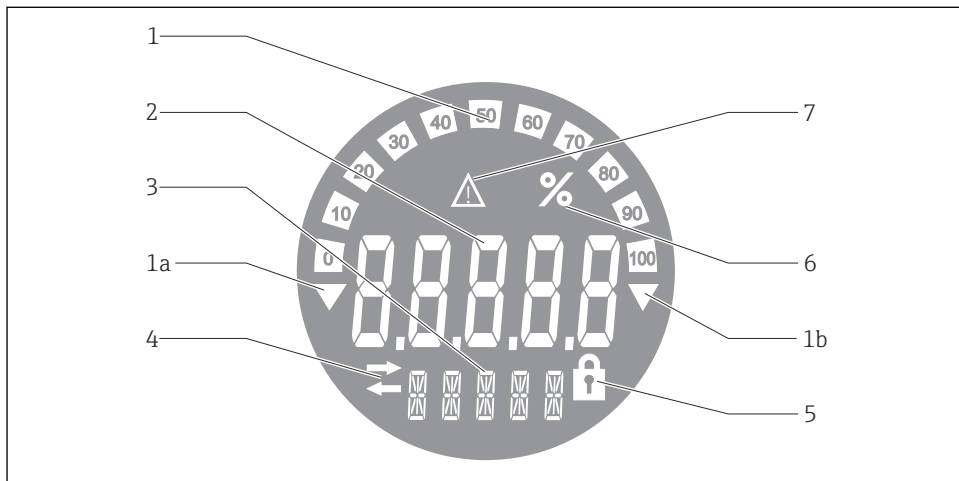

A0012574

8 Feltindikatorens LCD-display

- 1 Søjlediagramvisning i trin på 10 % med indikatorer for under område (1a) og over område (1b)
- 2 Visning af målt værdi, statusindikationen "Statussen dårlig målt værdi"
- 3 Display med 14 segmenter til enheder og meddelelser
- 4 Symbol for "Kommunikation"
- 5 Symbol for "Parametre kan ikke ændres"
- 6 Enheden "%"
- 7 Symbol for "Statussen usikker målt værdi"

Det baggrundsbelyste LCD-display indeholder et søjlediagram (0-100) og pile, som angiver målte værdier over eller under måleområdet. Analoge procesværdier, digital status og fejlkoder vises i området med 7 segmenter. Her kan der vises op til 8 værdier, som vises med en varighed på mellem 2 og 20 sekunder. Der kan vises almindelig tekst i området med 14 segmenter (teksten er begrænset til 16 tegn, og der kan efter behov rulles i teksten).

Indikatoren viser også kvaliteten af den målte værdi. Hvis status for den viste værdi er "god" (værdi lig med eller over 0x80), er der ikke noget symbol, som lyser, og indikatoren forbliver i normal driftstilstand. Hvis status for den viste status er "usikker" (værdi mellem 0x40 og 0x7F), lyser symbolet for "Usikker status for måleværdi". Hvis statussen er "dårlig" (værdi under 0x40), vil displayet i området med 7 segmenter vise "BAD-" og det kanalnummer, hvor den dårlige værdi er udgivet. Kanalnummeret vises også i området med 14 segmenter.

6.1.2 Betjeningsmuligheder

Operatøren kan konfigurere og tage instrumentet i brug på to måder:

1. Konfigurationsprogrammer


FF-funktionerne og de instrumentspecifikke parametre konfigureres via Fieldbus-grænsefladen. Der findes særlige konfigurations- og betjeningsprogrammer fra forskellige producenter til dette formål →  18.

Instrumentbeskrivelsesfiler kan downloades: www.endress.com/download → Vælg instrumentdriver → Type → Vælg produktrod.

2. Miniature-switches (DIP-switches) til forskellige hardwareindstillinger

Du kan foretage følgende indstillinger for feltbusgrænsefladen vha. miniature-switches (DIP-switches) på elektronikmodulet →  18:

Aktivering/deaktivering af skrivebeskyttelse for hardwaren

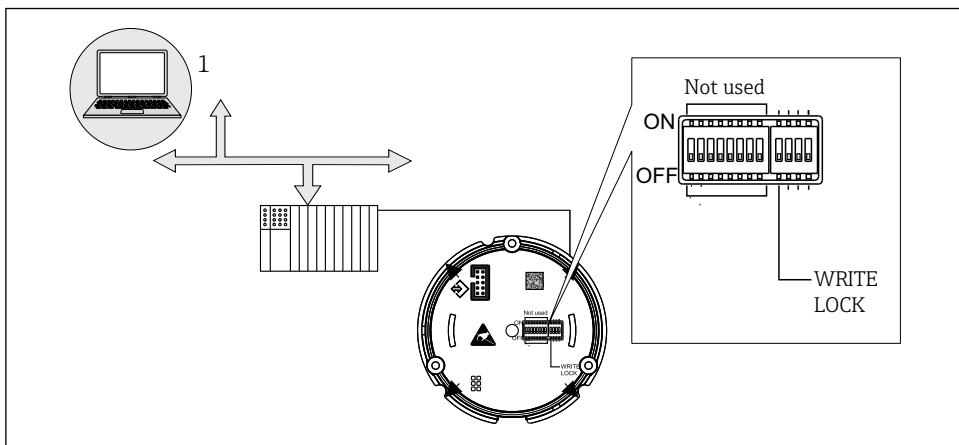

A0011638

 9 Hardwarekonfiguration af feltindikatoren

Lyttetilstand

Feltindikatoren analyserer de instrumenter, der er aktive på bussen. Disse instrumenter vises på en liste og kan tildeles til op til 8 kanaler via deres adresse. De publicerede værdier vises for instrumenterne, og den værdi, der skal vises på displayet, kan vælges.

Sammenkobling af funktionsblokke

En publiceret værdi, som er tildelt til en funktionsblok i feltindikatoren, kan vises i tilstanden for sammenkobling af funktionsblokke. Dette kan være IN- og OUT-parametrene i funktionsblokkene.

6.2 Adgang til betjeningsmenuen via betjeningsværktøjet

BEMÆRK

Eksplodingsbeskyttelsen bortfalder, hvis huset er åbent

► Instrumentet skal konfigureres uden for det farlige område.

FF-kommunikationssystemet fungerer kun korrekt, hvis det er korrekt konfigureret. Der kan fås særlige konfigurations- og driftsprogrammer fra forskellige producenter til konfigurationen.

Processtyringssystemer	Asset management-systemer
Emerson DeltaV	Endress+Hauser FieldCare/DeviceCare
Rockwell Control Logix/FFLD	National Instruments NI-Configurator (≥ 3.1.1)
Honeywell EPKS	Emerson AMS og Handheld FC375
Yokogawa Centum CS3000	Yokogawa PRM EDD/DTM
ABB Freelance System/800xA	Honeywell FDM
Invensys IA Series	PACTware

De kan bruges til konfiguration af både FF-funktionerne og alle de instrumentspecifikke parametre. De foruddefinerede funktionsblokke giver ensartet adgang til alle netværks- og feltbusdata.



Den trinvis procedure for ibrugtagning af Fieldbus-funktioner første gang er beskrevet i detaljer i den komplette betjeningsvejledning, som også indeholder en beskrivelse af konfigurationen af instrumentspecifikke parametre.

6.2.1 Systemfiler

Følgende filer kræves til idriftsættelse og konfiguration af netværket:

- Idriftsætning → Instrumentbeskrivelse (DD :*. Sym ,*. Ffo)
- Netværkskonfiguration → CFF-fil (Common File Format)

Disse filer kan indhentes på følgende måde:

- Gratis via internettet: www.endress.com/download → Instrumentdriver → Vælg type → Vælg produktrod.
- Via Fieldbus Foundation Organization: www.fieldbus.org

6.3 Hardwareindstillinger


Skrivebeskyttelse af hardwaren kan aktiveres og deaktiveres via DIP-switches inden i feltindikatoren. Hvis skrivebeskyttelsen er aktiveret, er det ikke muligt at ændre nogen parametre.

Den aktuelle skrivebeskyttelsesstatus vises i parameteren WRITE_LOCK (Ressourceblok, se bilaget i betjeningsvejledningen).

Fortsæt på følgende måde for at indstille DIP-switchen:

1. Fjern husets dæksel, og fjern displayet → 4, 11

2. Konfigurer DIP-switchen som krævet. Kontakt på ON = funktion aktiveret, kontakt på OFF = funktion deaktiveret.
3. Sæt displayet på elektronikken.
4. Luk husets dæksel, og foretag sikring af det.

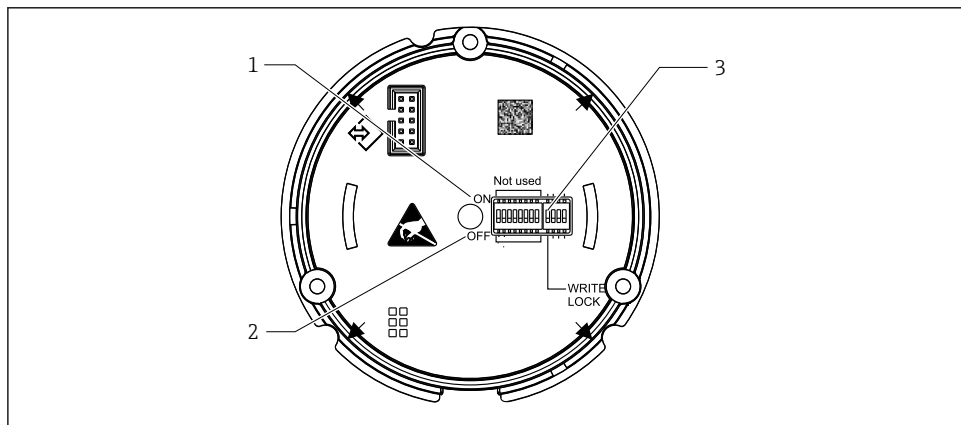

A0011641

10 Hardwarekonfiguration via DIP-switches

- 1 Switchpositionen ON
- 2 Switchpositionen OFF
- 3 Skrivebeskyttelse

6.4 Instrumentkonfiguration

Detaljerede oplysninger om instrumentkonfigurationen kan findes i betjeningsvejledningen.



71625109

www.addresses.endress.com
