


简明操作指南

Proline 200

PROFIBUS PA


变送器，搭配科里奥利质量流量传感器使用

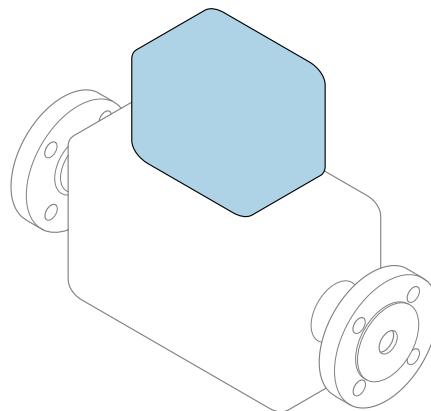

本文档为《简明操作指南》，**不能**替代仪表随箱包装中的《操作手册》。

变送器的《简明操作指南》
包含变送器信息。

传感器的《简明操作指南》→ 3

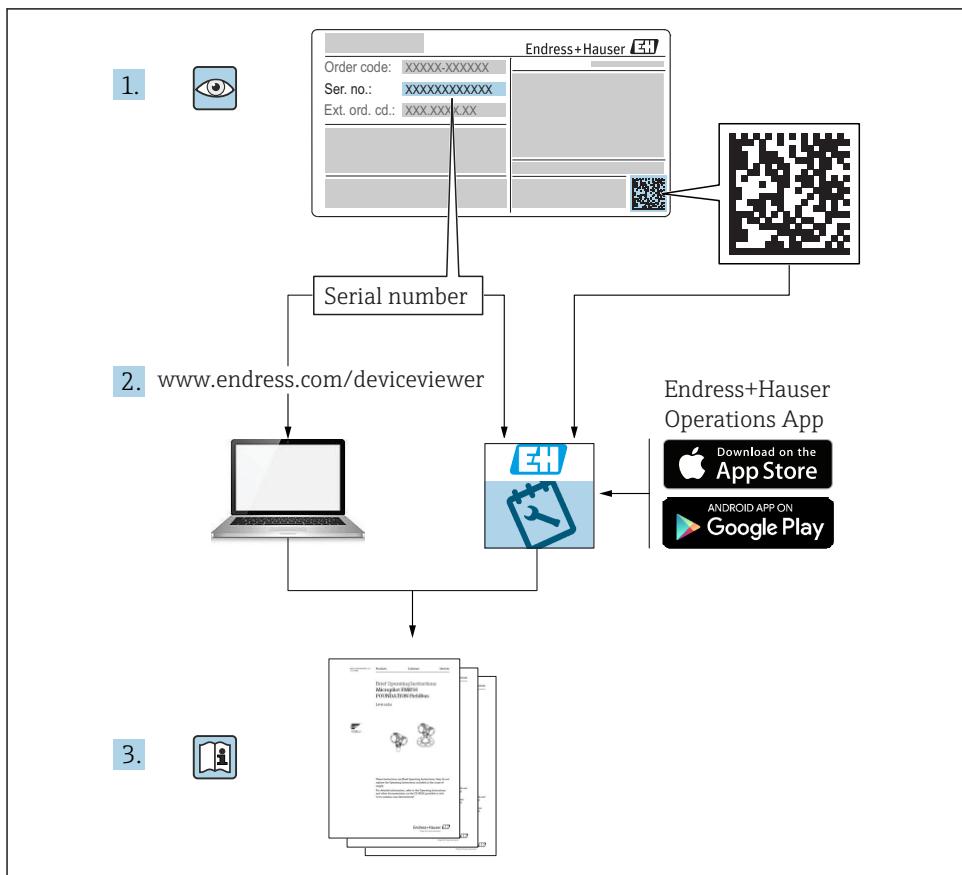

A0023555

设备的《简明操作指南》

仪表包括一台变送器和一个传感器。

调试变送器和传感器时，请分别参考以下两本手册：

- 《传感器简明操作指南》
- 《变送器简明操作指南》

调试仪表时，请同时参考以上两本《简明操作指南》，两本手册配套使用，互为补充：

《传感器简明操作指南》

《传感器简明操作指南》的文档对象是负责测量设备安装的专业人员。

- 到货验收和产品标识
- 储存和运输
- 安装

《变送器简明操作指南》

《变送器简明操作指南》的文档对象是负责进行测量设备调试、组态设置和参数设置的专业人员(直至获取第一个测量值)。

- 产品描述
- 安装
- 电气连接
- 操作方式
- 系统集成
- 调试
- 诊断信息

其他设备文档



本《简明操作指南》为《**变送器简明操作指南**》。

《传感器简明操作指南》的获取方式如下：

- 网址：www.endress.com/deviceviewer
- 智能手机/平板电脑：Endress+Hauser Operations App

设备的详细信息请参考《操作手册》和其他文档资料：

- 网址：www.endress.com/deviceviewer
- 智能手机/平板电脑：Endress+Hauser Operations App

目录

1 文档信息	5
1.1 信息图标	5
2 基本安全指南	6
2.1 人员要求	6
2.2 指定用途	7
2.3 工作场所安全	8
2.4 操作安全	8
2.5 产品安全	8
2.6 IT 安全	8
2.7 设备的 IT 安全	8
3 产品描述	9
4 安装	9
4.1 旋转变送器外壳	9
4.2 旋转显示模块	9
4.3 变送器的安装后检查	10
5 电气连接	11
5.1 连接条件	11
5.2 连接测量设备	17
5.3 确保防护等级	20
5.4 连接后检查	20
6 操作方式	21
6.1 操作方式概述	21
6.2 操作菜单的结构和功能	22
6.3 通过现场显示访问操作菜单	23
6.4 通过调试工具访问操作菜单	26
7 系统集成	26
8 调试	26
8.1 功能检查	26
8.2 开启测量设备	27
8.3 设置操作语言	27
8.4 设置测量设备	27
8.5 设置设备位号	28
8.6 防止未经授权的保护设置	29
9 诊断信息	29

1 文档信息

1.1 信息图标

1.1.1 安全图标

图标	说明
	危险! 危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。
	警告! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。
	小心! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。
	注意! 操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

1.1.2 特定信息图标

图标	说明	图标	说明
	允许 允许的操作、过程或动作。		推荐 推荐的操作、过程或动作。
	禁止 禁止的操作、过程或动作。		提示 附加信息。
	参考文档		参考页面
	参考图		操作步骤
	操作结果		外观检查

1.1.3 电气图标

图标	说明	图标	说明
	直流电		交流电
	直流电和交流电		接地连接 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。

图标	说明
	保护性接地 (PE) 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。 仪表内外部均有接地端子： <ul style="list-style-type: none"> ■ 内部接地端：将保护性接地端连接至电源。 ■ 外部接地端：将仪表连接至工厂接地系统。

1.1.4 通信图标

图标	说明	图标	说明
	无线局域网 (WLAN) 通过无线局域网通信。		LED 指示灯 发光二极管熄灭。
	LED 指示灯 发光二极管亮起。		LED 指示灯 发光二极管闪烁。

1.1.5 工具图标

图标	说明	图标	说明
	梅花内六角螺丝刀		一字螺丝刀
	十字螺丝刀		内六角扳手
	开口扳手		

1.1.6 图中的图标

图标	说明	图标	说明
1, 2, 3, ...	部件号	1, 2, 3, ...	操作步骤
A, B, C, ...	视图	A-A, B-B, C-C, ...	章节
	危险区		安全区 (非危险区)
	流向		

2 基本安全指南

2.1 人员要求

操作人员必须符合下列要求：

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。

- ▶ 经工厂厂方/操作员授权。
- ▶ 熟悉联邦/国家法规。
- ▶ 开始操作前，专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书中(取决于实际应用)的各项规定。
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求。

2.2 指定用途

应用和介质

本文档中介绍的测量设备仅可用于液体和气体的流量测量。

取决于订购型号，测量设备还可以测量易爆、易燃、有毒和氧化介质。

允许在危险区、卫生应用场合或过程压力可能增大使用风险的场合中使用的测量设备的铭牌上有相应标识。

为了确保测量设备在使用寿命内始终正常工作：

- ▶ 始终在指定压力和温度范围内使用。
- ▶ 仅当完全符合铭牌参数要求且满足《操作手册》和补充文档资料中列举的常规要求时，才能够使用测量设备。
- ▶ 参照铭牌检查订购的设备是否允许在危险区中使用（例如防爆保护、压力容器安全）。
- ▶ 仅当测量设备的接液部件材质能够耐受被测介质腐蚀时，才能够使用测量设备。
- ▶ 如果测量设备的环境温度高于大气温度，必须遵守设备文档中列举的相关基本条件的要求。
- ▶ 采取措施始终为测量设备提供防腐保护。

错误使用

非指定用途危及安全。制造商不对由于不恰当使用或用于非指定指定用途而导致的损坏承担任何责任。

▲ 警告

腐蚀性或磨损性流体和环境条件可能导致测量管破裂！

- ▶ 核实过程流体与传感器材料的兼容性。
- ▶ 确保所有过程接液部件材料均具有足够高的耐腐蚀性。
- ▶ 始终在指定压力和温度范围内使用。

注意

核实临界工况：

- ▶ 测量特殊流体和清洗液时，Endress+Hauser 十分乐意帮助您核实接液部件材料的耐腐蚀性。但是，过程中温度、浓度或物位的轻微变化可能会改变材料的耐腐蚀性。因此，Endress+Hauser 对此不做任何担保和承担任何责任。

其他风险

▲ 警告

电子部件和介质可能导致表面温度上升。存在人员烫伤的危险！

- ▶ 测量高温流体时，确保已采取烫伤防护措施。

仅适用 Proline Promass A、E、F、O、X 和 Cubemass C

▲ 警告

存在测量管破裂导致外壳破裂的危险！

如果测量管破裂，传感器外壳内的压力会增大至过程压力。

- ▶ 使用爆破片

▲ 警告

存在介质泄露的危险！

带爆破片的设备型号：带压介质泄露会导致人员受伤和财产损坏。

- ▶ 使用爆破片时，采取预防措施防止人员受伤和财产损坏。

2.3 工作场所安全

操作设备时：

- ▶ 遵守联盟/国家法规，穿戴人员防护装置。

在管路中进行焊接操作时：

- ▶ 禁止通过测量设备实现焊接单元接地。

湿手操作设备时：

- ▶ 存在电冲击增大的风险，必须佩戴手套。

2.4 操作安全

存在人员受伤的风险。

- ▶ 仅在正确技术条件和安全条件下使用仪表。
- ▶ 操作员有责任保证仪表在无干扰条件下工作。

2.5 产品安全

测量仪表基于工程实践经验设计，符合最先进的安全要求。通过出厂测试，可以安全使用。

满足常规安全标准和法律要求。此外，还符合设备 EC 一致性声明中的 EC 准则要求。

Endress+Hauser 确保粘贴有 CE 标志的仪表符合上述要求。

2.6 IT 安全

我们只对按照《操作手册》安装和使用的设备提供质保。设备自带安全保护功能，防止意外更改设置。

IT 安全措施为设备及相应数据传输提供额外保护，必须操作员本人按照安全标准操作。

2.7 设备的 IT 安全

设备配备多项专有功能，能够为操作员提供有效防护。上述功能由用户自行设置，正确设置后能够实现更高操作安全性。

 仪表 IT 安全性的详细信息请参考仪表的《操作手册》。

3 产品描述

仪表由一台变送器和一台传感器组成。

仅提供一体式结构的仪表：

变送器和传感器组成一个整体机械单元。



详细产品描述参见设备的《操作手册》。


4 安装



传感器的详细安装信息请参考传感器的《简明操作指南》→ 3

4.1 旋转变送器外壳

变送器外壳可以旋转，便于操作接线腔或显示模块。

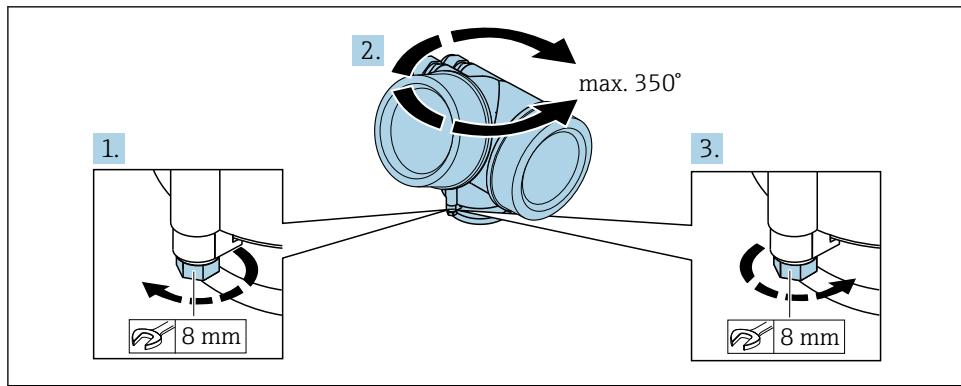


A0032242

1. 松开锁定螺丝。
2. 将外壳旋转至所需位置处。
3. 牢固拧紧锁定螺丝。

4.2 旋转显示模块

显示模块可以旋转，优化显示模块的可读性和操作性。

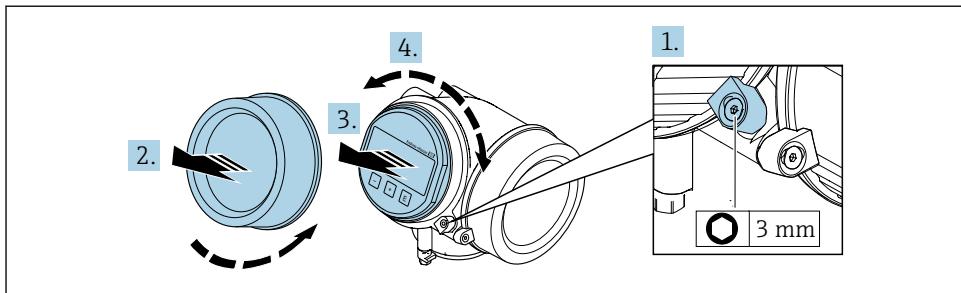

A0032238

1. 使用内六角扳手松开电子腔盖的固定卡扣。
2. 从变送器外壳上拧下电子腔盖。
3. 可选：轻轻旋转并拔出显示模块。
4. 将显示模块旋转至所需位置处：各个方向上的最大旋转角度均为 $8 \times 45^\circ$ 。
5. 显示模块未拔出时：
显示模块应在指定位置上啮合到位。
6. 显示模块已拔出：
将电缆放置在外壳和主要电子模块的间隙中，并将显示模块插入电子腔中，直至啮合安装到位。
7. 变送器的拆卸步骤与安装步骤相反。

4.3 变送器的安装后检查

完成下列操作后必须执行安装后检查：

- 旋转变送器外壳
- 旋转显示单元

仪表是否完好无损（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
是否牢固拧紧固定螺丝和固定卡扣？	<input type="checkbox"/>

5 电气连接

5.1 连接条件

5.1.1 所需工具

- 电缆入口：使用合适的工具
- 固定卡扣：内六角扳手(3 mm)
- 剥线钳
- 使用线芯电缆时：使用卡口钳操作线芯末端的线鼻子
- 拆除接线端子上的电缆：一字螺丝刀($\leq 3 \text{ mm}$ (0.12 in))

5.1.2 连接电缆要求

用户自备连接电缆必须符合下列要求。

电气安全

符合联盟/国家应用规范。

允许温度范围

- 必须遵守安装点所在国家的安装指南要求。
- 电缆必须能够耐受可能出现的最低和最高温度。

信号电缆

脉冲/频率/开关量输出

使用标准安装电缆即可。

PROFIBUS PA

双芯、屏蔽双绞线。建议使用 A 型电缆 → 图 12。



PROFIBUS 网络设计和安装的详细信息参见：

- 《操作手册》“PROFIBUS DP/PA：设计与调试指南” (BA00034S)
- PNO 准则 2.092 “PROFIBUS PA 用户手册和安装指南”
- IEC 61158-2 (MBP)

电缆直径

■ 缆塞(标准供货件):

M20 × 1.5, 带 ϕ 6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in) 电缆

■ 插入式压簧接线端子，适用于不带过电压保护单元的仪表型号：线芯横截面积为 0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG)

■ 螺纹式接线端子，适用于内置过电压保护单元的仪表型号：线芯横截面积为 0.2 ... 2.5 mm² (24 ... 14 AWG)

5.1.3 现场总线电缆规格

电缆类型

符合 IEC 61158-2 标准 (MBP) 标准，推荐使用 A 型电缆。A 型电缆带电缆屏蔽层，完全能够抵御电磁干扰。因此可以可靠进行数据传输。

未指定现场总线电缆的电气参数，但是需要确定现场总线系统设计的重要特性，例如桥路间距、用户数、电磁兼容性等。

电缆类型	A
电缆结构	双芯双绞屏蔽线
线芯横截面积	0.8 mm ² (AWG 18)
回路电阻 (直流电)	44 Ω/km
特性电感 (31.25 kHz)	100 Ω ±20%
衰减系数 (39.0 kHz 时)	3 dB/km
电容 (非对称连接)	2 nF/km
包络线显示偏差 (7.9...39 kHz)	1.7 ms/km
屏蔽层覆盖范围	90 %

在非危险区中可以使用以下类型的电缆：

- Siemens 6XV1 830-5BH10
- Belden 3076F
- Kerpen CEL-PE/OSCR/PVC/FRLA FB-02YS(ST)YFL

最大总电缆长度

最大网络扩展容量取决于防护类型和电缆规格。总电缆长度（包括主电缆长度和所有分支电缆长度）大于 1 m (3.28 ft)。

A 型电缆的最大总长度为 1900 m (6 200 ft)。

使用复用器时，最大允许电缆长度翻倍。用户和主站之间最多可使用三个复用器。

最大分支电缆长度

配电箱和现场设备间的连接电缆称之为分支电缆。在非防爆区中使用时，最大分支电缆长度取决于分支数量，>1 m (3.28 ft)：

分支数量	每路分支的最大长度
1...12	120 m (400 ft)
13...14	90 m (300 ft)
15...18	60 m (200 ft)
19...24	30 m (100 ft)
25...32	1 m (3 ft)

现场设备的数量

系统符合本安现场总线设计理念 (FISCO) , 防爆型式为 EEx ia, 最大电缆长度为 1 000 m (3 300 ft)。在非防爆区中每个段耦合器最多可连接 32 个用户; 在防爆区中 (EEx ia IIC) 最多可连接 10 个用户。在布局设计阶段必须确定实际用户数量。



总线端接

1. 每个现场总线段耦合器的起点和终点必须使用总线端接器进行端接。
2. 使用不同的接线盒时 (在非危险区中) :
 使用开关打开总线端接器。
3. 在其他所有场合中:
 安装专用总线端接器。
4. 使用分支总段段耦合器时:
 距离段耦合器最远的设备即为总线末端。
5. 使用复用器扩展现场总线时:
 延伸线的两端均需要端接。

5.1.4 接线端子分配

变送器


连接类型: PROFIBUS PA, 脉冲/频率/开关量输出

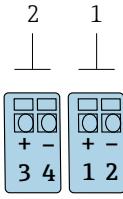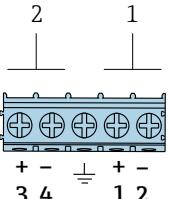   A0013570	  A0018161
可搭配的接线端子数上限	选择订购选项“安装附件”，选型代号 NA “过电压保护”时可搭配的接线端子数上限
1 输出 1: PROFIBUS PA 2 输出 2 (无源) : 脉冲/频率/开关量输出 3 电缆屏蔽层接地端	

订购选项“输出”	接线端子			
	输出 1		输出 2	
选型代号 G ¹⁾ ²⁾	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)
	PROFIBUS PA		脉冲/频率/开关量输出 (无源)	

- 1) 必须始终使用输出 1; 输出 2 可选。
 2) PROFIBUS PA 型设备内置极性反接保护。

5.1.5 仪表插头的针脚分配

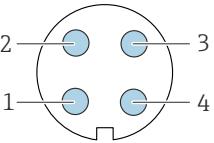	针脚号	分配		编码	插头/插槽
	1	+	PROFIBUS PA +	A	插头
	2		接地		
	3	-	PROFIBUS PA -		
	4		未分配		

5.1.6 屏蔽和接地

对系统组件（尤其是连接线）进行屏蔽处理，使得屏蔽层尽可能覆盖整个系统，才能确保现场总线系统具有最佳电磁兼容性 (EMC)。在理想情况下屏蔽覆盖范围为 90 %。

- 为了确保最佳屏蔽效果，屏蔽层和参考接地端之间的连接线应尽可能短。
- 从防爆角度考虑，建议不接地。

为了满足上述两个要求，现场总线系统可以采用不同的屏蔽方式：

- 两端屏蔽
- 进线侧单端屏蔽，且现场设备端连接电容
- 进线侧单端屏蔽

在大多数情形下进线侧单端屏蔽（现场设备端无需安装电容）即可获得最佳电磁兼容性（EMC）防护效果。存在 EMC 干扰时，应采取恰当措施以保证接线不受干扰。设备必须采取此类屏蔽措施。存在强扰动因素时应遵守 NAMUR NE21 标准进行连接，确保电磁兼容性（EMC）。

1. 遵守国家安装法规要求和安装指南。
2. 各个接地点的电势差值较大时，
仅将屏蔽层的一端直接连接至参考接地端。
3. 在非电势平衡系统中使用时，
现场总线系统的电缆屏蔽层只能单端接地，例如在现场总线电源或安全栅接地。

注意

在非等电势系统中，电缆屏蔽层多点接地会产生强匹配电流！

损坏总线电缆屏蔽层。

- 仅需将总线电缆屏蔽层单端连接至本地接地端或保护性接地端。
- 对未连接的屏蔽层进行绝缘处理。

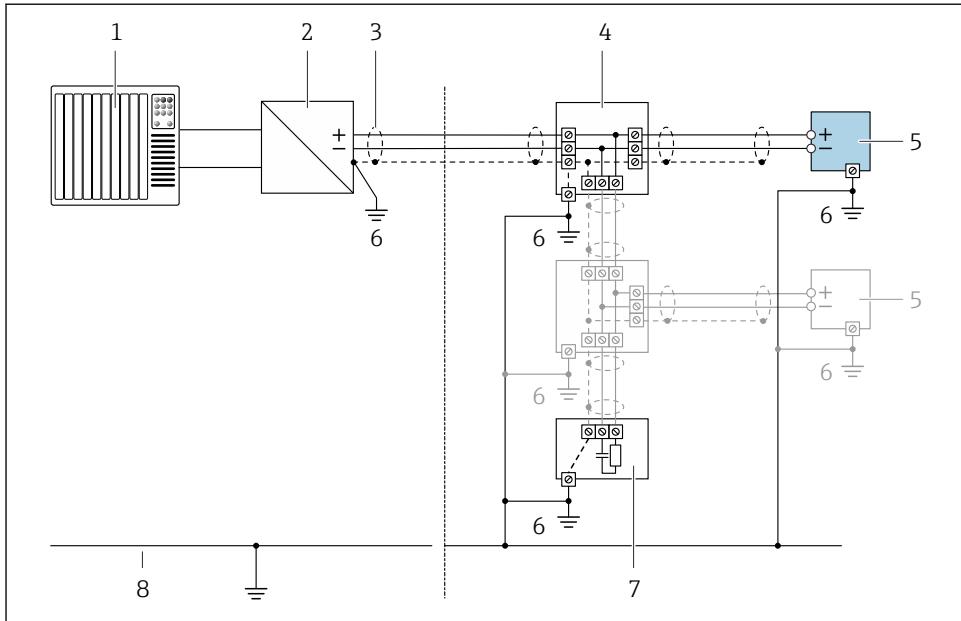


图 1 PROFIBUS PA 的接线实例

- 1 控制系统（例如 PLC）
- 2 PROFIBUS PA 段耦合器
- 3 电缆屏蔽层：电缆屏蔽层必须两端接地才能满足 EMC 要求；注意电缆规格
- 4 T 型盒
- 5 测量仪表
- 6 本地接地端
- 7 总线端接器
- 8 电势平衡导线

5.1.7 供电单元的要求

供电电压

变送器

每路输出均需外接电源。

订购选项“输出”	最低 端子电压	最高 端子电压
选型代号 G: PROFIBUS PA, 脉冲/频率/开关量输出	\geq DC 9 V	32 V DC

5.1.8 准备测量仪表

注意

外壳未充分密封!

测量仪表的操作可靠性受影响。

- 使用满足防护等级要求的合适缆塞。

1. 拆除堵头 (可选)。

2. 未安装堵头的测量仪表:

提供与连接电缆相匹配的缆塞。

3. 安装有堵头的测量仪表:

注意连接电缆要求→ 11。

5.2 连接测量设备

注意

错误连接会影响电气安全!

- 仅允许经培训的专业人员执行电气连接操作。
- 遵守适用联邦/国家安装准则和法规。
- 遵守当地工作场所安全法规。
- 进行其他电缆连接前, 始终确保已连接保护性接地电缆 \oplus 。
- 在潜在爆炸性环境中使用时, 遵守设备配套防爆手册中的要求。


5.2.1 连接变送器

变送器的接线方式取决于下列订购选项:

“电气连接”:

- 选型代号 A、B、C、D: 接线端子
- 选型代号 I、M: 设备插头

通过接线端子连接

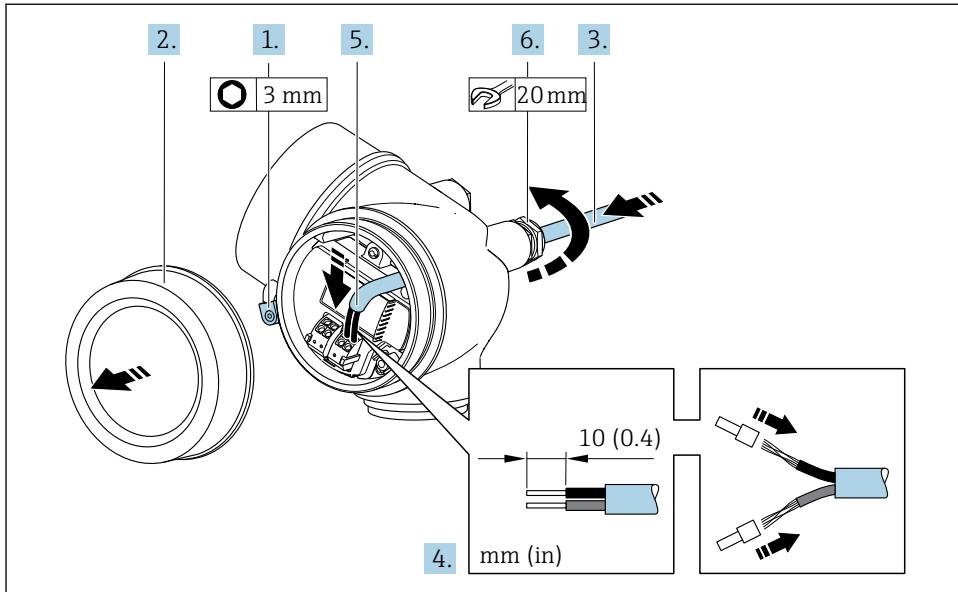

A0032239

1. 松开接线腔盖的固定卡扣。
2. 拧下接线腔盖。
3. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
4. 去除电缆外层和电缆末端外层。使用线芯电缆时，将其固定在末端线鼻子中。
5. 参照接线端子分配图连接电缆 → 14。
6. **警告**


未充分密封的外壳无法达到外壳防护等级。

► 无需使用任何润滑油，拧上螺丝。螺丝头带干膜润滑涂层。

牢固拧紧缆塞。

7. 变送器的安装步骤与拆卸步骤相反。


通过设备插头连接

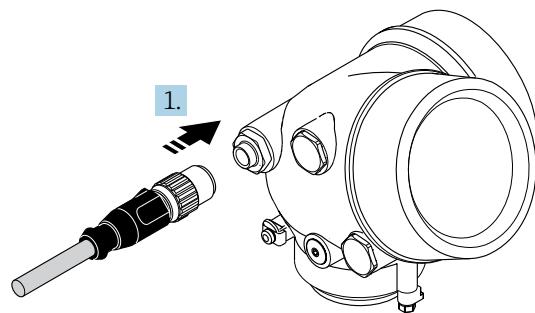

A0032229

- ▶ 安装并牢固拧紧设备插头。

拆除电缆

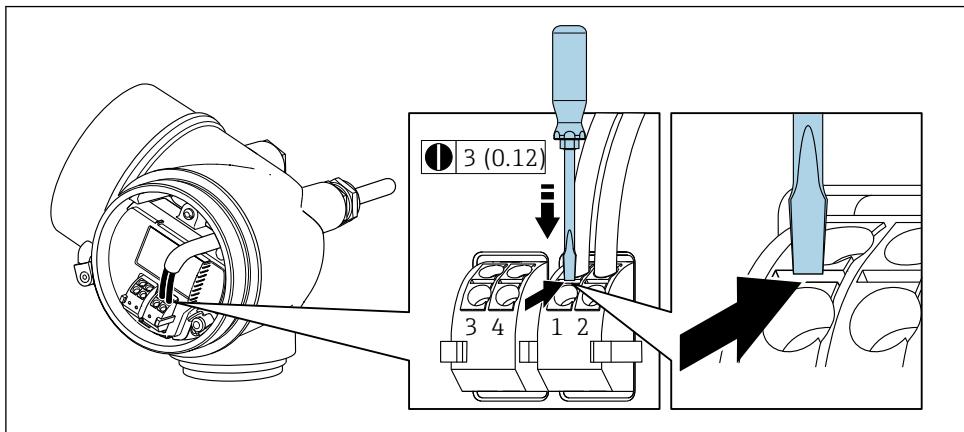

A0032240

- ▶ 将一字螺丝刀插入两个接线端子的孔口间隙中，并下压。同时向外拉电缆，从接线端子上将电缆拆卸下来。

5.2.2 确保电势平衡

要求

无需采取特殊措施确保电势平衡。



在危险区域中使用的仪表请遵守防爆手册(XA)要求。


5.3 确保防护等级

测量仪表满足 IP66/67, Type 4X 防护等级的所有要求。

完成电气连接后请执行下列检查才能保证 IP66/67, Type 4X 防护等级：

1. 检查并确保外壳密封圈洁净无尘且安装正确。
2. 如需要，可以擦干、清洁或更换密封圈。
3. 拧紧所有外壳螺丝和螺纹外壳盖。
4. 牢固拧紧缆塞。
5. 为了确保水汽不会渗入至电缆入口内：

首先向下弯曲电缆，再将电缆插入至电缆入口中（“聚水器”）。

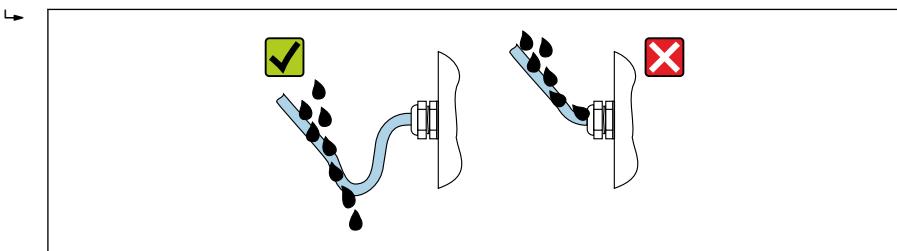

A0029278


6. 未使用的电缆入口上需要安装堵头。

5.4 连接后检查

电缆或仪表是否完好无损（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
电缆是否符合要求 → 11?	<input type="checkbox"/>
电缆是否已经完全不受外力影响？	<input type="checkbox"/>
所有缆塞是否均已安装、牢固拧紧和密封？电缆是否形成“聚水器” → 20 ?	<input type="checkbox"/>
取决于仪表型号：所有仪表接头是否均已牢固拧紧 → 17 ?	<input type="checkbox"/>
供电电压是否与变送器的铭牌参数一致 → 16?	<input type="checkbox"/>
接线端子分配是否正确？	<input type="checkbox"/>
接线端子分配或连接头的针脚分配是否正确？	<input type="checkbox"/>
上电后，显示模块中是否显示数值？	<input type="checkbox"/>
所有外壳盖是否均已安装且牢固拧紧？	<input type="checkbox"/>
固定卡扣是否正确拧紧？	<input type="checkbox"/>

6 操作方式

6.1 操作方式概述

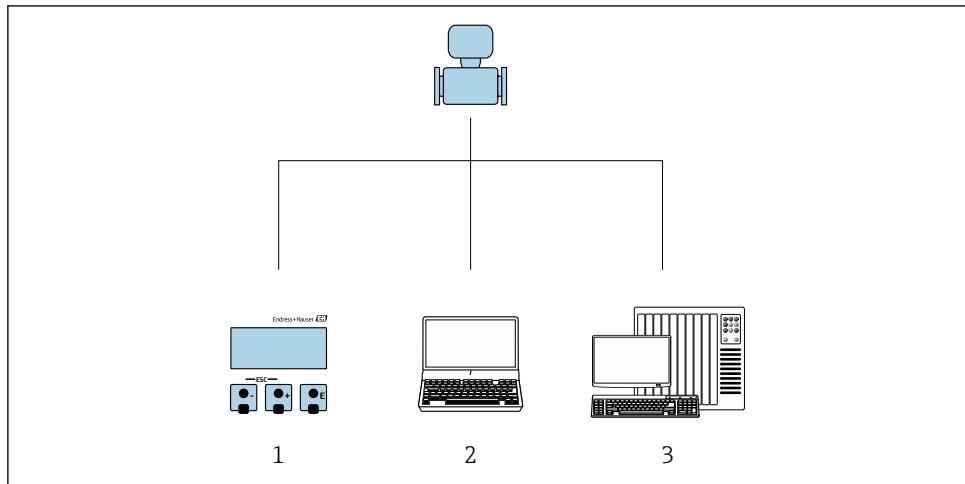


A0032227

- 1 通过显示单元进行现场操作
- 2 计算机，安装有调试软件（例如 FieldCare、SIMATIC PDM）
- 3 控制系统（例如 PLC）

6.2 操作菜单的结构和功能

6.2.1 操作菜单结构

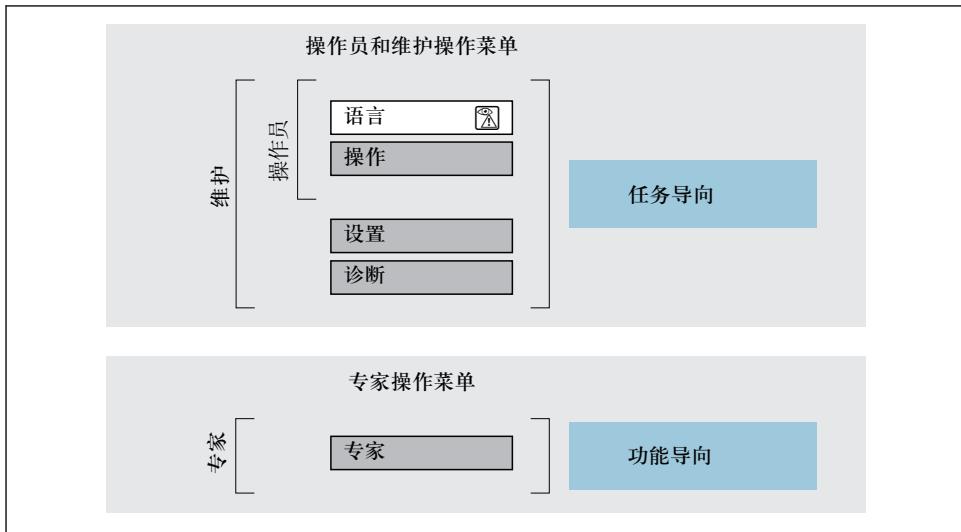

A0014058-ZH


图 2 操作菜单的结构示意图

6.2.2 操作原理

操作菜单的各个部分均针对特定用户角色(操作员、维护等)。针对设备生命周期内的典型任务设计每个用户用色。

操作原理的详细信息请参考仪表的《操作手册》。

6.3 通过现场显示访问操作菜单

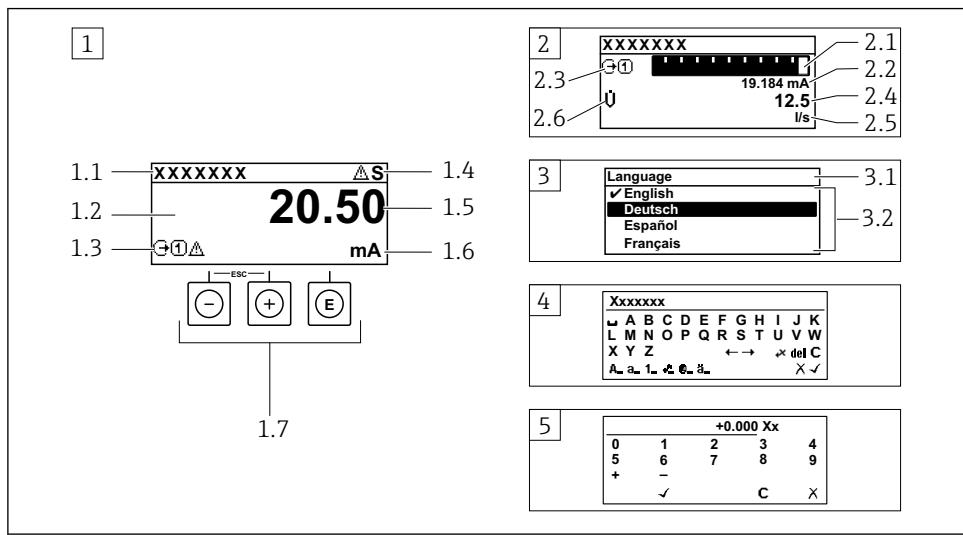

A0014013

1 测量值的操作显示，“1个数值（最大字体）”（实例）

1.1 设备位号

1.2 测量值显示区（四行）

1.3 测量值说明图标：测量值类型、测量通道号、诊断图标

1.4 状态区

1.5 测量值

1.6 测量值单位

1.7 操作部件

2 测量值的操作显示，“1个棒图+1个数值”

2.1 测量值 1 的棒图显示

2.2 测量值 1，带单位

2.3 测量值 1 说明图标：测量值类型、测量通道号

2.4 测量值 2

2.5 测量值 2 单位

2.6 测量值 2 说明图标：测量值类型、测量通道号

3 菜单视图：参数选择列表

3.1 菜单路径和状态区

3.2 菜单显示区：✓为当前参数值

4 编辑视图：文本编辑器，带输入符

5 编辑视图：数字编辑器，带输入符

6.3.1 操作显示

测量值图标说明	状态区
<ul style="list-style-type: none"> ■ 取决于仪表型号, 例如: <ul style="list-style-type: none"> - \dot{V}: 体积流量 - \dot{m}: 质量流量 - ρ: 密度 - G: 电导率 - ϑ: 温度 ■ Σ: 累积量 ■ \odot: 输出 ■ \oplus: 输入 ■ $\textcircled{1} \dots \textcircled{4}$: 测量通道号¹⁾ ■ 诊断响应²⁾ <ul style="list-style-type: none"> - \otimes: 报警 - \triangle: 警告 	<p>右上方的操作显示状态区中显示下列图标:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 状态信号 <ul style="list-style-type: none"> - F: 故障 - C: 功能检查 - S: 超出规范 - M: 需要维护 ■ 诊断响应 <ul style="list-style-type: none"> - \otimes: 报警 - \triangle: 警告 ■ 盒: 锁定(硬件锁定)) ■ \leftrightarrow: 允许通过远程操作通信。

1) 多个测量通道中出现同一类型的测量变量时(累积量、输出等)。

2) 显示测量变量相关的诊断事件。

6.3.2 菜单显示界面

状态区	显示区
<p>右上方的菜单显示界面的状态区中显示下列图标:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在子菜单中 <ul style="list-style-type: none"> - 直接输入参数访问密码(例如: 0022-1) - 存在诊断事件时, 显示诊断响应和状态信号 ■ 在设置向导中 <ul style="list-style-type: none"> 存在诊断事件时, 显示诊断响应和状态信号 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 菜单图标 <ul style="list-style-type: none"> - \odot: 操作 - \checkmark: 设置 - ϑ: 诊断 - \times: 专家 ■ \blacktriangleright: 子菜单 ■ \square: 设置向导 ■ $\textcircled{2}$: 设置向导中的功能参数 ■ $\textcircled{3}$: 参数被锁定

6.3.3 编辑显示界面

文本编辑器	修正图标($\textcircled{\text{XC-+}}$)
<input checked="" type="checkbox"/> 确认选择。	<input type="checkbox"/> 清除所有输入的字符。
<input type="checkbox"/> 不改变, 退出输入。	<input type="checkbox"/> 右移一个输入位置。
<input type="checkbox"/> 清除所有输入的字符。	<input type="checkbox"/> 左移一个输入位置。
<input type="checkbox"/> 切换至修正工具选择。	<input type="checkbox"/> 删除输入位置左侧的一个字符。
<input checked="" type="checkbox"/> Aa1@ 切换 <ul style="list-style-type: none"> ■ 大/小写字母切换 ■ 输入数字 ■ 输入特殊字符 	

数字编辑器	
<input checked="" type="checkbox"/> 确认选择。	左移一个输入位置。
<input type="checkbox"/> 不改变，退出输入。	在输入位置处插入小数点。
在输入位置处插入减号。	清除所有输入的字符。

6.3.4 操作单元

按键和说明	
回车键	
在操作显示界面中	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 按下按键，便捷地打开操作菜单。 ■ 按下按键，并保持 2 s，打开文本菜单。 	
在菜单、子菜单中	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 便捷地按下按键。 <ul style="list-style-type: none"> - 打开所选菜单、子菜单或参数。 - 打开设置向导。 - 帮助文本打开时： <ul style="list-style-type: none"> 关闭参数帮助文本。 ■ 按下按键，并保持 2 s。 <ul style="list-style-type: none"> 如需要，打开参数功能的帮助文本。 	
在设置向导中：打开参数编辑视图。	
在文本和数字编辑器中：	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 便捷地按下按键。 <ul style="list-style-type: none"> - 打开所选功能组。 - 执行所选操作。 ■ 按下按键，并保持 2 s： <ul style="list-style-type: none"> 确认编辑后的参数值。 	
减号键	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 在菜单、子菜单中：在选择列表中向上移动选择。 ■ 在设置向导中：确认参数值，返回上一个参数。 ■ 在文本和数字编辑器中：在输入符位置处左移一个位置(后退)。 	
加号键	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 在菜单、子菜单中：在选择列表中向下移动选择。 ■ 在设置向导中：确认参数值，进入下一功能参数。 ■ 在文本和数字编辑器中：在输入符位置处右移选择(前进)。 	
+ 退出组合键(同时按下)	
在菜单、子菜单中	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 便捷地按下按键。 <ul style="list-style-type: none"> - 退出当前菜单，进入更高一级菜单。 - 帮助文本打开时，关闭参数帮助文本。 ■ 按下按键，并保持 2 s，返回操作显示(主显示界面)。 	
在设置向导中：退出设置向导，进入更高一级菜单。	
在文本和数字编辑器中：关闭文本或数字编辑器，不更改。	
+ 减号/回车组合键(同时按下)	

按键和说明

减小对比度(更亮设置)。

⑨+⑩ 加号/回车组合键(同时按下，并保持)

增大对比度(变暗设置)。

⑨ + ⑩ + ⑪ 减号/加号/回车组合键(同时按下)

操作显示：打开或关闭键盘锁定功能。

6.3.5 详细信息

 下列内容的详细信息请参考仪表的《操作手册》。

- 查询帮助文本
- 用户角色及其访问权限
- 通过访问密码关闭写保护
- 打开和关闭键盘锁

6.4 通过调试工具访问操作菜单

 通过 FieldCare 和 DeviceCare 调试工具访问操作菜单。参考仪表的《操作手册》。

7 系统集成

 系统集成的详细信息参见设备的《操作手册》。

- 设备描述文件概述：
 - 设备的当前版本信息
 - 调试软件
- 设备描述文件 (GSD)
 - 制造商 GSD
 - Profile GSD
- 与老型号设备兼容
- 使用老型号设备的 GSD
- 循环数据传输
 - 块
 - 块说明

8 调试

8.1 功能检查

调试测量仪表之前：

- ▶ 确保已完成安装后检查和连接后检查。

- “安装后检查”的检查列表 → 10
- “连接后检查”的检查列表 → 20


8.2 开启测量设备

- ▶ 成功完成功能检查后，开启测量设备。
↳ 成功启动后，现场显示从启动显示自动切换至测量值显示。

 现场显示上无显示或未出现诊断信息时，参考设备的《操作手册》→ 2

8.3 设置操作语言

工厂设置：英文或订购的当地语言

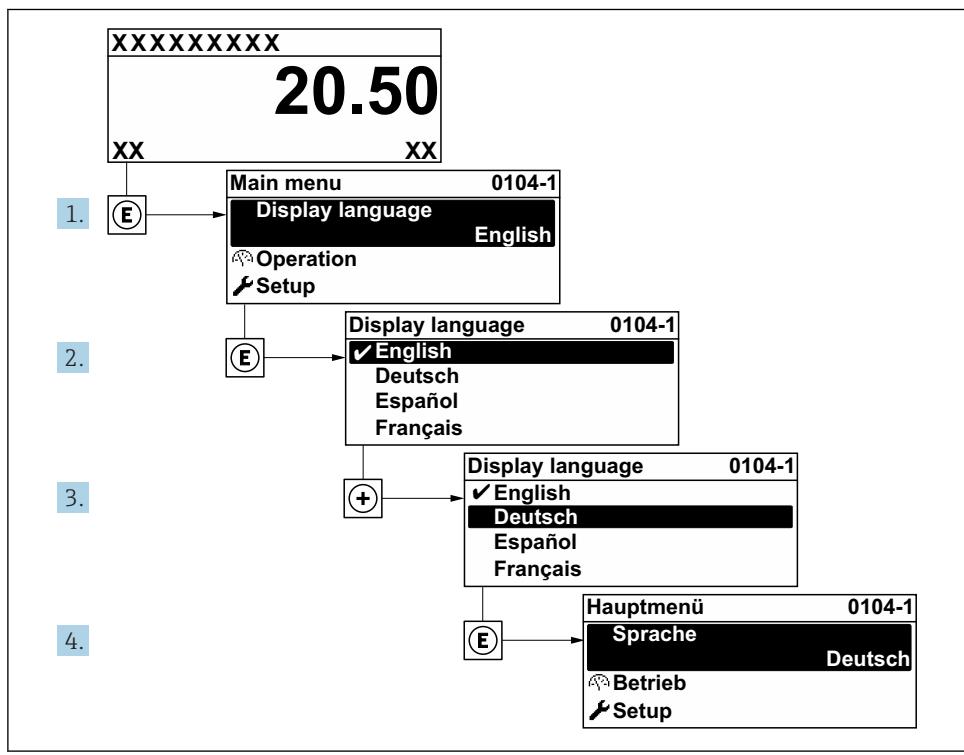

 3 现场显示示意图

8.4 设置测量设备

使用设置菜单及其系统单位子菜单和多个引导式设置向导快速调试测量设备。

在**系统单位**子菜单中选择所需单位。设置向导帮助用户系统地完成设置参数设置，例如测量参数或输出参数。

i 特定仪表的设置向导与仪表型号相关(例如：传感器)。

设置向导	说明
选择介质	确定介质
脉冲/频率/开关 输出	设置所选输出类型
Analog inputs	设置模拟量输入
显示	设置测量值显示
小流量切除	设置小流量切除
非满管检测	设置非满管检测和空管检测
电流输入	设置电流输入

8.5 设置设备位号

为了快速识别系统中的测量点，可以在**设备位号**参数中输入唯一的标识，从而更改工厂设置。

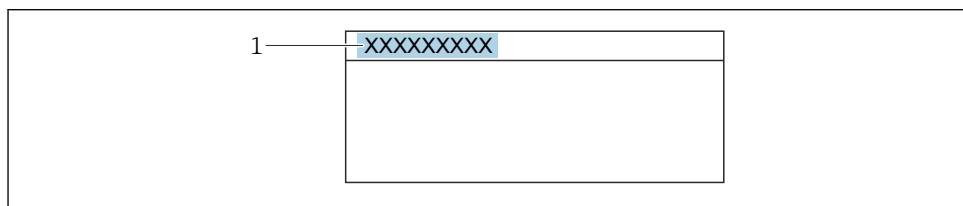


图 4 带位号名的操作显示的标题栏

1 位号名

菜单路径

“设置”菜单 → 设备位号

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入	出厂设置
设备位号	输入测量点名称。	最多 32 个字符，例如：字母、数字或特殊符号(例如：@、%、/)。	Promass 200

8.6 防止未经授权的保护设置

写保护设置保护测量仪表设置，防止意外修改：


- 通过访问密码设置参数写保护
- 通过按键锁定设置现场操作的写保护
- 通过写保护开关设置测量仪表的写保护



防止未经授权访问的写保护设置的详细信息请参考仪表的《操作手册》。

9 诊断信息

测量仪表的自监测系统能够进行故障检测，交替显示诊断信息和操作信息。可以在诊断信息中查看补救措施，包含重要故障信息。

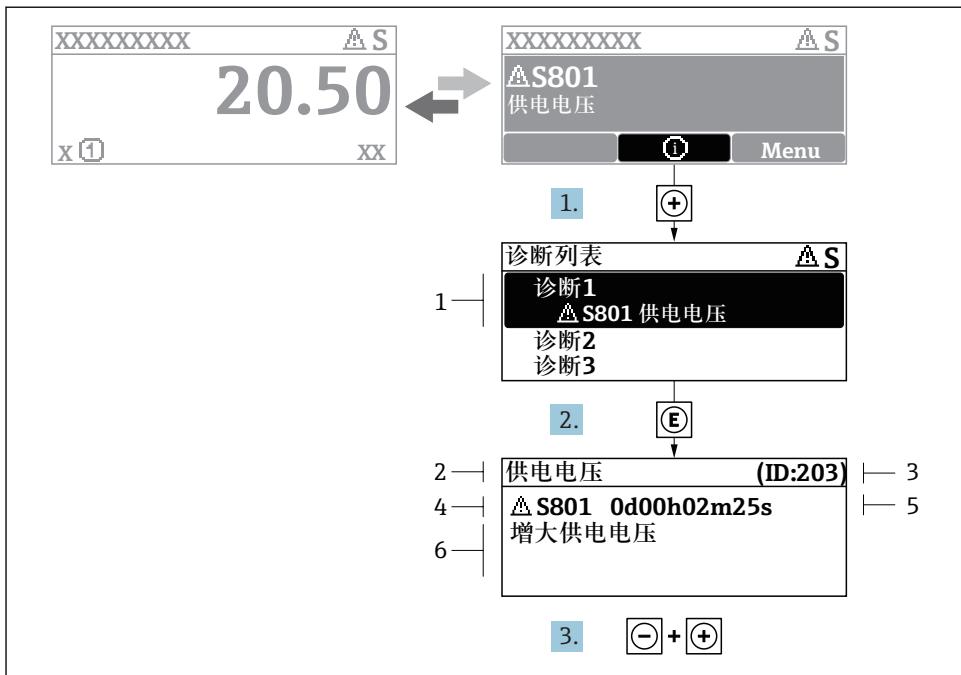

A0029431-ZH

图 5 补救措施信息

- 1 诊断信息
- 2 短文本
- 3 服务号
- 4 带诊断代号的诊断事件
- 5 事件持续时间
- 6 补救措施

1. 诊断信息的处置方法:

- 按下曰键(①图标)。
- 打开诊断列表子菜单。

2. 按下曰或曰键后按下回, 选择所需诊断事件。

- 打开补救措施信息。

3. 同时按下曰键+左键。

- 关闭补救措施信息。

www.addresses.endress.com
