


Beknopte handleiding

Flowmeter

Proline 300

PROFINET transmitter
met elektromagnetische sensor

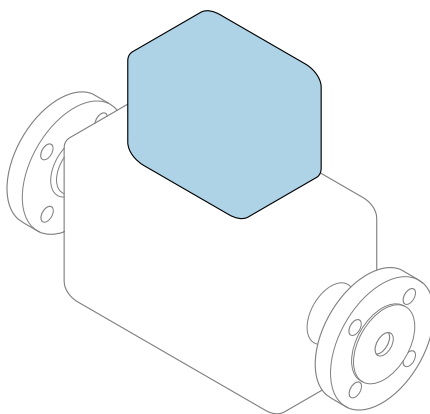


Deze handleiding is een beknopte handleiding en **geen** vervanging voor de bedieningshandleiding die hoort bij het instrument.

Beknopte handleiding deel 2 van 2: Transmitter

Bevat informatie over de transmitter.

Beknopte handleiding deel 1 van 2: sensor →  3

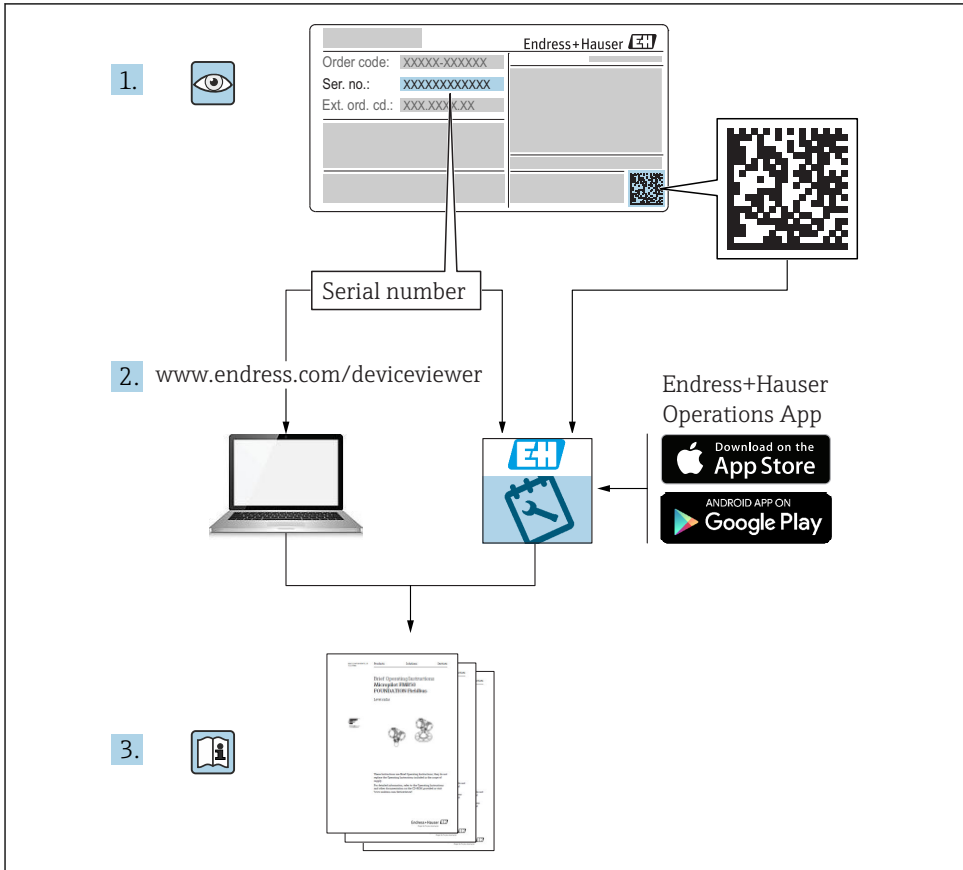

A0023555

Beknopte handleiding voor de flowmeter

Het instrument bestaat uit een transmitter en een sensor.

Het inbedrijfnameproces van deze twee componenten is beschreven in twee afzonderlijke handleidingen, welke de beknopte handleiding van de flowmeter vormen:

- Beknopte handleiding deel 1: sensor
- Beknopte handleiding deel 2: transmitter

Gebruik bij de inbedrijfname van de flowmeter beide beknopte handleidingen omdat deze elkaar aanvullen:

Beknopte handleiding deel 1: sensor

De beknopte sensorhandleidingen zijn bedoeld voor specialisten die verantwoordelijk zijn voor het installeren van het meetinstrument.

- Goederenontvangst en productidentificatie
- Opslag en transport
- Installatie

Beknopte handleiding deel 2: transmitter

De beknopte transmitterhandleiding is bedoeld voor specialisten die verantwoordelijk zijn voor de inbedrijfname, configuratie en parameterinstelling van het meetinstrument (tot en met de eerste meetwaarde).

- Productbeschrijving
- Installatie
- Elektrische aansluiting
- Bedieningsmogelijkheden
- Systeemintegratie
- Inbedrijfname
- Diagnose-informatie

Aanvullende instrumentdocumentatie



Deze Beknopte handleidingen zijn de **Beknopte handleiding deel 2: transmitter**.

De "Beknopte handleiding deel 1: sensor" is beschikbaar via:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: *Endress+Hauser Operations App*

Gedetailleerde informatie over het instrument is opgenomen in de bedieningshandleiding en de andere documentatie:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: *Endress+Hauser Operations App*

Inhoudsopgave

1 Over dit document 5

1.1 Gebruikte symbolen 5

2 Fundamentele veiligheidsinstructies 7

2.1 Voorwaarden voor het personeel 7

2.2 Bedoeld gebruik 7

2.3 Veiligheid op de werkplek 8

2.4 Bedrijfsveiligheid 8

2.5 Productveiligheid 8

2.6 IT beveiliging 9

2.7 Instrumentspecifieke IT-veiligheid 9

3 Productbeschrijving 10

4 Installatie 11

4.1 Verdraaien van de transmitterbehuizing 11

4.2 Verdraaien van de displaymodule 12

4.3 Controles transmitter voor de montage 12

5 Elektrische aansluiting 13

5.1 Aansluitvoorwaarden 13

5.2 Aansluiten van het meetinstrument 16

5.3 Hardware-instellingen 23

5.4 Waarborg de potentiaalvereffening 26

5.5 Waarborgen beschermingsklasse 30

5.6 Aansluitcontrole 30

6 Bedieningsmogelijkheden 31

6.1 Overzicht van de bedieningsmogelijkheden 31

6.2 Opbouw en functies van het bedieningsmenu 32

6.3 Toegang tot het bedieningsmenu via het lokale display 33

6.4 Toegang tot het bedieningsmenu via de bedieningstoel 36

6.5 Toegang tot het bedieningsmenu via de webserver 36

7 Systeemintegratie 37

7.1 Overzicht instrumentbeschrijvingsbestanden 37

7.2 Instrumentmasterbestand (GSD) 37

7.3 Cyclische gegevensoverdrachtPromag 39

8 Inbedrijfname 46

8.1 Installatiecontrole 46

8.2 Instellen bedieningstaal 46

8.3 Configureren van het meetinstrument 47

8.4 Beveiligen van instellingen tegen ongeautoriseerde toegang 47

9 Diagnose-informatie 48

1 Over dit document

1.1 Gebruikte symbolen

1.1.1 Veiligheidssymbolen

Symbool	Betekenis
	GEVAAR! Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden zal ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.
	WAARSCHUWING! Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden kan ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.
	VOORZICHTIG! Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden kan licht of gemiddeld lichamelijk letsel ontstaan.
	OPMERKING! Dit symbool bevat informatie over procedures en andere informatie die geen persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben.

1.1.2 Symbolen voor bepaalde soorten informatie

Symbool	Betekenis	Symbool	Betekenis
	Toegestaan Procedures, processen of handelingen die zijn toegestaan.		Voorkeur Procedures, processen of handelingen die de voorkeur hebben.
	Verboden Procedures, processen of handelingen die verboden zijn.		Tip Geeft aanvullende informatie.
	Verwijzing naar documentatie		Verwijzing naar pagina
	Verwijzing naar afbeelding		Handelingsstappen
	Resultaat van de handelingsstap		Visuele inspectie

1.1.3 Elektrische symbolen

Symbool	Betekenis	Symbool	Betekenis
	Gelijkstroom		Wisselstroom
	Gelijk- en wisselstroom		Aardaansluiting Een aardklem die, voor wat de operator betreft, is geaard via een aardingssysteem.

Symbol	Betekenis
	Randaarde (PE) Een klem die moet worden aangesloten op aarde voordat enige andere aansluiting wordt gemaakt. De aardklemmen zijn aan de binnen- en buitenkant van het instrument aanwezig: ■ Interne aardklem: sluit de randaarde van de voeding aan. ■ Externe aardklem: sluit het instrument aan op het aardsysteem van de installatie.

1.1.4 Communicatiesymbolen

Symbol	Betekenis	Symbol	Betekenis
	Wireless Local Area Network (WLAN) Communicatie via een draadloos, lokaal netwerk.		LED Light emitting diode is uit.
	LED Light emitting diode is aan.		LED Light emitting diode knippert.

1.1.5 Gereedschapssymbolen

Symbol	Betekenis	Symbol	Betekenis
	Torx-schroevendraaier		Platte schroevendraaier
	Kruiskopschroevendraaier		Inbussleutel
	Steeksleutel		

1.1.6 Symbolen in afbeeldingen

Symbol	Betekenis	Symbol	Betekenis
1, 2, 3,...	Positienummers		Handelingsstappen
A, B, C, ...	Afbeeldingen	A-A, B-B, C-C, ...	Doorsneden
	Explosiegevaarlijke omgeving		Veilige omgeving (niet-explosiegevaarlijke omgeving)
	Doorstroomrichting		

2 Fundamentele veiligheidsinstructies

2.1 Voorwaarden voor het personeel

Het personeel moet aan de volgende eisen voldoen:

- ▶ Opgeleide, gekwalificeerde specialisten moeten een relevante kwalificatie hebben voor deze specifieke functie en taak.
- ▶ Zijn geautoriseerd door de exploitant/eigenaar van de installatie.
- ▶ Zijn bekend met de nationale/plaatselijke regelgeving.
- ▶ Voor aanvang van de werkzaamheden: lees de instructies in het handboek en de aanvullende documentatie en de certificaten (afhankelijk van de applicatie) en begrijp deze.
- ▶ Volg de instructies op en voldoe aan de algemene voorschriften.

2.2 Bedoeld gebruik

Toepassing en media

Het meetinstrument dat wordt beschreven in deze beknopte handleiding is alleen bedoeld voor flowmeting van vloeistoffen met een minimale geleidbaarheid van 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Afhankelijk van de bestelde uitvoering kan het meetinstrument ook potentieel explosieve, ontvlambare, giftige of oxiderende media meten.

Meetinstrumenten voor gebruik in explosiegevaarlijke omgeving, in hygiënische applicaties of waar een verhoogd risico bestaat vanwege de procesdruk, zijn overeenkomstig gemarkeerd op de typeplaat.

Om te waarborgen dat het meetinstrument gedurende de bedrijfstijd in optimale conditie blijft:

- ▶ Blijf binnen het gespecificeerde druk- en temperatuurbereik.
- ▶ Gebruik het meetinstrument alleen conform de specificaties op de typeplaat en de algemene voorwaarden zoals opgenomen in de handleiding en de aanvullende documentatie.
- ▶ Controleer aan de hand van de typeplaat of het instrument toegestaan is voor gebruik in de gevaarlijke omgeving (bijv. explosieveiligheid, drukvatclassificatie)..
- ▶ Gebruik het meetinstrument alleen voor media waartegen de materialen die in aanraking komen met deze media, voldoende bestendig zijn.
- ▶ Wanneer de omgevingstemperatuur van het meetinstrument buiten de atmosferische temperatuur ligt, is het voldoen aan de relevante basisvoorwaarden gespecificeerd in de bijbehorende instrumentdocumentatie van essentieel belang.
- ▶ Bescherm het meetinstrument continue tegen corrosie door omgevingsinvloeden.

Verkeerd gebruik

Gebruik in tegenstrijd met de bedoeling kan de veiligheid in gevaar brengen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik niet conform de bedoeling.

⚠ WAARSCHUWING**Gevaar voor breuk vanwege corrosieve of abrasieve vloeistoffen en omgevingscondities!**

- ▶ Controleer de bestendigheid van het sensormateriaal tegen het procesmedium.
- ▶ Waarborg dat alle onderdelen in het proces, welke in aanraking komen met het medium, hiertegen bestand zijn.
- ▶ Blijf binnen het gespecificeerde druk- en temperatuurbereik.

LET OP**Verificatie bij grensgevallen:**

- ▶ Voor speciale vloeistoffen en reinigingsvloeistoffen, zal Endress+Hauser graag assistentie verlenen bij het controleren van de corrosiebestendigheid van de materialen die in aanraking komen met het medium maar geen aansprakelijkheid daarvoor accepteren omdat kleine veranderingen in temperatuur, concentratie of vervuilingsniveau in het proces de corrosiebestendigheid doet veranderen.

Overige gevaren**⚠ WAARSCHUWING****De elektronica en het medium kunnen opwarming van het oppervlak veroorzaken. Hierdoor ontstaan gevaar voor brandwonden!**

- ▶ Zorg voor een aanrakingsbeveiliging bij hogere mediumtemperaturen om brandwonden te voorkomen.

2.3 Veiligheid op de werkplek

Voor werken aan en met het instrument:

- ▶ Draag de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen conform de nationale/regionale regelgeving.

Voor laswerkzaamheden aan het leidingwerk:

- ▶ Aard het lasapparaat niet via het meetinstrument.

Bij werken aan en met het instrument met natte handen:

- ▶ Draag handschoenen vanwege het verhoogde gevaar voor een elektrische schok.

2.4 Bedrijfsveiligheid

Gevaar voor lichamelijk letsel.

- ▶ Gebruik het instrument alleen in goede technische en fail-safe conditie.
- ▶ De operator is verantwoordelijk voor een storingsvrije werking van het instrument.

2.5 Productveiligheid

Dit meetinstrument is conform de laatste stand van de techniek bedrijfsveilig geconstrueerd en heeft de fabriek in veiligheidstechnisch optimale toestand verlaten.

Het instrument voldoet aan de algemene veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen. Het voldoet tevens aan de EU-richtlijnen in de klantspecifieke EU-conformiteitsverklaring. Endress+Hauser bevestigt dit met het aanbrengen op het instrument van de CE-markering.

2.6 IT beveiliging

Onze garantie is alleen geldig wanneer het instrument wordt geïnstalleerd en gebruikt zoals beschreven in de bedieningshandleiding. Het instrument is uitgerust met veiligheidsmechanismen ter beveiliging tegen onbedoelde veranderingen van de instellingen.

IT-beveiligingsmaatregelen, die extra beveiliging voor het instrument en de bijbehorende gegevensoverdracht waarborgen, moeten worden geïmplementeerd door de operator zelf in lijn met de geldende veiligheidsstandaarden.

2.7 Instrumentspecifieke IT-veiligheid

Het instrument heeft een aantal specifieke functies voor het ondersteunen van beveiligingsmaatregelen aan de operatorzijde. Deze functies kunnen door de gebruiker worden geconfigureerd en garanderen meer bedrijfsveiligheid bij correct gebruik.



Voor gedetailleerde informatie over de instrumentspecifieke IT-beveiliging, zie de bedieningshandleiding van het instrument.

2.7.1 Toegang via service-interface (CDI-RJ45)

Het instrument kan op een netwerk worden aangesloten via de service-interface (CDI-RJ45). Instrumentspecifieke functies garanderen de veilige bediening van het instrument in een netwerk.

Het gebruik van geldende industriële standaarden en richtlijnen welke zijn gedefinieerd door nationale en internationale veiligheidscomités, zoals IEC/ISA62443 of de IEEE, wordt geadviseerd. Deze omvatten organisatorische veiligheidsmaatregelen zoals het toekennen van toegangsautorisatie en de technische maatregelen zoals netwerksegmentatie.




Het instrument kan in een ringtopologie worden geïntegreerd. Het instrument is geïntegreerd via de klemaansluiting voor signaaloverdracht (uitgang 1) en de verbinding met de service-interface (CDI-RJ45) .

3 Productbeschrijving

Het instrument bestaat uit een Proline 300 transmitter en een elektromagnetische Proline Promag-sensor.

Het instrument is leverbaar als compacte uitvoering:
de transmitter en de sensor vormen een mechanische eenheid.

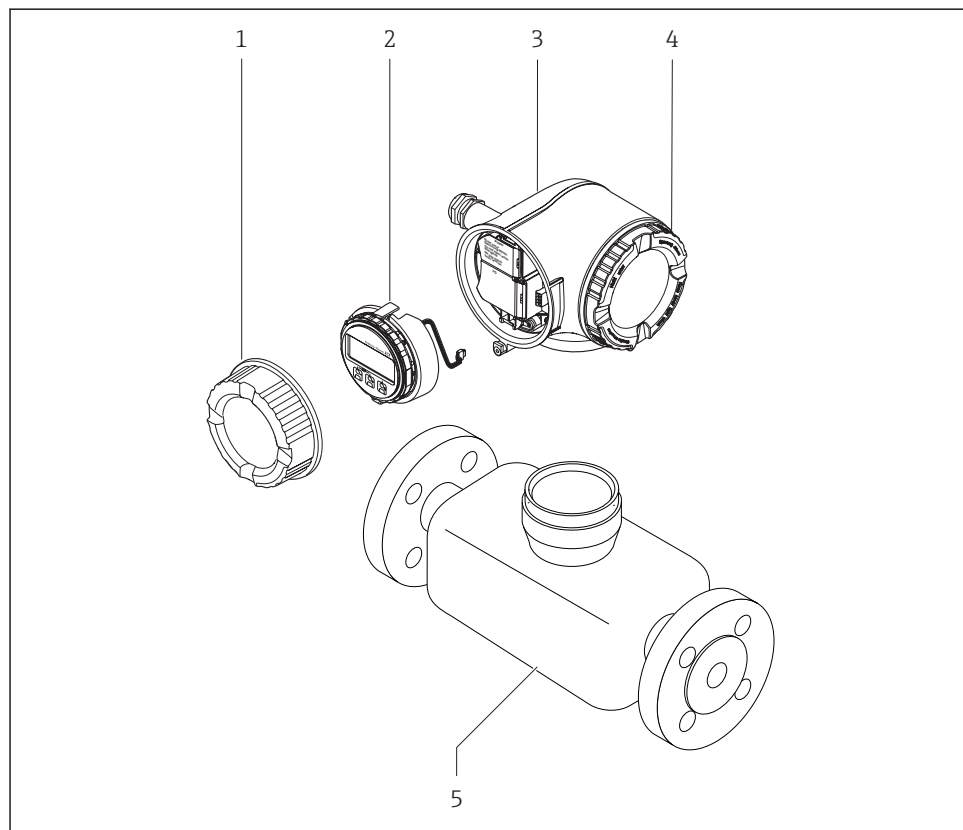

A0029586

- 1 Deksel aansluitcompartiment
- 2 Displaymodule
- 3 Transmitterbehuizing
- 4 Deksel elektronikacompartiment
- 5 Sensor



Gebruik van het instrument met het separate display en de bedieningsmodule DKX001
→ 23.



Voor meer informatie over de productbeschrijving, zie de bedieningshandleiding van het instrument


4 Installatie



Voor meer installatie over het monteren van de sensor, zie de beknopte sensorhandleiding → 3

4.1 Verdraaien van de transmitterbehuizing

De transmitterbehuizing kan worden verdraaid voor eenvoudiger toegang tot het aansluitcompartiment of de displaymodule.

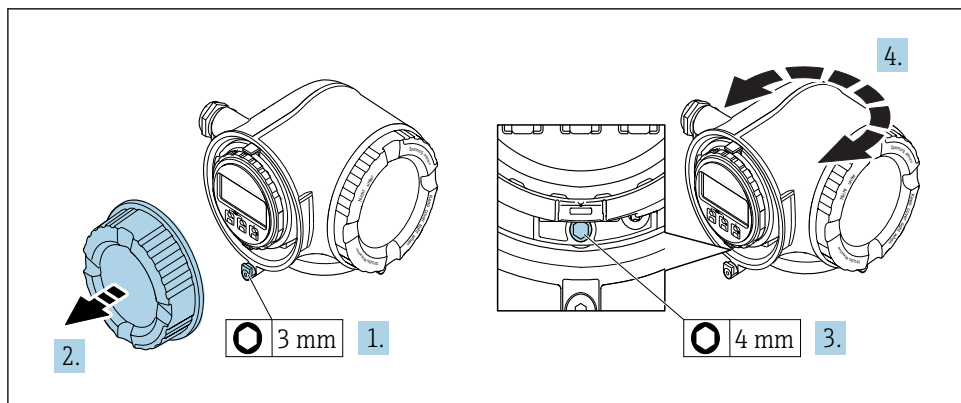


A0029993

1. Afhankelijk van de instrumentversie: maak de borgklem van het deksel van het aansluitcompartiment los.
2. Schroef het deksel van het aansluitcompartiment los.
3. Maak de borgschroef los.
4. Draai de behuizing in de gewenste positie.
5. Zet de borgschroef stevig vast.
6. Schroef het deksel van het aansluitcompartiment vast
7. Afhankelijk van de instrumentversie: maak de borgklem van het deksel van het aansluitcompartiment vast.

4.2 Verdraaien van de displaymodule

De displaymodule kan worden verdraaid om de afleesbaarheid en bedienbaarheid te optimaliseren.

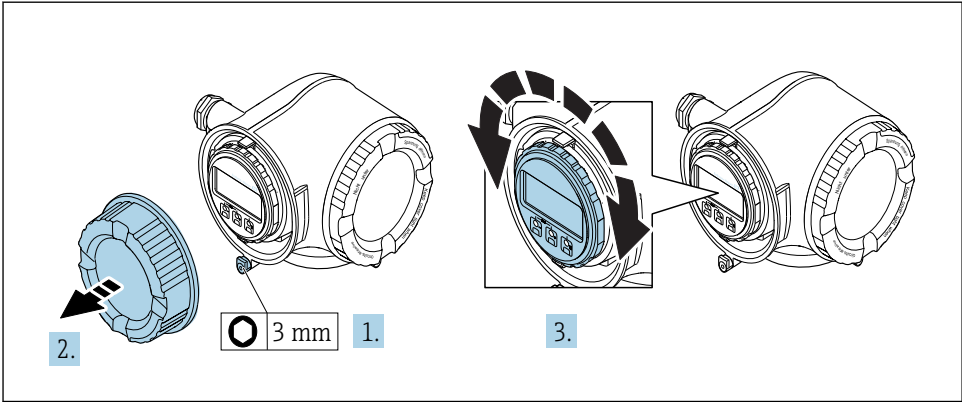

A0030035

- 1. Afhankelijk van de instrumentversie: maak de borgklem van het deksel van het aansluitcompartiment los.
- 2. Schroef het deksel van het aansluitcompartiment los.
- 3. Verdraai de displaymodule in de gewenste positie: max. 8 × 45° in elke richting.
- 4. Schroef het deksel van het aansluitcompartiment vast.
- 5. Afhankelijk van de instrumentversie: maak de borgklem van het deksel van het aansluitcompartiment vast.

4.3 Controles transmitter voor de montage

De controle voor de montage moet altijd na de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- Verdraaien van de transmitterbehuizing
- Verdraaien van de displaymodule

Is het instrument beschadigd (visuele inspectie)?	☐
Verdraaien van de transmitterbehuizing: ■ Is de borgschroef goed vastgezet? ■ Is het deksel van het aansluitcompartiment goed dichtgedraaid? ■ Is de borgklem goed vastgezet?	☐
Verdraaien van de displaymodule: ■ Is het deksel van het aansluitcompartiment goed dichtgedraaid? ■ Is de borgklem goed vastgezet?	☐

5 Elektrische aansluiting

LET OP

Het meetinstrument heeft geen interne uitschakelaar.

- ▶ Ken daarom aan het meetinstrument een uitschakelaar toe zodat de voedingskabel eenvoudig kan worden losgekoppeld van de voedingsspanning.
- ▶ Ondanks dat het meetinstrument is voorzien van een zekering, moet een aanvullende overstroombeveiliging (maximum 10 A) in het systeem worden opgenomen.

5.1 Aansluitvoorwaarden

5.1.1 Benodigd gereedschap

- Voor kabelwartels: gebruik passend gereedschap
- Voor borgklem: inbussleutel 3 mm
- Striptang
- Bij gebruik van soepele kabels: crimptang voor adereindhuls
- Voor verwijderen aders uit de klem: platte schroevendraaier ≤ 3 mm (0,12 in)

5.1.2 Voorschriften voor verbindingstekabels

De door de klant geleverde aansluitkabels moeten aan de volgende specificaties voldoen.

Elektrische veiligheid

Conform de geldende nationale regelgeving.

Aardkabel

Kabel $\geq 2,08 \text{ mm}^2$ (14 AWG)

De aardimpedantie moet minder zijn dan 1Ω .

Toegestaan temperatuurbereik

- De installatierichtlijnen die gelden in het land van toepassing moeten worden aangehouden.
- De kabels moeten geschikt zijn voor de verwachte minimale en maximale temperaturen.

Voedingskabel

Standaard installatiekabel is voldoende.

Kabeldiameter

- Kabelwartels meegeleverd:
M20 $\times$ 1,5 met kabel $\varnothing 6 \dots 12$ mm (0,24 ... 0,47 in)
- Veerklemmen: geschikt voor aders en aders met adereindhulzen.
Aderdiameter 0,2 ... 2,5 mm^2 (24 ... 12 AWG).

Signaalkabel

PROFINET

Standaard IEC 61156-6 specificeert CAT 5 als de minimale categorie voor een kabel die wordt gebruikt voor PROFINET. CAT 5e en CAT 6 worden geadviseerd.



Zie voor meer informatie over de planning en installatie van PROFINET-netwerken, de richtlijn "PROFINET Cabling and Interconnection Technology" voor PROFINET

Stroomuitgang 0/4 tot 20 mA

Standaard installatiekabel is voldoende.

Puls-/frequentie-/schakeluitgang

Standaard installatiekabel is voldoende.

Relaisuitgang

Standaard installatiekabel is voldoende.

Stroomingang 0/4 tot 20 mA

Standaard installatiekabel is voldoende.

Status ingang

Standaard installatiekabel is voldoende.

Voorschriften voor de verbindingenkabel

Optioneel leverbare verbindingenkabel

Een kabel wordt meegeleverd afhankelijk van de besteloptie

- Bestelcode voor meetinstrument: bestelcode **030** voor "Display; bediening", optie **O** of
- Bestelcode voor meetinstrument: bestelcode **030** voor "Display; bediening", optie **M** en
- Bestelcode voor DKX001: bestelcode **040** voor "Kabel", optie **A, B, D, E**

Standaard kabel	2 × 2 × 0,34 mm ² (22 AWG) PVC-kabel met algemene afscherming (2 paar, per paar getwist)
Vlambestendigheid	Conform DIN EN 60332-1-2
Oliebestendigheid	Conform DIN EN 60811-2-1
Afscherming	Vertind koperen vlechtwerk, optisch dekseel ≥ 85 %
Capaciteit: ader/afscherming	≤ 200 pF/m
L/R	≤ 24 µH/Ω
Leverbare kabellengte	5 m (15 ft)/10 m (35 ft)/20 m (65 ft)/30 m (100 ft)
Bedrijfstemperatuur	Bij montage in een vaste positie: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); indien de kabel vrij kan bewegen: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)

Standaard kabel - klantspecifieke kabel

Er wordt geen kabel meegeleverd, deze moet worden geleverd door de klant (tot max. 300 m (1 000 ft)) voor de volgende besteloptie:

Bestelcode voor DKX001: bestelcode **040** voor optie "Kabel", **1** "Geen, voorzien door de klant, max. 300 m"

Een standaard kabel kan als verbindingkabel worden gebruikt.

Standaard kabel	4 aders (2 paar) per paar getwist met gemeenschappelijke afscherming
Afscherming	Vertind koperen vlechtwerk, optisch deksel $\geq 85\%$
Capaciteit: ader/afscherming	Maximaal 1 000 nF voor zone 1, Class I, Division 1
L/R	Maximaal 24 $\mu\text{H}/\Omega$ voor zone 1, Class I, Division 1
Kabellengte	Maximaal 300 m (1 000 ft), zie volgende tabel

Doorsnede	Max. kabellengte voor gebruik in Explosieveilige omgeving, Ex-zone 2, Class I, Division 2 Ex-zone 1, Class I, Division 1
0,34 mm ² (22 AWG)	80 m (270 ft)
0,50 mm ² (20 AWG)	120 m (400 ft)
0,75 mm ² (18 AWG)	180 m (600 ft)
1,00 mm ² (17 AWG)	240 m (800 ft)
1,50 mm ² (15 AWG)	300 m (1 000 ft)

5.1.3 Klembezetting

Transmitter: voedingsspanning, ingang/uitgangen

De klembezetting van de ingangen en uitgangen hangt af van de individuele bestelde versie van het instrument. De instrumentspecifieke klembezetting is gedocumenteerd op een sticker in klemmendeksel.

Voedingsspanning		Ingang/uitgang 1	Ingang/uitgang 2		Ingang/uitgang 3	
1 (+)	2 (-)	PROFINET (RJ45-connector)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
Instrumentspecifieke klembezetting: sticker in klemmendeksel.						

 Klemmentoekenning van de separate display- en bedieningsmodule →  23.

5.1.4 Voorbereiden van het meetinstrument

LET OP

Onvoldoende afdichting van de behuizing!

De bedrijfszekerheid van het meetinstrument kan in gevaar komen.

► Gebruik geschikte kabelwartels passend bij de beschermingsklasse.

1. Verwijder de dummy-plug indien aanwezig.
2. Indien het meetinstrument is geleverd zonder kabelwartels:
Plaats geschikte kabelwartels voor de betreffende verbindingskabel.
3. Indien het meetinstrument is geleverd met kabelwartels:
Houd de voorschriften voor de verbindingskabels aan →  13.


5.2 Aansluiten van het meetinstrument

LET OP

Beperking van de elektrische veiligheid vanwege verkeerde aansluiting!

- Laat elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren door opgeleide specialisten.
- Houd de geldende nationale/plaatselijke installatievoorschriften aan.
- Houd de lokale arbeidsveiligheidsvoorschriften aan.
- Sluit altijd eerst de aardkabel aan Ⓢ voordat de overige kabels worden aangesloten.
- Houd bij toepassing in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen, de informatie uit de instrumentspecifieke Ex-documentatie aan.

5.2.1 Aansluiten van de transmitter

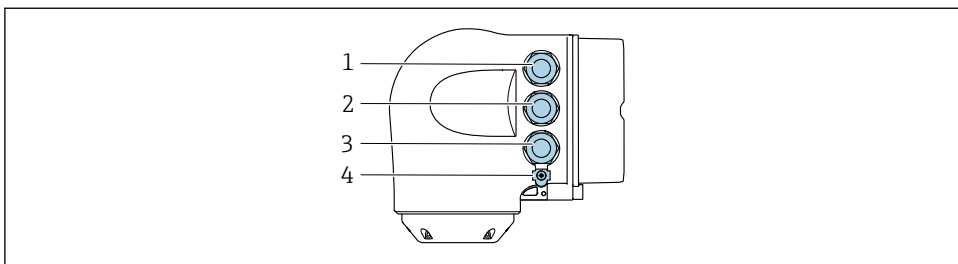

A0026781


- 1 Klemaansluiting voor voedingsspanning
- 2 Klemaansluiting voor signaaloverdracht, ingang/uitgang
- 3 Klemaansluiting voor signaaloverdracht, ingang/uitgang of klemaansluiting voor netwerkverbinding via service-interface (CDI-RJ45); optie: aansluiting voor extern WLAN-antenne of separate display- en bedieningsmodule DKX001
- 4 Randaarde (PE)



Naast de aansluiting van het instrument via PROFINET en beschikbare ingangen/uitgangen, zijn ook extra aansluitopties beschikbaar:


- Integratie in een netwerk via de service-interface (CDI-RJ45) → 21.
- Integratie van het instrument in een ringtopologie → 22.

Aansluiten van de PROFINET-connector

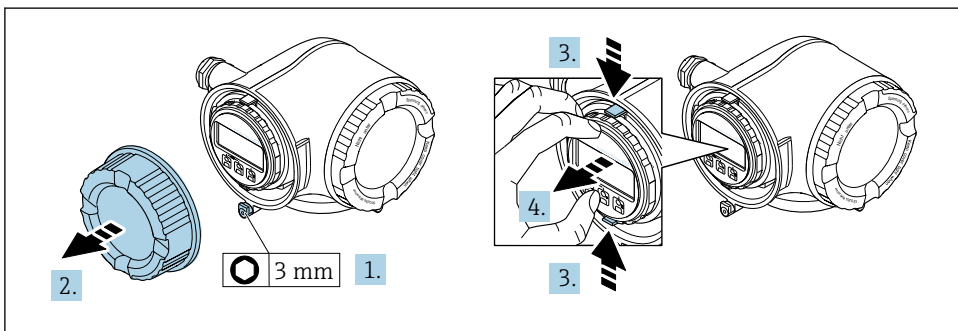


A0029813

1. Maak de borgklem van het deksel van het aansluitcompartiment los.
2. Schroef het deksel van het aansluitcompartiment los.
3. Knijp de lippen van de displaymodulehouder samen.
4. Verwijder de displaymodulehouder.

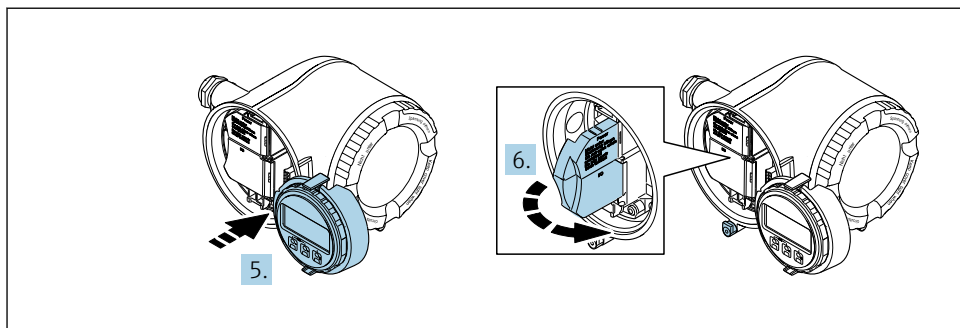

A0029814

5. Maak de houder vast op de rand van het elektronica compartiment.
6. Open het klemmendeksel.

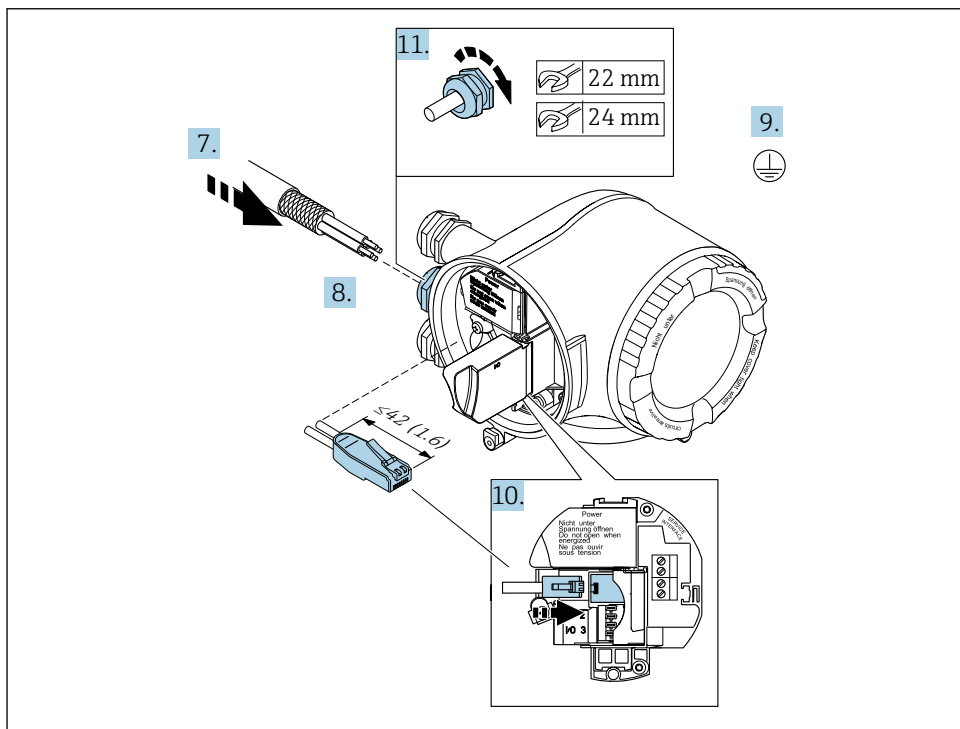


A0033722

7. Druk de kabel door de kabelwortel. Verwijder de afdichting van de kabelwortel niet, teneinde een goede afdichting te waarborgen.
8. Strip de kabel en kabeluiteinden en sluit deze aan op de RJ45-connector.
9. Sluit de randaarde aan.


10. Sluit de RJ45-connector aan.
11. Zet de kabelwortels stevig vast.
 - ↳ Hiermee is het aansluiten van de PROFINET-aansluiting afgerond.

Aansluiten voedingsspanning en extra ingangen/uitgangen

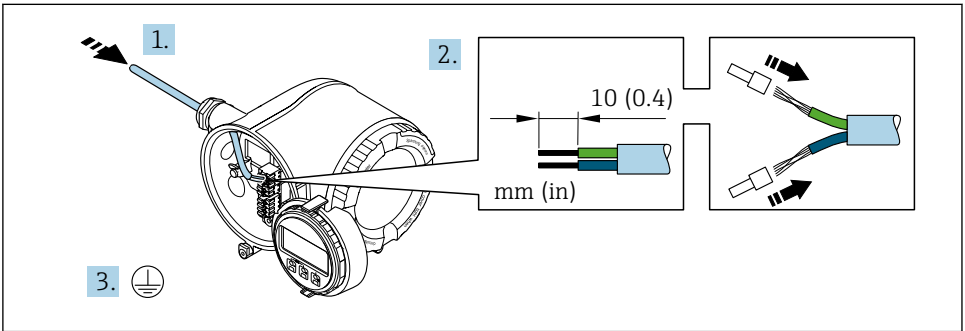

A0033983

1. Druk de kabel door de kabelwortel. Verwijder de afdichting van de kabelwortel niet, teneinde een goede afdichting te waarborgen.
2. Strip de kabel en de aders. Plaats adereindhulzen in geval van soepele aders.
3. Sluit de randaarde aan.

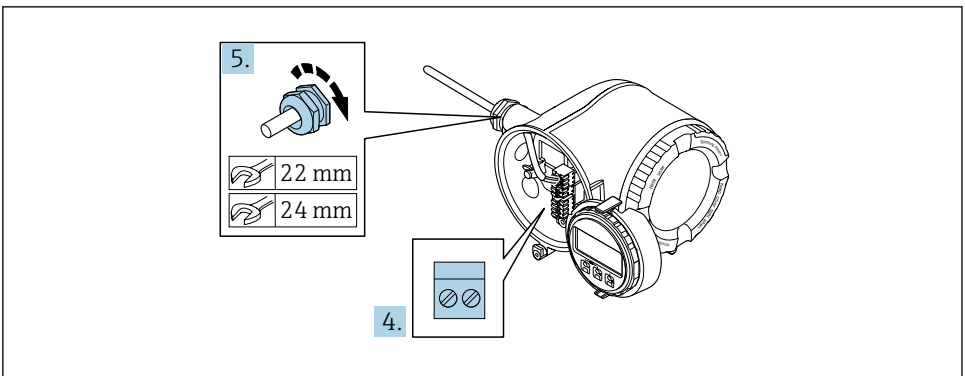


A0033984

4. Sluit de kabel aan conform de klembezetting.
 - ↳ **Klembezetting signaalkabel:** De instrumentspecifieke klembezetting is gedocumenteerd op een sticker in het klemmendeksel.
 - Klembezetting voedingsspanning:** sticker in klemmendeksel of → 16.
5. Zet de kabelwortels stevig vast.
 - ↳ Hiermee is het aansluiten van de kabel voltooid.
6. Sluit het klemmendeksel.

7. Plaats de displaymodulehouder in het elektronicacompartiment.
8. Schroef het deksel van het aansluitcompartiment vast.
9. Maak de borgklem van het deksel van het aansluitcompartiment vast.

Verwijderen van een kabel

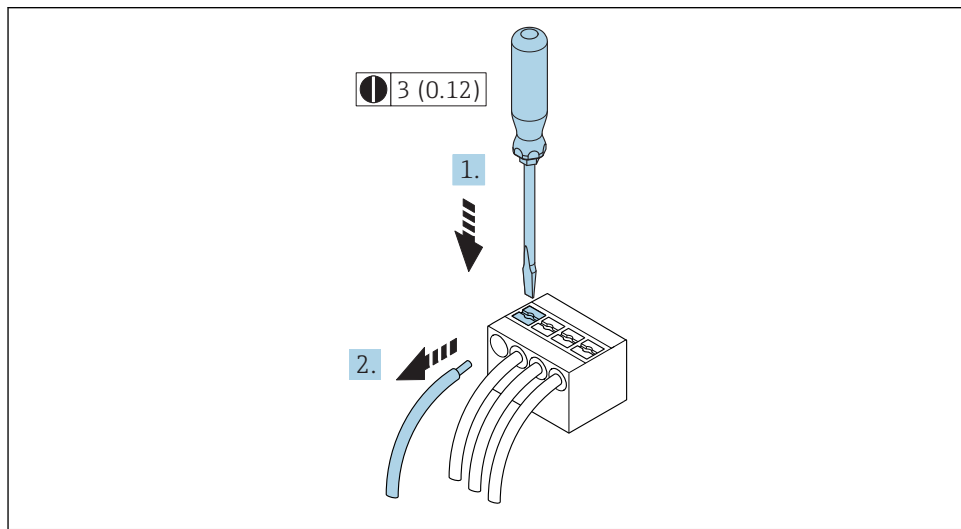

A0029598

 1 Technische eenheid mm (in)

1. Gebruik, om een kabel uit de klem te verwijderen, een platte schroevendraaier en druk deze in de gleuf tussen twee klemopeningen
2. terwijl tegelijkertijd de aders uit de klem worden getrokken.

5.2.2 Integratie van de transmitter in een netwerk


Dit hoofdstuk behandelt alleen de basisopties voor het integreren van het instrument in een netwerk.

Integratie via de service-interface

Het instrument wordt geïntegreerd via de verbinding met de service-interface (CDI-RJ45).

Let op het volgende bij de aansluiting:

- Aanbevolen kabel: CAT 5e, CAT 6 of CAT 7, met afgeschermd connector (bijv. merk: YAMAICHI ; Part No Y-ConProfixPlug63 / Prod. ID: 82-006660)
- Maximale kabeldoorsnede: 6 mm
- Lengte van de connector inclusief buigbescherming: 42 mm
- Buigradius: 5 x kabeldoorsnede

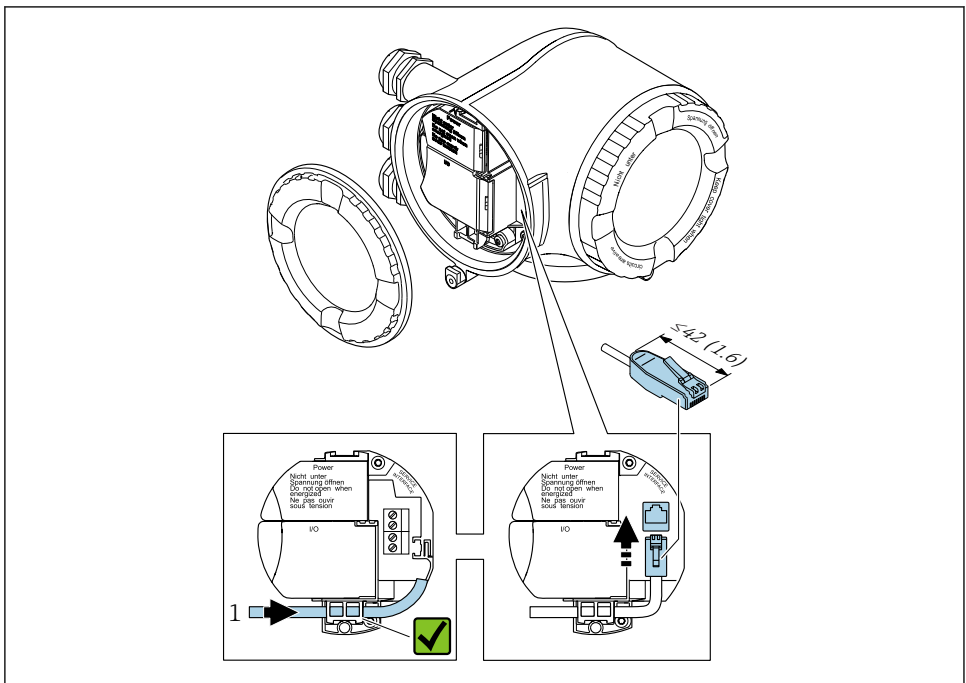

A0033703

1 Service/interface (CDI-RJ45)



Een adapter voor RJ45- en de M12-connector is als optie leverbaar:
Bestelcode voor "Accessoire", optie **NB**: "Adapter RJ45 M12 (service-interface)"


De adapter verbindt de service-interface (CDI-RJ45) met een M12-connector gemonteerd in de kabelinvoer. Daarom kan de verbinding met de service-interface worden gemaakt via een M12-connector zonder dat het instrument wordt geopend.

Integratie in een ringtopologie

Het instrument is geïntegreerd via de klemaansluiting voor signaaloverdracht (uitgang 1) en de verbinding met de service-interface (CDI-RJ45).

Let op het volgende bij de aansluiting:

- Aanbevolen kabel: CAT5e, CAT6 of CAT7, met afgeschermde connector (bijv. merk: YAMAICHI ; Part No Y-ConProfixPlug63 / Prod. ID: 82-006660)
- Maximale kabeldoorsnede: 6 mm
- Lengte van de connector inclusief buigbescherming: 42 mm
- Buigradius: 2,5 x kabeldoorsnede

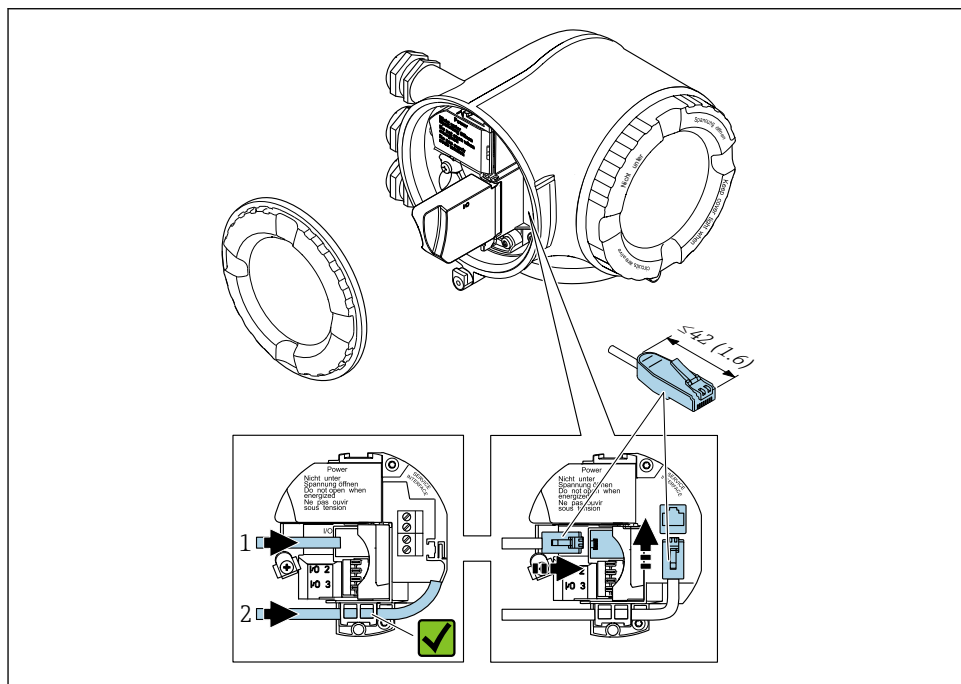

A0033717

- 1 PROFINET-verbinding
- 2 Service/interface (CDI-RJ45)



Een adapter voor RJ45- en de M12-connector is als optie leverbaar:

Bestelcode voor "Accessoire", optie **NB**: "Adapter RJ45 M12 (service-interface)"


De adapter verbindt de service-interface (CDI-RJ45) met een M12-connector gemonteerd in de kabelinvoer. Daarom kan de verbinding met de service-interface worden gemaakt via een M12-connector zonder dat het instrument wordt geopend.

5.2.3 Aansluiten van de separate display- en bedieningsmodule DKX001



De separate display- en bedieningsmodule DKX001 is leverbaar als optie.

- De separate display- en bedieningsmodule DKX001 is alleen leverbaar voor de volgende behuizingsversies: bestelcode voor "Behuizing": optie A "Aluminium gecoat"
- Het meetinstrument wordt altijd geleverd met een dummy-deksel wanneer de display- en bedieningsmodule DKX001 tegelijkertijd met het meetinstrument wordt besteld. Weergave of bediening op de transmitter is in dat geval niet mogelijk.
- Bij bestelling achteraf, mag de display- en bedieningsmodule DKX001 niet tegelijkertijd worden aangesloten als de bestaande displaymodule van het meetinstrument. Slechts één display of bedieningseenheid mag tegelijkertijd op de transmitter worden aangesloten.

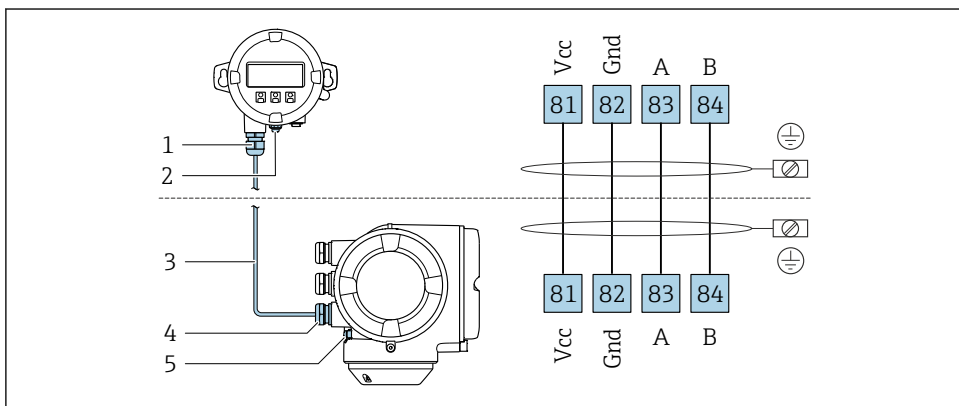

A0027518

- 1 Separate display- en bedieningsmodule DKX001
- 2 Randaarde (PE)
- 3 Aansluitkabel
- 4 Meetinstrument
- 5 Randaarde (PE)

5.3 Hardware-instellingen

5.3.1 Instellen van de instrumentnaam

Een meetpunt kan snel binnen een installatie worden geïdentificeerd op basis van de tagnaam. De tagnaam is gelijk aan de instrumentnaam (naam van het station van de PROFINET-specificatie). De af fabriek toegekende instrumentnaam kan worden veranderd met de DIP-schakelaars of het automatiseringssysteem.

Voorbeeld instrumentnaam (fabrieksinstelling): EH-Promag300-XXXX

EH	Endress+Hauser
Promag	Instrumentfamilie

300	Transmitter
XXXX	Serienummer van het instrument

De momenteel gebruikte instrumentnaam wordt weergegeven in Setup → Naam meetpunt wordt ook getoond.

Instelling van de instrumentnaam met de DIP-schakelaars

Het laatste deel van de instrumentnaam kan worden ingesteld met de DIP-schakelaars 1-8. Het adresbereik ligt tussen 1 en 254 (fabrieksinstelling: serienummer van het instrument)

Overzicht van de DIP-schakelaars

DIP-schakelaar	Bit	Beschrijving
1	128	Configureerbaar deel van de instrumentnaam
2	64	
3	32	
4	16	
5	8	
6	4	
7	2	
8	1	

Voorbeeld: instelling van de instrumentnaam EH-PROMAG300-065


DIP-schakelaar	AAN/UIT	Bit	Instrumentnaam
1	UIT	–	
2	AAN	64	
3...7	UIT	–	
8	AAN	1	
Serienummer van het instrument:		065	EH-PROMAG300-065

Instellen van de instrumentnaam

Risico voor elektrische schok bij het openen van de transmitterbehuizing.

- ▶ Voor openen van de transmitterbehuizing:
- ▶ Maak het instrument los van de voedingsspanning.

 Het standaard IP-adres is mogelijk **niet** geactiveerd .

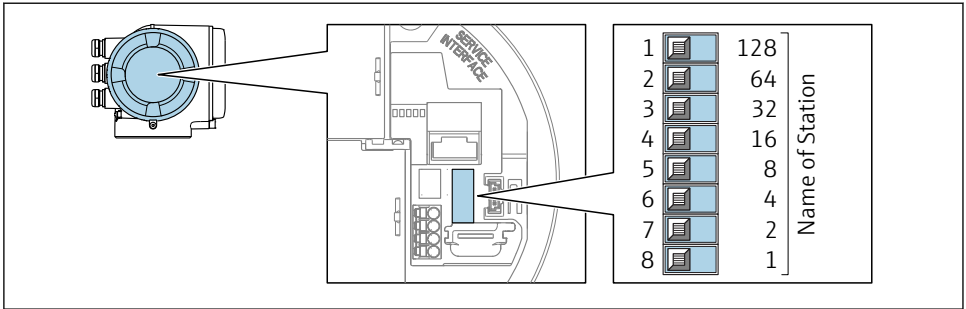

A0034498

- Stel de gewenste instrumentnaam in met de betreffende DIP-schakelaars op de I/O-elektronicamodule.

Instellen van de instrumentnaam via het automatiseringssysteem

DIP-schakelaars 1-8 moeten allen worden ingesteld op **OFF** (fabrieksinstelling) of allen worden ingesteld op **ON** om de instrumentnaam via het automatiseringssysteem te kunnen instellen.

De complete instrumentnaam (naam van het station) kan individueel worden veranderd via het automatiseringssysteem.



- Het serienummer dat wordt gebruikt als onderdeel van de instrumentnaam in de fabrieksinstelling wordt niet opgeslagen. Het is niet mogelijk de instrumentnaam naar de fabrieksinstelling terug te zetten met het serienummer. De waarde "0" wordt gebruikt in plaats van het serienummer.
- Bij het toekennen van de instrumentnaam via het automatiseringssysteem: gebruik kleine letters voor de instrumentnaam.


5.3.2 Activeren van standaard IP-adres

Het standaard IP-adres 192.168.1.212 kan worden geactiveerd met de DIP-schakelaar.

Activeren van standaard IP-adres via de DIP-schakelaar

Risico voor elektrische schok bij het openen van de transmitterbehuizing.

- Voor openen van de transmitterbehuizing:
- Maak het instrument los van de voedingsspanning.

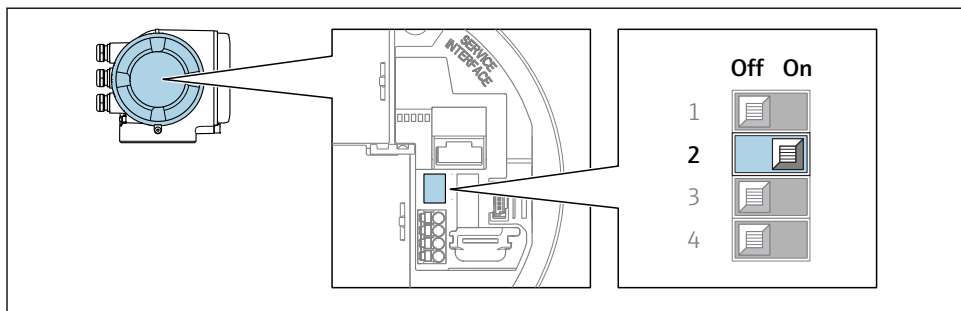

A0034499

- Zet DIP-schakelaar nr. 2 op de I/O-elektronicamodule van **OFF** → **ON**.

5.4 Waarborg de potentiaalvereffening

5.4.1 Proline Promag H



Voor instrumenten voor gebruik in explosiegevaarlijke locaties, moeten de richtlijnen in de Ex-documentatie (XA) worden aangehouden.

Meetalen procesaansluitingen

Potentiaalvereffening wordt over het algemeen gerealiseerd via de metalen procesaansluitingen welke in contact staan met het medium en direct op de sensor zijn gemonteerd. Daarom zijn er over het algemeen geen extra maatregelen voor de potentiaalvereffening.


Kunststof procesaansluitingen

In geval van kunststof procesaansluitingen, moeten extra aardringen of procesaansluitingen met een geïntegreerde aardelektrode worden gebruikt om de potentiaalvereffening tussen de sensor en het medium te waarborgen. Indien er geen potentiaalvereffening is, kan dit de meetnauwkeurigheid nadelig beïnvloeden of onherstelbare schade aan de sensor veroorzaken vanwege elektrochemische aantasting van de elektroden.

Let op het volgende bij gebruik van de aardringen:

- Afhankelijk van de bestelde optie, worden kunststof schijven gebruikt in plaats van aardringen op bepaalde procesaansluitingen. Deze kunststof schijven zijn alleen bedoeld als "afstandhouder" en hebben geen potentiaalvereffeningsfunctie. Verder, hebben deze een afdichtingsfunctie aan de overgang sensor/aansluiting. Daarom mogen, in geval van procesaansluitingen zonder aardringen, deze kunststof schijven/afdichtingen nooit worden verwijderd en moeten altijd geïnstalleerd blijven!
- Aardringen kunnen afzonderlijk worden besteld als een accessoire bij Endress+Hauser . Waarborg bij het bestellen dat de aardringen dat deze compatibel zijn met het elektrodemateriaal omdat anders het gevaar bestaat dat de elektroden worden aangetast door elektrochemische corrosie!
- Aardringen, inclusief afdichtingen, zijn gemonteerd in de procesaansluitingen. Daarom wordt de installatielengte niet beïnvloed.


Potentiaalvereffening via aanvullende aardring

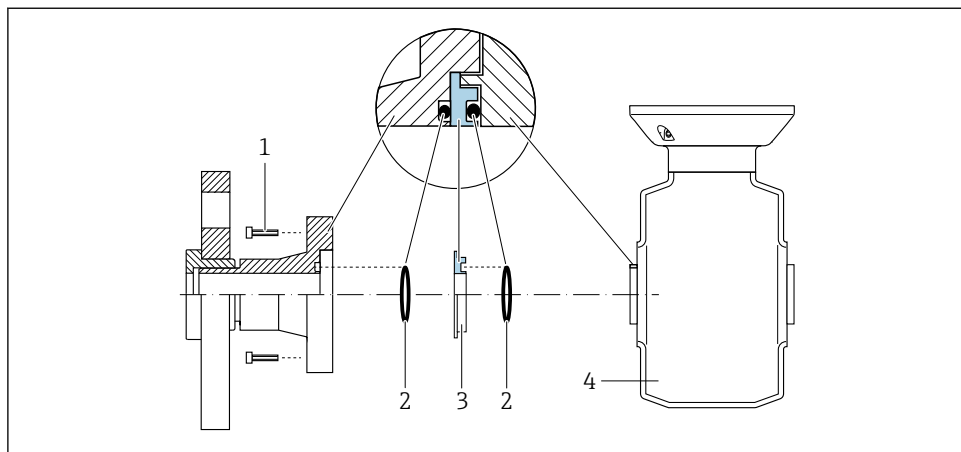

A0028971

- 1 Zeskantbouten van procesaansluiting
- 2 O-ring afdichtingen
- 3 Kunststof schijf (afstandsstuk) of aardring
- 4 Sensor

Potentiaalvereffening via aardelektroden op de procesaansluiting

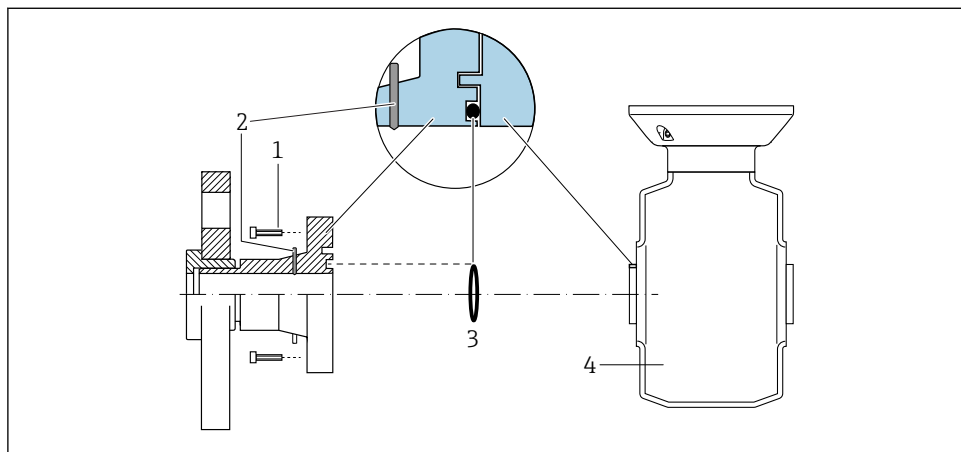

A0028972


- 1 Zeskantbouten van procesaansluiting
- 2 Geïntegreerde aardelektrodes
- 3 O-ring afdichting
- 4 Sensor

5.4.2 Promag P



Voor instrumenten voor gebruik in explosiegevaarlijke locaties, moeten de richtlijnen in de Ex-documentatie (XA) worden aangehouden.

Metaal, geaarde leiding

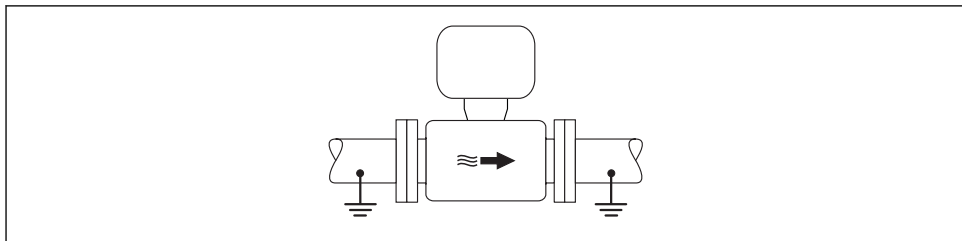

A0016315


2 Potentiaalvereffening via meetbuis

Niet beklede en niet geaarde metalen leiding

Deze aansluitmethode is ook van toepassing in situaties waarbij:

- De standaard potentiaalvereffening niet wordt gebruikt
- Vereffeningstromen aanwezig zijn

Aardkabel	Koperen draad, tenminste 6 mm ² (0,0093 in ²)
------------------	--

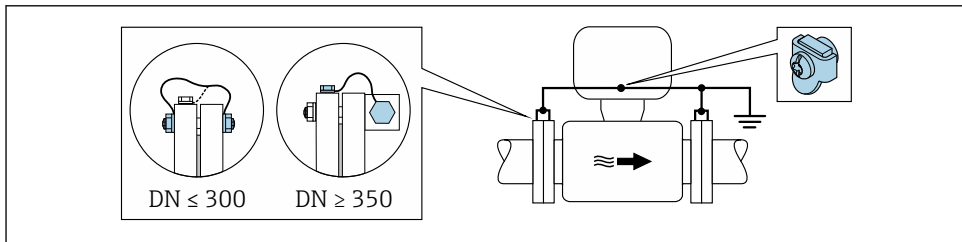

A0029338

3 Potentiaalvereffening via aardklem en leidingflenzen


1. Sluit beide sensorflenzen aan op de leidingflenzen via een aardkabel en aard deze.
2. Indien $DN \leq 300$ (12"): monteer de aardkabel direct op de geleidende flensbekleding van de sensor met de flensbouten.
3. Indien $DN \geq 350$ (14"): monteer de aardkabel direct op de metalen transportbeugel. Houd de schroefaandraaimomenten aan: zie de beknopte bedieningshandleiding van de sensor.
4. Sluit de aansluitbehuizing van de transmitter of sensor aan op het aardpotentiaal via de daarvoor bedoelde aardklem.

Kunststof leiding of leiding met isolerende bekleding

Deze aansluitmethode is ook van toepassing in situaties waarbij:

- De standaard potentiaalvereffening niet wordt gebruikt
- Vereffeningstromen aanwezig zijn

Aardkabel	Koperen draad, tenminste 6 mm ² (0,0093 in ²)
------------------	--

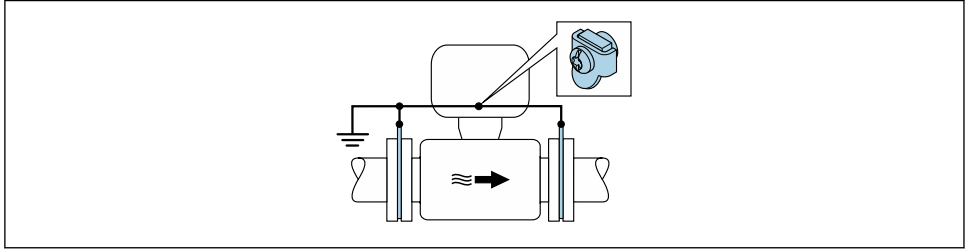

A0029339

4 Potentiaalvereffening via aardklem en aardschijven


1. Sluit de aardschijven aan op de aardklem via de aardkabel.
2. Sluit de aardschijven aan op het aardpotentiaal.

Leiding met een kathodische beveiliging

Dit aansluitmethode wordt alleen gebruikt wanneer aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

- Metalen leiding zonder bekleding of leiding met elektrisch geleidende bekleding
- Kathodische bescherming is geïntegreerd in de persoonlijke beschermingsuitrusting

Aardkabel	Koperen draad, tenminste 6 mm ² (0,0093 in ²)
------------------	--

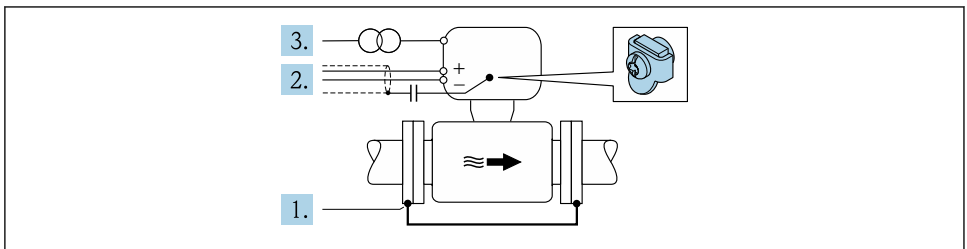

A0029340

Voorwaarde: de sensor is zodanig in de leiding geïnstalleerd dat elektrische isolatie optreedt.

1. Sluit de twee flenzen van de leiding op elkaar aan via een aardkabel.
2. Leid de afscherming van de signaalkabels via een condensator.


3.
- Sluit het meetinstrument op de voedingsspanning aan, zodanig dat deze zweeft ten opzichte van de randaarde (isolatie transformator).

5.5 **Waarborgen beschermingsklasse**

Het meetinstrument voldoet aan alle voorschriften voor de IP66/67 beschermingsklasse, type 4X behuizing.

Om de IP66/67 beschermingsklasse, Type 4X behuizing te waarborgen, moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd na de elektrische aansluiting:

1.
- Controleer of de afdichtingen van de behuizing schoon zijn en correct zijn geplaatst.
2.
- Droog, reinig of vervang de afdichtingen indien nodig.
3.
- Zet alle behuizingsschroeven en schroefdeksels vast.
4.
- Zet de kabelwartels stevig vast.
5.
- Om te waarborgen dat vocht niet de kabelwartel kan binnendringen:
Installeer de kabel zodanig dat er een lus naar beneden hangt voor de kabelwartel ("waterafvoer").

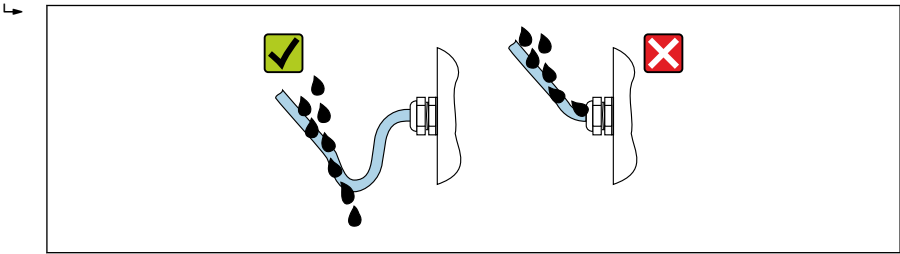

A0029278


6.
- Plaats dummy pluggen in niet gebruikte kabeldoorvoeren.

5.6 **Aansluitcontrole**

Zijn de kabels van het instrument beschadigd (visuele inspectie)?	☐
Voldoen de kabels aan de voorschriften?	☐
Zijn de gemonteerde kabels voldoende trekонтlast?	☐
Zijn alle kabelwartels geïnstalleerd, goed vastgezet en lekdicht? Kabelinstallatie met "waterafvoer" → 30?	☐
Indien voedingsspanning aanwezig is: verschijnen er waarden op de displaymodule?	☐
Is de potentiaalvereffening correct uitgevoerd ?	☐

6 Bedieningsmogelijkheden

6.1 Overzicht van de bedieningsmogelijkheden

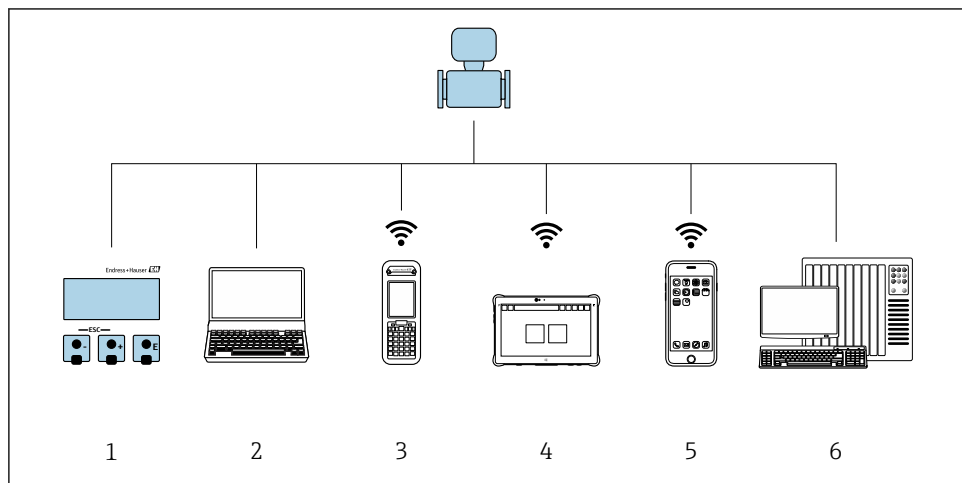


A0034513

- 1 Lokale bediening via displaymodule
- 2 Computer met webbrowser (bijv. Internet Explorer) of met bedieningstool (bijv. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 of SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5 Mobiele handterminal
- 6 Besturingssysteem (bijv. PLC)

6.2 Opbouw en functies van het bedieningsmenu

6.2.1 Structuur van het bedieningsmenu

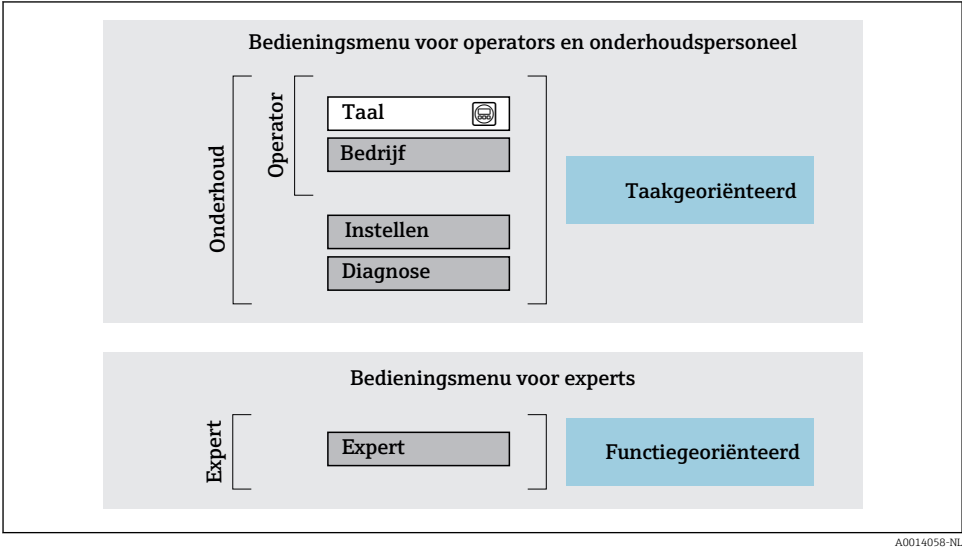

A0014058-NL


 5 Schematische structuur van het bedieningsmenu

6.2.2 Bedieningsfilosofie

De individuele onderdelen van het bedieningsmenu zijn toegekend aan bepaalde gebruikersrollen (operator, onderhoud, enz.). Elke gebruikersrol bevat typische taken binnen de levenscyclus van het instrument.

 Voor meer informatie over de bedieningsfilosofie, zie de bedieningshandleiding van het instrument.

6.3 Toegang tot het bedieningsmenu via het lokale display

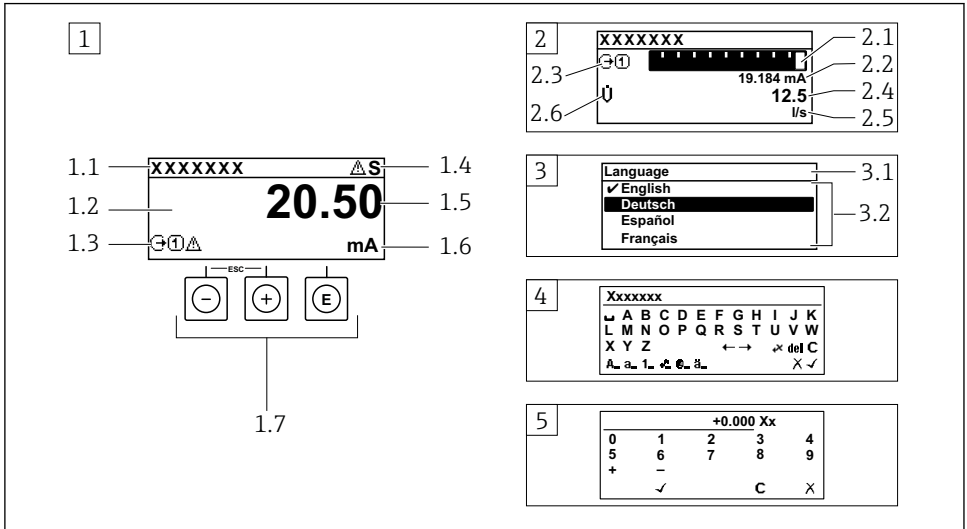

A0014013

- 1 Bedrijfsdisplay met meetwaarde getoond als "1 waarde, max." (voorbeeld)
 - 1.1 Instrument-tag
 - 1.2 Displaygebied voor meetwaarden (4 regels)
 - 1.3 Verklaringssymbolen voor meetwaarde: type meetwaarde, meetkanaalnummer, symbool voor diagnosegedrag
 - 1.4 Statusgebied
 - 1.5 Meetwaarde
 - 1.6 Eenheid voor meetwaarde
 - 1.7 Bedieningselementen
- 2 Bedrijfsdisplay met meetwaarde getoond als "1 balkdiagram + 1 waarde" (voorbeeld)
 - 2.1 Balkdiagram voor Voor meetwaarde 1
 - 2.2 Meetwaarde 1 met eenheid
 - 2.3 Verklaringssymbolen voor meetwaarde 1: type meetwaarde, meetkanaalnummer
 - 2.4 Meetwaarde 2
 - 2.5 Eenheid voor meetwaarde 2
 - 2.6 Verklaringssymbolen voor meetwaarde 2: type meetwaarde, meetkanaalnummer
- 3 Navigatiescherm: keuzelijst van een parameter
 - 3.1 Navigatiepad en statusgebied
 - 3.2 Displaygebied voor navigatie: ✓ geeft de huidige parameterwaarde aan
- 4 Bewerken aanzicht: teksteditor met invoervenster
- 5 Bewerken aanzicht: numerieke editor met invoervenster

6.3.1 Bedrijfsdisplay

Verklarende symbolen voor meetwaarde	Statusgebied
■ Hangt af van uitvoering instrument, bijv.: – : volumedoorstroming – : massaflow – : dichtheid – : geleidbaarheid – : temperatuur ■ : totaal teller ■ : uitgang ■ : ingang ■ : meetkanaalnummer ¹⁾ ■ Diagnosegedrag ²⁾ – : Alarm – : Waarschuwing	De volgende symbolen verschijnen in het statusgebied van het bedrijfsdisplay aan de rechterbovenkant: ■ Statussignalen – F: Storing – C: Functiecontrole – S: Buiten de specificaties – M: Onderhoud nodig ■ Diagnosegedrag – : Alarm – : Waarschuwing ■ : Vergrendeling (vergrendeld via hardware)) ■ : Communicatie via afstandsbediening is actief.

- 1) Indien er meer dan één kanaal is voor hetzelfde type meetvariabele (totaal teller, uitgang enz.).
2) Voor een diagnosesituatie die de getoonde meetvariabele betreft.

6.3.2 Navigatieschermb

Statusgebied	Displaygebied
Het volgende verschijnt in het statusgebied van het navigatieschermb in de rechterbovenhoek: ■ In het submenu – De directe toegangscode voor de parameter waar u naar toe navigeert (bijv. 0022-1) – Indien een diagnosesituatie aanwezig is, het diagnosegedrag en het statussignaal ■ In de wizard Indien een diagnosesituatie aanwezig is, het diagnosegedrag en het statussignaal	■ Pictogrammen voor menu's – : Bediening – : Setup – : Diagnose – : Expert ■ : Submenu's ■ : Wizards ■ : Parameters binnen een wizard ■ : Parameter vergrendeld

6.3.3 Bewerkingsaanzicht

Tekst editor	Correctiesymbolen onder
Bevestigt de keuze.	Verwijdert alle ingevoerde karakters.
Verlaat de invoer zonder de veranderingen over te nemen.	Beweegt de invoerpositie één positie naar rechts.
Verwijdert alle ingevoerde karakters.	Beweegt de invoerpositie één positie naar links.
Schakelt naar de keuze voor de correctietools.	Verwijdert één karakter direct links van de invoerpositie.
Omschakelen ■ Tussen hoofdletters en kleine letters ■ Voor invoer van cijfers ■ Voor invoer van speciale karakters	

Numerieke editor	
 Bevestigt de keuze.	 Beweegt de invoerpositie één positie naar links.
 Verlaat de invoer zonder de veranderingen over te nemen.	 Voegt het decimale scheidingspunt in op de invoerpositie.
 Voegt het minusteken in op de invoerpositie.	 Verwijdert alle ingevoerde karakters.

6.3.4 Bedieningselementen

Toetsen en betekenis
 Enter-toets <i>Met een bedieningsdisplay</i> Door kort op de toets te drukken wordt het bedieningsmenu geopend. <i>In een menu, submenu</i> ■ Kort toets indrukken: – Keuzemenu, submenu of parameter wordt geopend. – Wizard wordt gestart. – Bij open helptekst: de helptekst van de parameter wordt gesloten. ■ Indrukken van de toets gedurende 2 s in geval van een parameter: Indien aanwezig wordt de helptekst voor de functie of parameter geopend. <i>Met een wizard:</i> opent het bewerkingsscherm van de parameter. <i>Met een tekst- en numerieke editor</i> ■ Kort toets indrukken: bevestig uw keuze. ■ Indrukken van de toets gedurende 2 s: bevestig de invoer.
 Minus-toets ■ <i>In een menu, submenu:</i> beweegt de selectiebalk naar boven in een keuzelijst. ■ <i>Met een wizard:</i> bevestigt de parameterwaarde en gaat naar de voorgaande parameter. ■ <i>Met een tekst- en numerieke editor:</i> beweegt de cursor een positie naar links.
 Plus-toets ■ <i>In een menu, submenu:</i> beweegt de selectiebalk naar beneden in een keuzelijst. ■ <i>Met een wizard:</i> bevestigt de parameterwaarde en gaat naar de volgende parameter. ■ <i>Met een tekst- en numerieke editor:</i> beweegt de cursor een positie naar rechts.
 Escape-toetscombinatie (drukken toetsen tegelijkertijd in) <i>In een menu, submenu</i> ■ Kort toets indrukken: – Verlaat het huidige menuniveau en gaat naar het volgende hogere menuniveau. – Bij open helptekst: de helptekst van de parameter wordt gesloten. ■ Indrukken van de toets gedurende 2 s in geval van een parameter: terugkeer naar het bedrijfsdisplay ("home-positie"). <i>Met een wizard:</i> verlaat de wizard en gaat naar het volgende hogere niveau. <i>Met een tekst- en numerieke editor:</i> sluit het editor-scherm zonder dat de veranderingen worden toegepast.

Toetsen en betekenis



Minus-/Enter-toetscombinatie (druk de toetsen tegelijkertijd in)

Met een bedieningsdisplay:

- Wanneer de toetsenbordvergrendeling actief is:
Druk op de toets gedurende 3 s: schakelt de toetsenbordvergrendeling uit.
- Wanneer de toetsenbordvergrendeling niet actief is:
Door de toets gedurende 3 s in te drukken wordt het contextmenu geopend inclusief de optie voor activeren van de toetsenbordvergrendeling.

6.3.5 Meer informatie



Voor meer informatie over de volgende onderwerpen, zie de bedieningshandleiding van het instrument

- Oproepen helptekst
- Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten
- Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode
- Toetsvergrendeling in- en uitschakelen

6.4 Toegang tot het bedieningsmenu via de bedieningstool



Het bedieningsmenu kan ook worden benaderd via de FieldCare en DeviceCare bedieningstools. Zie de bedieningshandleiding voor het instrument.

6.5 Toegang tot het bedieningsmenu via de webserver



Het bedieningsmenu kan ook worden benaderd via de webserver. Zie de bedieningshandleiding voor het instrument.

7 Systeemintegratie

7.1 Overzicht instrumentbeschrijvingsbestanden

7.1.1 huidige versie gegevens voor het instrument

Firmware-versie	01.01.zz	- Op de titelpagina van de bedieningshandleiding - Op de typeplaat van de transmitter - Firmware-versie Diagnose → Instrumentinformatie → Firmware-versie
Uitgavedatum firmware-versie	03.2019	–
ID fabrikant	0x11	Fabrikant ID Diagnose → Instrumentinformatie → Fabrikant ID
Instrument-ID	0x843C	Device ID Expert → Communicatie → PROFINET configuratie → PROFINET informatie → Device ID
Instrumenttype ID	Promag 300	Device Type Expert → Communicatie → PROFINET configuratie → PROFINET informatie → Device Type
Instrumentrevisie	1	Instrumentrevisie Expert → Communicatie → PROFINET configuratie → PROFINET informatie → Instrumentrevisie
PROFINET versie	2.3.x	–



Voor een overzicht van de verschillende firmware-versies voor het instrument

7.1.2 Bedieningstools

Het passende instrumentbeschrijvingsbestand voor de individuele bedieningstools is opgenomen in de onderstaande tabel, samen met informatie waar het bestand kan worden verkregen.

Bedieningstool via Service interface (CDI)	Bronnen voor verkrijgen instrumentbeschrijvingen
FieldCare	www.endress.com → Download sector - CD-ROM (neem contact op met Endress+Hauser) - DVD (neem contact op met Endress+Hauser)
DeviceCare	www.endress.com → Download sector - CD-ROM (neem contact op met Endress+Hauser) - DVD (neem contact op met Endress+Hauser)

7.2 Instrumentmasterbestand (GSD)

Teneinde veldinstrumenten in een bussysteem te integreren, heeft het PROFIBUS-systeem een beschrijving van de instrumentparameters nodig, zoals uitgangsgegevens, ingangsgegevens, gegevensformaat en gegevensvolume.

Deze gegevens zijn beschikbaar in het instrumentmasterbestand (GSD) welke aan het automatiseringssysteem wordt overgedragen wanneer het communicatiesysteem in bedrijf

wordt gesteld. Daarnaast kunnen ook instrument-bitmaps, welke als pictogrammen in de netwerkstructuur verschijnen, worden geïntegreerd.

Het instrument-masterbestand (GSD) heeft XML-formaat en het bestand wordt gecreëerd in de description markup language.

7.2.1 Bestandsnaam van instrument masterbestand (GSD)

Voorbeeld van de naam van een instrument masterbestand:

GSDML-V2.3.x-EH-PROMAG 300-yyyymmdd.xml

GSDML	Description language
V2.3.x	Versie van de PROFINET specificatie
EH	Endress+Hauser
PROMAG	Instrumentfamilie
300	Transmitter
yyyymmdd	Uitgiftedatum (yyyy: jaar, mm: maand, dd: dag)
.xml	Bestandsextensie (XML-bestand)

7.3 Cyclische gegevensoverdrachtPromag

7.3.1 Overzicht van de modules

De volgende tabellen tonen welke modules beschikbaar zijn voor het meetinstrument voor cyclische gegevensuitwisseling. Cyclische gegevensuitwisseling wordt uitgevoerd met een automatiseringssysteem.

Meetinstrument		Richting Datastroom	Besturingssysteem
Module	Slot		
Analoge ingangsmodule →  39	1...10, 18...20	→	PROFINET
Digitale ingangsmodule →  40	1...10	→	
Diagnose ingangsmodule →  40	1...10	→	
Analoge uitgangsmodule →  41	14, 15	←	
Digitale uitgangsmodule →  43	16, 18...20	←	
Totaaltellers 1 t/m 3 →  40	11...13	← →	
Heartbeat-verificatie module →  43	17	← →	

7.3.2 Beschrijving van de modules



De datastructuur wordt beschreven vanuit het perspectief van het automatiseringssysteem:

- Ingangsdata: worden door het meetinstrument naar het automatiseringssysteem gestuurd.
- Uitgangsdata: worden door het automatiseringssysteem naar het meetinstrument gestuurd.

Analoge ingangsmodule

Overdragen ingangsvariabelen van het meetinstrument naar het automatiseringssysteem.

Selectie: *ingangsvariabele*

Slot	Ingangsvariabelen
1...10	■ Volumeflow ■ MassafLOW ■ Gecorrigeerde volumeflow ■ Doorstroomsnelheid ■ Geleidbaarheid ■ Gecorrigeerde geleidbaarheid ■ Temperatuur ■ Temperatuur elektronica
18...20	Actuele ingangswaarde

Discrete ingangsmodule

Overdragen discrete ingangswaarden van het meetinstrument naar het automatiseringssysteem.

Selectie: instrumentfunctie

Slot	Instrumentfunctie	Status (betekenis)
1...10	Lege-buisdetectie	■ 0 (instrumentfunctie niet actief)
	Lekstroomonderdrukking	■ 1 (instrumentfunctie actief)

Diagnose ingangsmodule

Overdragen discrete ingangswaarden (diagnose-informatie) van het meetinstrument naar het automatiseringssysteem.

Selectie: instrumentfunctie

Slot	Instrumentfunctie	Status (betekenis)
1...10	Laatste diagnose	Diagnose-informatienummer en status
	Actuele diagnose	

Status

Codering (hex)	Status
0x00	Er is geen instrumentfout aanwezig.
0x01	Storing (F): Er is een instrumentfout aanwezig. De meetwaarde is niet langer geldig.
0x02	Functiecontrole (C): Het instrument is in de servicemodus (bijv. tijdens een simulatie).
0x04	Onderhoud nodig (M): Onderhoud is nodig. De meetwaarde is nog steeds geldig.
0x08	Buiten specificaties (S): Het instrument werkt buiten de grenswaarden van de technische specificaties (bijv. bedrijfstemperatuurbereik).

Totaaltellermodule

De totaal tellermodule bestaat uit de getotaliseerde waarde, de totaal tellerbesturing en de submodules van de totaal tellermodus.

Submodule totaal tellerwaarde

Draagt de waarde over van het instrument naar het automatiseringssysteem.

Selectie: ingangsvariabele

Slot	Sub-slot	Ingangsvariabele
11...13	1	■ Volumeflow ■ Massaflow ■ Gecorrigeerde volumeflow

Submodule totaaltellerbesturing

Bestuur de totaalteller via het automatiseringssysteem.

Selectie: besturen totaalteller

Slot	Sub-slot	Waarde	Besturen totaalteller
11...13	2	0	Start totaalteller
		1	Reset + hold
		2	Voorinstelling + hold
		3	Reset + totaalteller
		4	Voorinstelling + totaaltellen
		5	Vasthouden

Submodule totaaltellermodus

Configureer de totaalteller via het automatiseringssysteem.

Selectie: configuratie totaalteller

Slot	Sub-slot	Waarde	Besturen totaalteller
11...13	3	0	Uitbalanceren
		1	Uitbalanceren positieve doorstroming
		2	Uitbalanceren negatieve doorstroming

Analoge uitgangsmodule

Overdragen compensatiewaarden van het automatiseringssysteem naar het meetinstrument.

Toegekende compensatiewaarden

De configuratie wordt uitgevoerd via: Expert → Sensor → Externe compensatie

Slot	Compensatiewaarde
14	Externe dichtheid
15	Externe temperatuur

Beschikbare eenheden

Dichtheid		Temperatuur	
Code eenheid	Eenheid	Code eenheid	Eenheid
1100	g/cm ³	1001	°C
1101	g/m ³	1002	°F
1099	kg/dm ³	1000	K
1103	kg/l	1003	°R
1097	kg/m ³		
1628	SD4°C		
1629	SD15°C		
1630	SD20°C		
32833	SG4°C		
32832	SG15°C		
32831	SG20°C		
1107	lb/ft ³		
1108	lb/gal (us)		
32836	lb/bbl (us;vl.)		
32835	lb/bbl (us;bier)		
32837	lb/bbl (us;olie)		
32834	lb/bbl (us;tank)		
1403	lb/gal (imp)		
32838	lb/bbl (imp;bier)		
32839	lb/bbl (imp;olie)		

Failsafe-modus

Een failsafe-modus kan worden gedefinieerd voor gebruik van de compensatiewaarden.

Wanneer de status GOOD is of ONZEKER, worden de compensatiewaarden overgedragen door het automatiseringssysteem gebruikt. Wanneer de status BAD is, wordt de failsafe-modus geactiveerd voor het gebruik van de compensatiewaarden.

Parameters zijn beschikbaar per compensatiewaarde om de failsafe-modus te definiëren:
Expert → Sensor → Externe compensatie

Parameter failsafe-type

- Optie failsafe-waarde: de waarde zoals gedefinieerd in de failsafe-waardeparameter wordt gebruikt.
- Optie terugvalwaarde: de laatste geldige waarde wordt gebruikt.
- Optie uit: de failsafe-modus is uitgeschakeld.

Parameter failsafe-waarde

Gebruik deze parameter om de compensatiewaarde in te voeren, die wordt gebruikt wanneer de optie failsafe-waarde is gekozen in de parameter failsafe-type.

Discrete uitgangsmodule

Overdragen discrete uitgangswaarden van het automatiseringssysteem naar het meetinstrument.

Toegekende instrumentfuncties

Slot	Instrumentfunctie	Status (betekenis)
16	Flow-override	■ 0 (uitschakelen instrumentfunctie) ■ 1 (inschakelen instrumentfunctie)
18...20	Relaisuitgang	Relaisuitgangswaarde: ■ 0 ■ 1

Heartbeat-verificatie module

Ontvangen van discrete uitgangswaarden van het automatiseringssysteem en overdragen van discrete ingangswaarden van het meetinstrument naar het automatiseringssysteem.

De Heartbeat-verificatiemodule ontvangt discrete uitgangsdata van het automatiseringssysteem en draagt discrete ingangsdata van het meetinstrument over aan het automatiseringssysteem.

De discrete uitgangswaarde wordt geleverd door het automatiseringssysteem om de Heartbeat-verificatie te starten. De discrete ingangswaarde wordt afgebeeld in de eerste byte. De tweede byte bevat statusinformatie over de ingangswaarde.

De discrete ingangswaarde wordt gebruikt door het meetinstrument om de status van de Heartbeat-verificatie instrumentfuncties over te dragen aan het automatiseringssysteem. De module draagt cyclisch de discrete ingangswaarde over, samen met de status, aan het automatiseringssysteem. De discrete ingangswaarde wordt afgebeeld in de eerste byte. De tweede byte bevat statusinformatie over de ingangswaarde.



Alleen beschikbaar met het Heartbeat-verificatie applicatiepakket.

Toegekende instrumentfuncties

Slot	Instrumentfunctie	Bit	Verificatiestatus
17	Statusverificatie (ingangsdata)	0	Verificatie niet uitgevoerd
		1	Verificatie mislukt
		2	Verificatie wordt momenteel uitgevoerd
		3	Verificatie beëindigd
	Verificatieresultaat (ingangsdata)	Bit	Verificatieresultaat
		4	Verificatie mislukt

		5	Verificatie succesvol uitgevoerd
		6	Verificatie niet uitgevoerd
		7	–
	Start verificatie (uitgangsdata)	Verificatiebesturing	
		Verandering van de status van 0 in 1 start de verificatie	

7.3.3 Statuscodering

Status	Codering (hex)	Betekenis
BAD - onderhoudsalarm	0x24	Een meetwaarde is niet beschikbaar omdat een instrumentfout is opgetreden.
BAD - procesgerelateerd	0x28	Een meetwaarde is niet beschikbaar omdat de procesomstandigheden niet binnen de grenswaarden van de technische specificaties van het instrument liggen.
BAD - functiecontrole	0x3C	Een functiecontrole is actief (bijv. reiniging of kalibratie)
UNCERTAIN - initiële waarde	0x4F	Een voorgedefinieerde waarde wordt uitgestuurd tot een correcte meetwaarde weer beschikbaar is of totdat oplossingsmaatregelen zijn genomen die deze status veranderen.
UNCERTAIN - onderhoud vereis	0x68	Signalen van slijtage zijn geconstateerd aan het meetinstrument. Onderhoud is op korte termijn nodig teneinde te waarborgen dat het meetinstrument operationeel blijft. De meetwaarde kan ongeldig zijn. Verder gebruik van de meetwaarde hangt af van de toepassing.
UNCERTAIN - procesgerelateerd	0x78	De procesomstandigheden liggen niet binnen de grenswaarden van de technische specificaties van het instrument. Dit kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit en nauwkeurigheid van de meetwaarde. Verder gebruik van de meetwaarde hangt af van de toepassing.
GOOD - OK	0x80	Er is geen fout gediagnostiseerd.
GOOD - onderhoud nodig	0xA8	De meetwaarde is geldig. Het verdient sterke aanbeveling het instrument in de nabije toekomst te onderhouden.
GOOD - functiecontrole	0xBC	De meetwaarde is geldig. Het meetinstrument voert een interne functiecontrole uit. De functiecontrole heeft geen merkbare invloed op het proces.

7.3.4 Fabrieksinstelling

De slots zijn in het automatiseringssysteem al toegekend voor de initiële inbedrijfstelling.

Toegekende slots

Slot	Fabrieksinstelling
1	Volumeflow
2	Massaflow
3	Gecorrigeerde volumeflow
4	Doorstroomsnelheid
5...10	–
11	Totaalteller 1
12	Totaalteller 2
13	Totaalteller 3

7.3.5 Opstartconfiguratie

Opstartconfiguratie (NSU)	■ Management: – Software-revisie – Schrijfbeveiliging ■ Systeemeenheden: – Massaflow – Massa – Volumeflow – Volume – Gecorrigeerde volumeflow – Gecorrigeerde flow – Dichtheid – Temperatuur – Geleidbaarheid ■ Sensorinregeling ■ Procesparameter: – Damping (flow, geleidbaarheid, temperatuur) – Flow-override – Filteropties ■ Lekstroomonderdrukking: – Toekennen procesvariabele – Inschakel-/uitschakelpunt – Drukstootondrukking ■ Lege-buisdetectie: – Toekennen procesvariabele – Grenswaarden – Responstijd ■ Externe compensatie: – Temperatuur bron – Dichtheid bron – Dichtheidswaarde ■ Diagnose-instellingen ■ Diagnosegedrag voor diverse diagnostische informatie
---------------------------	--

8 Inbedrijfname


8.1 Installatiecontrole

Voor de inbedrijfname van het meetinstrument:

- ▶ Waarborg dat de controles voor installatie en aansluiting zijn uitgevoerd.
- "Controle voor de installatie" checklist → 12
- "Controle voor de aansluiting" checklist → 30

8.2 Instellen bedieningstaal

Fabrieksinstelling: Engels of de bestelde lokale taal

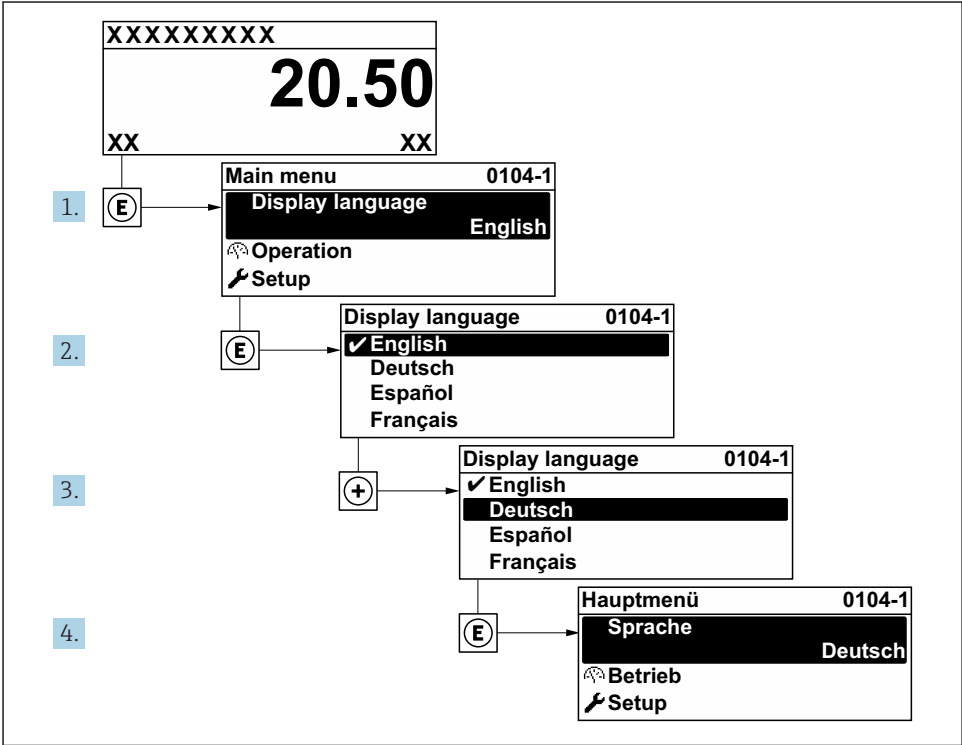

A0029420

6 Voorbeeld lokale display

8.3 Configureren van het meetinstrument

De Menu **Setup** met de submenu's en wizards wordt gebruikt voor een snelle inbedrijfname van het meetinstrument. Deze bevatten alle parameters welke nodig zijn voor de configuratie, zoals voor meting of communicatie.



Afhankelijk van de instrumentversie, zijn niet alle submenu's en parameters beschikbaar in elk instrument. De omvang kan variëren afhankelijk van de bestelcode.

Voorbeeld: beschikbare submenu's, wizards	Betekenis
Systeemeenheden	Configureer de eenheden voor alle meetwaarden
Gebruikersinterface	Configureer het displayformaat op het lokale display
Lekstroomonderdrukking	Instellen van de lekstroomdetectie
Lege-buisdetectie	Configureer de lege-buisdetectie
Geavanceerde inst	Extra parameters voor configuratie: ■ Sensorinregeling ■ Totaalteller ■ Gebruikersinterface ■ Elektrode reinigingscircuit ■ WLAN-instellingen ■ Gegevens-backup ■ Gebruikersbeheer

8.4 Beveiligen van instellingen tegen ongeautoriseerde toegang

De volgende schrijfbeveiligingsopties zijn bedoeld om de configuratie van het meetinstrument te beschermen tegen onbedoelde wijziging:


- Beveiligen toegang tot parameters via wachtwoord
- Beveiliging toegang tot lokale bediening via toetblokkering
- Beveiliging toegang tot meetinstrument via schrijfbeveiligingsschakelaar
- Beveiliging toegang tot parameters via opstart-configuratie → 45



Voor meer informatie over de beveiliging van de instellingen tegen ongeautoriseerde toegang, zie de bedieningshandleiding van het instrument.

9 Diagnose-informatie

Storingen welke worden gedetecteerd door het zelfbewakingssysteem van het meetinstrument worden getoond als een diagnosemelding afwisselend met het bedrijfsdisplay. De melding betreffende oplossingsmaatregelen kan worden opgeroepen vanuit de diagnosemelding en bevat belangrijke informatie over de storing.

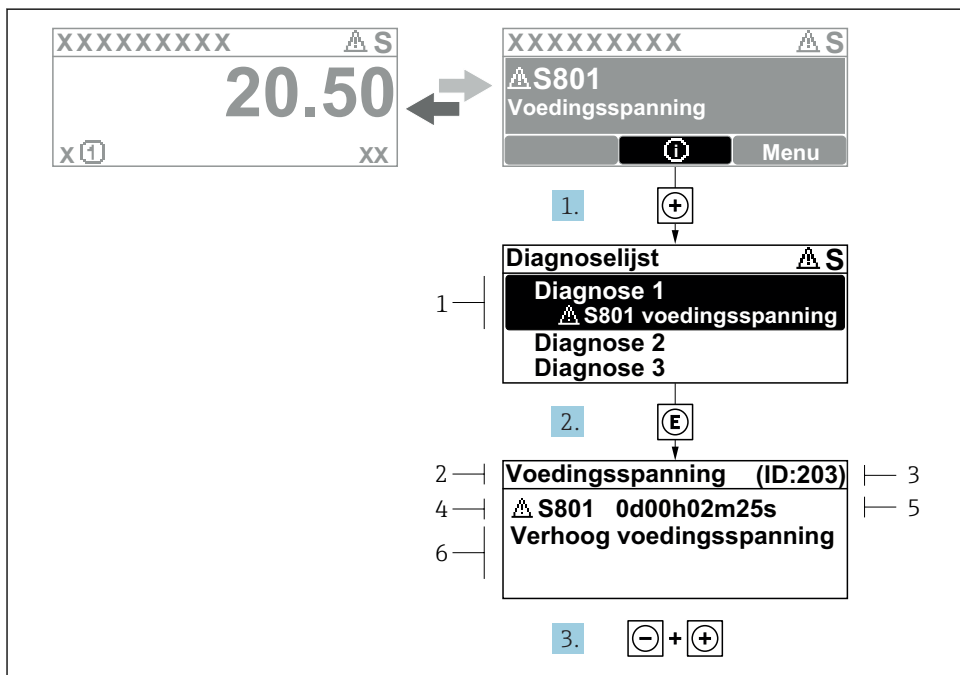

A0029431-NL

7 Melding voor oplossingsmaatregelen

- 1 Diagnose-informatie
- 2 Afgekorte tekst
- 3 Service ID
- 4 Diagnosegedrag met diagnosecode
- 5 Bedrijfstijd van optreden
- 6 Oplossingsmaatregelen

1. De gebruiker is in de diagnosemelding.
Druk op ⊕ (⊕ symbool).
↳ De Submenu **Diagnoselijst** wordt geopend.
2. Kies de gewenste diagnose-event met ⊕ of ⊖ en druk op E .
↳ De melding over de oplossingsmaatregelen wordt geopend.
3. Druk ⊖ + ⊕ tegelijkertijd in.
↳ De melding met de oplossingsmaatregelen sluit.

www.addresses.endress.com
