

Kratke upute za rad

Liquidline System CA80CR


Kolorimetrijski analizator za kromat



Ove upute su kratke upute za uporabu, one ne zamjenjuju
Upute za uporabu uz uređaj.

Detaljnije informacije o uređaju pronaći ćete u Uputama za
uporabu, a drugu dokumentaciju putem:

- www.endress.com/device-viewer
- Pametnih telefona/tableta: Endress+Hauser Operations App

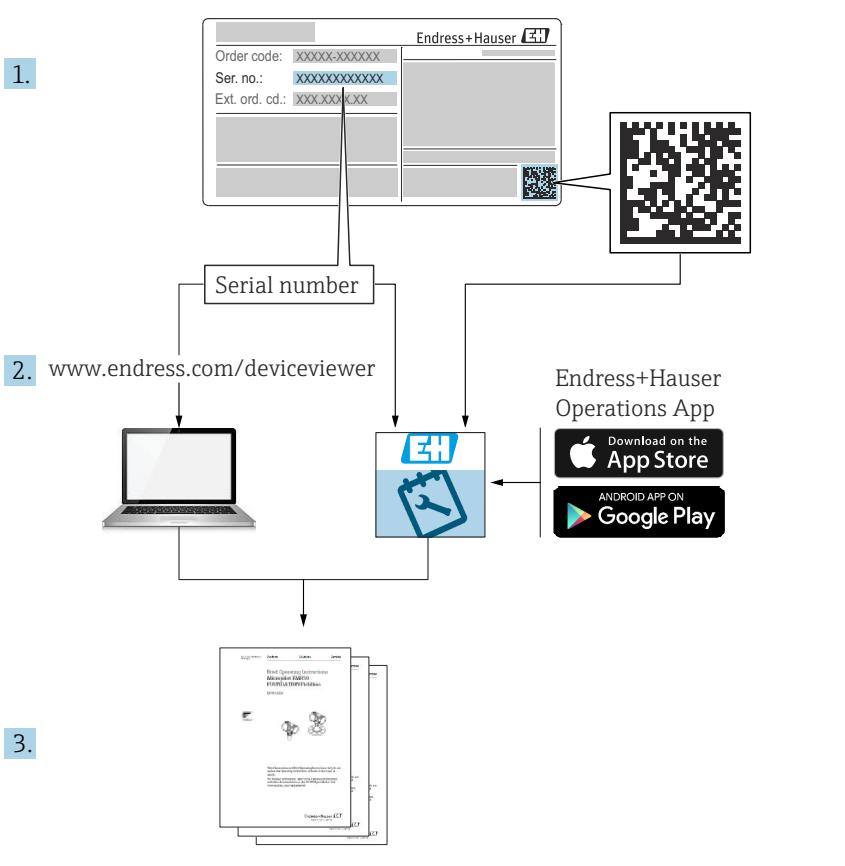

A0040778

Sadržaji

1	Informacije o dokumentu	4
1.1	Upozorena	4
1.2	Simboli	4
1.3	Simboli na uređaju	4
1.4	Dokumentacija	5
2	Osnovne sigurnosne upute	6
2.1	Zahtjevi za osoblje	6
2.2	Uporaba primjerena odredbama	6
2.3	Sigurnost na radnom mjestu	6
2.4	Sigurnost na radu	6
2.5	Sigurnost proizvoda	7
3	Preuzimanje robe i identificiranje proizvoda	8
3.1	Preuzimanje robe	8
3.2	Identificiranje proizvoda	8
3.3	Opseg isporuke	9
3.4	Certifikati i odobrenja	9
4	Ugradnja	10
4.1	Uvjeti za ugradnju	10
4.2	Montaža analizatora	15
4.3	Kontrola montaže	23
5	Električni priključak	23
5.1	Uvjeti priključivanja	24
5.2	Priklučivanje analizatora	24
5.3	Priklučivanje pripremanja uzorka	30
5.4	Osiguravanje vrste zaštite	33
5.5	Provjera nakon priključivanja	34
6	Mogućnosti upravljanja	34
6.1	Struktura i funkcija radnog izbornika	34
7	Puštanje u pogon	35
7.1	Priprema	35
7.2	Provjera funkcije	38
7.3	Uključivanje uređaja za mjerenje	39
7.4	Namještanje jezika rukovanja	39
7.5	Konfiguiranje uređaja za mjerenje	39

1 Informacije o dokumentu

1.1 Upozorenja

Struktura napomene	Značenje
⚠ OPASNOST Uzroci (/posljedice) Ako je potrebno, posljedice neusklađenosti (ako je primjenjivo) ▶ Korektivne mjere	Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako ne izbjegnete opasnu situaciju, to će rezultirati smrću ili opasnom ozljedom.
⚠ UPOZORENJE Uzroci (/posljedice) Ako je potrebno, posljedice neusklađenosti (ako je primjenjivo) ▶ Korektivne mjere	Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako se ne izbjegne može dovesti do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.
⚠ OPREZ Uzroci (/posljedice) Ako je potrebno, posljedice neusklađenosti (ako je primjenjivo) ▶ Korektivne mjere	Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako se ne izbjegne, može dovesti do lakših ili srednje teških ozljeda.
NAPOMENA Uzrok/situacija Ako je potrebno, posljedice neusklađenosti (ako je primjenjivo) ▶ Mjera/napomena	Ovaj simbol upozorava na situacije koje mogu dovesti do materijalne štete.

1.2 Simboli

	Dodatne informacije, savjet
	Dozvoljeno ili preporučuje se
	Nije dozvoljeno odn. ne preporučuje se
	Referenca na dokumentaciju uređaja
	Referenca na stranicu
	Referenca na sliku
	Rezultat koraka rada

1.3 Simboli na uređaju

	Referenca na dokumentaciju uređaja
	Oprez: Opasni napon
	Upozorenje: Rizik od ozljeda od rotacije zupčanika
	Ne odlažite proizvode koji nose ovu oznaku kao nesortirani komunalni otpad. Umjesto toga, vratite ih proizvođaču za odlaganje pod važećim uvjetima.

1.4 Dokumentacija

Sljedeće upute nadopunjaju ovee Kratke upute za uporabu a sada su dostupne na internetskim stranicama proizvoda:

- Upute za uporabu Liquiline System CA80CR
 - Opis uređaja
 - Puštanje u pogon
 - Upravljanje
 - Opis softvera (bez izbornika senzora; oni su opisani u zasebnom priručniku - vidi u nastavku)
 - Dijagnoza i uklanjanje smetnji specifičnih za uređaj
 - Održavanje
 - Popravak i rezervni dijelovi
 - Dodatna oprema
 - Tehnički podaci
- Upute za rad Memosens, BA01245C
 - Opis softvera za ulaze Memosens
 - Kalibracija senzora Memosens
 - Dijagnoza i uklanjanje smetnji specifičnih za senzor
- Smjernice za komunikaciju putem sabirnice polja i web servera
 - PROFIBUS, SD01188C
 - Modbus, SD01189C
 - Web server, SD01190C
 - EtherNet/IP, SD01293C

2 Osnovne sigurnosne upute

2.1 Zahtjevi za osoblje

- Montažu, puštanje u pogon, upravljanje i održavanje sustava za mjerjenje smije provoditi samo školovano stručno osoblje.
- Tehničko osoblje mora biti ovlašteno od strane operatera sustava za navedene aktivnosti.
- Električno priključivanje smije provesti samo električar.
- Tehničko osoblje mora pročitati ove Upute za uporabu i razumjeti ih te slijediti napomene ovih Uputa za uporabu.
- Kvarove na ovome mjernom mjestu smije uklanjati samo za to ovlašteno i školovano osoblje.

 Popravke koji nisu opisani u isporučenim Uputama za rad, smije provoditi samo izravno proizvođač ili servisna organizacija.

2.2 Uporaba primjerenodredbama

Uređaj Liquiline System CA80CR je analizator mokre kemije za gotovo kontinuirano određivanje koncentracije kroma (Cr (VI)) u tekućem mediju.

Analizator je namijenjen za primjenu u sljedećim aplikacijama:

- Optimizacija učinkovitosti obrade industrijskih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
- Praćenje pitke vode
- Praćenje sustava membranskih filtriranja
- Praćenje graničnih vrijednosti za ispuštanje industrijskih otpadnih voda

Drugacija primjena od opisane ugrožava sigurnost osoba i cijelog uređaja za mjerjenje te stoganje dopuštena. Proizvođač ne odgovara za štete koje su nastale iz nestručne i nepravilne upotrebe.

2.3 Sigurnost na radnom mjestu

Kao korisnik ovog uređaja odgovorni ste pridržavati se sljedećih sigurnosnih odredbi:

- smjernica o ugradnji
- lokalnih normi i odredbi
- odredbi za zaštitu od eksplozije

Elektromagnetska kompatibilnost

- Proizvod je ispitana na elektromagnetsku kompatibilnost u skladu s međunarodnim standardima koji se primjenjuju u industriji.
- Navedena elektromagnetska kompatibilnost vrijedi samo za uređaj koji je priključen sukladno napomenama u ovim Uputama za uporabu.

2.4 Sigurnost na radu

Prije puštanja u rad na svim mjernim točkama:

1. Provjeriti jesu li svi spojevi ispravni.
2. Utvrdite da električni kabeli i spojevi crijeva nisu oštećeni.

3. Oštećene proizvode nemojte puštati u pogon i zaštitite ih od slučajnog puštanja u pogon.
4. Oštećene proizvode označite kao neispravne.

Tijekom rada:

1. Ako smetnje ne možete ukloniti:
proizvodi moraju biti izuzeti i zaštićeni od nemanjernog rada.
2. Vrata držite zatvorenima ako ne provodite radove servisiranja i održavanja.

⚠ OPREZ**Aktivnosti dok je analizator u radu**

Opasnost od ozljede i opasnost od infekcije medijem!

- ▶ Prije nego što otpustite bilo kakva crijeva, provjerite da trenutno nema akcija poput pumpanja uzorka ili bi se uskoro trebale pokrenuti.
- ▶ Nosite zaštitnu odjeću, naočale i rukavice ili provedite prikladne mjere kako biste se zaštitili.
- ▶ Obrišite bilo koji proliveni reagens tkivom za jednokratnu upotrebu i isperite čistom vodom.
Zatim osušite očišćena područja s krpom.

⚠ OPREZ**Opasnost od ozljede mehanizmom za blokadu vrata**

- ▶ Uvijek otvorite vrata u potpunosti kako biste osigurali da će se mehanizam za blokadu vrata aktivirati pravilno.

2.5 Sigurnost proizvoda

2.5.1 Najnovija tehnologija

Proizvod je konstruiran tako da je siguran za rad prema najnovijem stanju tehnike, provjeren je te je napustio tvornicu u besprijeckornom stanju što se tiče tehničke sigurnosti. Pridržavani su odgovarajući propisi i međunarodni standardi.

Uređaji priključeni na analizator moraju ispunjavati važeće sigurnosne standarde.

2.5.2 IT sigurnost

Jamstvo s naše strane postoji ako se uređaj instalira i primjenjuje sukladno Uputama za uporabu. Uređaj raspolaže sigurnosnim mehanizmima kako bi se zaštitio od hotimičnog namještanja.

Sam operater mora implementirati IT sigurnosne mjere sukladno sigurnosnom standardu operatera, koje uređaj i prijenos podataka dodatno štite.

3 Preuzimanje robe i identificiranje proizvoda

3.1 Preuzimanje robe

1. Provjerite da pakiranje nije oštećeno.

- ↳ Obavijestite Vašeg dobavljača o bilo kakvom oštećenju pakiranja.
Sačuvajte oštećeno pakiranje do razjašnjenja situacije.

2. Provjerite da sadržaj nije oštećen.

- ↳ Obavijestite Vašeg dobavljača o bilo kakvom oštećenju sadržaja.
Sačuvajte oštećeno pakiranje do razjašnjenja situacije.

3. Provjerite da je narudžba potpuna i da ništa ne nedostaje.

- ↳ Usporedite dokumente isporuke sa svojom narudžbenicom.

4. Za skladištenje i transport potrebno je proizvod pakirati tako da je zaštićen od udaraca i od vlage.

- ↳ Originalno pakiranje pruža najbolju zaštitu.
Uvjericite se da je sve uskladeno s dopuštenim uvjetima okoline.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se svojem dobavljaču odn. svojem lokalnom distribucijskom centru.

NAPOMENA

Nepravilan transport može uzrokovati oštećenja analizatora

► Uvijek se koristite vozilom s dizalicom ili viličarem kako biste transportirali analizator.

3.2 Identificiranje proizvoda

3.2.1 Natpisna pločica

Pločice s oznakom tipa mogu se pronaći:

- Na unutrašnjoj strani vrata dolje desno, ili sprijeda u donjem desnom kutu
- Na pakiranju (naljepnica, portretni format)

Pločica s oznakom tipa donosi Vam sljedeće informacije o proizvodu:

- Identifikacija proizvođača
- Kod narudžbe
- Prošireni kod narudžbe
- Serijski broj
- Verzija firmvera
- Uvjeti okoline i procesa
- Ulazne i izlazne vrijednosti
- Mjerno područje
- Aktivacijske kodove
- Sigurnosne informacije i upozorenja
- Informacije o certifikatu
- Odobrenja prema verziji narudžbe

► Usporedite podatke na natpisnoj pločici s nalogom.

3.2.2 Identificiranje proizvoda

Stranica o proizvodu

www.endress.com/ca80cr

Objašnjenje koda narudžbe

Kod narudžbe i serijski broj Vašeg uređaja mogu se pronaći na sljedećim lokacijama:

- na pločici s oznakom tipa
- na dostavnici

Dobivanje informacija o proizvodu

1. Idite na www.endress.com.
2. Pozovite pretraživanje mesta (povećalo).
3. Unesite važeći serijski broj.
4. Pretraga.
 - ↳ Struktura proizvoda je prikazana u skočnom prozoru.
5. Kliknite na sliku proizvoda u skočnom prozoru.
 - ↳ Novi prozor (**Device Viewer**) se otvara. Sve informacije koje se odnose na vaš uređaj prikazuju se u ovom prozoru, kao i dokumentacija o proizvodu.

3.2.3 Adresa proizvođača

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

3.3 Opseg isporuke

- Ako imate pitanja:
Obratite se svojem dobavljaču ili lokalnom distribucijskom centru.

3.4 Certifikati i odobrenja

3.4.1 CE oznaka

Proizvod ispunjava zahtjeve uskladienih Europskih normi. Kao takav zadovoljava zakonske smjernice EZ direktiva. Proizvođač potvrđuje uspješno testiranje proizvoda postavljanjem oznake CE.

3.4.2 Ostali standardi i smjernice

CSAus

Proizvod ispunjava zahtjeve prema „KLASI 2252 06 - Oprema za upravljanje procesima“ i „KLASA 2252 86 - Oprema za upravljanje procesima“. Ispituje se prema kanadskim i američkim standardima: CAN / CSA-C22.2 br. 61010-1-12 UL Std. Br. 61010-1 (3. izdanje).

EAC

Proizvod posjeduje certifikat u skladu sa smjernicama TP TC 004/2011 i TP TC 020/2011 koje se primjenjuju u području European Economic Area (EEA). Proizvodu je dodijeljena EAC oznaka o sukladnosti.

4 Ugradnja

▲ OPREZ

Nepравilan transport može uzrokovati ozljede i oštetiti uređaj


- ▶ Uvijek se koristite vozilom s dizalicom ili viličarem kako biste transportirali analizator. Potrebne su dvije osobe za instalaciju.
- ▶ Podignite uređaj za hvatišta.

4.1 Uvjeti za ugradnju


Uredaj se može instalirati na sljedeće načine:

- Montiran na zid
- Montirano na postolje
- Montiranje na postolje/na postolje (dodatna oprema)

4.1.1 Dimenzije

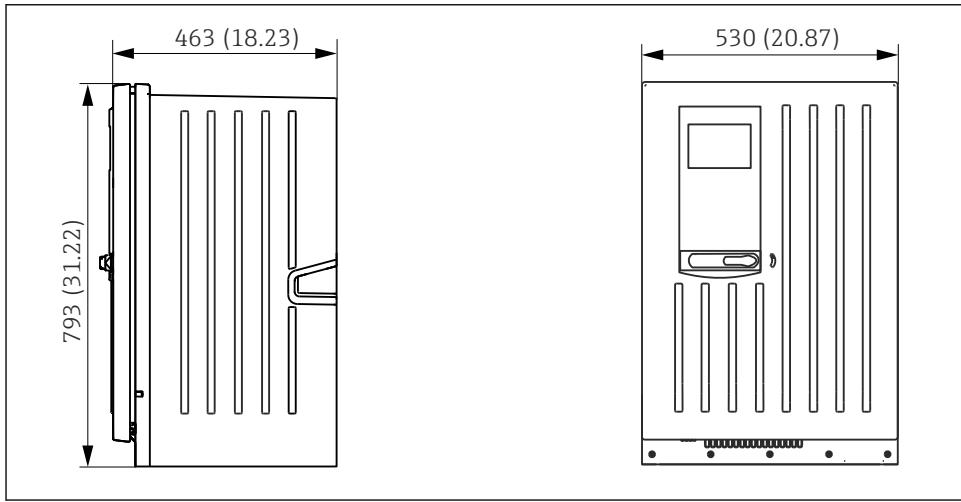


1 Liquiline System CA80 zatvorena verzija, dimenzije u mm (inčima)

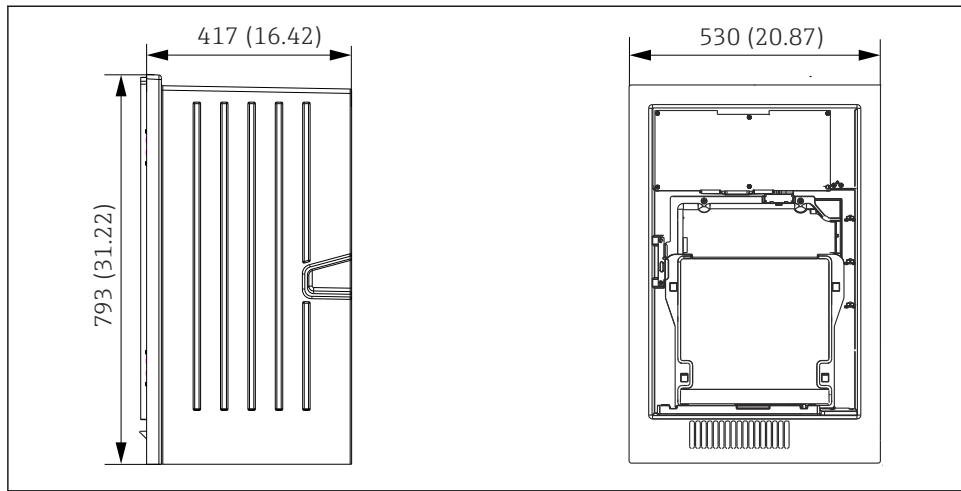


A0030419

□ 2 Liquiline System CA80 zatvorena verzija, dimenzije u mm (inčima)

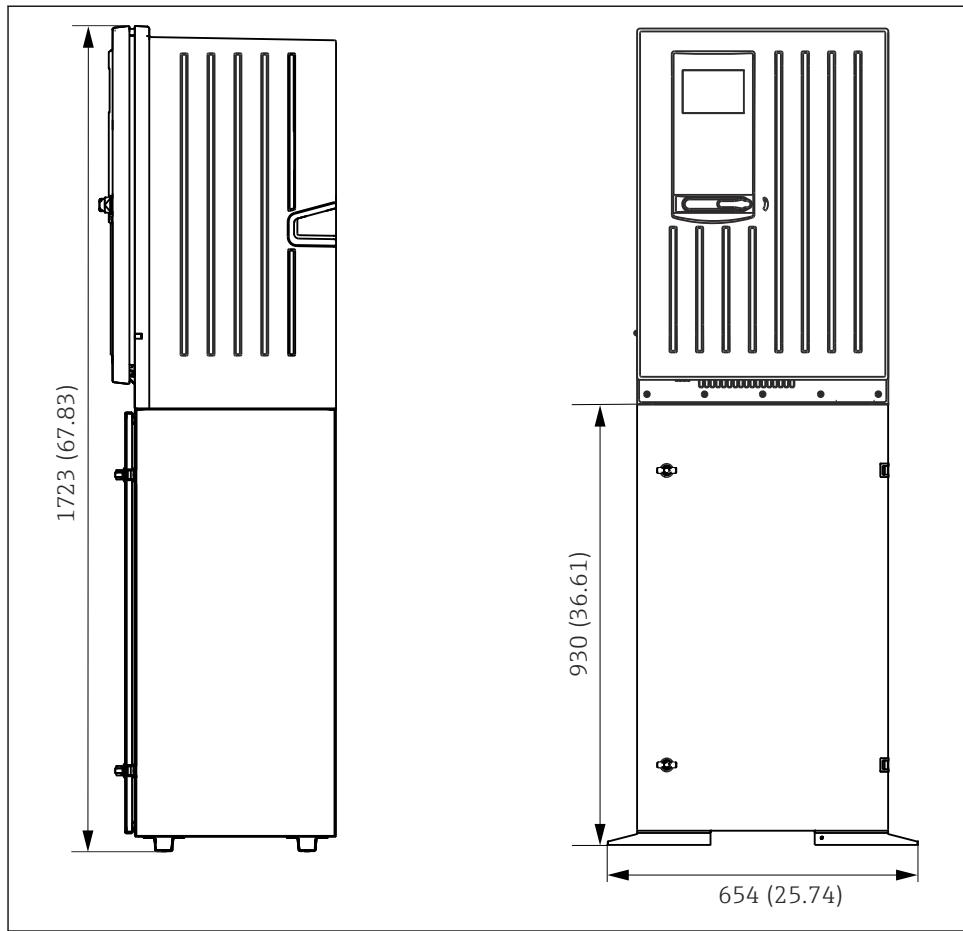

A0028821

3 Liquiline System CA80 s postoljem, dimenzije u mm (inčima)

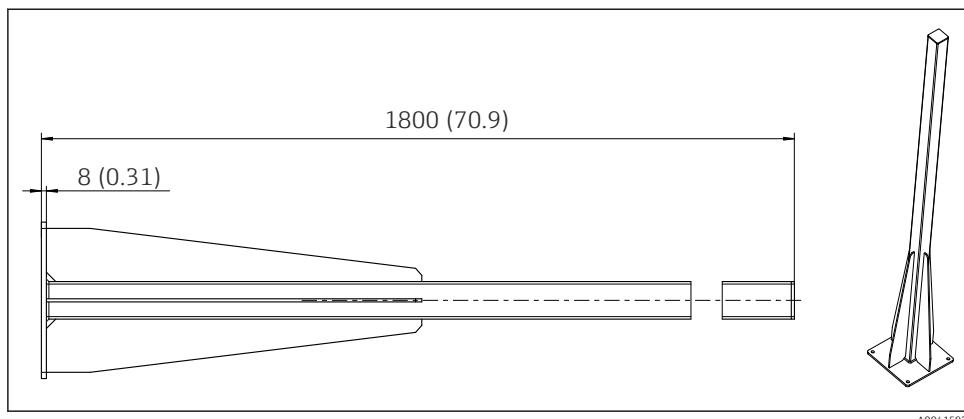

■ 4 Postolje (dodatna oprema) za „Vanjsku“ verziju, dimenzije u mm (inč)


4.1.2 Lokacija montaže

Kod postavljanja uređaja obratite pozornost na sljedeće:

- ▶ Ako montirate na zid, provjerite ima li zid dovoljnu nosivost i je li potpuno okomit.
- ▶ Ako montirate na osnovu, postavite uređaj na ravnu podlogu.
- ▶ Zaštitite uređaj od dodatne topline (npr. iz sustava grijanja).
- ▶ Zaštitite uređaj od mehaničkih vibracija.
- ▶ Uređaj zaštite od korozivnih plinova, npr. od hidrogen sulfida (H_2S) .
- ▶ Obavezno obratite pozornost na maksimalnu visinsku razliku i najveću udaljenost od mesta uzorkovanja.
- ▶ Osigurajte da se jedinica može slobodno isprazniti, bez ikakvih efekata sifoniranja.
- ▶ Provjerite da zrak može cirkulirati slobodno na prednjem dijelu kućišta.
- ▶ Otvoreni analizatori (tj. analizatori koji se isporučuju bez vrata) smiju se postavljati samo u zatvorenim prostorima ili u zaštitnom ormaru ili sličnom objektu.


4.1.3 Zahtjevi za razmak kod montaže

Potrebni su razmaci za ugradnju analizatora

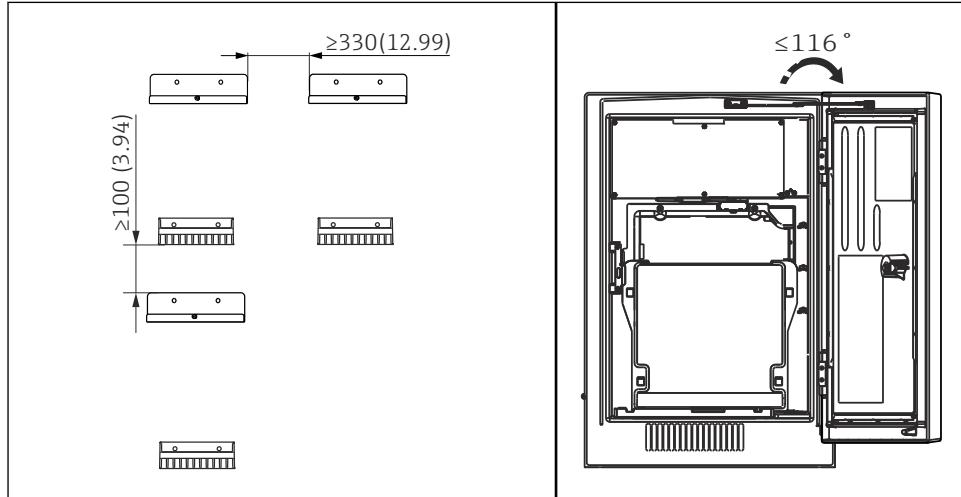

5 Minimalan potrebn prostor za montažu.
Inženjerska jedinica u mm (in).

Potreben prostor za ugradnju zidne verzije

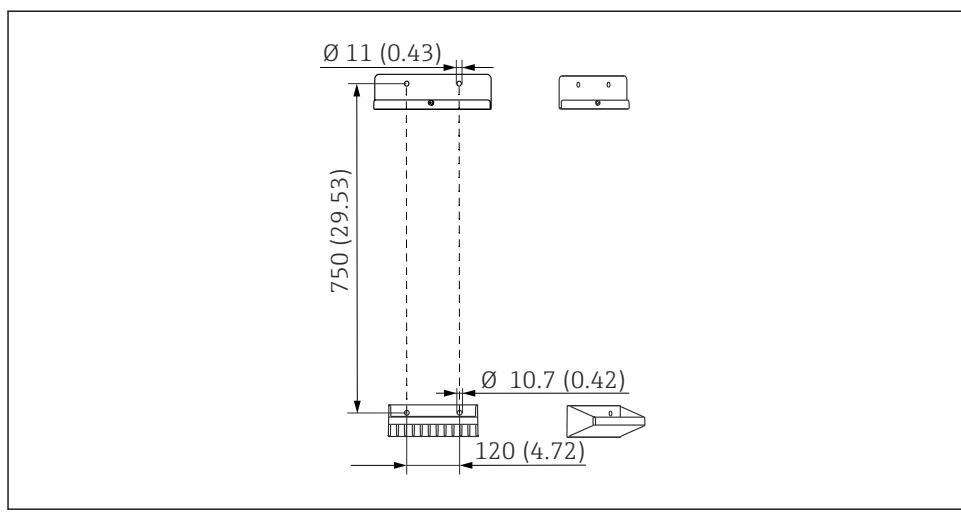

7 Dimenzije jedinice držača. Struktura uređaja u mm (in)

4.2 Montaža analizatora

4.2.1 Montaža analizatora na zid


OPREZ

Nepravilna instalacija može uzrokovati ozljede i oštetiti uređaj

- Ako se montira na zid, provjerite je li analizator u potpunosti zakačen za jedinicu zidnog držača na vrhu i na dnu, a pričvrsnim vijkom pričvrstite analizator na gornju jedinicu zidnog držača.


Montažni materijali potreban za pričvršćivanje uređaja na zid nije isporučen.

1. Osigurajte materijal za ugradnju kako biste uredaj učvrstili na zidu (vijcima, zidnim čepovima) na licu mjesta.
2. Montirajte jedinicu zidnog držača (2 dijela) na zid.
- 3.

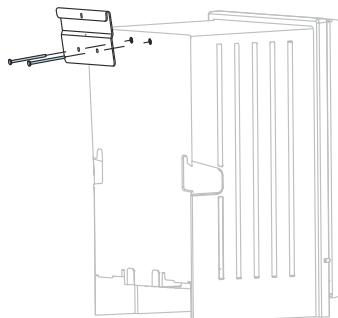

Osigurajte nosač na kućištu.

4.

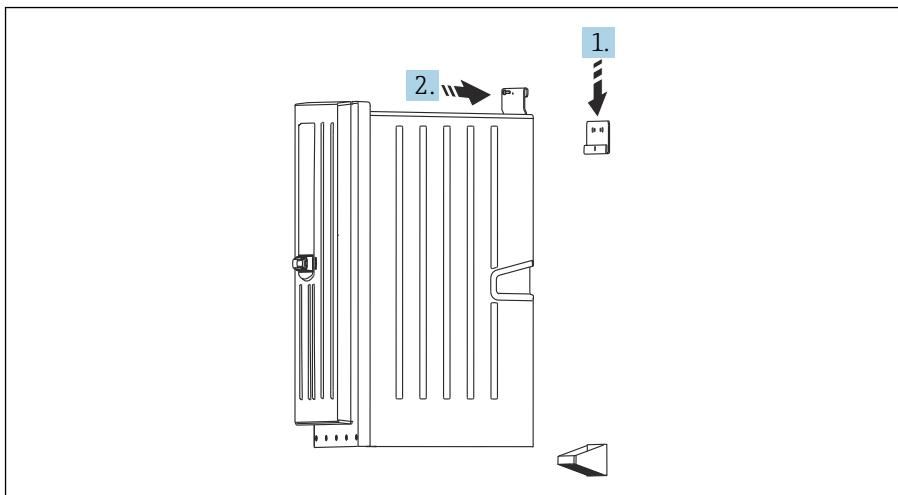

A0036781

Pričvrstite analizator u jedinicu zidnog držača (1).


5. Pričvrstite jedinicu nosača i zidnog držača na mjesto pomoću isporučenog vijka (2).

4.2.2 Instalacija verzije s postoljem analizatora

OPREZ


Nepravilna instalacija može uzrokovati ozljede i oštetiti uređaj

- Ako koristite verziju s postoljem analizatora, provjerite je li postolje analizatora pričvršćeno na pod.

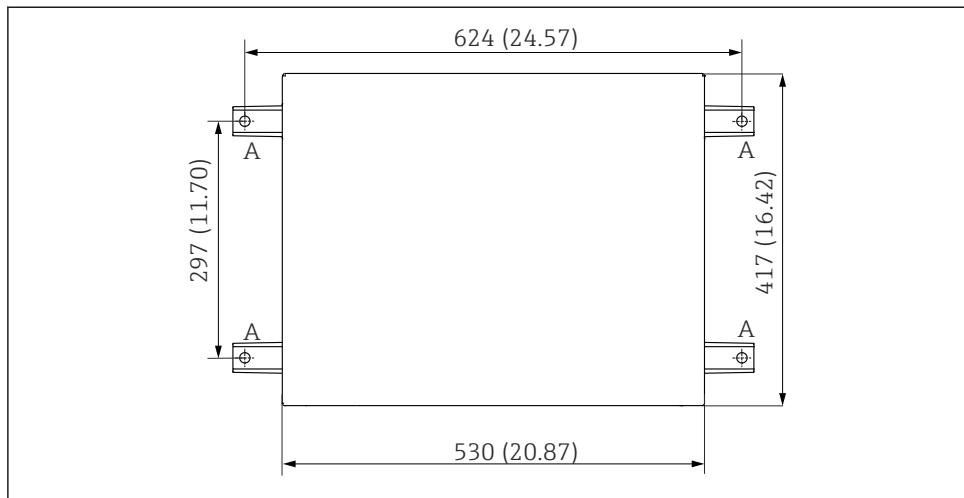

8 Plan temelja

- A Pričvršćenja (4 x M10)
--- Dimenzije uređaja Liquiline System CA80

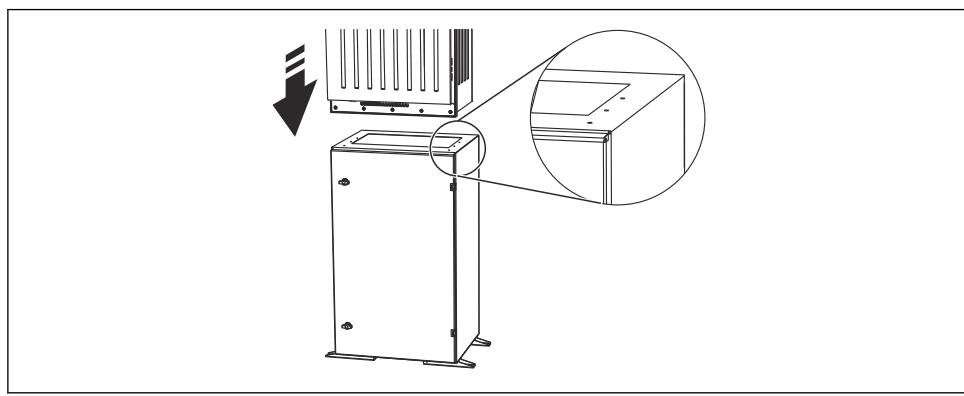


9 Zaštita kućišta

1. Pričvrstite postolje u tlo.
2. S 2 osobe podignite analizator i stavite ga na bazu. Koristite se hvatištima.
3. Osigurajte bazu s analizatorom pomoću 6 isporučenih vijaka.

4.2.3 „Vanjska“ verzija: montaža na postolje

Podizanje postolja

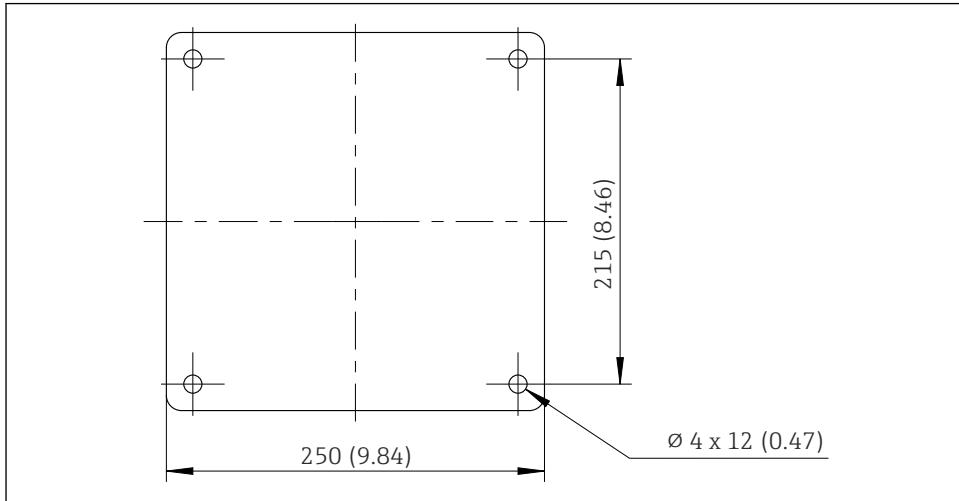


A0041437

□ 10 Plan temelja, dimenzije u mm (u)

i Prilikom vanjskog postavljanja mora se uzeti u obzir pružanje ispravne zaštite od groma.

1. Pripredite temelj na mjestu postavljanja.

2.

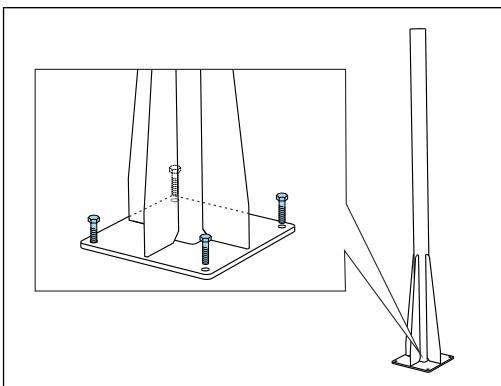

Podignite postolje i učvrstite ga na temelj pomoću 4 pričvrsna vijka (koje pruža kupac¹⁾).


1) Preporučujemo: šesterokutni vijak s osovinom DIN 931: M10x100 sa A2 kvalitetom + podloška + prikladan čep

Alat potreban za montiranje na postolje


Za montiranje analizatora na postolje potrebni su sljedeći alati koje kupac mora osigurati na mjestu ugradnje:

- Otvoreni ključ, AF 17 mm (za držanje postolja)
- Odvijač TX45 (za jedinicu držača zida za analizator, vijci M8x20)
- Odvijač TX25 (za pričvršćivanje zidnih držača na postolju, vijak M5x12)

Montiranje analizatora na postolje

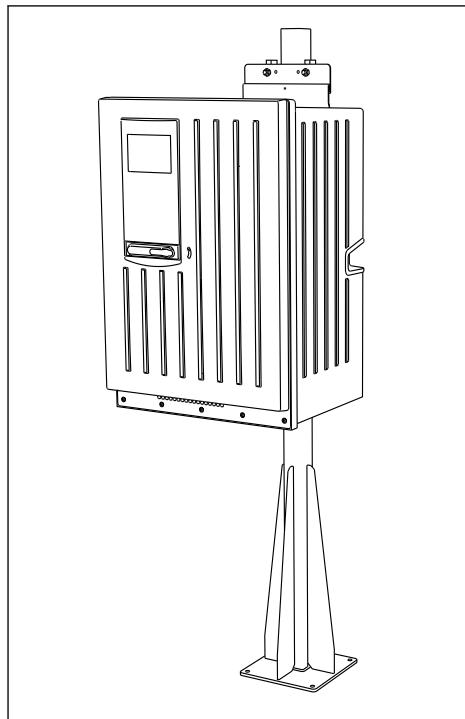

A0041425

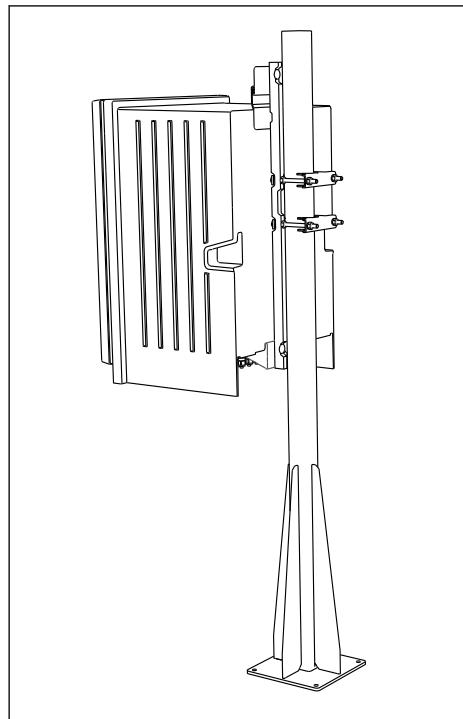


A0041426

11 Analizator montiran na postolje (s prednje strane)


12 Analizator montiran na postolje (s zadnje strane)

1.

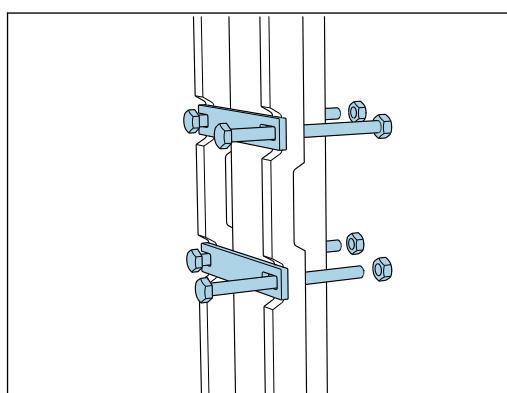


Pričvrstite stezaljku držača postolja na pričvrsnim šipkama i postavite maticice.

2.

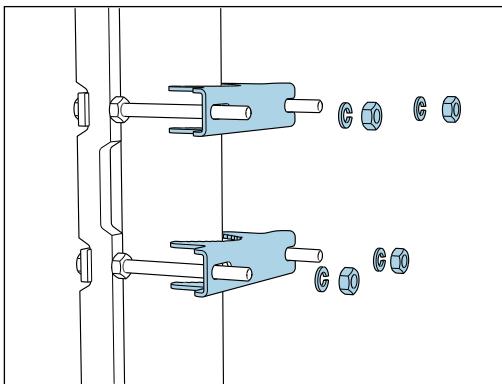


Namjestite odgovarajuće dijelove i pričvrstite držač postolja opružnim podloškama i maticama.

3.

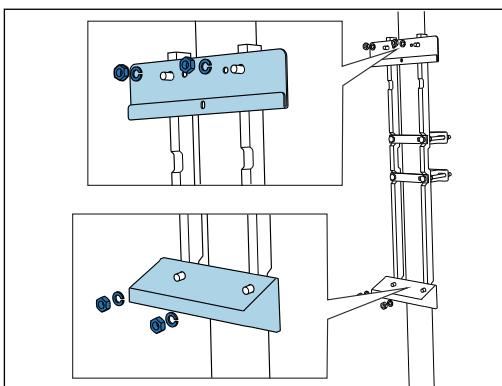


Montirajte zidni držač (uključen u isporuku s analizatorom) na držač postolja.

4.

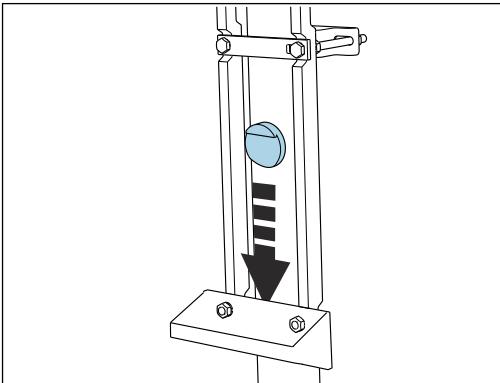


Umetnite odstojnik.

5.

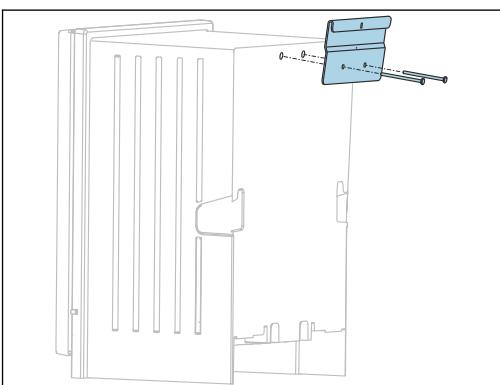


Zavijte držać suspenzija jedinice zidnog držača (uključeno u isporuku s analizatorom) na analizator.

6.

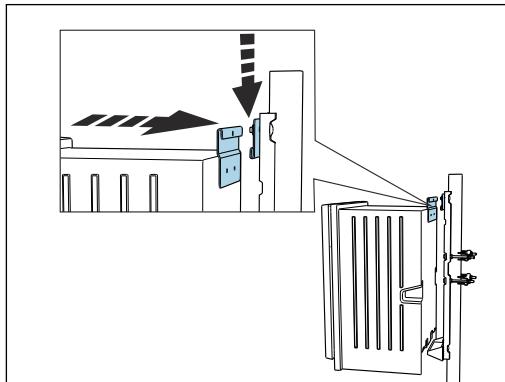

Zakačite analizator.

7.

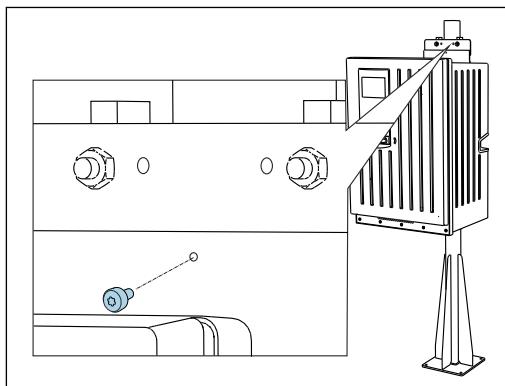

Učvrstite jedinicu gornjeg zida držača na mjestu pomoću priloženog vijaka.

4.3 Kontrola montaže

Nakon montaže, provjerite sve priključke kako biste osigurali da su zaštićeni.

5 Električni priključak

⚠️ UPOZORENJE

Uređaj je pod naponom!

Nestrucno priključivanje može dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti!

- ▶ Električno priključivanje smije provesti samo električar.
- ▶ Tehničko osoblje mora pročitati ove Upute za uporabu i razumjeti ih te slijediti napomene ovih Uputa za uporabu.
- ▶ Prije početka radova priključivanja provjerite da ne postoji napon niti u jednom kabelu.

- ▶ Prije uspostavljanja električnog priključka, provjerite odgovara li prethodno instalirani kabel napona lokalnim električnim sigurnosnim specifikacijama.

5.1 Uvjeti priključivanja

5.1.1 Vrste kabela

Kabel za opskrbu naponom Kabel za napajanje nije isporučen za verziju „Outdoor“!	Kabl za napajanje sa sigurnosnim utikačem Duljina kabela 4,3 m (14,1 ft) Verzija za narudžbu CA80xx-CA (CSA C/US Opća namjena): Kabel za napajanje prema sjevernoameričkim standardima
Mrežni napon	Maksimalno odstupanje mrežnog napona ne smije biti veće od $\pm 10\%$ vrijednosti naznačenih na natpisnoj pločici.
Analogni, signalni i prijenosni vodovi	npr. LiYY 10 x 0,34 mm ²

5.1.2 „Vanjska“ verzija

NAPOMENA

Harmonični valovi na mjestu ulaza opskrbe naponom uređaja

Veće vrijednosti zračenja

- ▶ Izbjegavajte harmonične valove na ulaznoj točki uređaja ili ih ograničite povezivanjem mrežnog filtra uzvodno, na primjer.

5.2 Priključivanje analizatora

NAPOMENA

Uredaj nema mrežni prekidač

- ▶ Morate instalirati uređaj u blizini (udaljenost < 3 m (10 ft)) lako dostupne i osigurane utičnice tako da se može odvojiti od opskrbe naponom.
- ▶ Pridržavajte se uputa za zaštitno uzemljenje prilikom ugradnje analizatora.


5.2.1 Usmjerite kabel u odjeljak za povezivanje

Analizator se isporučuje s unaprijed ugrađenim kablom za napajanje. (Ne u slučaju verzije „Outdoor“)

- Za verzije s kabinetom duljina kabela je otprilike 4,3 m (14,1 ft) od dna kućišta.
- Za analizatore s postoljem duljina kabela je otprilike 3,5 m (11,5 ft) od temelja.


Spajanje analognih ulaza i izlaza, Memosens senzora ili digitalnih polja

1.

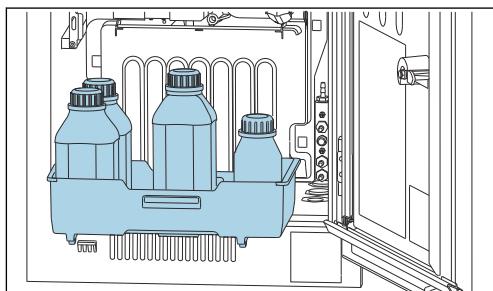

Izvadite ladicu za boce: Lagano podignite ugradbeni držač i povucite ga prema naprijed.

2.

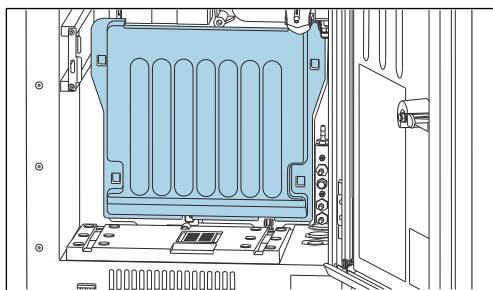


Uklonite poklopac koji je zakačen na svoje mjesto.

3.


Uklonite sve usisne vodove za prijenos tekućine od uređaja Liquid Manager.

4.

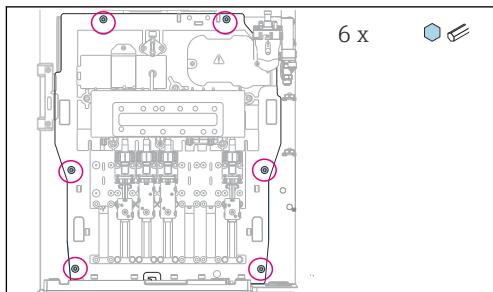

Otpustite 6 vijaka nosača pomoću inbus ključa.


5.

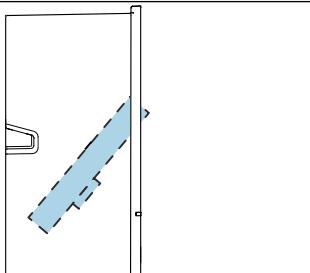

Preklopite nosivu ploču prema naprijed .

6. Za jednostavnije rukovanje zakvačite prijenosnu ploču na blokadnu ploču.

7.

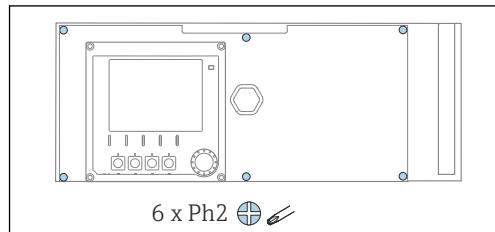


Otpustite 6 vijaka na poklopcu odjeljka za elektroniku pomoću odvijača s križnim utorom i preklopite poklopac prema naprijed.

8. **Samo za verzije narudžbe s G ili NPT žlijezdama:**

Unaprijed zamijenite instalirane M-kabelske uvodnice M-navoja s G ili NPT kabelskim uvodnicama koje su zatvorene. To ne utječe na M32 uvodnice crijeva.


9.

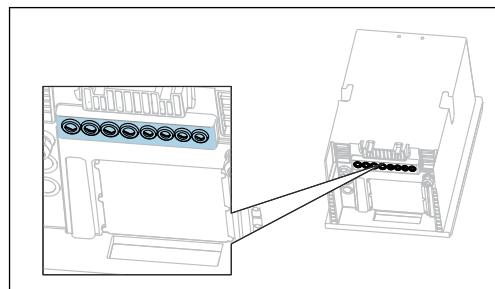

Provedite kabele kroz žlijebove kabela na dnu uređaja.


Samo za verziju „Outdoor“

10.

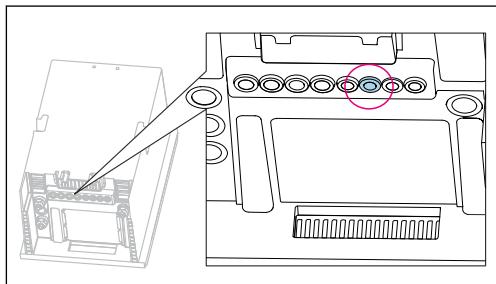

Provedite kabel cijevi za grijani otpad kroz naznačenu kabelsku cijev.

11.

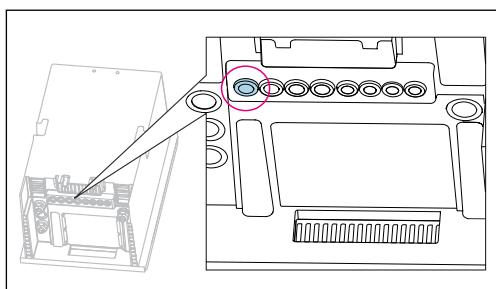

Kabel napajanja, koji kupac isporučuje na mjestu instalacije, vodite kroz naznačenu kabelsku uvodnicu.

Za sve verzije

12. Postavite kabele na stražnju ploču uređaja tako da su pravilno zaštićeni. Koristite kabelske spojnice.
13. Vodite kabel do odjeljka za elektroniku.


Nakon povezivanja:

1. Osigurajte poklopac odjeljka za elektroniku sa 6 vijaka.
2. Preklopite nosivu ploču i koristite 6 vijaka za pričvršćivanje nakon spajanja.
3. Zategnite kabelske uvodnice na dnu uređaja kako biste učvrstili kablove.
4. Vratite ladicu za boce u kućište.

5.2.2 Verzija od 24 V: spajanje napajanja

- U slučaju uređaja s napajanjem od 24 V, presjek veze mora biti najmanje $2,5 \text{ mm}^2$ i ne smije biti veći od 4 mm^2 .
- Kod 24-V napajanja može teći struja do 10 A. Zbog toga potrebno je paziti na pad napajanja u dovodnom vodu.
- Napon na terminalima uređaja mora biti unutar navedenog raspona .

1. Za pristup odjeljku s elektronikom, postupite prema opisu u odjeljku „Usmjeravanje kablova“ (→ 24).
2. Vodite 24V spojni kabel odozdo kroz kabelske uvodnice na unutarnjoj stražnjoj ploči uređaja i dodajte ga u odjeljak za elektroniku.
3. Priklučite napajanje.

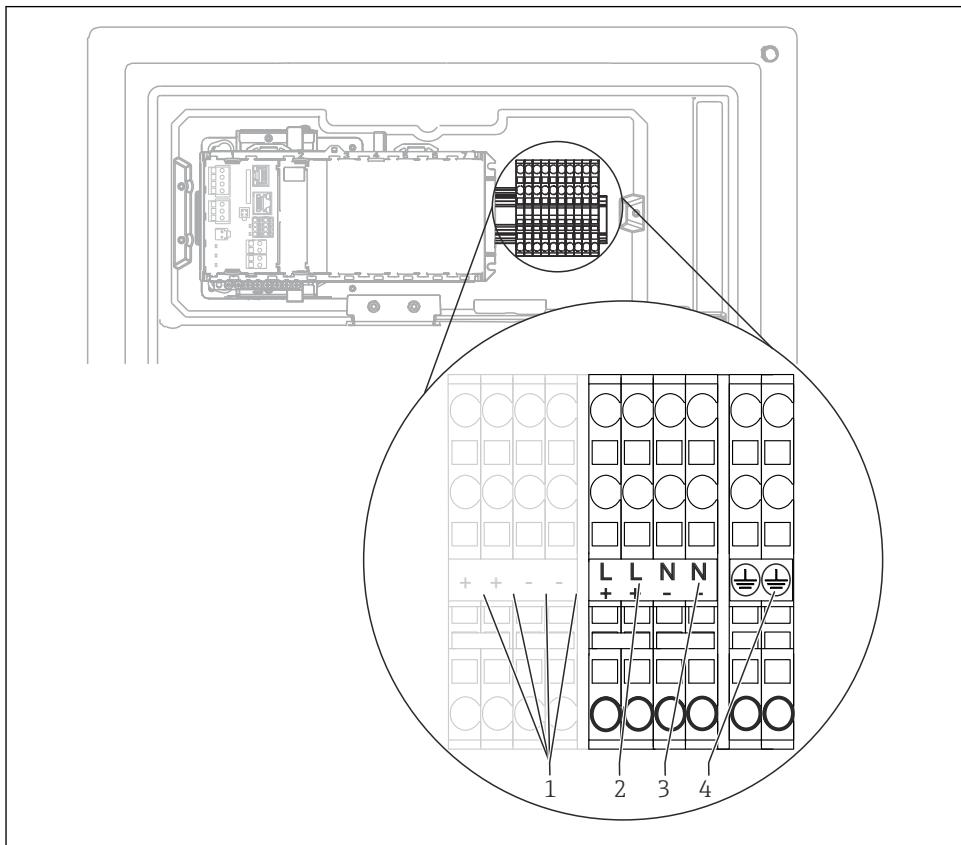

A0044092

13 Raspored priključaka

- 1 Interni napon od 24-V
- 2 Napajanje +24 V
- 3 Napajanje -24 V
- 4 Dodjela: funkcionalno tlo


i Označavanje na terminalnom bloku odabrano je na način da se primjenjuje i za verzije 24 V (+ i -) i za ostale verzije uređaja (L i N).

5.2.3 „Outdoor“ verzija: spajanje napajanja i grijajuća crijeva

Kabel za napajanje nije uključen u isporuku i mora ga isporučiti kupac.


1. Kabel za napajanje i kabel grijajuća crijeva vodite odozdo kroz kabelske uvodnice na unutarnjoj stražnjoj ploči uređaja i provedite ih u odjeljak za elektroniku (→  27).

2.

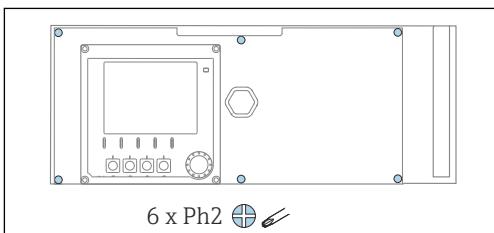

Otpustite 6 vijaka na poklopцу odjeljka za elektroniku pomoću odvijača s križnim utorom i preklopite poklopac prema naprijed.

3. Spojite kabel.

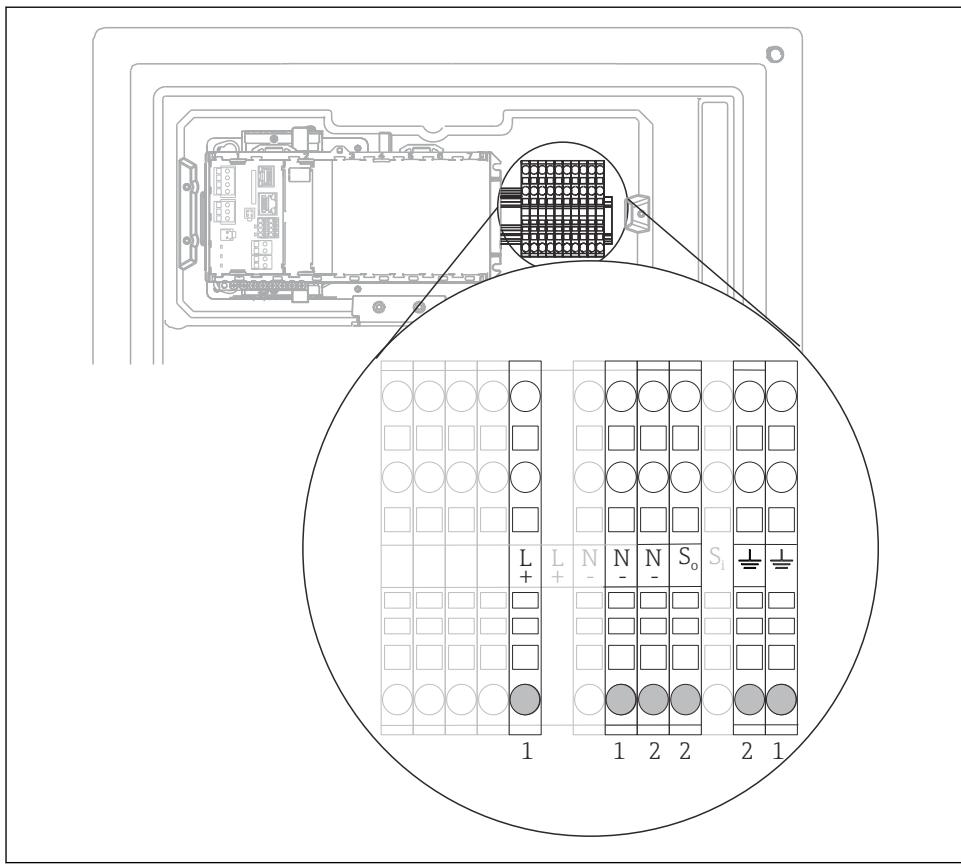

A0044093

■ 14 Dodjela terminala za verziju „Outdoor“

- 1 Terminali za napajanje
- 2 Terminali za grijач crijeva

5.3 Priključivanje pripremanja uzorka

5.3.1 Priključivanje opciskog ventila za čišćenje uređaja Liquiline System CAT810


1. Odvajanje glavne utičnice.
2. Da biste sklopili nosač prema prednjoj strani, postupite kako je opisano u odjeljku „Usmjeravanje kabela“.
3. Provedite kabel kroz kabelsku uvodnicu.

4. Samo za verzije narudžbe s G ili NPT žlijezdama:

Unaprijed zamjenite instalirane M-kabelske uvodnice M-navoja s G ili NPT kabelskim uvodnicama koje su zatvorene. To ne utječe na M32 uvodnice crijeva.


5. Pridržavajte se uputa za zaštitno uzemljenje prilikom ugradnje analizatora.

6. Uklonite zaštitni poklopac u gornjem desnom kutu.

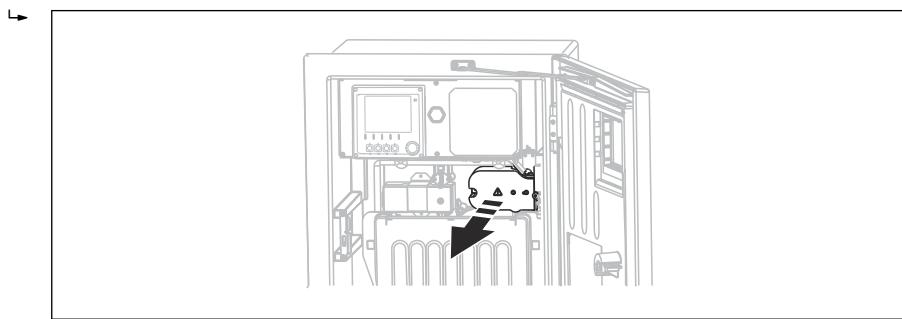

A0044866

7. Priklučite ventil za čišćenje u sljedeće utične stezaljke:

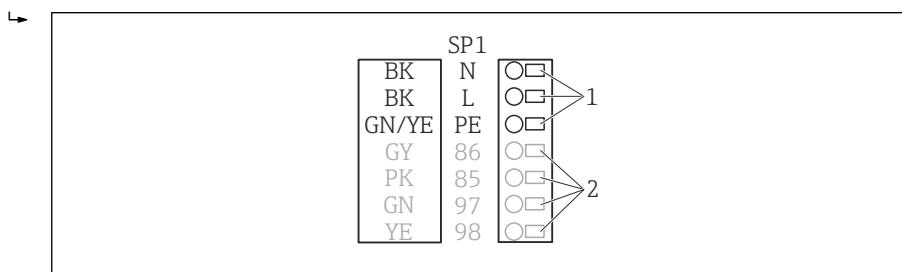

A0028926

■ 15 Shema povezivanja za Liquiline System CAT810

- 1 Liquiline System CAT810, 100 do 120-V/200 do 240-V AC
- 2 Ne koristi se


8. Zaštitite zaštitni poklopac nakon priključivanja. Provjerite da niti jedan kabel niti jedno crijevo nisu priklešteni.

9. Pomoću 6 vijaka pričvrstite nosivu ploču nakon spajanja.


5.3.2 Spajanje opcionalnog grijača crijeva i komunikacija između CAT820/CAT860 i analizatora

i Koristite samo krajnje izvorne kable gdje je to moguće. Kabel senzora, kabel sabirnice polja i Ethernet kabel moraju biti izolirani kabeli.


Primjer kabela (ne mora nužno odgovarati isporučenom originalnom kabelu)

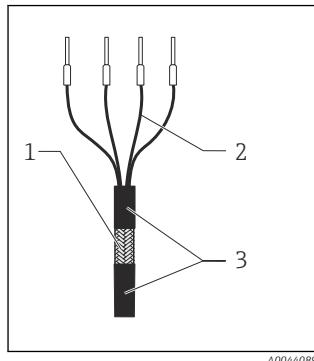

A0044089

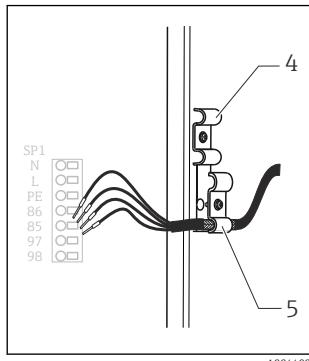

A0044090

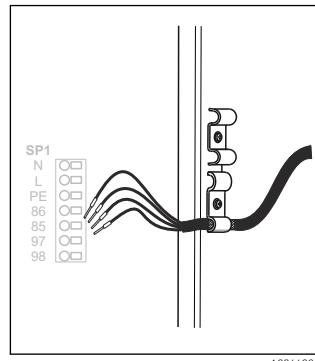

A0044091

16 Kabel s kabelskim stopicama


- 1 Vanjska izolacija (izložena)
- 2 Kabelski vodovi sa stopicama
- 3 Omotač kabela (izolacija)

17 Umetanje kabela

- 4 Kopča kabela za grijevanje crijeva
- 5 Izolacijska kopča za Memosens opskrbu i opskrbu napona


18 Pritezanje vijka (2 Nm)

1. Odvajanje glavne utičnice.
2. Da biste sklopili nosač prema prednjoj strani, postupite kako je opisano u odjeljku „Usmjerenje kabela”.
3. Otputstite dotičnu brtvu crijeva na desnoj donjoj strani analizatora i uklonite slijepi čep od brtve.
4. Provedite spiralno crijevo kroz uvodnicu crijeva.
5. **Verzije narudžbe sa G' i NPT kabelskim uvodnicama:** zamjenite unaprijed montirane kabelske uvodnike s M-navojem ili priloženim G' ili NPT kabelskim uvodnicima. To ne utječe na M32 uvodnice crijeva.
6. Pridržavajte se uputa za zaštitno uzemljenje prilikom ugradnje analizatora.
7. Uklonite zaštitni poklopac u gornjem desnom kutu.

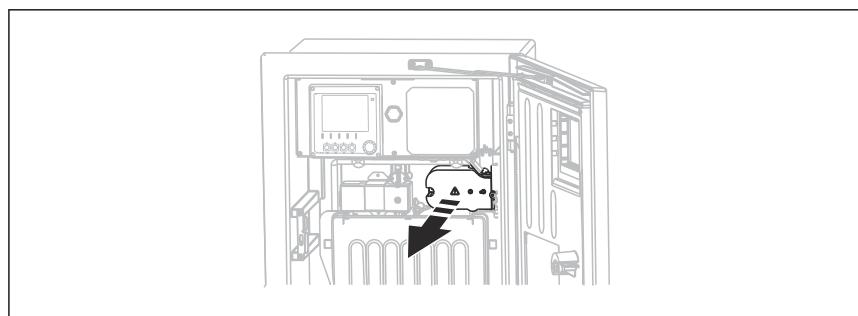

A0044866

8. Postavite kabel u kućište na takav način da **izložena** izolacija kabela dosjeda u jednu od kopči kabela i da se vod kabela može lako postaviti sve do utičnih stezaljki.
9. Otvorite kopču kabela i fiksirajte kabel na mjesto. Zatim zategnite vijak na kopči kabela.
10. Priključite kabel ili kabele (ovisno o verziji) na sljedeće utične stezaljke:

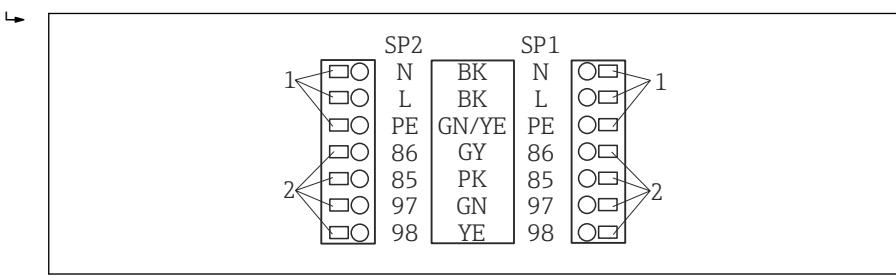

■ 19 Shema povezivanja za Liquiline System CAT820 / 860

- 1 Grijач crijeva 100 do 120 V/200 do 240 VAC (opcionalni)
- 2 Priklučci za Memosens i komunikaciju s analizatorom (opcionalni)
- SP1 Dovod uzorka
- SP2 2. ulaz za uzorak (opcionalno)

11. Zaštite zaštitni poklopac nakon priključivanja. Provjerite da niti jedan kabel niti jedno crijevo nisu priklešteni.
12. Pomoću 6 vijaka pričvrstite nosivu ploču nakon spajanja.

5.4 Osiguravanje vrste zaštite

Na isporučenom uređaju smiju se provesti samo u ovim uputama opisana mehanička i električna priključivanja, koja su potrebna za odgovarajuću primjenu u skladu s odredbama.

- Pažljivo izvodite radove.

Individualni tipovi zaštite dozvoljeni za ovaj proizvod (zabrtvlenost (IP), električna sigurnost, EMC otpornost na smetnje , zaštita od eksplozija) ne mogu se više jamčiti ako, primjerice :

- Su poklopci ostavljeni otklopljeni
- Se koriste različite jedinice napajanja od onih koje su isporučene
- Su vijčani spojevi kabela premalo zategnuti (moraju se zategnuti s 2 Nm (1.5 lbf ft) za potvrđenu razinu IP zaštite)
- Za kabelske uvodnice koriste se neprikladni promjeri kabela
- Moduli nisu sasvim pričvršćeni
- Zaslone nisu sasvim pričvršćeni (opasnost od ulaska vlage zbog nedovoljne zabrtvlenosti)
- Krajevi kabela/kabeli su labavi ili nisu dovoljno zategnuti
- Snopovi vodljivih kabela su ostavljeni u uređaju

5.5 Provjera nakon priključivanja

A UPOZORENJE

Greške priključivanja

Sigurnost ljudi i mjernog mjesto ugrožena je! Proizvođač ne prihvata bilo kakvu odgovornost za greške koje su proizašle kao posljedica neuvažavanja napomena u ovim Uputama za uporabu.

- Stavite uređaj samo tada u pogon ako odgovorite s **da** na **sva** sljedeća pitanja.

Stanje i specifikacije uređaja


- Jesu li uređaji i svi kabeli bez oštećenja izvana?

Električni priključak

- Jesu li ugrađeni kabeli oslobođeni od zatezanja?
- Jesu li kabeli postavljeni bez omči i križanja?
- Jesu li signalni kabeli ispravno spojeni prema dijagramu ožičenja?
- Jesu li sve utične stezaljke dobro uklopljene?
- Jesu li svi priključni vodovi sigurno smješteni u utične stezaljke?


6 Mogućnosti upravljanja

6.1 Struktura i funkcija radnog izbornika

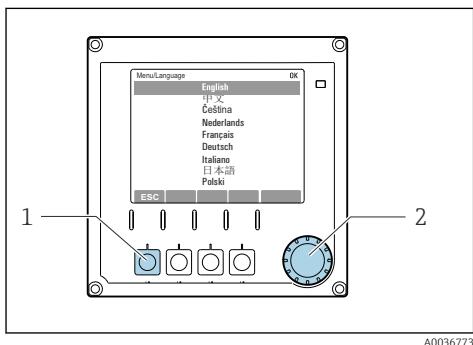

20 Zaslon (primjer)

- 1 Mekana tipka (pritisnite funkciju)
- 2 Navigator (funkcija treskanja/vibriranja i zakretanja/pritiskanja)

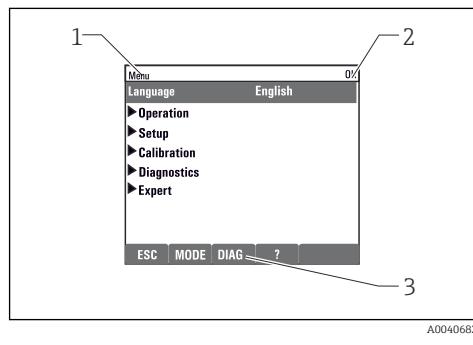

21 Zaslon (primjer)

- 1 Staza izbornika i/ili oznaka uređaja
- 2 Pokazatelj stanja
- 3 Dodjela mehaničkih tipki, ESC: Vrati se, MODE: Brzi pristup često korištenim funkcijama, DIAG: Veza na izbornik Dijagnostika?: Pomoći, ako postoji

7 Puštanje u pogon

Prije nego što se primijeni opskrbni napon

Zbog dizajna uređaja, pojavljuju se velike struje kod pokretanja na niskim temperaturama. Vrijednost snage navedene na natpisnoj pločici odnosi se na potrošnju energije nakon jedne minute rada kada je uređaj pušten u pogon na 5 °C (41 °F).

- **Samo „Outdoor“ verzija:** Da biste izbjegli preopterećenje kabela za napajanje ili pokretanja mrežnog osigurača, puštajte uređaj u rad na temperaturama od 5 °C (41 °F).

Funkcija automatskog čišćenja usisnog crijeva

Rizik od ozljeda uslijed dodira s vrlo kiselom otopinom za čišćenje

- Nemojte skraćivati usisno crijevo sustava.

Aktivnosti dok je analizator u radu

Opasnost od ozljede i opasnost od infekcije medijem!


- Prije nego što otpustite bilo kakva crijeva, provjerite da trenutno nema akcija poput pumpanja uzorka ili bi se uskoro trebale pokrenuti.
- Nosite zaštitnu odjeću, naočale i rukavice ili provedite prikladne mjere kako biste se zaštitili.
- Obrišite bilo koji proliveni reagens tkivom za jednokratnu upotrebu i isperite čistom vodom. Zatim osušite očišćena područja s krpom.

7.1 Priprema

7.1.1 Koraci puštanja u pogon

1. Priključite crijeva za prijenos tekućine na sustav za uzimanje uzoraka. →  38
2. Provjerite jesu li cijevi sustava pripreme uzoraka pravilno ugrađene u brtve crijeva. Ne bi trebalo biti moguće ukloniti crijeva bez primjene sile.
3. Vizualno pregledajte sve priključke crijeva kako biste provjerili da je sve u redu. Koristite dijagram priključka crijeva →  36.
4. Ako postoji priključite kabel za komunikaciju i grijач crijeva sustava za pripremanje uzoraka na analizator.
5. Umetnите boce i napravite najvažnije postavke izbornika. →  39


7.1.2 Dijagram priključivanja crijeva

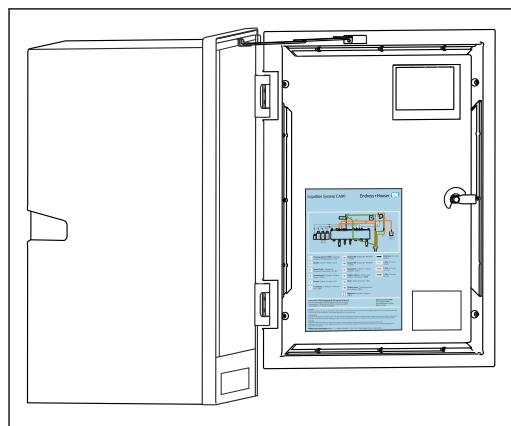

■ 22 Dijagram priključivanja crijeva


Dijagrami u nastavku odražavaju stanje u trenutku izdavanja ove dokumentacije. Dijagram povezivanja crijeva koji se odnosi na verziju vašeg uređaja nalazi se na unutarnjoj strani vrata analizatora.

- ▶ Spojite crijeva samo kako je određeno u ovom dijagramu.

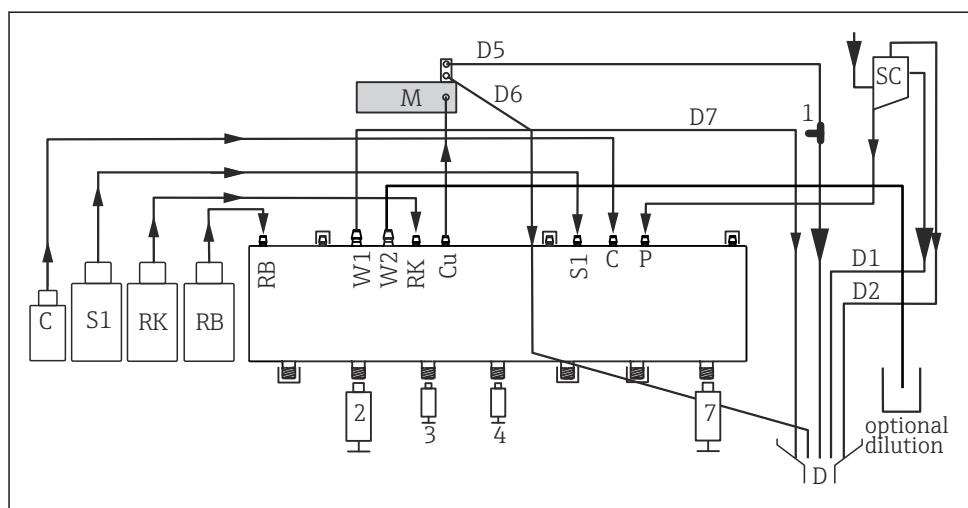

■ 23 Liquiline System CA80CR, uređaj s jednim kanalom


C	Sredstvo za čišćenje	M	Fotometar/ćelija za mjerjenje
S1	Standard 1	P	Uzorak
RK	Reagens RK	2, 3, 4, 7	Dozatori
RB	Reagens RB	D	Izlaz
W1	Izlaz	SC	Prihvatski spremnik
Cu	Laboratorijska posuda	1	T-komad

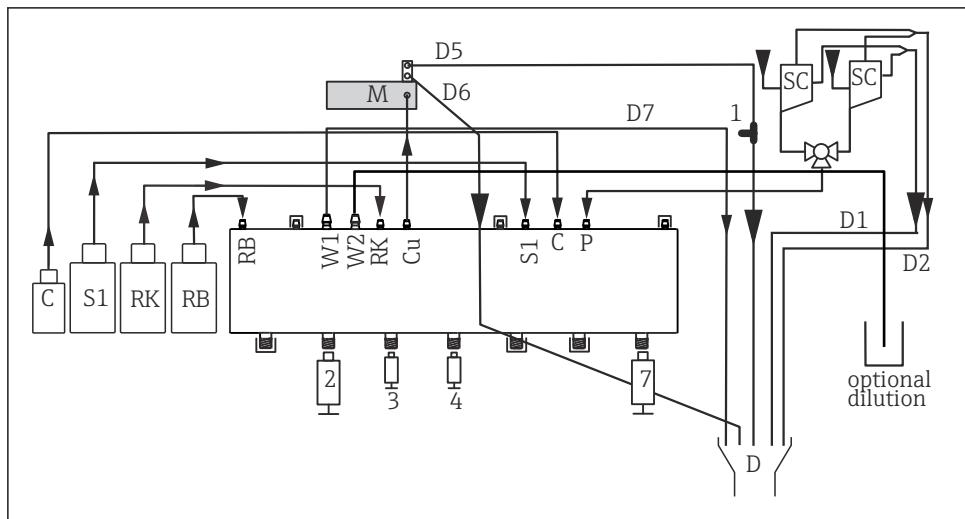

A0041473

■ 24 Liquiline System CA80CR, uređaj s dva kanala

<i>C</i>	Sredstvo za čišćenje	<i>M</i>	Fotometar/ćelija za mjerjenje
<i>S1</i>	Standard 1	<i>P</i>	Uzorak
<i>RK</i>	Reagens RK	<i>2, 3, 4, 7</i>	Dozatori
<i>RB</i>	Reagens RB	<i>D</i>	Izlaz
<i>W1</i>	Izlaz	<i>SC</i>	Prihvativni spremnik
<i>Cu</i>	Laboratorijska posuda	<i>1</i>	T-komad

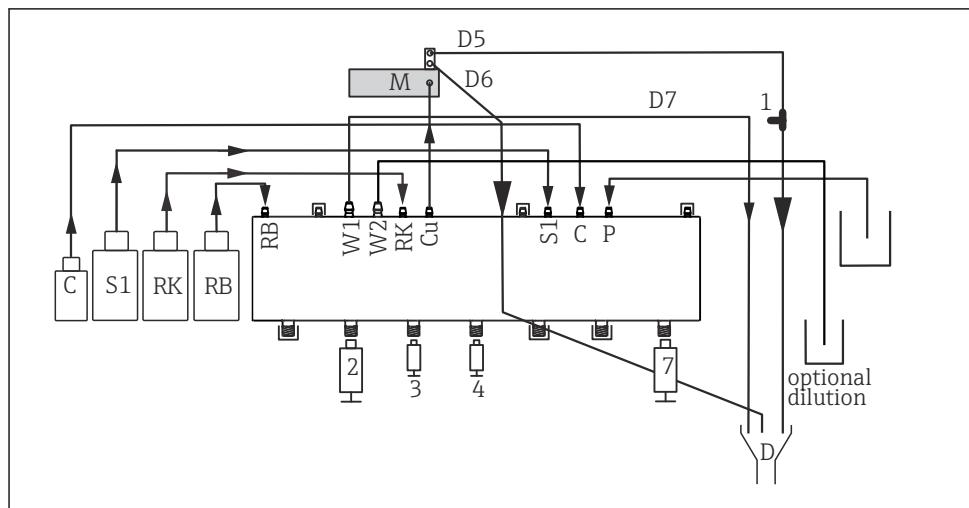

A0033654

■ 25 Liquiline System CA80CR, samostalno pripremanje

C	Sredstvo za čišćenje	M	Fotometar/čelija za mjerjenje
S1	Standard 1	P	Uzorak
RK	Reagens RK	2, 3, 4, 7	Dozatori
RB	Reagens RB	D	Izlaz
W1	Izlaz	Cu	Laboratorijska posuda
1	T-komad		

7.1.3 Spajanje dovodnog crijeva za uzorke

1. Osigurajte stalnu i dovoljnu opskrbu uzorka na mjestu instalacije.
2. Priključite crijeva za prijenos tekućine na sustav za uzimanje uzorka.
3. Sustav samostalnog pripremanja: spojite dovodno crijevo (1,5 m (4,92 ft)) na upravitelj tekućine („uzorak“ → dijagram spajanja crijeva) i vodite ga kroz uvodnike crijeva analizatora prema van.
4. Ako postoji priključite kabel za komunikaciju i grijać crijeva sustava za pripremanje uzorka na analizator.
5. Osigurajte da se isporučuje samo uzorak koji ima malu količinu krutih tvari jer u protivnom postoji opasnost od začepljenja.

7.2 Provjera funkcije

▲ UPOZORENJE

Neispravan priključak, nepravilan opskrbni napon

Sigurnosni rizici za osoblje i neispravno funkcioniranje uređaja!

- Provjerite jesu li svi priključci pravilno izvedeni sukladno planu priključivanja.
- Provjerite da opskrbni napon odgovara s onim navedenim na pločici s oznakom tipa.

⚠️ APOZORENJE

Greške priključivanja

Ugrožena je sigurnost osoba i mjesta mjerjenja. Proizvođač ne prihvata bilo kakvu odgovornost za greške koje su proizašle kao posljedica neuvažavanja napomena u ovim Uputama za uporabu.

- ▶ Stavite uređaj samo tada u pogon ako odgovorite s **da** na **sva** sljedeća pitanja.

Stanje i specifikacije uređaja

- ▶ Jesu li crijeva bez oštećenja izvana?

Vizualna provjera vodova za prijenos tekućine

- ▶ Provjerite spojeve crijeva pomoću dijagrama spajanja crijeva.
- ▶ Je li vod za usis priključen s prihvatnim spremnikom (ako postoji)?
- ▶ Jesu li dozatori umetnuti pravilno?
- ▶ Mogu li se dozatori pomicati gore i dolje slobodno?
- ▶ Jesu li priključci crijeva nepropusni?
- ▶ Ako je omogućeno pripremanje uzoraka: je li priključeno? Jesu li zaštitna crijeva u uvodnicama crijeva bez zatezanja?
- ▶ Ako nije priključen sustav za uzimanje uzoraka: je li crijevo u brtvi crijeva bez zatezanja?
- ▶ Jesu li boce s reagensom, i standardom umetnute i priključene?

7.3 Uključivanje uređaja za mjerjenje

1. Priključite napajanje.
2. Pričekajte da se inicijalizacija završi.

7.4 Namještanje jezika rukovanja

Konfiguriranje jezika

1. Pritisnite tipku: **MENU**.
2. Namjestite prvo u gornjoj točki izbornika Vaš jezik.
 - ↳ Sada uređajem možete rukovati na odabranom jeziku.

7.5 Konfiguriranje uređaja za mjerjenje

7.5.1 Basic setup analizator

Namještanje osnovnih postavki

1. Prebacite na izbornik **Setup/Osn. post. analizatora**.
 - ↳ Namjestite sljedeće postavke.

- Oznaka uređaja
Dajte uređaju bilo koje ime po izboru (maks. 32 znaka).
 - Namj. datum
Ispravite postavljeni datum ako je potrebno.
 - Namješt. vrem.
Ispravite vrijeme ako je potrebno.
2. Umetnите boce i aktivirajte boce korištene u izborniku: **Umetnuti boce/Odabir boca**.
 3. Provjerite koncentraciju upotrijebljenog kalibracijskog standarda: **Kalibracija/Postavke/Zadana koncentracija**.
 4. Po želji također promijenite interval mjerena: **Mjerenje/Interval mjerena**.
 - ↳ Sve ostale postavke zasad se mogu ostaviti u zadanim tvorničkim postavkama.
 5. Povratak u način mjerena: pritisnite i držite tipku **ESC** najmanje jednu sekundu.
 - ↳ Vaš analizator sada radi s vašim općim postavkama. Po želji povezani senzori koriste tvorničke postavke određene vrste senzora i pojedinačne postavke kalibracije koje su posljednje spremljene.

Ako želite već konfigurirati dodatne ulazne i izlazne parametre u **Osn. post. analizatora**:

- ▶ Konfigurirajte trenutne izlaze, releje, granične sklopke i diagnostiku uređaja pomoću sljedećih podizbornika.



71530986

www.addresses.endress.com
