

Teknisk information

Prosonic S FDU91F

Mätteknik med ultraljud



Ultraljudssensor för nivå- och flödesmätning

Applikation

- Kontinuerlig trådlös nivåmätning av vätskor och bulkmaterial i silor, på transportband, i materialhögar och i krossar
- Flödesmätning i öppna mätöverfall och mätrännor
- Maximalt mätområde: 10 m (33 ft) i vätskor; 5 m (16 ft) i bulkmaterial

Dina fördelar

- Integrerad temperatursensor för time of flight-korrigerig som ger noggranna mätningar även vid temperaturförändringar
- Hermetiskt svetsad PVDF-sensor för maximal kemisk resistans
- Lämplig för tuffa omgivningsförhållanden tack vare separat transmitterinstallation (upp till 300 m (984 ft))
- Självrengörande effekt som säkerställer minsta möjliga mängd avlagringar
- Vattentät och nedsänkningssäker (IP68)
- Internationella certifikat för skyddsklass för damm och gas finns tillgängliga

Innehållsförteckning

Viktig dokumentinformation	3	Linjärt protokoll med fem punkter	16
Symboler och uttryck som används i dokumentet	3	Leveransomfattning	16
Funktion och systemdesign	4	Tillbehör	17
Nivåmätning	4	Förlängningskabel för sensor	17
Flödesmätning i mätöverfall eller rännor	4	Monteringsfäste för montering i taket	17
Temperaturberoende time of flight-korrigerig	5	FAU40 riktningsenhet	17
Ingång	5	IP66 skyddshus för RNB130 strömförsörjningsenhet	18
Blockeringsdistans	5	Tilläggsdokumentation	18
Mätområde	5	Dokumentation för FMU90-transmitter	18
Driftfrekvens	6	Dokumentation för FMU95-transmitter	19
Strömförsörjning	6	Övrig dokumentation	19
Matningsspänning	6		
Elanslutning	6		
Kopplingsschema för sensor → FMU90	7		
Kopplingsschema för sensor → FMU95	7		
Specifikationer för förlängningskabel	8		
Förkortning av sensorkabeln	8		
Installation	8		
Installationsbetingelser för nivåmätning	8		
Installationsbetingelser för flödesmätning	9		
Installationsalternativ (exempel)	10		
Montering i stös	10		
Säkra sensorn	11		
Lösfläns utan adapterfläns för infälld montering	12		
Lösfläns med adapterfläns för infälld montering	13		
Omgivning	13		
Kapslingsklass	13		
Vibrationstålighet	13		
Förvaringstemperatur	14		
Temperaturchocktålighet	14		
Elektromagnetisk kompatibilitet	14		
Process	14		
Processtemperatur	14		
Processtryck	14		
Mekanisk konstruktion	14		
Mått	14		
Vikt	14		
Material	15		
Material på anslutningskabel	15		
Certifikat och godkännanden	15		
CE-märkning	15		
RoHS	15		
RCM-Tick-märkning	15		
Godkännande för explosiva miljöer	15		
Övriga standarder och riktlinjer	15		
Beställningsinformation	16		
Beställningsinformation	16		

Viktig dokumentinformation

Symboler och uttryck som används i dokumentet

Säkerhetssymboler



Denna symbol varnar för en farlig situation. Om denna situation inte undviks leder det till allvarliga eller livshotande personskador.



Denna symbol varnar för en farlig situation. Om denna situation inte undviks kan det leda till allvarliga eller livshotande personskador.



Denna symbol varnar för en farlig situation. Om denna situation inte undviks kan det leda till mindre eller måttligt allvarlig personskada.



Denna symbol innehåller information om förfaranden och andra fakta som inte leder till personskador.

Elektriska symboler



Jordanslutning

En jordningsplint som, för operatörens del, är jordad genom ett jordningssystem.

Verktygssymboler



U-nyckel

Symboler för vissa typer av information och grafik



Procedurer, processer eller åtgärder som är tillåtna




Procedurer, processer eller åtgärder som är förbjudna



Anger tilläggsinformation



Referens till dokumentation



Arbetsmoment

1, 2, 3, ...


Objektnummer

A, B, C, ...

Vyer

Funktion och systemdesign

Nivåmätning

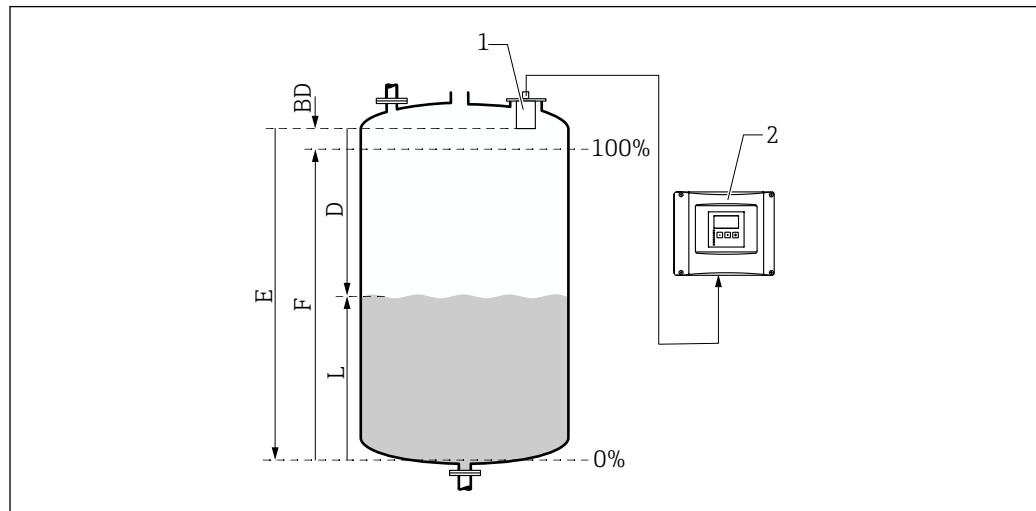

A0034882


- 1 Prosonic S-sensor
- 2 Prosonic S-transmitter
- BD Blockeringsdistans
- D Avstånd mellan referenspunkt (sensormembran) och mediets yta
- E Tomt avstånd
- F Mätomfång
- L Nivå

Sensorn skickar ultraljudspulser i riktning mot mediets yta. Därifrån reflekteras de tillbaka och registreras av sensorn. Transmittern mäter tiden t mellan sändning och mottagning av en puls. Transmittern använder denna tid och ljudhastigheten c för att beräkna avståndet D mellan referenspunkten (sensormembran) och mediets yta:

$$D = c \cdot t / 2$$

Nivån L härleds från D . Genom linjärisering härleds volymen V eller massan M från L .

Flödesmätning i mätöverfall eller rännor

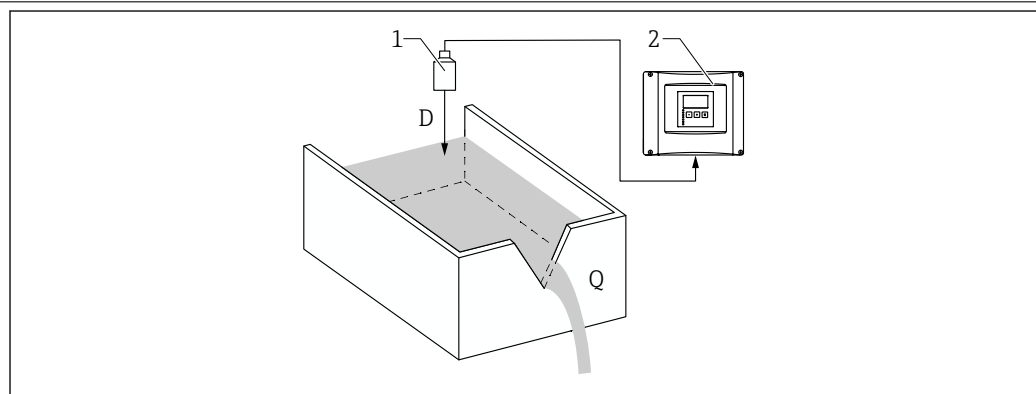

A0035219

- 1 Prosonic S-sensor
- 2 Prosonic S-transmitter
- D Avstånd mellan sensormembran och vätskans yta
- Q Flöde

Sensorn skickar ultraljudspulser i riktning mot vätskans yta. Därifrån reflekteras de tillbaka och registreras av sensorn. Transmittern mäter tiden t mellan sändning och mottagning av en puls. Transmittern använder denna tid och ljudhastigheten c för att beräkna avståndet D mellan (referenspunkt) sensormembranet och vätskans yta:

$$D = c \cdot t / 2$$

Nivån L härleds från D . Med linjärisering härleds flödet Q från L .


Temperaturberoende time of flight-korrigerig

Temperaturberoende time of flight-korrigerig via de inbyggda temperatursensorerna i ultraljudssensorerna.

Ingång

Blockeringsdistans

Signaler inom blockeringsdistansen (BD) kan inte mätas på grund av sensorns transientsvar.

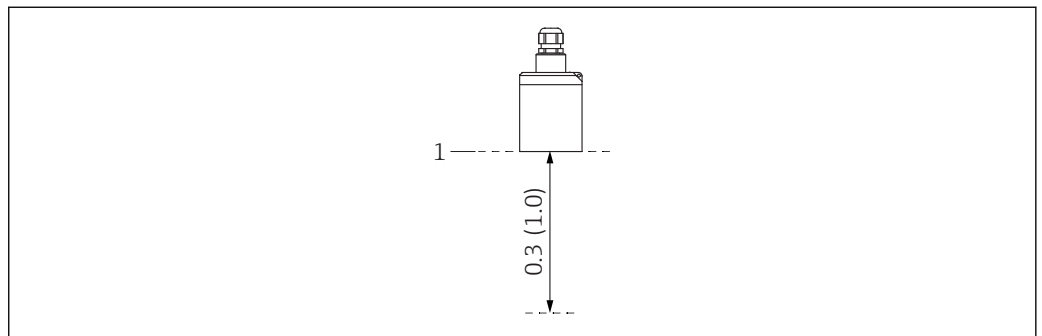

A0039792

1 Ultraljudssensorns blockeringsdistans. Måttenh: m (fot)

1 Referenspunkt (sensormembran) för mätningen

Mätområde**Uppskattning av verksamt sensorområde beroende på driftvillkoren**

1. Lägg ihop alla tillämpliga dämpningsvärden från följande listor.
2. Använd mätområdestabellen nedan för att beräkna sensors mätområde baserat på den totala beräknade dämpningen.

Dämpning orsakad av vätskans yta

- Lugn yta: 0 dB
- Vågor på ytan: 5 ... 10 dB
- Mycket turbulent yta: 10 ... 20 dB
- Skum på ytan: kontakta Endress+Hauser: <http://www.endress.com/contact>

Dämpning på grund av bulkmateriallets yta

- Hård, grov yta (t.ex. grus): 40 dB
- Mjuk yta (t.ex. torv, dammtäckt slagg): 40 ... 60 dB

Dämpning orsakad av damm


- Ingen dammbildning: 0 dB
- Mindre dammbildning: 5 dB
- Omfattande dammbildning: 5 ... 20 dB

Dämpning orsakad av påfyllning i detekteringsområdet

- Ingen påfyllning: 0 dB
- Små volymer: 5 dB
- Stora volymer: 5 ... 20 dB

Dämpning orsakad av temperaturskillnader mellan sensorn och produktytan

- Upp till 20 °C (68 °F): 0 dB
- Upp till 40 °C (104 °F): 5 ... 10 dB
- Upp till 80 °C (176 °F): 10 ... 20 dB

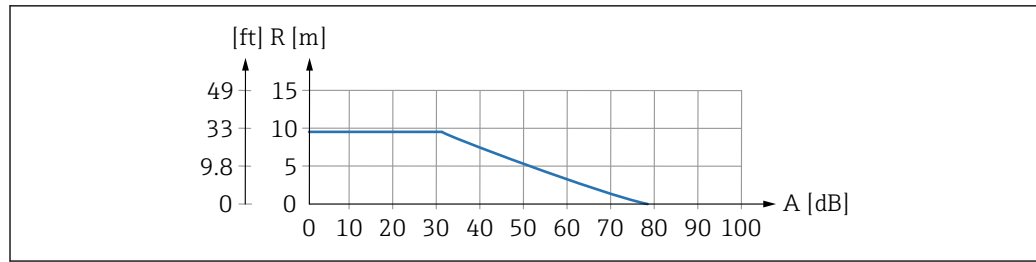

A0039797

2 Mätområdestabell för ultraljudssensorer

A Total dämpning i dB

R Mätområde i m (fot)

Driftfrekvens

42 kHz

Strömförsörjning

Matningsspänning

Sker genom transmittern.

Elanslutning

Allmän information

⚠ OBSERVERA

Bristfällig potentialutjämning kan påverka elsäkerheten negativt

- Anslut sensorns gula/gröna skyddsledare (GNYE) till lokal potentialutjämning efter ett **maximalt avstånd på 30 m (98 ft)**. Detta kan utföras i en kopplingsdosa, vid transmittern eller i skåpet.

OBS

Störande signaler kan orsaka funktionsfel


- Dra inte sensorkablarna parallellt med högspänningsledningar eller i närheten av frekvensomvandlare.

OBS

Trasiga kabelskärmningar kan orsaka funktionsfel

- För pre-terminerade kablar: anslut den svarta ledningen (skärmning) till "BK"-terminalen.
- För förlängningskablar: tvinna skärmningen och anslut den till "BK"-terminalen.

Kopplingsschema för sensor → FMU90

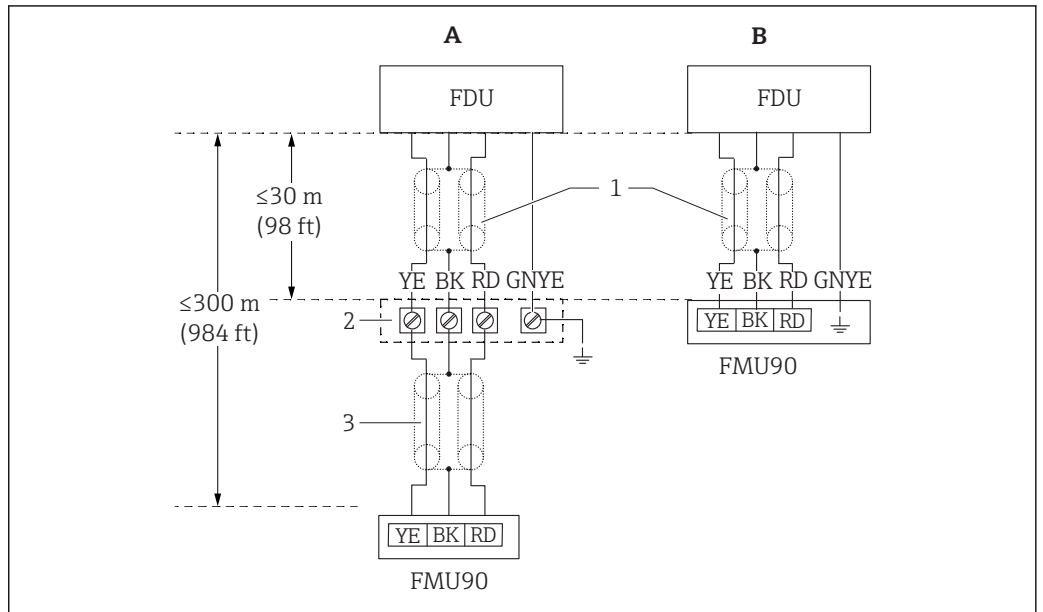


A0039803

3 Kopplingsschema för sensor; YE: gul, BK: svart; RD: röd; BU: blå; BN: brun; skyddsledare GNYE: grön/gul

- A Jordning i kopplingsdosa
- B Jordning i transmitter FMU90
- 1 Skärmning av sensorkabel
- 2 Kopplingsdosa
- 3 Skärmning av förlängningskabel

Kopplingsschema för sensor → FMU95

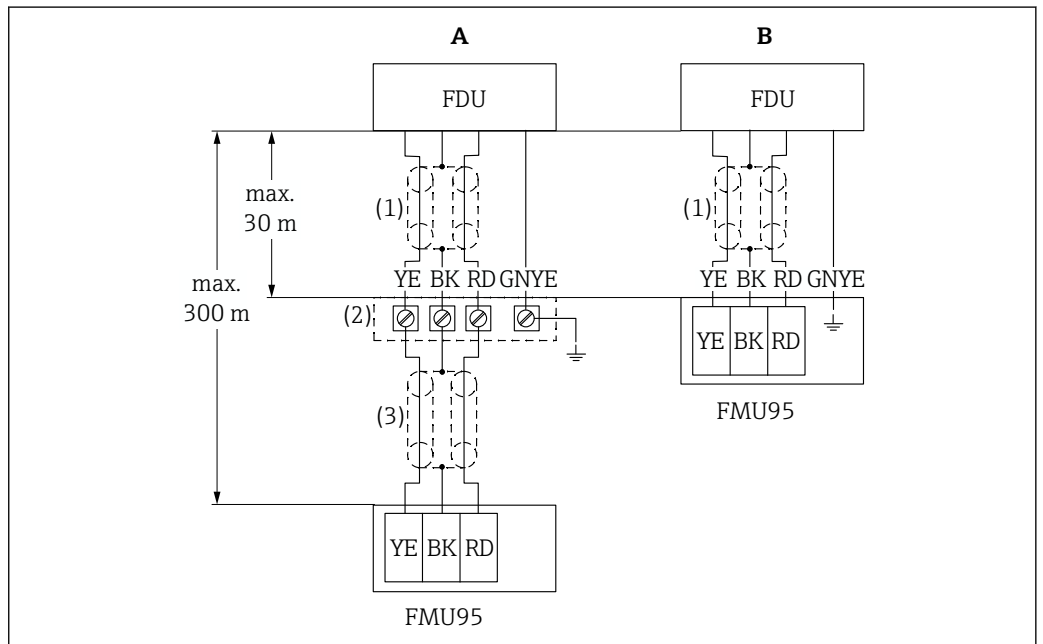

A0039805

4 Kopplingsschema för sensor; YE: gul, BK: svart; RD: röd; BU: blå; BN: brun; skyddsledare GNYE: grön/gul

- A Jordning i kopplingsdosa
- B Jordning i transmitter FMU95
- 1 Skärmning av sensorkabel
- 2 Kopplingsdosa
- 3 Skärmning av förlängningskabel

Specifikationer för förlängningskabel

- **Maximal totallängd (sensorkabel + förlängningskabel)**
300 m (984 ft)
- **Antal ledare**
Enligt kopplingsschema
- **Skärmning**
En skärmfläta för YE-ledningen och en för RD-ledningen (ingen folieskärmning)
- **Tvårsnitt**
0,75 ... 2,5 mm² (18 ... 14 AWG)
- **Resistans**
Max. 8 Ω per ledare
- **Kapacitans, ledare till skärmning**
Max. 60 nF
- **Skyddsjord**
Får ej vara innanför skärmningen.




Lämpliga förlängningskablar kan införskaffas från Endress+Hauser.

Förkortning av sensorkabeln

Sensorkabeln kan förkortas vid behov (se användarinstruktionerna för transmittern FMU90 eller FMU95).

Installation

Installationsbetingelser för nivåmätning

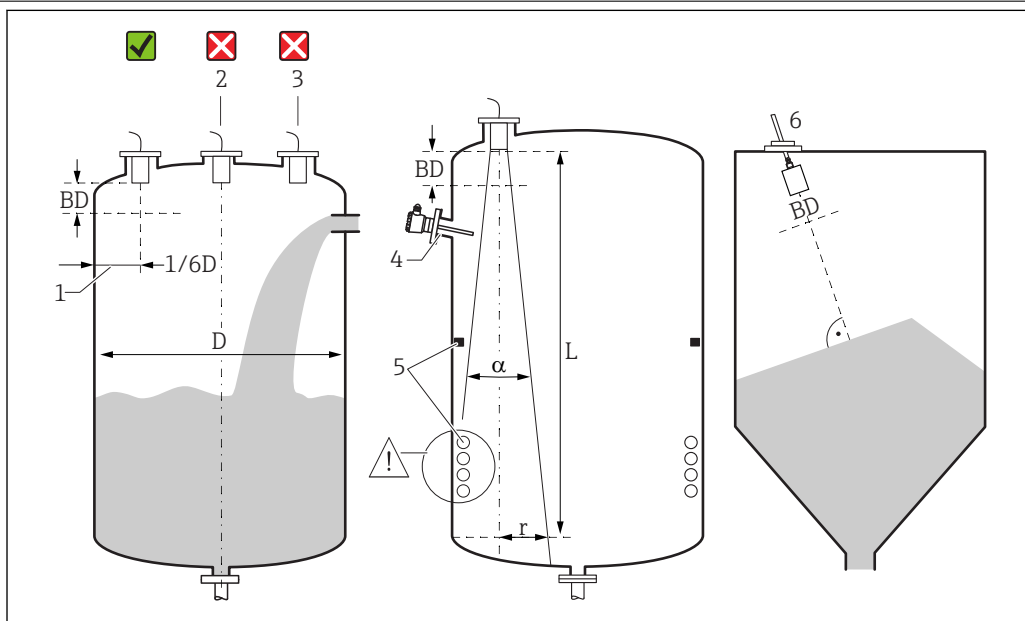

A0036746

5 Installationsbetingelser för nivåmätning

- 1 Rekommenderat avstånd till kärlets vägg: 1/6 av kärlets diameter D .
 - 2 Montera inte i mitten av kärlet.
 - 3 Undvik mätningar genom påfyllningen.
 - 4 Det får inte finnas någon invändigt monterad utrustning i signalstrålen.
 - 5 Framförallt symmetrisk invändigt monterad utrustning kan påverka mätningen negativt.
 - 6 För bulkmaterial: använd riktningsenheten FAU40 och rikta in sensorn så att den är vinkelrät mot produktens yta.
- BD Blockeringsdistans

Utstrålningsvinkel/stråle

- α (typiskt) = 12 °
- L (max.) = 10 m (33 ft)
- r (max.) = 1,05 m (3,4 ft)

Övriga förutsättningar


- Sensorns nederkant ska vara inuti kärlet
- Maximal nivå får inte överträda blockeringsdistansten

Flera sensorer i ett kärl

Sensorer som är anslutna till en gemensam FMU90- eller FMU95-transmitter kan användas i samma kärl.

Installationsbetingelser för flödesmätning**Förutsättningar**


- Montera sensorn på uppströmssidan ovanför maximal uppströmsnivå H_{max} plus blockeringsdistansten BD
 - Positionera sensorn i mitten av kanalen eller rännan
 - Rikta in sensorn så att den är vinkelrät mot vattenytan
 - Beakta det specificerade monteringsavståndet (frigång) till mättrännans förträngning eller rännans kant
- Se användarinstruktionerna för FMU90/FMU95
- Skydda sensorn mot solljus och nederbörd med väderskyddet

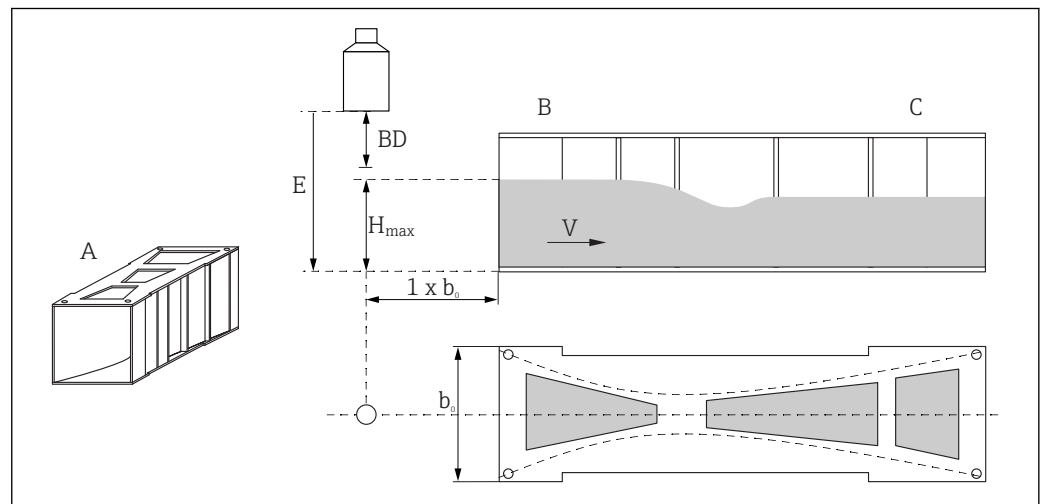Exempel: Khafagi-Venturi-mätränna

- A Khafagi-Venturi-mätränna
 b_0 Khafagi-Venturi-mätrännans bredd
 B Uppströmssidan
 C Nedströmssidan
 BD Sensorns blockeringsdistansten
 E Tomkalibrering (ska anges vid driftsättning)
 H_{max} Högsta uppströmsnivå
 V Flöde


A0036744

Exempel: Triangulär ränna

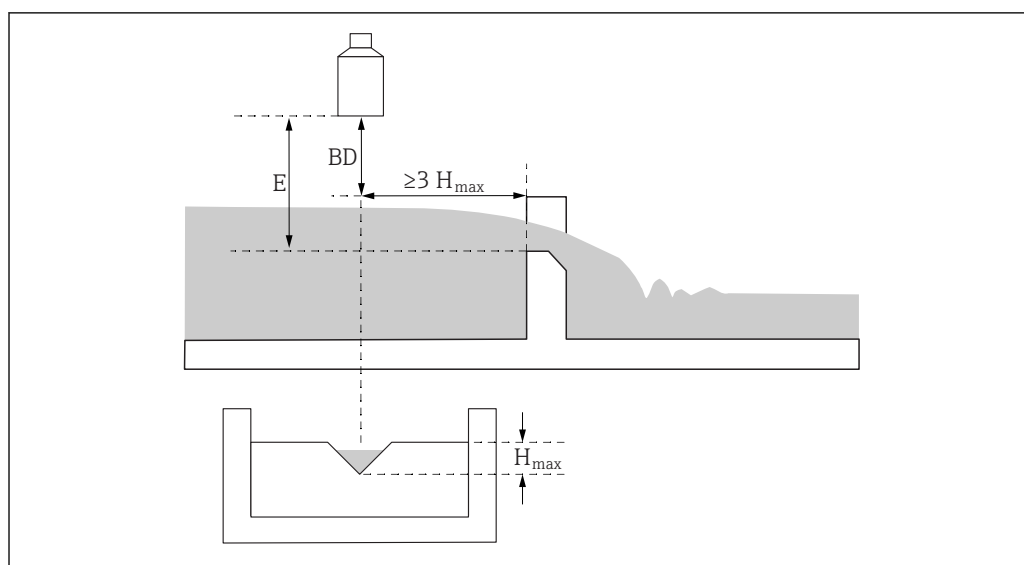

A0036745

BD Sensorns blockeringsdistan
 E Tomkalibrering (ska anges vid driftsättning)
 H_{max} Högsta uppströmsnivå

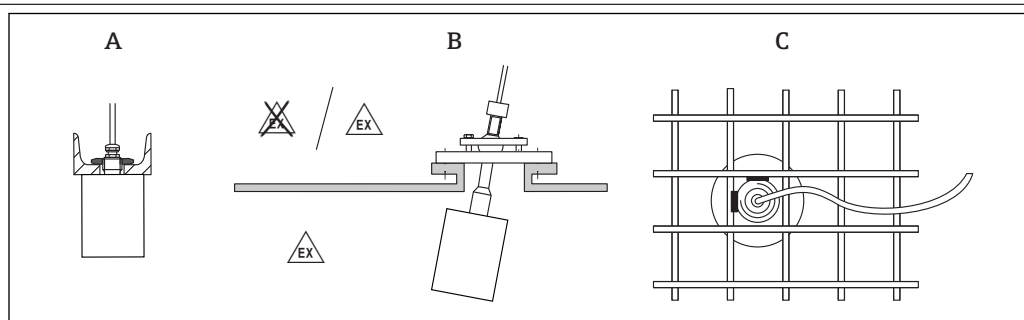Installationsalternativ
(exempel)

A0036747


6 Installation i system

- A På en U-skena eller konsol
 B Med riktningsenheten FAU40
 C Med 1" hylsa svetsad till ett galler



Sensorn kan även monteras infälld med en lösfläns.

Montering i stos

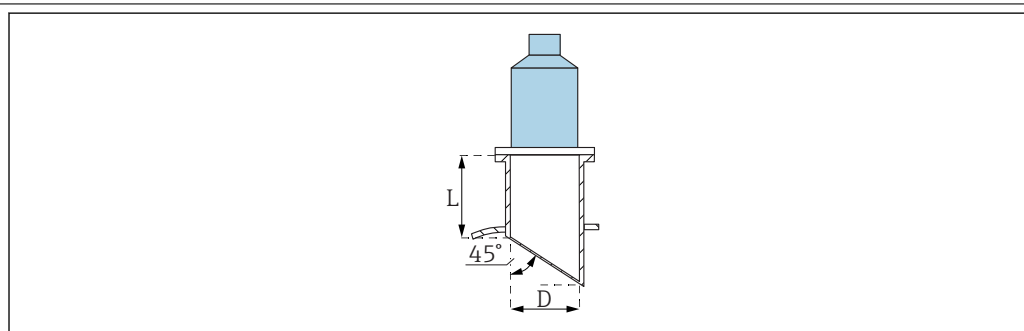

A0039839

D Stosens diameter
 L Stosens längd

Betingelser vid stosen

- Slät invändigt, utan kanter eller svetsfogar
- Gradfri insida i slutet av stosen på tanksidan
- Vinklad stosände på tanksidan (helst: 45 °)

Maximal stoslängd


- D = DN80/3": $L_{\max.} = 250 \text{ mm (9,84 in)}$
- D = DN100/4" till DN300/12": $L_{\max.} = 300 \text{ mm (11,8 in)}$

Säkra sensorn

OBS

Risk att skada sensorn

- Använd inte sensorkabeln i upphängningssyfte.
- Skada inte sensormembranet vid installation.

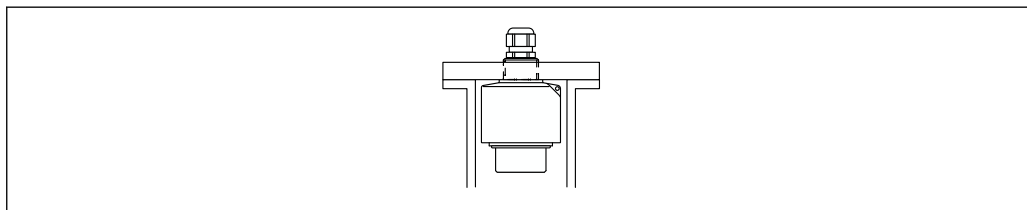


A0039842

 7 Fastsättning av ultraljudssensorn; monterad med kontramutter

Lösfläns utan adapterfläns för infälld montering



- Processtättningen ingår inte i leveransomfattningen.
- Endress+Hauser erbjuder DIN/EN-flänsar av rostfritt stål AISI 316L med materialnummer 1.4435 eller 1.4404. Baserat på egenskaperna för temperaturstabilitet grupperas materialen 1.4435 och 1.4404 under 13EO i EN 1092-1 Tab. 18. Den kemiska sammansättningen hos de båda materialen kan vara identisk.
- För 3A-applikationer:
Adapterns innerdiameter måste väljas enligt gällande toleransgränser för 3A-applikationer. I regel ska störens innerdiameter vara större än eller lika stor som sensorns innerdiameter.
- Maximalt processtryck för lösflänsar av PP: 1,5 bar(abs)

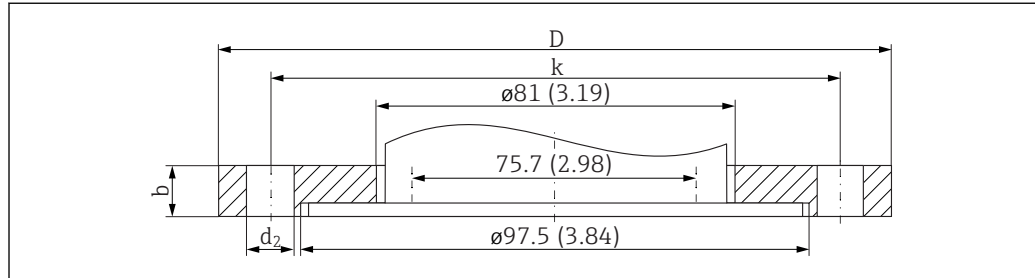

A0036741

8 Mått på FAU80 lösfläns utan adapterfläns. Måttenhet mm (in)

Version lämplig för DN80 PN16 A (EN1092-1)

- $b = 20 \text{ mm}$ (0,79 in)
- $D = 200 \text{ mm}$ (7,87 in)
- $k = 160 \text{ mm}$ (6,3 in)
- $d_2 = 18$ (0,71)
- Antal $d_2 = 8$
- Orderkod för PP-material: FAU80-CAP
- Orderkod för 316L (1.4435) material: FAU80-CAJ

Version lämplig för NPS 3" CL150 FF (ASME B16.5)


- $b = 23,9$ (0,94)
- $D = 190,5$ (7,5)
- $k = 152$ (6,0)
- $d_2 = 19,1$ (0,75)
- Antal $d_2 = 4$
- Orderkod för PP-material: FAU80-AAP
- Orderkod för 316L (1.4435) material: FAU80-AAJ

Version lämplig för 10K 80A FF (JIS B2220)

- $b = 18$ (0,71)
- $D = 185$ (7,28)
- $k = 150$ (5,9)
- $d_2 = 19$ (0,75)
- Antal $d_2 = 8$
- Orderkod för PP-material: FAU80-KAP
- Orderkod för 316L (1.4435) material: FAU80-KAJ

**Lösfläns med adapterfläns
för infälld montering**

- Processtättningen ingår inte i leveransomfattningen.
- Endress+Hauser erbjuder DIN/EN-flänsar av rostfritt stål AISI 316L med materialnummer 1.4435 eller 1.4404. Baserat på egenskaperna för temperaturstabilitet grupperas materialen 1.4435 och 1.4404 under 13EO i EN 1092-1 Tab. 18. Den kemiska sammansättningen hos de båda materialen kan vara identisk.
- För 3A-applikationer:
Adaptorns innerdiameter måste väljas enligt gällande toleransgränser för 3A-applikationer. I regel ska störens innerdiameter vara större än eller lika stor som sensorns innerdiameter.
- Maximalt processtryck för lösflänsar av PP: 1,5 bar(abs)

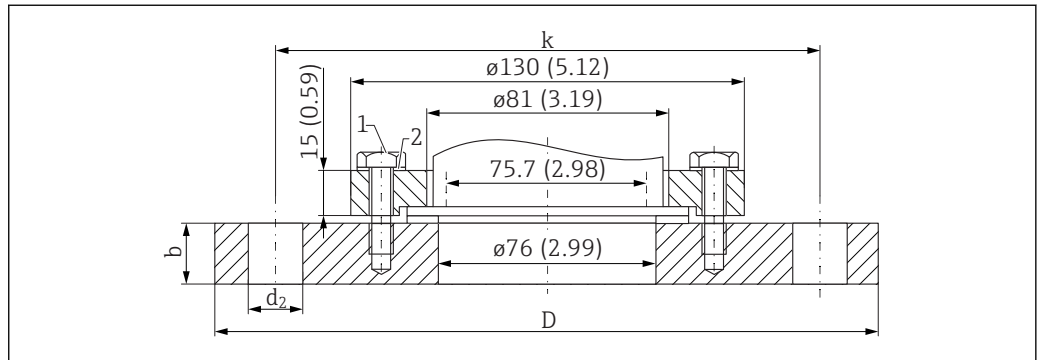

9 Mått på FAU80 lösfläns med adapterfläns. Måttenhet mm (in)

- 1 Bultar med sexkantshuvud av V2A; ingår i leveransen
- 2 Brickor av PP eller 316L (1.4435); ingår i leveransen

Version lämplig för DN100 PN16 A (EN1092-1)

- $b = 20 \text{ mm}$ (0,79 in)
- $D = 220$ (8,66)
- $k = 180$ (7,09)
- $d_2 = 18$ (0,71)
- Antal $d_2 = 8$
- Orderkod för PP-material: FAU80-CHP
- Orderkod för 316L (1.4435) material: FAU80-CHJ

Version lämplig för NPS 4" Cl.150 FF (ASME B16.5)

- $b = 23,9$ (0,94)
- $D = 228,6$ (9,0)
- $k = 190,5$ (7,5)
- $d_2 = 19,1$ (0,75)
- Antal $d_2 = 4$
- Orderkod för PP-material: FAU80-AHP
- Orderkod för 316L (1.4435) material: FAU80-AHJ

Version lämplig för 10K 100A FF (JIS B2220)

- $b = 18$ (0,71)
- $D = 210$ (8,27)
- $k = 175$ (6,89)
- $d_2 = 19$ (0,75)
- Antal $d_2 = 8$
- Orderkod för PP-material: FAU80-KHP
- Orderkod för 316L (1.4435) material: FAU80-KHJ

Omgivning

Kapslingsklass Testad enligt IP68/NEMA6P (24 h vid 1,83 m (6 ft) under vatten)

Vibrationstålighet DIN EN 600068-2-64; 20 ... 2 000 Hz; 1 (m/s²)/Hz; 3x100 min


Förvaringstemperatur	Lika med processtemperaturen
Temperaturchocktålighet	Baserat på DIN EN 60068-2-14; test enligt min./max. processtemperatur; 0,5 K/min; 1 000 h
Elektromagnetisk kompatibilitet	Elektromagnetisk kompatibilitet enligt alla tillämpliga krav för EN 61326-serien och EMC-rekommendation från NAMUR (NE21). För mer information se försäkran om överensstämmelse. Vad gäller störningsemission uppfyller enheterna kraven för klass A och är endast framtagna för användning i "industriella miljöer".

Process

Processtemperatur	■ Icke Ex, max. 30 min: 135 °C (275 °F) (för Tri-Clamp eller infälld montering) ■ Ex: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Processtryck	0,7 ... 4 bar (10,15 ... 58 psi)

Mekanisk konstruktion

Mått

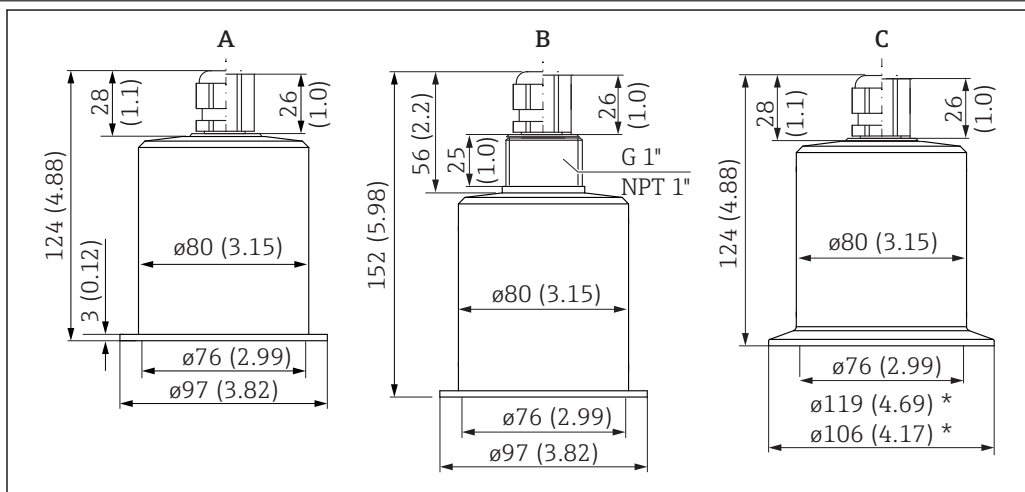

A0036344


10 Mått. Måttenhet mm (in)

A FDU91F-*F** (för FAU80 lösfläns)

B FDU91F-*G** (G1-gång); FDU91F-*N** (NPT1-gång)

C FDU91F-*S** (Tri-Clamp DN101); FDU91F-*T** (Tri-Clamp DN88)

Vikt	Vikt inklusive kabel 5 m (16 ft) Ca 1,6 kg (3,53 lb)
-------------	---

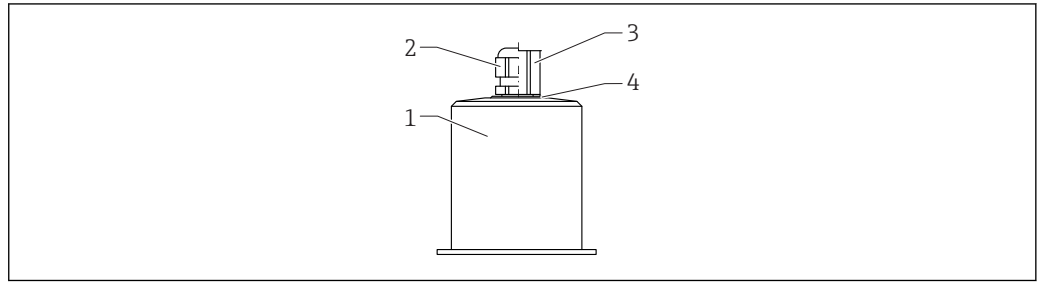Material

A0038716

 11 Material

- 1 Sensorhus: 316L (1.4404/1.4435)
- 2 Kabelförskruvning: PA
- 3 Röradapter: CuZn nickelpåterad
- 4 O-ring: EPDM-gummi

Material på anslutningskabel PVC

Certifikat och godkännanden

CE-märkning

Mätsystemet uppfyller de juridiska kraven i tillämpliga EU-direktiv. Dessa anges i motsvarande EU-försäkran om överensstämmelse tillsammans med de standarder som gäller.

Endress+Hauser bekräftar att enheten har klarat testerna genom att ge den CE-märkningen.

RoHS

Mätsystemet överensstämmer med begränsningen av ämnen enligt RoHS-direktivet 2011/65/EG (RoHS 2).

RCM-Tick-märkning

Den levererade produkten eller mätsystemet uppfyller kraven från ACMA (Australian Communications and Media Authority) för nätverksintegritet, kompatibilitet, prestandaegenskaper, samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Framförallt föreskrifterna för elektromagnetisk kompatibilitet efterlevs. Produkterna är märkta med RCM-tick-märket på märkskylten.



A0029561

Godkännande för explosiva miljöer

Tillgängliga godkännande för explosiva miljöer: se Produktkonfigurator



Sensorer med godkännande för explosiva miljöer kan anslutas till transmittern FMU90 utan ett godkännande för explosiva miljöer.

Övriga standarder och riktlinjer**EN 60529**

Kapslingsklass (IP)

EN 61326-serien

EMC-produktfamiljsstandard för elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål

NAMUR

Användarsamfund av automationsteknik i processindustrier

Beställningsinformation

Beställningsinformation

Detaljerad beställningsinformation finns hos närmaste försäljningsorganisation www.addresses.endress.com eller i produktkonfiguratorn på www.endress.com

1. Klicka på Företag
2. Välj land
3. Klicka på Produkter
4. Välj produkt med hjälp av filter och sökfält
5. Öppna produktsidan

Tryck på konfigurationsknappen till höger om produktbilden för att öppna produktkonfiguratorn.



Produktkonfiguratorn – verktyget för konfigurering av enskilda produkter

- Allra senaste konfigureringsdata
- Beroende på enhet: Direktinmatning av mätpunktsspecifik information som mätområde eller menyspråk
- Automatisk verifiering av uteslutningsvillkor
- Automatisk generering av orderkod och dess specifikation i PDF- eller Excel-format
- Möjlighet att beställa direkt från Endress+Hauser Online Shop

Linjärt protokoll med fem punkter


Villkor för linjäritetsprotokoll med fem punkter

- Linjäritetsprotokollet med fem punkter gäller för hela mätsystemet, som består av sensorn och transmittern. När du beställer, ange den sensoringång på transmittern där sensorn ska testas.
- Linjäriseringstestet utförs under referensdriftsvillkor på transmittern.

Linjäriseringspunkternas positioner

- Linjäritetsprotokollets fem punkter fördelas jämnt över mätomfånget S.
- För att kunna definiera mätomfånget måste värden för **Tomkalibrering** (E) och **Fullkalibrering** (F) anges vid beställning.
- De angivna värdena används endast för att skapa linjäritetsprotokollet. **Tomkalibrering** och **fullkalibrering** återställs till fabriksinställningarna.

Villkor för att definiera mätomfånget

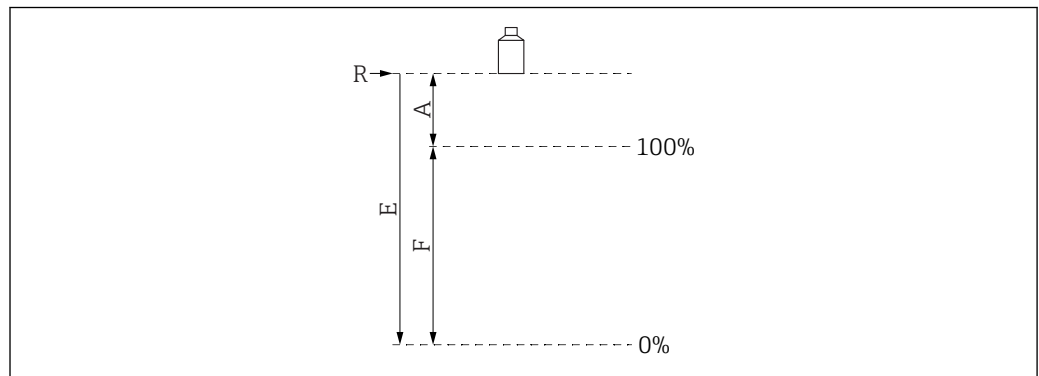

A0019526

12 Variabler som definierar mätomfånget

- R Referenspunkt (sensormembran)
 E "Tomkalibrering" (avstånd från sensormembranet till 0 %-punkten)
 F "Fullkalibrering" (avstånd från 0 %-punkten till 100 %-punkten)
 A Avstånd från sensormembranet till 100 %-punkten

- $E \leq 10\,000 \text{ mm (394 in)}$
- $F = 100 \dots 9\,700 \text{ mm (3,94 \dots 382 in)}$
- $A \geq 300 \text{ mm (11,8 in)}$

Leveransomfattning

- Den beställda versionen av sensorn
- För certifierade versioner: Säkerhetsinstruktioner (XAs)


Tillbehör

Förlängningskabel för sensor



- Maximalt tillåten totallängd (sensorkabel + förlängningskabel): 300 m (984 ft)
- Sensorkabeln och förlängningskabeln är samma typ av kabel.
- Kabeltyp: LiYY 2x(0,75)D+1x0,75
- Material: PVC
- Omgivningstemperatur: -40 ... +105 °C (-40 ... +221 °F)
- Beställningsnummer: 71027743

Monteringsfäste för montering i taket

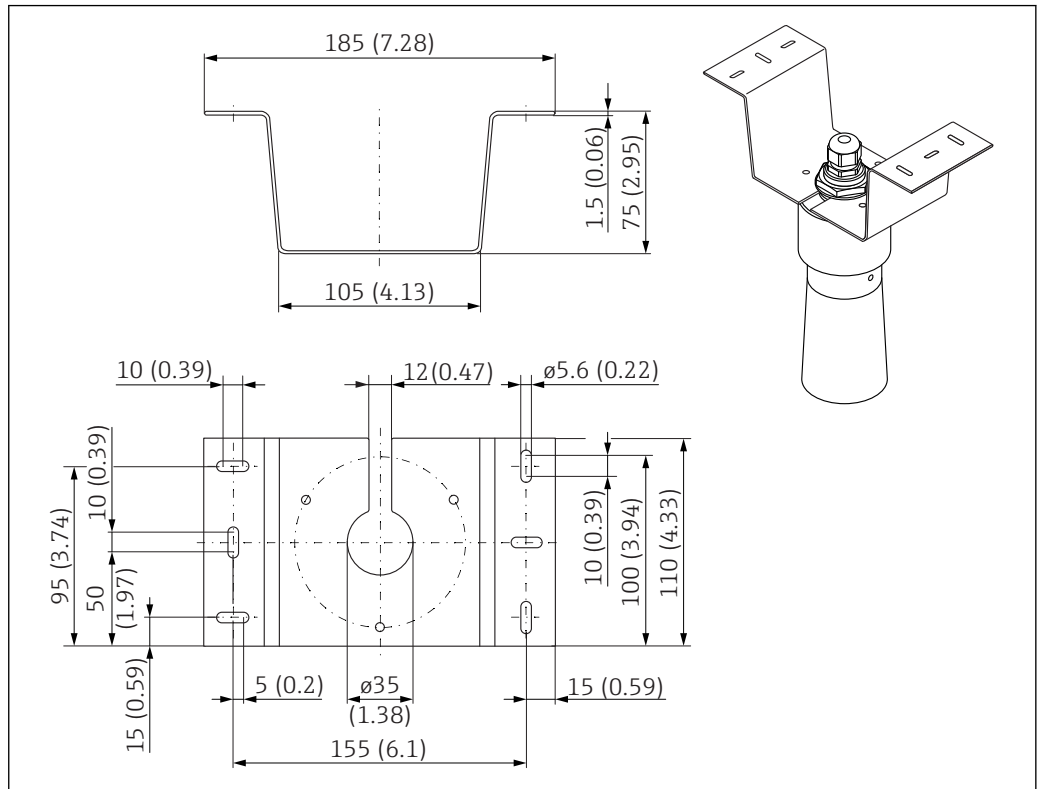

13 Monteringsfäste för montering i taket. Måttenhet mm (in)


- Material: 316L (1.4404)
- Best.nr: 71093130

FAU40 riktningsenhet

Användning

- För att rikta in en ultraljudssensor med bulkmateriallets yta
- Svängområde: 15 °
- Zonuppdelning för explosionsfarligt område

Mått

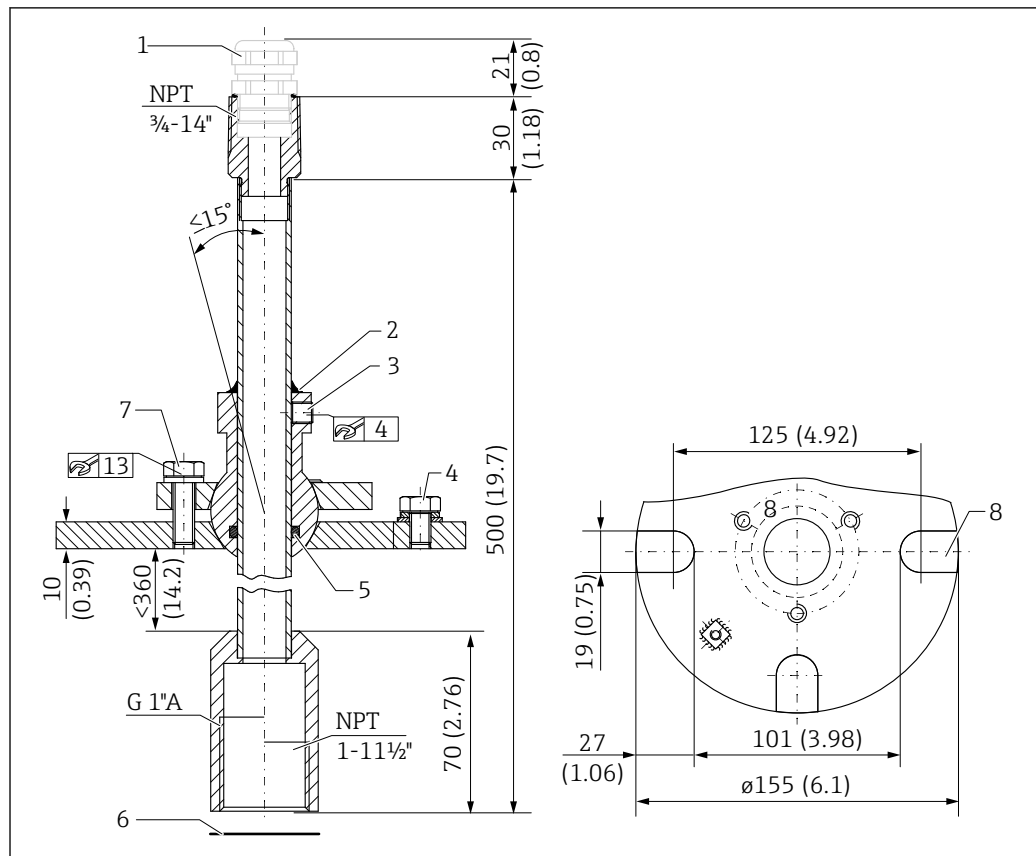

14 FAU40 riktningsenhet. Måttenhet mm (in)

- 1 Kabelförskruvning M20x1,5 (om vald i produktstrukturen)
- 2 Täta här
- 3 Två insexskruvar för höjdinställning (8 Nm (6 lbf ft) ± 2 Nm (± 1,5 lbf ft))
- 4 Jordningsskruv
- 5 O-ring
- 6 Tätning följer med sensorn, måste användas för applikationer i ATEX-zon 20
- 7 Skruv för inställning i sidled (18 Nm (13,5 lbf ft) ± 2 Nm (± 1,5 lbf ft))
- 8 Monteringsurtag (på version med UNI-fläns)

Ytterligare information



Teknisk information TI00179F

IP66 skyddshus för RNB130
strömförsörjningsenhet

- Beställningsnummer: 51002468
- Ytterligare information: Teknisk information TI00080R

Tilläggsdokumentation

Dokumentation för FMU90-
transmitter

- Teknisk information TI00397F
- Bruksanvisning:
 - BA00288F (HART, nivåmätning)
 - BA00289F (HART, flödesmätning)
 - BA00292F (Profibus DP, nivåmätning)
 - BA00293F (Profibus DP, flödesmätning)
- Beskrivning av enhetsparametrar: GP01151F

Dokumentation för FMU95-transmitter

- Teknisk information TI00398F
- Användarinstruktioner: BA00344F
- Beskrivning av enhetsparametrar: GP01152F

Övrig dokumentation



Mer information och aktuell dokumentation finns på webbplatsen Endress+Hauser:
www.endress.com → Ladda ner.



www.addresses.endress.com
