



71573521

Stručné pokyny k obsluze HAW569-AA2B, HAW569-DA2B

Přepětová ochrana pro montáž v terénu

Základní bezpečnostní pokyny


Přístroj smí připojit a nainstalovat pouze elektrotechnik. Je třeba dodržovat národní předpisy a bezpečnostní požadavky. Přístroj musí být před instalací zkontrolován na vnější poškození. V případě zjištění poškození nebo jiné závady se přístroj nesmí instalovat. Přístroj lze používat pouze za podmínek specifikovaných a uvedených v tomto Návodu k instalaci. Zátěže přesahující stanovené hodnoty mohou zničit přístroj a elektrická zařízení k němu připojená. Zásahy nebo úpravy na přístroji ruší platnost záruky. Pokud je z provozních důvodů nutné stínění izolovat, doporučuje se nepřímé uzemnění stínění.

→ 1

Pokud není připojena svorka pro připojení stínění (střední svorka) na vstupní straně, je třeba ji považovat za nefunkční. Samostatná Ex dokumentace je dodávána s přístroji používanými v prostředí s nebezpečím výbuchu (HAW569-DA2B). Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této dokumentaci!

Montáž

Montáž přístroje

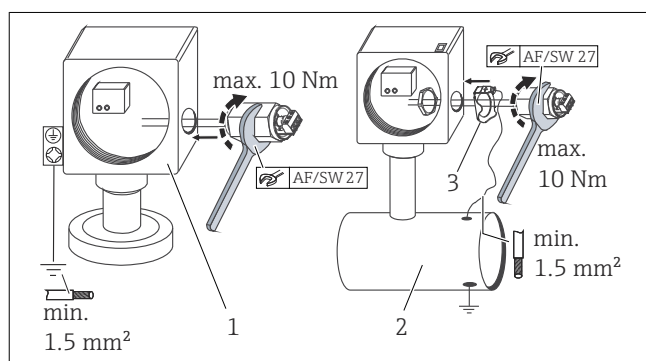

- 1 Montáž do pouzdra do provozu (kovové pouzdro) bez zemnicího kroužku – uzemnění přes kovové pouzdro
- 2 Montáž do pouzdra do provozu (nekovové pouzdro) se zemnicím kroužkem
- 3 Zemnicí kroužek (k dispozici jako příslušenství)

Pokyny pro instalaci


Instalace na straně terénu/přístroje: M20 × 1,5 vnitřní závit / M20 × 1,5 vnější závit

Orientace


Bez omezení

Elektrické připojení

Uzemnění stínění

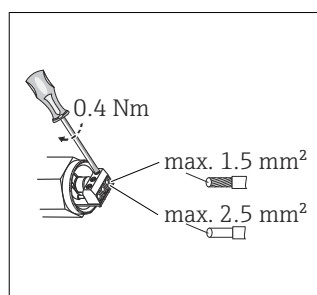


1 Všeobecné pokyny

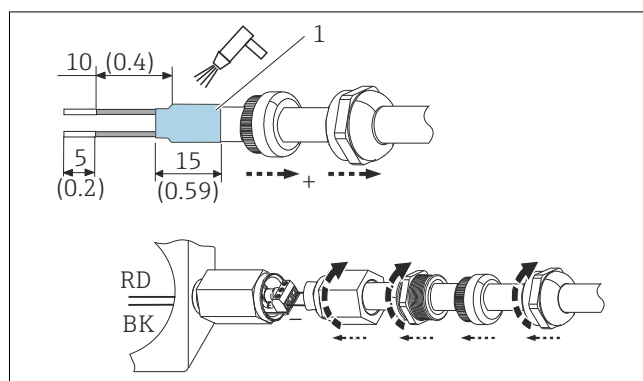

2 Bez uzemnění stínění


1 Smršťovací bužírka

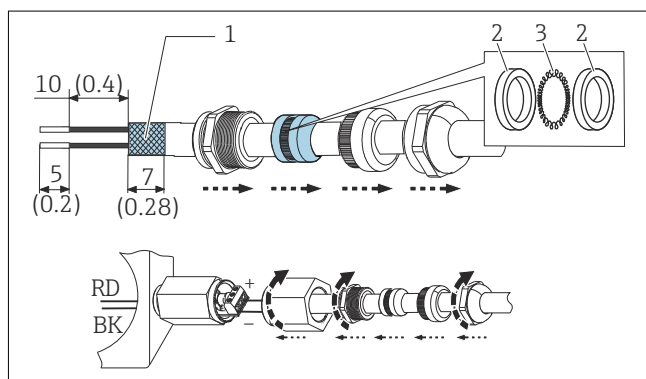

3 Přímé uzemnění stínění s kabelovou průchodkou EMC (příslušenství)

- 1 Stínění kabelu
- 2 Pružina
- 3 Podložka


i Podložky a pružiny jsou součástí kabelové průchodky. Pružina vytváří kontakt mezi stíněním kabelu a uzemněním.

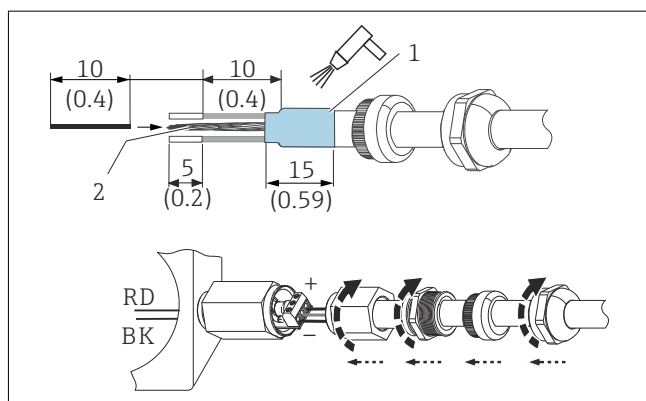

4 Nepřímé uzemnění stínění přes výboj plynu (není povoleno v Ex oblasti)


- 1 Smršťovací bužírka
- 2 Stínění kabelu

Uvedení do provozu

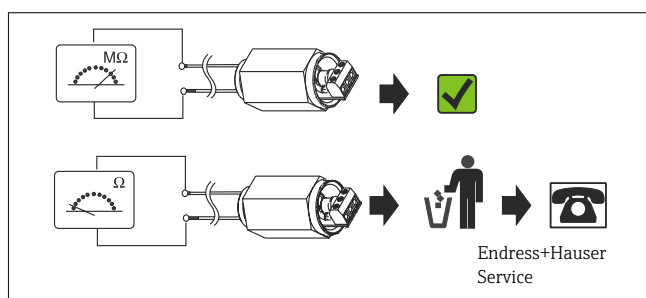

7 Test funkčnosti


HAW569-AA2B (průchozí verze bez Ex)

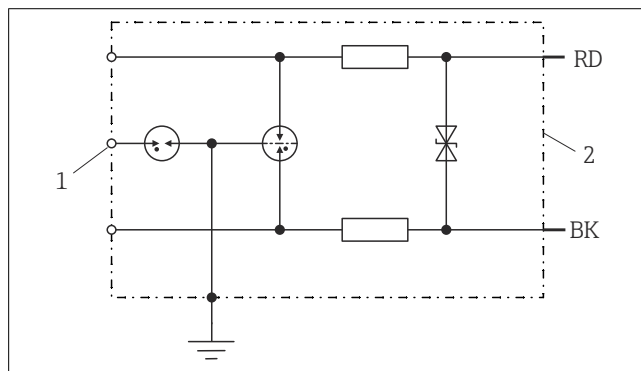

5 Vnitřní obvody HAW569-AA2B

- 1 Stínění
- 2 Chráněné

HAW569-AA2B (průchozí verze s Ex)

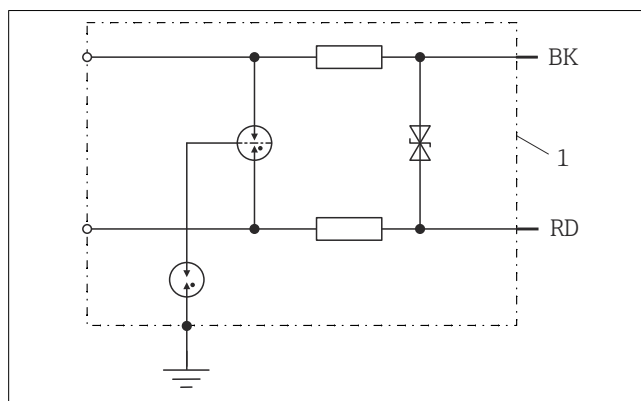

6 Vnitřní obvody HAW569-AA2B

- 1 Chráněné