

Installasjonsinstruksjoner **Elektronikkmodul – digital kommunikasjon**

Liquiphant




1 Tiltenkt bruk

- En defekt enhet kan kun byttes ut med en fungerende enhet av samme type.
- Det skal kun brukes originaldelar fra Endress+Hauser.
- Sjekk i W@M Device Viewer om reservedelen er egnet for det eksisterende måleinstrumentet.



I noen måleinstrumenter finnes det en oversikt over reservedeler inni enheten. Hvis reservedelsettet er listet opp i oversikten, er det ikke nødvendig å sjekke Device Viewer.

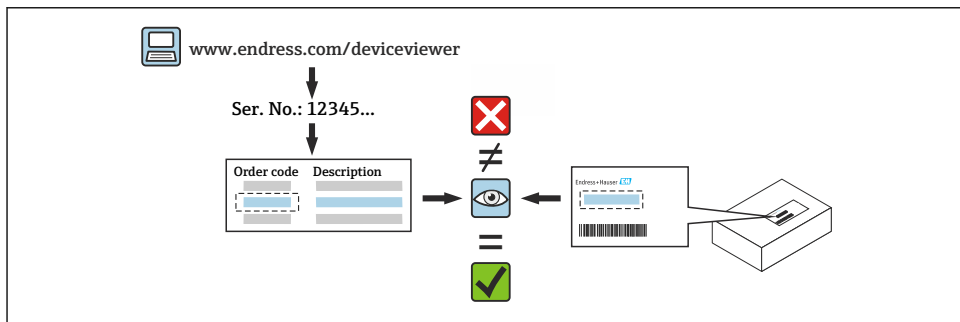

2 Personale med tillatelse til å utføre reparasjoner

Teknisk personale må overholde følgende krav for reparasjon, montering, elektrisk installasjon og idriftsetting av måleinstrumentene:

- Spesialisert teknisk personale må ha opplæring i instrumentsikkerhet.
- De må være kjent med hver enkelt enhets driftsvilkår.
- Når det gjelder måleinstrumenter med Ex-sertifisering, må de også ha opplæring i eksplosjonsvern.



Teknisk personale som utfører arbeid er ansvarlige for å sørge for at arbeidet utføres på en trygg måte og i henhold til påkrevd kvalitetsstandard. De må også garantere at enheten er trygg å bruke etter reparasjon.

3 Sikkerhetsanvisninger

- Følg nasjonale forskrifter ved montering, elektrisk installasjon, idriftsetting, vedlikehold og reparasjonsprosedyrer.
- Enheten er strømførende! Fare for livstruende skade ved elektrisk støt. Enheten skal kun åpnes når strømmen er slått av.
- For enheter beregnet brukt på farlige steder må du overholde instruksjonene i Ex-dokumentasjonen (XA).
- For enheter i sikkerhetsrelaterte bruksområder i henhold til IEC 61508 eller IEC 61511: Idriftsett i samsvar med bruksanvisningen etter reparasjon.


- Før du fjerner enheten må prosessen settes i en sikker modus, og røret må rengjøres for farlige prosessstoffer.
- Fare for brannskader fra varme overflater! Før arbeidet igangsettes: La systemet og enheten avkjøles til berøringsvennlig temperatur.
- For enheter under eierskapsoverføring gjelder ikke lenger eierskapsoverføringsstatusen når forseglingen er brutt.
- Se bruksanvisningen for enheten.
- Risiko for å skade de elektroniske komponentene! Forsikre deg om at du har et arbeidsmiljø som er beskyttet mot elektrostatisk utlading.
- Etter å ha fjernet dekslet til elektronikkammeret: Fare for elektrisk støt på grunn av manglende berøringsvern!
Slå av enheten før du fjerner deksel på innsiden.
- Modifiseringer av enheten er ikke tillatt.
- Huset skal bare åpnes i korte perioder. Unngå at det trenger inn fremmedlegemer, fukt eller forurensning.
- Bytt defekte tetninger bare med originaltetninger fra Endress+Hauser.
- Hvis gjenger er skadet eller defekte, må enheten repareres.
- Ikke smør gjenger (f.eks. til dekslet til elektronikkammeret eller koblingskammeret).
- Hvis det er redusert plass eller enhetens dielektriske styrke ikke kan garanteres under reparasjonsarbeid, må det utføres en test når arbeidet er fullført (f.eks. høyspenningstest i tråd med produsentens instruksjoner).
- Servicekontakt:
 - Ikke koble til i potensielt eksplosive atmosfærer.
 - Bare koble til Endress+Hausers serviceenheter.
- Følg instruksjonene for transport og retur av enheten som beskrevet i bruksanvisningen.




Ta kontakt med Endress+Hauser Service hvis du har spørsmål:

www.addresses.endress.com

4 Verktøyliste

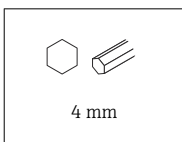

5 Husversjon

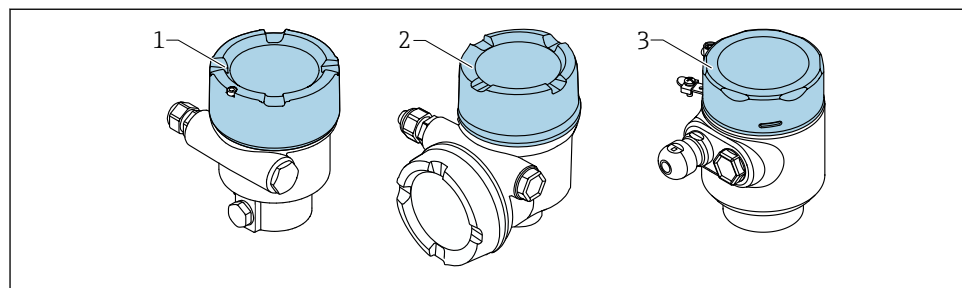


- 1 Hus med enkeltrom
- 2 Hus med dobbeltrom, L-form
- 3 Hus med enkeltrom, 316L hygiene



6 Fjerning

6.1 Hus med enkeltrom


6.1.1 Fjerne dekslet

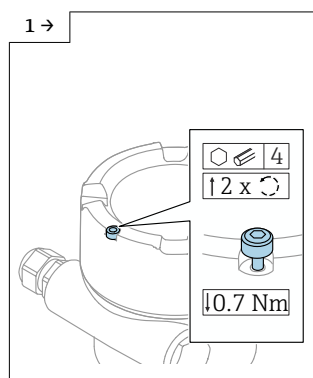



► Valgfritt: deksellås

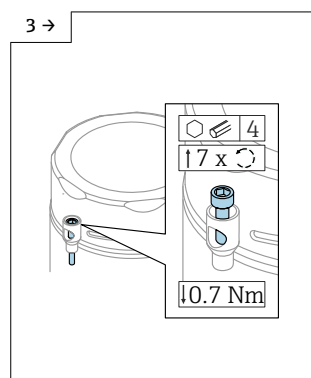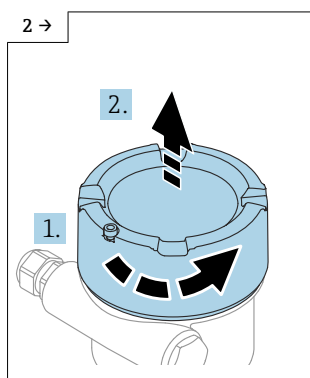




► Valgfritt: deksellås på hus med enkeltrom, 316L hygiene

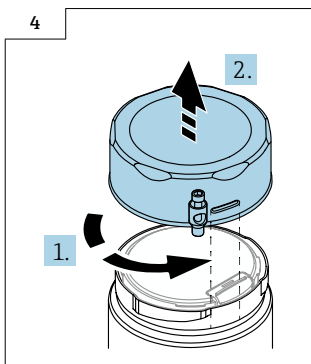


6.1.2 Valgfritt: fjerne displayet

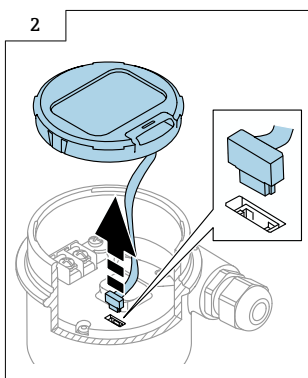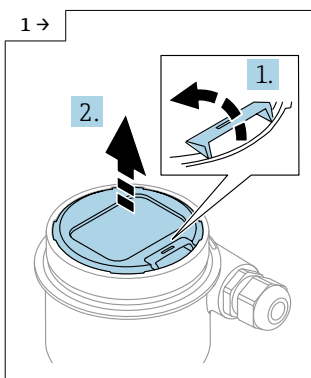

6.1.3 Demontere elektronikkmodulen

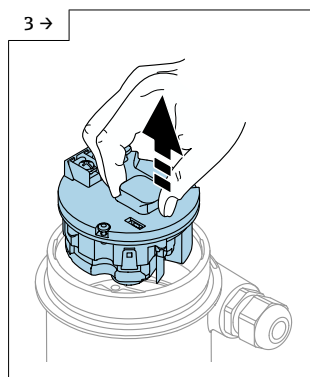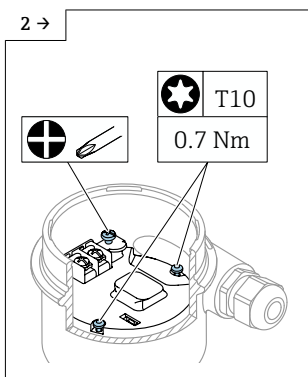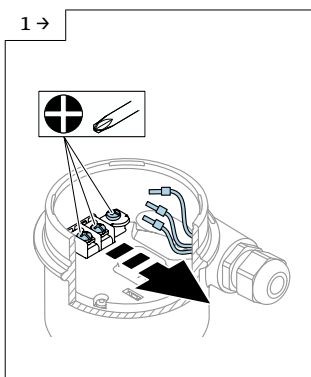

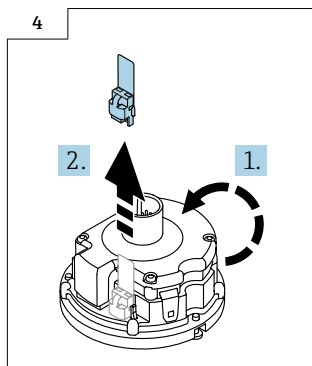



LES DETTE

Elektronikkmodulen inneholder en plugin-HistoROM som alle enhets- og målepunktdata lagres i. Enheten kan ikke brukes uten HistoROM.

► Oppbevar HistoROM på et trygt sted til den kan installeres i den nye elektronikkmodulen.


6.2 Hus med dobbeltrom, L-form

6.2.1 Fjerne dekslet

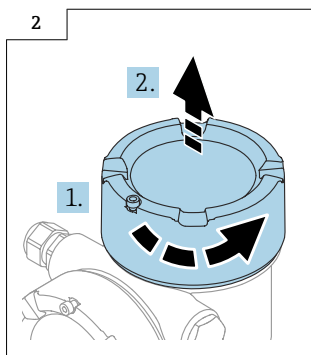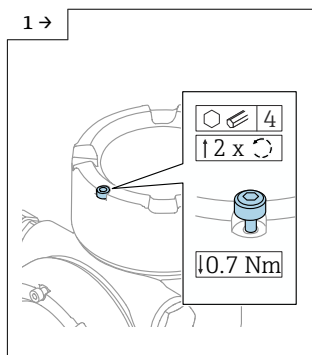


► Valgfritt: deksellås

6.2.2 Valgfritt: fjerne displayet

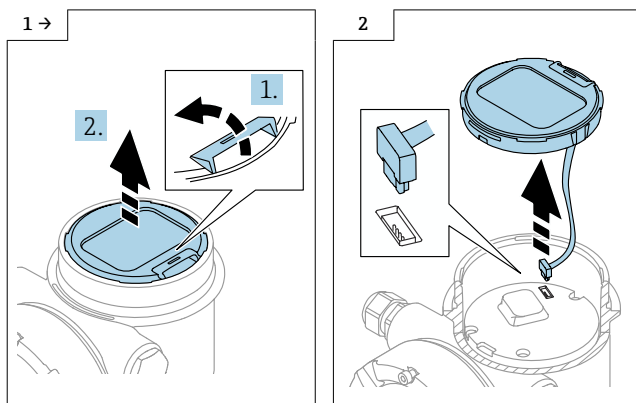

6.2.3 Demontere elektronikkmodulen

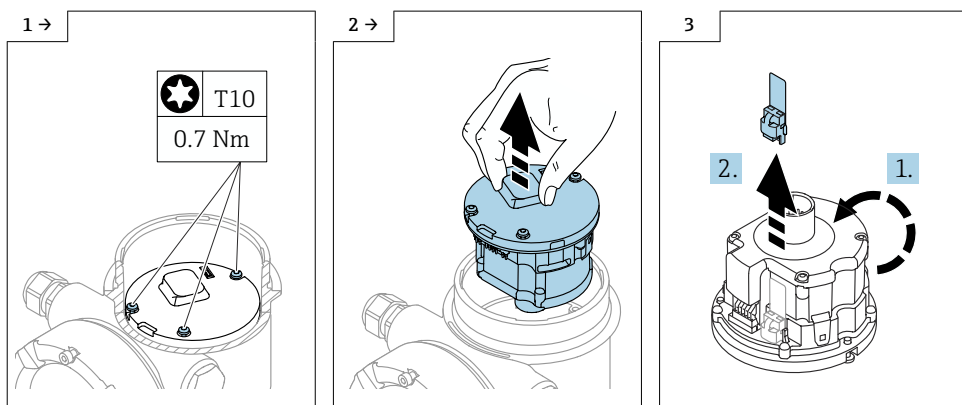

LES DETTE

Elektronikkmodulen inneholder en plugin-HistoROM som alle enhets- og målepunktdata lagres i. Enheten kan ikke brukes uten HistoROM.

- Oppbevar HistoROM på et trygt sted til den kan installeres i den nye elektronikkmodulen.

7 Installasjon

7.1 Generell installasjonsanvisning


Installasjon utføres ved å følge fjerningsprosedyren i motsatt rekkefølge.

7.2 Instruksjoner for spesialinstallasjon



Merk følgende:

Stikk inn elektronikkmodulen så langt den kommer i huset i vist posisjon.

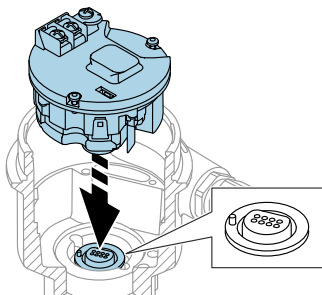

8 Deksellås

For enheter med deksellås må festeskruen ikke stikke utenfor dekselets nedre kant. Merk posisjonen til festeskruen før og mens dekelet skrues på.

9 Kassering



Hvis det er et krav ifølge direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), er produktet merket med det illustrerte symbolet for å begrense kasseringen av WEEE som usortert husholdningsavfall. Ikke kasser produkter med denne merkingen som usortert husholdningsavfall. Returner dem heller til produsenten for kassering under gjeldende vilkår.



71637372

www.addresses.endress.com
