

# Navodila za uporabo **Field Xpert SMT50**

Univerzalen visokozmogljiv tablični računalnik za konfiguracijo naprav



## Zgodovina revizij

Verzija programa	Navodila za uporabo	Spremembra
1.05.xx	BA02053S/54/SL/01.20	Prva verzija
1.05.xx	BA02053S/54/SL/02.21	Popravki
1.06.xx	BA02053S/54/SL/03.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zaslonski posnetki te razlike v angleščini</li> <li>▪ Podpoglavlje 5.3: storitev za posodabljanje programske opreme</li> <li>▪ Odstranjeno podpoglavlje 8.5 "Fieldgate PAM SFG600 prek PROFINET-a"</li> <li>▪ Podpoglavlje 9.1: Vzdrževanje baterij</li> <li>▪ Priloga: Zaščita mobilnih naprav</li> </ul>
1.07.xx	BA02053S/54/SL/04.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Podpoglavlje 1.2.3: Posodobljena razlaga simbolov</li> <li>▪ Podpoglavlje 1.3: Uporabljeni akronimi</li> <li>▪ Podpoglavlje 8: Prilagojeni zaslonski posnetki</li> <li>▪ Podpoglavlje 8.3.6: Bluetooth (novo)</li> </ul>
1.08.xx	BA02053S/54/SL/05.24	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posodobljeno podpoglavlje 1.2.3 "Ikone programa Field Xpert"</li> <li>▪ Podpoglavlje 1.4: Revidirano</li> <li>▪ Podpoglavlje 3.1: Revidirana slika</li> <li>▪ Podpoglavlje 5.3: Revidirano</li> <li>▪ Odstranjeno podpoglavlje 8.8 "Aplikacija za skeniranje"</li> </ul>
1.08.xx	BA02053S/54/SL/06.24	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posodobljeno podpoglavlje 1.2.3 "Ikone programa Field Xpert"</li> <li>▪ Poglavlje 3: Odstranjena slika "Zgradba omrežja"</li> <li>▪ Revidirano podpoglavlje 3.2 "Licenčni model"</li> <li>▪ Revidirano podpoglavlje 4.2.1 "Tipska ploščica"</li> <li>▪ Revidirano podpoglavlje 5 "Namestitev"</li> <li>▪ Dodano novo poglavje 8 "Opis programa Field Xpert"</li> <li>▪ Dodano novo poglavje 9 "Namestitev gonilnikov za komunikacijo in gonilnikov naprav" (DTM, FDT, IODD)</li> <li>▪ Revidirano in preurejeno poglavje 10 "Posluževanje"</li> </ul>

# Kazalo vsebine

<b>1</b>	<b>O dokumentu .....</b>	<b>4</b>	8.3	Strani z informacijami .....	22
1.1	Funkcija dokumenta .....	4			
1.2	Simboli .....	4			
1.3	Uporabljeni akronimi .....	6			
1.4	Dokumentacija .....	7			
1.5	Registrirane blagovne znamke .....	7			
<b>2</b>	<b>Osnovna varnostna navodila .....</b>	<b>8</b>			
2.1	Zahteve glede osebja .....	8			
2.2	Namen uporabe .....	8			
2.3	Varstvo pri delu .....	8			
2.4	Varnost obratovanja .....	8			
2.5	Varnost izdelka .....	9			
2.6	Varnost informacijske tehnologije .....	9			
<b>3</b>	<b>Opis izdelka .....</b>	<b>9</b>			
3.1	Področje uporabe .....	12			
3.2	Licenčni model .....	12			
<b>4</b>	<b>Prevzemna kontrola in identifikacija izdelka .....</b>	<b>13</b>			
4.1	Prevzemna kontrola .....	13			
4.2	Identifikacija izdelka .....	14			
4.3	Skladiščenje in transport .....	15			
<b>5</b>	<b>Namestitev .....</b>	<b>15</b>			
5.1	Sistemske zahteve .....	15			
5.2	Posodobitev programske opreme .....	15			
5.3	Odstranitev programske opreme .....	16			
<b>6</b>	<b>Posluževanje .....</b>	<b>16</b>			
6.1	Zaustavitev tabličnega računalnika .....	16			
6.2	Izklop tabličnega računalnika .....	17			
6.3	Varnostni zaslon .....	17			
<b>7</b>	<b>Prevzem v obratovanje .....</b>	<b>17</b>			
7.1	Vstavljanje baterije .....	18			
7.2	Polnjenje baterije .....	19			
7.3	Vklop tabličnega računalnika .....	19			
7.4	Priklučitev napajalnika .....	19			
<b>8</b>	<b>Opis programske opreme Field Xpert .....</b>	<b>20</b>			
8.1	Začetni zaslon "Connection" .....	20			
8.2	Menijske strani .....	21			
<b>9</b>	<b>Namestitev gonilnikov za komunikacijo in gonilnikov naprav .....</b>	<b>22</b>			
9.1	DTM .....	23			
9.2	FDI – FDI Package Manager .....	24			
9.3	IODD – IODD DTM Configurator .....	25			
<b>10</b>	<b>Posluževanje .....</b>	<b>26</b>			
10.1	Zagon programa Field Xpert .....	26			
10.2	Pregled različnih vrst povezav, protokolov in vmesnikov .....	28			
10.3	Samodejna vzpostavitev povezave .....	29			
10.4	Vzpostavitev povezave z uporabo čarovnika .....	30			
10.5	Vzpostavitev povezave prek brezžičnega vmesnika Bluetooth .....	32			
10.6	Vzpostavitev povezave prek brezžičnega lokalnega omrežja .....	34			
10.7	Menijske strani .....	38			
10.8	Nastavitve .....	41			
10.9	Strani z informacijami .....	45			
10.10	RFID .....	48			
<b>11</b>	<b>Vzdrževanje .....</b>	<b>49</b>			
11.1	Baterija .....	49			
<b>12</b>	<b>Popravilo .....</b>	<b>50</b>			
12.1	Splošne informacije .....	50			
12.2	Nadomestni deli .....	51			
12.3	Vračilo .....	51			
12.4	Odstranitev .....	51			
<b>13</b>	<b>Pribor .....</b>	<b>51</b>			
<b>14</b>	<b>Tehnični podatki .....</b>	<b>52</b>			
<b>15</b>	<b>Priloga .....</b>	<b>52</b>			
15.1	Zaščita mobilnih naprav .....	52			

# 1 O dokumentu

## 1.1 Funkcija dokumenta

Ta navodila za uporabo podajajo vse informacije, ki so potrebne v različnih fazah življenjskega cikla izdelka: od identifikacije izdelka, prevzemne kontrole in skladiščenja do montaže, priključitve, posluževanja, prevzema v obratovanje, odpravljanja napak, vzdrževanja in razgradnje.

## 1.2 Simboli

### 1.2.1 Varnostni simboli

#### NEVARNOST

Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, bo imela za posledico smrt ali težke telesne poškodbe.

#### OPOZORILO

Ta simbol opozarja na potencialno nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, ima lahko za posledico smrt ali težke telesne poškodbe.

#### POZOR

Ta simbol opozarja na potencialno nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, ima lahko za posledico srednje težke ali lažje telesne poškodbe.

#### OBVESTILO

Ta simbol opozarja na potencialno nevarno situacijo. Če takšne situacije ne preprečite, lahko povzroči poškodbe na izdelku ali predmetih v bližini.

### 1.2.2 Simboli posebnih vrst informacij

Simbol	Pomen
	Dovoljeno Dovoljeni postopki, procesi ali dejanja.
	Priporočeno Postopki, procesi ali dejanja, ki jim dajemo prednost pred drugimi.
	Prepovedano Prepovedani postopki, procesi ali dejanja.
	Nasvet Oznacuje dodatno informacijo.
	Sklic na dokumentacijo
	Sklic na stran
	Sklic na ilustracijo

Simbol	Pomen
►	Opomba ali individualni korak, ki ga je treba upoštevati.
1, 2, 3...	Koraki postopka
↳	Rezultat koraka
?	Pomoč v primeru težav
👁	Vizualni pregled

### 1.2.3 Ikone Field Xpert

Simbol	Pomen
⟳	Vklop in izklop tablice.
Windows	Tipka Windows
(↔)	Brezžična komunikacija (WLAN, WWAN, GPS, Bluetooth)
🔋	Baterija
🔗	Odpiranje analitične funkcije Dynamic Installed Base Analysis (DIBA) brez povezave.
⌂	Priklic začetnega zaslona programa Field Xpert.
<	Vrnitev na zadnjo odprto stran.
☰	Priklic menijske strani programa Field Xpert.
?	Priklic strani z informacijami o programu Field Xpert.
—	Minimiziranje pogleda.
↔↔	Prehod v celozaslonski način.
☒	Izhod iz celozaslonskega načina.
X	Zapiranje programa Field Xpert.
▲	Premik navzgor

Simbol	Pomen
	Premik navzdol
	Posodobitev
	Odpiranje FDI Package Manager.
	Razširitev informacij.
	Strnitev informacij.
	Samodejna povezava
	Povezava s čarovnikom (ročna povezava)
	Povezava s procesnimi napravami v brezžičnem lokalnem omrežju (WLAN) in napravami Bluetooth podjetja Endress+Hauser
	RFID
	Storitev Netilion (v oblaku)
	Priljubljene
	Tipkovnica
	Kamera
	Bližnjica do knjižnice Netilion
	Prilaganje fotografij in datotek PDF sredstvu v knjižnici Netilion
	Sprožitev funkcije.
	Brisanje

### 1.3 Uporabljeni akronimi

Akronimi	Razlaga
DTM	Device Type Manager (tipski upravitelj naprav)
FCC	Federal Communications Commission (zvezna komisija za komunikacije)

Akronimi	Razlaga
FDI	Field Device Integration (pridružitev procesne naprave)
HF	High frequency (visoka frekvenca) [RF = radio frequency]
IODD	Input Output Data Definition (opis vhodnih/izhodnih podatkov)
MSD	Menu Structure Description (opis strukture menija)
SD	Secure Digital
WWAN	Wireless Wide Area Network (prostrano brezžično omrežje)

## 1.4 Dokumentacija



Za ogled pripadajoče tehnične dokumentacije so na voljo naslednje možnosti:

- *Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): Vnesite serijsko številko s tipske ploščice
- *Aplikacija Endress+Hauser Operations*: Vnesite serijsko številko s tipske ploščice ali odčitajte matrično kodo na tipski ploščici

### Field Xpert SMT50

- Tehnične informacije TI01555S
- Navodila za uporabo BA02053S

## 1.5 Registrirane blagovne znamke

Windows 10 IoT Enterprise® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation, Redmond, Washington, ZDA.

Intel® Core™ je registrirana blagovna znamka družbe Intel Corporation, Santa Clara, ZDA.

FOUNDATION™ Fieldbus je blagovna znamka družbe FieldComm Group, Austin, TX 78759, ZDA.

HART®, WirelessHART® je registrirana blagovna znamka organizacije FieldComm Group, Austin, TX 78759, ZDA.

PROFIBUS® je registrirana blagovna znamka PROFIBUS User Organization, Karlsruhe/Nemčija.

PROFINET® je registrirana blagovna znamka PROFIBUS User Organization (PNO), Karlsruhe/Nemčija.

Modbus je registrirana blagovna znamka družbe Modicon, Incorporated.

IO-Link® je registrirana blagovna znamka IO-Link Community c/o PROFIBUS User Organization, (PNO) Karlsruhe/Nemčija – [www.io-link.com](http://www.io-link.com)

Vse druge znamke in imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.

## 2 Osnovna varnostna navodila

 Upoštevajte proizvajalčeva navodila za uporabo tabličnega računalnika, ki so priložena izdelku in vsebujejo tudi varnostna navodila.

### 2.1 Zahteve glede osebja

Osebe, ki vgrajujejo, prevzemajo v obratovanje, izvajajo diagnostično obravnavo in vzdržujejo to napravo, morajo izpolnjevati te zahteve:

- ▶ Osebje morajo sestavljati za to specifično funkcijo in naloge usposobljeni specialisti.
- ▶ Biti morajo pooblaščeni s strani lastnika/upravitelja postroja.
- ▶ Seznanjeni morajo biti z relevantno lokalno zakonodajo.
- ▶ Pred začetkom del mora osebje prebrati in razumeti navodila v tem dokumentu, morebitnih dopolnilnih dokumentih in certifikatih (odvisno od aplikacije).
- ▶ Slediti morajo navodilom in osnovnim pogojem.

Posluževalci morajo izpolnjevati te zahteve:

- ▶ Lastnik/upravlavec postroja jih mora zahtevani nalogi primerno podučiti in pooblastiti.
- ▶ Upoštevati morajo navodila v tem priročniku.

### 2.2 Namen uporabe

Tablični računalnik za konfiguracijo naprav omogoča mobilno upravljanje sredstev v postroju. Osebju za prevzemanje v obratovanje in vzdrževanje omogoča upravljanje procesnih naprav z digitalnim komunikacijskim vmesnikom ter beleženje napredka. Tablični računalnik je zasnovan kot kompletna rešitev in je preprosto orodje z upravljanjem na dotik, ki omogoča nadzor procesnih naprav v celotnem življenjskem ciklu. Računalnik je opremljen z bogato zbirko vnaprej nameščenih knjižnic gonilnikov ter ponuja dostop do industrijskega medomrežja stvari, kakor tudi informacije in dokumentacijo za napravo v celotnem življenjskem ciklu. Tablični računalnik ponuja sodoben uporabniški vmesnik in možnost posodobitev prek spletja v varnem večfunkcijskem okolju Microsoft Windows 10.

### 2.3 Varstvo pri delu

Pri delu na napravi ali z njo:

- ▶ Uporablajte osebno varovalno opremo, ki jo predpisuje nacionalna zakonodaja.

### 2.4 Varnost obratovanja

Poškodbe naprave!

- ▶ Naprava naj obratuje le pod ustreznimi tehničnimi in varnostnimi pogoji.
- ▶ Za neoporečno delovanje naprave je odgovorno posluževalno osebje.

### Spremembe naprave

Nepooblaščeno spreminjanje naprave ni dovoljeno in lahko predstavlja nepredvidena tveganja!

- ▶ Če so spremembe kljub vsemu nujne, se posvetujte s predstavnikom proizvajalca.

## Popravilo

Zaradi zagotavljanja varnosti obratovanja in zanesljivosti velja naslednje:

- ▶ Popravila izvajajte le, če so izrecno dovoljena.
- ▶ Upoštevajte lokalno zakonodajo, ki se nanaša na popravila električnih naprav.
- ▶ Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in pribor.

## 2.5 Varnost izdelka

Ta merilna naprava je zasnovana skladno z dobro inženirske prakso, da ustreza najnovejšim varnostnim zahtevam. Bila je preizkušena in je tovarno zapustila v stanju, ki omogoča varno uporabo.

Izpolnjuje splošne varnostne in zakonodajne zahteve. Izpolnjuje tudi zahteve direktiv EU, ki so navedene v izjavi EU o skladnosti te naprave. Proizvajalec to potrjuje z oznako CE na napravi.

## 2.6 Varnost informacijske tehnologije

Garancija proizvajalca velja le v primeru inštalacije in uporabe izdelka v skladu z Navodili za uporabo (dokument "Operating Instructions"). Izdelek je opremljen z varnostnimi mehanizmi za zaščito pred neželenimi spremembami nastavitev.


Uporabniki morajo sami poskrbeti za varnostne ukrepe na področju informacijske tehnologije, skladne s svojimi varnostnimi standardi, ki bodo zagotavljali dodatno varovanje izdelka in prenosa podatkov.

## 3 Opis izdelka

Tablični računalnik je s svojo ultrakompaktno obliko kos tudi najstrožjim zahtevam, kot je zaščita pred vdorom (IP65) in odpornost proti udarcem (MIL-STD 810G). Dodatna zaščita zaslona zagotavlja popolno zaščito v nepriajaznih delovnih okoljih. Tablični računalnik je ergonomsko zasnovan tako, da varuje zdravje uporabnikov in zahteva le minimalen fizični napor.

Tablični računalnik z vse bolj priljubljeno povezljivostjo 4G/LTE zagotavlja hiter in nemoten dostop do podatkov. V primerih, ko je na voljo samo brezšična povezava WLAN oziroma ko tudi ta ni na voljo, opcionalna prikllopna postaja z omrežnim vmesnikom Ethernet zagotavlja tabličnemu računalniku potrebno prilagodljivost za povezovanje z obstoječo omrežno infrastrukturo. Poleg tega podpira tudi najnovejše standarde Bluetooth.

Po uporabi v procesnem okolju lahko tablični računalnik uporabljate z opcionalno prikllopno postajo kot pisarniški računalnik in ga tako vključite v pisarniška in poslovna omrežja.

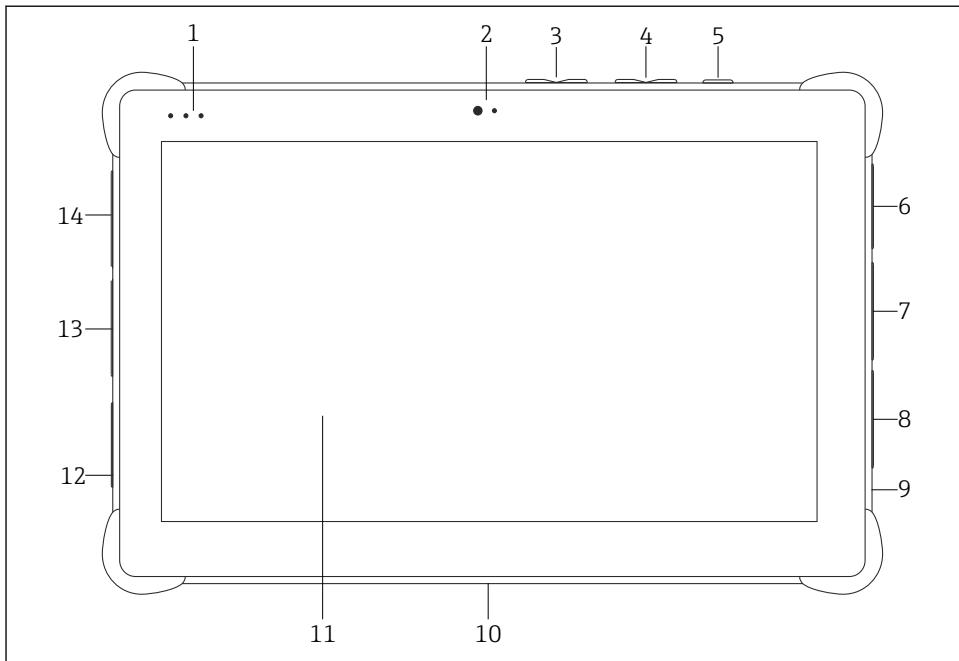


#### 1 Pogled na tablični računalnik od spredaj

- 1 LED-diode stanja: (indikator napajanja/napolnjenosti/WLAN)
- 2 Prednja kamera
- 3 Nastavljiva gumba P1/P2
- 4 Gumba za glasnost
- 5 Gumb za vklop/izklop
- 6 USB 2.0
- 7 Priključek DB-9, serijska vrata COM 2: fiksni RS-485 (Pin1: D+/Pin2: D-/Pin5: GND)
- 8 Priključek DB-9, serijska vrata COM 1: fiksni RS-232 (standardno)
- 9 Reža za ključavnico
- 10 Konektor za prikloplno postajo
- 11 Zaščitno steklo Corning® Gorilla®
- 12 Vtičnica za enosmerno napajanje/LAN
- 13 USB 3.0/USB 2.0
- 14 Avdio izhod 3,5 mm/USB-C/mini HDMI

Komponenta	Opis
Nastavljivi gumbi	Odpiranje programa, ki ga določi uporabnik
Prednja kamera	Za snemanje videa (npr. za videokonference)
Vtičnica za enosmerno napajanje	Za priključitev napajalnika
Konektor za prikloplno postajo	Za priključitev tabličnega računalnika na prikloplno postajo
Reža za ključavnico	Reža za varnostno ključavnico

Komponenta	Opis
Gumba za glasnost	Za nastavitev glasnosti
Gumb za vklop/izklop	Za vklop in izklop tabličnega računalnika

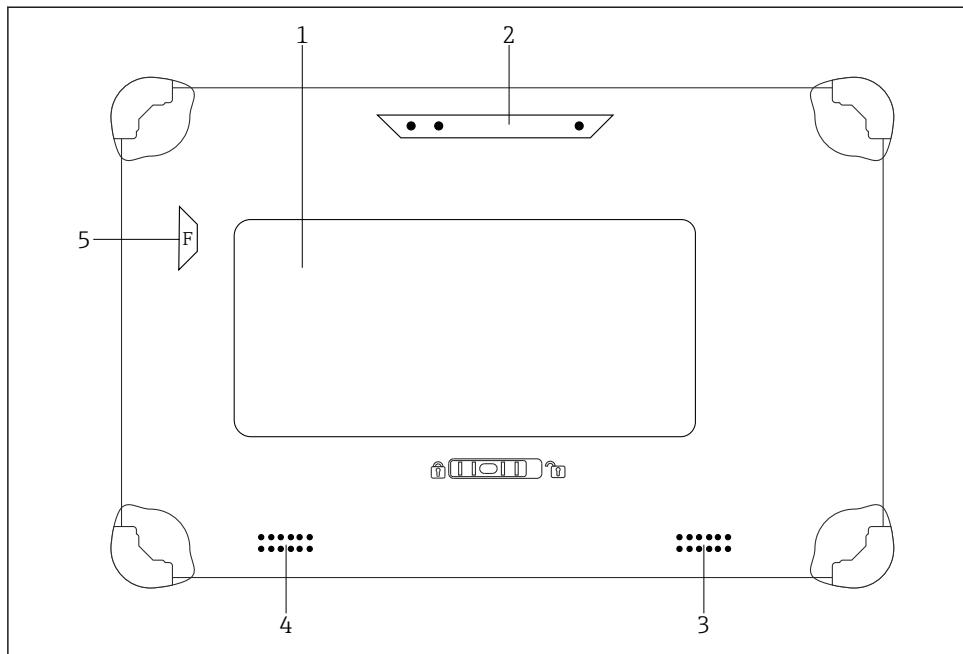

■ 2 Pogled na tablični računalnik od zadaj

- 1 Zamenljiva baterija (reži za SIM in SD-kartico sta pod baterijo)
- 2 Zadnja kamera
- 3 Zvočnik, leva stran
- 4 Zvočnik, desna stran
- 5 Gumb F: svetilka

Komponenta	Opis
Bliskavica za kamero	Za dodatno osvetlitev pri šibki svetlobi – pritisnite gumb F.
Kamera	Za fotografiranje.
Predal za baterijo	V njem je baterija.
Gumb za sprostitev predala za baterijo	Pritisnite gumb in ga držite, da sprostite predal za baterijo.
Zvočnik	Za zvok

Komponenta	Opis
Reža za SIM kartico	Za vstavitev SIM kartice za WWAN (LTE+GPS).
Reža za pomnilniško kartico	Za vstavljanje pomnilniških kartic Micro SD oz. kartic SD, SDXC, SDHC z dodatnim adapterjem.

### 3.1 Področje uporabe

Tablični računalnik za konfiguracijo naprav omogoča mobilno upravljanje sredstev v postroju. Osebju za prevzemanje in obratovanje in vzdrževanje omogoča upravljanje procesnih naprav z digitalnim komunikacijskim vmesnikom ter beleženje napredka. Tablični računalnik je zasnovan kot kompletna rešitev in je preprosto orodje z upravljanjem na dotik, ki omogoča nadzor procesnih naprav v celotnem življenjskem ciklu. Računalnik je opremljen z vnaprej nameščenimi knjižnicami gonilnikov ter ponuja dostop do industrijskega medomrežja stvari, kakor tudi informacije in dokumentacijo za napravo v celotnem življenjskem ciklu. Tablični računalnik ponuja sodoben uporabniški vmesnik in možnost posodobitev prek spletja v varnem vejfunkcijskem okolju Microsoft Windows 10.

### 3.2 Licenčni model


Programska oprema Field Xpert je tovarniško nameščena na tablični računalnik.

Če želite programsko opremo uporabljati, jo morate najprej aktivirati za predvideni namen. Za to morate imeti uporabniški račun na portalu s programsko opremo Endress+Hauser.

-  Portal s programsko opremo Endress+Hauser:  
<https://www.software-products.endress.com/>


#### Aktiviranje programa Field Xpert

- Na začetnem zaslonu tabličnega računalnika pritisnite bližnjico **Field Xpert**.  
↳ Če licenca še ni bila aktivirana, se odpre okno za aktiviranje programa.

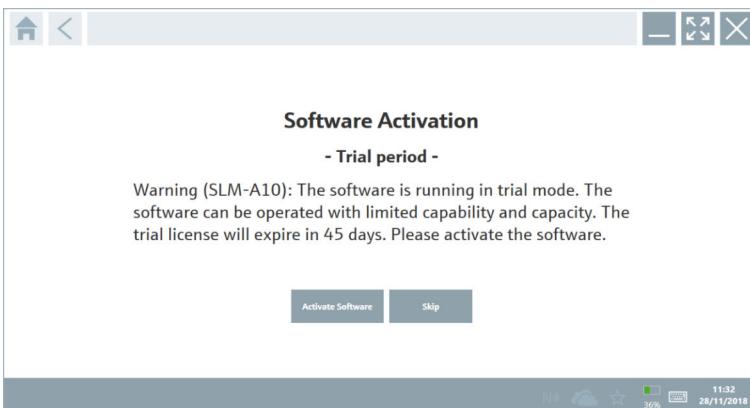

**2. Pritisnite **Activate Software**.**

- ↳ Prikaže se naslednja stran:

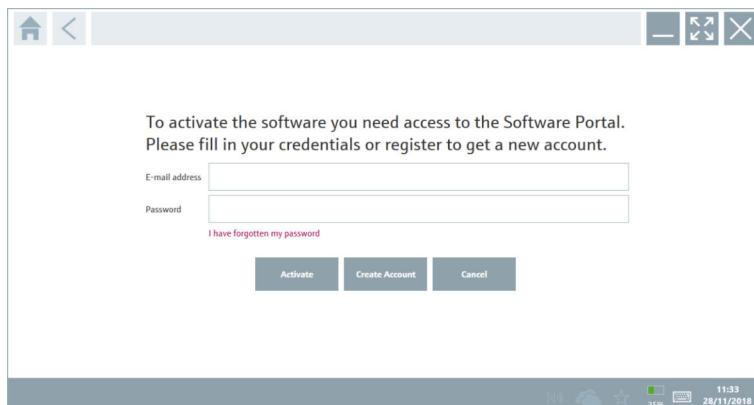**3. Vnesite **E-mail address** in **Password** ter pritisnite **Activate**.**

- ↳ Odpre se pogovorno okno s sporočilom "The application has been activated successfully."

**4. Pritisnite **Show license**.**

- ↳ Odpre se pogovorno okno z informacijami o licenci.

**5. Pritisnite **Close**.**

- ↳ Odpre se začetni zaslon programa Field Xpert.

## 4 Prevzemna kontrola in identifikacija izdelka

### 4.1 Prevzemna kontrola

Vizualni pregled

- Preverite embalažo glede morebitnih vidnih poškodb, do katerih bi lahko prišlo med transportom.
- Previdno odprite embalažo.
- Preverite vsebino glede vidnih poškodb.
- Preverite, ali je obseg dobave popoln in nič ne manjka.
- Shranite vso spremno dokumentacijo.

 Naprave ne uporabljajte, če ugotovite, da je vsebina embalaže poškodovana. V tem primeru se obrnite na svojega zastopnika za Endress+Hauser:  
[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

Napravo vrnite podjetju Endress+Hauser, po možnosti v originalni embalaži.

## Obseg dobave

- Tablični računalnik Field Xpert SMT50
- Polnilnik s kablom naprave v skladu z naročilom
- Programska oprema in vmesniki/modem v skladu z naročilom
- Navodila za uporabo z varnostnimi navodili Bressner

## 4.2 Identifikacija izdelka

### 4.2.1 Tipska ploščica



A0056831

- 1 ID programske opreme Endress+Hauser
- 2 Naziv izdelka Endress+Hauser
- 3 Serijska številka Endress+Hauser
- 4 Proizvajalčeva tipska ploščica
- 5 Proizvajalčeva številka modela
- 6 Proizvajalčeve tehnične informacije
- 7 Proizvajalčeva serijska številka

## 4.2.2 Naslov proizvajalca

### Hardver

Bressner Technology GmbH

Industriestrasse 51D

82194 Groebenzell

Nemčija

[www.bressner.de](http://www.bressner.de)

### Softver

Endress+Hauser Process Solutions AG

Christoph Merian-Ring 12

4153 Reinach

Švica

[www.endress.com](http://www.endress.com)

## 4.3 Skladiščenje in transport



Izdelek vedno transportirajte v originalni embalaži.

### 4.3.1 Temperatura skladiščenja

-20 do 60 °C (-4 do 140 °F)

# 5 Namestitev

## 5.1 Sistemske zahteve

Programska oprema Field Xpert je tovarniško nameščena na tablični računalnik. Programsko opremo je treba aktivirati.



Licenčni model → 12

## 5.2 Posodobitev programske opreme



Storitev za posodabljanje programske opreme


Vključeno obdobje vzdrževanja se začne z dnem ustvarjanja licence in se samodejno konča po enem letu.

Posodobitve programa lahko namestite tudi pozneje, če je bila programska oprema izdana v veljavnem aktivnem obdobju vzdrževanja.



Za iskanje posodobitev mora imeti tablični računalnik vzpostavljen spletno povezano.

1. Pritisnite ikono na začetnem zaslonu programa Field Xpert.  
↳ Prikaže se stran "License".
2. Pritisnite zavihek **Update**.  
↳ Prikaže se naslednja stran:

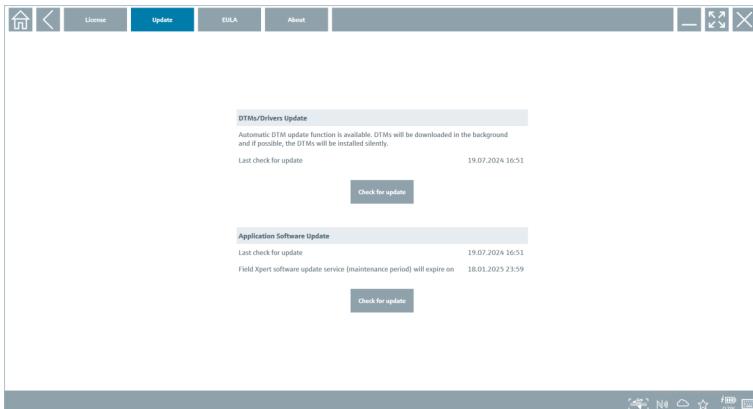

3. V odseku "Application Software Update" pritisnite **Check for updates**.  
↳ Program Field Xpert začne z iskanjem posodobitvenih paketov.

## 5.3 Odstranitev programske opreme

### OBVESTILO

#### Odstranitev programa Field Xpert.

Uporaba programa Field Xpert za predvideni namen ni več možna.

- Ne odstranjujte programa Field Xpert s tabličnega računalnika.

## 6 Posluževanje

Pazite, da ne pride do poškodb ohišja in komponent:

- Napravo vedno odložite na stabilno površino.
- Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin in jih ne blokirajte z drugimi predmeti.
- Pazite, da naprava ne pride v stik s tekočinami.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali zelo prašnemu okolju.
- Naprave ne izpostavljajte čezmerni vročini ali vlagi.

## 6.1 Zaustavitev tabličnega računalnika

Pazite, da boste vedno pravilno zaustavili tablični računalnik, saj se boste le tako izognili izgubi neshranjenih podatkov.

- Tapnite ikono Windows → → Shut down.

Tablični računalnik se zaustavi.



Ne odklapljajte napajanja, dokler ni tablični računalnik popolnoma izključen.


## 6.2 Izklop tabličnega računalnika

- Pritisnite in držite tipko , dokler ne začne utripati LED-dioda napajanja.

Tablični računalnik je v stanju spanja.

## 6.3 Varnostni zaslon

1. Pritisnite kombinacijo tipk Ctrl+Alt+Del
  - ↳ Odpre se varnostni zaslon Windows

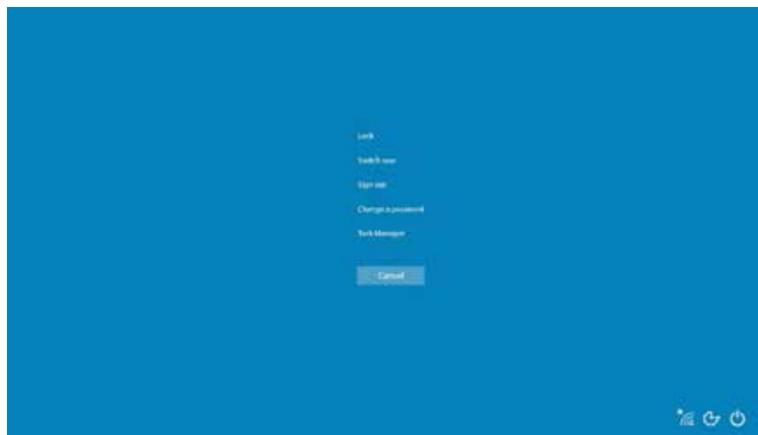

2. Izberite dejanje.

Možna dejanja:


- Lock the device (zaklepanje naprave)
- Change to another user (preklopi med uporabniki)
- Log out (odjava)
- Change the password (sprememba gesla)
- Open Task Manager (upravitelj opravil)
- Shut down/restart the device (zaustavitev sistema/ponovni zagon)

## 7 Prevzem v obratovanje

Tablični računalnik se lahko oskrbuje z električno energijo prek napajalnika ali litij-ionske baterije.


## 7.1 Vstavljanje baterije

1.

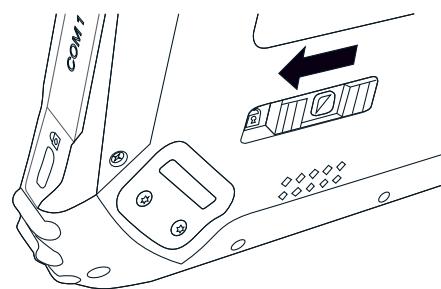


Sprostite zaporo na pokrovu baterije, tako da drsnik na zadnji strani tabličnega računalnika potisnete v levo.

2.

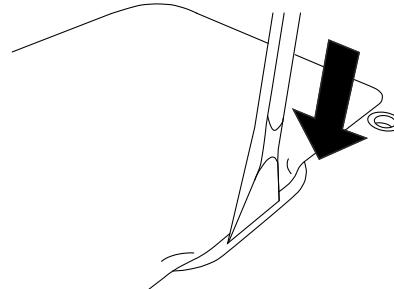

S priloženim plastičnim vzvodom odprite pokrov baterije.

3.

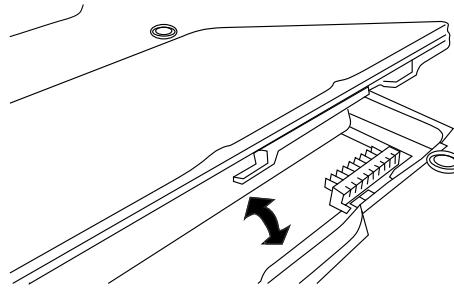

Vstavite baterijo, znova namestite pokrov baterije in ga zablokirajte, tako da drsnik potisnete v desno.

Baterija je vstavljen.

## 7.2 Polnjenje baterije

 Litij-ionska baterija tovarniško ni napolnjena do konca zaradi predpisov na področju varnosti prevozov.

1. Vstavite baterijo.  
Priključite napajalnik v ž. konektor za napajanje na tabličnem računalniku.
2. Povežite napajalnik z napajalnim kablom.
3. Priključite napajalni kabel v električno vtičnico.

## 7.3 Vklop tabličnega računalnika

► Pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-dioda napajanja.

Tablični računalnik se zažene.

## 7.4 Priključitev napajalnika

Napajalnik oskrbuje tablični računalnik z električno energijo in polni baterijo.

 Ko uporabljate napajalnik:  
Napravo odložite dovolj blizu električne vtičnice, da jo bo še dosegel napajalni kabel.  
Napravo uporabljajte samo z napajalnikom, ki je imenovan na tipski ploščici naprave.  
Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, odklopite napajalnik iz električne vtičnice.


1. Priključite napajalnik v ž. konektor za napajanje na tabličnem računalniku.
2. Povežite napajalnik z napajalnim kablom.
3. Priključite napajalni kabel v električno vtičnico.

 Tablični računalnik lahko uporabljate samo z ustreznim napajalnikom.  
Ko je tablični računalnik povezan z električno vtičnico in je vstavljeni bateriji, se napaja prek električne vtičnice.

## 8 Opis programske opreme Field Xpert

### 8.1 Začetni zaslon "Connection"

- Na začetnem zaslonu tabličnega računalnika pritisnite bližnjico **Field Xpert**.  
↳ Program Field Xpert se zažene. Prikaže se začetni zaslon:

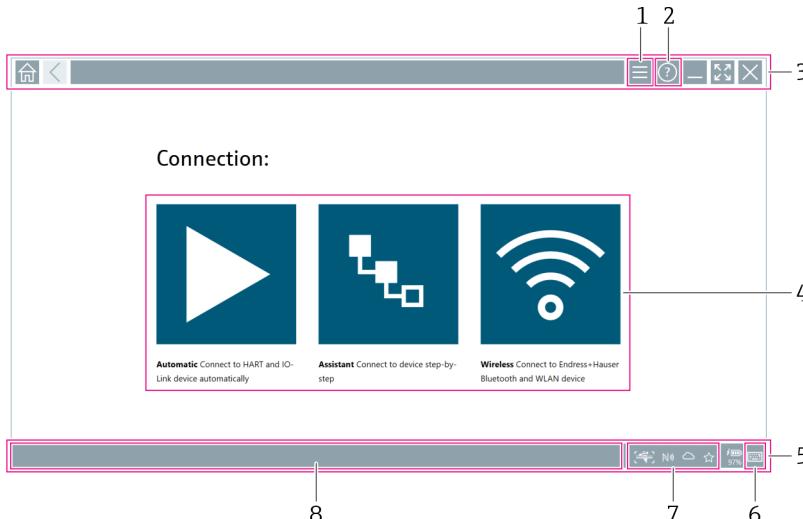


 3 Primer začetnega zaslona

- 1 Prikljuc strani z menijem
- 2 Prikljuc strani z informacijami
- 3 Glava
- 4 Čarovniki za vzpostavitev povezave s procesno napravo
- 5 Noga/statusna vrstica
- 6 Odpiranje tipkovnice
- 7 Dostop do drugih funkcij, odvisno od različice tabličnega računalnika
- 8 Odpiranje strani "Event Log"

## 8.2 Menijske strani

► Pritisnite ikono  v glavi začetnega zaslona.

↳ Prikaže se naslednja stran:

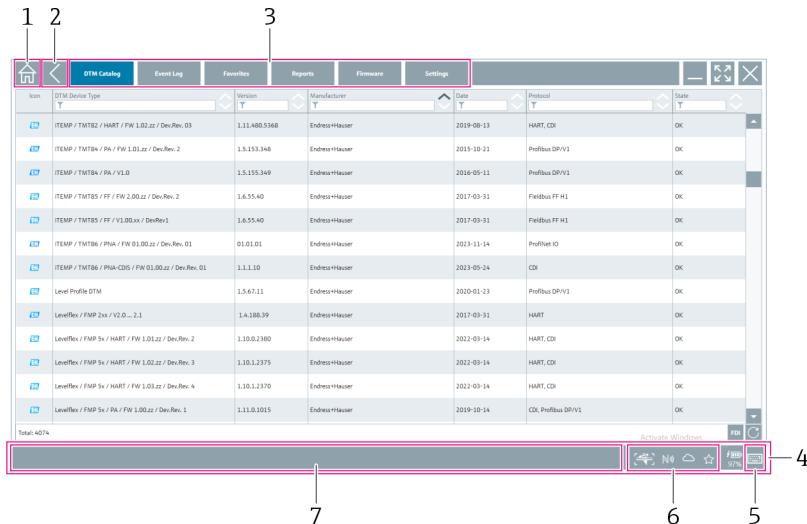

 4 Primer menijske strani

- 1 Odpiranje začetnega zaslona "Connection"
- 2 Vrnitev na prejšnjo stran
- 3 Druge menijske strani
- 4 Noga/statusna vrstica
- 5 Odpiranje tipkovnice
- 6 Dostop do drugih funkcij, odvisno od različice tabličnega računalnika
- 7 Odpiranje strani "Event Log"



Podrobne informacije o menijskih straneh: →  38

### 8.3 Strani z informacijami

- Pritisnite ikono  v glavi začetnega zaslona.
- ↳ Prikaže se naslednja stran:



 5 Primer strani z informacijami

- 1 Odpiranje začetnega zaslona "Connection"
- 2 Vrnitev na prejšnjo stran
- 3 Dodatne strani z informacijami
- 4 Noga/statusna vrstica
- 5 Odpiranje tipkovnice
- 6 Dostop do drugih funkcij, odvisno od različice tabličnega računalnika
- 7 Odpiranje strani "Event Log"

 Podrobne informacije o straneh z informacijami: →  45

## 9 Namestitev gonilnikov za komunikacijo in gonilnikov naprav

Za zagotovitev komunikacije med tabličnim računalnikom in procesno napravo mora imeti program Field Xpert nameščene vse potrebne gonilnike za komunikacijo in gonilnike naprav. Za zagotovitev delovanja so glede na komunikacijski protokol in tip procesne naprave na voljo gonilniki DTM, FDI ali IODD.

## 9.1 DTM


Če je tablični računalnik povezan z internetom, program Field Xpert ob zagoru preveri, ali so na voljo novi gonilniki DTM. Novi gonilniki DTM se samodejno prenesejo in namestijo na tablični računalnik.

 Gonilnike FDI je treba na tablični računalnik prenesti in namestiti ročno z uporabo FDI Package Manager → [24](#).

Gonilnike IODD je treba na tablični računalnik prenesti in namestiti ročno z uporabo IODD DTM Configurator → [25](#).

### Odpiranje kataloga gonilnikov DTM

- ▶ Pritisnite ikono  v glavi začetnega zaslona programa Field Xpert.  
↳ Prikaže se stran "DTM Catalog":

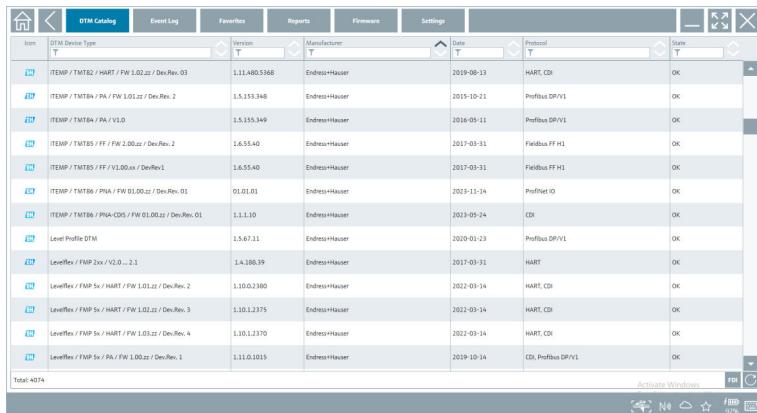

Icon	DTM Device Type	Version	Manufacturer	Date	Protocol	State
	ITENP / TMT82 / HART / FW 1.02.22 / Dev.Rev. 03	1.11.480.5368	Endress+Hauser	2019-08-13	HART, CDI	OK
	ITENP / TMT80 / PA / FW 1.01.22 / Dev.Rev. 2	1.5.153.346	Endress+Hauser	2019-10-20	Profibus DP/V1	OK
	ITENP / TMT80 / PA / V1.0	1.5.155.349	Endress+Hauser	2016-09-11	Profibus DP/V1	OK
	ITENP / TMT85 / FF / FW 2.00.02 / Dev.Rev. 2	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	OK
	ITENP / TMT85 / FF / V1.00.00 / DevRev. 0	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	OK
	ITENP / TMT86 / PNA / FW 01.00.02 / Dev.Rev. 01	01.01.01	Endress+Hauser	2013-11-14	Profinet IO	OK
	ITENP / TMT86 / PNA-CDS / FW 01.00.02 / Dev.Rev. 01	1.1.1.10	Endress+Hauser	2023-05-24	CDI	OK
	LevelFlex DTI	1.5.67.11	Endress+Hauser	2020-01-23	Profibus DP/V1	OK
	LevelFlex / FMP 2xx / V2.0 ... 2.1	1.4.198.39	Endress+Hauser	2017-03-31	HART	OK
	LevelFlex / FMP 3x / HART / FW 1.01.22 / Dev.Rev. 2	1.10.0.2310	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	OK
	LevelFlex / FMP 3x / HART / FW 01.02.22 / Dev.Rev. 3	1.10.1.2375	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	OK
	LevelFlex / FMP 3x / HART / FW 1.01.22 / Dev.Rev. 4	1.10.1.2370	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	OK
	LevelFlex / FMP 3x / PA / FW 1.00.02 / Dev.Rev. 1	1.11.0.1015	Endress+Hauser	2019-10-14	CDI, Profibus DP/V1	OK

### Posodabljanje kataloga gonilnikov DTM

- ▶ Pritisnite ikono  na strani "DTM Catalog".  
↳ Program Field Xpert pregleda, kateri gonilniki so že bili nameščeni na tablični računalnik.  
Prikaže se sporočilo "DTM catalog refresh is running".  
Modra vrstica napredka in vrtljivi obroč v nogi kažeta napredek postopka.  
Postopek posodabljanja kataloga gonilnikov DTM lahko traja nekaj minut.

 Za iskanje novih gonilnikov DTM na strežniku lahko uporabite stran "Update". → [46](#)

### Zagon vmesnika FDI Package Manager v programu Field Xpert

- ▶ Na strani "DTM Catalog" pritisnite ikono .

## Odpri se pogled gonilnikov naprav brez povezave

- Pritisnite vrstico z želenim gonilnikom naprave.
  - ↳ Prikaže se pogled gonilnikov naprav brez povezave.

 Ta funkcija je na voljo le, če gonilnik naprave podpira pogled brez povezave.

## 9.2 FDI – FDI Package Manager


### Zahteve

Potrebni gonilniki so preneseni na tablični računalnik.

 Za procesne naprave Endress+Hauser lahko gonilnike naprav prenesete bodisi z ustrezne spletne strani izdelka ali preko portala s programsko opremo podjetja Endress+Hauser. Za dostop do portala s programsko opremo se morate registrirati.


Portal s programsko opremo: <https://www.software-products.endress.com>

1. Na začetnem zaslonu tabličnega računalnika pritisnite bližnjico **FDI Package Manager**.
  - ↳ Prikaže se pregled vseh nameščenih datotek FDI na tabličnem računalniku.

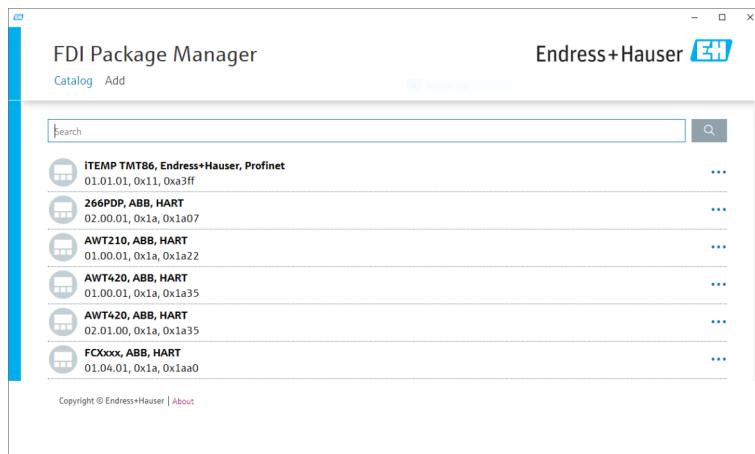

2. Pritisnite **Add** v glavi.

- ↳ Prikaže se stran "Add".

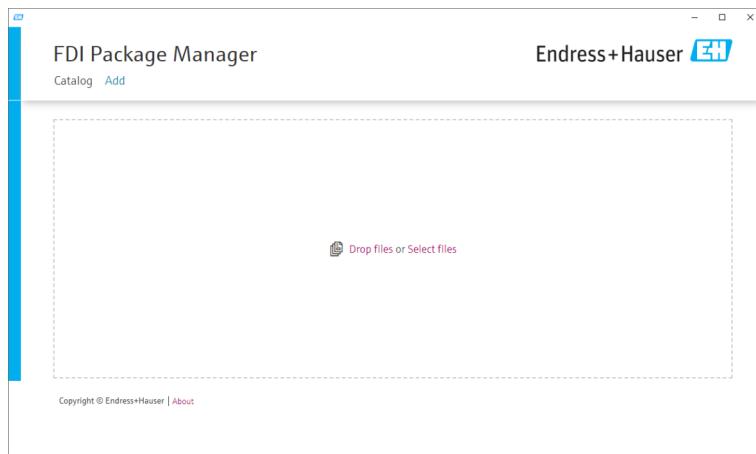

3. Pritisnite **Drop files or Select files** in izberite datoteko FDI.

- ↳ Datoteka FDI se samodejno namesti na tablični računalnik.  
Novi gonilnik se prikaže na strani "Catalog".  
Novi gonilnik se v programu Field Xpert prikaže na strani "DTM Catalog" po posodobitvi kataloga gonilnikov DTM. → 23

## 9.3 IODD – IODD DTM Configurator

### Zahteve

Potrebni gonilniki so preneseni na tablični računalnik.


- i** Za procesne naprave Endress+Hauser lahko gonilnike naprav prenesete bodisi z ustrezne spletnne strani izdelka ali preko portala s programsko opremo podjetja Endress+Hauser. Za dostop do portala s programsko opremo se morate registrirati.

Portal s programsko opremo: <https://www.software-products.endress.com>

Gonilnike naprav lahko prenesete tudi prek možnosti "IODD DTM Configurator" z uporabo funkcije "Add IODDs from IODDfinder" strežnika IODD.

**1. Na začetnem zaslonu tabličnega računalnika pritisnite bližnjico **IODD DTM Configurator**.**

↳ Prikaže se naslednji pogled.

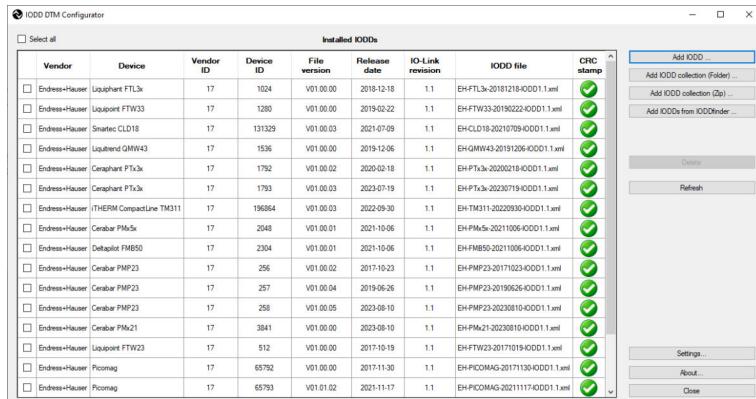

**2. Pritisnite **Add IODD**, **Add IODD collection (Folder)** ali **Add IODD collection (Zip)**.**

**3. Izberite datoteko (\*.xml ali \*.zip) oziroma mapo.**

↳ Datoteka se samodejno namesti na tablični računalnik.

Novi gonilnik se prikaže v razpredelnici "Installed IODDs".

Novi gonilnik se v programu Field Xpert prikaže na strani "DTM Catalog" po posodobitvi kataloga gonilnikov DTM. → 23

## 10 Posluževanje

### OBVESTILO


#### Posluževanje z neprimernimi pripomočki.

Poškodbe zaslona.


► Ne dotikajte se zaslona z ostrimi predmeti.

## 10.1 Zagon programa Field Xpert

Uporabnik mora ob prvem zagonu programa Field Xpert sprejeti pogoje uporabe.

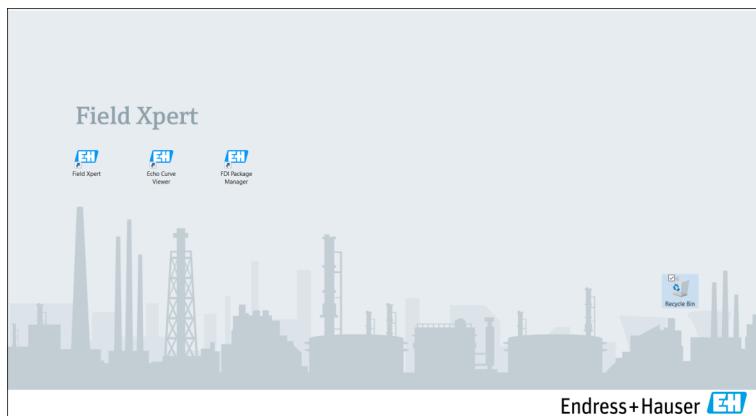

- ▶ Na začetnem zaslonu tabličnega računalnika pritisnite bližnjico **Field Xpert**.
  - ↳ Program Field Xpert se zažene. Prikaže se začetni zaslon:

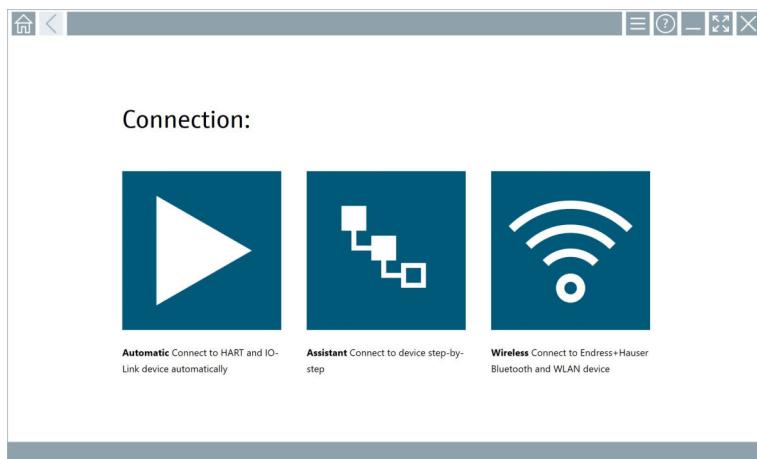

- i** Program Field Xpert ponuja tri različne načine vzpostavitev povezave s procesno napravo. Katera različica je lahko v uporabi, je odvisno od protokola, vmesnika (modem/omrežni prehod) in procesne naprave.
- Podrobnejše informacije v zvezi z vrstami povezav, protokolov in vmesnikov: → 28
  - Podrobnejše informacije v zvezi z vzpostavitvijo povezave: → 29 do → 34

## 10.2 Pregled različnih vrst povezav, protokolov in vmesnikov

### 10.2.1 Pregled različnih vrst povezav

Program Field Xpert ponuja tri različne načine vzpostavitev povezave s procesno napravo. Katera različica je lahko v uporabi, je odvisno od protokola, vmesnika (modem/omrežni prehod) in procesne naprave.

Vrsta povezave	Opis	Protokoli
	<b>Samodejno</b> Povezava z vmesnikom (modem)/procesno napravo se vzpostavi samodejno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ HART</li> <li>■ IO-Link</li> <li>■ Servisni vmesniki Endress+Hauser</li> </ul>
	<b>Čarovnik</b> Vzpostavitev povezave z vmesnikom (modem/omrežni prehod) in procesno napravo poteka po korakih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ HART</li> <li>■ PROFIBUS</li> <li>■ FOUNDATION Fieldbus</li> <li>■ Modbus</li> <li>■ IO-Link</li> <li>■ Servisni vmesniki Endress+Hauser</li> </ul>
	<b>Brezžično</b> To možnost izberite, če želite vzpostaviti povezavo s procesno napravo Endress+Hauser z uporabo povezave Bluetooth ali povezave prek brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN).	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bluetooth</li> <li>■ WLAN</li> </ul>

### 10.2.2 Pregled različnih protokolov in vmesnikov glede na vrsto povezave

#### Samodejna povezava

Protokol	Vmesnik (komunikacijski vmesnik/modem)
HART	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Commubox FXA195</li> <li>■ Bluetooth modem Viator IS</li> <li>■ USB modem Viator PowerXpress (funkcija napajanja)</li> <li>■ FieldPort SFP50</li> </ul>
IO-Link	FieldPort SFP20
Servisni vmesniki Endress+Hauser	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Commubox FXA291 CDI</li> <li>■ TXU10 V2 PCP</li> <li>■ CDI USB</li> </ul>

## Povezava s čarovnikom

Protokol	Vmesnik (komunikacijski vmesnik, modem, omrežni prehod)
HART	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Commubox FXA195</li> <li>▪ Bluetooth modem Viator IS</li> <li>▪ USB modem Viator PowerXpress (funkcija napajanja)</li> <li>▪ FieldPort SFP50</li> <li>▪ Fieldgate SFG250</li> <li>▪ Memograph RSG45</li> <li>▪ Tank Scanner NXA820</li> <li>▪ FieldGate SWG50</li> <li>▪ Fieldgate SWG70</li> </ul>
PROFIBUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Softing PROFlusb</li> <li>▪ Softing PBpro USB</li> <li>▪ FieldPort SFP50 z licenco PROFIBUS</li> <li>▪ Fieldgate SFG500</li> </ul>
PROFINET	PROFINET Comm DTM
FOUNDATION Fieldbus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NI USB</li> <li>▪ FieldPort SFP50 z licenco FOUNDATION Fieldbus</li> <li>▪ Softing FFusb</li> </ul>
Modbus	Serijska povezava Modbus
IO-Link	FieldPort SFP20
Servisni vmesniki Endress+Hauser	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Commubox FXA291 CDI</li> <li>▪ Commubox FXA291 IPC, ISS, PCP</li> <li>▪ Commubox FXA193 IPC, ISS</li> <li>▪ TXU10 V2 CDI</li> <li>▪ TXU10 V2 PCP</li> <li>▪ TXU10 V1 PCP, CDI</li> <li>▪ CDI USB</li> <li>▪ CDI TCP/IP</li> </ul>

## "Brezžična" povezava

Protokol	Vmesnik (radijski signal)
Bluetooth	Procesne naprave Endress+Hauser s funkcijo Bluetooth
WLAN	Procesne naprave Endress+Hauser z brezžično povezavo WLAN

## 10.3 Samodejna vzpostavitev povezave

### Zahteve

- Vsi potrebni gonilniki za komunikacijo in gonilniki naprav so vključeni v program Field Xpert.
- Procesna naprava je prek komunikacijskega vmesnika (modem) povezana z ustreznim vmesnikom tabličnega računalnika.



Pritisnite ikono ▶.

- ↳ Program Field Xpert vzpostavi povezavo s priključeno procesno napravo prek vmesnika (modem).


Prikaže se stran upravitelja DTM za procesno napravo.

## 10.4 Vzpostavitev povezave z uporabo čarovnika

### Zahiteve


- Vsi potrebni gonilniki za komunikacijo in gonilniki naprav so vključeni v program Field Xpert.
- Procesna naprava je prek komunikacijskega vmesnika (modem/omrežni prehod) povezana z ustreznim vmesnikom tabličnega računalnika.

1.

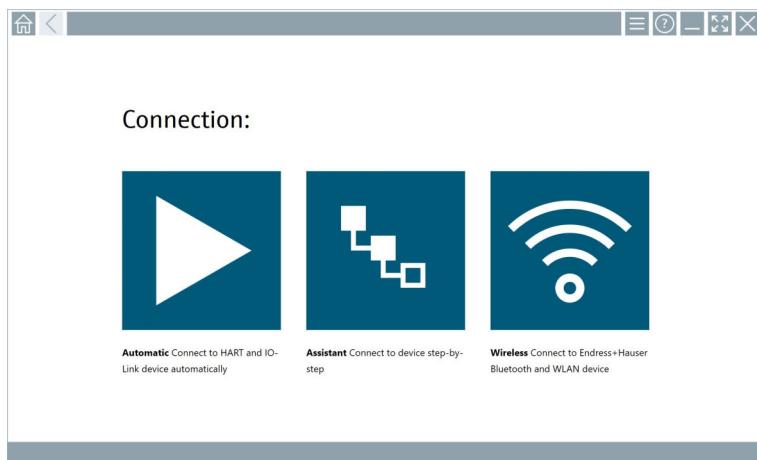


Pritisnite ikono .

- Prikaže se pregled vseh razpoložljivih protokolov.

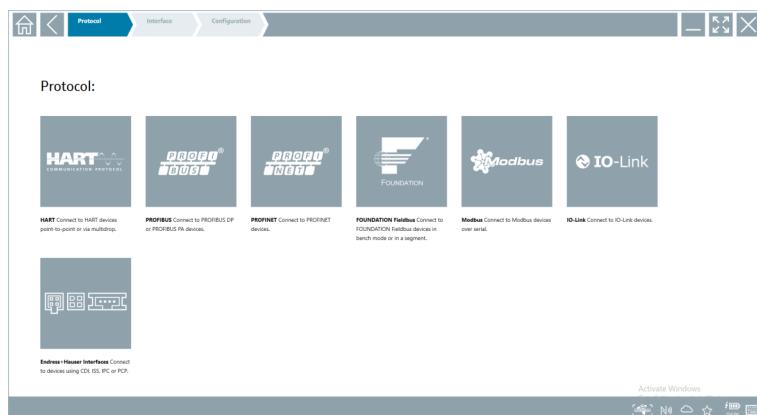

## 2. Izberite protokol.

- ↳ Prikaže se pregled vseh podprtih vmesnikov (modemi/omrežni prehodi).

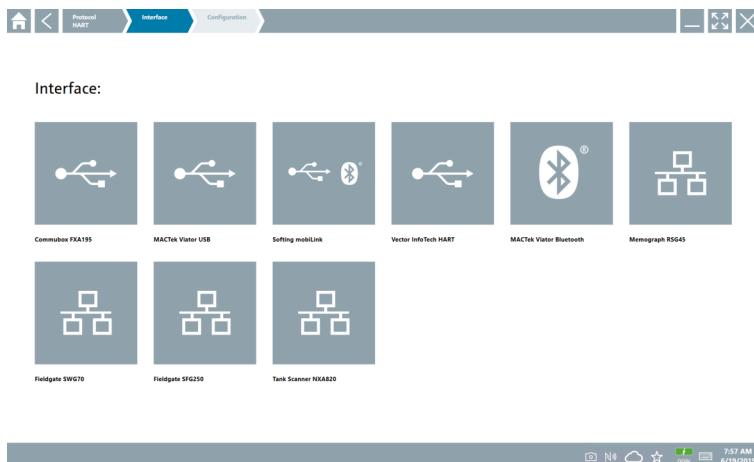

## 3. Izberite vmesnik.

- ↳ Preostali koraki so odvisni od izbranega vmesnika. Program Field Xpert vas vodi skozi potrebne korake postopka. Če se na kateri od strani prikaže ikona , morate pritisniti nanjo za naslednji korak.

4. Po potrebi nastavite vmesnik (modem/omrežni prehod).

5. Po potrebi izberite gonilnik DTM.


6. Po potrebi izberite upravitelja DTM za procesno napravo.

Prikaže se stran upravitelja DTM za procesno napravo.

## 10.5 Vzpostavitev povezave prek brezžičnega vmesnika Bluetooth

### Zahteve

Vsi potrebni gonilniki za komunikacijo in gonilniki naprav so vključeni v program Field Xpert.

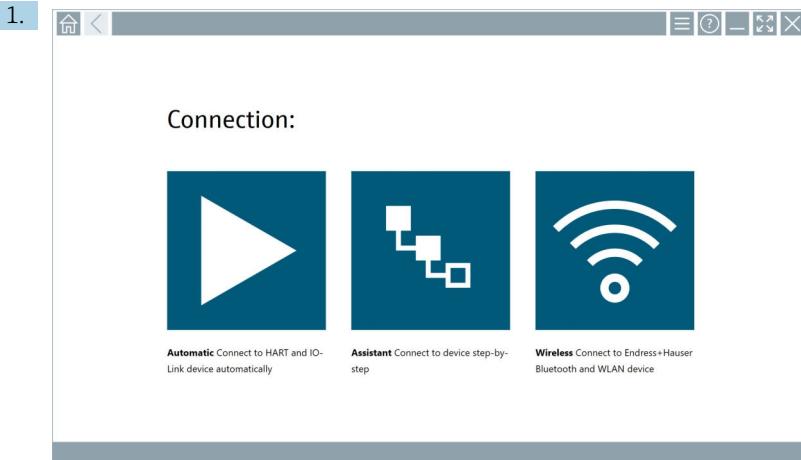

Pritisnite ikono .

- Prikaže se seznam s sprotnim osveževanjem razpoložljivih Bluetooth in WLAN procesnih naprav podjetja Endress+Hauser.

The screenshot shows a list of connected devices in a table format:


Device Status	Tag	Process Values	Signal Strength	Actions
!	MS91_CM82			
!	EH_Promax 300 500_1002000	Physical address (MAC): 00:07:05:11:a1:00, Secured		
!	2610_234_M01			
✓	DGM-FMR20	PV: 0.725 m		
!	Gamma Factory			
!	MCT 1 SB factory			
!	MTM71_S8_admin			
!	Picomag 7kb			
!	TMT72_DH			
!	MF MR56 SB admin			
✓	MFEI62 SB factory	PV: bde_enum_forkcovered SV: 569.8 Hz		
!	EH_Promag 300 500_0C19000	Physical address (MAC): 00:07:05:13:1e:3a, Secured		

Below the table, there is a message: "Do you have your WLAN device configured as a client in your network?" and a button "Click here to connect".



Prikaz na seznamu lahko filtrirate po Bluetooth in WLAN procesnih napravah. S pritiskom na ikono vklopite ali izklopite filtriranje procesnih naprav s povezavo Bluetooth. S pritiskom na ikono vklopite ali izklopite filtriranje procesnih naprav s povezavo WLAN.

2. Pritisnite ikono ▶ poleg procesne naprave, ki jo želite nastaviti.  
↳ Prikaže se stran za prijavo v procesno napravo.

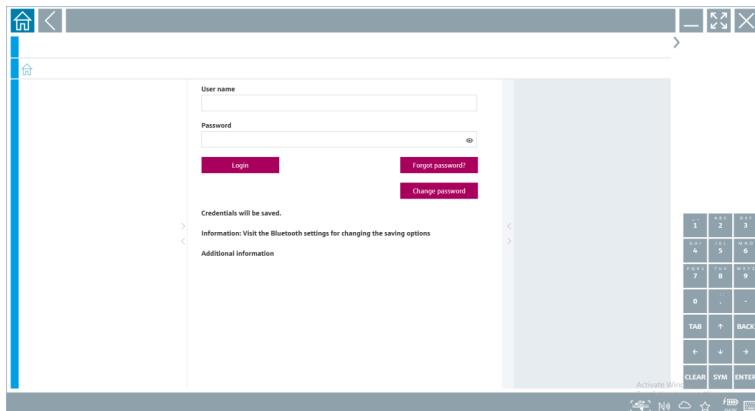

3. Vnesite **User Name** (admin) in **Password** ter pritisnite **Login**.

Prikaže se stran upravitelja DTM za procesno napravo (privzeta nastavitev) ali stran s strukturo menija MSD za procesno napravo.

**i** Začetno geslo je serijska številka procesne naprave.

Za ponastavitev kodo se obrnite na servis Endress+Hauser.


## 10.6 Vzpostavitev povezave prek brezžičnega lokalnega omrežja

### Zahteve

Vsi potrebni gonilniki za komunikacijo in gonilniki naprav so vključeni v program Field Xpert.


**i** Če je procesna naprava WLAN že pridružena brezžičnemu lokalnemu omrežju WLAN v vlogi odjemalca, lahko do procesne naprave WLAN dostopate neposredno. → 37

## Postopek za procesno napravo WLAN, ki še ni pridružena omrežju WLAN v vlogi odjemalca

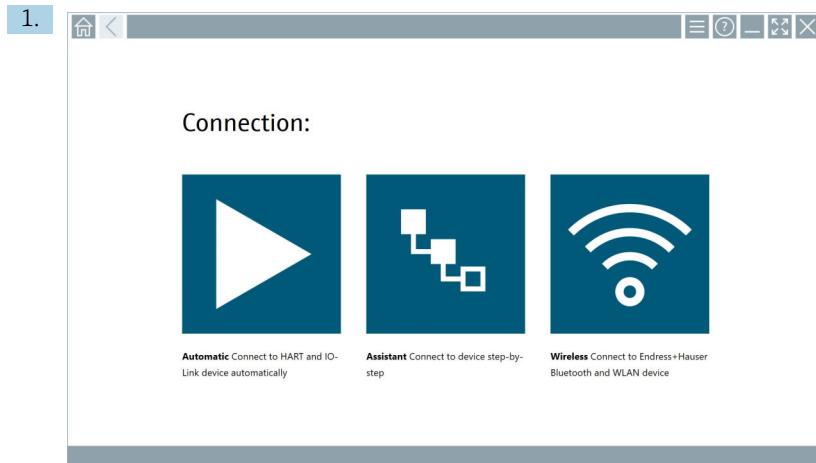

Pritisnite ikono .


- ↳ Prikaže se seznam s sprotnim osveževanjem razpoložljivih Bluetooth in WLAN procesnih naprav podjetja Endress+Hauser.

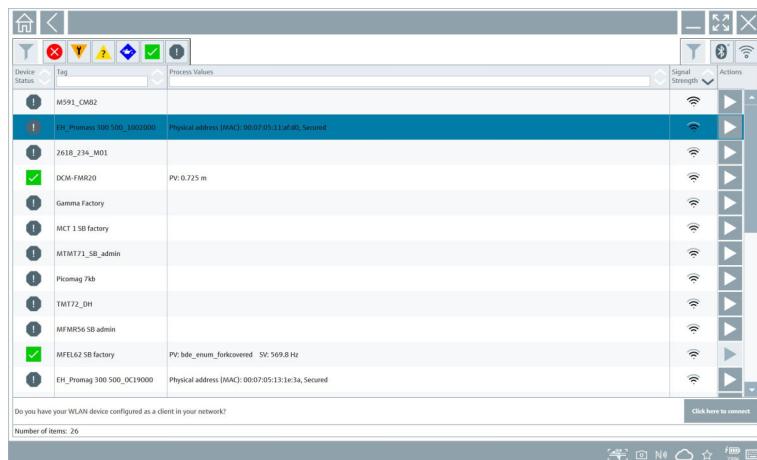

Prikaz na seznamu lahko filtrirate po Bluetooth in WLAN procesnih napravah. S pritiskom na ikono vklopite ali izklopite filtriranje procesnih naprav s povezavo Bluetooth. S pritiskom na ikono vklopite ali izklopite filtriranje procesnih naprav s povezavo WLAN.

2. Pritisnite ikono ▶ poleg procesne naprave, ki jo želite nastaviti.

↳ Prikaže se stran za vzpostavitev povezave WLAN s procesno napravo.

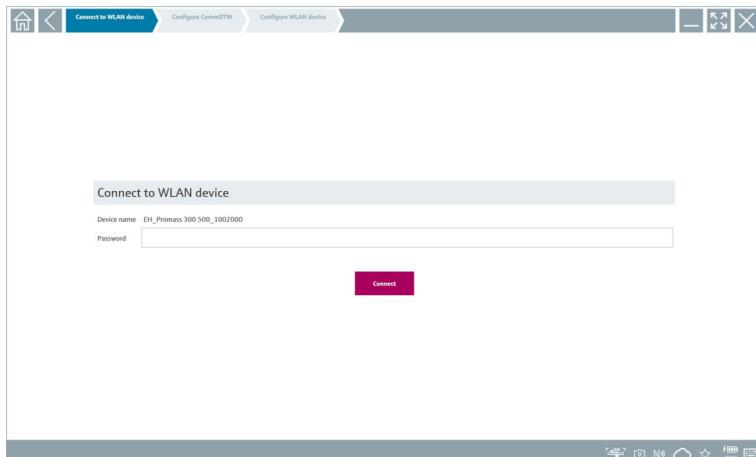

**i** Začetno geslo je serijska številka procesne naprave.

3. Vnesite **Password** in pritisnite **Connect**.

↳ Prikaže se stran za nastavitev naslova IP.

4. Ne spremajnjajte naslova IP – pustite ga takšnega, kot je.

5. Pritisnite ikono ▶.

↳ Prikaže se stran "Device DTM".

6. V odseku "Select DTM" izberite želenega upravitelja DTM za procesno napravo.


Prikaže se stran upravitelja DTM za procesno napravo.

## Postopek za procesno napravo WLAN, ki je že pridružena omrežju WLAN v vlogi odjemalca



Pritisnite ikono .

- ↳ Prikaže se seznam s sprotnim osveževanjem razpoložljivih Bluetooth in WLAN procesnih naprav podjetja Endress+Hauser.

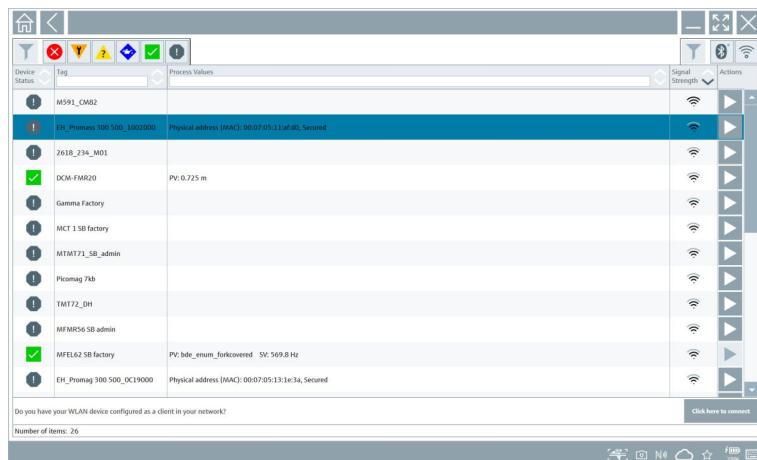

- Izberite procesno napravo WLAN, s katero želite vzpostaviti povezavo.
  - Pritisnite opis za povezovanje **Click here to connect** pod seznamom.
  - Vnesite naslov IP procesne naprave.
  - Pritisnite ikono .
- ↳ Prikaže se stran "Device DTM".

Prikaže se stran upravitelja DTM za procesno napravo.

## 10.7 Menijske strani

### 10.7.1 Katalog gonilnikov DTM

► Pritisnite ikono v glavi začetnega zaslona.

- ↳ Prikaže se stran "DTM Catalog" s pregledom vseh razpoložljivih gonilnikov DTM, FDI in IODD.

Icon	DTM Device Type	Version	Manufacturer	Date	Protocol	State
	ITEMP / TMT82 / HART / FW 1.02.zz / Dev.Rev. 03	1.11.480.5168	Endress+Hauser	2019-09-13	HART, CDI	OK
	ITEMP / TMT84+ PA / FW 1.01.zz / Dev.Rev. 2	1.5.153.348	Endress+Hauser	2019-10-21	Profibus DP/v1	OK
	ITEMP / TMT84 / PA / V1.0	1.5.153.349	Endress+Hauser	2016-05-11	Profibus DP/v1	OK
	ITEMP / TMT85 / FF / FW 1.00.zz / Dev.Rev. 2	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	OK
	ITEMP / TMT85 / FF / V1.00.xx / Dev.Rev1	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-09-31	Fieldbus FF H1	OK
	ITEMP / TMT86 / PHA / FW 01.00.zz / Dev.Rev. 01	01.01.01	Endress+Hauser	2023-11-14	ProfNet IO	OK
	ITEMP / TMT86 / PHA-CD5 / FW 01.00.zz / Dev.Rev. 01	1.1.1.10	Endress+Hauser	2023-05-28	CDI	OK
	LevelProfile DTM	1.5.67.11	Endress+Hauser	2020-01-23	Profibus DP/v1	OK
	LevelFlex / FMP 2xx / V2.0 ... 2.1	1.4.188.39	Endress+Hauser	2017-03-31	HART	OK
	LevelFlex / FMP 3x / HART / FW 1.01.zz / Dev.Rev. 2	1.10.0.2380	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	OK
	LevelFlex / FMP 5x / HART / FW 1.02.zz / Dev.Rev. 3	1.10.1.2375	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	OK
	LevelFlex / FMP 5x / HART / FW 1.03.zz / Dev.Rev. 4	1.10.1.2370	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	OK
	LevelFlex / FMP 5x / PA / FW 1.00.zz / Dev.Rev. 1	1.11.0.1015	Endress+Hauser	2019-10-14	CDI, Profibus DP/v1	OK

Total: 4074



Podrobnejše informacije najdete na strani "DTM Catalog": → [23](#)


### 10.7.2 Dnevnik dogodkov

1. Pritisnite ikono v glavi začetnega zaslona.

- ↳ Prikaže se stran "DTM Catalog".

**2. Pritisnite zavihek **Event Log**.**

- ↳ Prikaže se pregled dogodkov.

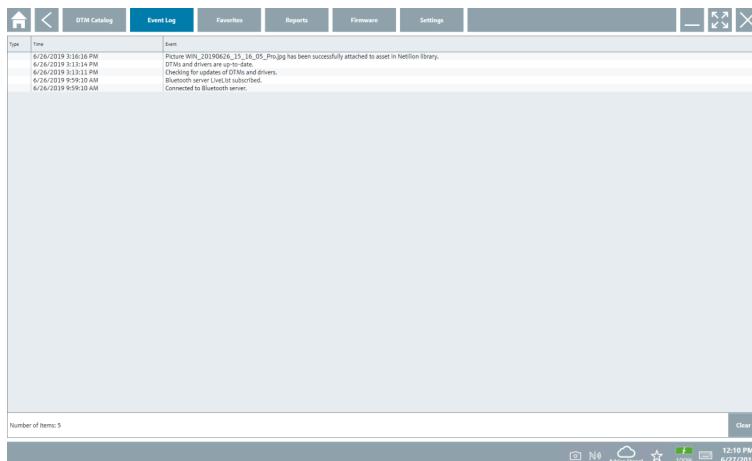

**i** Dnevniške zapise "Event log" lahko odprete tudi s sivo območje noge.

Z gumbom **Clear** lahko izbrišete prikazane dogodke.


### 10.7.3 Priljubljene

**1. Pritisnite ikono  v glavi začetnega zaslona.**

- ↳ Prikaže se stran "DTM Catalog".

2. Pritisnite zavihek **Favorites**.

↳ Prikaže se pregled vseh priljubljenih.

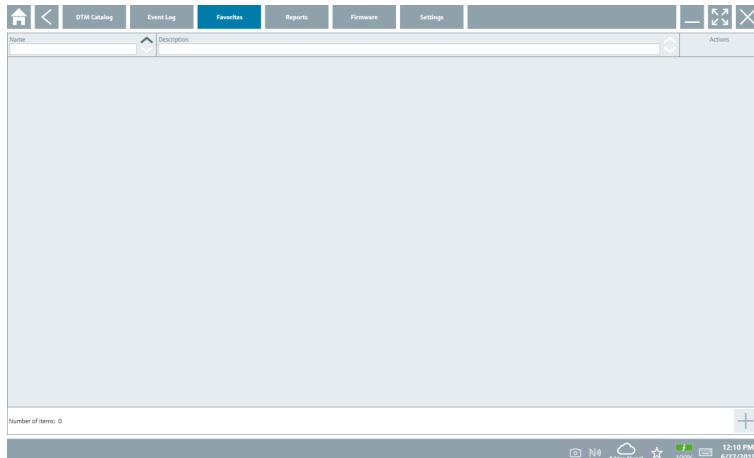

**i** Do strani "Favorites" lahko dostopate tudi s pritiskom na ikono "☆" v nogi.


#### 10.7.4 Upravljanje poročil

1. Pritisnite ikono v glavi začetnega zaslona.

↳ Prikaže se stran "DTM Catalog".

2. Pritisnite zavihek **Reports**.

↳ Prikaže se pregled z mapo "Manage saved device reports".

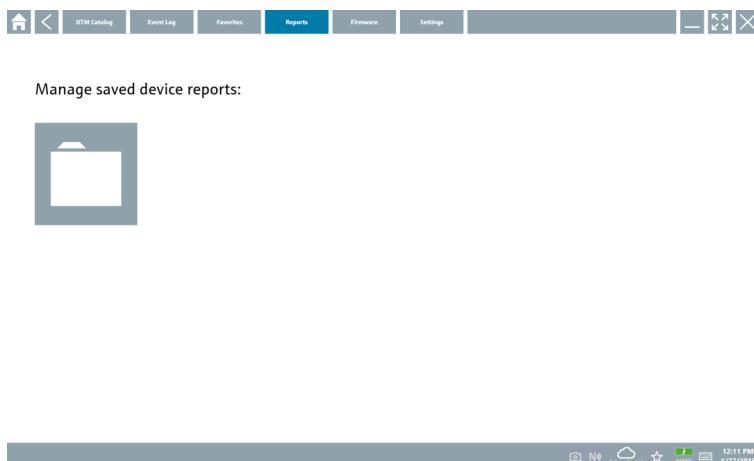

**3.** Pritisnite mapo "Manage saved device reports".

- ↳ Odpre se mapa v brskalniku Internet Explorer z vsemi shranjenimi poročili o napravi.

### 10.7.5 Firmver


Vdelano programsko opremo (firmver) procesne naprave lahko posodobite z uporabo strani "Firmware". Procesna naprava mora biti povezana prek enega od navedenih servisnih vmesnikov za ta namen.

**1.** Pritisnite ikono  v glavi začetnega zaslona.

- ↳ Prikaže se stran "DTM Catalog".

**2.** Pritisnite zavihek **Firmware**.

- ↳ Prikaže se pregled servisnih vmesnikov, ki jih je mogoče uporabiti.

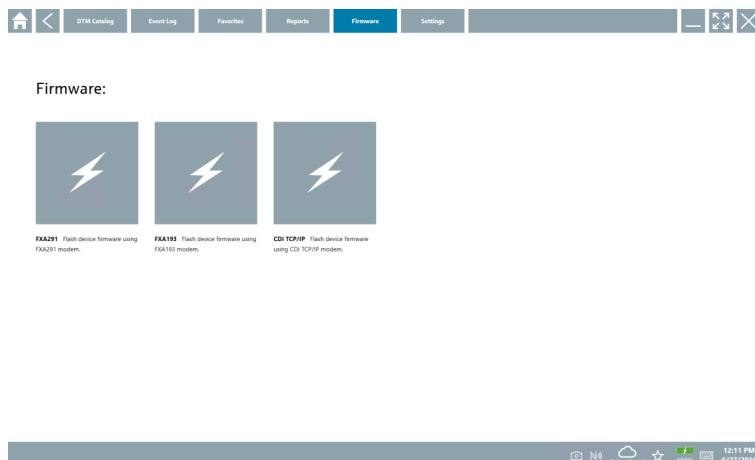

**3.** Pritisnite servisni vmesnik v uporabi.

**4.** Posodobite firmver procesne naprave v skladu z navodili.

### 10.7.6 Nastavitev

 Informacije v zvezi z nastavitevami: →  41

## 10.8 Nastavitev

### 10.8.1 Jezik

**1.** Pritisnite ikono  v glavi začetnega zaslona.

- ↳ Prikaže se stran "DTM Catalog".

**2.** Pritisnite zavihek **Settings**.

- ↳ Prikaže se pregled vseh razpoložljivih jezikov.



**3.** Pritisnite želeni jezik.

- ↳ Prikaže se pogovorno okno s sporočilom.

**4.** Izberite **Yes**, če želite zamenjati jezik. Izberite **No** za ohranitev trenutno izbranega jezika.

- ↳ Če izberete "Yes", se program Field Xpert znova zažene. Izbrani jezik je aktivien.

### 10.8.2 Povezava

**1.** Pritisnite ikono v glavi začetnega zaslona.


- ↳ Prikaže se stran "DTM Catalog".

**2.** Pritisnite zavihek **Settings**.

- ↳ Prikaže se stran "Language".

**3.** Pritisnite zavihek **Connectivity**.

- ↳ Prikaže se pregled vseh dosedanjih povezav in povezav, ki niso bile izbrisane.

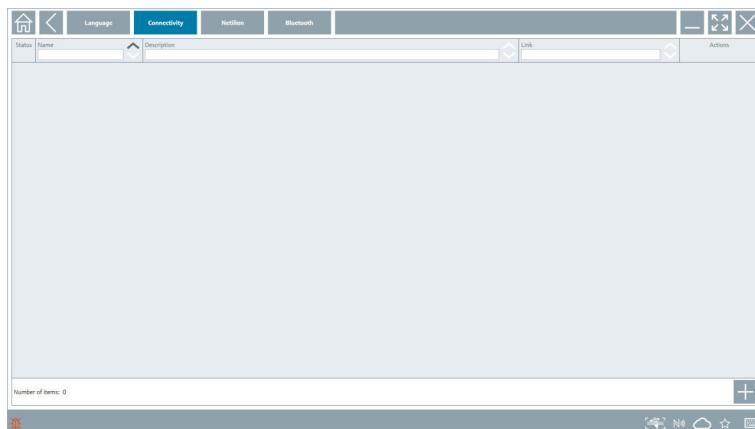

#### 10.8.3 Netilion

**1.** Pritisnite ikono v glavi začetnega zaslona.


- ↳ Prikaže se stran "DTM Catalog".

**2.** Pritisnite zavihek **Settings**.

- ↳ Prikaže se stran "Language".


**3.** Pritisnite zavihek **Netilion**.

- ↳ Prikažejo se nastavitev za shranjevanje podatkov.

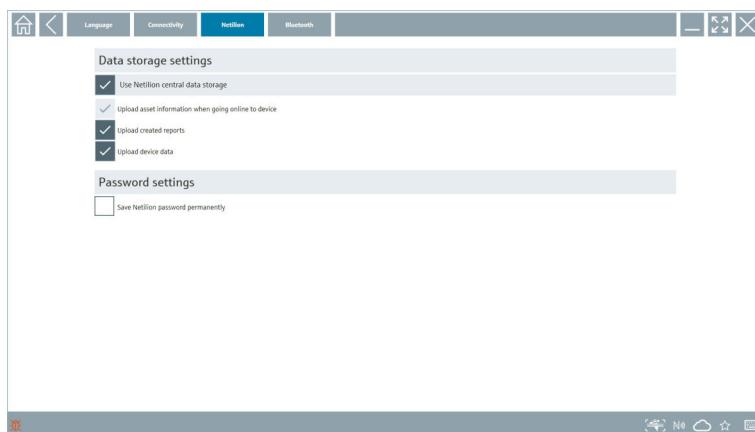

### 10.8.4 Bluetooth


1. Pritisnite ikono  v glavi začetnega zaslona.  
↳ Prikaže se stran "DTM Catalog".
2. Pritisnite zavihek **Settings**.  
↳ Prikaže se stran "Language".
3. Pritisnite zavihek **Bluetooth**.  
↳ Prikažejo se nastavitev povezave Bluetooth.

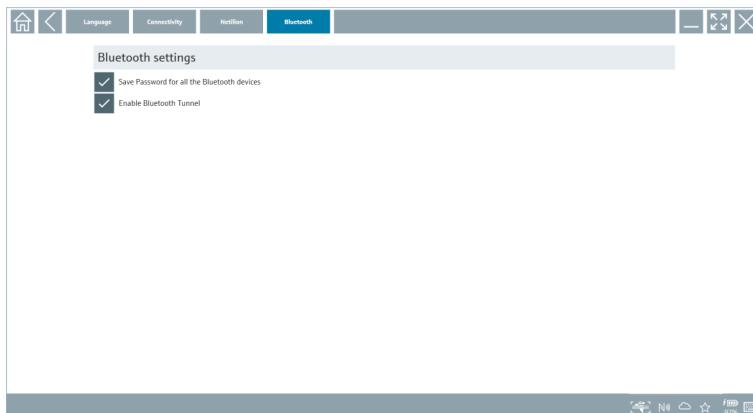

## 10.9 Strani z informacijami

### 10.9.1 License

- ▶ Pritisnite ikono ⓘ v glavi začetnega zaslona.
  - ↳ Prikaže se stran "License" z informacijami o licenci.

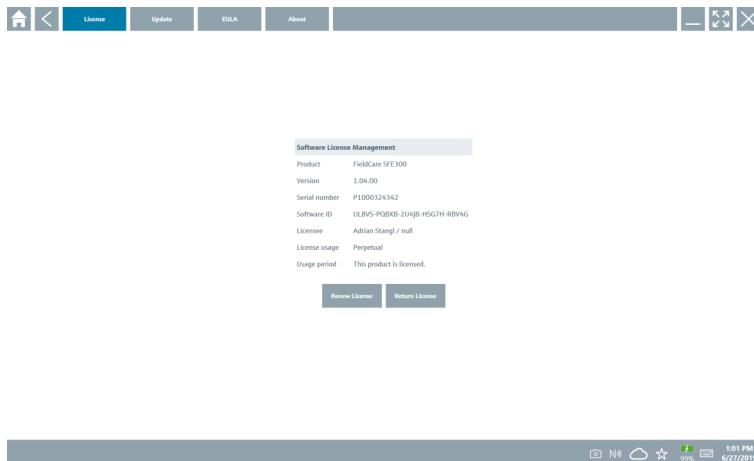

### Obnovitev licence

**i** Če je pogodba za vzdrževanje "Field Xpert SMT71" potekla, morate naročiti storitev podaljšanja pogodbe za vzdrževanje.

**i** Za obnovitev licence mora imeti tablični računalnik vzpostavljen spletno povezavo.

### Obnovitev licence pri programu verzije od 1.05

Ob zagonu programa Field Xpert se preveri stanje licence prek spletne povezave. Če je za naročnika na voljo posodobitev licence, se posodobitev izvede samodejno. Naročnik nato prejme obvestilo.


### Obnovitev licence pri programu verzije do 1.04

Ob uspešnem zaključku naročila storitve podaljšanja pogodbe za vzdrževanje "Field Xpert SMT71":

1. Pritisnite zavihek **License** (Licenca).

**2.** Pritisnite **Activate License** (Aktiviraj licenco).

- ↳ Prikaže se naslednja stran:

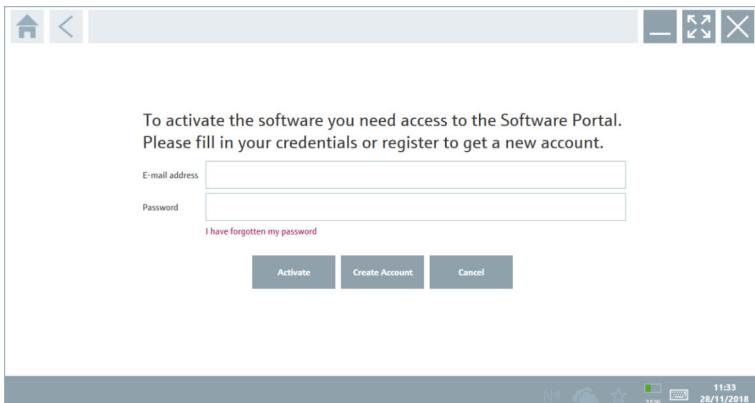

**3.** Vnesite **E-mail address** in **Password** ter pritisnite **Activate**.

**4.** Pritisnite **Activate License** (Aktiviraj licenco).

- ↳ Licenca je zdaj obnovljena.


### 10.9.2 Update

**1.** Pritisnite ikono ⓘ v glavi začetnega zaslona.

- ↳ Prikaže se stran "License".


**2.** Pritisnite zavihek **Update**.

- ↳ Prikažejo se informacije o zadnjih posodobitvah. Preverite lahko tudi razpoložljivost novih posodobitev.

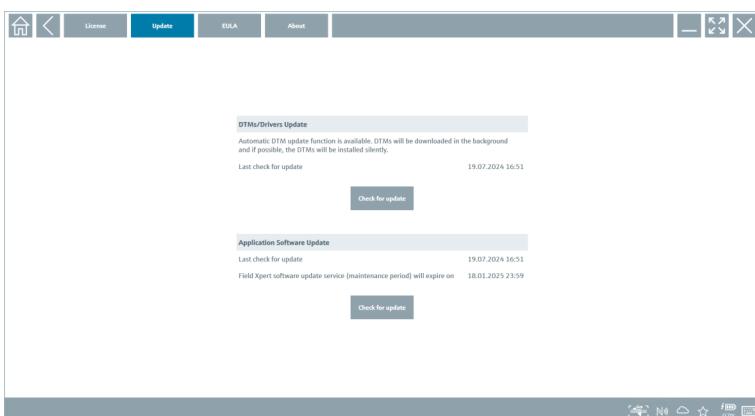

### 10.9.3 EULA (licenčna pogodba za končnega uporabnika)


1. Pritisnite ikono  v glavi začetnega zaslona.  
↳ Prikaže se stran "License".
2. Pritisnite zavihek **EULA**.  
↳ Prikaže se stran s pogoji poslovanja in licenciranja podjetja Endress+Hauser.

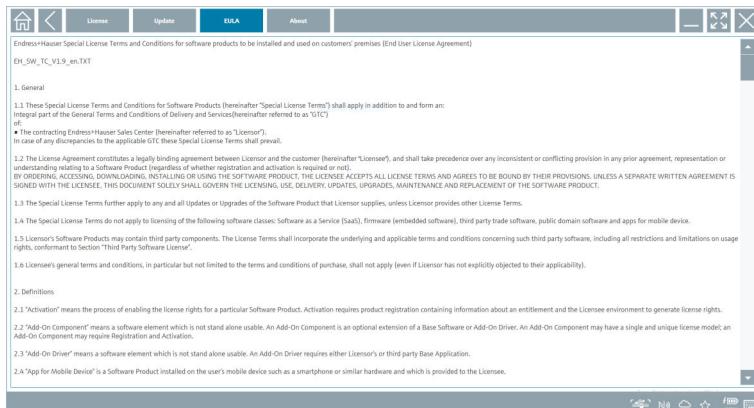

### 10.9.4 Info

Ta stran prikazuje informacije o trenutnem programu Field Xpert, kot so opis podjetja, vir besedil, verzija in opombe k trenutni izdaji.


1. Pritisnite ikono  v glavi začetnega zaslona.  
↳ Prikaže se stran "License".
2. Pritisnite zavihek **About**.  
↳ Prikaže se pregled z informacijami.

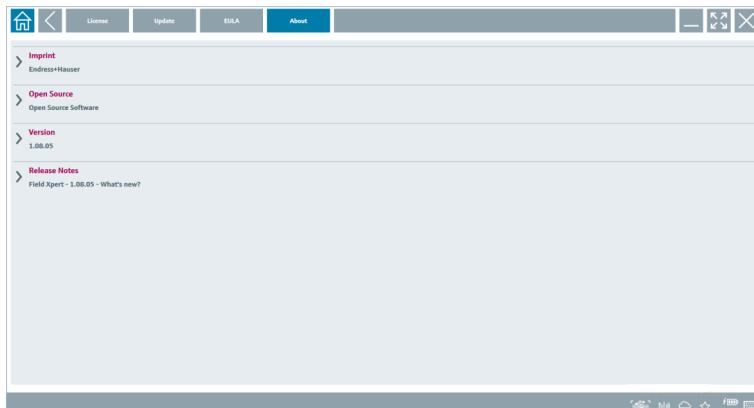

3. Za podrobnejše informacije o določeni temi pritisnite ikono >.

## 10.10 RFID

1. Priključite bralnik RFID na tablični računalnik.
2. Pritisnite ikono  v nogi programa Field Xpert.  
↳ Prikaže se stran "RFID TAG Editor".

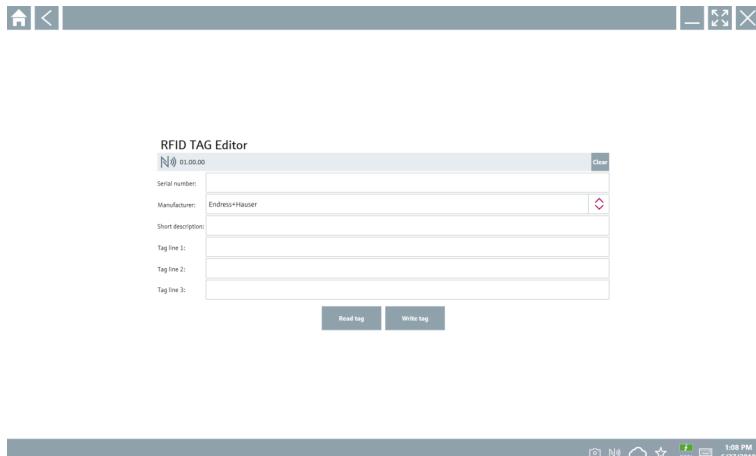

3. Položite oznako RFID na bralnik RFID.
4. Pritisnite **Read tag**.  
↳ Prikaže se gumb "Device Viewer".
5. Pritisnite **Device Viewer** za informacije in dokumentacijo, ki se navezujejo na serijsko številko naprave.  
↳ Odpre se Device Viewer v brskalniku Internet Explorer.
6. Ko ste spremenili podatke, pritisnite **Write tag**.  
↳ Spremembe se zapišejo v oznako RFID.

## 11 Vzdrževanje

### 11.1 Baterija

Pri uporabi baterije upoštevajte naslednje:

- Baterijo polnite in praznite pri sobni temperaturi
- Čas delovanja baterije je odvisen od številnih dejavnikov:
  - Število ciklov polnjenja in praznjenja
  - Okoljski pogoji
  - Stanje napoljenosti med shranjevanjem
  - Obremenitve baterije
- Pretežna uporaba baterije negativno vpliva na delovanje naprave
- Baterije se lahko izpraznijo zunaj naprave

 Med življenjsko dobo baterije se lahko poslabša zmogljivost zaradi obremenitev, ki jih povzročata vsakodnevno polnjenje in praznjenje.

Litij-ionske baterije običajno zamenjamo po 300 do 500 ciklih polnjenja (popolni cikli polnjenja/praznjenja), ali ko zmogljivost baterije doseže 70 do 80 %.

Dejansko število ciklov je odvisno od načina uporabe, temperature, starosti in drugih dejavnikov.

 Da bi preprečili trajno zmanjšanje zmogljivosti baterije zaradi samopraznjenja, baterij nikoli ne praznite pod 5 % njihove zmogljivosti.

#### OPOZORILO

**Padec, zmečkanje ali kakršno koli drugo nepravilno rokovanje z baterijo** lahko povzroči požar ali kemične opeckline.

- ▶ Baterijo vedno uporablajte na pravilen način.

#### OBVESTILO

**Če je temperatura prenizka ali previsoka, baterije ni mogoče napolniti.**

To preprečuje morebitne poškodbe baterije.

- ▶ Baterijo polnite samo pri temperaturi približno 20 °C (68 °F).

#### POZOR

**Poškodovane baterije ali baterije s puščanjem**

lahko povzročijo telesne poškodbe.

- ▶ Z baterijo ravnajte zelo previdno.

#### POZOR

**Če se baterija med polnjenjem pregrevata ali se pojavi vonj po gorenju, takoj zapustite območje.**

- ▶ Nemudoma obvestite varnostno osebje.

Pri uporabi baterije upoštevajte naslednje:

- Če se čas delovanja skrajša, zamenjajte baterijo
- Na baterijo ne postavljajte nobenih predmetov ali materialov
- Baterije ne hranite v bližini prevodnih ali vnetljivih materialov

- Baterijo hranite zunaj dosega otrok
- Uporabljajte samo originalne baterije
- Baterijo polnite samo z originalnimi polnilnimi napravami ali originalnimi polnilnimi postajami
- Baterije ne hranite v bližini vode
- Baterije ne sežigajte
- Baterije ne izpostavljajte temperaturam pod 0 °C (32 °F) ali nad 46 °C (115 °F)

 Če je baterija izpostavljena izredno visokim ali nizkim temperaturam, 100 % zmogljivosti baterije ni mogoče doseči. Zmogljivost se lahko obnovi, če se temperatura v okolici baterije vrne v temperaturno območje približno 20 °C (68 °F).

- Pustite proste odprtine za prezračevanje
- Baterijo polnite v prostoru s temperaturo približno 20 °C (68 °F)
- Baterije ne postavljajte v mikrovalovno pečico
- Baterije ne razstavljajte in se je ne dotikajte s koničastim predmetom
- Baterije ne odstranjujte iz naprave z ostrim predmetom

 Baterije so certificirane z Ex certifikatom v kombinaciji z napravo. Uporaba baterij, ki v certifikatu niso navedene, razveljavi Ex certifikat.

#### Varčevanje z baterijo

- Posodobitev Windows 10 Creators
  - Podaljšajte življenjsko dobo baterije
  - Preverite praznjenje baterije
- Izklopite brezžične module, ki jih ne uporabljate
- Preverite in izboljšajte nastavitev brezžičnih naprav
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona
- Izklopite vse module, ki se v servisnem programu ne uporabljajo, npr. GPS, čitalnik, kamera
- Vklopite ohranjevalnik zaslona
- Ustvarite načrt napajanja v skladu z Microsoftovimi smernicami
- Nastavite možnosti napajanja v skladu z Microsoftovimi smernicami
- Nastavite spanje v skladu z Microsoftovimi smernicami

## 12 Popravilo

### 12.1 Splošne informacije

#### **OBVESTILO**

##### **Nepooblaščena popravila naprave**

Škoda na napravi in/ali prenehanje veljavnosti garancije/jamstva.

- Popravila lahko izvajajo samo strokovnjaki podjetja Endress+Hauser. Za popravila se vedno obrnite na zastopnika podjetja Endress+Hauser: [www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

## 12.2 Nadomestni deli



Seznam nadomestnih delov, ki so trenutno na voljo za izdelek, je na voljo na spletu: <https://www.endress.com/deviceviewer> (→ Vnesite serijsko številko)

## 12.3 Vračilo

Zahteve v zvezi z varnim vračilom naprave so odvisne od tipa naprave in od nacionalne zakonodaje.

1. Za informacije obiščite spletno stran:  
<https://www.endress.com/support/return-material>  
↳ Izberite regijo.
2. V primeru vračila naprave slednjo zapakirajte tako, da bo zaščiten pred udarci in vlogo. Najboljšo zaščito predstavlja originalna embalaža.

## 12.4 Odstranitev



Naši izdelki so v skladu z direktivo 2012/19 EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) po potrebi označeni s prikazanim simbolom z namenom zmanjšanja odstranjevanja OEEO z nesortiranimi komunalnimi odpadki. Izdelkov s to oznako ni dovoljeno odstraniti skupaj z nesortiranimi komunalnimi odpadki. Vrnite jih proizvajalcu, ki jih bo odstranil v skladu z veljavnimi predpisi.

### 12.4.1 Odstranitev baterij

Izdelek vsebuje litij-ionsko ali nikelj-metalhidridno baterijo. Te baterije morate odstraniti na pravilen način. Za informacije v zvezi z recikliranjem in odstranjevanjem v vaši državi se obrnite na lokalne organe, ki pokrivajo varovanje okolja.

## 13 Pribor

Trenutno razpoložljiv pribor za izdelek lahko izberete na naslovu [www.endress.com](https://www.endress.com):

1. Izberite izdelek z uporabo filtrov in iskalnega polja.
2. Odprite stran izdelka.
3. Izberite **Spare parts & Accessories** (nadomestni deli in pribor).

## 14 Tehnični podatki

 Za podrobnejše tehnične podatke glejte dokument Tehnične informacije. →  7

## 15 Priloga

### 15.1 Zaščita mobilnih naprav

Danes je mobilna tehnologija pomemben del sodobnih poslovnih okolij, saj je vse več naših podatkov shranjenih v mobilnih napravah. Poleg tega so te naprave zdaj enako zmogljive kot klasični računalniki. Ker te mobilne naprave pogosto zapustijo poslovne prostore, potrebujemo še večjo zaščito kot namizne naprave. V nadaljevanju boste našli štiri hitre nasvete za zaščito mobilnih naprav in podatkov, ki jih vsebujejo.

#### Vklop zaščite z geslom

Uporabite dovolj zapleteno geslo ali kodo PIN.

#### Zagon varnostnih posodobitev

Vsi proizvajalci redno izdajajo varnostne posodobitve za zaščito naprav. Ta postopek je hiter, preprost in brezplačen. V nastavitevah preverite, ali se posodobitve nameščajo samodejno. Če proizvajalec namerava ukiniti izdajo posodobitev za napravo, je treba napravo zamenjati s sodobnejšo različico.

#### Zagon posodobitev aplikacij in operacijskega sistema

Redno posodabljaljajte vse nameščene aplikacije in operacijski sistem s popravki, ki so jih izdali razvijalci programske opreme. Te posodobitve ne dodajajo le novih funkcij, temveč tudi odpravljajo morebitne odkrite varnostne ranljivosti. Funkcija za posodabljanje programske opreme Endress+Hauser zagotavlja samodejno obveščanje o novih posodobitvah. Potreben je dostop do interneta. Uporabniki morajo biti obveščeni, kdaj so posodobitve na voljo, kako se namestijo in da jih je treba namestiti čim prej.

#### Izogibanje povezovanju z neznanimi dostopnimi točkami WLAN

Najbolje je, da se nikoli ne povezujete z internetom prek neznanih dostopnih točk in namesto tega uporabljate mobilno omrežje 3G ali 4G. V navideznih zasebnih omrežjih (VPN) so vaši podatki pred pošiljanjem po spletнем omrežju šifrirani.

---

---

---



71688158

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---