

Inbedrijfstellingsvoorschrift **Field Xpert SMT50B**

Industriële tablet voor instrumentconfiguratie in
explosieveilige omgevingen



Revisiehistorie

Software-versie	Bedieningshandleiding	Wijzigingen
1.08.xx	BA02584S/04/EN/01.25	Eerste versie

Inhoudsopgave

1	Over dit document	4	9	Installatie van communicatie- drivers en device drivers	23
1.1	Functie van het document	4	9.1	DTM	24
1.2	Symbolen	4	9.2	FDI – FDI Package Manager	25
1.3	Gebruikte acroniemen	7	9.3	IODD – IODD DTM Configurator	26
1.4	Documentatie	7			
1.5	Geregistreerde handelsmerken	7	10	Bedrijf	27
2	Basisveiligheidsinstructies	8	10.1	Starten van de Field Xpert-software	27
2.1	Voorwaarden voor het personeel	8	10.2	Overzicht van aansluitingstypen, protocollen en interfaces	29
2.2	Bedoeld gebruik	8	10.3	Maken van een "automatische" verbinding	30
2.3	Arbeidsveiligheid	9	10.4	Maak een verbinding via "Wizard"	31
2.4	Bedrijfsveiligheid	9	10.5	Maak een verbinding via "draadloze" Bluetooth	33
2.5	Productveiligheid	9	10.6	Maken van een verbinding via "draadloos" WLAN	35
2.6	IT beveiliging	9	10.7	Menupagina's	39
3	Productbeschrijving	9	10.8	Instellingen	42
3.1	Toepassingsgebied	13	10.9	Informatiepagina's	46
3.2	Licentiemodel	13	10.10	RFID	49
4	Goederenontvangst en productidentificatie	15	11	Onderhoud	50
4.1	Goederenontvangst	15	11.1	Batterij	50
4.2	Productidentificatie	15	11.2	Reiniging	53
4.3	Opslag en transport	16	12	Reparatie	53
5	Installation	16	12.1	Algemene informatie	53
5.1	Systeemvoorwaarden	16	12.2	Reserveden	53
5.2	Updaten van de software	17	12.3	Retour zenden	53
5.3	Verwijderen van de software	17	12.4	Afvoeren	53
6	Bedrijf	17	13	Accessoires	54
6.1	Dell Rugged Control Center	18	14	Technische gegevens	54
6.2	Afsluiten van de tablet	19	15	Bijlage	54
6.3	De tablet in de sluimermodus zetten ...	19	15.1	Beveiliging mobiele apparaten	54
7	Inbedrijfname	19	15.2	Federal Communication Commission (FCC)	55
7.1	Opladen van de batterij	20			
7.2	Schakel de tablet in	20			
7.3	Aansluiten van de AC-adapter	20			
8	Beschrijving van Field Xpert- software	21			
8.1	"Connection" startscherm	21			
8.2	Menupagina's	22			
8.3	Informatiepagina's	23			

1 Over dit document

1.1 Functie van het document

Deze bedieningshandleiding bevat alle informatie welke nodig is gedurende de verschillende fasen van de levenscyclus van het instrument: van de productidentificatie, goederenontvangst en opslag, via installatie, aansluiting, bediening en inbedrijfname tot en met problemen oplossen, onderhoud en afvoeren.

1.2 Symbolen

1.2.1 Veiligheidssymbolen

 GEVAAR

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden zal ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.

 WAARSCHUWING

Dit symbool wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan ernstig of dodelijk letsel ontstaan.

 VOORZICHTIG

Dit symbool wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan licht of middelzwaar letsel ontstaan.

 LET OP

Dit symbool wijst op een potentieel schadelijke situatie. Negeren van deze situatie kan resulteren in schade aan het product of objecten in de omgeving.

1.2.2 Symbolen voor bepaalde typen informatie

Symbool	Betekenis
	Toegestaan Procedures, processen of handelingen die zijn toegestaan.
	Voorkeur Procedures, processen of handelingen die de voorkeur hebben.
	Verboden Procedures, processen of handelingen die verboden zijn.
	Tip Geeft aanvullende informatie.
	Verwijzing naar documentatie
	Verwijzing naar pagina
	Verwijzing naar afbeelding

Symbol	Betekenis
	Aan te houden instructie of individuele handelingsstap
	Handelingsstappen
	Resultaat van de handelingsstap
	Hulp in geval van een probleem
	Visuele inspectie

1.2.3 Field Xpert symbolen

Symbol	Betekenis
	Tablet in- en uitschakelen.
	Programmeerbare knop
	Programmeerbare knop
	Programmeerbare knoppen
	Dell Rugged Control Center
	Draadloze communicatie (WLAN, WWAN, GPS, Bluetooth)
	Startmenu Windows
	Batterij
	Opent de functie Offline Dynamic Installed Base Analysis (DIBA).
	Roept de home-pagina van de Field Xpert-software op.
	Roept de laatst geopende pagina op.
	Roept de menupagina van de Field Xpert-software op.
	Roept de informatiepagina van de Field Xpert-software op.

Symbol	Betekenis
	Minimaliseren aanzicht.
	Inschakelen fullscreen.
	Uitschakelen fullscreen.
	Sluiten Field Xpert-software.
	Omhoog scrollen
	Omlaag scrollen
	Update
	Open FDI Package Manager.
	Informatie uitbreiden.
	Informatie inklappen.
	Automatisch verbinden
	Verbinden met wizard (handmatige verbinding)
	Verbinden met Endress+Hauser WLAN- en Bluetooth-veldinstrumenten
	RFID
	Netilion (cloud)
	Favorieten
	Toetsenbord
	Camera
	Sneltoets naar Netilion-bibliotheek
	Voeg foto's en PDF's toe aan assets in Netilion-bibliotheek

Symbol	Betekenis
	Uitvoeren functie.
	Verwijderen

1.3 Gebruikte acroniemen

Acroniemen	Verklaring
DTM	Device Type Manager
FCC	Federal Communications Commission
FDI	Field Device Integration
HF	High frequency (hoge frequentie) [RF = radio frequency]
IODD	Input Output Data Definition
MSD	Menu Structure Description
SD	Secure Digital
WWAN	Wireless Wide-Area Network

1.4 Documentatie



Een overzicht van de omvang van de bijbehorende technische documentatie bieden:

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): voer het serienummer van de typeplaat in
- De *Endress+Hauser Operations App*: voer het serienummer van de typeplaat in of scan de matrixcode op de typeplaat.

Field Xpert SMT50B

- Technische informatie TI01877S
- Bedieningshandleiding BA02584S

1.5 Geregistreerde handelsmerken

Windows 11 IoT Enterprise® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA.

Dell™ is een geregistreerd handelsmerk van Dell Inc., Round Rock, Texas USA.

Intel® Core™ is een geregistreerd handelsmerk van Intel Corporation, Santa Clara, USA.

FOUNDATION™ Fieldbus is het handelsmerk van de FieldComm Group, Austin, TX 78759, USA.

HART®, WirelessHART® is het geregistreerde handelsmerk van de FieldComm Group, Austin, TX 78759, USA.

PROFIBUS® is een geregistreerd handelsmerk van de PROFIBUS User Organization, Karlsruhe/Germany.

PROFINET® is een geregistreerd handelsmerk van de PROFIBUS User Organization (PNO), Karlsruhe/Germany.

Modbus is het geregistreerde handelsmerk van Modicon, Incorporated.

IO-Link® is een geregistreerd handelsmerk van de IO-Link Community c/o PROFIBUS User Organization. (PNO) Karlsruhe/Duitsland - www.io-link.com

Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende ondernemingen en organisaties.

2 Basisveiligheidsinstructies



De bedieningshandleiding zoals meegeleverd met het instrument welke de veiligheidsinstructies van de fabrikant van de tablet bevat, moet worden aangehouden.

2.1 Voorwaarden voor het personeel

Het personeel voor installatie, inbedrijfname, diagnose en onderhoud moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- ▶ Opgeleide, gekwalificeerde specialisten moeten een relevante kwalificatie hebben voor deze specifieke functie en taak.
- ▶ Zijn geautoriseerd door de exploitant/eigenaar van de installatie.
- ▶ Zijn bekend met de nationale/plaatselijke regelgeving.
- ▶ Voor aanvang van de werkzaamheden: lees de instructies in het handboek en de aanvullende documentatie en de certificaten (afhankelijk van de applicatie) en begrijp deze.
- ▶ Volg de instructies op en voldoe aan de algemene voorschriften.

Het bedieningspersoneel moet aan de volgende eisen voldoen:

- ▶ Zijn geïnstrueerd en geautoriseerd conform de eisen gesteld aan de taak door de exploitant van de installatie.
- ▶ De instructies in deze handleiding opvolgen.

2.2 Bedoeld gebruik

De tablet-PC voor instrumentconfiguratie maakt mobiel asset-management in de installatie mogelijk in explosieveilige omgevingen. Het is geschikt voor inbedrijfname- en onderhoudspersoneel voor het beheren van de veldinstrumentatie met een digitale communicatie-interface en het registreren van de voortgang. Deze tablet is ontworpen als complete oplossing en is een gebruiksvriendelijk, touch-bedienbaar tool welke kan worden gebruikt voor het beheren van veldinstrumenten gedurende de gehele levenscyclus. Het voorziet in een uitgebreide, voorgeïnstalleerde driver-bibliotheek en biedt toegang tot de "Industrial Internet of Things" in tot informatie en documentatie gedurende de gehele levenscyclus van het instrument. De tablet biedt een moderne software-gebruikersinterface en

de optie van online-updates gebaseerd op een veilige Microsoft Windows multifunctionele omgeving.

2.3 Arbeidsveiligheid

Bij werken aan en met het instrument:

- ▶ Draag de benodigde persoonlijke beschermingsuitrusting conform de nationale voorschriften.

2.4 Bedrijfsveiligheid

Schade aan het instrument!

- ▶ Gebruik het instrument alleen in goede technische en fail-safe conditie.
- ▶ De operator is verantwoordelijk voor een storingsvrije werking van het instrument.

Modificaties van het instrument

Ongeautoriseerde wijzigingen aan het instrument zijn niet toegestaan en kunnen onvoorziene gevaren tot gevolg hebben!

- ▶ Wanneer toch modificaties nodig zijn, overleg dan met de fabrikant.

Reparatie

Om de bedrijfsveiligheid te waarborgen:

- ▶ Voer reparaties aan het instrument alleen uit na uitdrukkelijke toestemming.
- ▶ Houd de nationale/lokale voorschriften aan betreffende reparatie van elektrische apparatuur.
- ▶ Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.

2.5 Productveiligheid

Dit meetinstrument is conform de laatste stand van de techniek bedrijfsveilig geconstrueerd en heeft de fabriek in veiligheidstechnisch optimale toestand verlaten.

Het instrument voldoet aan de algemene veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen. Het voldoet tevens aan de EU-richtlijnen in de klantspecifieke EU-conformiteitsverklaring. De fabrikant bevestigt dit met het aanbrengen op het instrument van de CE-markering.

2.6 IT beveiliging

De fabrieksgarantie is alleen geldig wanneer het product wordt geïnstalleerd en gebruikt zoals beschreven in de bedieningshandleiding. Het product is uitgerust met veiligheidsmechanismen ter beveiliging tegen onbedoelde veranderingen van de instellingen.


IT-beveiligingsmaatregelen, die extra beveiliging voor het product en de bijbehorende gegevensoverdracht waarborgen, moeten worden geïmplementeerd door de operator zelf in lijn met de geldende veiligheidsstandaarden.

3 Productbeschrijving

Met een ultracompacte constructie, voldoet de tablet aan de meest veeleisende voorschriften, zoals beschermingsklasse (IP66) en schokbestendigheid (MIL-STD 810H). De extra schermbescherming zorgt voor complete bescherming onder zware bedrijfsomstandigheden. De goede ergonomische eigenschappen van de tablet beschermen ook de gezondheid van de gebruiker door de fysieke inspanning tot een minimum te beperken.

Met de toenemende populariteit van 5G/LTE-connectiviteit, waarborgt de tablet een snelle en soepele toegang tot data. Echter, in situaties waar alleen een WLAN of zelfs geen WLAN aanwezig is, geeft het optionele docking station met een Ethernet-interface de tablet de noodzakelijke flexibiliteit om aan te sluiten op een bestaande netwerkstructuur. Bovendien worden de meest actuele Bluetooth-standaarden ook ondersteund.

Na gebruik in het veld, kan de tablet ook als kantoor-PC worden gebruikt met het optionele docking station, waarmee de tablet naadloos kan worden geïntegreerd in kantoor- en bedrijfsnetwerken.

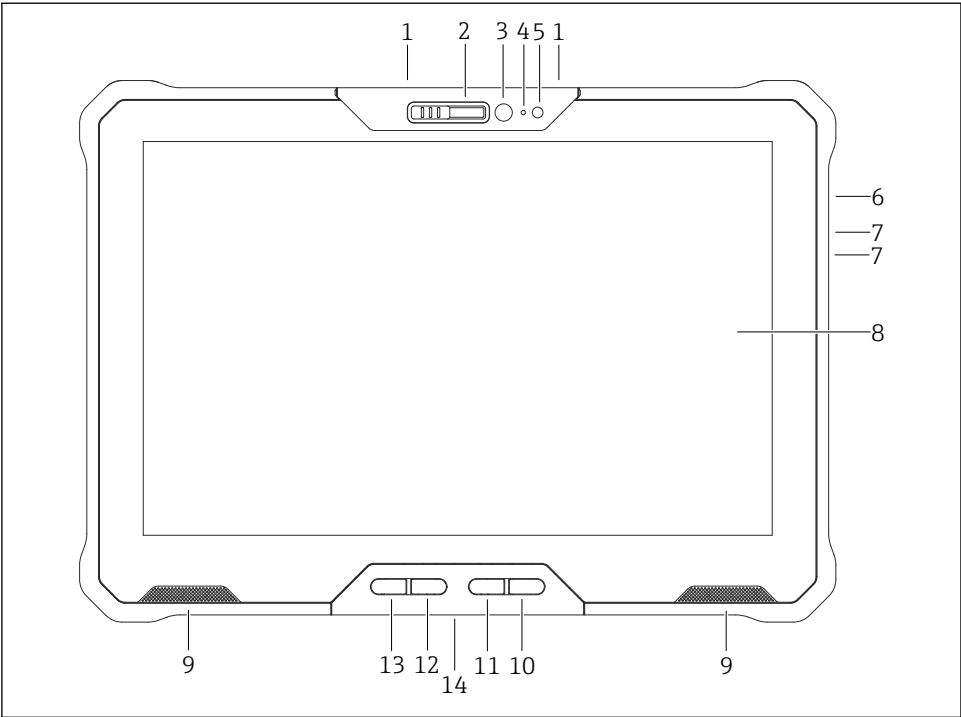


 1 Vooraanzicht tablet

- 1 Microfoon
- 2 Frontcamera
- 3 Infrarood transmitter
- 4 Statusdisplay camera
- 5 Helderheidssensor
- 6 USB-A poort en MicroSD kaartslot
- 7 USB-C poort
- 8 Display
- 9 Luidspreker
- 10 Programmeerbare knop P2
- 11 Programmeerbare knop P1
- 12 Knop voor verhogen helderheid/volume
- 13 Knop voor verlagen helderheid/volume
- 14 Docking-poort

Component	Description
Programmeerbare knoppen P1/P2	Ga naar door gebruiker gedefinieerd programma.
Frontcamera	Voor video-opnames (bijv. bij videoconferenties).
USB-C poort	Voor aansluiten van de voedingsadapter.

Component	Description
Dock-connector	Voor aansluiten van de tablet-PC op een dockingstation.
-/+ knoppen	Instellen helderheid en volume (door gebruiker programmeerbaar).
Microfoon	Voor digitale geluidsinvoer, audio-opname's en spraakoproepen.

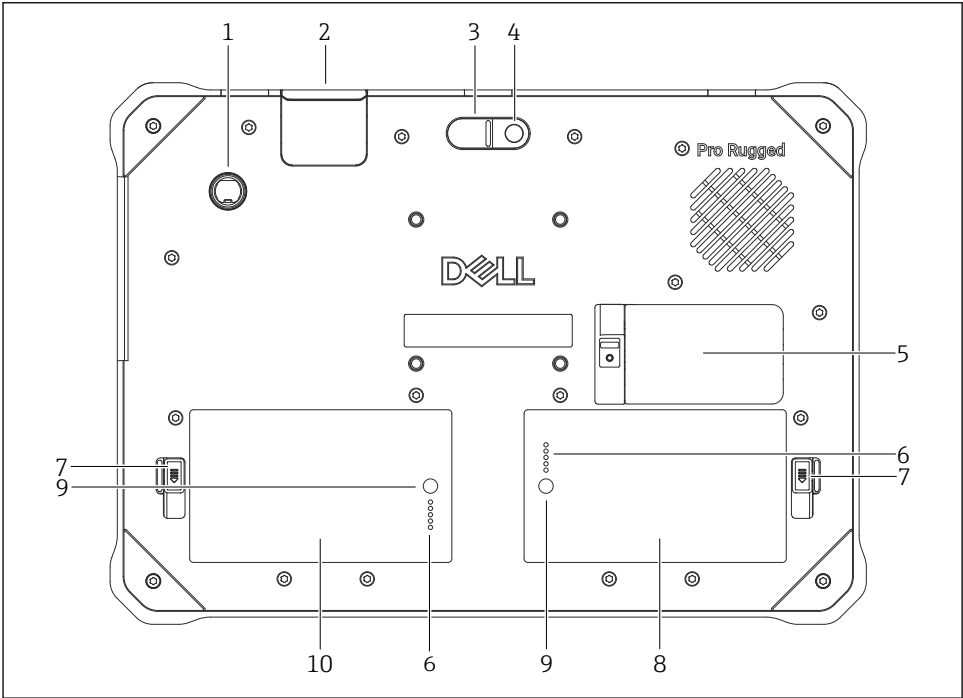

2 Achteraanzicht tablet

- 1 Aan/uit-knop met optionele vingerafdruklezer
- 2 RJ45 poort
- 3 Camera achteraanzicht
- 4 Cameraflits
- 5 Harde schijf
- 6 Display batterijstatus
- 7 Batterijvergrendeling
- 8 Vervangbare batterij (SIM-kaartslot bevindt zich onder de batterij)
- 9 Knop status batterijlading
- 10 Vervangbare batterij

Component	Description
Aan/uit-knop	Tablet inschakelen, in sluimermodus of in stand-bymodus zetten.
Camera	Voor nemen van foto's.
Batterijcompartiment	Bevat de batterij.
Knop voor ontgrendelen batterijcompartiment	Druk naar links/rechts en naar beneden om het batterijcompartiment te openen.
Luidspreker	Voor geluid
SIM-kaartopening	Voor plaatsen van een compartiment voor WWAN (LTE+GPS).
Geheugenkaartopening	Voor plaatsen van Micro SD geheugenkaarten en SD, SDXC, SDHC geheugenkaarten met een adapter.

3.1 Toepassingsgebied

De tablet-PC voor instrumentconfiguratie maakt mobiel asset-management in de installatie mogelijk in explosieveilige omgevingen. Het is geschikt voor inbedrijfname- en onderhoudspersoneel voor het beheren van de veldinstrumentatie met een digitale communicatie-interface en het registreren van de voortgang. Deze tablet is ontworpen als complete oplossing en is een gebruiksvriendelijk, touch-bedienbaar tool welke kan worden gebruikt voor het beheren van veldinstrumenten gedurende de gehele levenscyclus. Het voorziet in een uitgebreide, voorgeïnstalleerde driver-bibliotheek en biedt toegang tot de "Industrial Internet of Things" in tot informatie en documentatie gedurende de gehele levenscyclus van het instrument. De tablet biedt een moderne software-gebruikersinterface en de optie van online-updates gebaseerd op een veilige Microsoft Windows multifunctionele omgeving.

3.2 Licentiemodel

De Field Xpert software is al geïnstalleerd op de tablet bij uitlevering.


U moet de software eerst activeren voordat deze kan worden gebruikt. Een gebruikersaccount is nodig in het Endress+Hauser-softwareportaal voor dit doel.




Endress+Hauser softwareportaal: <https://www.software-products.endress.com/>

Activeren van de Field Xpert software

1. Tik op de **Field Xpert** sneltoets op het startscherm van de tablet.
 - ↳ Wanneer de licentie nog niet is geactiveerd, wordt de pagina voor het activeren van de software geopend.

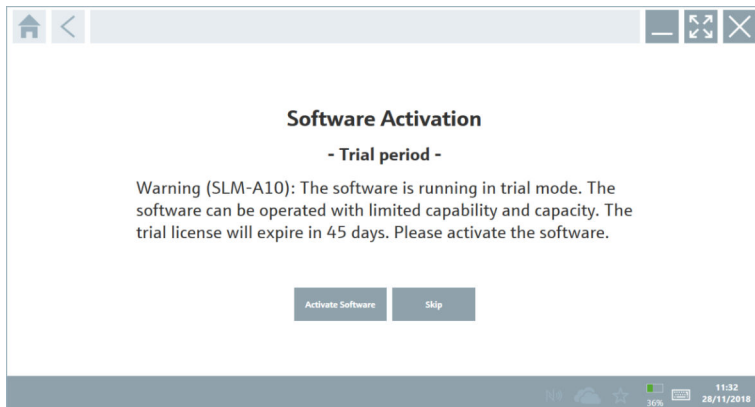

2. Tik op **Activate Software**.
 - ↳ De volgende pagina wordt getoond:

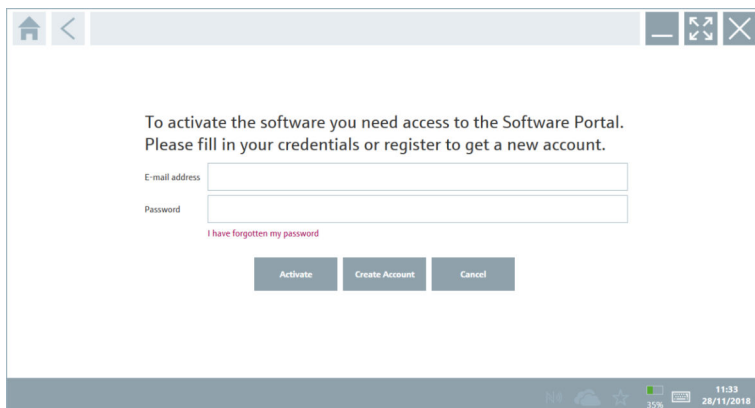

3. Voer **E-mail address** en **Password** in en tik op **Activate**.
 - ↳ Een dialoogvenster met de melding "The application has been activated successfully." wordt geopend.
4. Tik op **Show license**.
 - ↳ Een dialoogvenster met informatie over de licentie wordt geopend.
5. Tik op **Close**.
 - ↳ Het startscherm van de Field Xpert-software wordt geopend.

4 Goederenontvangst en productidentificatie

4.1 Goederenontvangst

Visuele inspectie

- Controleer de verpakking op zichtbare transportschade
- Open de verpakking voorzichtig
- Controleer de inhoud op zichtbare schade
- Controleer of de levering compleet is en er niets ontbreekt
- Bewaar de meegeleverde documenten



Het instrument mag niet in bedrijf worden genomen wanneer in het voorstadium schade wordt geconstateerd. Neem in dit geval contact op met uw Endress+Hauser Sales Center: www.addresses.endress.com

Stuur het instrument terug naar Endress+Hauser indien mogelijk in de originele verpakking.

Leveringsomvang

- Field Xpert SMT50B tablet
- AC-oplader met instrumentkabel conform bestelling
- Software en interfaces/modem conform bestelling
- Dell's bedieningshandleiding en veiligheidsinstructies

4.2 Productidentificatie

4.2.1 Typeplaat



- 1 Endress+Hauser software-ID
- 2 Endress+Hauser productnaam
- 3 Endress+Hauser serienummer
- 4 Typeplaat fabrikant

4.2.2 Adres van de fabrikant

Hardware

Pegatron

5 Shing Yeh Street

Kwei Shan District

Taoyuan

Taiwan

Software

Endress+Hauser Process Solutions AG

Christoph Merian-Ring 12

4153 Reinach

Zwitserland

www.endress.com

4.3 Opslag en transport



Gebruik bij het transport altijd de originele verpakking.

4.3.1 Opslagtemperatuur

-51 ... 71 °C (-60 ... 160 °F)

5 Installation

5.1 Systeemvoorwaarden

De Field Xpert software is al geïnstalleerd op de tablet bij uitlevering. De software moet worden geactiveerd.



Licentiemodel →  13

5.2 Updaten van de software



Software update service


De geldende onderhoudsperiode start bij het aanmaken van de licentie en eindigt automatisch na één jaar.

Software-updates kunnen ook worden geladen in een later stadium wanneer de software-release indien de software-release is uitgegeven binnen een geldige, actieve onderhoudsperiode.



Voor het zoeken naar updates moet de tablet zijn verbonden met het internet.

1. Tik op het pictogram op het startscherm van de Field Xpert-software.
↳ De pagina "License" wordt getoond.
2. Tik op de **Update** tab.
↳ De volgende pagina wordt getoond:

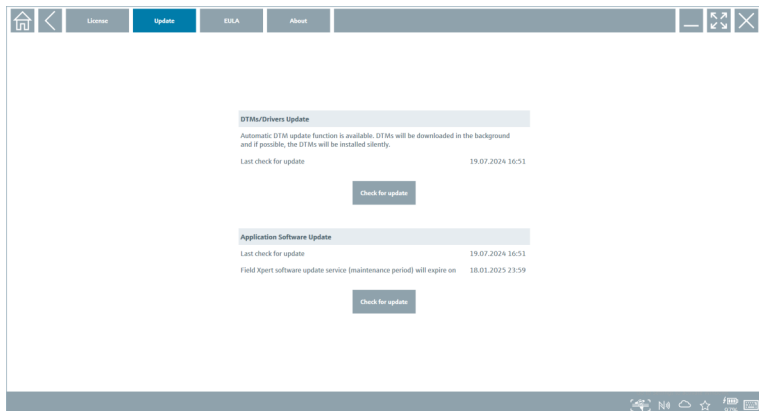

3. Tik in "Application Software Update" op **Check for updates**.
↳ De Field Xpert-software start met zoeken naar updates.

5.3 Verwijderen van de software

LET OP

De-installeren van de Field Xpert-software.

Field Xpert kan niet langer worden gebruikt.

- ▶ De-installeer **niet** de Field Xpert-software van de tablet.

6 Bedrijf

Vermijd schade aan behuizing en componenten:

- ▶ Plaats het instrument altijd op een stabiel oppervlak.

- ▶ Bedek of blokkeer de ventilatie-opening niet.
- ▶ Houd het instrument op afstand van vloeistoffen.
- ▶ Stel het instrument niet bloot aan direct zonlicht of zeer stoffige omgeving.
- ▶ Stel het instrument niet bloot aan overmatige hitte of vochtigheid.

6.1 Dell Rugged Control Center

Elke keer dat de tablet start, wordt het Dell Rugged Control Center automatisch op de achtergrond geopend. U kunt een aantal instelling op uw Field Xpert-tablet configureren met het Dell Rugged Control Center, bijv. applicatie-instellingen, achtergrondverlichting toetsenbord, nachtmodus en GPS-configuratie.

 De programmeerbare toetsen werken niet meer nadat het Dell Rugged Control Center is gesloten. Laat de applicatie altijd open op de achtergrond.

 Aan toetsen P1 en P2 kunnen twee functies worden toegekend. Verschillende acties worden uitgevoerd afhankelijk of de toets kort wordt ingedrukt of ingedrukt wordt gehouden.

Toetstoekenning bij uitlevering:


Toets	Actie
Toets P1 (kort)	Field Xpert software
Toets P1 (ingedrukt houden)	Schakelt de -/ + toetsen tussen helderheid en volume
Toets P2 (kort)	Dell Rugged Control Center
Toets P2 (ingedrukt houden)	Camera
Toetsen -/+	Helderheid

6.1.1 Startpagina Dell Rugged Control Center



 3 *Dell Rugged Control Center-applicatie in de statusbalk*

- Tik op de sneltoets **Dell Rugged Control Center**  in de statusbalk van de tablet.
 - ↳ Het Dell Rugged Control Center wordt getoond:

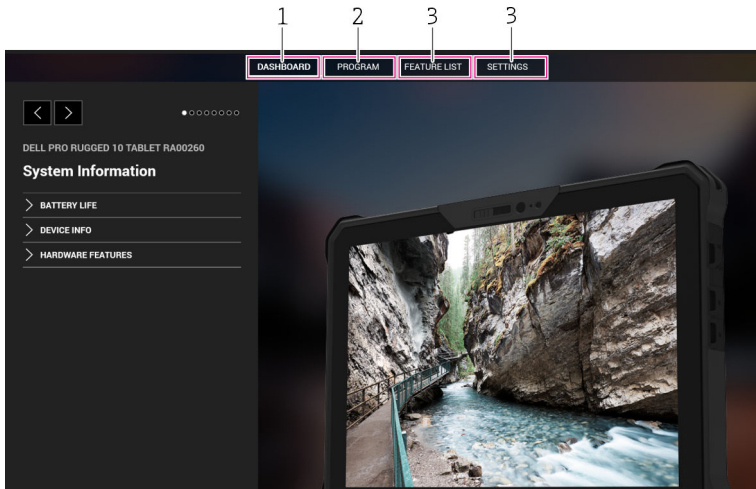

 4 *Dell Rugged Control Center*

- 1 *Dashboard: systeeminformatie voor de tablet*
- 2 *Programma: configureer programmeerbare toetsen*
- 3 *Functielijst: informatie over de kenmerken*
- 4 *Instellingen: algemene instellingen*

6.2 Afsluiten van de tablet

-  Sluit de tablet correct af, omdat dit de enige manier is om het verlies van niet opgeslagen data uit te sluiten.

- Tik op het **Windows pictogram** →  → **Afsluiten**.

De tablet schakelt uit.

-  Ontkoppel de voedingsbron niet tot de tablet geheel is uitgeschakeld.

6.3 De tablet in de sluimermodus zetten

- Druk op de -toets op de achterkant.

De tablet is in de sluimermodus.

7 Inbedrijfname

De tablet kan worden gevoed via een AC-adapter of de lithium ion batterij.

7.1 Opladen van de batterij



Vanwege de transportveiligheidsvoorschriften, is de lithium polymeer ion batterij niet volledig opgeladen bij uitlevering.

1. De batterijen moeten worden geplaatst.
Sluit de AC-adapter aan op de USB-C-poort van de tablet.
2. Sluit de AC-adapter aan op de voedingskabel.
3. Sluit de voedingskabel aan op een voedingsuitgang.

7.2 Schakel de tablet in

- Druk op de -toets op de achterkant.

De tablet start.



Na de eerste keer inloggen moet een nieuw wachtwoord worden ingesteld.



Elke keer dat de tablet start, wordt het Dell Rugged Control Center automatisch op de achtergrond geopend. Het Dell Rugged Control Center-pictogram  verschijnt in de statusbalk.

7.3 Aansluiten van de AC-adapter

De AC-adapter voedt de tablet en laadt de batterij op.



Bij gebruik van de AC-adapter:

Plaats het instrument voldoende dicht bij een contactdoos zodat de voedingskabel deze kan bereiken.

Gebruik het instrument alleen met het type voedingsbron zoals aangegeven op de typeplaat van het instrument.

Ontkoppel de AC-adapter van de voedingsuitgang wanneer het instrument langere tijd niet wordt gebruikt.

1. Sluit de AC-adapter aan op de USB-C-poort van de tablet.
2. Sluit de AC-adapter aan op de voedingskabel.
3. Sluit de voedingskabel aan op een voedingsuitgang.




De tablet mag alleen worden gebruikt met de passende AC-adapter.

Wanneer de tablet is aangesloten op een contactdoos en de batterijen zijn geplaatst, wordt de tablet-PC gevoed via de contactdoos.

8 Beschrijving van Field Xpert-software

8.1 "Connection" startscherm

- Tik op de **Field Xpert** sneltoets op het startscherm van de tablet-PC.
 - ↳ De Field Xpert-software wordt gestart. Het startscherm wordt getoond:

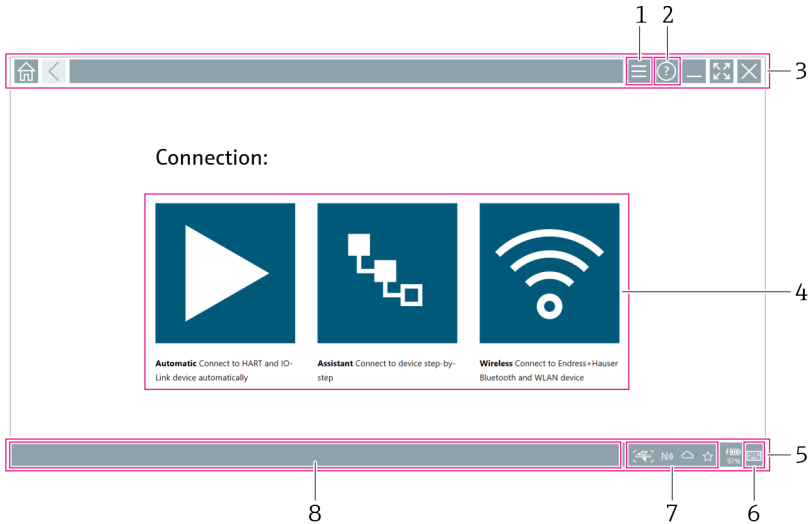


5 Voorbeeld startscherm

- 1 Oproepen menupagina
- 2 Oproepen informatiepagina
- 3 Koptekst
- 4 Wizard voor het maken van een verbinding met het veldinstrument
- 5 Voettekst/statusbalk
- 6 Open toetsenbord
- 7 Toegang tot andere functies, afhankelijk van de versie van de tablet-PC
- 8 Open de pagina Event Log

8.2 Menupagina's

- ▶ Tik op het  pictogram in de kop van het startscherm.
 - ↳ De volgende pagina wordt getoond:

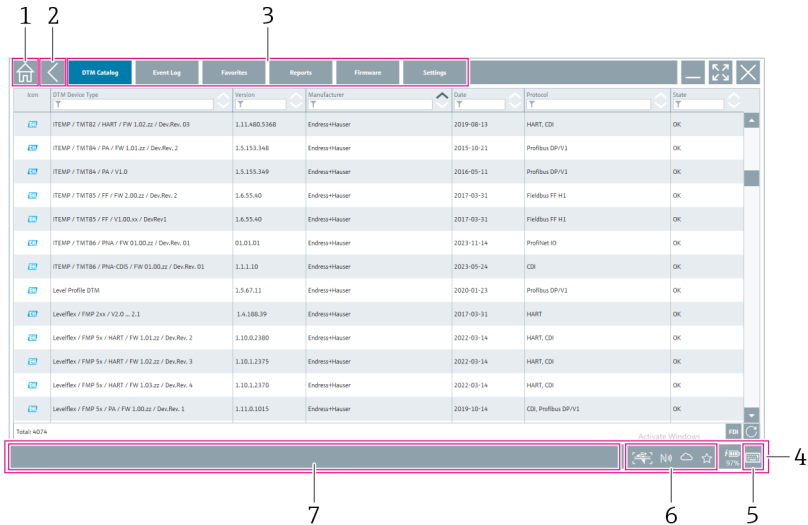

6 Voorbeeld menupagina

- 1 Open het "Connection" startscherm
- 2 Terug naar vorige pagina
- 3 Andere menupagina's
- 4 Voettekst/statusbalk
- 5 Open toetsenbord
- 6 Toegang tot andere functies, afhankelijk van de versie van de tablet-PC
- 7 Open de pagina Event Log

 Meer informatie over menupagina's: →  39

8.3 Informatiepagina's

- Tik op het  pictogram in de kop van het startscherm.
- ↳ De volgende pagina wordt getoond:



 7 Voorbeeld informatie pagina

- 1 Open het "Connection" startscherm
- 2 Terug naar vorige pagina
- 3 Aanvullende informatiepagina's
- 4 Voettekst/statusbalk
- 5 Open toetsenbord
- 6 Toegang tot andere functies, afhankelijk van de versie van de tablet-PC
- 7 Open de pagina Event Log

 Meer informatie over informatiepagina's: →  46

9 Installatie van communicatie-drivers en device drivers

Alle benodigde communicatie-drivers en device drivers moeten beschikbaar zijn in de Field Xpert-software om communicatie tussen de tablet-PC en het veldinstrument mogelijk te maken. Afhankelijk van het communicatieprotocol en het veldinstrument, zijn deze drivers beschikbaar als DTM, FDI of IODD.

9.1 DTM


Wanneer u de Field Xpert-software start en de tablet-PC is verbonden met het internet, zoekt de software automatisch naar nieuwe DTM's. Nieuwe DTM's worden automatisch gedownload en geïnstalleerd op de tablet-PC.

 U moet FDI's handmatig downloaden en installeren op de tablet-PC met de FDI Package Manager →  25.

U moet IODD's handmatig downloaden en installeren op de tablet-PC met de IODD DTM Configurator →  26.

Open de DTM-catalogus

- ▶ Tik op het  pictogram in de kop van het startscherm van de Field Xpert-software.
 - ↳ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond:

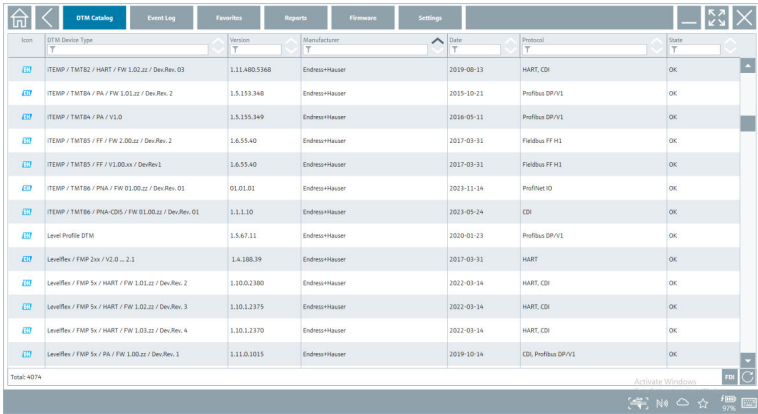

Icon	DTM Device Type	Version	Manufacturer	Date	Protocol	State
	TEMP / TMTS2 / HART / FW 1.02.02 / Dev.Rev. 03	1.11.480.5368	Endress+Hauser	2019-08-13	HART, CDI	OK
	TEMP / TMTS6 / PA / FW 1.01.02 / Dev.Rev. 2	1.5.153.348	Endress+Hauser	2019-10-21	Profibus DPV1	OK
	TEMP / TMTS6 / PA / V1.0	1.5.155.349	Endress+Hauser	2016-05-11	Profibus DPV1	OK
	TEMP / TMTS5 / FF / FW 2.00.02 / Dev.Rev. 2	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	OK
	TEMP / TMTS5 / FF / V1.00.02 / Dev.Rev. 1	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	OK
	TEMP / TMTS6 / PNA / FW 01.00.02 / Dev.Rev. 01	01.01.01	Endress+Hauser	2023-11-14	Profibus IO	OK
	TEMP / TMTS6 / PNA-CDS / FW 01.00.02 / Dev.Rev. 01	1.1.1.30	Endress+Hauser	2023-05-24	CDI	OK
	Level Profile DTM	1.5.67.11	Endress+Hauser	2020-01-23	Profibus DPV1	OK
	LevelRef / FMP 2m / V2.0... 2.3	1.6.108.39	Endress+Hauser	2017-03-31	HART	OK
	LevelRef / FMP 5m / HART / FW 1.03.02 / Dev.Rev. 2	1.10.0.2380	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	OK
	LevelRef / FMP 5m / HART / FW 1.03.02 / Dev.Rev. 3	1.10.1.2375	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	OK
	LevelRef / FMP 5m / HART / FW 1.03.02 / Dev.Rev. 4	1.10.1.2370	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	OK
	LevelRef / FMP 5m / PA / FW 1.00.02 / Dev.Rev. 1	1.11.0.1015	Endress+Hauser	2019-10-14	CDI, Profibus DPV1	OK

Updaten van de DTM-catalogus

- ▶ Tik op het  pictogram op de pagina "DTM Catalog".
 - ↳ De Field Xpert-software zoekt naar drivers die recentelijk zijn geïnstalleerd op de tablet-PC.
 - De melding DTM catalog refresh is running wordt getoond.
 - Een blauwe voortgangsbalk en roterende cirkel in de voettekst geven de voortgang aan.
 - Het updaten van de DTM-catalogus kan enkele minuten duren.

 U kunt de pagina "Update" gebruiken voor het zoeken naar nieuwe DTM's op de server.
→  47

Start de FDI Package Manager vanuit de Field Xpert-software

- ▶ Tik op het  pictogram op de pagina "DTM Catalog".

het offline aanzicht van de device driver wordt geopend

- ▶ Tik op de regel met de gewenste device driver.
 - ↳ Het offline aanzicht van de device driver wordt getoond.



Deze functie is alleen mogelijk als de device driver het offline-aanzicht ondersteunt.

9.2 FDI – FDI Package Manager

Voorwaarden


De benodigde drivers zijn gedownload op de tablet-PC.




Voor Endress+Hauser-veldinstrumenten kunt u de device drivers downloaden vanaf de betreffende productpagina of via het Endress+Hauser software-portaal. U moet zich registreren voor het software-portaal.

Software-portaal: <https://www.software-products.endress.com>

1. Tik op de **FDI Package Manager** sneltoets op het startscherm van de tablet-PC.
 - ↳ Een overzicht van de FDI-bestanden die al zijn geïnstalleerd op de tablet-PC wordt getoond.

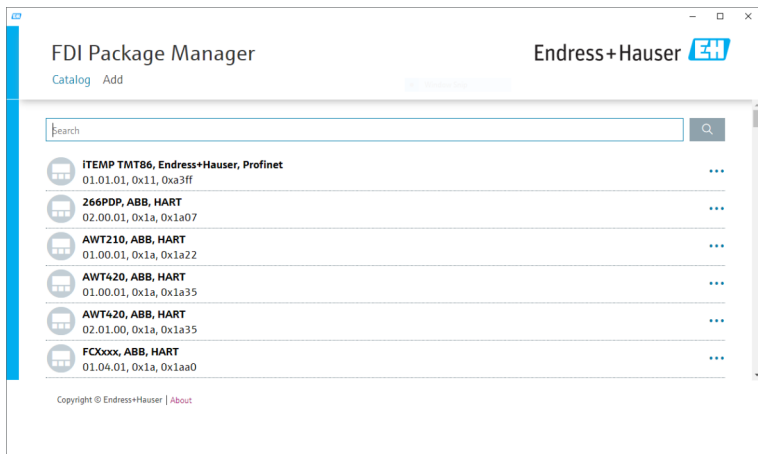

2. Tik op **Add** in de koptekst.
 ↳ De pagina "Add" wordt getoond.

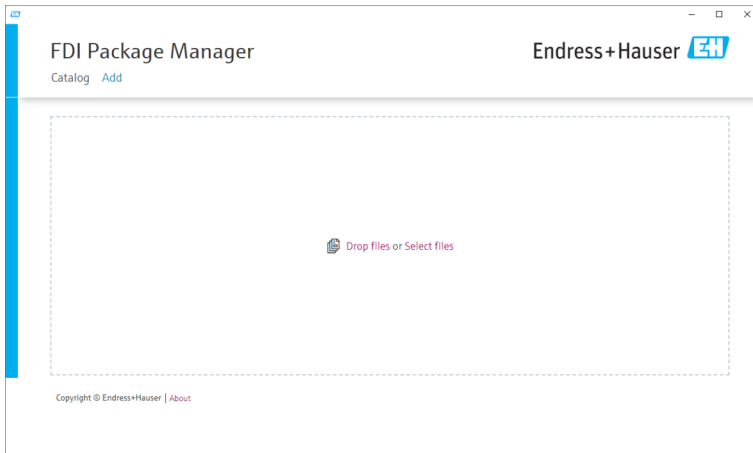

3. Tik op **Drop files or Select files** en kies het FDI-bestand.
 ↳ Het FDI-bestand wordt automatisch geïnstalleerd op de tablet-PC.
 De nieuwe driver wordt getoond op de "Catalog" pagina.
 In de Field Xpert-software, wordt de nieuwe driver getoond op de "DTM Catalog" pagina nadat u de DTM-catalogus heeft geüpdatet. → 24

9.3 IODD – IODD DTM Configurator

Voorwaarden

De benodigde drivers zijn gedownload op de tablet-PC.



Voor Endress+Hauser-veldinstrumenten kunt u de device drivers downloaden vanaf de betreffende productpagina of via het Endress+Hauser software-portaal. U moet zich registreren voor het software-portaal.

Software-portaal: <https://www.software-products.endress.com>

Als alternatief kunt u de device drivers ook downloaden via de "IODD DTM Configurator" met de "Add IODDs from IODDfinder" functie van IODD server.

1. Tik op de **IODD DTM Configurator** sneltoets op het startscherm van de tablet-PC.
 - Het volgende venster wordt getoond:

IODD DTM Configurator

Select all

Vendor	Device	Vendor ID	Device ID	File version	Release date	IO-Link revision	IODD file	CRC stamp	
☐	Endress+Hauser	Liquiphant FTL3x	17	1024	V01.00.00	2018-12-18	1.1	EHFTL3x-20181218-IODD1.1.xml	
☐	Endress+Hauser	Liquipoint FTW33	17	1280	V01.00.00	2019-02-22	1.1	EHFTW33-20190222-IODD1.1.xml	
☐	Endress+Hauser	Smartec CLD18	17	131329	V01.00.03	2021-07-09	1.1	EHCLD18-20210709-IODD1.1.xml	
☐	Endress+Hauser	Liquitrend GWW43	17	1536	V01.00.00	2019-12-06	1.1	EHGWW43-20191206-IODD1.1.xml	
☐	Endress+Hauser	Ceraphant PTK3x	17	1782	V01.00.02	2020-02-18	1.1	EHPTK3x-20200218-IODD1.1.xml	
☐	Endress+Hauser	Ceraphant PTK3x	17	1793	V01.00.03	2023-07-19	1.1	EHPTK3x-20230719-IODD1.1.xml	
☐	Endress+Hauser	THERM CompactLine TM311	17	196864	V01.00.03	2022-09-30	1.1	EHTM311-20220930-IODD1.1.xml	
☐	Endress+Hauser	Cerabar PMa5x	17	2048	V01.00.01	2021-10-06	1.1	EHPMa5x-20211006-IODD1.1.xml	
☐	Endress+Hauser	Detapilot FMB50	17	2304	V01.00.01	2021-10-06	1.1	EHFMB50-20211006-IODD1.1.xml	
☐	Endress+Hauser	Cerabar PMP23	17	256	V01.00.02	2017-10-23	1.1	EHMPMP23-20171023-IODD1.1.xml	
☐	Endress+Hauser	Cerabar PMP23	17	257	V01.00.04	2019-06-26	1.1	EHMPMP23-20190626-IODD1.1.xml	
☐	Endress+Hauser	Cerabar PMP23	17	258	V01.00.05	2023-08-10	1.1	EHMPMP23-20230810-IODD1.1.xml	
☐	Endress+Hauser	Cerabar PMa21	17	3841	V01.00.00	2023-08-10	1.1	EHPMa21-20230810-IODD1.1.xml	
☐	Endress+Hauser	Liquipoint FTW23	17	512	V01.00.00	2017-10-19	1.1	EHFTW23-20171019-IODD1.1.xml	
☐	Endress+Hauser	PicoMag	17	65792	V01.00.00	2017-11-30	1.1	EHPCOMAG-20171130-IODD1.1.xml	
☐	Endress+Hauser	PicoMag	17	65793	V01.01.02	2021-11-17	1.1	EHPCOMAG-20211117-IODD1.1.xml	

Add IODD

Add IODD collection (Folder)...

Add IODD collection (Zip)...

Add IODDs from IODDIndex...

Create

Refresh

Settings...

About...

Close

2. Tik op **Add IODD**, **Add IODD collection (Folder)** of **Add IODD collection (Zip)**.
3. Kies het bestand (*.xml of *.zip) de map.
 - Het bestand wordt automatisch geïnstalleerd op de tablet-PC.

De nieuwe driver wordt getoond in de "Installed IODDs" tabel.


In de Field Xpert-software, wordt de nieuwe driver getoond op de "DTM Catalog" pagina nadat u de DTM-catalogus heeft geüpdatet. → 24

10 Bedrijf


10.1 Starten van de Field Xpert-software



De gebruiker moet de gebruiksvoorwaarden accepteren de eerste keer dat de Field Xpert-software wordt gestart.

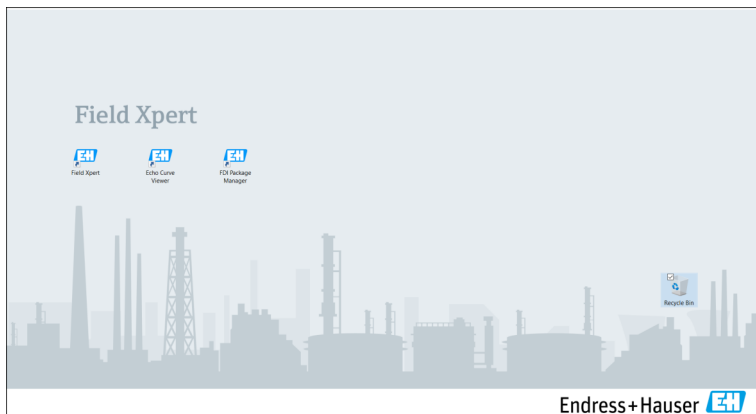

- Tik op de **Field Xpert** sneltoets op het startscherm van de tablet-PC.
 - ↳ De Field Xpert-software wordt gestart. Het startscherm wordt getoond:

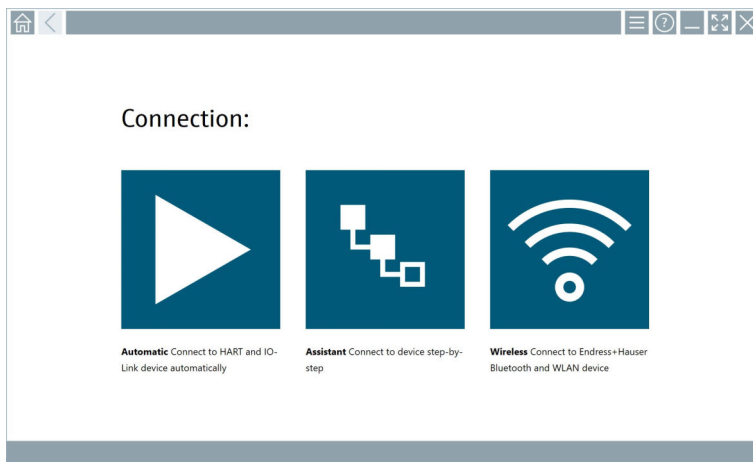

i De Field Xpert-software kent drie verschillende methodes voor het maken van een verbinding met het veldinstrument. De mogelijke versie hangt af van het protocol, de interface (modem/gateway) en het veldinstrument.

- Meer informatie over "Aansluitingstypen, protocollen en interfaces": → 📄 29
- Meer informatie over "Maken van een verbinding": → 📄 30 tot → 📄 35

10.2 Overzicht van aansluitingstypen, protocollen en interfaces

10.2.1 Overzicht van aansluitingstypen

De Field Xpert-software kent drie verschillende methodes voor het maken van een verbinding met het veldinstrument. De mogelijke versie hangt af van het protocol, de interface (modem/gateway) en het veldinstrument.

Connection type	Description	Protocollen
	Automatisch De verbinding met het veldinstrument (modem)/veldinstrument wordt automatisch gemaakt.	■ HART ■ IO-Link ■ Endress+Hauser service-interfaces
	Wizard U maakt stap-voor-stap een verbinding met de interface (modem/gateway) en het veldinstrument.	■ HART ■ PROFIBUS ■ FOUNDATION Fieldbus ■ Modbus ■ IO-Link ■ Endress+Hauser service-interfaces
	Draadloos Kies deze optie wanneer u een verbinding wilt maken met een Endress+Hauser Bluetooth- of WLAN-veldinstrument.	■ Bluetooth ■ WLAN

10.2.2 Overzicht van protocollen en interfaces afhankelijk van het type aansluiting

"Automatische" verbinding

Protocol	Interface (Interface/modem)
HART	■ Commubox FXA195 ■ Viator Bluetooth IS modem ■ Viator USB modem met PowerXpress ■ FieldPort SFP50
IO-Link	FieldPort SFP20
Endress+Hauser service-interfaces	■ Commubox FXA291 CDI ■ TXU10 V2 PCP ■ CDI USB

"Wizard" verbinding

Protocol	Interface (interface, modem, gateway)
HART	■ Commubox FXA195 ■ Viator Bluetooth IS modem ■ Viator USB modem met PowerXpress ■ FieldPort SFP50 ■ Fieldgate SFG250 ■ Memograph RSG45 ■ Tank Scanner NXA820 ■ FieldGate SWG50 ■ Fieldgate SWG70
PROFIBUS	■ Softing PROFIusb ■ Softing PBpro USB ■ FieldPort SFP50 met PROFIBUS-licentie ■ Fieldgate SFG500
PROFINET	PROFINET Comm DTM
FOUNDATION Fieldbus	■ NI USB ■ FieldPort SFP50 met FOUNDATION Fieldbus-licentie ■ Softing FFusb
Modbus	Modbus serieel
IO-Link	FieldPort SFP20
Endress+Hauser service-interfaces	■ Commubox FXA291 CDI ■ Commubox FXA291 IPC, ISS, PCP ■ Commubox FXA193 IPC, ISS ■ TXU10 V2 CDI ■ TXU10 V2 PCP ■ TXU10 V1 PCP, CDI ■ CDI USB ■ CDI TCP/IP

"Draadloze" verbinding

Protocol	Interface (radiosignaal)
Bluetooth	Endress+Hauser veldinstrumenten met Bluetooth-functie
WLAN	Endress+Hauser WLAN-veldinstrumenten

10.3 Maken van een "automatische" verbinding

Voorwaarden

- Alle benodigde communicatiedrivers en device drivers moeten zijn geïntegreerd in de Field Xpert-software.
- Het veldinstrument is aangesloten op de correcte interface van de tablet-PC via een interface (modem).



Tik op het -pictogram.


- De Field Xpert-software maakt een verbinding via de interface (modem) met het aangesloten veldinstrument.

De pagina voor de veldinstrument-DTM wordt getoond.

10.4 Maak een verbinding via "Wizard"


Voorwaarden

- Alle benodigde communicatiedrivers en device drivers moeten zijn geïntegreerd in de Field Xpert-software.
- Het veldinstrument is aangesloten op de correcte interface van de tablet-PC via een interface (modem/gateway).

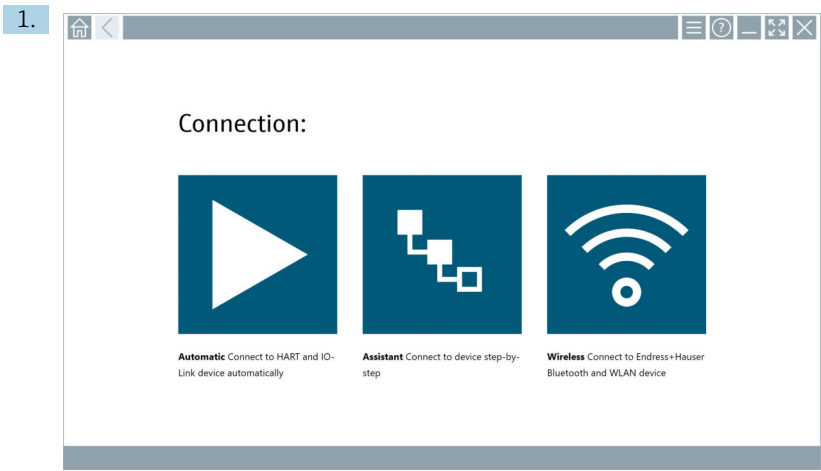


Tik op het -pictogram.

↳ Een overzicht van alle beschikbare protocollen wordt geopend.

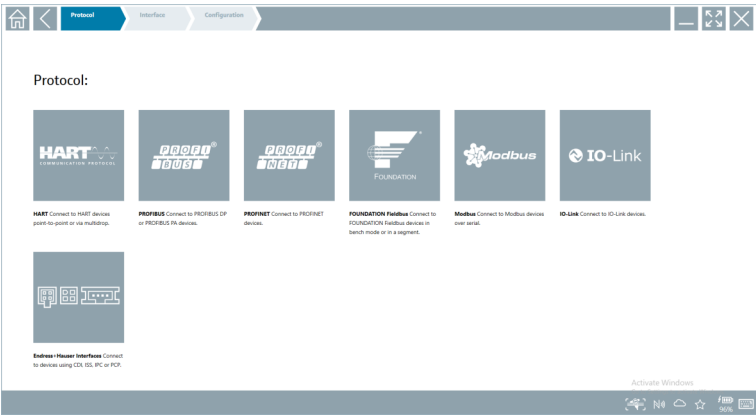

2. Kies een protocol.

- Een overzicht van alle ondersteunde interfaces (modems/gateways) wordt getoond.

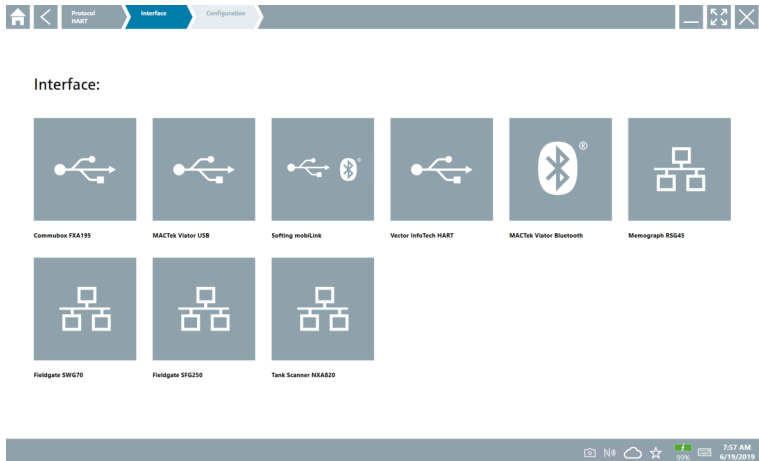

3. Kies een interface.

- De resterende stappen zijn afhankelijk van de gekozen interface. De Field Xpert-software begeleidt u door de benodigde stappen. Wanneer het volgende pictogram wordt getoond op een pagina, moet u daarop tikken voor de volgende stap.

4. Configureer indien nodig de interface (modem/gateway).

5. Kies indien nodig de DTM.


6. Kies indien nodig de veldinstrument-DTM.

De pagina voor de veldinstrument-DTM wordt getoond.

10.5 Maak een verbinding via "draadloze" Bluetooth


Voorwaarden

Alle benodigde communicatiedrivers en device drivers moeten zijn geïntegreerd in de Field Xpert-software.

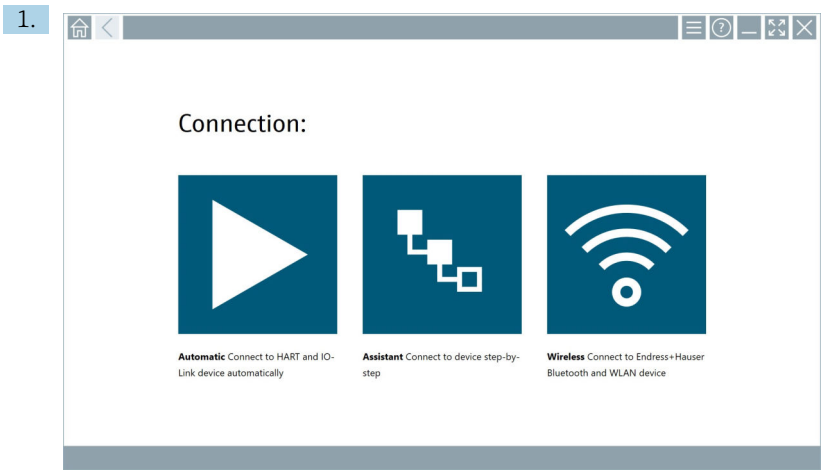


Tik op het -pictogram.

- Aan live list van alle beschikbare Endress+Hauser Bluetooth- en WLAN-veldinstrumenten wordt getoond.

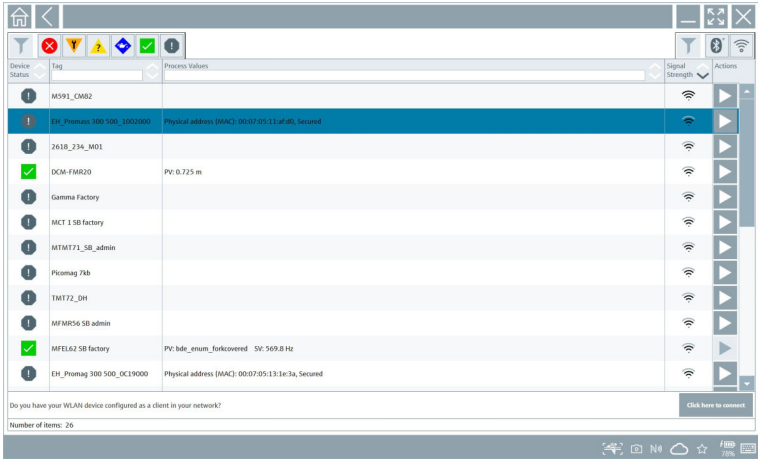

U kunt op Bluetooth- en WLAN-veldinstrumenten in de live list filteren. Tik op het pictogram om het filter voor Bluetooth-veldinstrumenten aan of uit te schakelen. Tik op het pictogram om het filter voor WLAN-veldinstrumenten aan of uit te schakelen.

2. Tik op het pictogram  naast het veldinstrument dat moet worden geconfigureerd.
 - ↳ De login-pagina van het veldinstrument wordt getoond.

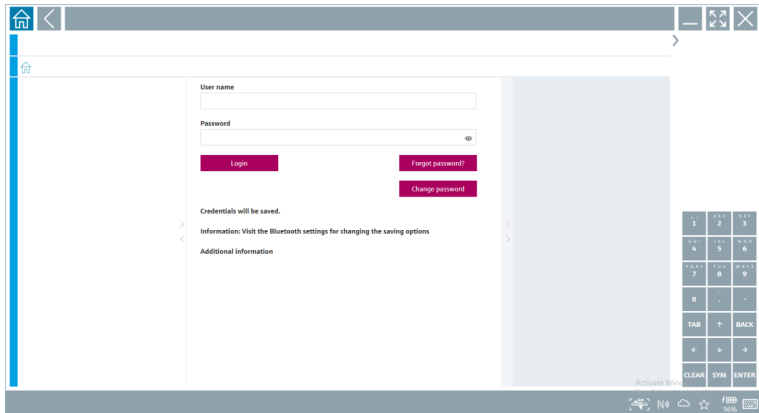

3. Voer de **User Name** (admin) en het **Password** in en tik op **Login**.

De pagina van de veldinstrument-DTM (default) of de veldinstrument-MSD van het veldinstrument wordt getoond.



Het initiële wachtwoord komt overeen met het serienummer van het veldinstrument.

Neem contact op met de service-afdeling van Endress+Hauser voor de resetcode.

10.6 Maken van een verbinding via "draadloos" WLAN


Voorwaarden

Alle benodigde communicatiedrivers en device drivers moeten zijn geïntegreerd in de Field Xpert-software.




Wanneer het WLAN-veldinstrument al is opgenomen in het WLAN-netwerk als client, kunt u het WLAN-veldinstrument direct benaderen. →  38

Procedure indien het WLAN-veldinstrument niet is geïntegreerd in het WLAN-netwerk als client

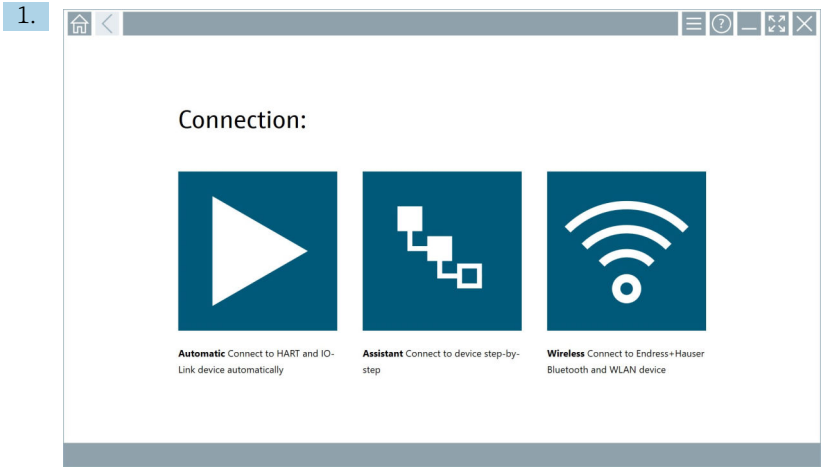


Tik op het -pictogram.

- ↳ Aan live list van alle beschikbare Endress+Hauser Bluetooth- en WLAN-veldinstrumenten wordt getoond.

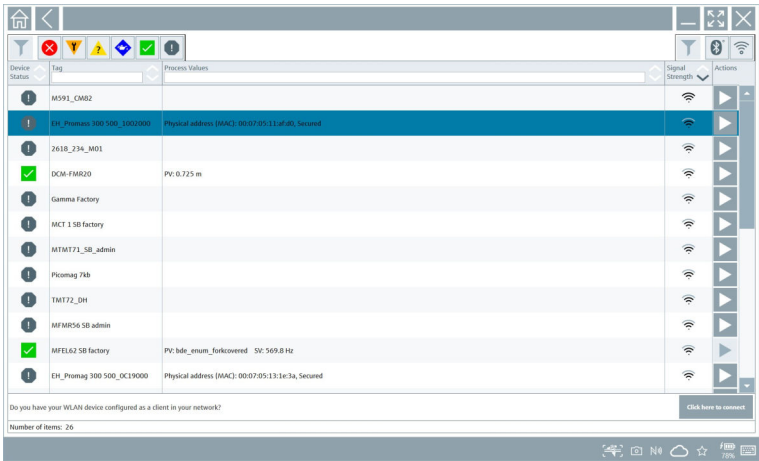

U kunt op Bluetooth- en WLAN-veldinstrumenten in de live list filteren. Tik op het pictogram om het filter voor Bluetooth-veldinstrumenten aan of uit te schakelen. Tik op het pictogram om het filter voor WLAN-veldinstrumenten aan of uit te schakelen.


2. Tik op het pictogram  naast het instrument dat moet worden geconfigureerd.
 - ↳ De pagina voor de WLAN-verbinding met het veldinstrument wordt getoond.

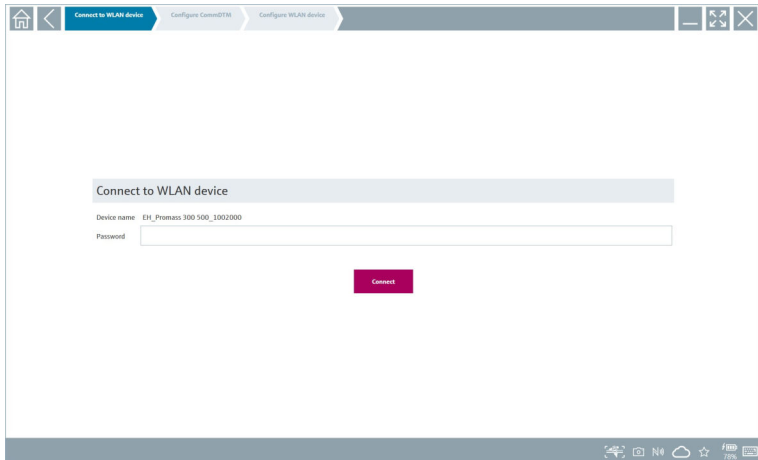

 Het initiële wachtwoord komt overeen met het serienummer van het veldinstrument.


3. Voer het **Password** in en tik op **Connect**.
 - ↳ De pagina voor het configureren van het IP-adres worden getoond.
4. Verander het IP-adres niet - laat dit zoals het is.
5. Tik op het -pictogram.
 - ↳ De pagina "Device DTM" wordt getoond.
6. Kies in de sectie "Select DTM", de gewenste DTM voor het veldinstrument.
De pagina voor de veldinstrument-DTM wordt getoond.

Procedure indien het WLAN-veldinstrument als is geïntegreerd in het WLAN-netwerk als client

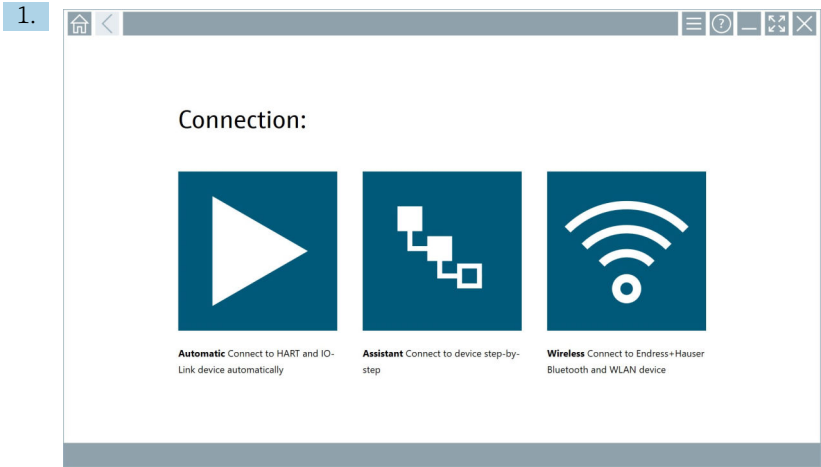

Tik op het -pictogram.

- ↳ Aan live list van alle beschikbare Endress+Hauser Bluetooth- en WLAN-veldinstrumenten wordt getoond.

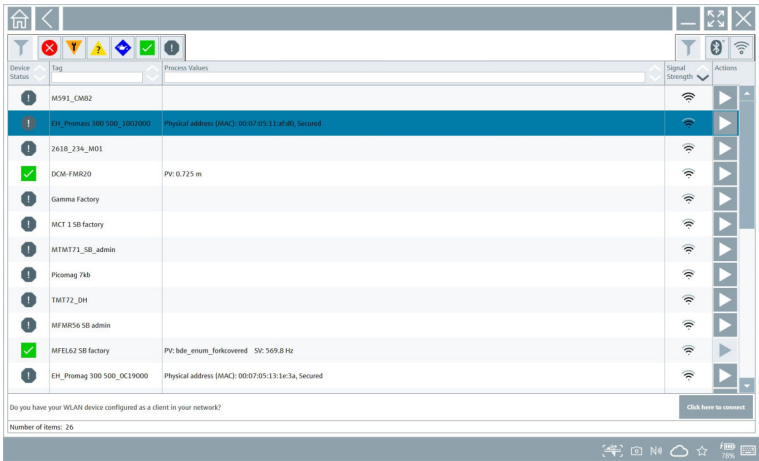

2.
- Kies het WLAN-veldinstrument waarmee de verbinding moet worden gemaakt.
3.
- Tik op **Click here to connect** onder de lijst.
4.
- Voer het IP-adres van het instrument in.
5.
- Tik op het -pictogram.
- ↳ De pagina "Device DTM" wordt getoond.

De pagina voor de veldinstrument-DTM wordt getoond.

10.7 Menupagina's

10.7.1 DTM-catalogus

- ▶ Tik op het  pictogram in de kop van het startscherm.
 - ↳ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond met een overzicht van alle beschikbare DTM's, FDI's, en IODD's.


DTM Catalog							
Icon	DTM Device Type	Version	Manufacturer	Date	Protocol	Status	
	TEMP / TMTS2 / HART / FW 1.02.22 / Dev.Rev. 03	1.1.1.480.5368	Endress+Hauser	2019-09-12	HART, CDR	OK	
	TEMP / TMTS4 / PA / FW 1.01.22 / Dev.Rev. 2	1.5.153.348	Endress+Hauser	2015-10-21	Profibus DP/V1	OK	
	TEMP / TMTS4 / PA / V1.0	1.5.155.349	Endress+Hauser	2016-05-11	Profibus DP/V1	OK	
	TEMP / TMTS5 / FF / FW 2.00.22 / Dev.Rev. 2	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	OK	
	TEMP / TMTS5 / FF / V1.00.22 / Dev.Rev. 1	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	OK	
	TEMP / TMTS6 / PNA / FW 01.00.22 / Dev.Rev. 01	01.01.01	Endress+Hauser	2023-11-14	ProfNet IO	OK	
	TEMP / TMTS6 / PNA-CD5 / FW 01.00.22 / Dev.Rev. 01	1.1.1.10	Endress+Hauser	2023-05-24	CD	OK	
	Level Profile DTM	1.5.67.11	Endress+Hauser	2020-01-23	Profibus DP/V1	OK	
	LevelFlex / FMP 2xx / V12.0 ... 2.1	1.4.188.39	Endress+Hauser	2017-03-31	HART	OK	
	LevelFlex / FMP 5x / HART / FW 1.01.22 / Dev.Rev. 2	1.10.0.2360	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDR	OK	
	LevelFlex / FMP 5x / HART / FW 1.02.22 / Dev.Rev. 3	1.10.1.2375	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDR	OK	
	LevelFlex / FMP 5x / HART / FW 1.03.22 / Dev.Rev. 4	1.10.1.2370	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDR	OK	
	LevelFlex / FMP 5x / PA / FW 1.00.22 / Dev.Rev. 1	1.11.0.1015	Endress+Hauser	2019-10-14	CD, Profibus DP/V1	OK	
Total: 4074							

 Gedetailleerde informatie over de pagina "DTM Catalog": →  24

10.7.2 Event log

1. Tik op het  pictogram in de kop van het startscherm.
 - ↳ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond.

2. Tik op de **Event Log** tab.
- ↳ Een overzicht van de events wordt getoond.

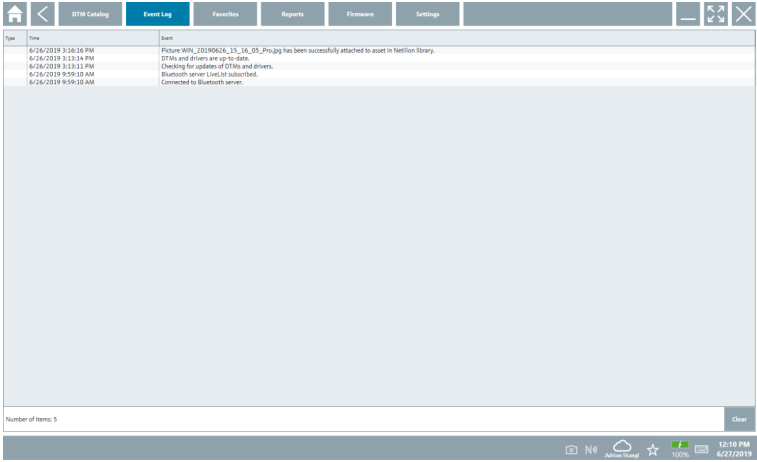


-  Als alternatief kunt u ook in het grijze gedeelte van de voettekst tikken op de "Event log" te openen.
- U kunt de knop **Clear** gebruiken om de getoonde events te wissen.

10.7.3 Favorieten

1. Tik op het  pictogram in de kop van het startscherm.
- ↳ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond.

2. Tik op de **Favorites** tab.

- ↳ Een overzicht van alle favorieten wordt getoond.

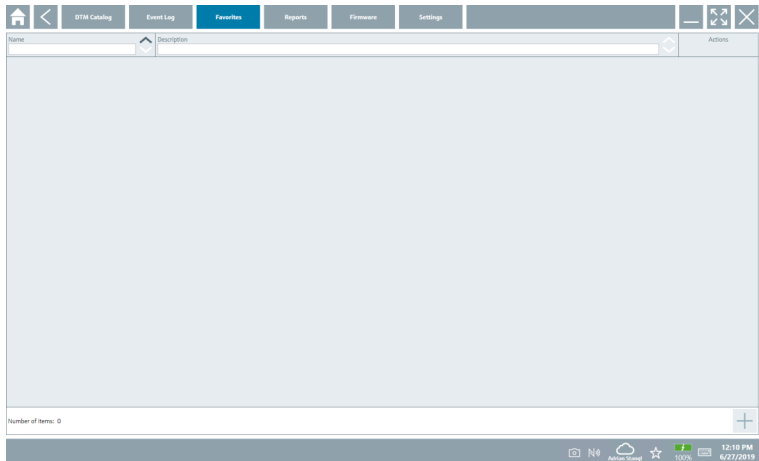

Als alternatief kunt u ook op het pictogram ☆ in de voettekst tikken op de "Favorites" te openen.


10.7.4 Beheer rapporten

1. Tik op het ☰ pictogram in de kop van het startscherm.

- ↳ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond.

2. Tik op de **Reports** tab.

- ↳ Een overzicht wordt getoond met de map "Manage saved device reports".

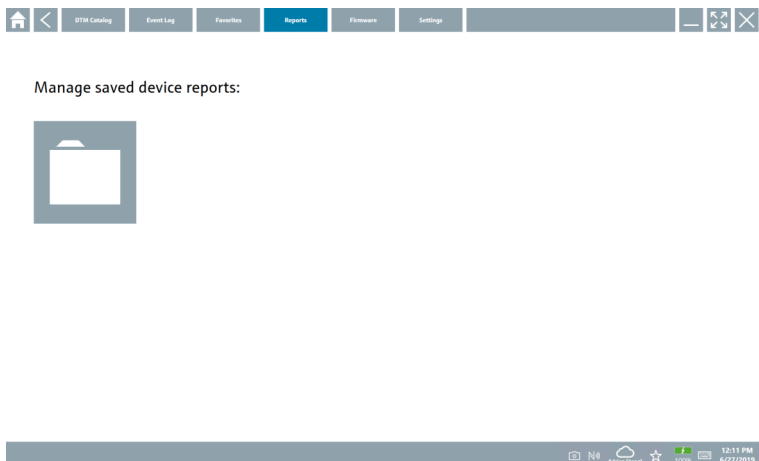


- 3. Tik op de map "Manage saved device reports".
 - ↳ De map met alle opgeslagen instrumentrapporten wordt getoond in Internet Explorer.

10.7.5 Firmware

U kunt de pagina "Firmware" gebruiken om veldinstrumenten te flashen. Het veldinstrument moet hiervoor zijn aangesloten via één van de gespecificeerde service-interfaces.

- 1. Tik op het ☰ pictogram in de kop van het startscherm.
 - ↳ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond.
- 2. Tik op de **Firmware** tab.
 - ↳ Een overzicht van de mogelijke service-interfaces wordt getoond.

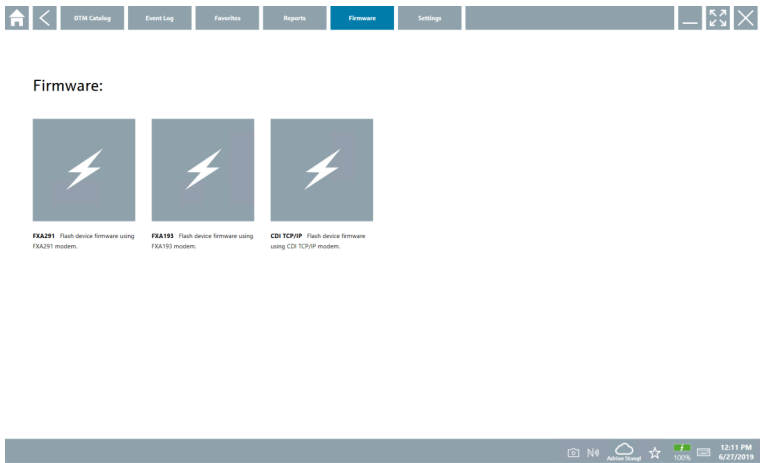

- 3. Tik op de gebruikte service-interface.
- 4. Flash het veldinstrument conform de instructies.

10.7.6 Instellingen

 Informatie over instellingen: →  42

10.8 Instellingen

10.8.1 Taal

- 1. Tik op het ☰ pictogram in de kop van het startscherm.
 - ↳ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond.

2. Tik op de **Settings** tab.

- ↳ Een overzicht van alle beschikbare talen wordt getoond.



3. Tik op de gewenste taal.

- ↳ Een dialogvenster wordt getoond met een prompt.

4. Kies **Yes** als u de taal wilt wijzigen. Kies **No** om de taal niet te wijzigen.

- ↳ Wanneer u "Yes" kiest, wordt de Field Xpert-software herstart. De gekozen taal is actief.

10.8.2 Aansluiting


1. Tik op het pictogram in de kop van het startscherm.

- ↳ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond.

2. Tik op de **Settings** tab.


- ↳ De pagina "Language" wordt getoond.

3. Tik op de **Connectivity** tab.
- ↳ Een overzicht van alle verbindingen tot nu toe en verbindingen die niet zijn gewist wordt getoond.

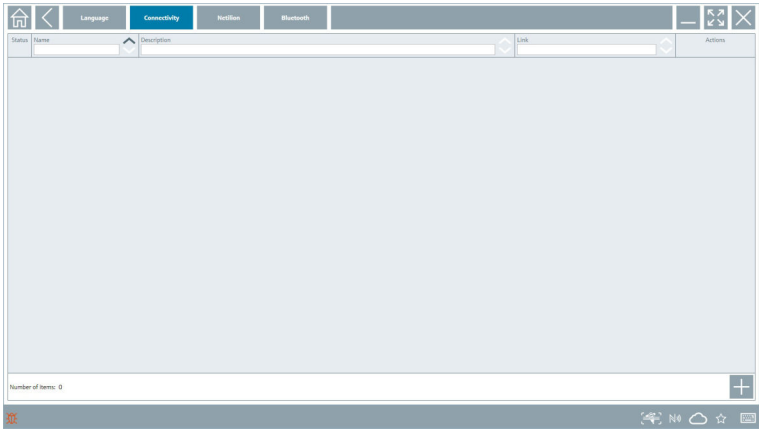


10.8.3 Netilion

1. Tik op het ≡ pictogram in de kop van het startscherm.
- ↳ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond.
2. Tik op de **Settings** tab.
- ↳ De pagina "Language" wordt getoond.
3. Tik op de **Netilion** tab.
- ↳ De instellingen voor de data-opslag worden getoond.

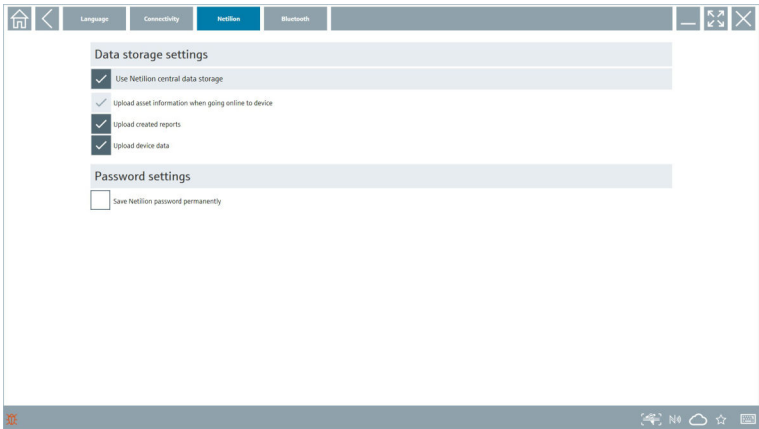

10.8.4 Bluetooth


1. Tik op het  pictogram in de kop van het startscherm.
 - ↳ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond.
2. Tik op de **Settings** tab.
 - ↳ De pagina "Language" wordt getoond.
3. Tik op de **Bluetooth** tab.
 - ↳ De Bluetooth-instellingen worden getoond.

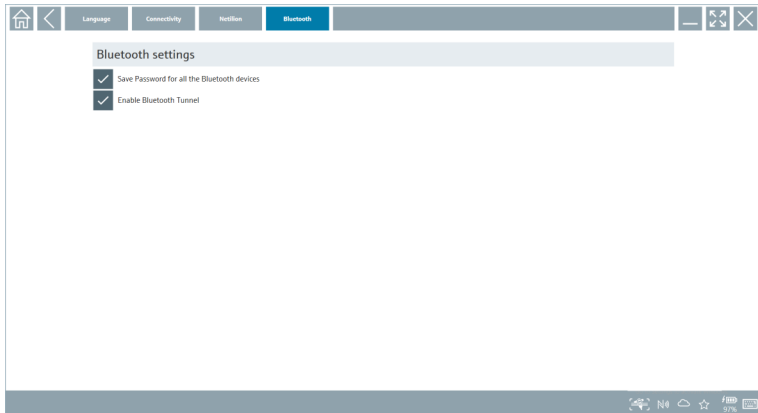

10.9 Informatiepagina's

10.9.1 Licentie

- Tik op het  pictogram in de kop van het startscherm.
 - ↳ De pagina License wordt getoond met informatie over de licentie.

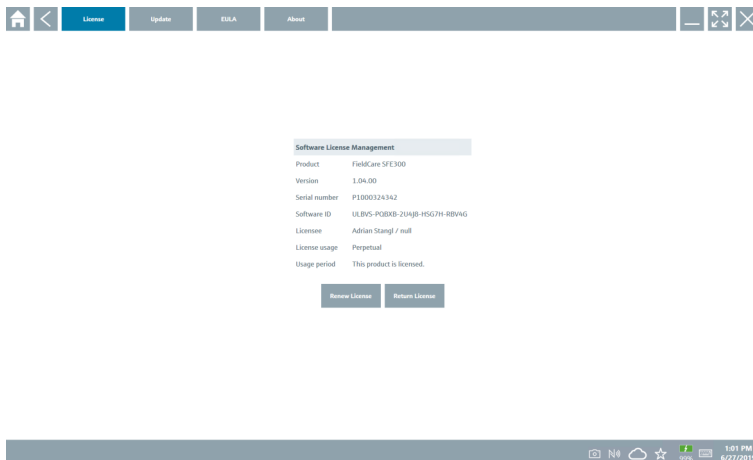

Vernieuwen licentie

-  Een verlenging van het onderhoudscontract moet worden besteld wanneer het "Field Xpert SMT71" onderhoudscontract is verlopen.
-  Om de licentie te vernieuwen, moet de tablet-PC worden aangesloten op het internet.

Vernieuwen licentie voor softwareversie 1.05 en later

De licentiestatus wordt online gecontroleerd wanneer de Field Xpert-software wordt gestart. Wanneer een licentie-update voor de klant beschikbaar is, wordt de licentie automatisch geüpdatet. De klant ontvangt daarvan vervolgens een melding.


Vernieuwen licenties voor softwareversies tot 1.04

Na succesvol uitvoeren van de bestelling van een verlenging van het "Field Xpert SMT71" onderhoudscontract:

1. Tik op de tab **Licentie**.

2. Tik op **Activeer licentie.**

↳ De volgende pagina wordt getoond:

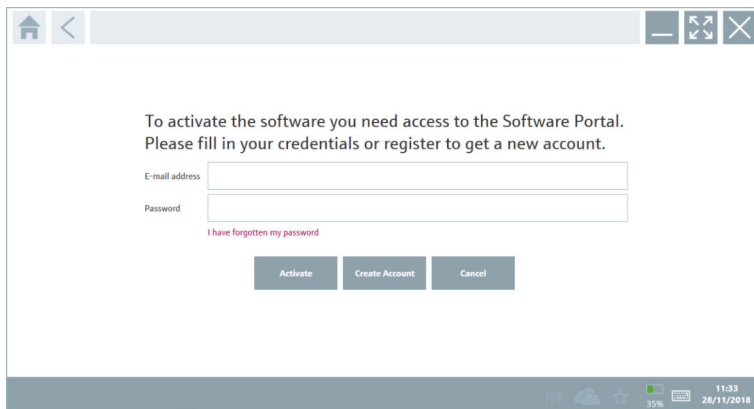**3. Voer **E-mail address** en **Password** in en tik op **Activate**.****4. Tik op **Activeer licentie**.**


↳ De licentie is bijgewerkt.

10.9.2 Update**1. Tik op het pictogram in de kop van het startscherm.**

↳ De pagina "License" wordt getoond.


2. Tik op de **Update tab.**

↳ Informatie over de meest recente updates wordt getoond. U kunt ook naar nieuwe updates zoeken.

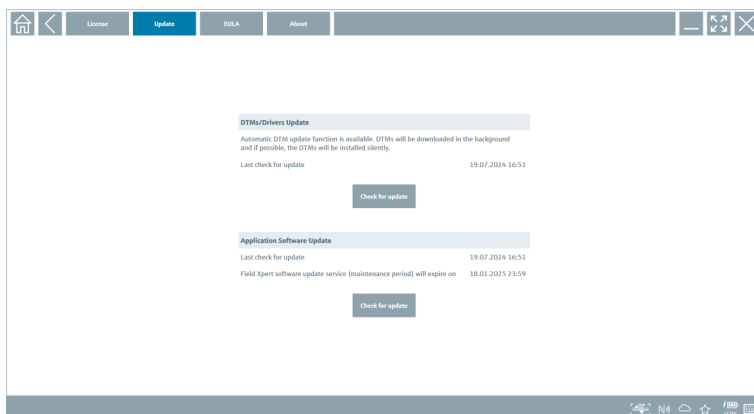

10.9.3 EULA


1. Tik op het  pictogram in de kop van het startscherm.
- ↳ De pagina "License" wordt getoond.
2. Tik op de **EULA** tab.
- ↳ Een pagina wordt getoond met de algemene leverings- en licentievoorwaarden van Endress+Hauser.

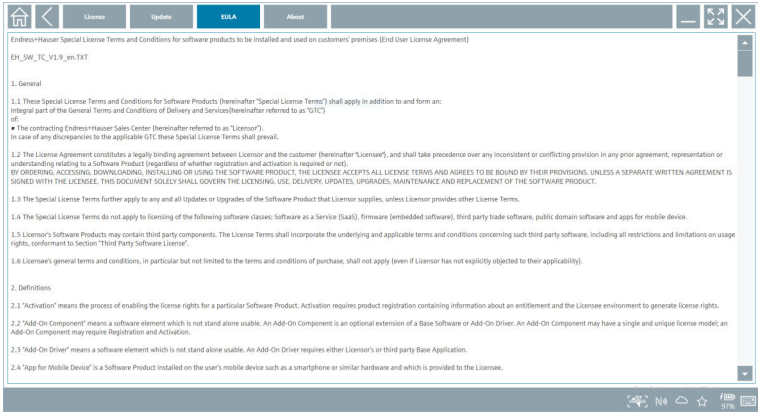

10.9.4 Info

Deze pagina toont informatie over de actuele Field Xpert-software zoals impressum, brontekt, versie en de actuele release notes.


1. Tik op het  pictogram in de kop van het startscherm.
- ↳ De pagina "License" wordt getoond.
2. Tik op de **About** tab.
- ↳ Een overzicht wordt getoond met informatie.

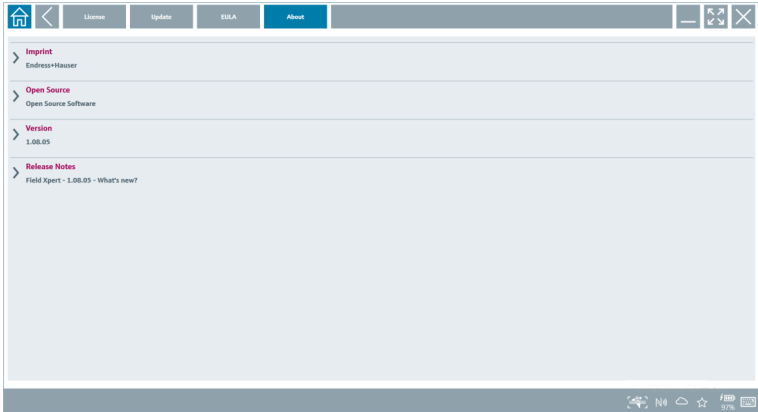

3. Tik op het pictogram > voor meer informatie.

10.10 RFID

1. Sluit de RFID-lezer aan op de tablet-PC.
2. Tik op het  pictogram in de voettekst van de Field Xpert-software.
 - ↳ De pagina "RFID TAG Editor" wordt getoond.

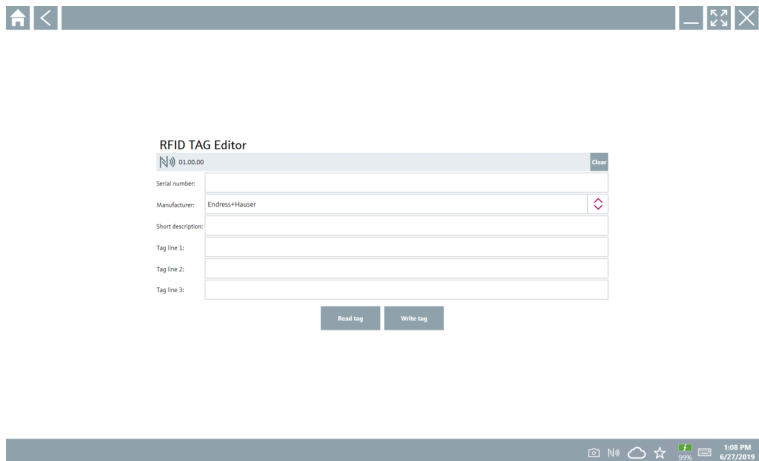

3. Plaats de RFID-tag op de RFID-lezer.
4. Tik op **Read tag**.
 - ↳ De knop Device Viewer wordt getoond.
5. Tik op **Device Viewer** voor instrumentinformatie en documentatie specifiek voor het serienummer.
 - ↳ De Device Viewer is geopend in Internet Explorer.
6. Tik eenmaal op **Write tag** nadat u de data heeft gewijzigd.
 - ↳ De veranderingen worden geschreven naar de RFID-tag.

11 Onderhoud

11.1 Batterij

Let op het volgende bij het gebruik van de accu:

- Laad en ontlad de accu bij kamertemperatuur
- De levensduur van de accu is van verschillende factoren afhankelijk:
 - Aantal laad- en ontladcycli
 - Omgevingsomstandigheden
 - Laadstatus tijdens opslag
 - Belasting van de accu
- Overmatig accugebruik beïnvloedt de prestaties van het apparaat negatief
- Accu's kunnen buiten het apparaat ontladen



De prestaties kunnen verder afnemen gedurende de acculevensduur vanwege het dagelijkse opladen en ontladen.

Li-ion-accu's worden normaal gesproken vervangen na 300 tot 500 laadcycli (complete laad/ontlaad-cycli) of wanneer de accucapaciteit 70 ... 80 % heeft bereikt.

Het werkelijke aantal cycli varieert afhankelijk van het gebruikspatroon, temperatuur, leeftijd en ander factoren.



Om permanente afname van de accucapaciteit te voorkomen vanwege zelfontlading, mogen de accu's nooit tont onder 5 % worden ontladen.

⚠ WAARSCHUWING

Vallen, beknellen of ander verkeerde behandeling van de accu

kan brand of chemisch letsel veroorzaken.

- Gebruik de accu altijd op juiste wijze.

LET OP

De accu kan niet worden geladen wanneer de temperatuur te laag of te hoog is.

Dit voorkomt potentiële schade aan de accu.

- Laad de accu alleen bij een temperatuur van circa 20 °C (68 °F).

⚠ VOORZICHTIG

Beschadigde of lekkende accu's

kunnen persoonlijk letsel veroorzaken.

- Behandel de accu met uiterste zorg.

⚠ VOORZICHTIG

Wanneer de accu oververhit raakt of een brandgeur merkbaar is tijdens het laadproces, verlaat dan direct de omgeving.

- Informeer direct veiligheidspersoneel.

Let op het volgende bij het gebruik van de accu:

- Vervang de accu wanneer de bedrijfstijd afneemt
- Plaats geen objecten of materialen op de accu
- Houd de accu op afstand van geleidende of brandbare materialen

- Houd de accu buiten bereik van kinderen
- Gebruik alleen originele accu's
- Laad de accu alleen op met originele apparaten of originele laadstations
- Houd de accu weg van water
- Verbrand de accu niet
- Stel de accu niet bloot aan temperaturen onder 0 °C (32 °F) of boven 46 °C (115 °F)



Wanneer de accu wordt blootgesteld aan extreme temperaturen, 100 % kan de accu-capaciteit niet worden bereikt. De capaciteit kan worden hersteld wanneer de accu terugkeert binnen een temperatuurbereik van circa 20 °C (68 °F).

- Houd de ventilatie vrij
- Laad de accu alleen op een locatie met temperaturen van circa 20 °C (68 °F)
- Plaats de accu niet in een magnetron
- Haal de accu niet uit elkaar en raak het niet aan met een puntig object
- Verwijder de accu niet uit het instrument met een scherp object



Accu's zijn Ex-gecertificeerd in combinatie met het apparaat. Gebruik van accu's die niet zijn opgenomen in het certificaat doen het Ex-certificaat komen te vervallen.



Energiebesparing accu

- Schakel draadloze modules die u niet gebruikt uit
- Controleer en optimaliseer de instellingen van draadloze apparaten
- Verlaag de helderheid van het display
- Schakel alle niet gebruikte modules in het serviceprogramma uit, bijv. GPS, scanner, camera
- Schakel de screensaver in
- Maak een voedingsschema conform de Microsoft-richtlijnen
- Configureer de voedingsopties conform de Microsoft-richtlijnen
- Configureer de sleep-opties conform de Microsoft-richtlijnen

11.1.1 Vervangen van de batterij



GEVAAR

Verkeerd vervangen van de batterij

kan een explosie veroorzaken.

- ▶ Vervang de batterij altijd door een identiek type of een equivalent type zoals aanbevolen door de fabrikant.




De capaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd langzaam af, afhankelijk van hoe de batterij wordt gebruikt. De batterij kan worden vervangen na 18 tot 24 maanden.

Voer gebruikte batterijen af conform de instructies van de leverancier.


Verwijderen van de batterij

1.

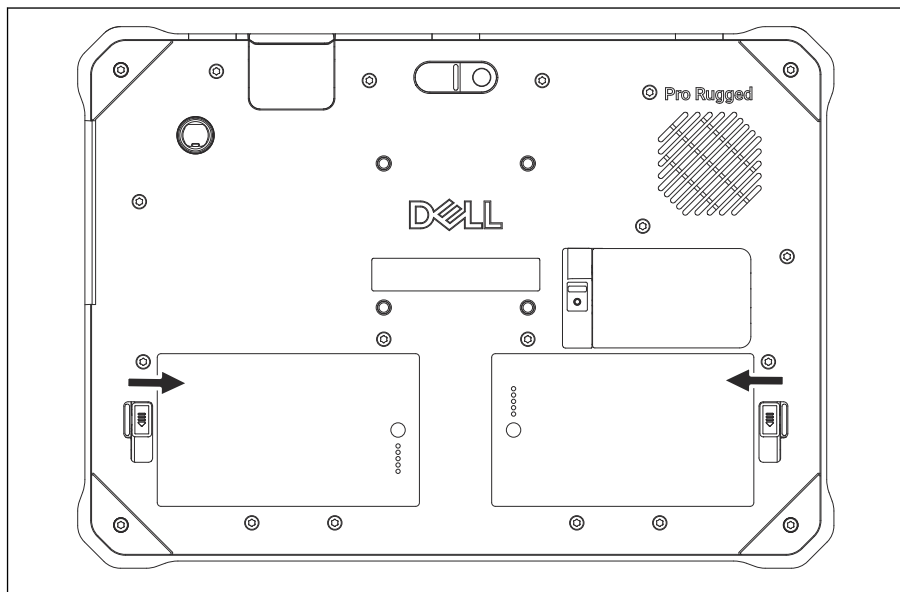

Schuif de batterijvergrendeling in de "Unlocked" positie.

2.

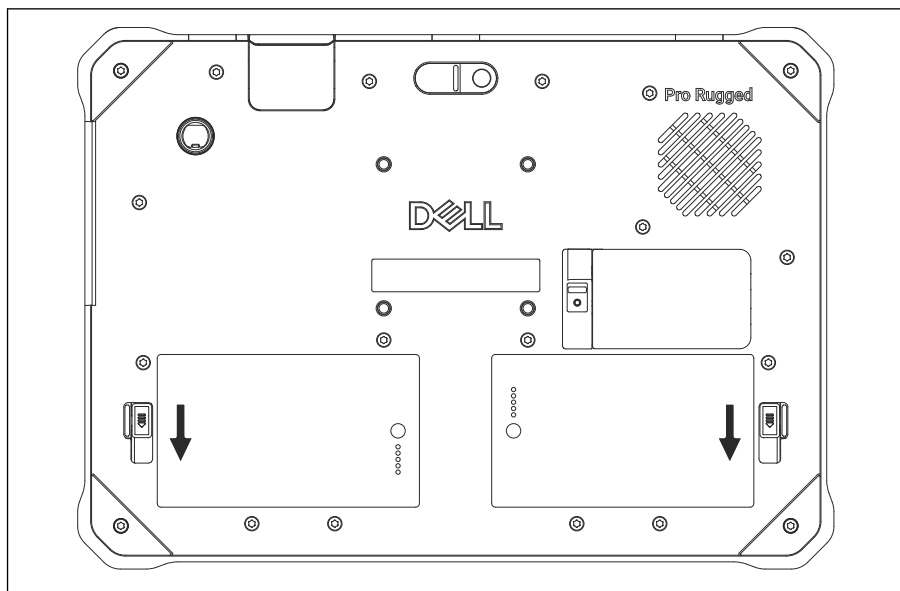

Schuif de batterijvergrendeling naar de "ontgrendelde" positie en verwijder de batterij.

11.2 Reiniging



Bij reinigen van het instrument:

Schakel het instrument correct uit en ontkoppel de AC-adapter.

Veeg het instrument schoon met een schone, droge doek.

Gebruik nooit abbrasieve reinigingsmiddelen voor het reinigen van het instrument.

12 Reparatie

12.1 Algemene informatie

LET OP

Niet geautoriseerde reparaties van het instrument

Schade aan het instrument en/of vervallen van de garantie.

- De reparatiewerkzaamheden mogen alleen door Endress+Hauser worden uitgevoerd..

Neem voor reparaties altijd contact op met de Endress+Hauser sales-organisatie:

www.addresses.endress.com

12.2 Reservedelen



Zie voor momenteel leverbare reservedelen voor het product:

<https://www.endress.com/deviceviewer> (→ voer serienummer in)

12.3 Retour zenden

De voorwaarden voor het veilig retourneren van een instrument kunnen variëren afhankelijk van het instrumenttype en de nationale regelgeving.

1. Zie de webpagina voor informatie: <https://www.endress.com/support/return-material>
↳ Kies de regio.
2. Verpak het instrument voor het retourneren zodanig, dat het betrouwbaar is beschermd tegen stoten en externe invloeden. De originele verpakking biedt de beste bescherming.

12.4 Afvoeren



Indien voorgeschreven door de richtlijn 2012/19 EU betreffende elektrisch en elektronisch afval (WEEE), is het product gemarkeerd met het getoonde symbool teneinde de afvoer van WEEE als ongesorteerd gemeentelijk afval te minimaliseren. Voer als zodanig gemarkeerde producten niet af als ongesorteerd gemeentelijk afval. Stuur deze retour aan de fabrikant voor afvoeren onder de geldende condities.

12.4.1 Afvoeren batterijen

Dit product bevat een lithium-ion batterij of een nikkel-metaal hybride batterij. Deze batterijen moeten op correcte wijze worden afgevoerd. Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor informatie over recycling en afvoeren in uw land.

13 Accessoires

De momenteel leverbare accessoires voor het producten kunnen worden geselecteerd via www.endress.com:

1. Kies het product via de filters en het zoekveld.
2. Open de productpagina.
3. Kies **Reserveonderdelen & accessoires**.

14 Technische gegevens



Voor gedetailleerde informatie over de "technische gegevens": zie de technische informatie. →  7

15 Bijlage

15.1 Beveiliging mobiele apparaten

Vandaag de dag is mobiele technologie een belangrijk onderdeel van de moderne bedrijfsvoering, omdat onze data steeds meer wordt opgeslagen op mobiele apparaten. Bovendien zijn deze apparaten momenteel net zo krachtig als conventionele computers. Omdat deze mobiele apparaten vaak het bedrijf verlaten, moeten deze nog beter zijn beveiligd

als desktop-apparaten. Hierna vindt u vier tips die u helpen bij het beveiligen van mobiele apparaten en de informatie die zich daarop bevindt.

**Schakel de wachtwoordbeveiliging in**

Gebruik een voldoende complex wachtwoord of een PIN.

**Voer beveiligingsupdates uit**

Alle fabrikanten geven regelmatig beveiligingsupdates uit om het apparaat te beveiligen. Dit proces is snel, gemakkelijk en gratis. Controleer onder uw instellingen, dat de updates automatisch worden geïnstalleerd. Wanneer de fabrikant geen updates meer voor het apparaat inplant, moet het apparaat worden vervangen door een up-to-date versie.

**Voer app- en besturingssysteemupdates uit**

Update alle geïnstalleerde applicaties en het besturingssysteem regelmatig met patches die worden uitgegeven door de software-ontwikkelaars. Deze updates voegen niet alleen nieuwe functie toe maar repareren ook beveiligingsgaten die kunnen zijn gedetecteerd. De software-updatefunctie van Endress+Hauser geeft automatisch een melding van nieuwe updates. Hiervoor is toegang tot het internet nodig. Voor personeel is het belangrijk te weten wanneer de updates beschikbaar zijn, hoe deze worden geïnstalleerd en dat dit zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd.

**Geen verbinding maken met onbekende WLAN hotspots**

De meest eenvoudige voorzorgsmaatregel is om nooit verbinding met het internet te maken via onbekende hotspots en in plaats daarvan gebruik te maken van het 3G of 4G mobiele netwerk. Via virtual private networks (VPNs), wordt uw data gecodeerd voordat deze wordt overgedragen via het internet.

15.2 Federal Communication Commission (FCC)

This device has been tested and complies with the limit values for Class B digital devices in accordance with Part 15 of the FCC regulations. These limit values ensure adequate protection against electromagnetic interference when operating in residential areas. This device generates, uses and can emit radio frequency energy and can interfere with wireless communication if it is not installed and used as specified in the Operating Instructions. However, it is not possible to guarantee that interference will not occur in certain installations. If the device causes interference with radio and television reception - which can be determined by switching the device off and on again - it is the responsibility of the user to rectify the problem.



71752004

www.addresses.endress.com
