



安装手册 盘卷铠装芯子更换指南

更换铠装芯子

订货号

本《安装指南》适用于下列订货号：TET90-、TS111-、TS211-、TS212-、TPR100-、TPR300-、TPC100-、TPC200-、TPC300-

附件概述

供货清单：

- 铠装芯子（盘卷状态）

- 说明书

指定用途

本文档中介绍的可更换铠装芯子插入温度计中，用于测量工业过程中的温度。

使用错误

由于不当使用或用于非指定用途而导致的损坏，制造商不承担任何责任。铠装芯子必须安装在温度计中，方可用于温度测量。

授权更换人员

仅允许由专业电工更换铠装芯子：

- 必须遵照适用安全标准执行所有操作。

- 恢复综合保护措施。

工具清单



使用下列工具进行拆卸和安装：

2 号十字螺丝刀。


更换铠装芯子



小心


存在损坏的风险！不要使铠装芯子贴向地面，也不要螺旋方式展开盘卷状态的铠装芯子，否则会导致铠装芯子无法插入保护套管。

- 展开盘卷状态的铠装芯子。

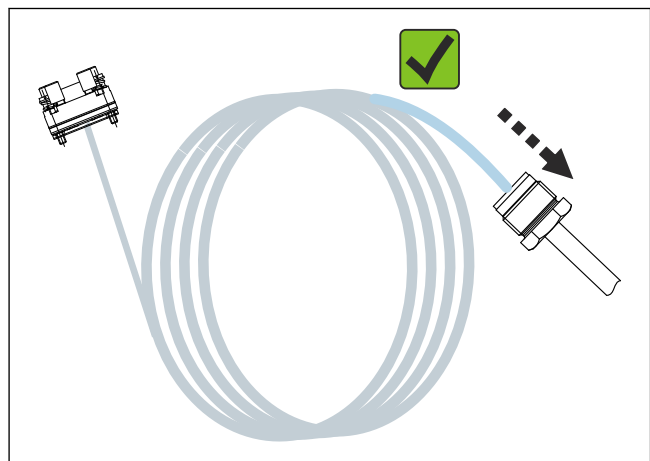

1 展开铠装芯子的正确操作示例

A0059067

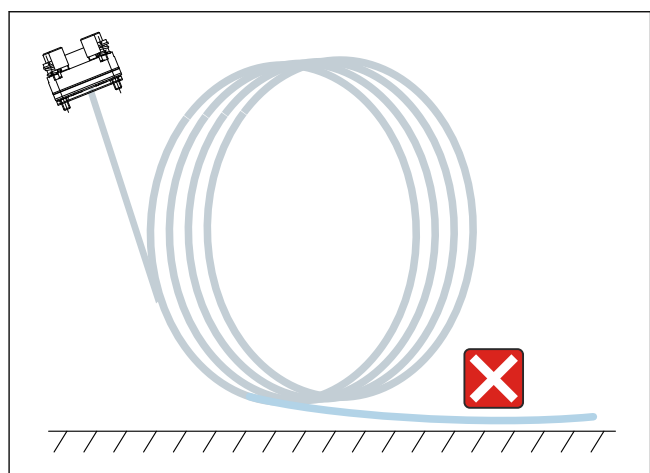

2 展开铠装芯子的错误操作示例

A0059161

更换步骤:

1. 打开相关温度计的外壳盖。
2. 从已安装的 iTEMP 温度变送器或陶瓷端子接线块上松开固定螺丝。
3. 从保护套管中拉出铠装芯子。
4. 将 iTEMP 温度变送器或陶瓷端子接线块安装在新铠装芯子上。
5. 将随箱提供的铠装芯子推入保护套管。
6. 将 iTEMP 温度变送器或陶瓷端子接线块拧紧至外壳中。
7. 连接连接线。
8. 关闭外壳盖。



随箱提供的铠装芯子已安装在温度计中。