


Kratke upute za rad **iTEMP TMT85**

Dvostruki ulaz temperaturnog transmitera

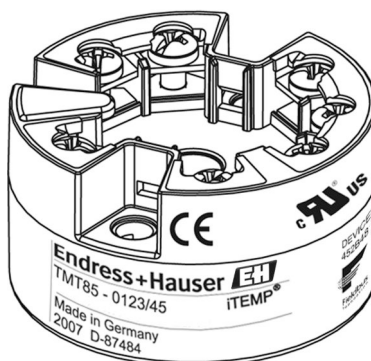


Ove upute su Kratke upute za uporabu; one **ne** zamjenjuju Upute za uporabu uključene u opseg isporuke.

Detaljnije informacije o uređaju pronaći ćete u Uputama za uporabu, a drugu dokumentaciju.

Dostupno za sve verzije uređaja putem:

- Interneta: www.endress.com/deviceviewer
- Pametnog telefona/tableta: Endress+Hauser Operations aplikacija

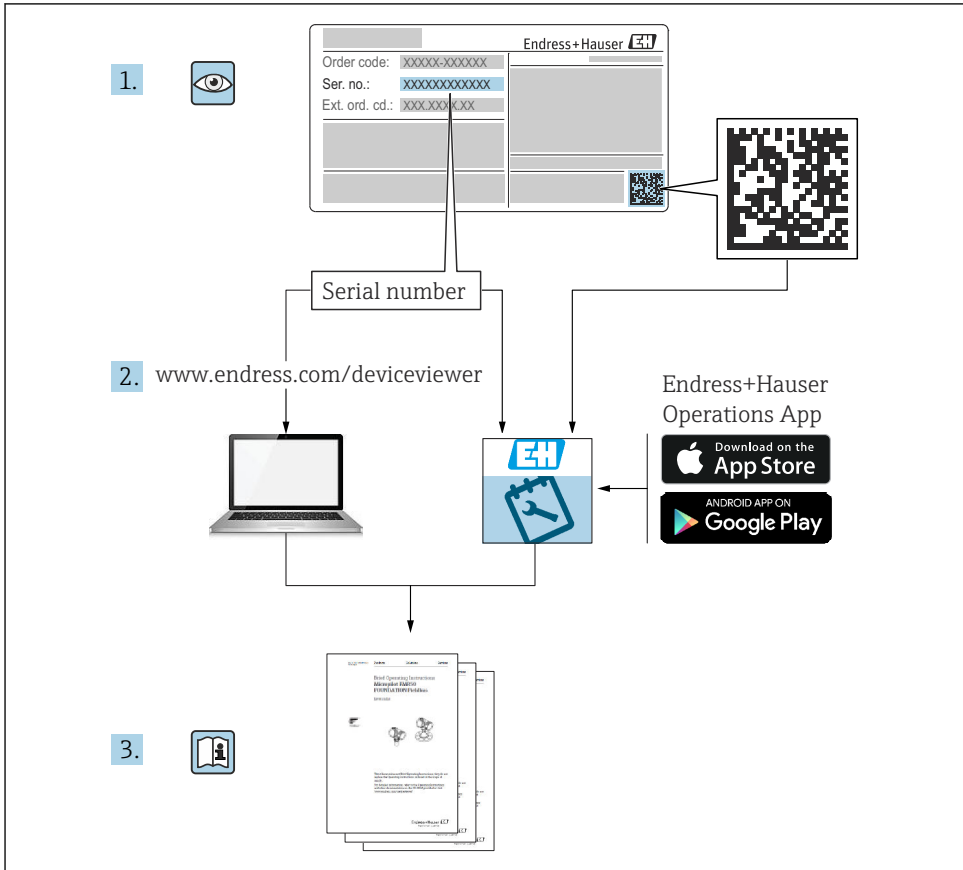

A0023555

Sadržaji

1	Informacije o dokumentu	3
1.1	Sigurnosne napomene (XA)	3
1.2	Korišteni simboli	4
1.3	Simboli alata	4
1.4	Registrirani zaštitni znak	4
2	Osnovne sigurnosne upute	4
2.1	Zahtjevi za osoblje	4
2.2	Namjena	5
2.3	Sigurnost na radu	5
3	Identifikacija proizvoda Incoming acceptance and product identification	6
3.1	Preuzimanje robe	6
3.2	Identificiranje proizvoda	6
3.3	Opseg isporuke	7
3.4	Certifikati i odobrenja	7
4	Ugradnja	8
4.1	Uvjeti za ugradnju	8
4.2	Ugradnja	8
4.3	Kontrola nakon montaže	12
5	Električni priključak	12
5.1	Uvjeti priključivanja	12
5.2	Priključivanje uređaja za mjerenje	13
5.3	Provjera priključivanja	16
6	Mogućnosti upravljanja	17
6.1	Zaslon mjernih vrijednosti i elementi upravljanja	17
7	Puštanje u pogon	18
7.1	Uključivanje transmitera	18

1 Informacije o dokumentu

1.1 Sigurnosne napomene (XA)

Kod uporabe u opasnim područjima obavezno je ispunjavanje nacionalnih pravila. Zasebna dokumentacija specifična za Ex područja se isporučuje za mjerne sustave koji se koriste u opasnim područjima. Ova dokumentacija je sastavni dio ovih Uputa za uporabu. Specifikacije instalacije, podaci priključivanja i sigurnosne upute moraju biti strogo uvažene! Obavezno koristite pravu dokumentaciju specifičnu za Ex područja za pravilan uređaj s odobrenjem za uporabu u opasnim područjima! Broj specifične dokumentacije za Ex područja (XA...) naveden je na pločici s oznakom tipa. Ako su dva broja (na dokumentaciji za Ex područja i pločici s oznakom tipa) identična, tada možete koristiti ovu dokumentaciju za Ex područja.

1.2 Korišteni simboli

1.2.1 Sigurnosni simboli

OPASNOST

Ovaj simbol Vas upozorava na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnute dovest će do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.

UPOZORENJE

Ovaj simbol Vas upozorava na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnute može dovesti do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.

OPREZ

Ovaj simbol Vas upozorava na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnute on može dovesti do lakših ili srednje teških tjelesnih ozljeda.

NAPOMENA

Ovaj simbol sadržava informacije o načinima postupanja i druge činjenice koje ne rezultiraju tjelesnim ozljedama.

1.3 Simboli alata

Simbol	Značenje
 A0011219	Križni odvijač

1.4 Registrirani zaštitni znak

™ FOUNDATION sabirnica

Registrovani zaštitni znak tvrtke Fieldbus Foundation, Austin, Texas, SAD

2 Osnovne sigurnosne upute

2.1 Zahtjevi za osoblje

Osoblje koje će provoditi ugradnju, puštanje u pogon, dijagnostiku i održavanje mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- ▶ Obučeni kvalificirani stručnjaci: moraju imati odgovarajuću kvalifikaciju za ovu određenu funkciju i zadatak
- ▶ Mora biti ovlašteno od strane vlasnika sustava/operatora
- ▶ Mora biti upoznato s nacionalnim propisima
- ▶ Prije početka rada: stručno osoblje mora pročitati i razumjeti upute u uputama za uporabu i dopunskoj dokumentaciji, kao i u potvrđama (ovisne o primjeni)
- ▶ Slijediti upute i ispuniti uvjete

Osoblje mora za svoj rad ispuniti sljedeće uvjete:

- ▶ Radno osoblje je upućeno i ovlašteno prema zahtjevima zadatka od strane vlasnika objekta-rukovatelja
- ▶ Slijediti upute ovog priručnika

2.2 Namjena

Uređaj je univerzalni i podesivi temperaturni odašiljač temperature s jednim ili dva senzorska ulaza za otporne termometre (RTD), termoparove (TC) i odašiljače otpora i napona. Verzija uređaja s odašiljačem glave predviđena je za ugradnju u terminalnu glavu (ravna površina) prema DIN EN 50446. Također je moguće montirati uređaj na DIN šinu pomoću opcionalne kopče za DIN šinu.

Ako se uređaj koristi na način koji proizvođač nije odredio, zaštita koju uređaj pruža može biti smanjena.

Proizvođač ne odgovara za štete koje su nastale zbog nestručne i nenamjenske uporabe.

2.3 Sigurnost na radu

- ▶ Upravljaite uređajem samo ako je u ispravnom tehničkom stanju, bez pogrešaka i kvarova.
- ▶ Osoba koja upravlja s uređajem je odgovorna za neometani rad uređaja.

Područje ugroženo eksplozijama

Kako bi se isključila opasnost za osobe ili druge sustave tijekom korištenja uređaja u području ugroženom eksplozijama (npr. zaštita od eksplozije ili sigurnosna oprema):

- ▶ Potrebno je na temelju tehničkih podataka na pločici s oznakom tipa provjeriti je li se naručeni uređaj može primjenjivati na predviđeni način u području ugroženom eksplozijama. Pločica s oznakom tipa se može pronaći na bočnoj strani kućišta transmitera.
- ▶ Potrebno je uvažavati propise u zasebnoj dodatnoj dokumentaciji, koja je sastavni dio ovih uputa.

Elektromagnetska kompatibilnost

Mjerni sustav udovoljava općim sigurnosnim zahtjevima EN 61010-1, EMC zahtjevima serije IEC/EN 61326 i NAMUR preporukom NE 21.

NAPOMENA

- ▶ Uređaj mora napajati samo pogonska jedinica s energetske ograničenim krugom u skladu s UL/EN/IEC 61010-1, odjeljak 9.4 i zahtjevima u tablici 18.

3 Identifikacija proizvoda Incoming acceptance and product identification

3.1 Preuzimanje robe

1. Pažljivo raspakujte transmitter temperature. Je li paket ili sadržaj oštećen?
 - ↳ Oštećene komponente se ne smiju ugrađivati jer proizvođač na drugi način ne može jamčiti poštivanje originalnih sigurnosnih zahtjeva ili otpornosti materijala, te stoga ne može biti odgovoran za nastalu štetu.
2. Nedostaje li išta od sadržaja paketa? Provjerite sadržaj paketa u odnosu na vašu narudžbu.
3. Odgovaraju li podaci na natpisnoj pločici sa podacima narudžbe na dostavnici?
4. Jesu li priloženi tehnička dokumentacija i svi drugi potrebni dokumenti? Ako je primjenjivo: jesu li uručene sigurnosne upute (npr. XA) za opasna područja?



Ako jedan od uvjeta nije ispunjen: obratite se Vašoj Endress+Hauser distribucijskoj centrali.

3.2 Identificiranje proizvoda


Sljedeće opcije su raspoložive za identifikaciju uređaja:

- Podaci pločice s oznakom
- Kôd proširene narudžbe s raščlambama značajki uređaja na otpremnici
- Unesite serijski broj s pločice s oznakom tipa u *W@MDevice Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): prikazat će se svi podaci koji se odnose na uređaj i pregled tehničke dokumentacije isporučene s uređajem.
- Unesite serijski broj s natpisne pločice u *Endress+Hauser Radnu aplikaciju* ili skenirajte 2-D kod matrice (QR kod) na natpisnoj pločici s *Endress+Hauser Radnom aplikacijom*: prikazat će se sve informacije o uređaju o tehnička dokumentacija koja se odnosi na uređaj.

3.2.1 Pločica s oznakom tipa

Ispravan uređaj?

Usporedite i provjerite podatke na pločici s oznakom tipa uređaja sa zahtjevima mjerne točke:

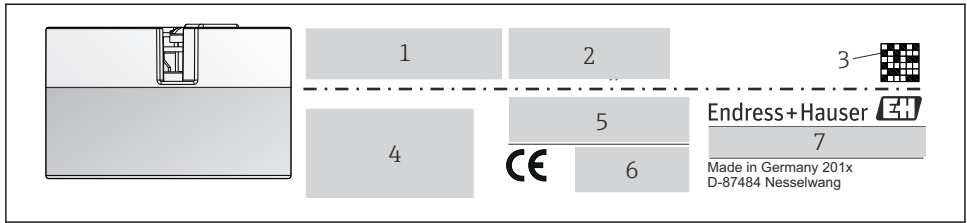

A0014561

1 Pločica s oznakom tipa glave transmitera (primjer, Ex verzija)

- 1 Napajanje, trenutna potrošnja i odobrenje za radio (Bluetooth)
- 2 Serijski broj, revizija uređaja, verzija firmwarea i verzija hardvera
- 3 2D kod podatkovne matrice
- 4 2 linije za TAG naziv i produženi kod narudžbe
- 5 Odobrenja u opasnim područjima s brojem bitne Ex dokumentacije (XA...)
- 6 Odobrenja sa simbolima
- 7 Kod narudžbe i ID proizvođača

3.2.2 Ime i adresa proizvođača

Naziv proizvođača:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Adresa proizvođača:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang ili www.endress.com
Adresa postrojenja proizvodnje:	Pogledajte pločicu s oznakom

3.3 Opseg isporuke

Opseg isporuke uređaja sadrži:

- Temperaturni transponder
- Materijal za montažu, opcionalno
- Dodatnu dokumentaciju za uređaje koji su prikladni za uporabu u opasnim područjima (ATEX, FM, CSA)

3.4 Certifikati i odobrenja

Uređaj ispunjava sve zahtjeve norme EN 61 010-1 "Sigurnosni zahtjevi za električnu opremu za mjerenje, kontrolu i uporabu u laboratoriju" i EMC zahtjeve u skladu s IEC/EN 61326 serijom.

3.4.1 CE/EAC oznaka, Izjava o sukladnosti

Proizvod ispunjava zakonske zahtjeve usklađenih EU/EEU smjernica. Proizvođač potvrđuje da je uređaj u skladu s bitnim smjernicama postavljanjem oznake CE/EAC.

3.4.2 Certifikacija TM FOUNDATION sabirnice

Temperaturni odašiljač uspješno je prošao sve testove i te ga je certificirao i registrirao Fieldbus Foundation. Uređaj zadovoljava sve zahtjeve sljedećih specifikacija:

- Certificirano sukladno specifikaciji za TM FOUNDATION sabirnice
- H1 TM FOUNDATION sabirnica
- Interoperabilni test kit (ITK), (potvrda uređaja nije dostupna na zahtjev): uređajem se može upravljati i certificiranim uređajima drugih proizvođača
- Ispitivanje usklađenosti fizičkog sloja TM FOUNDATION sabirnice

4 Ugradnja

4.1 Uvjeti za ugradnju

4.1.1 Lokacija montaže

Glava transmitera:

- U priključnoj glavi, flat face (plosnatoj), u skladu s DIN EN 50446, izravna montaža na umetku s ulazom kabela (središnji otvor 7 mm)
- U terenskom kućištu, odvojeno od procesa
- S kopčom DIN šine na DIN šini u skladu s IEC 60715, TH35

4.1.2 Važni uvjeti okoline


- Ambijentalna temperatura: -40 do +85 °C (-40 do 185 °F).
- Predajnik glave prema klimatskoj klasi C1
- Kondenzacija dopuštena za glavni odašiljač prema IEC 60068-2-33
- Maks. rel. vlažnost: 95 % prema IEC 60068-2-30
- Stupanj zaštite:
 - Glavni transponder s vijčanim priključcima: IP 00, s opružni terminali: IP 30. U ugrađenom stanju ovisi o upotrijebljenoj priključnoj glavi ili kućištu polja.
 - Kod instalacije u terensko kućište TA30x: IP 66/68 (NEMA tip 4x u opsegu isporuke)

4.2 Ugradnja

Potreban je odvijač s Phillips glavom za montažu glave transmitera:

- Maksimalni zakretni moment za pričvršćivanje vijaka = 1 Nm ($\frac{3}{4}$ foot-pound), odvijač: Pozidriv Z2
- Maksimalni zakretni moment za vijčane priključke = 0,35 Nm ($\frac{1}{4}$ foot-pound), odvijač: Pozidriv Z1

4.2.1 Montaža glave transmitera

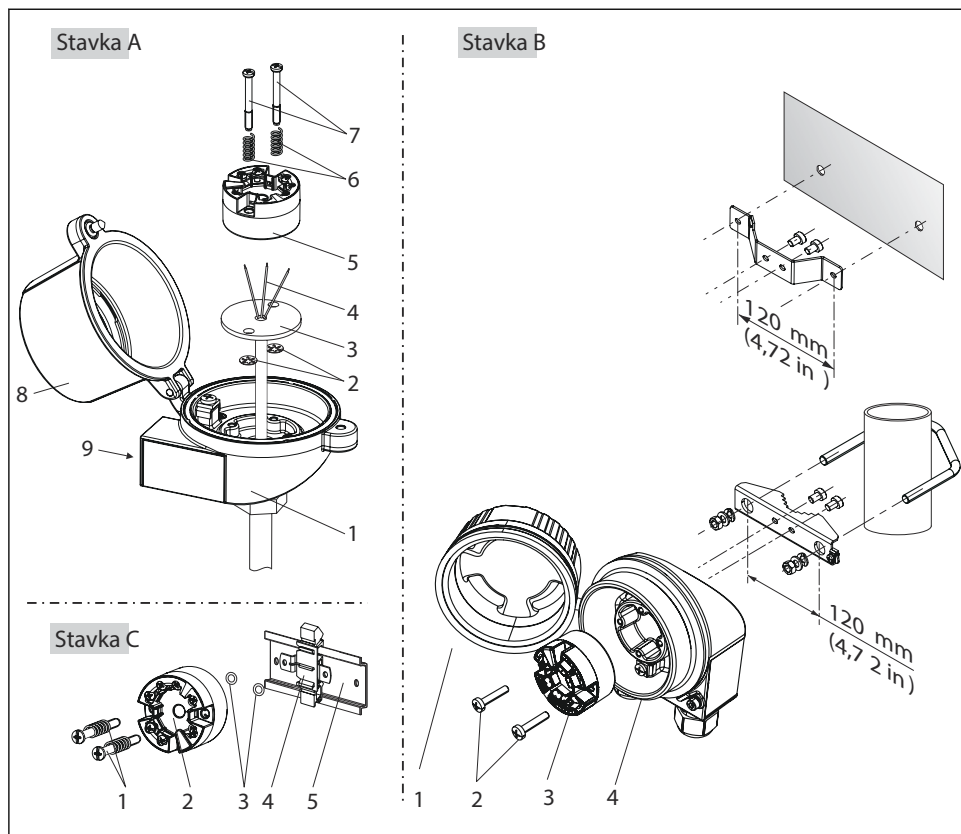


A0039675-HR

2 Montaža glave transmitera (tri verzije)

Postupak montaže u priključnu glavu, predmet A:

1. Otvorite poklopac priključne glave (8) na priključnoj glavi.
2. Provedite priključne žice (4) umetka (3) kroz središnji otvor u glavi transmitera (5).
3. Postavite montažne opruge (6) na montažne vijke (7).
4. Provedite montažne vijke (7) kroz oba bočna otvora na glavi transmitera i umetka (3). Zatim fiksirajte oba montažna vijke sa skočnim prstenom (2).
5. Zatim zategnite glavu transmitera (5) zajedno s umetkom (3) u priključnu glavu.
6. Nakon ožičenja, ponovno zatvorite poklopac priključne glave (8).

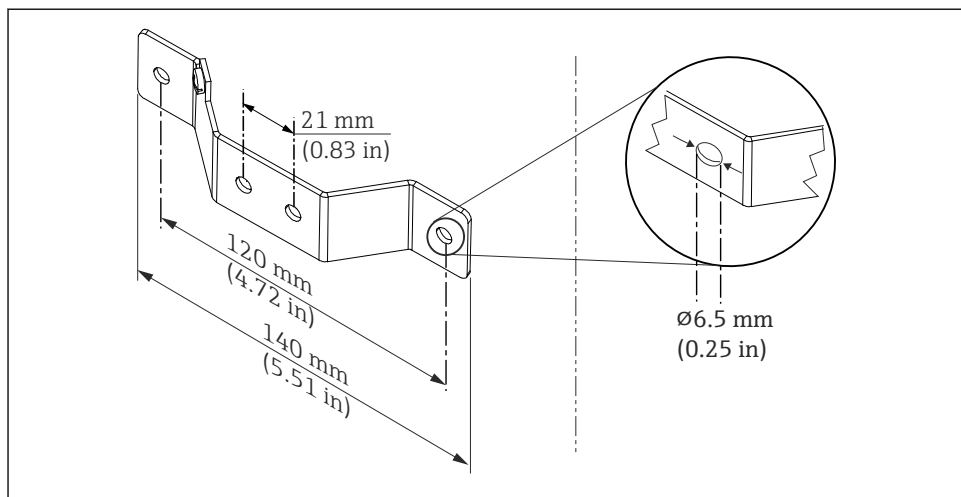

A0024604

- 3 Dimenzije kutnog nosača za zidni nosač (kompletan set za montažu na zid dostupan kao dodatna oprema)


Postupak za montažu u terensko kućište, predmet B:

1. Otvorite poklopac (1) terenskog kućišta (4).
2. Provedite montažne vijke (2) kroz lateralne otvore na glavnom transponderu (3).
3. Zategnite glavu transpondera na terensko kućište.
4. Nakon ožičenja, zatvorite ponovno poklopac terenskog kućišta (1).

Postupak za montažu na DIN šinu, predmet C:

1. Pritisnite kopču DIN šine (4) na DIN šinu (5) dok ne čujete zvuk klik.
2. Postavite montažne opruge na montažne vijke (1) i provedite vijke kroz oba bočna otvora na glavi transpondera (2). Zatim fiksirajte oba montažna vijka sa skočnim prstenom (3).
3. Pričvrstite glavu transpondera (2) na kopču DIN šine (4).

Montaža tipična na Sjevernu Ameriku

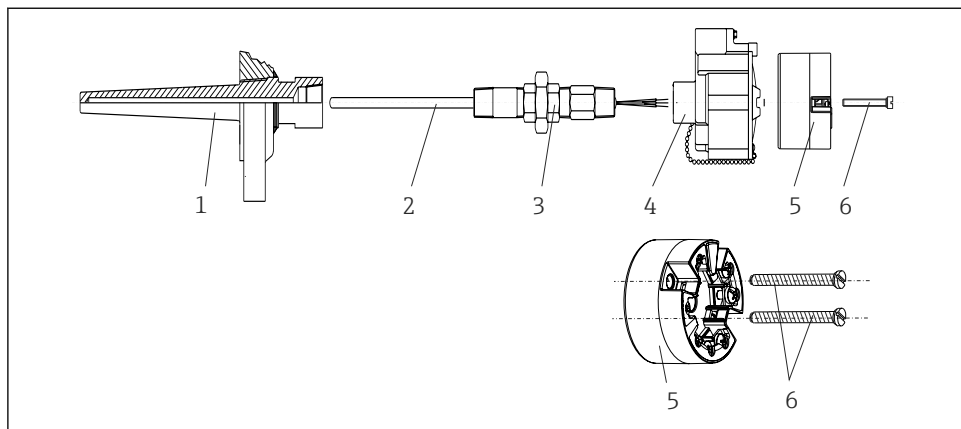

A0008520

4 Montaža glave transmitera

Oblik termometra s termoelementima ili RTD senzorima i glavom transmitera:

1. Postavite toplinsku sondu (1) na slavinu procesa ili stijenku spremnika. Zaštitite toplinsku sondu u skladu s uputama prije primjene procesnog tlaka.
2. Postavite potrebne spojnice produženog vrata i adapter (3) na toplinsku sondu.
3. Provjerite jesu li brtveni prsteni instalirani ako su takvi prsteni potrebni za otežane uvjete okoline ili posebne propise.
4. Provedite montažne vijke (6) kroz lateralne otvore na glavi transmitera (5).
5. Postavite glavu transmitera (5) u priključnu glavu (4) tako da je kabel sabirnice (priključci 1 i 2) usmjeren na ulaz kabela.
6. Pomoću odvijača odvrnite glavu transducer (5) u priključnoj glavi (4).
7. Provedite priključne žice umetka (3) kroz niži ulaz kabela priključne glave (4) i kroz srednji otvor u glavi transmitera (5). Povežite žice priključka do transducer .
8. Zategnite priključnu glavu (4), pomoću integrirane i ožičene glave transducer, na montiranu spojnicu i adapter (3).

NAPOMENA

Poklopac priključne glave mora biti pravilno pričvršćen kako bi ispunio zahtjeve za zaštitu od eksplozije.

- Nakon ožičenja, čvrsto zategnite ponovno poklopac priključne glave.

4.3 Kontrola nakon montaže

Nakon instalacije uređaja, uvijek provedite sljedeće završne provjere:

Stanje i specifikacije uređaja	Bilješke
Je li mjerni uređaj neoštećen (vizualna kontrola)?	-
Odgovaraju li uvjeti ambijenta specifikacijama uređaja (npr. ambijentalna temperatura, područje mjerenja, itd.)?	→  8

5 Električni priključak

OPREZ

- ▶ Isključite dovod napona prije priključivanja uređaja. U slučaju ne pridržavanja ove upute može doći do uništavanja dijelova ili neispravnosti elektronike.
- ▶ Pri povezivanju uređaja s certifikatom Ex, obratite pažnju na upute i sheme povezivanja u Ex-dodatku ovih Uputa za uporabu. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se predstavniku tvrtke Edress+Hauser.
- ▶ Nemojte zauzeti priključak zaslona. Povezivanje drugih uređaja može uništiti elektroniku.
- ▶ Spojite potencijalnu liniju podudaranja s vanjskim priključkom za uzemljenje prije priključivanja napajanja.

5.1 Uvjeti priključivanja

Potreban je odvijač s Phillips glavom za ožičenje glave transmitera s vijčanim stezaljkama. Verzija oprunog priključka može se ožičiti bez ikakvih alata.


Postupite na sljedeći način za ožičenje montirane glave transmitera:

1. Otvorite kabelsku uvodnicu i poklopac kućišta na priključnoj glavi ili terenskom kućištu.
2. Provucite kabele kroz otvor u kabelskoj uvodnici.
3. Priključite kabele kako je prikazano na . Ako je glava transmitera namještena s opružnim stezaljkama osobito uvažite informacije u poglavlju „Priključivanje opružnih priključaka”. →  14
4. Ponovno zategnite navoje kabela i zatvorite poklopac kućišta.

Kako biste izbjegli pogreške pri spajanju, uvijek prije puštanja u rad slijedite upute u odjeljku provjere nakon spajanja!

5.2 Priključivanje uređaja za mjerenje

Raspored priključaka

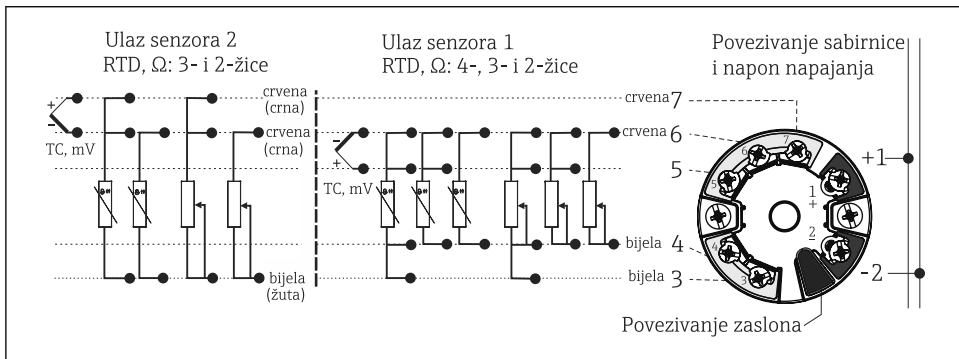

A0015015-HR

5 Raspored priključaka za glavu transmitera

NAPOMENA

- ⚠ ESD - elektrostatičko pražnjenje. Zaštitite priključke od elektrostatičkog pražnjenja. U slučaju ne pridržavanja ove upute može doći do uništavanja dijelova ili neispravnosti elektronike.

5.2.1 Priključivanje kabela senzora

NAPOMENA

Kod spajanja 2 senzora pazite da ne postoji galvanski priključak između senzora (na primjer uzrokovan elementima senzora koji nisu izolirani od toplinske sonde). Rezultirajuće izjednačujuće struje znatno ometaju mjerenja, što rezultira lažnim očitanjem.


- Senzori moraju ostati galvanski izolirani jedan od drugoga tako što se priključuje svaki senzor odvojeno na transmitter. Daljinski odašiljač osigurava dovoljnu galvansku izolaciju (> 2 kV AC) između ulaza i izlaza.

Sljedeće kombinacije priključivanja moguće su ako su dodijeljena oba senzorska ulaza:

Ulaz senzora 1					
Ulaz senzora 2		RTD ili otpornički transmitter, s dvije žice	RTD ili otpornički transmitter, s tri žice	RTD ili otpornički transmitter, s četiri žice	Termoelement (TC), naponski transmitter
	RTD ili otpornički transmitter, s dvije žice	✓	✓	-	✓
	RTD ili otpornički transmitter, s tri žice	✓	✓	-	✓

Ulaz senzora 1					
	RTD ili otpornički transmitter, s četiri žice	-	-	-	-
	Termoelement (TC), naponski transmitter	✓	✓	✓	✓

Priključivanje na opružne spojke

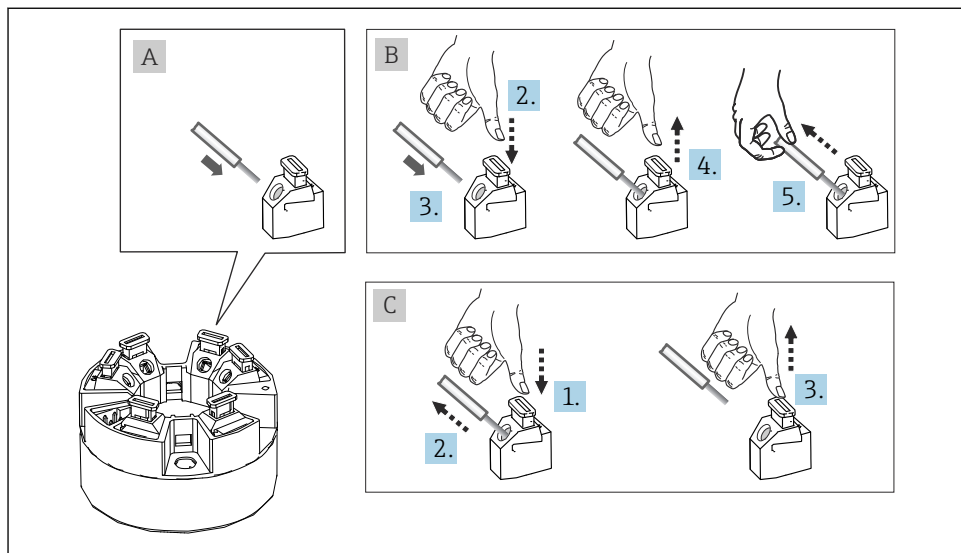

A0039468

 6 Veza opružnih priključaka, koristeći primjer glavnog transmitera

Stavka A, čvrsta žica:

1. Skinite vrh žice. Min. dužina skidanja 10 mm (0.39 in).
2. Umetnite kraj žice u priključak.
3. Povucite žicu nježno kako biste provjerili je li pravilno priključena. Ponovite od koraka 1 ako je potrebno.

Stavka B, žica tanke niti bez čahure:

1. Skinite vrh žice. Min. dužina skidanja 10 mm (0.39 in).
2. Pritisnite otvarač ručice prema dolje.
3. Umetnite kraj žice u priključak.
4. Otpustite polugu za otvaranje.
5. Povucite žicu nježno kako biste provjerili je li pravilno priključena. Ponovite od koraka 1 ako je potrebno.

Stavka C, otpuštanje veze:

1. Pritisnite otvarač ručice prema dolje.
2. Uklonite žicu sa priključka.
3. Otpustite polugu za otvaranje.

5.2.2 Fieldbus priključak

Specifikacija kabela sabirnice polja prema IEC 61158-2 (MBP), za detalje pogledajte Upute za uporabu.

Uređaji se na sabirnicu polja mogu povezati na dva načina:


- Korištenjem konvencionalne kableske uvodnice
- Upotreba priključka sabirnice polja (opcionalno, dostupna kao dodatna oprema)



Preporučuje se uzemljenje putem jednog od vijaka za uzemljenje (glava priključka, kućište polja).

Kabelska uvodnica ili ulaz

Molimo uvažite opći postupak na → 13.

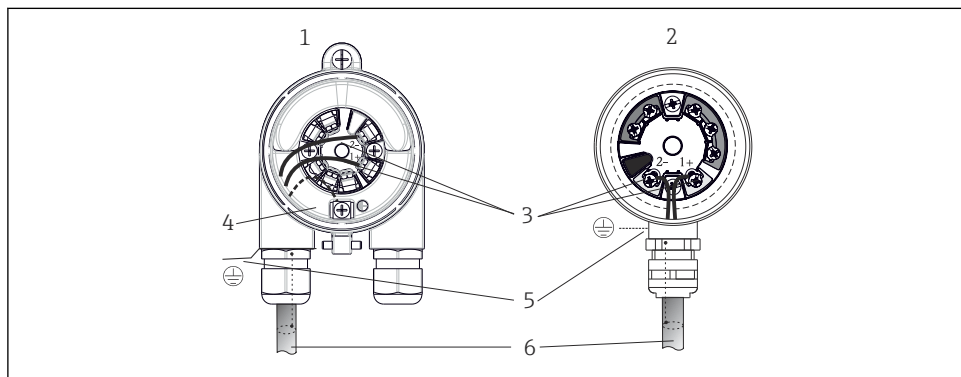

A0041953

**7 Priključivanje signalnog kabela i opskrbnog napona**

- 1 Glava transmitera instalirana u terensko kućište
- 2 Glava transmitera instalirana u priključnu glavu
- 3 Priključci za komunikaciju sabirnicom polja i napajanje
- 4 Interni priključak za uzemljenje
- 5 Eksterni priključak za uzemljenje
- 6 Zaštićeni kabel sabirnice



- Priključci za spajanje sabirnice polja (1+ i 2-) nisu osjetljive na polaritet.
- Poprečni presjek vodiča:
 - Maks. 2,5 mm² za vijčane priključke
 - Maks. 1,5 mm² za opružne priključke. Min. dužina skidanja kabela 10 mm (0.39 in).
- Za spajanje se mora koristiti zaštićeni kabel.


Zaštita i uzemljenje

Optimalna elektromagnetska kompatibilnost (EMC) može se jamčiti ako su komponente sustava posebice linije zaštićene i zaštita oblikuje kompletan pokrov.

Sustav sabirnice polja dopušta tri različite vrste zaštite:

- Zaštita se nalazi na oba kraja
- Zaštita na jednom kraju strane napajanja s prekidom kapaciteta na terenskom uređaju
- Zaštita na jednom kraju strane napajanja

Najbolji rezultati s uvažavanjem EMC-a postižu se u većini slučajeva sa zaštitom na jednoj strani, na strani napajanja (bez prekida napajanja na terenskom uređaju). Rad u slučaju ometajućih varijabli prema NAMUR NE21 je usprkos tomu zajamčen.

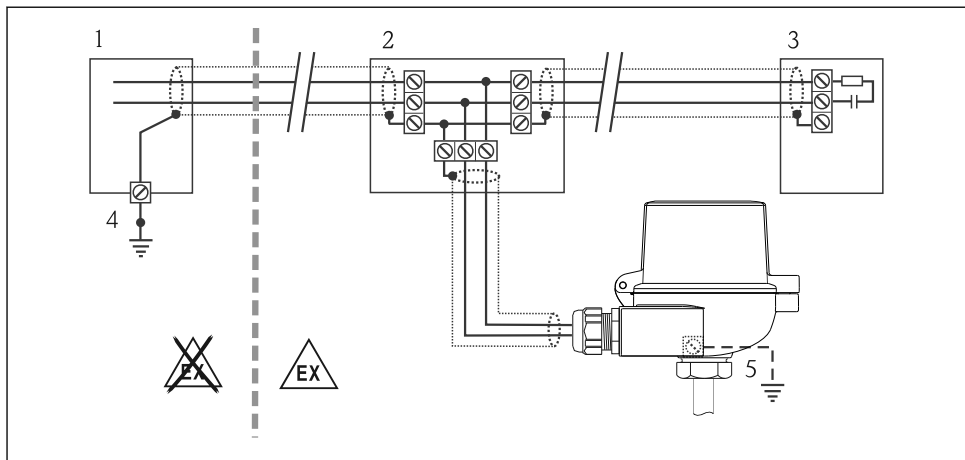

A0042591

 8 *Zaštita i uzemljenje štitnika kabela sabirnice polja na jednom kraju*

- 1 Opskrba jedinica
- 2 Razvodna kutija (T-kutija)
- 3 Terminiranje sabirnice
- 4 Točka uzemljenja štitnika kabla sabirnice polja
- 5 Izorno uzemljenje terenskog uređaja, izolirano od kablenskog oklopa

5.3 Provjera priključivanja

Stanje i specifikacije uređaja	Bilješke
Postoje li na uređaju ili kabelima oštećenja (vizualna provjera)?	--
Električni priključak	Bilješke
Odgovara li napon napajanja informacijama na natpisnoj pločici?	9 do 32 V _{DC}
Ispunjavaju li kabeli potrebne uvjete?	Kabel sabirnice polja, Kabel senzora, → 13

Stanje i specifikacije uređaja	Bilješke
Da li su montirani kabele rasterećeni od zatezanja?	--
Jesu li ispravno povezani kabele za napajanje i signale?	→ 13
Jesu li vijčane stezaljke dobro zategnute i jesu li provjereni priključci opružnih stezaljki?	→ 14
Jesu li svi ulazi kabela ugrađeni, zategnuti i nepropusni?	--
Jesu li pokrovi kućišta instalirani i čvrsto zategnuti?	--
Električno spajanje sustava sabirnice polja	Bilješke
Jesu li sve spojne komponente (T-kutije, razvodne kutije, konektori, itd.) međusobno pravilno povezane?	--
Je li svaki segment sabirnice polja na oba kraja završen sa završnicom sabirnice?	--
Je li maks. dužina kabla sabirnice polja promatrana u skladu sa specifikacijama sabirnice polja?	
Je li maks. dužina opruge promatrana u skladu sa specifikacijama sabirnice polja?	
Je li kabel sabirnice polja u potpunosti zaštićen i pravilno uzemljen?	


6 Mogućnosti upravljanja

6.1 Zaslon mjernih vrijednosti i elementi upravljanja

6.1.1 Opcija: Zaslon TID10 za glavni transponder



Zaslon se također može naknadno naručiti u bilo koje vrijeme nakon kupnje transpondera, pogledajte odjeljak „Pribor“ u uputama za uporabu uređaja.

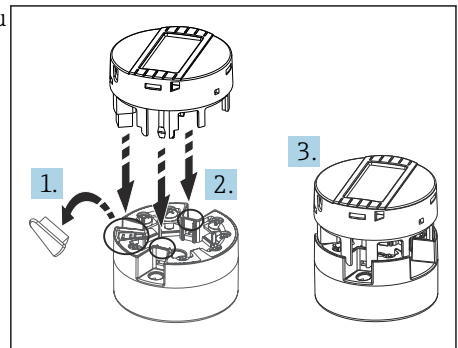


A0010227

9 Priključivanje zaslona na transponder

6.1.2 Lokalno upravljanje

NAPOMENA

▶  ESD - elektrostatičko pražnjenje. Zaštite priključke od elektrostatičkog pražnjenja. U slučaju ne pridržavanja ove upute može doći do uništavanja dijelova ili neispravnosti elektronike.

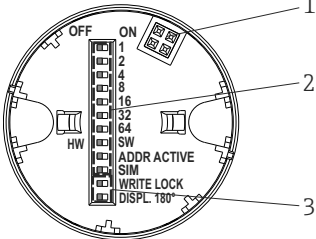

1: Priključivanje na glavu transmitera

2: DIP sklopke (1 - 64, SW/HW, ADDR i SIM = način rada simulacije) **ne funkcioni**ra za ovaj glavni transmitter

3: DIP prekidač (WRITE LOCK = zaštita od pisanja; DISPL. 180° = prekidač, okretanje monitora zaslona za 180°)

A0014562

 10 Namještanje hardvera putem DIP prekidača

Postupak za namještanje DIP prekidača:

1. Otvorite poklopac priključne glave ili terenskog kućišta.
2. Uklonite spojen zaslon s glave transmitera.
3. Konfiguriraj DIP prekidač na stražnjem dijelu zaslona. Općenito: prebacite na ON = funkcija omogućena, prebacite na OFF = funkcija onemogućena.
4. Postavite zaslon na glavu transmitera u pravilan položaj. Glava transmitera prihvaća postavke unutar jedne sekunde.
5. Zaštite poklopac priključne glave ili terenskog kućišta.

7 Puštanje u pogon

7.1 Uključivanje transmitera

Kada su završne provjere uspješno provedene, može se uključiti opskrbeni napon. Transmitter provodi nekoliko internih funkcija testiranja nakon stavljanja pod napon. Za vrijeme ovog procesa na zaslonu se pojavljuje niz koji sadrži podatke o uređaju.

Uređaj radi normalno nakon približno 8 sekundi, a zakačeni zaslon nakon približno 16 sekundi! Normalan način mjerenja započinje čim se dovrši postupak uključivanja. Na zaslonu se pojavljuju mjerne vrijednosti i vrijednosti statusa.



71534023

www.addresses.endress.com
