

Kortfattad bruksanvisning

Liquiline CM44P


Universell fyrtrådig flerkanalstransmitter för processpektrometrar och Memosens -sensorer



Denna kortfattade bruksanvisning ersätter inte den kompletta bruksanvisning som finns för enheten.

Detaljerad information om enheten hittar du i användarinstruktionerna och i den övriga dokumentationen som finns på:

- www.endress.com/device-viewer
- Smarttelefon/pekplatta: Endress+Hauser Operations app

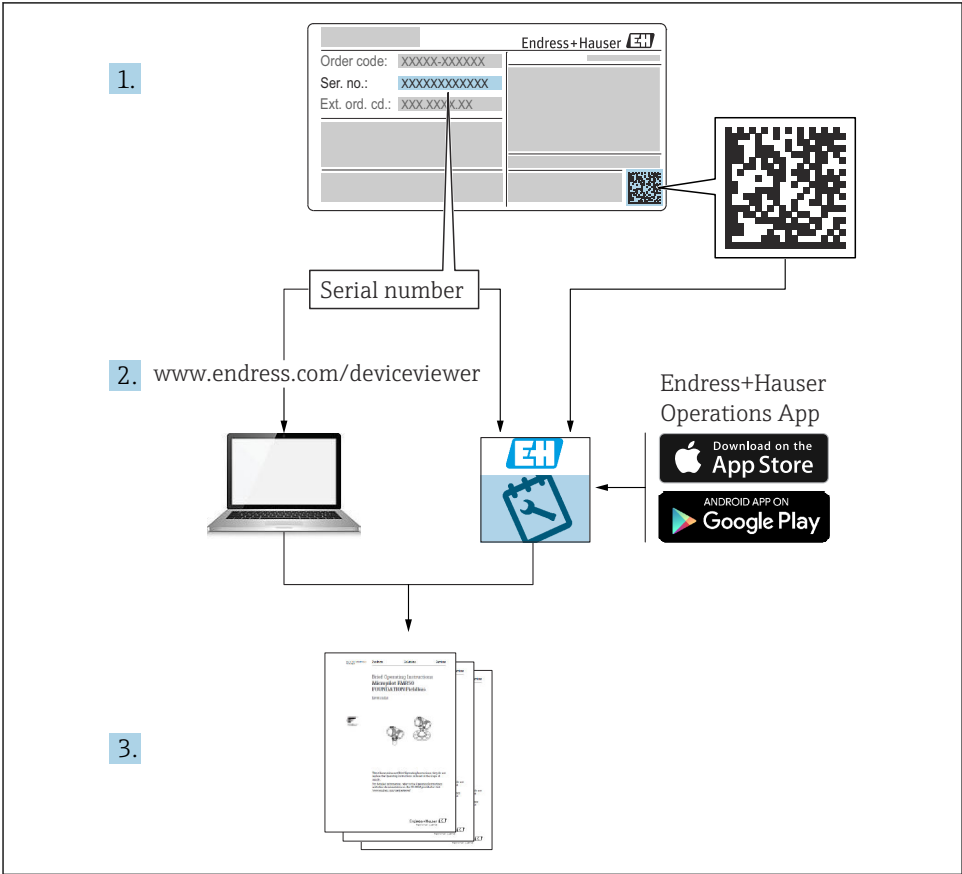

A0040778

Innehållsförteckning

1	Om det här dokumentet	4
1.1	Säkerhetsinformation	4
1.2	Symboler	4
1.3	Symboler på enheten	5
1.4	Dokumentation	5
2	Allmänna säkerhetsinstruktioner	6
2.1	Krav på personal	6
2.2	Avsedd användning	6
2.3	Arbets säkerhet	7
2.4	Drifts säkerhet	7
2.5	Produktsäkerhet	8
3	Godkännande av leverans och produktidentifiering	9
3.1	Godkännande av leverans	9
3.2	Produktidentifiering	9
3.3	Leveransens innehåll	10
4	Installation	11
4.1	Installationskrav	11
4.2	Installera mätinstrumentet (fält enhet)	15
4.3	Montera mätenheten (skåpenhet)	18
4.4	Kontroll efter installation	23
5	Elanslutning	24
5.1	Ansluta mätinstrumentet	24
5.2	Ansluta sensorerna	31
5.3	Ansluta ytterligare ingångar, utgångar eller reläer	36
5.4	Ansluta PROFIBUS eller Modbus 485	39
5.5	Maskinvaruinställningar	43
5.6	Säkerställa skyddsklass	44
5.7	Kontroll efter anslutning	45
6	Användargränssnitt	46
6.1	Översikt	46
6.2	Åtkomst till driftmenyn via den lokala displayen	47
7	Driftsättning	48
7.1	Kontroll efter installation och funktionskontroll	48
7.2	Koppla till	48
7.3	Grundinställning	49

1 Om det här dokumentet


1.1 Säkerhetsinformation

Informationsstruktur	Betydelse
 FARA Orsaker (/konsekvenser) Vid behov, Konsekvenser om reglerna inte efterlevs (om tillämpligt) ► Åtgärd	Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om den farliga situationen inte förhindras kommer det att leda till allvarliga olyckor eller olyckor med dödlig utgång.
 VARNING Orsaker (/konsekvenser) Vid behov, Konsekvenser om reglerna inte efterlevs (om tillämpligt) ► Åtgärd	Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om den farliga situationen inte förhindras kan det leda till allvarliga olyckor eller olyckor med dödlig utgång.
 OBSERVERA Orsaker (/konsekvenser) Vid behov, Konsekvenser om reglerna inte efterlevs (om tillämpligt) ► Åtgärd	Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om denna situation inte förhindras kan det leda till lindriga eller mer allvarliga personsador.
 OBS Orsak/situation Vid behov, Konsekvenser om reglerna inte efterlevs (om tillämpligt) ► Åtgärd/kommentar	Den här symbolen informerar dig om situationer som kan leda till materiella skador.

1.2 Symboler

	Ytterligare information, tips
	Tillåtet
	Rekommenderat
	Inte tillåtet eller ej rekommenderat
	Hänvisning till enhetsdokumentation
	Referens till sida
	Referens till grafik
	Resultat av ett enskilt steg

1.3 Symboler på enheten

Symbol	Betydelse
	Hänvisning till enhetsdokumentation
	Kassera inte produkter som har denna märkning som osorterat hushållsavfall. Returnera dem istället till tillverkaren för avfallshantering under tillämpliga villkor.

1.4 Dokumentation

Följande handböcker kompletterar dessa Kortfattade bruksanvisningar och finns på produktsidorna på internet:

- Användarinstruktioner för Liquiline CM44P, BA01954C
 - Enhetsbeskrivning
 - Driftsättning
 - Användning
 - Programvarubeskrivning (exklusive sensormenyer; dessa beskrivs i en separat handbok – se nedan)
 - Enhetsspecifik diagnostik och felsökning
 - Underhåll
 - Reparation och reservdelar
 - Tillbehör
 - Teknisk information
- Användarinstruktioner för Memosens, BA01245C
 - Programvarubeskrivning för Memosens-ingångar
 - Kalibrera Memosens-sensorerna
 - Sensorspecifik diagnostik och felsökning
- Användarinstruktioner för HART-kommunikation, BA00486C
 - Inställningar på plats och installationsanvisningar för HART
 - Beskrivning av HART-drivrutin
- Riktlinjer för kommunikation via fältbuss och webbserver
 - HART, SD01187C
 - PROFIBUS, SD01188C
 - Modbus, SD01189C
 - Webbserver, SD01190C
 - EtherNet/IP, SD01293C
 - PROFINET, SD02490C

2 Allmänna säkerhetsinstruktioner

2.1 Krav på personal

- Installation, driftsättning, drift och underhåll av mätsystemet får endast utföras av teknisk personal med specialutbildning.
- Den tekniska personalen måste vara auktoriserad av anläggningsoperatören att utföra de angivna arbetsuppgifterna.
- Elanslutningen får endast utföras av en behörig elektriker.
- Den tekniska personalen måste ha läst och förstått dessa användarinstruktioner och ska följa de anvisningar som anges i dem.
- Fel vid mätpunkten får endast åtgärdas av behörig och specialutbildad personal.



Reparationer som inte beskrivs i dessa användarinstruktioner får endast utföras direkt i tillverkarens anläggning eller av serviceorganisationen.

2.2 Avsedd användning

2.2.1 Icke explosionsfarliga miljöer

Liquiline CM44P är en flerkanalstransmitter som kopplar ihop processpektrometrar och digitala sensorer med Memosens-teknik i icke explosionsfarliga miljöer.

Enheten är avsedd att användas i följande applikationer:

- Livsmedel och dryck
- Läkemedelsindustri
- Vatten och avlopp
- Kemisk industri
- Kraftverk
- Andra industriella applikationer

2.2.2 Explosionsfarlig miljö

- Uppmärksamma informationen i relevant dokumentation som gäller säkerhetsinstruktioner (XA).

2.2.3 Icke avsedd användning

OBS

Föremål som placeras på huset

Kan orsaka kortslutningar eller brand eller orsaka fel på enskilda skåpskomponenter eller att mätpunkten slutar fungera helt!

- Placera aldrig föremål som verktyg, kablar, papper, mat, vätskebehållare eller liknande på husets ovansida.
- Följ alltid reglerna för operatörer, särskilt vad gäller brandsäkerhet (rökning) och livsmedel (drycker).

All annan användning än den avsedda äventyrar säkerheten för människor och mätsystemet. All annan användning är därför inte tillåten.

Tillverkaren har inget ansvar för skador som beror på felaktig eller ej avsedd användning.

2.2.4 Installationsmiljö (endast skåpenhet)

Enheten och tillhörande strömenhet kan användas med 24 V AC, 24 V DC eller 100 till 230 V AC uppfyller IP20.

Komponenterna utformades för föroreningsgrad 2 och för miljöer med icke-kondenserande fukt. De måste därför installeras i lämpliga höljen. De angivna omgivningsförhållandena i anvisningarna måste följas här.

2.3 Arbetssäkerhet

Driftansvarig är ansvarig för att säkerställa överensstämmelse med följande säkerhetsföreskrifter:

- Installationsföreskrifter
- Lokala standarder och föreskrifter

Elektromagnetisk kompatibilitet

- Produkten har testats för elektromagnetisk kompatibilitet i enlighet med tillämpliga internationella standarder för industriella applikationer.
- Den angivna elektromagnetiska kompatibiliteten gäller endast om produkten är ansluten enligt dessa användarinstruktioner.

2.4 Driftsäkerhet

Innan hela mätpunkten driftsätts:

1. Verifiera att alla anslutningar är korrekta.
2. Se till att alla elektriska ledningar och slangkopplingar är intakta.

Procedur för skadade produkter:

1. Använd inte skadade produkter och förvara dem så att de inte används av misstag.
2. Märk skadade produkter som defekta.

Under drift:

- ▶ Om felen inte kan åtgärdas
ta produkter ur drift och skydda dem mot oavsiktlig användning.

OBSERVERA

Program som inte stängs av under underhållsåtgärder.

Risk att skadas av medium eller rengöringsmedel!

- ▶ Stäng av alla aktiva program.
- ▶ Byt till serviceläge.
- ▶ Om rengöringsfunktionen ska testas medan rengöring pågår ska du använda skyddskläder, skyddsglasögon och handskar eller vidta andra lämpliga åtgärder för att skydda dig.

2.5 Produktsäkerhet

2.5.1 Den senaste tekniken

Produkten är utformad att uppfylla moderna och avancerade säkerhetskrav. Relevanta föreskrifter och internationella standarder har följts.

2.5.2 IT-säkerhet

Vi lämnar endast garanti om enheten installeras och används enligt beskrivningen i användarinstruktionerna . Enheten är utrustad med säkerhetsmekanismer som skyddar den mot oavsiktliga ändringar av enhetens inställningar.

IT-säkerhetsåtgärder i linje med den driftansvariges säkerhetsstandarder och åtgärder för att tillhandahålla ytterligare skydd för enheten och överföring av enhetsdata måste vidtas av den driftansvarige.

3 Godkännande av leverans och produktidentifiering

3.1 Godkännande av leverans

1. Kontrollera att förpackningen inte är skadad.
 - ↳ Kontakta återförsäljaren om förpackningen är skadad.
Behåll den skadade förpackningen tills ärendet är utrett.
2. Kontrollera att innehållet inte är skadat.
 - ↳ Kontakta återförsäljaren om det levererade innehållet är skadat.
Behåll de skadade varorna tills ärendet är utrett.
3. Kontrollera att leveransen är fullständig och att ingenting saknas.
 - ↳ Jämför frakthandlingarna med din order.
4. Vid förvaring och transport ska produkten förpackas så att den är skyddad mot stötar och fukt.
 - ↳ Originalförpackningen ger bäst skydd.
Följ anvisningarna för tillåtna miljöförhållanden.

Kontakta din återförsäljare eller ditt lokala försäljningscenter om du har några frågor.

3.2 Produktidentifiering

3.2.1 Märkskylt

Märkskyltarna hittar du på följande ställen:

- på husets utsida (fältenhet)
- på förpackningen (självhäftande etikett, stående format)
- på displaykåpens insida (fältenhet)
- på baksidan av den externa displayen (syns inte när den är installerad) (skåpenhet)

Följande information om enheten finns på märkskylten:

- Tillverkaridentifikation
- Orderkod
- Utökad orderkod
- Serienummer
- Firmwareversion
- Omgivningsförhållanden
- Ingångs- och utgångsvärden
- Aktiveringskoder
- Säkerhetsinformation och varningar
- Kapslingsklass

- ▶ Jämför informationen på märkskylten med din order.

3.2.2 Identifiera produkten

Produktsida

www.endress.com/cm44p

Tolka orderkoden

Din produkts orderkod och serienummer finns på följande ställen:

- På märkskylten
- I leveransdokumenten

Hämta information om produkten

1. Gå till www.endress.com.
2. Sidsökning (förstoringsglassymbol): Ange giltigt serienummer.
3. Sökning (förstoringsglas).
 - ↳ Produktstrukturen visas i ett popup-fönster.
4. Klicka på produktöversikten.
 - ↳ Ett nytt fönster öppnas. Här finns information om enheten, inklusive produktdokumentationen.

3.2.3 Tillverkarens adress

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Tyskland

3.3 Leveransens innehåll

I leveransen ingår:


- 1 flerkanalstransmitter av beställd version
 - 1 monteringsplatta
 - 1 ledningsdragningsetikett (fäst vid fabriken på displaykåpens insida)
 - 1 extern display (om vald som tillval) ¹⁾
 - 1 nätaggreat (DIN-skena) inkl. kabel (endast skåpenhet)
 - 1 papperskopia av användarinstruktionerna för nätaggreatet (DIN-skena) (endast skåpenhet)
 - 1 tryckt exemplar av de kortfattade användarinstruktionerna på det språk som beställts
 - Element för fränkoppling (för-installerad i explosionsfarligt område, versionstyp 2DS Ex-i)
 - Säkerhetsinstruktioner för explosionsfarligt område (för version 2DS Ex-i för explosionsfarligt område)
- Om du har några frågor:
Kontakta din återförsäljare eller ditt lokala försäljningscenter.

1) Den externa displayen kan väljas som tillval i orderstrukturen eller beställas som tillbehör senare.

4 Installation

4.1 Installationskrav

4.1.1 Monteringsplatta

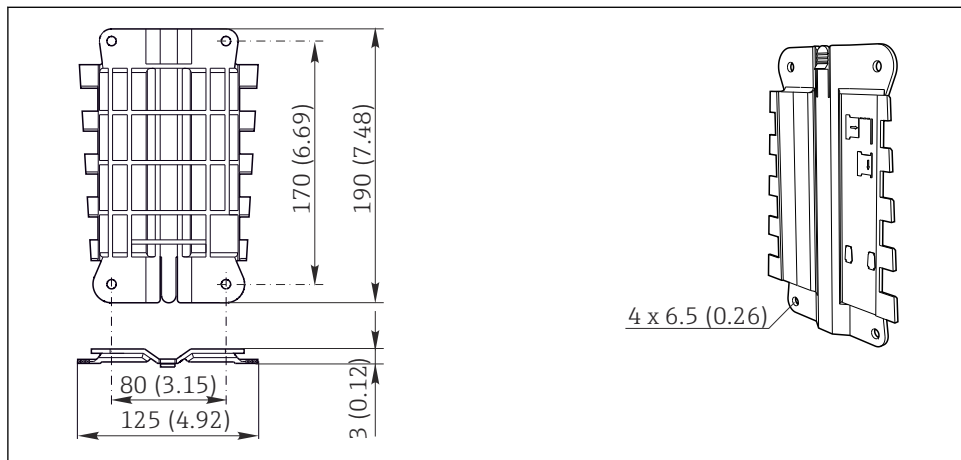

A0012426

1 Monteringsplatta. Måttenhet: mm (tum)


4.1.2 Vädskydd

OBS

Effekter av väderförhållanden (regn, snö, direkt solljus etc.)

Risk för allt från försämrad drift till fel på transmittern!

- Använd alltid vädskyddet (tillbehör) om enheten installeras utomhus.

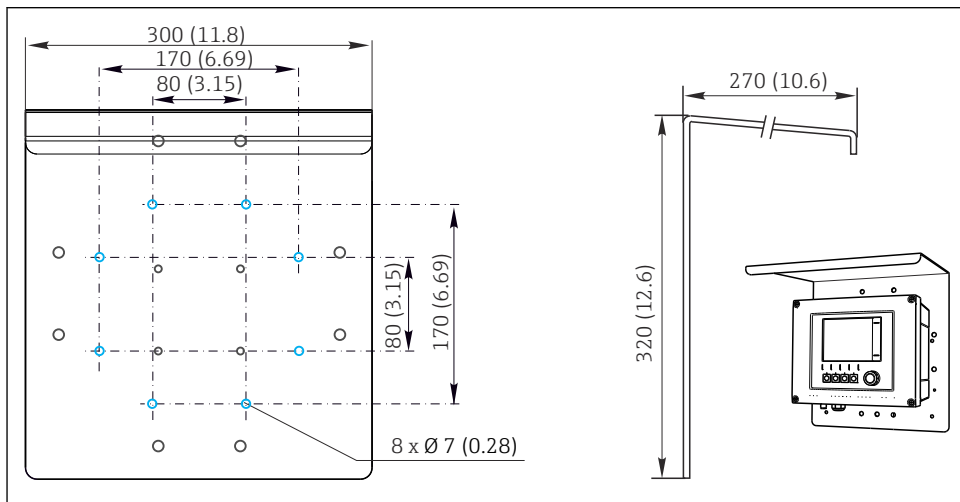

A0012428

2 Mått i mm (tum)

4.1.3 Installation på DIN-skena enligt IEC 60715

⚠ OBSERVERA

Strömenheten kan bli mycket het under full belastning

Risk för brännskada!

- Undvik att vidröra strömenheten under drift.
- Minsta angivna avstånd till andra enheter måste iakttas.
- Efter att stängt av strömenhet bör du låta den svalna innan du utför något arbete på den.

⚠ OBSERVERA

Kondensering på enheten

Risk för användarens säkerhet!

- Enheten uppfyller skyddsklass IP20. Det är utformat för miljöer med icke-kondenserande fukt.
- Följ angivna omgivningsförhållanden, t.ex. genom att installera enheten i lämplig förslutning.


OBS**Felaktig monteringsplats i skåpet, ej följda utrymmesföreskrifter**

Möjliga fel som orsakas av överhettning och störningar från andra enheter!

- ▶ Placera inte enheten direkt ovanför en värmekälla. Temperaturspecifikationerna måste följas.
- ▶ Komponenterna är konstruerade för luftkylning. Undvik uppbyggnad av värme. Säkerställ att öppningar inte täcks av t.ex. kablar.
- ▶ Iaktta angivna avstånd till andra enheter.
- ▶ Håll enheten fysiskt skild från frekvensomvandlare och högspänningsenheter.
- ▶ Rekommenderad installationsriktning: horisontell. Angivna omgivningsförhållanden, särskilt omgivningstemperaturer, gäller endast horisontell installation.
- ▶ Vertikal riktning är också möjlig. Det kräver dock ytterligare fasthållningsklämmor på installationsplatsen som håller enheten på plats på montageskenan.
- ▶ Rekommenderad installation av strömenhet: till vänster om enheten

Följande minsta avståndsspecifikationer måste följas:


- Avstånd från sidan till andra enheter inkl. strömenheter och till skåpets vägg: minst 20 mm (0,79 tum)
- Avstånd ovanför och under enheten och djupavstånd (till styrskåpets lucka eller andra enheter som installerats där): minst 50 mm (1,97 tum)

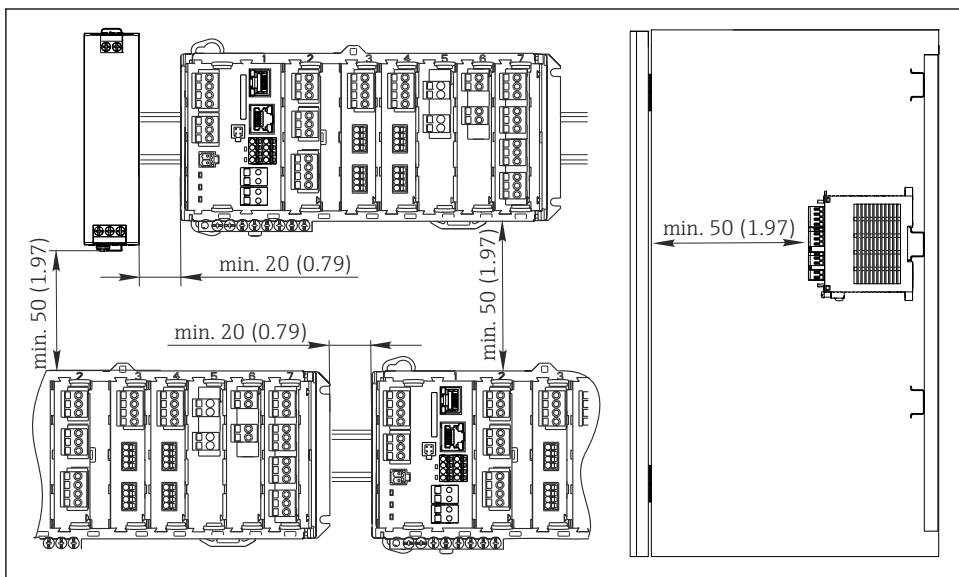

A0039736

3 Minsta utrymme i mm (tum)

4.1.4 Vägghäggmontering

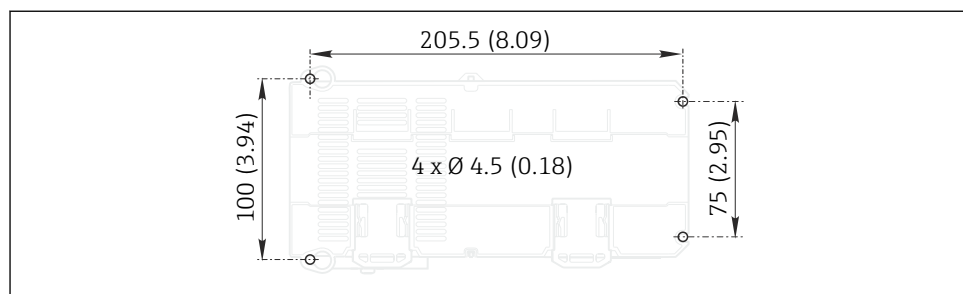


A0027859

4 Borrningsmönster för väggmontering i mm (tum)

4.1.5 Montering av den externa displayen

i Monteringsplattan fungerar också som borrningsmall. Sidomarkeringarna används för att märka ut borrhålen.

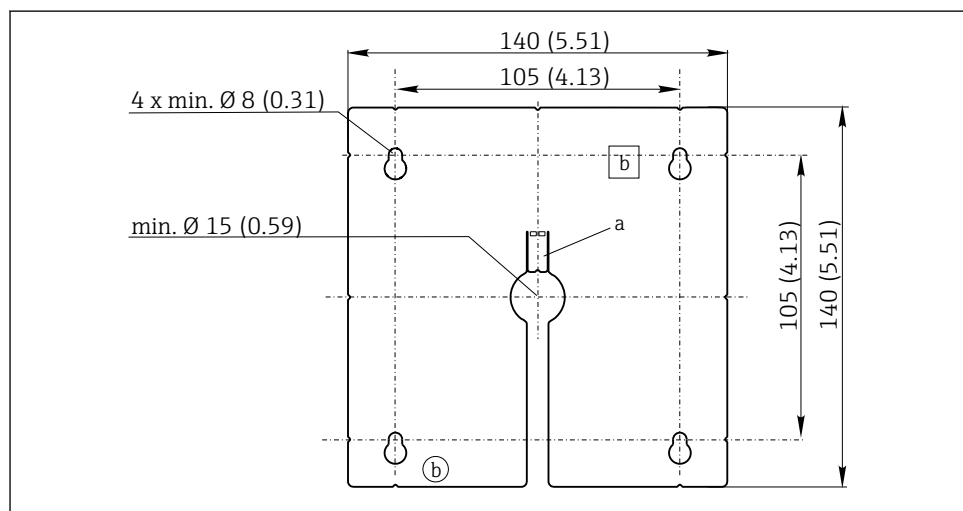

A0025371

5 Monteringsplatta för extern display, mått i mm (tum)

a Hållflik

b Produktionsrelaterade fördjupningar, ingen funktion för användaren

4.1.6 Kabellängd för tillvalsdisplay

Längd på medföljande displaykabel (endast skåpenhet):

3 m (10 ft)

Maximal tillåten längd på displaykabel (endast skåpenhet):


3 m (10 ft)

4.2 Installera mätinstrumentet (fältenhet)

4.2.1 Montering på stolpe




Du behöver en stolpmontagesats (tillval) för att montera enheten på ett rör, en stolpe eller ett räcke (fyrkantigt eller runt, fastspänningsområde 20 till 61 mm (0,79 till 2,40 tum)).

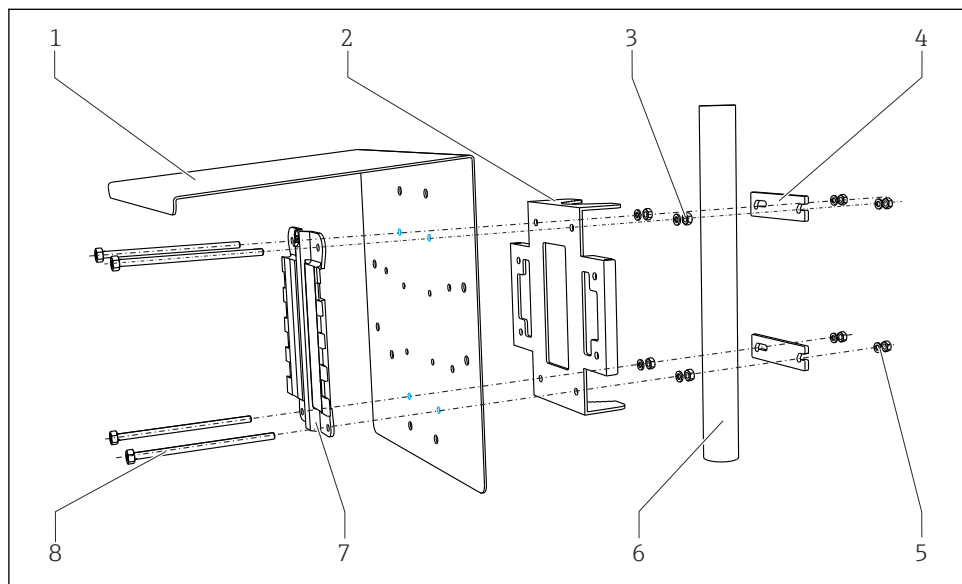


A0033044

6 Montering på stolpe

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Väderskydd (tillval) | 5 | Fjäderbrickor och muttrar (stolpmontagesats) |
| 2 | Stolpmonteringsplatta (stolpmontagesats) | 6 | Rör eller räcke (runt/fyrkantigt) |
| 3 | Fjäderbrickor och muttrar (stolpmontagesats) | 7 | Monteringsplatta |
| 4 | Rörklämmor (stolpmontagesats) | 8 | Gängstänger (stolpmontagesats) |

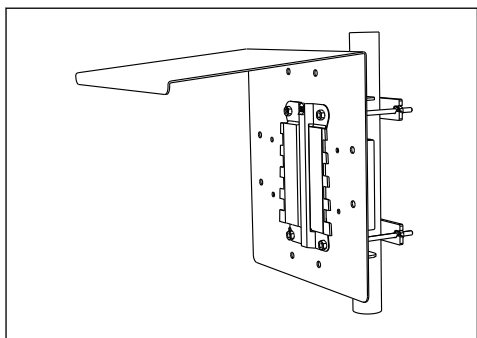

A0033045

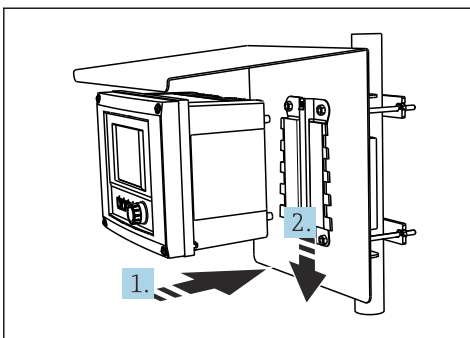


A0025885

7 Montering på stolpe

8 Sätt fast enheten och klicka den på plats

1. Placera enheten på monteringsplattan.
2. Skjut ner enheten i spåret på monteringsskenan tills den klickar på plats.


4.2.2 Montering på skena

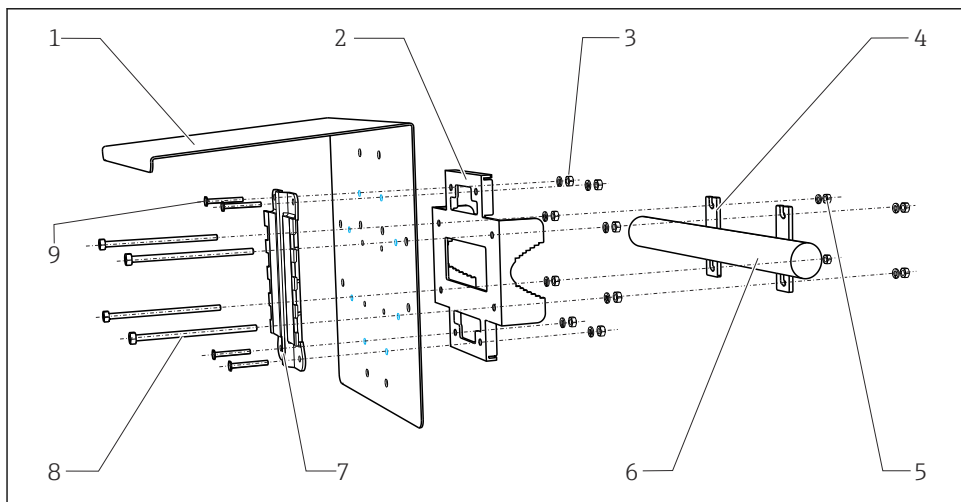


A0012668

9 Montering på skena

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 1 | Väderskydd (tillval) | 6 | Rör eller räcke (runt/fyrkantigt) |
| 2 | Stolpmonteringsplatta (stolpmontagesats) | 7 | Monteringsplatta |
| 3 | Fjäderbrickor och muttrar (stolpmontagesats) | 8 | Gångstänger (stolpmontagesats) |
| 4 | Rörklämmor (stolpmontagesats) | 9 | Skruvor (stolpmontagesats) |
| 5 | Fjäderbrickor och muttrar (stolpmontagesats) | | |

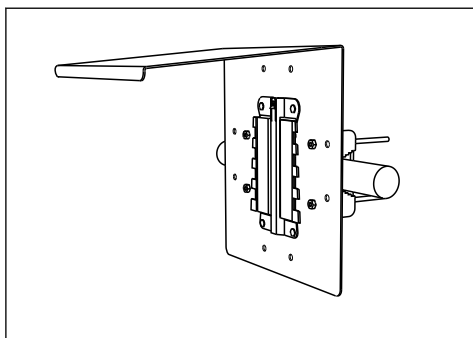

A0025886

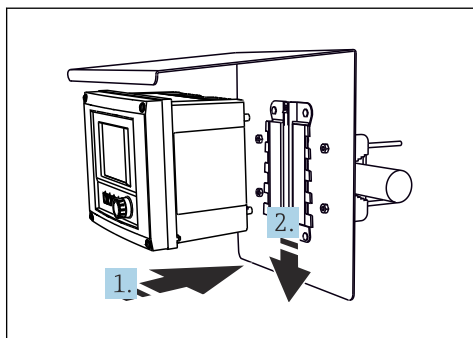


A0027803

10 Montering på skena

11 Sätt fast enheten och klicka den på plats


1. Placera enheten på monteringsplattan.
2. Skjut ner enheten i spåret på monteringsskenan tills den klickar på plats.

4.2.3 Vägghäggmontering

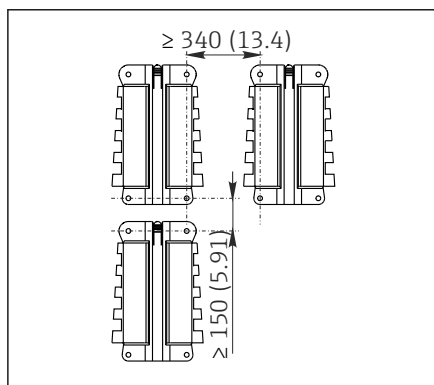

A0012686

12 Installationsutrymme i mm (tum)

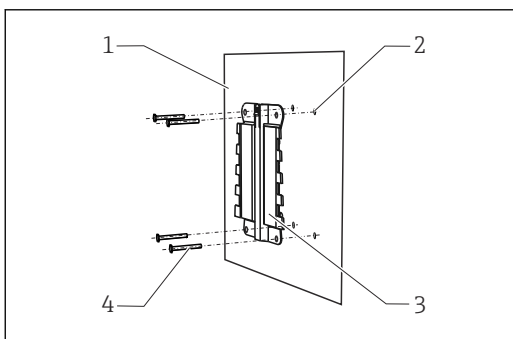


A0027798


13 Vägghäggmontering

- 1 Vägg
- 2 4 borrhål ¹⁾
- 3 Monteringsplatta
- 4 Skruvar Ø 6 mm (ingår inte i leveransen)

¹⁾Borrhålens storlek beror på vilka väggpluggar som används. Kunden måste tillhandahålla väggpluggarna och skruvarna.

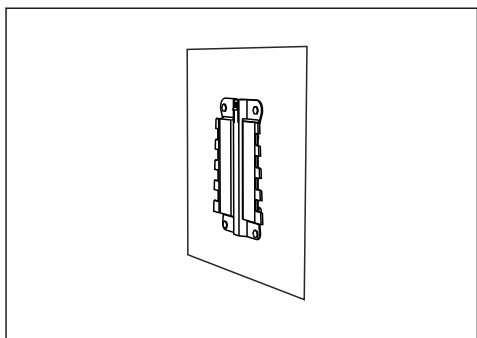

A0027799

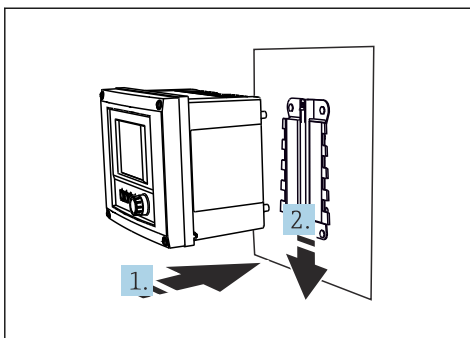

A0027797

14 Vägghäpning

15 Sätt fast enheten och klicka den på plats

1. Placera enheten på monteringsplattan.
2. Skjut ner enheten i spåret på monteringskassen tills den klickar på plats.


4.3 Montera mäthenheten (skåpenhet)

4.3.1 Montering på DIN-skena


Monteringen sker på samma sätt för alla Liquiline-enheter. Exemplet visar en CM448R.

1. I den beställda konfigurationen "dras" säkringsklämmorna åt för att säkra montageskenan.


Lossa säkringsklämmorna genom att dra den nedåt.

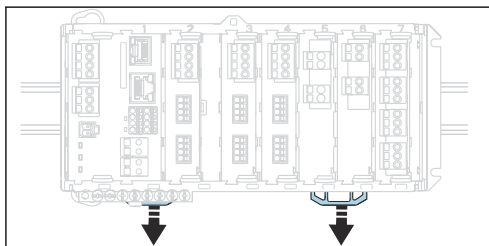

2. Fäst enheten ovanifrån på montageskena (a) och säkra den genom att trycka ner (b).

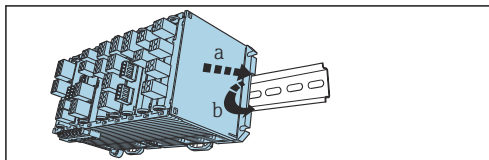

3. Skjut säkringsklämmorna uppåt tills de klickar och säkrar enheten vid montageskenan.

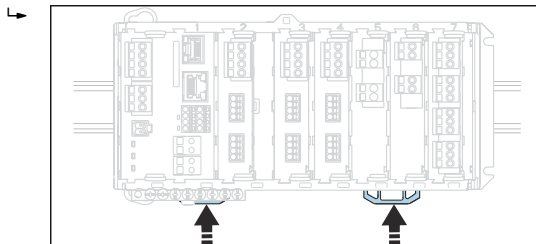

4. Montera den externa strömenheten på samma sätt.

4.3.2 Vägghämontering



Monteringsmaterial (skruvar, plugg) ingår inte i leveransen utan måste tillhandahållas av kunden.

En externa strömenheten kan endast monteras på en montageskena.

Använd husets baksida för att märka ut monteringshålen.

1. Borra motsvarande hål och sätt in pluggar om det behövs.
2. Skruva fast huset på väggen.

4.3.3 Montering av den externa tillvalsdisplayen

OBSERVERA


Ikke avgradade borrhål med vassa kanter

Risk för personskada, displaykabeln kan skadas!

- Jämna av och grada av alla borrhålen. Se i synnerhet till att mittenborrhålet för displaykabeln är ordentligt avgradad.


Montering av displayen på skåpets lucka

1.

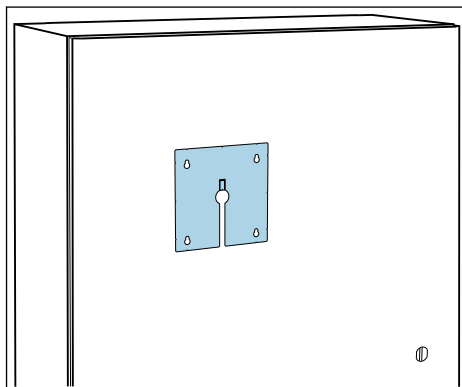


Håll i monteringsplattan utifrån mot styrskapets lucka. Välj läget som displayen ska monteras i.

2.

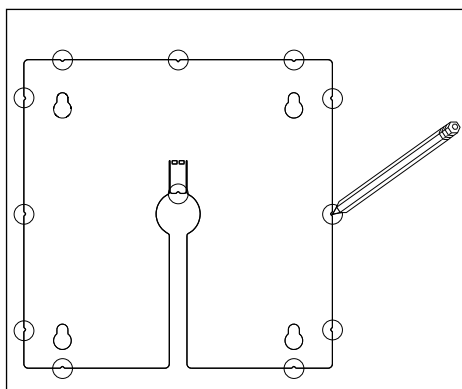

Märk ut alla nödvändiga positioner.


3.

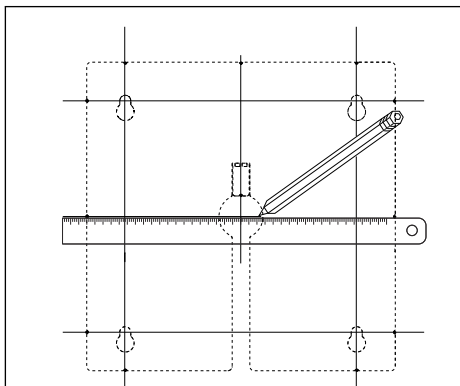

Dra linjer mellan alla märken.

- Korsningspunkterna mellan linjerna markerar positionerna för de fem nödvändiga borrhålen.


4.

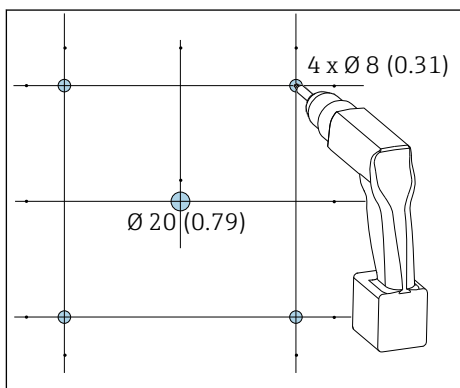

16 Borrhålens diameter i mm (tum)

Borra hålen. → 5, 14

5.

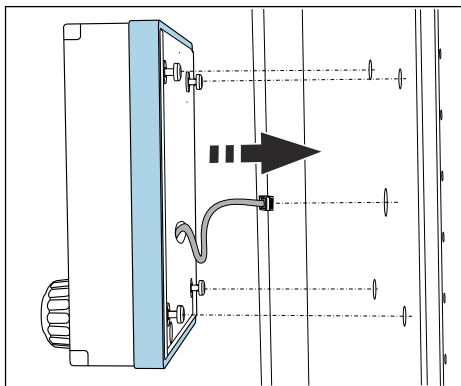


Dra displaykabeln genom mittenborrhålet.

6.


Fäst displayen från utsidan via de fyra utvändiga borrhålen med Torx-skruvarna uppskruvade till det sista halva varvet (dock infogade). Säkerställ att gummiramen (tätningen, markerad blå) inte skadas och att den placeras korrekt på luckan.

7.

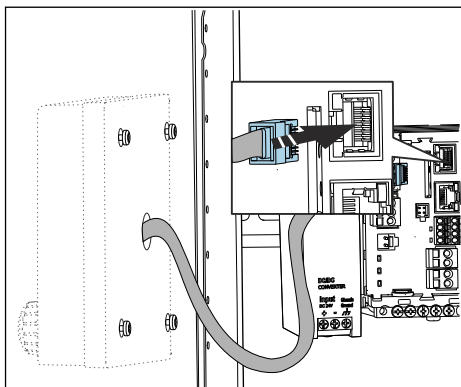


Anslut displaykabeln till RJ-45-uttaget på basmodulen. RJ-45-uttaget är märkt **Display**.

8.

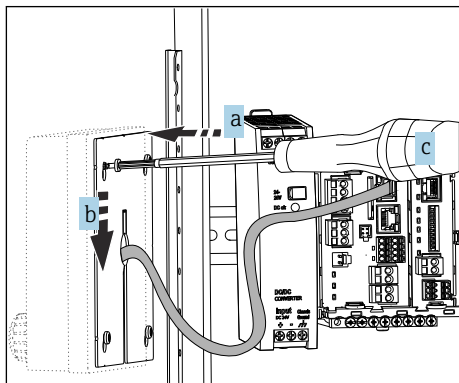

Placera monteringsplattan på insidan över skruvarna (a), dra ner den (b) och dra åt skruvarna (c).

↳ Nu är displayen monterad och klar att användas.

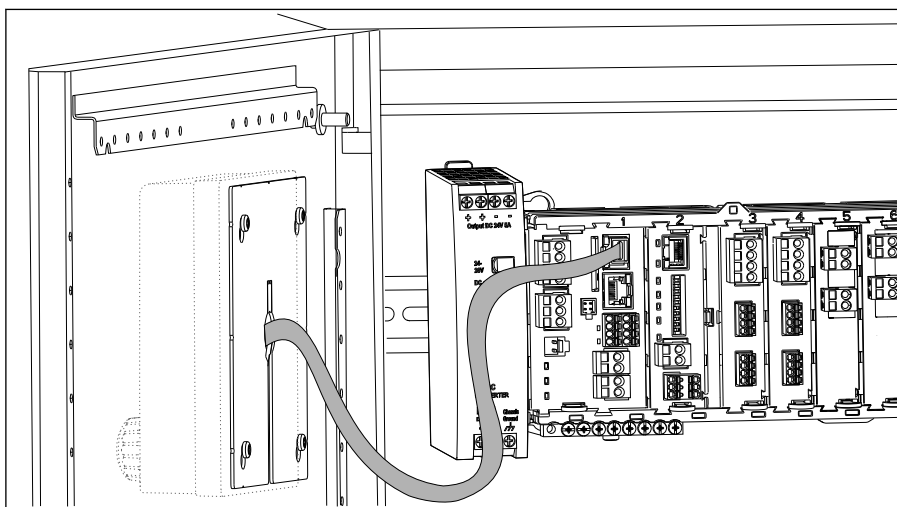

17 Monterad display

OBS

Felaktig installation

Skador och funktionsfel är möjliga

- Dra kablarna på ett sätt så att de inte blir klämda när man t.ex. stänger skåpets lucka.
- Anslut displaykabeln till RJ45-uttaget med **Display** märkning på basmodulen.

4.4 Kontroll efter installation

1. Kontrollera att transmittern inte är skadad efter installationen.

2. Kontrollera att transmittern är skyddad mot nederbörd och direkt solljus (t.ex. av väderskyddet).
3. Kontrollera att inga enheter (transmitter, nätaggregat, display) är skadade efter installationen.
4. Verifiera att angivna installationsavstånd har iakttagits.
5. Verifiera att alla säkringsklämmor har snäppt på plats och att komponenterna sitter säkert på montageskenan.
6. Säkerställ att temperaturgränserna följs på monteringsplatsen.

5 Elanslutning

5.1 Ansluta mätinstrumentet

WARNING

Enheten är spänningsförande!

Felaktig anslutning kan leda till personskador eller dödsfall!

- ▶ Elanslutningen får endast utföras av en behörig elektriker.
- ▶ Den behöriga elektrikern måste ha läst och förstått dessa användarinstruktioner och ska följa de instruktioner som anges i dem.
- ▶ Se till att det inte finns spänning i någon kabel **innan** något anslutningsarbete påbörjas.

OBS

Enheten har ingen nätströmbrytare!

- ▶ Se till att det finns en skyddad strömbrytare i närheten av enheten på installationsplatsen.
- ▶ Strömbrytaren måste vara en omkopplare eller nätströmbrytare och måste vara märkt som strömbrytare för enheten.
- ▶ Sekundära kretsar måste separeras från huvudströmkretsar genom förstärkt isolation eller dubbel isolation.

5.1.1 Öppna huset


OBS

Spetsiga eller vassa verktyg

Användning av olämpliga verktyg kan orsaka repor på huset eller skada tätningen och därmed inverka negativt på husets läcktäthet!


- ▶ Använd inga spetsiga eller vassa verktyg, t.ex. en kniv, för att öppna huset.
- ▶ Använd endast en stjärnskruvmejsel PH2.

1.

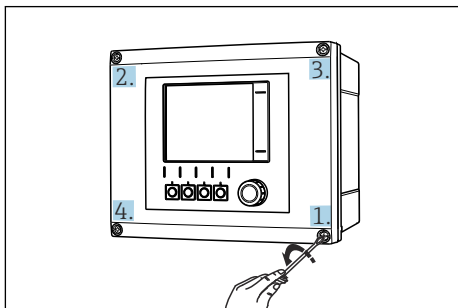

Lossa husets skruvar korsvis med en stjärnskruvmejsel PH2.

2.

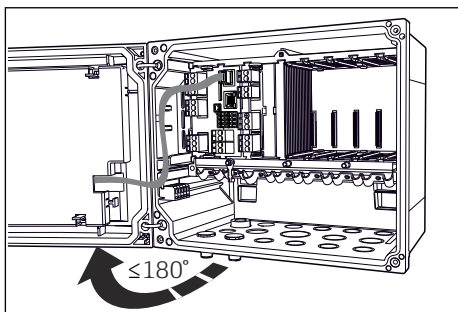


Öppna displaykåpan, max. öppningsvinkel 180° (beroende på installationsläge).

3.

För att stänga huset: dra åt skruvarna på samma sätt, korsvis.

5.1.2 Plintskena

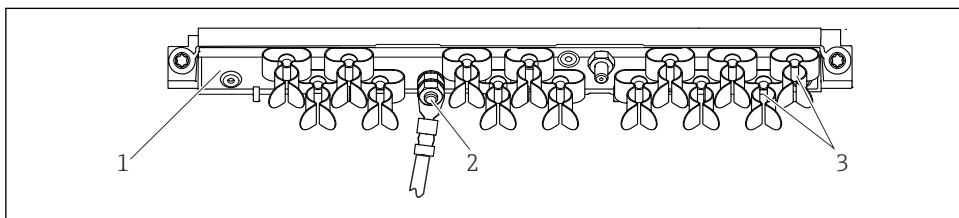

A0048299

18 Plintskena och tillhörande funktion (fältenhets)

1 Plintskena

3 Kabelklamrar (fästning och jordning av sensorkablar)

2 Gängad bult (skyddsjordsanslutning, central jordningspunkt)

5.1.3 Ansluta kabelskärmningen


Sensor- fältbuss- och Ethernet-kablar måste vara skärmade kablar.




Använd endast avslutade originalkablar om det är möjligt.

Kabelklamrarnas spännområde: 4 ... 11 mm (0,16 ... 0,43 in)

Exempelkabel (motsvarar inte nödvändigtvis den medföljande originalkabeln)

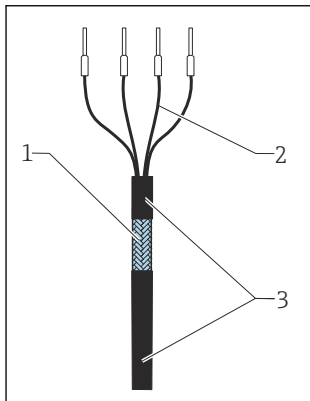


19 Terminerad kabel

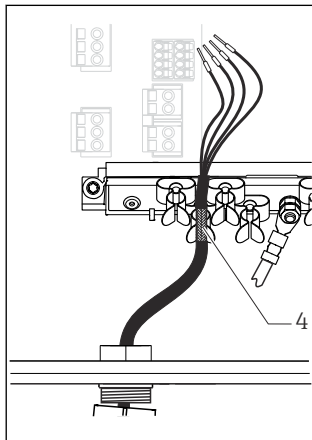

A0045763

20 Anslut kabeln till jordningsklämman

4 Jordningsklämman

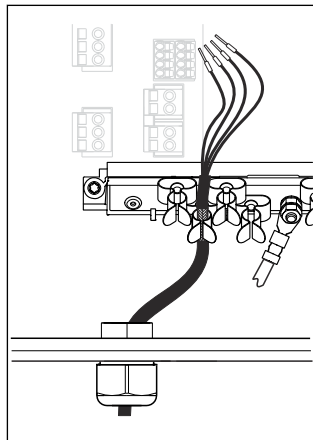

A0045764

21 Tryck in kabeln i jordningsklämman




Kabelskärmningen är jordad genom jordningsklämman ¹⁾

1) Observera instruktionerna i avsnittet "Säkerställa kapslingsklass" (→ 44)

1. Lossa en lämplig kabelförskruvning på botten av huset.
2. Ta bort blindpluggen.
3. Fäst förskruvningen på kabeländan och kontrollera att förskruvningen pekar åt rätt håll.
4. Dra kabeln genom förskruvningen och in i huset.
5. Dra kabeln i huset på ett sådant sätt att den **blottade** kabelskärmningen passar in i en av kabelklamrarna och kabelkärnorna är enkla att dra ända till anslutningen på elektronikmodulen.
6. Anslut kabeln till kabelklammern.
7. Kläm åt kabeln.
8. Anslut kabelkärnorna enligt kopplingsschemat.
9. Dra åt kabelförskruvningen från utsidan.

5.1.4 Anslutningsplintar




Klämplintar för Memosens och PROFIBUS/RS485-anslutningar

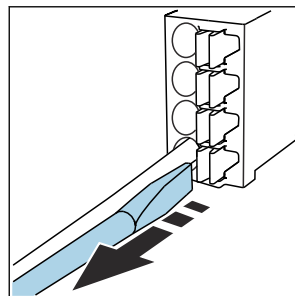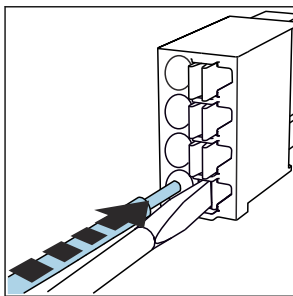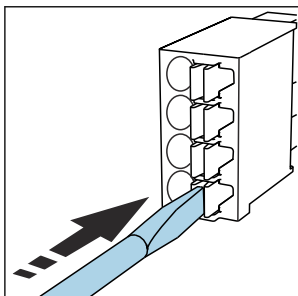

- ▶ Tryck skruvmejseln mot klämman (öppnar plinten).
- ▶ Stoppa in kabeln ända till stoppet.
- ▶ Ta bort skruvmejseln (stänger plinten).


i Kontrollera att alla kablar sitter ordentligt på plats efter anslutning. Terminerade kabeländar har särskilt lätt att lossna om de inte har stoppats in korrekt ända fram till stoppet.

Alla andra klämplintar

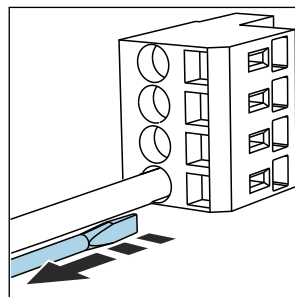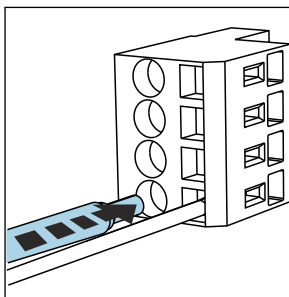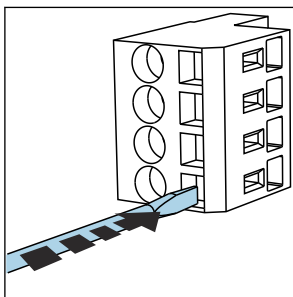


- ▶ Tryck skruvmejseln mot klämman (öppnar plinten).
- ▶ Stoppa in kabeln ända till stoppet.
- ▶ Ta bort skruvmejseln (stänger plinten).

5.1.5 Ansluta matningsspänning

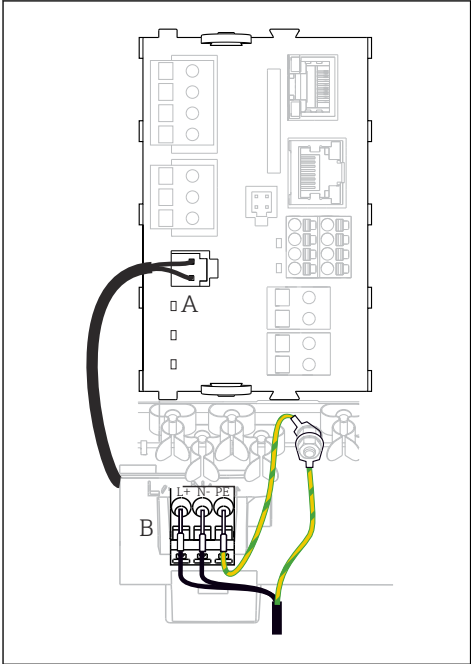

A0039626

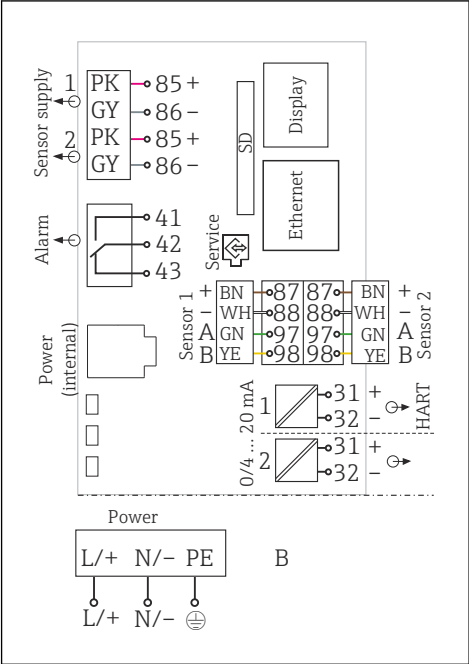


A0039624


22 Ansluta strömförsörjningen med BASE2-E som exempel (fältenhet)

- A Intern strömförsörjningskabel
B Utökningsnättaggregat

23 Kompletta kopplingsschema med BASE2-E och strömförsörjningsenhet för förlängning (B) som exempel

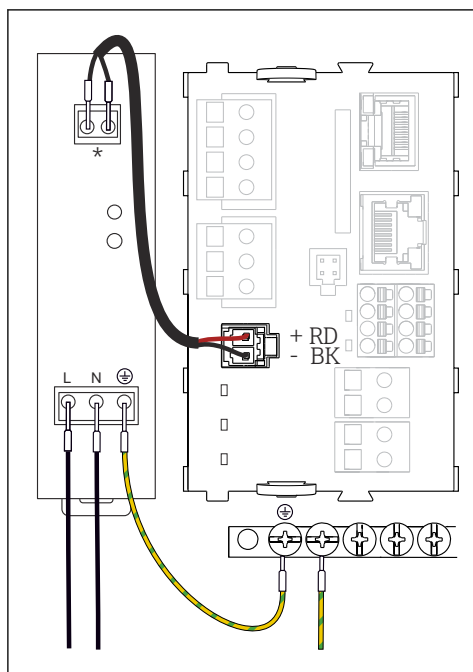

A0039668

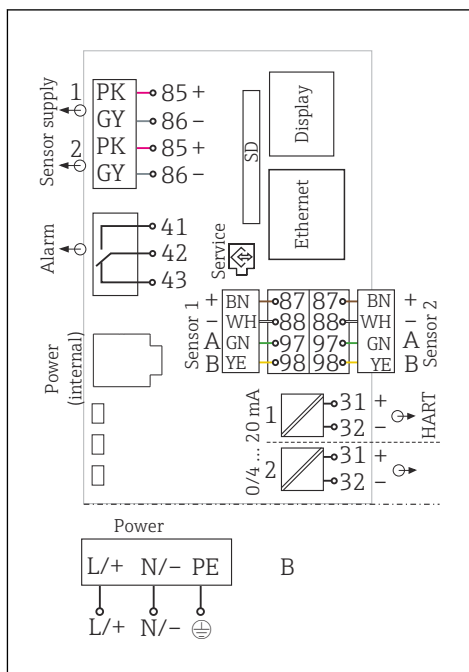

A0039624

24 Ansluta strömförsörjningen med BASE2-E som exempel (skåpenhet)


25 Kompletet kopplingsschema med BASE2-E och extern strömförsörjningsenhet (B) som exempel

* Tilldelning beror på strömförsörjningsenhet, så se till att den är korrekt ansluten.

i De två enhetsversionerna kan endast användas tillsammans med det medföljande nätaggregatet och dess kabel. Följ anvisningarna i användarinstruktionerna som medföljer nätaggregatet.

Ansluta matningsspänningen

1. Dra in strömförsörjningskabeln i huset igenom passande kabelgång.
2. Anslut strömenhetens skyddsjord till den särskilt avsedda gängade bulten på plintskenan.
3. Skyddsjord eller jordning som finns på installationsplatsen: se till att det finns en jordkabel (min. 0,75 mm² (motsvarande 18 AWG))¹⁾ ! Dra också jordkabeln igenom kabelgången och anslut den till den gängade bulten på plintskenan. Dra åt muttern till 1 Nm.
4. Anslut kabelkärnorna L och N (100 till 230 V AC) eller + och - (24 V DC) till klämplintarna på nätaggregatet enligt kopplingsschemat.

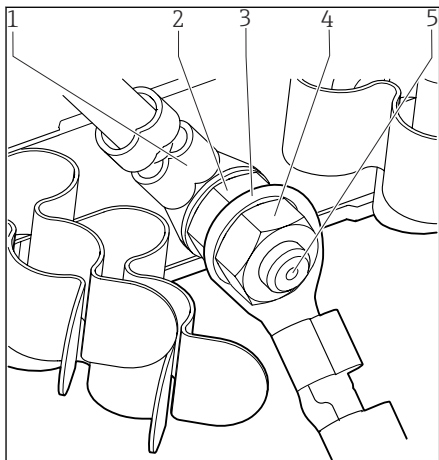

- 1 Skyddsjord för strömenhet
- 2 Räfflad bricka och mutter
- 3 Skyddsjord-/jordkabel som finns på installationsplatsen (min. 0,75 mm² (≈ 18 AWG)) ¹⁾
- 4 Räfflad bricka och mutter
- 5 Monteringsbultar

26 Skyddsjords- eller jordningsanslutning

- 1) Med en säkring på 10 A. För en 16 A-säkring måste skyddsjords-/jordkabeln ha en tvärsnittsarea på minst 1,5 mm² (≈ 14 AWG).

OBS

Skyddsjords-/jordkabel med ändhylsa eller öppen kabelsko

Att skruva muttrarna lösa på skyddsjorden (2) resulterar i svinn av skyddsfunktionen!

- Skyddsjords- eller jordkabeln får endast anslutas till den gängade bulten med en kabel med rörkabelsko enligt DIN 46211, 46225, form A.
- Säkerställ att muttern på jordkabeln är åtdragen till 1 Nm.
- Anslut aldrig skyddsjords- eller jordkabeln till den gängade bulten med en ändhylsa eller en öppen kabelsko!

OBS

Felaktig anslutning och oseparatorad kabeldragning

Störningar på signal- eller displaykabel, felaktiga mätvärden eller fel på display kan uppstå!

- Anslut **inte** displaykabelns kabelskärmning till PE (enhetens anslutningsplint)!
- Dra signal-/displaykabeln i styrsåpet skilt från spänningsförande kablar.

5.2 Ansluta sensorerna

5.2.1 Sensortyper för icke explosionsfarligt område

Sensorer med Memosens-protokoll

Sensortyper	Sensorkabel	Sensor
Digitala sensorer utan extra intern strömförsörjning	Med insticksanslutning och induktiv signalöverföring	■ pH-sensorer ■ Redoxsensorer ■ Kombinerade sensorer ■ Syresensorer (amperometrisk och optisk) ■ Konduktivitetssensorer med konduktiv konduktivitetmätning ■ Klorid sensorer (desinfektion)
	Fast kabel	Konduktivitetssensorer med induktiv konduktivitetmätning
Digitala sensorer med extra intern strömförsörjning	Fast kabel	■ Processpektrometer ■ Turbiditetssensorer ■ Sensorer för gränsskiktetsmätning ■ Sensorer för mätning av den spektrala absorptionskoefficienten (SAK) ■ Nitrat sensorer ■ Optiska syresensorer ■ Jonkänsliga sensorer

Följande regel gäller vid anslutning av CUS71D-sensorer:

- Högsta antal Memosens-ingångar är begränsat till två.
- Valfri kombination av CUS71D eller andra sensorer är möjlig.

5.2.2 Sensortyper för explosionsfarligt område

Sensorer med Memosens-protokoll


Sensortyper	Sensorkabel	Sensorer
Digitala sensorer utan extra intern strömförsörjning	Med insticksanslutning och induktiv signalöverföring	■ pH-sensorer ■ Redoxsensorer ■ Kombinerade sensorer ■ Syresensorer (amperometrisk och optisk) ■ Konduktivitetssensorer med konduktiv konduktivitetmätning ■ Klorid sensorer (desinfektion)
	Fast kabel	Konduktivitetssensorer med induktiv konduktivitetmätning



Egensäkra sensorer för användning i explosiva atmosfärer får endast anslutas till en sensorkommunikationsmodul av typ 2DS Ex-i. Endast sensorer som ingår i certifikaten får anslutas (se XA).

Sensoranslutningar för icke-Ex-sensorer på sockelmodulen avaktiveras.

5.2.3 Montera anslutningsplinten till sensorkommunikationsmodulen 2DS Ex-i (skåpenhet)

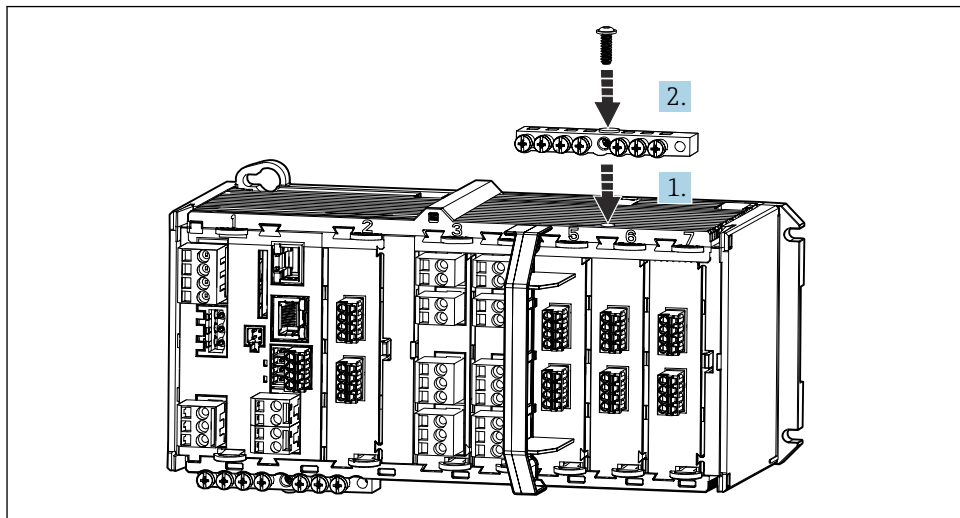


A0045451

1. Fäst kabelkanalen så att mittenhålet är ovanför gängen på sensorkommunikationsmodulen 2DS Ex-i.
2. Dra åt kabelkanalen.
3. Upprätta jordningen av kabelkanalen (t.ex. via kabelkanalen på basmodulen). Använd den medföljande grön/gula kabeln som är avsedd för detta.

5.2.4 Ansluta funktionsjord (skåpenhet)

Du måste alltid ansluta plintskenan med PE från den centrala noden i skåpet. Använd den ledare med kabelklammer som ingår i Memosens-kabeln för att ansluta funktionsjorden till enhetens plintskena.

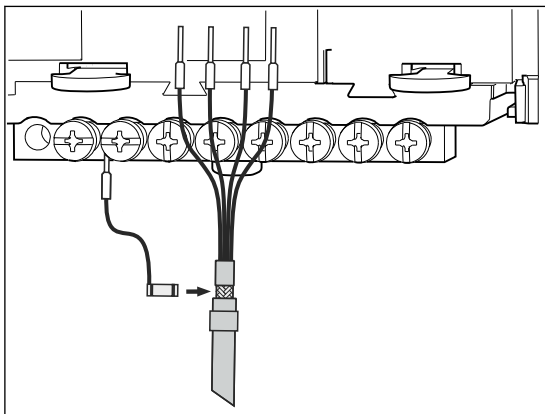

27 Funktionsjordsanslutning


i Du får absolut inte ansluta mer än en funktionsjord till varje skruv på plintskenan. Annars kan skärmningen inte garanteras.

5.2.5 Ansluta sensorer för icke explosionsfarligt område

Typer av anslutning


- Direkt anslutning med sensorkabeln till plintkontakten på sensormodulen SEM och Memosens-modulen 2DS eller basmodulen-E (→ 28 ff.) (endast Memosens-sensorer)
- Tillval för Memosens-sensorer: sensorkabelkontakt ansluten till M12-sensoruttaget på enhetens undersida (fältenhet)
Enheter är fabriksmonterad med den här typen av anslutning (→ 32).

Direktanslutning sensorkabel

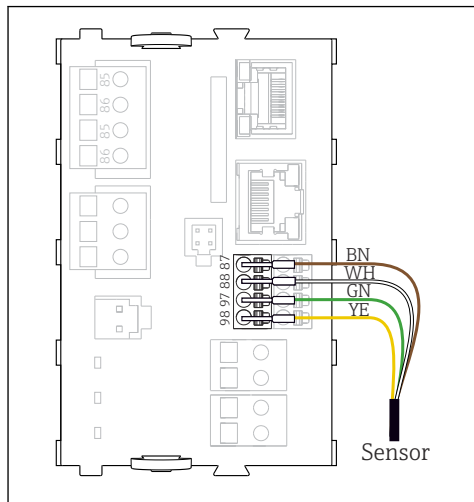


A0039629

28 Memosens-sensorer utan extra matningsspänning

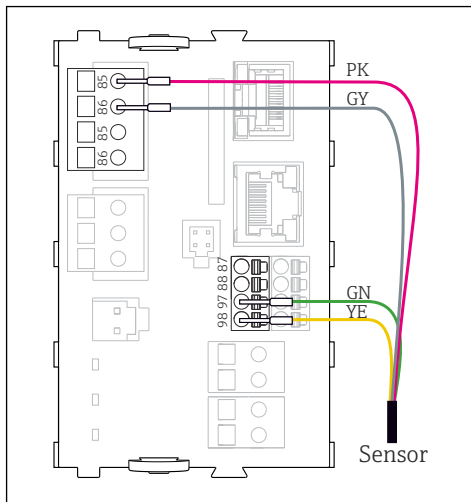


A0039622

29 Memosens-sensorer med extra matningsspänning

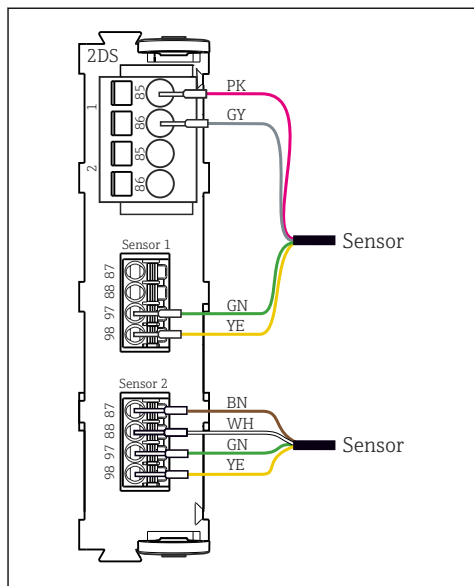

A0033206

30 Sensorer med och utan extra matningsspänning vid sensormodul 2DS

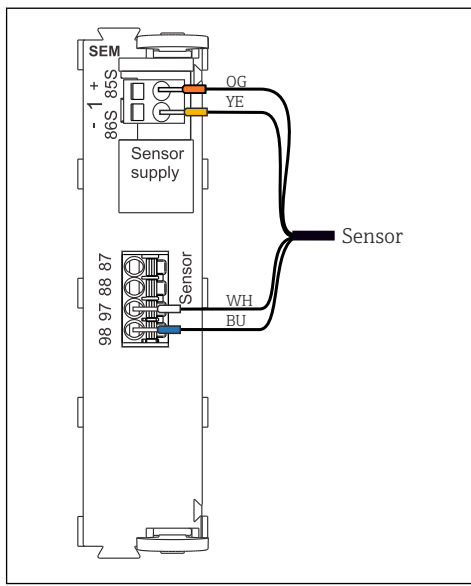

A0041609


31 Spektrometeranslutning till SEM-modul

Enkanalsenhet:

Den vänstra Memosens-ingången på basenheten måste användas!

Memosens-anslutning via M12-insticksanslutning (endast fältenhet)


Endast för anslutning i icke explosionsfarligt område.

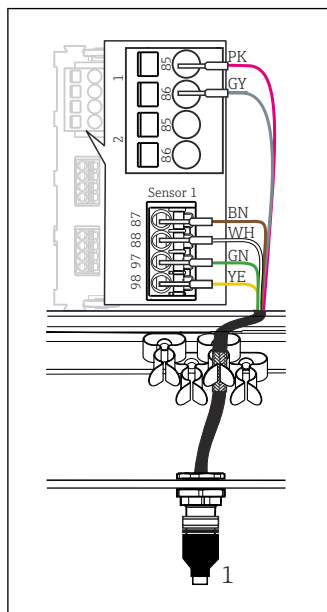

A0018019

32 M12-insticksanslutning
(t.ex. vid sensormodulen)

1 Sensorkabel med M12-anslutning

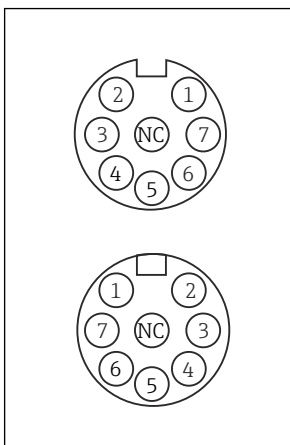

A0018021

33 M12-tilldelning upptill:
uttag, nedtill: kontakt
(sett uppfifrån i varje fall)

- 1 PK (24 V)
- 2 GY (jord 24 V)
- 3 BN (3 V)
- 4 WH (jord 3 V)
- 5 GN (Memosens)
- 6 YE (Memosens)
- 7 Ej ansluten
- NC Ej ansluten

Enhetsversioner med förinstallerat M12-uttag med kablar dragna vid leverans.

Version utan förinstallerat M12-uttag

1. Sätt ett M12-uttag (tillbehör) i passande öppning i husets bas.
2. Anslut kabeln till en Memosens-plint enligt kopplingsschemat.

Ansluta sensorn

- Anslut sensorkabelns kontakt (→ 32 objekt 1) direkt till M12-uttaget.

Observera följande:


- Enhetens invändiga kabeldragning är alltid densamma oavsett vilken typ av sensor du ansluter till M12-uttaget (plug&play).
- Signal- eller strömförsörjningskablar tilldelas i sensorhuvudet på ett sådant sätt att PK- och GY-strömförsörjningskablar antingen används (t.ex. optiska sensorer) eller inte (t.ex. pH- eller redoxsensorer).

i Om egensäkra sensorer ansluts till transmittern med sensorkommunikationsmodulen av typ 2DS Ex-i, är insticksanslutningen M12 **inte** tillåten.

5.2.6 Ansluta sensorer för explosionsfarligt område

Direktansluten sensorkabel

- Anslut sensorkabeln till plintkontakten på sensorkommunikationsmodulen 2DS Ex-i.

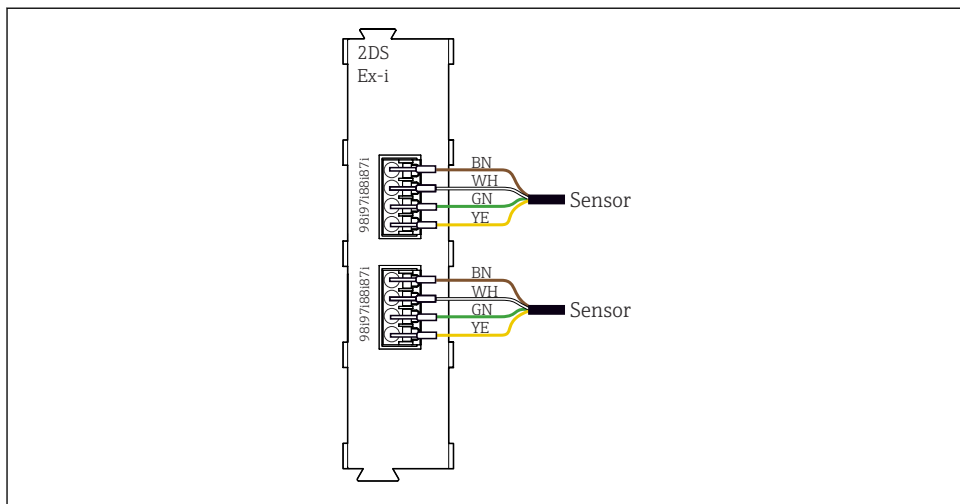

A0045659

34 Sensorer utan extra matningsspänning vid sensorkommunikationsmodul av typen 2DS Ex-i

i Egensäkra sensorer för användning i explosiv atmosfär får endast anslutas till sensorkommunikationsmodul av typen 2DS Ex-i. Endast sensorer som omfattas av certifikaten får anslutas (se XA).

5.3 Ansluta ytterligare ingångar, utgångar eller reläer

⚠ WARNING

Modulen inte täckt


Inget skydd mot elstötar. Risk för elstötar!

- Byta ut eller utöka maskinvaran för ett **icke explosionsfarligt område**: fyll alltid platserna från vänster till höger. Lämna inga luckor.
- Om inte alla platser är upptagna för enheter för ett **icke explosionsfarligt område**: sätt alltid i ett blindlock eller ändlock på platsen till höger om den sista modulen. Detta säkerställer att enheten är stötskyddad.
- Se alltid till att det finns ett garanterat skydd mot elstötar, i synnerhet för relämoduler (2R, 4R, AOR).
- Maskinvaran för ett **explosionsfarligt område** får inte ändras. Endast tillverkades serviceteam får omvandla en certifierad enhet till en annan certifierad enhetsversion. Detta omfattar alla transmitters moduler med en integrerad 2DS Ex-i-modul, samt ändringar som gäller icke egensäkra moduler.


i Anslutningsplinten (skåpenhet) används för att ansluta kabelskärmningen.

- Om ytterligare skärmning krävs ska den anslutas centralt med skyddsjordning i styrskåpet via kopplingsplintarna (tillhandahålls av kunden).





5.3.1 Digitala ingångar och utgångar

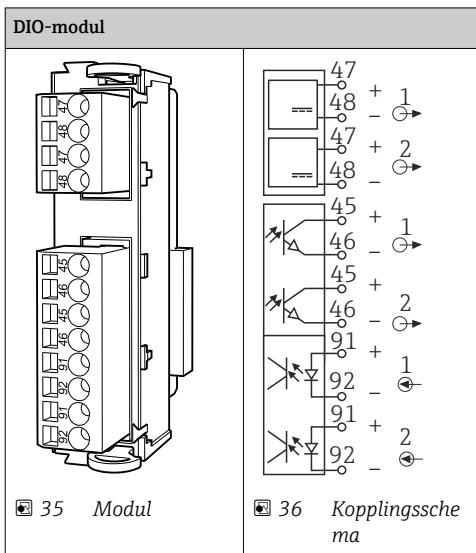





5.3.2 Strömingångar

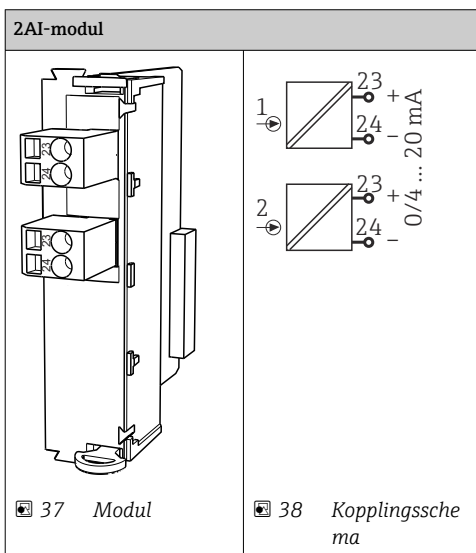

5.3.3 Strömutgångar

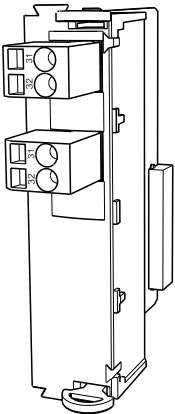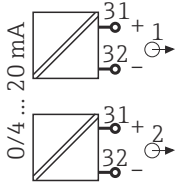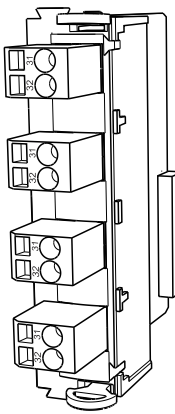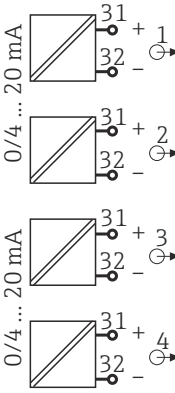
2AO		4AO	
			
 39 Modul	 40 Kopplingsschema	 41 Modul	 42 Kopplingsschema

5.3.4 Relä

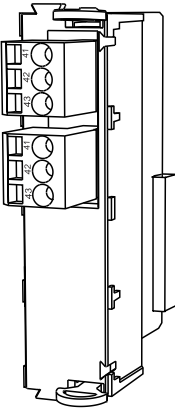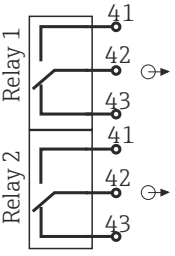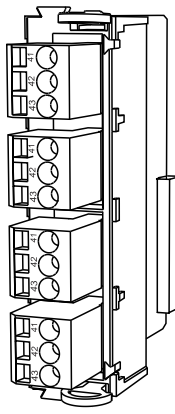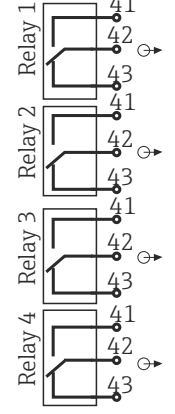Modul 2R		Modul 4R	
			
 43 Modul	 44 Kopplingsschema	 45 Modul	 46 Kopplingsschema

5.4 Ansluta PROFIBUS eller Modbus 485

5.4.1 Modul 485DP

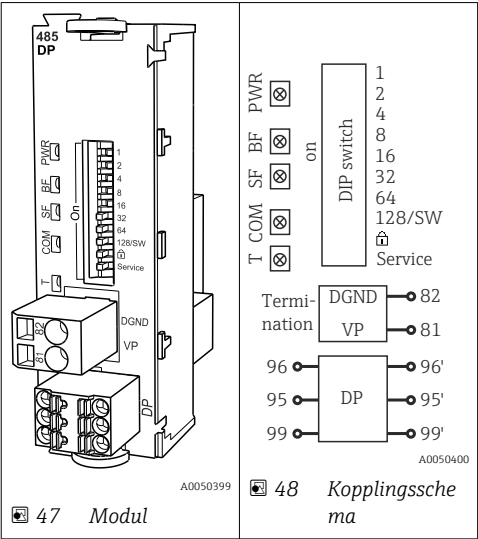

Plint	PROFIBUS DP
95	A
96	B
99	Inte ansluten
82	DGND
81	VP


Lysdioder framtill på modulen

Lysdiod	Beteckning	Färg	Beskrivning
PWR	Ström	GN	Matningsspänning föreligger och modulen initieras.
BF	Bussfel	RD	Bussfel
SF	Systemfel	RD	Enhetsfel
COM	Kommunikation	YE	PROFIBUS-meddelande skickat eller mottaget.
T	Bussavslutning	YE	■ Från = ingen avslutning ■ Till = avslutning används

DIP-omkopplare framtill på modulen

DIP	Fabriksinställning	Tilldelning
1-128	TILL	Bussadress (→ "Driftsättning/kommunikation")
	FRÅN	Skrivskydd: "TILL" = konfigurering inte möjlig via bussen, endast via lokal drift
Service	FRÅN	Omkopplaren saknar funktion

5.4.2 Modul 485MB

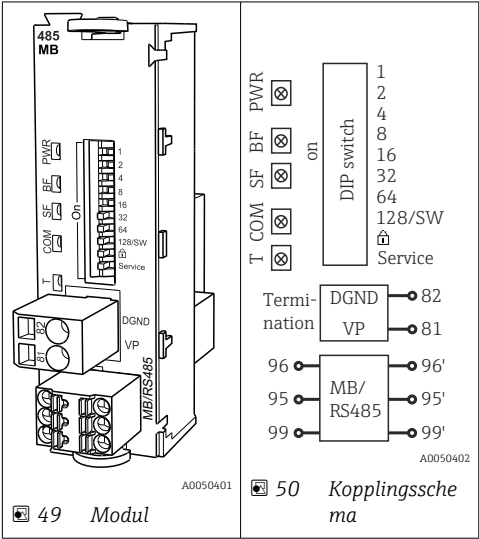

Plint	Modbus RS485
95	B
96	A
99	C
82	DGND
81	VP

Lysdioder framtill på modulen







Lysdiod	Beteckning	Färg	Beskrivning
PWR	Ström	GN	Matningsspänning föreligger och modulen initieras.
BF	Bussfel	RD	Bussfel
SF	Systemfel	RD	Enhetsfel
COM	Kommunikation	YE	Modbus-meddelande skickat eller mottaget.
T	Bussavslutning	YE	■ Från = ingen avslutning ■ Till = avslutning används

DIP-omkopplare framtill på modulen

DIP	Fabriksinställning	Tilldelning
1-128	TILL	Bussadress (→ "Driftsättning/kommunikation")
	FRÅN	Skrivskydd: "TILL" = konfigurering inte möjlig via bussen, endast via lokal drift
Service	FRÅN	Omkopplaren saknar funktion




5.4.3 Anslutning via M12-kontakt (endast fältenhet)

PROFIBUS DP

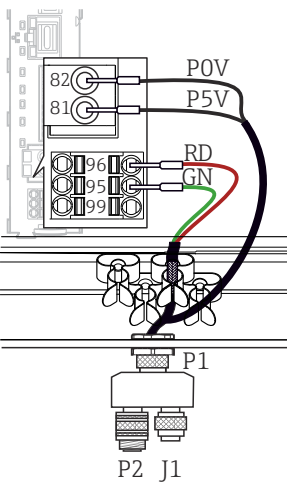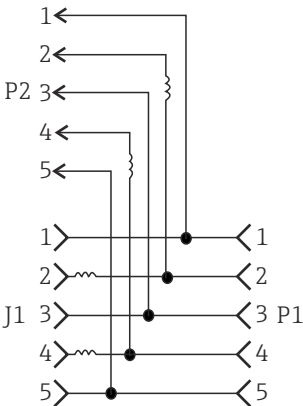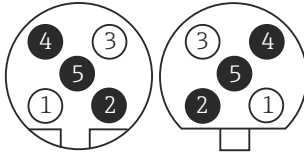
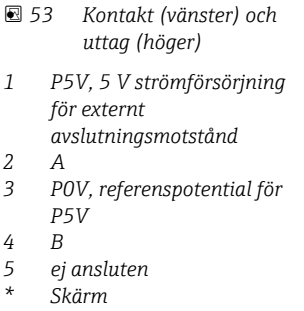
M12 Y-sektion	Ledningsdragning i M12 Y-sektion	Stifttilldelning i kontakt och uttag
 	 	  53 Kontakt (vänster) och uttag (höger) 1 P5V, 5 V strömförsörjning för externt avslutningsmotstånd 2 A 3 P0V, referenspotential för P5V 4 B 5 ej ansluten * Skärm

 Om en M12 Y-koppling används är högsta dataöverföringshastighet begränsad till 1,5 MBit/s. För direkt anslutning är högsta dataöverföringshastigheten 12 MBit/s.

Modbus RS485

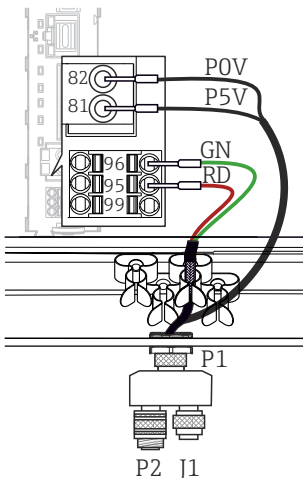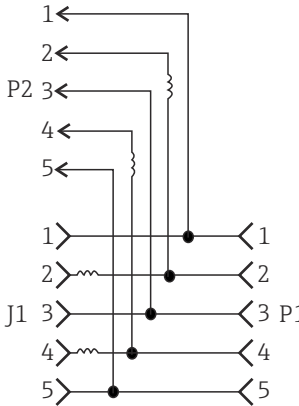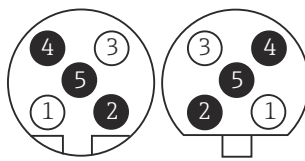M12 Y-sektion	Ledningsdragning i M12 Y-sektion	Stifttilldelning i kontakt och uttag
 54 M12-insticksanslutning	 55 Ledningsdragning	 56 Kontakt (vänster) och uttag (höger) 1 P5V, 5 V strömförsörjning för externt avslutningsmotstånd 2 A 3 P0V, referenspotential för P5V 4 B 5 ej ansluten * Skärm


Ethernet, webbserver, PROFINET

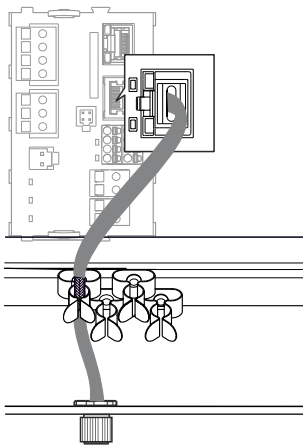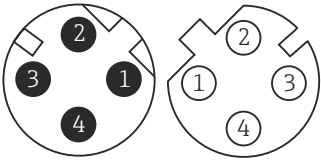Intern anslutning	Stifttilldelning i kontakt och uttag
 57 Ethernet-uttag	 58 Kontakt (vänster) och uttag (höger) 1 Tx+ 2 Rx+ 3 Tx- 4 Rx- Skärmning (gånga)

5.4.4 Bussavslutning


Det finns två sätt att terminera bussen:

1. Invändig terminator (via DIP-omkopplare på modulkortet)

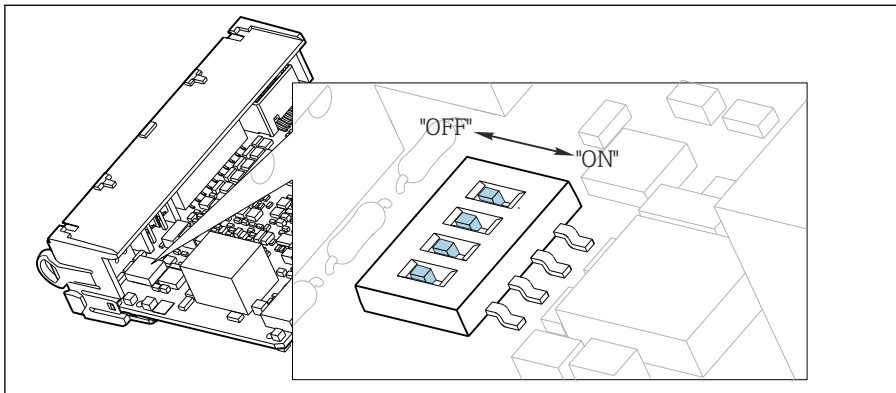

59 DIP-omkopplare för invändig terminator

- Använd ett lämpligt verktyg, t.ex. en pincett, och ställ in alla fyra DIP-omkopplarna i läget "TILL".
 - ↳ Den invändiga terminatorn används.

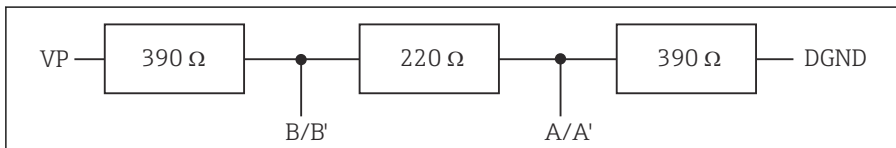

60 Struktur på invändig terminator

2. Extern terminator

Lämna DIP-omkopplarna på modulkortet i läget "FRÅN" (originalinställning).

- Anslut den externa terminatorn till plintarna 81 och 82 på framsidan av modul 485DP eller 485MB för strömförsörjning på 5 V.
 - ↳ Den externa terminatorn används.

5.5 Maskinvaruinställningar


Ställa in bussadressen

1. Öppna huset.


2. Ställ in önskad bussadress via DIP-omkopplarna på modul 485DP eller 485MB.




För PROFIBUS DP är giltiga bussadresser allt mellan 1 och 126, och för Modbus allt mellan 1 och 247. Om du konfigurerar en ogiltig adress aktiveras programvaruadressering automatiskt via den lokala konfigurationen eller via fältbussen.

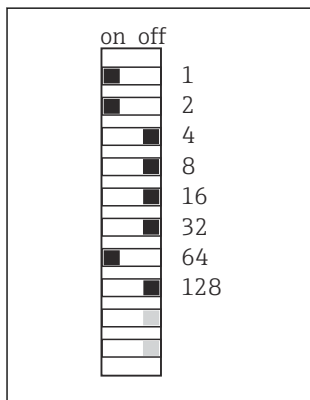

A0026776

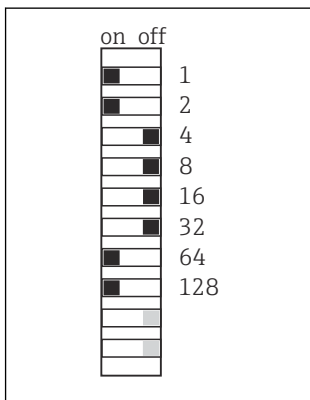

A0026777

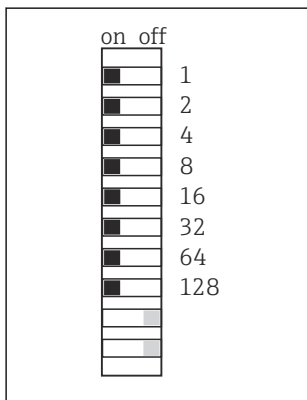

A0026778

- 61 Giltig PROFIBUS-adress 67 62 Giltig Modbus-adress 195 63 Ogiltig adress 255 ¹⁾

¹⁾ Orderkonfiguration, programvaruadressering är aktiv, programvaruadress konfigurerad på fabrik: PROFIBUS 126, Modbus 247



För detaljerad information om "Ställa in adress via programvara", se användarinstruktionerna →

5.6 Säkerställa skyddsklass

Endast de mekaniska anslutningar och elanslutningar som beskrivs i dessa instruktioner och som är nödvändiga för den avsedda användningen får upprättas på den levererade enheten.

- Iaktta försiktighet när arbetet utförs.

Enskilda skyddstyper som tillåts för den här produkten (ogenomtränglighet (IP)), elsäkerhet, EMC-störningsökänslighet,) kan inte längre garanteras i exempelvis följande fall:

- Locken är inte påsatta
- Andra strömenheter än de som medföljde används
- Kabelförskruvningarna är inte ordentligt åtdragna (måste dras åt med 2 Nm (1,5 lbf ft) för den bekräftade kapslingsklassen)
- Olämpliga kabeldiametrar används till kabelförskruvningarna
- Modulerna är inte helt säkrade
- Displayen är inte helt säkrad (risk för att fukt tränger in på grund av otillräcklig tätning)
- Lösa eller otillräckligt åtdragna kablar/kabeländar
- Ledande kabeltrådar lämnas kvar i enheten

5.7 Kontroll efter anslutning

VARNING

Anslutningsfel

Säkerheten för personer och mätpunkt hotas! Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för fel som uppstår till följd av att instruktionerna i den här handboken inte har följts.

- Driftsätt enheten endast om du kan svara **ja** på **alla** nedanstående frågor.

Enhetens skick och specifikationer

- Är enheten och alla kablar fria från yttre skador?


Elanslutning

- Är de monterade kablarna dragavlastade?
- Har kablarna dragits utan att bilda öglor eller korsas?
- Är signalkablarna korrekt anslutna enligt kopplingsschemat?
- Har alla andra anslutningar upprättats korrekt?
- Är oanvända kontaktkablar anslutna till skyddsjorden?
- Sitter alla klämplintar säkert?
- Sitter alla anslutningstrådar säkert i kabelplintarna?
- Är alla kabelingångar monterade, åtdragna och läcktäta?
- Stämmer matningsspänningen överens med den angivna spänningen på märkskylten?

6 Användargränssnitt

6.1 Översikt

6.1.1 Display och tangenter

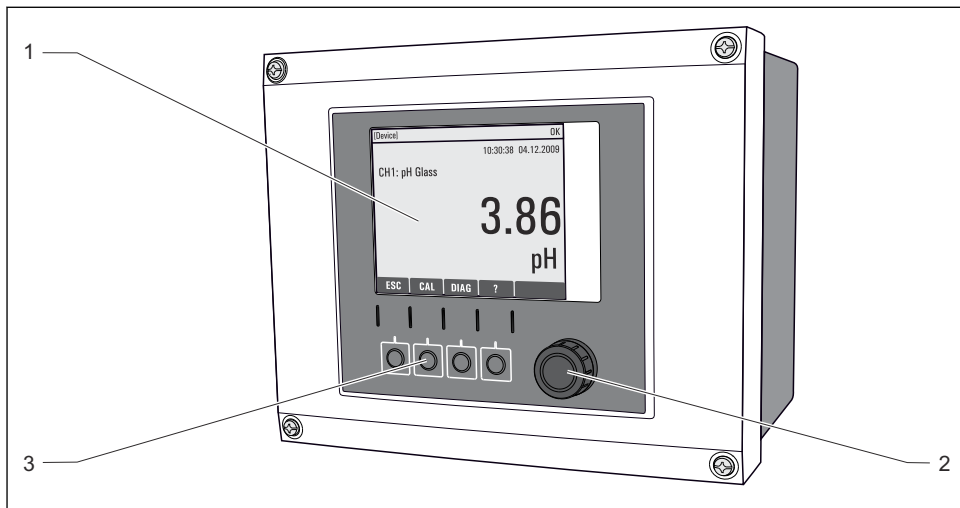


A0011764

64 Driftöversikt (fältenheten används som exempel)

- 1 Display (med röd displaybakgrund i larmtillstånd)
- 2 Navigator (funktioner för stötvis/skyttelmatning och tryck/håll ned)
- 3 Funktionsknappar (funktionen beror på menyn)

6.1.2 Display

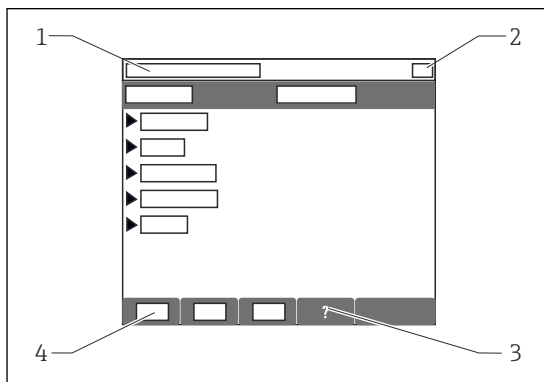


A0037692


- 1 Menysökväg och/eller enhetsbeteckning
- 2 Statusdisplay
- 3 Hjälp, om tillgängligt
- 4 Tilldelning av funktionsknapparna

6.2 Åtkomst till driftmenyn via den lokala displayen


6.2.1 Driftkoncept

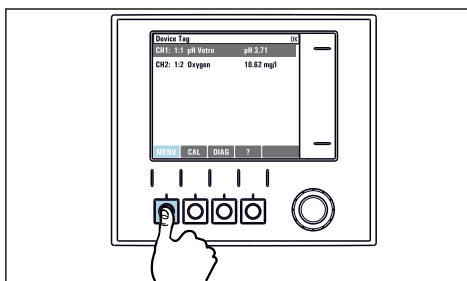


- ▶ Tryck på funktionsknappen: välj meny direkt

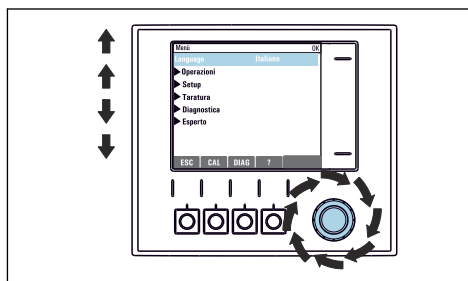


- ▶ Vrid på navigatören: flytta markören på menyn

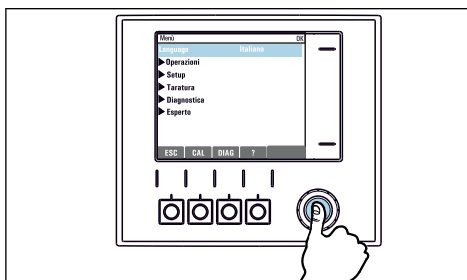


- ▶ Tryck på navigatören: starta en funktion

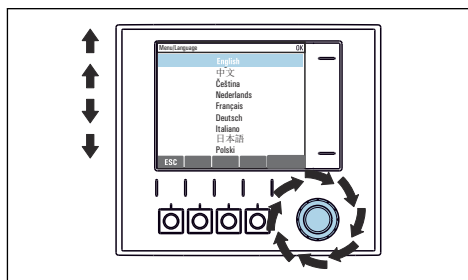

- ▶ Vrid på navigatören: välj ett värde (t.ex. från en lista)

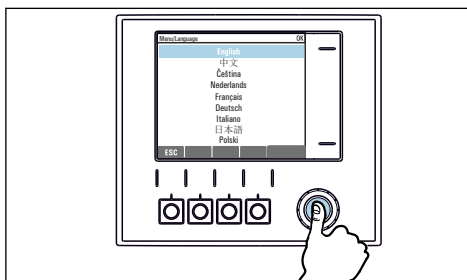

- ▶ Tryck på navigatören: godkänn det nya värdet

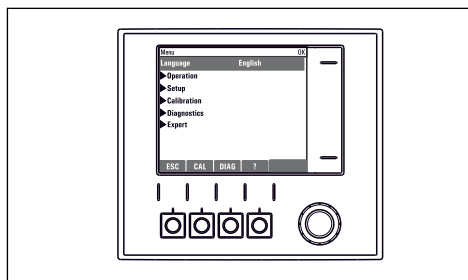

- ↳ Den nya inställningen godkänns

6.2.2 Låsa eller låsa upp funktionsknappar

Låsa funktionsknappar

1. Tryck på navigatorn mer än två sekunder.
 - ↳ En snabbmeny för att låsa funktionsknapparna visas. Du kan välja att låsa knapparna med eller utan lösenordsskydd. "Med lösenord" innebär att du endast kan låsa upp knapparna igen genom att ange rätt lösenord. Ange lösenordet här: **Meny/Setup/Generell inställning/Utökad setup/Datahantering/Byt låslösenord.**
2. Välj om tangenterna ska låsas med eller utan lösenord.
 - ↳ Knapparna låses. Inga fler inmatningar kan göras. I funktionsknappsfältet visas symbolen .



Lösenordet är 0000 när enheten levereras från fabrik. **Se till att anteckna nya lösenord**, annars kan du inte låsa upp knappsatsen på egen hand.

Låsa upp funktionsknappar

1. Tryck på navigatorn mer än två sekunder.
 - ↳ En snabbmeny för att låsa upp funktionsknapparna visas.
2. **Lås upp knapplås .**
 - ↳ Knapparna låses upp omedelbart om du inte valt att låsa dem med lösenord. I annat fall uppmanas du att ange ditt lösenord.
3. Endast om knappsatsen är lösenordsskyddad: ange rätt lösenord.
 - ↳ Knapparna låses upp. Du har åter åtkomst till hela anläggningsdriften. Symbolen  visas inte längre på displayen.

7 Driftsättning

7.1 Kontroll efter installation och funktionskontroll

Felaktig anslutning, felaktig matningsspänning

Säkerhetsrisker för personal och funktionsfel hos enheten!

- Kontrollera att alla anslutningar har upprättats på rätt sätt enligt kopplingsschemat.
- Kontrollera att matningsspänningen motsvarar den spänning som anges på märkskylten.

7.2 Koppla till



Under enhetens startfas har reläerna och strömuitgångarna odefinierad status några sekunder före initieringen. Håll utkik efter möjliga effekter på eventuella anslutna ställdon.

7.2.1 Konfigurera menyspråket

Konfigurera språk

Rengör husluckan och skruva igen enheten om du inte redan har gjort det.

1. Koppla till matningsspänningen.
 - ↳ Vänta tills initieringen är slutförd.
2. Tryck på funktionsknappen: **MENU**.
3. Välj språk i menyobjektet högst upp.
 - ↳ Du kan nu använda enheten på det valda språket.

7.3 Grundinställning

Ange grundinställningar

1. Växla till menyn **Setup/Basinställn.**
 - ↳ Gör följande inställningar.
2. **Enhets-TAG:** Ge enheten ett valfritt namn (max. 32 tecken).
3. **Ställ datum:** Korrigera det inställda datumet om det behövs.
4. **Ställ in tid:** Korrigera den inställda tiden om det behövs.
 - ↳ Vid snabb driftsättning kan du ignorera extrainställningarna för utgångar, reläer osv. Du kan göra dessa inställningar senare i de specifika menyerna.
5. Gå tillbaka till mätläget: tryck och håll ner funktionsknappen **ESC** i minst en sekund.
 - ↳ Din transmitter arbetar nu med de grundinställningar du gjort. De anslutna givarna använder originalinställningarna för givartypen i fråga och de senast sparade individuella kalibreringsinställningarna.

Om du vill konfigurera dina viktigaste ingångs- och utgångsparametrar i: **Basinställn**

- ▶ Konfigurera strömutgångarna, reläerna, gränsbrytarna, styrenheterna, enhetsdiagnostiken och rengöringscyklerna med undermenyerna som följer tidsinställningen.



71744560

www.addresses.endress.com
