

Anleitung für den Austausch CPU Karte inkl. LC-Display Rx33 EngyCal + Batchcontroller

Bestellnummer: XPR0002-XX

Der Austausch der Baugruppe darf nur durch elektrotechnisches Fachpersonal erfolgen.

Die Arbeiten sind gemäss gültiger Sicherheitsnormen durchzuführen.

Eingebaute Schutzmassnahmen sind wiederherzustellen.

Nur identische, original E+H Ersatzteile einsetzen.

Bitte beachten Sie Gerätedokumentationen, einschlägige Normen, die gesetzlichen Vorschriften und die Zertifikate.

Aus- und Einbau erfordert folgende Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 2

Stückliste:

- CPU Karte
- Beipackzettel

Bei Änderungen am Gerät, die sich auf die Produktstruktur und /oder sicherheitsrelevante Kennzeichnungen (Spannung, Stromverbrauch ...) beziehen, muss das Typenschild entsprechend geändert werden.

Bitte beachten Sie beim Neustart des Gerätes die jeweiligen Betriebsinformationen.

Instructions for exchange CPU-Board incl. LC-display Rx33 EngyCal + Batchcontroller

Order code: XPR002-XX

The exchange of the module can only be done by electrotechnical personnel.

The work is to be done in accordance with the present safety standard.

Built in safety precautions are to be re-activated.

Only identical, original E+H spare parts may be used.

Please observe the device documentation, applicable standards, the legal requirements as well as any certificates.

Disassembly and assembly requires the following tools:


- Philips screw driver size2

Bill of material:

- CPU board
- Leaflet

With changes on the unit relating to the product structure and/or safety relevant labels (voltage, power consumption...), the nameplate needs to be changed accordingly.

When restarting the unit please pay attention to the respective operating manual information.

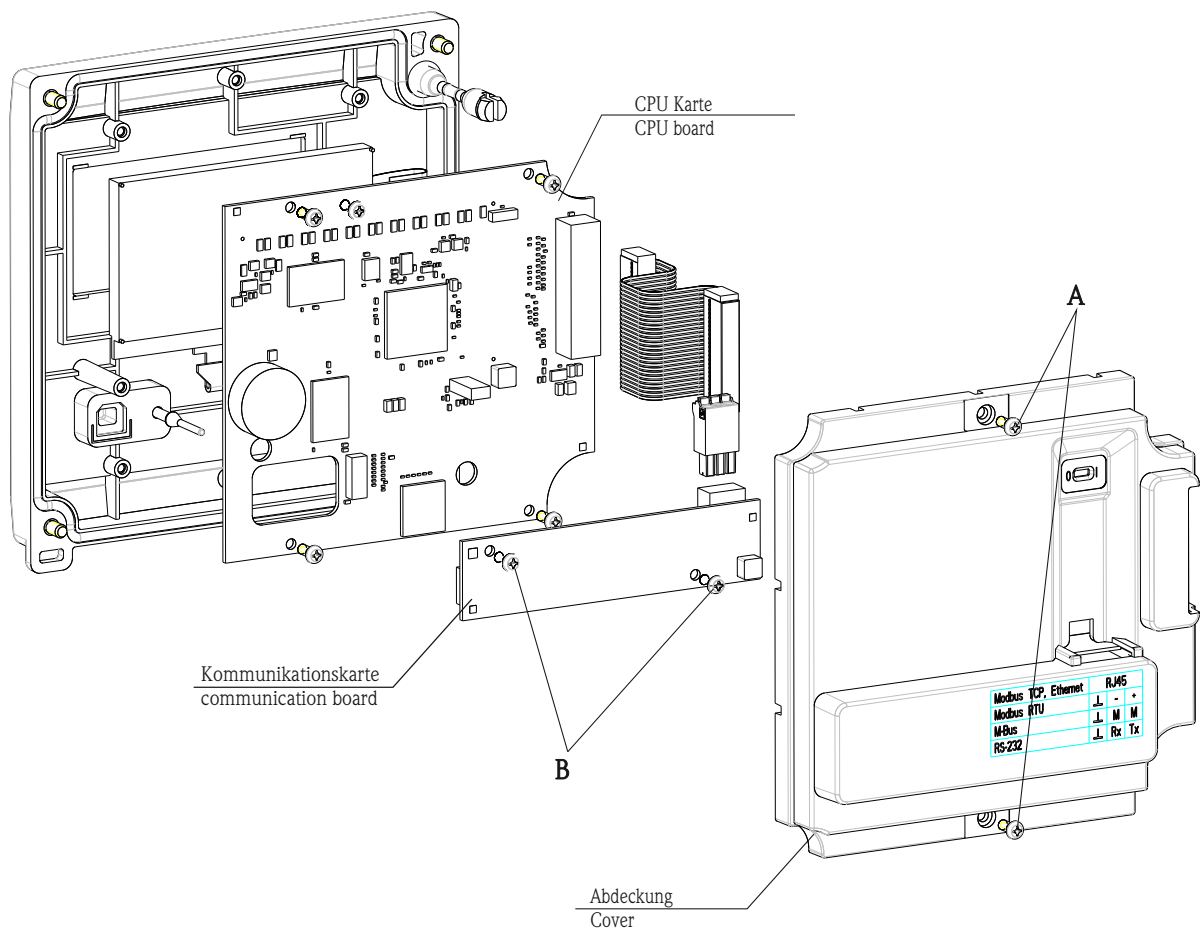

Vorgehensweise:

01. Deckel abschrauben.
02. Gerät vom Netz nehmen und Spannungsfreiheit feststellen.
03. Schrauben (A) an Abdeckung lösen.
04. Abdeckung anheben und Flachbandkabel von der CPU Karte zum Mainboard an der CPU Karte abstecken.
05. Abdeckung entfernen.
06. Schrauben (B) an der Kommunikationskarte lösen.
07. Kommunikationskarte entnehmen.
08. Schrauben (C) an der CPU Karte lösen.
09. CPU Karte entnehmen.
10. Gerät mit neuer CPU Karte in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
11. Wiederinbetriebnahme des Gerätes.

To do:

01. Unscrew top cover.
02. Remove the mains from the unit and ensure that the power supply is switched off.
03. Remove the screws (A) on the cover.
04. Lift the cover and release the ribbon cable which connects the CPU board with the main board on the CPU board.
05. Remove cover.
06. Remove the screws (B) on the communications board.
07. Remove the communications board.
08. Remove the screws (C) on the CPU board.
09. Remove the CPU board.
10. Reassemble the unit with the new CPU board in inverse order.
11. Recommissioning of the unit.