

# 操作手册

## Proline Promass K 10

科里奥利质量流量计  
IO-Link





## 目录

<b>1</b>	<b>文档信息</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>调试</b>	<b>50</b>
	文档功能	6		安装后检查和连接后检查	50
	配套文档资料	6		IT 安全	50
	信息图标	7		设备的 IT 安全	50
	注册商标	9		开机	51
				调试设备	52
<b>2</b>	<b>安全指南</b>	<b>12</b>		备份或复制设备参数	52
	专业人员要求	12	<b>9</b>	<b>操作</b>	<b>54</b>
	操作人员要求	12		操作显示界面	54
	到货验收和运输	12		读取设备锁定状态	54
	粘贴标签、位号牌和光刻标记	12		零点校正	55
	环境条件和过程条件要求	12		HistoROM 智能数据管理	56
	工作场所安全	12	<b>10</b>	<b>诊断和故障排除</b>	<b>58</b>
	安装	12		常规故障排除	58
	电气连接	12		通过 LED 指示灯标识诊断信息	59
	表面温度	12		现场显示单元上的诊断信息	60
	调试	13		FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息	61
	改装设备	13		更改诊断信息	62
				诊断信息概述	62
<b>3</b>	<b>产品信息</b>	<b>16</b>		现有诊断事件	64
	测量原理	16		诊断信息列表	64
	指定用途	16		事件日志	65
	到货验收	16		复位仪表	66
	产品标识	17	<b>11</b>	<b>维护</b>	<b>70</b>
	运输	19		维护任务	70
	检查储存条件	21		服务产品	70
	包装材料回收	21	<b>12</b>	<b>废弃</b>	<b>72</b>
	产品设计	22		拆除设备	72
	固件更新历史	23		设备废弃	72
	设备历史记录和兼容性	23	<b>13</b>	<b>技术参数</b>	<b>74</b>
<b>4</b>	<b>安装</b>	<b>26</b>		输入	74
	安装条件	26		输出	76
	安装仪表	30		电源	78
	安装后检查	32		电缆规格	79
<b>5</b>	<b>电气连接</b>	<b>34</b>		性能参数	80
	接线要求	34		环境条件	84
	变送器连接	35		过程条件	86
	确保电势平衡	35		机械结构	91
	硬件设置	36		现场显示单元	94
	连接后检查	37		证书与认证	95
<b>6</b>	<b>操作</b>	<b>40</b>		应用软件包	97
	操作方式概述	40	<b>14</b>	<b>外形尺寸 (SI 单位)</b>	<b>100</b>
	通过 SmartBlue app 操作	40		一体型仪表	100
<b>7</b>	<b>系统集成</b>	<b>44</b>		固定法兰	102
	设备描述文件	44		卡箍连接	106
	过程数据	44		卡套接头	107
	关于 IO-Link 通信的信息	46		附件	109
	开关信号	46			

<b>15</b>	<b>外形尺寸 (US 单位)</b>	<b>112</b>
	一体型仪表	112
	固定法兰	114
	卡箍连接	115
	卡套接头	115
	附件	116
<b>16</b>	<b>附件</b>	<b>118</b>
	设备专用附件	118
	通信专用附件	119
	服务专用附件	119
	系统产品	120
<b>17</b>	<b>附录</b>	<b>122</b>
	接线示例	122
	<b>索 引</b>	<b>引</b>

# 1 文档信息

---

文档功能	6
配套文档资料	6
信息图标	7
注册商标	9

## 文档功能

文档包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：

- 到货验收和产品标识
- 储存和运输
- 安装和电气连接
- 调试和操作
- 诊断和故障排除
- 维护和废弃

## 配套文档资料

技术资料	仪表概述，提供完整技术规格参数。
操作手册	包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试、故障排除、维护和废弃，以及技术参数和外形尺寸。
传感器简明操作指南	仪表到货验收、运输、储存以及安装。
变送器简明操作指南	仪表的电气连接和调试。
仪表功能描述	详细菜单和功能参数说明。
安全指南	防爆型仪表专用文档。
特殊文档	针对特殊使用要求的专用文档。
安装指南	备件和附件的安装信息。

文档下载方式：

设备浏览器	登陆网站 <a href="http://www.endress.com/deviceviewer">www.endress.com/deviceviewer</a> ，输入设备序列号：参见铭牌 → 产品标识, 17
Endress+Hauser Operations App	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 扫描二维码：参见铭牌 → 产品标识, 17</li> <li>▶ 输入设备序列号：参见铭牌 → 产品标识, 17</li> </ul>

## 信息图标

### 安全图标



危险状况警示图标。疏忽会导致人员死亡或严重伤害。



潜在危险状况警示图标。疏忽可能导致人员死亡或严重伤害。



潜在危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。



潜在财产损坏警示图标。疏忽可能导致设备或设备附近物品损坏。

### 电子模块

- 直流电
- 交流电
- 直流电和交流电
- 接线端子：连接等电势线

### 设备通信

- 无线局域网通信。
- 蓝牙功能开启。
- LED 指示灯熄灭。
- LED 指示灯闪烁。
- LED 指示灯亮起。

### 工具

- 一字螺丝刀
- 六角扳手
- 扳手

### 信息类型

- 推荐的操作、过程或动作
- 允许的操作、过程或动作
- 禁止的操作、过程或动作
- 附加信息
- 参考文档
- 参考页面
- 参考图
- 需要注意的措施或单步操作
- 操作步骤
- 执行结果
- 帮助信息



目视检查



写保护参数

## 注册商标

### **IO-Link®**

注册商标。仅与 IO-Link 组织成员或取得相应授权的非成员的产品和服务配套使用。详细使用指南参见 IO-Link 组织颁布的相关规则：[www.io-link.com](http://www.io-link.com)。

### **Bluetooth®**

Bluetooth 文字和 Bluetooth 图标是 Bluetooth SIG 公司的注册商标，Endress+Hauser 获得准许使用权。其他注册商标和商标名分别归相关公司所有。

### **Apple®**

Apple、Apple 图标、iPhone 和 iPod touch 是苹果公司的注册商标，已在美国和其他国家注册登记。App Store 是苹果公司的服务商标。

### **Android®**

Android、Google Play 和 Google Play 图标是谷歌公司的注册商标。



## 2 安全指南

---

专业人员要求	12
操作人员要求	12
到货验收和运输	12
粘贴标签、位号牌和光刻标记	12
环境条件和过程条件要求	12
工作场所安全	12
安装	12
电气连接	12
表面温度	12
调试	13
改装设备	13

## 专业人员要求

- ▶ 必须由经工厂厂方/操作员授权的合格专业人员执行设备的安装、电气连接、调试、诊断和维护操作。
- ▶ 开始操作前，专业人员必须仔细阅读、理解并遵守《操作手册》、补充文档和证书中的指南要求。
- ▶ 遵守国家法规要求。

## 操作人员要求

- ▶ 操作人员由工厂厂方/操作员按照任务要求进行指导和授权。
- ▶ 开始操作前，操作人员必须仔细阅读、理解并遵守《操作手册》和补充文档中的指南要求。

## 到货验收和运输

- ▶ 采取正确、合适的方式运输设备。

## 粘贴标签、位号牌和光刻标记

- ▶ 注意设备上标识的所有安全指南和图标。

## 环境条件和过程条件要求

- ▶ 仅允许使用设备测量指定类型的介质。
- ▶ 始终在设备的允许压力和温度范围内使用。
- ▶ 保护设备不受腐蚀和环境因素的影响。

## 工作场所安全

- ▶ 遵守国家法规，穿戴人员防护装置。
- ▶ 禁止通过设备实现焊接设备接地。
- ▶ 湿手操作设备时，应佩戴防护手套。

## 安装

- ▶ 安装传感器前，禁止拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。
- ▶ 注意螺丝紧固扭矩要求。

## 电气连接

- ▶ 遵守国家安装法规和准则。
- ▶ 注意电缆和设备的规格参数要求。
- ▶ 检查电缆是否完好无损。
- ▶ 在危险区中使用仪表时，遵守配套《安全指南》文档中的各项要求。
- ▶ 进行（建立）等电势连接。
- ▶ 进行（建立）接地连接。

## 表面温度

测量高温介质会导致设备表面过热。因此，请注意以下几点：

- ▶ 安装合适的防接触烫伤装置。
- ▶ 佩戴合适的防护手套。

## 调试

- ▶ 只有完全满足技术规范且无错误和故障时才能安装设备。
- ▶ 设备投用前，确保已完成安装后检查和连接后检查。

## 改装设备

禁止改装或修理设备，否则会造成危险。因此，请注意以下几点：

- ▶ 未经 Endress+Hauser 服务中心事先同意，禁止擅自改装或维修仪表。
- ▶ 仅允许使用 Endress+Hauser 原装备件和附件。
- ▶ 遵照配套《安装指南》安装原装备件和附件。



## 3 产品信息

---

测量原理	16
指定用途	16
到货验收	16
产品标识	17
运输	19
检查储存条件	21
包装材料回收	21
产品设计	22
固件更新历史	23
设备历史记录和兼容性	23

## 测量原理

仪表基于科氏力测量原理测量介质的质量流量。

## 指定用途

设备仅可用于液体和气体流量测量。

取决于具体订购型号，设备还可以测量易爆、易燃、有毒和氧化介质。

允许在危险区、卫生应用场合或过程压力可能增大使用风险的场合中使用的设备的铭牌上有相应标识。

非指定用途危及安全。使用不当或用于非指定用途导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。

## 到货验收

仪表包装中是否提供配套文档资料？	<input type="checkbox"/>
包装内的物品是否与发货清单一致？	<input type="checkbox"/>
发货清单上的订货号是否与铭牌上的订货号一致？	<input type="checkbox"/>
仪表是否存在运输导致的损坏？	<input type="checkbox"/>
仪表订购型号或发货是否错误，或者仪表是否在运输过程中受损？ 投诉或返厂： <a href="https://www.endress.com/support/return-material">https://www.endress.com/support/return-material</a>	<input type="checkbox"/>


## 产品标识

### 设备位号

仪表由下列部件组成:

- Proline 10 变送器
- Promass K 传感器

### 变送器铭牌

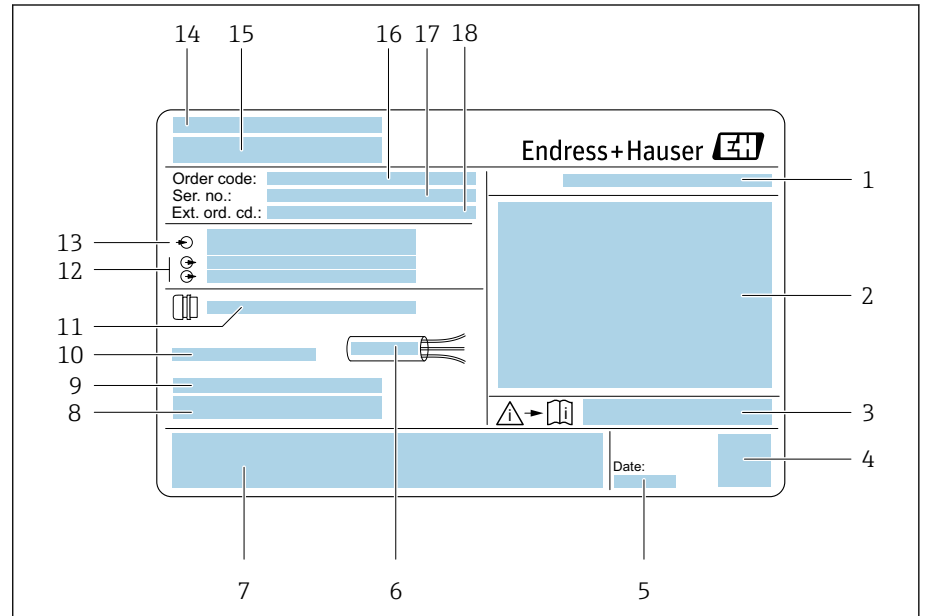


A0042943

图 1 变送器的铭牌示意图

- 1 防护等级
- 2 防爆认证信息、电气连接参数
- 3 《安全指南》文档资料代号
- 4 二维码
- 5 生产日期: 年-月
- 6 电缆允许温度范围
- 7 CE 认证和其他认证
- 8 出厂固件版本号、设备 ID
- 9 特殊型产品附加信息
- 10 允许环境温度 ( $T_a$ )
- 11 电缆入口技术参数
- 12 可选输入和输出: 供电电压
- 13 电气连接参数: 供电电压和功率
- 14 制造地
- 15 变送器型号
- 16 订货号
- 17 序列号
- 18 扩展订货号


### 传感器铭牌

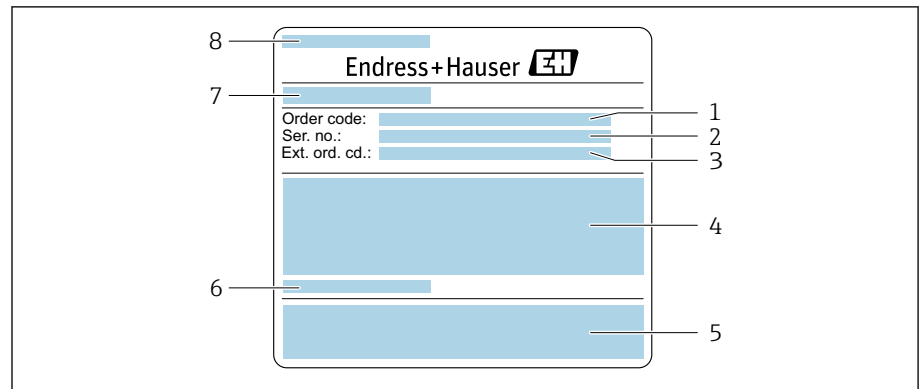

A0044152

图 2 传感器的铭牌示意图 (第 1 部分)

- 1 订货号
- 2 序列号
- 3 扩展订货号
- 4 传感器公称口径、法兰公称口径/标称力、传感器测试压力、介质温度范围、测量管及分流器材质
- 5 CE 认证、C-Tick 认证
- 6 传感器信息
- 7 制造地
- 8 传感器型号

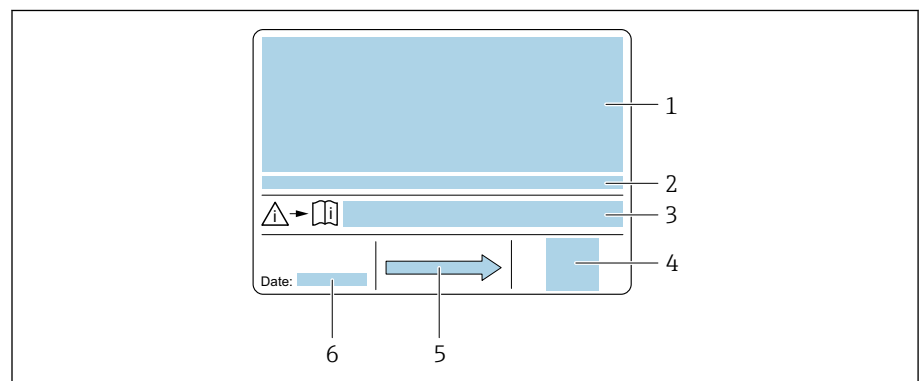

A0044143

图 3 传感器的铭牌示意图 (第 2 部分)


- 1 附加信息：防爆认证、压力设备指令和防护等级
- 2 允许环境温度 ( $T_a$ )
- 3 《安全指南》文档资料代号
- 4 二维码
- 5 介质流向
- 6 生产日期：年-月

## 运输

### 防护包装

过程连接上安装有保护盖或保护帽，防止仪表受损及被污染。

### 使用原包装运输

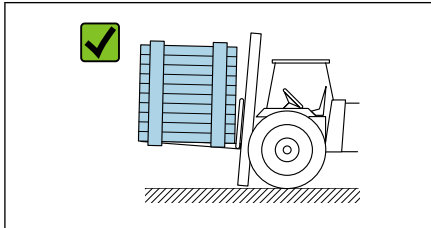

A0036921


#### 注意

#### 原包装丢失!

损坏仪表。

- ▶ 仅允许使用原包装抬起和运输仪表。

### 不使用吊环运输

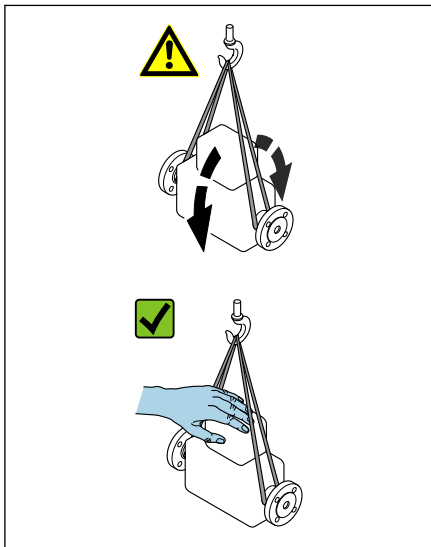


A0043054

#### 危险

#### 悬吊货物危及人员安全!

仪表存在掉落风险。

- ▶ 牢固固定仪表，以防打滑和转动。
- ▶ 禁止悬吊货物从人员上方通过。
- ▶ 禁止悬吊货物从未采取防护措施的区域上方通过。

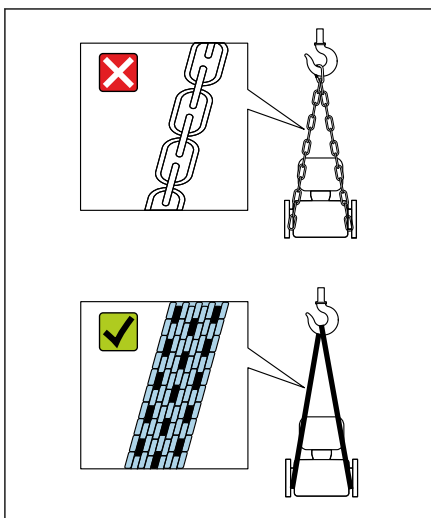


A0043055

#### 注意

#### 起吊装备选择错误会导致仪表损坏。

使用起重链条会损坏仪表。

- ▶ 应使用纤维吊索。

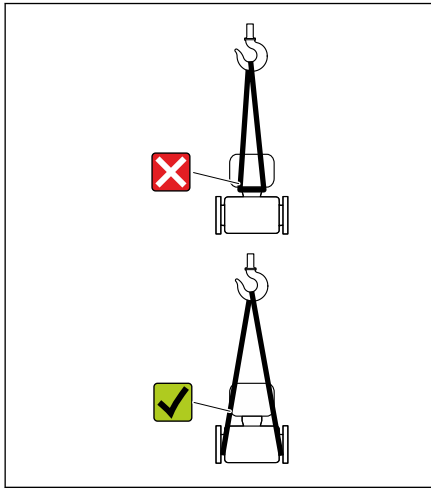

A0043056

**注意****起吊装备安装不正确!**

吊点选择错误会导致仪表损坏。

- ▶ 将起吊装备固定在仪表两侧的过程连接处。

## 检查储存条件

过程连接上是否安装有保护盖或保护帽？	<input type="checkbox"/>
仪表是否存放在原包装中？	<input type="checkbox"/>
是否采取遮阳保护措施，避免仪表直接日晒？	<input type="checkbox"/>
是否保证仪表没有户外存放？	<input type="checkbox"/>
仪表是否存放在干燥、无尘环境中？	<input type="checkbox"/>
储存温度是否与铭牌上标识的仪表允许环境温度一致？	<input type="checkbox"/>


## 包装材料回收

必须遵照国家法规要求回收所有包装材料和包装辅助材料。

- 聚合物缠绕膜：符合欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
- 木箱：符合国际贸易中木质包装材料管理准则 (ISPM 15)，带 IPPC 标识
- 纸箱：符合欧盟包装和包装废物指令 94/62EC，带 Resy 标识
- 一次性托盘：塑料或木材
- 包装捆绑带：塑料
- 胶带：塑料
- 垫料：纸

## 产品设计

变送器和传感器组成一个整体机械单元。

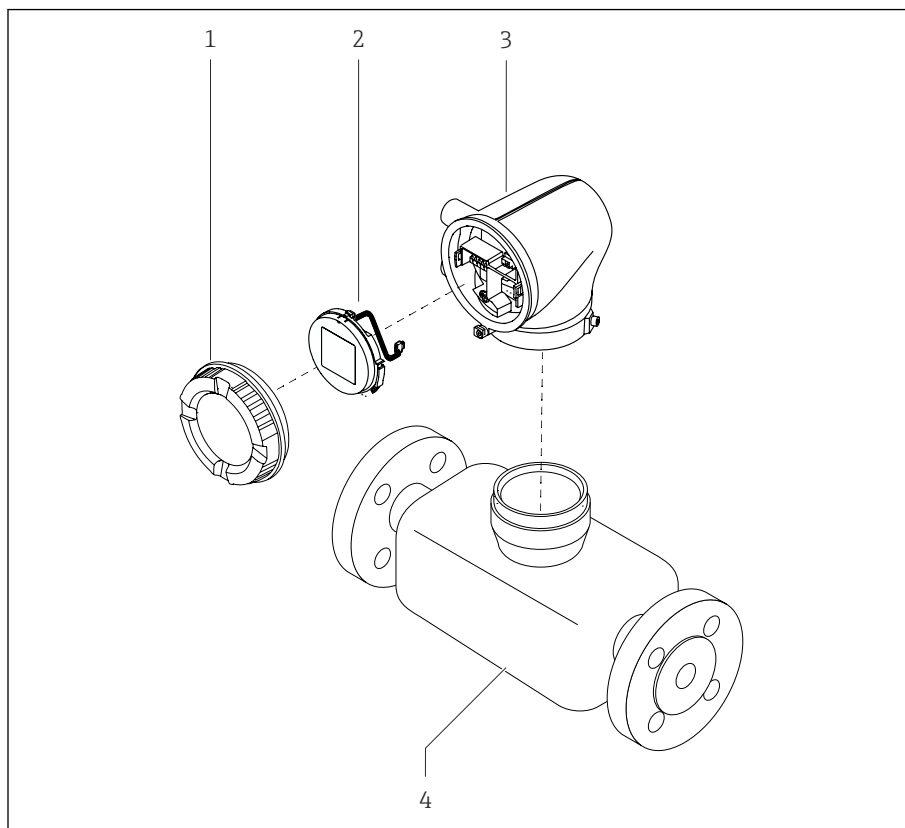

A0043525

图 4 仪表主要结构部件

- 1 外壳盖
- 2 显示模块
- 3 变送器外壳
- 4 传感器

## 固件更新历史

下表列举了固件版本信息以及变更内容（对比上一版本）

固件版本号 01.00.zz		
发布日期	06.2024	原始固件
《操作手册》版本号	01.24	
订购选项“固件版本号”	选型代号 76	

## 设备历史记录和兼容性

下表列举了仪表型号信息以及变更内容（对比老产品型号）

仪表型号 A1		
发布日期	2024-05-01	-
《操作手册》版本号	01.24	
与老产品型号的兼容性	-	



## 4 安装

---


安装条件	26
安装仪表	30
安装后检查	32

## 安装条件

### 介质流向

参照介质流向安装传感器。


**i** 注意铭牌上的箭头指向。

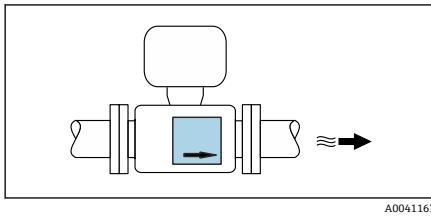


A0041163

### 前后直管段

在确保不会出现气穴的前提下，无需在安装过程中考虑前后直管段长度要求。为避免出现管道负压，传感器应安装在产生扰动管件（例如阀门、三通）的上游以及泵的下游。

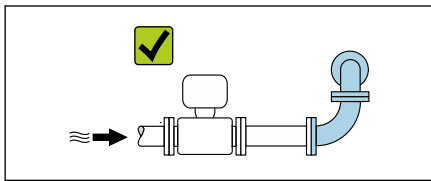

A0029323

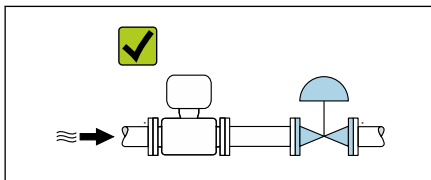


A0029322

### 安装方向

**安装在垂直管道上，介质自下向上流动**


适用所有应用场合，例如有自排空要求的应用场合

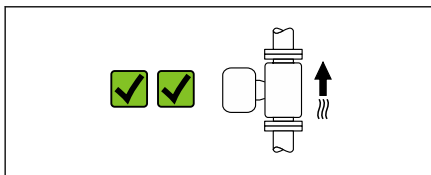

A0041159

**安装在水平管道上，变送器表头朝上**


- 低温工况下使用时建议选择此安装方向，保证始终满足变送器最低允许环境温度要求。
- 测量脱气介质时建议选择此安装方向，避免气体聚集。

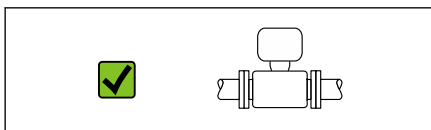


A0041160

**安装在水平管道上，变送器表头朝下**


- 高温工况下使用时建议选择此安装方向，保证始终满足变送器最高允许环境温度要求。
- 测量含固介质时建议选择此安装方向，避免固料堆积。

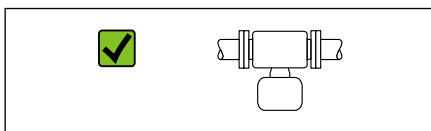

A0041161

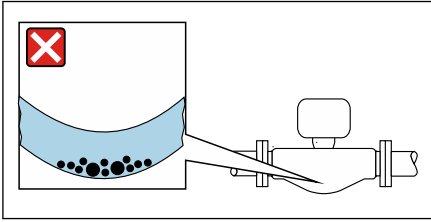

安装在水平管道上，变送器表头朝上，测量管弯曲部分朝下  
根据被测介质属性选择传感器的安装位置。  
测量含固介质时避免此安装方向：存在固料堆积风险。

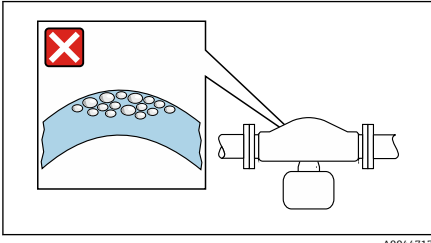

安装在水平管道上，变送器表头朝下，测量管弯曲部分朝上  
根据被测介质属性选择传感器的安装位置。  
测量脱气介质时避免此安装方向：存在气体积聚风险。

### 特殊安装指南


#### ■ 传感器自排空

仪表安装在垂直管道中时，测量管能够完全自排空，避免出现沉积和黏附。


#### ■ 卫生合规认证

在卫生型应用场合中使用的仪表的安装要求参见“证书和认证/卫生合规认证”章节→ 卫生合规认证, 96

### 安装位置

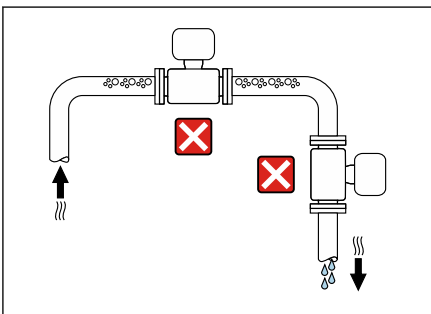


- 避免在管道的最高点安装仪表。
- 避免将仪表直接安装在向下排空的垂直管道上。

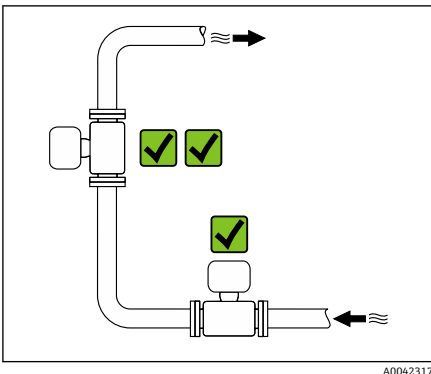

建议将传感器安装在介质自下向上流动的管道中。


### 安装在控制阀门附近

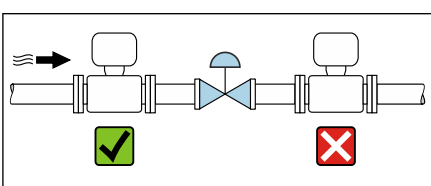

参照介质流向，将仪表安装在控制阀门的上游管道中。

### 安装在垂直向下管道中

如需在开放式出水口的垂直向下管道上安装流量计（例如装瓶应用），建议参照以下安装说明。建议安装节流件或孔板，防止测量过程中出现测量管空管。

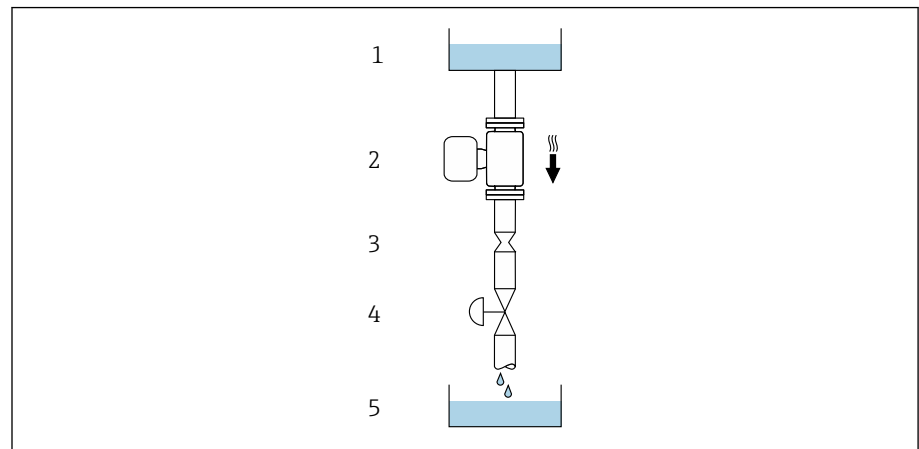

A0028773

- 1 供料罐
- 2 传感器
- 3 孔板或节流件
- 4 阀门
- 5 灌装容器

DN		孔板或节流件直径 (Ø)	
[mm]	[in]	[mm]	[in]
8	3/8	6	0.24
15	1/2	10	0.40
25	1	14	0.55
40	1 1/2	22	0.87
50	2	28	1.10
80	3	50	1.97

### 爆破片

其他相关过程信息：→ 爆破片, 90。


#### **警告**

#### 爆破片缺失或损坏会导致人员安全风险!

带压条件引起的介质泄漏会导致人员严重伤害或财产损失。

- ▶ 安装爆破片，事先主动防范此类可能的人员受伤或财产损坏的危险。
- ▶ 注意爆破片粘贴标签说明。
- ▶ 在仪表安装过程中务必确保爆破片完好无损，能够正常工作。
- ▶ 禁止同时使用热夹套。
- ▶ 禁止拆除或损坏爆破片。
  
- ▶ 爆破片爆破失效后，禁止继续使用仪表。


爆破片上方有粘贴标签。爆破片爆破失效后，上方的标签被损坏。因此，外部检查爆破片状态即可判断。

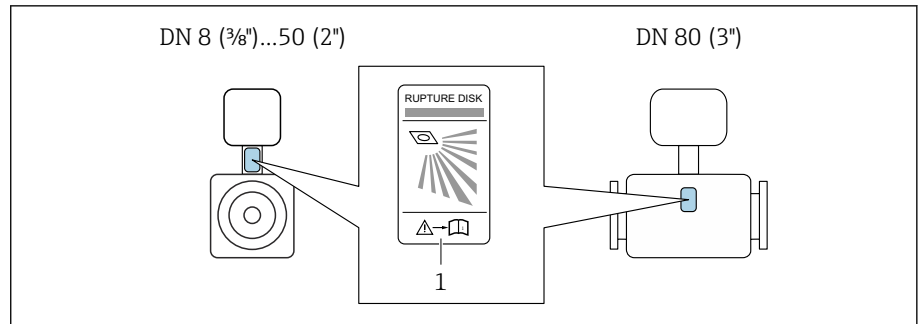

A0029956

1 爆破片粘贴标签

## 传感器保温层

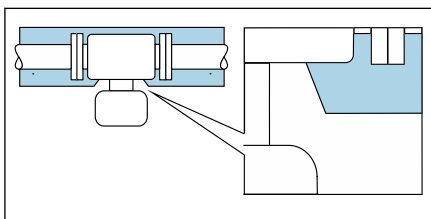

A0044122

### 注意

电子部件过热会导致仪表损坏!

- ▶ 外壳支撑为散热部件，不得被保温层覆盖。

- ▶ 保温层厚度不得超出传感器本体顶部。

## 伴热

### 注意

环境温度过高!

电子部件过热会导致变送器外壳损坏。


- ▶ 不得超出允许环境温度范围。
- ▶ 安装防护罩。
- ▶ 正确安装仪表。

### 伴热方式

- 电伴热，例如安装电伴热带<sup>1)</sup>
- 热水或蒸汽管道伴热
- 热夹套伴热

**i** Endress+Hauser 提供传感器热夹套，可以作为附件订购：→ 传感器，☰ 118

## 户外使用

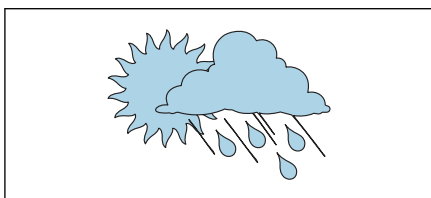

A0023989

- 避免阳光直射。
- 在安装位置采取遮阳保护措施。
- 避免直接暴露在气候环境下。
- 使用防护罩 → 变送器，☰ 118。

1) 通常建议使用双芯电伴热带（双向电流）。如需使用单芯伴热电缆，务必谨慎操作。详细信息参见《电伴热系统安装指南》EA01339D → 配套文档资料，☰ 6

## 安装仪表

### 准备仪表

1. 彻底去除运输包装。
2. 拆除仪表上的保护盖或保护帽。

### 安装密封垫

#### 警告

过程密封方式不当危及人员安全!

- ▶ 检查密封垫是否洁净无损。


#### 注意

安装不正确会导致测量结果错误!

- ▶ 密封垫内径不得小于过程连接内径和管道内径。
- ▶ 居中安装密封垫和测量管。
- ▶ 确保安装就位的密封垫不会凸出伸入至管道截面中。


### 安装传感器

1. 确保传感器上的箭头指向与管道内的介质流向一致。
2. 安装并旋转仪表或变送器外壳，确保电缆入口均朝下或侧向放置。

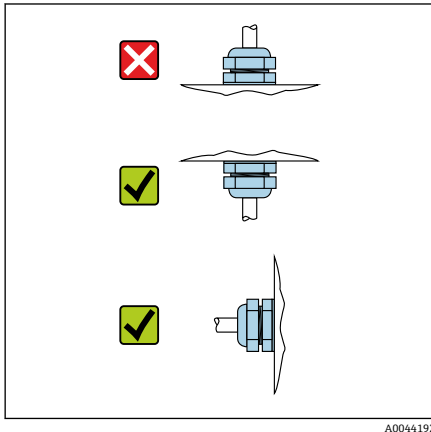

## 旋转变送器外壳

订购选项“外壳”，选项“铝”

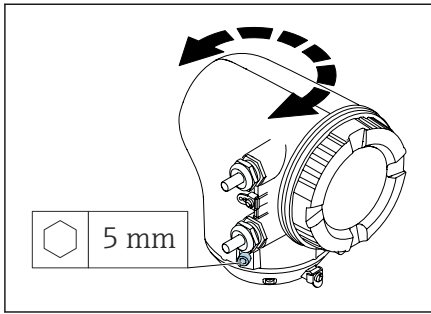

1. 松开变送器外壳两侧的固定螺丝。

2. **注意**

**变送器外壳过度旋转!**


损坏内部电缆。

▶ 变送器外壳在任一方向上的旋转角度不得超过 180°。

将变送器外壳旋转至所需位置。

3. 按相反顺序拧紧固定螺丝。

订购选项“外壳”，选项“聚碳酸酯”

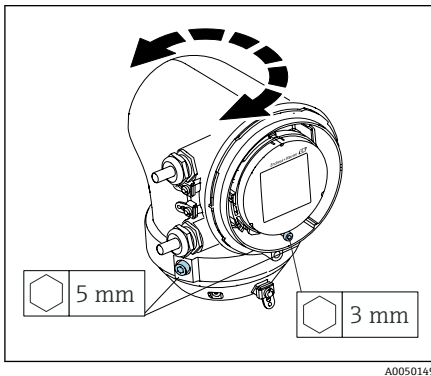

1. 松开外壳盖上的螺丝。

2. 打开外壳盖。

3. 松开接地螺丝（在显示单元下方）。

4. 松开变送器外壳两侧的固定螺丝。

5. **注意**

**变送器外壳过度旋转!**

损坏内部电缆。

▶ 变送器外壳在任一方向上的旋转角度不得超过 180°。

将变送器外壳旋转至所需位置。

6. 按相反顺序拧紧固定螺丝。

## 安装后检查

仪表是否完好无损（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
仪表是否符合测量点技术规范？ 例如： <ul style="list-style-type: none"><li>■ 过程温度</li><li>■ 过程压力</li><li>■ 环境温度</li><li>■ 测量范围</li></ul>	<input type="checkbox"/>
是否选择了正确的传感器安装方向？	<input type="checkbox"/>
传感器上的箭头指向是否与管道内流体的实际流向一致？	<input type="checkbox"/>
是否采取充足的仪表防护措施，避免直接日晒雨淋？	<input type="checkbox"/>

## 5 电气连接

---

接线要求	34
变送器连接	35
确保电势平衡	35
硬件设置	36
连接后检查	37

## 接线要求

### 电气连接注意事项

#### 警告


#### 部件带电!

电气连接错误会引发电击危险。

- ▶ 仅允许经培训的专业人员执行电气连接操作。
- ▶ 遵守适用联邦/国家安装准则和法规。
- ▶ 遵守国家和当地工作场所安全法规。
- ▶ 妥善进行设备接地，实现电势平衡。
- ▶ 将保护性接地连接至所有外部接地端。


### 其他防护措施

需要采取下列防护措施:

- 安装断路装置（专用开关或断路保护器），保证便捷控制设备电源开关。
- 必须对直流供电单元进行测试，确保满足限能电源（例如 2 类电源）的技术安全要求（例如 PELV、SELV）。
- 塑料堵头只提供运输防护功能，必须使用合适的防爆堵头替换。
- 连接实例：→ [接线示例](#),  122

## 变送器连接


### 变送器接线端子连接

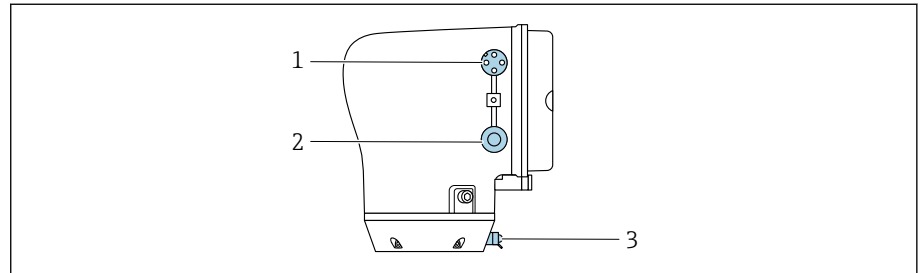

A0053767

- 1 M12 插头，连接电源（供电电压）和信号（IO-Link）
- 2 堵头
- 3 外部接地端子

### IO-Link 设备插头的针脚分配

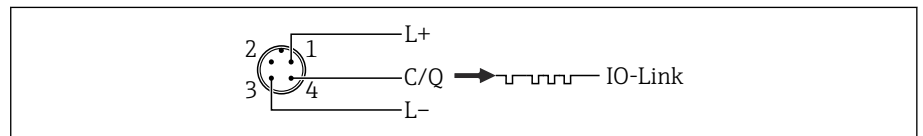

A0053891

5 M12 插头，A 编码（IEC 61076-2-101）

- 1 针脚 1: 电源
- 2 针脚 2: 未使用
- 3 针脚 3: 电源/输出的参考电位
- 4 针脚 4: 输出 1 (IO-link)

### 连接变送器

**i** 注意供电电缆和信号电缆要求 → [连接电缆要求](#), 79。


- i** 将保护性接地连接至外部信号接地端。
- i** 将 IO-Link 信号电缆连接至 M12。

### 确保电势平衡


无需采取特殊措施确保电势平衡。

## 硬件设置


### 打开写保护

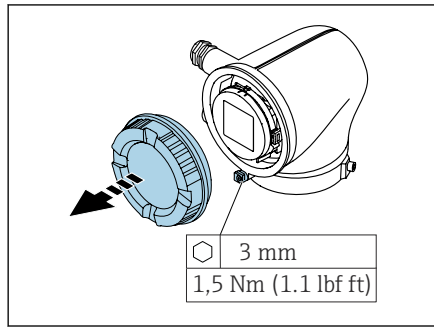

A0041094

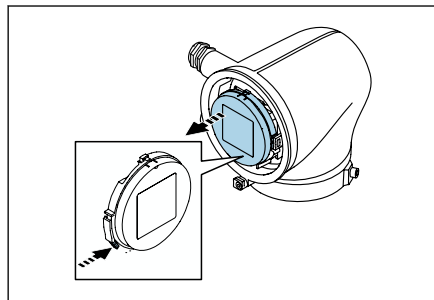


A0041330

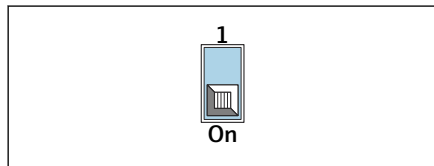

A0044412

1. 松开固定锁扣上的内六角螺钉。
2. 逆时针打开外壳盖。
3. 按下显示模块底座锁扣。
4. 从显示模块底座上拆下显示模块。
5. 将显示模块背面的写保护开关拨至 **On** 位置。  
↳ 参数写保护开启。
6. 装配步骤与上述拆卸步骤相反。

## 连接后检查

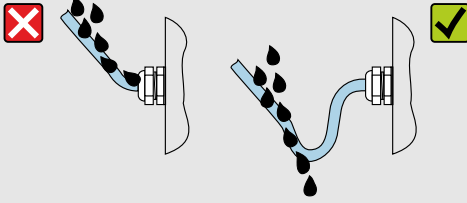是否正确建立保护性接地？	<input type="checkbox"/>
仪表和电缆是否完好无损（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
电缆是否符合要求？	<input type="checkbox"/>
接线端子分配是否正确？	<input type="checkbox"/>
所有缆塞是否均已安装、牢固拧紧和密封？	<input type="checkbox"/>
是否已使用堵头密封未使用的电缆入口？	<input type="checkbox"/>
是否已使用专用堵头替代运输防护堵头？	<input type="checkbox"/>
外壳螺丝和外壳盖是否拧紧？	<input type="checkbox"/>
电缆接入缆塞之前是否呈向下弯曲状（形成“聚水湾”）？ 	<input type="checkbox"/>
供电电压是否与变送器的铭牌参数一致？	<input type="checkbox"/>

A0042316




## 6 操作

---

操作方式概述	40
通过 SmartBlue app 操作	40

## 操作方式概述

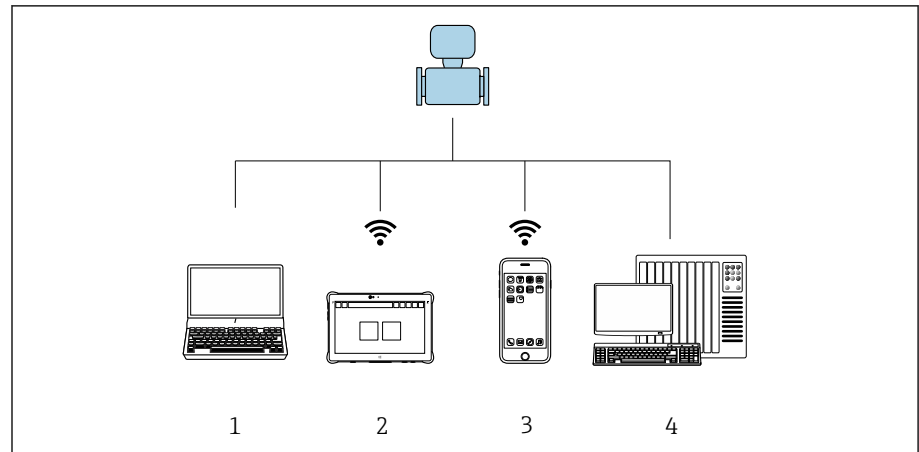


A0054834

- 1 计算机，安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare 或 IODD 调试软件）
- 2 Field Xpert SMT70，Bluetooth 蓝牙通信（例如使用 SmartBlue App）
- 3 平板电脑或智能手机，Bluetooth 蓝牙通信（例如使用 SmartBlue App）
- 4 自动化系统（例如 PLC）

## 通过 SmartBlue app 操作

可以通过 SmartBlue app 操作和设置设备。

- 为此，必须将 SmartBlue app 下载至移动设备
- 有关 SmartBlue App 与移动设备的兼容性说明，请参见 **Apple App Store (iOS 设备)** 或 **Google Play Store (Android 设备)**。
- 采用加密通信方式和保护密码防止未经授权的人员误操作设备。
- 首次设备设置完成后可以关闭 Bluetooth® 蓝牙功能。

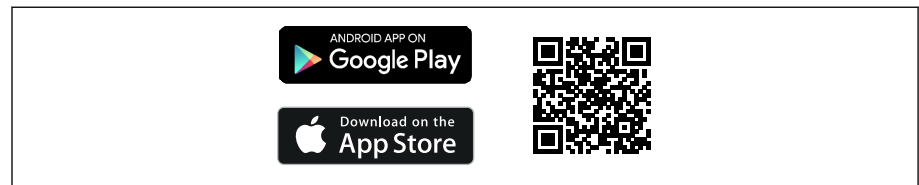

A0033202

图 6 二维码，包含 Endress+Hauser SmartBlue App 免费下载链接

下载和安装：

1. 扫描二维码，或在 Apple App Store (iOS 设备) 或 Google Play Store (Android 设备) 的搜索栏中输入 **SmartBlue**。
2. 安装并启动 SmartBlue app。
3. Android 设备：开启位置追踪 (GPS) (iOS 设备不需要执行此操作)。
4. 从显示设备列表中选择准备接收的设备。

登陆：

1. 输入用户名：admin
2. 输入初始密码：设备序列号

### 3. 首次成功登录后，必须修改密码

#### 关于密码和复位代码的说明

符合 IEC 62443-4-1“安全产品开发生命周期管理”（“ProtectBlue”）要求的设备：

- 如果丢失用户自定义密码：参考《操作手册》中的用户管理说明和复位按钮。
- 参见相关《安全手册》（SD）。

所有其他设备（无“ProtectBlue”）：

- 如果丢失用户自定义密码，可以通过复位代码恢复访问权限。设备序列号反向排列即为复位密码。输入复位代码后，初始密码再次有效。
- 除了密码外，复位代码也可更改。
- 如果丢失用户自定义复位代码，无法再通过 SmartBlue app 复位密码。这种情况下，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。



## 7 系统集成

---

设备描述文件	44
过程数据	44
关于 IO-Link 通信的信息	46
开关信号	46

## 设备描述文件

### 版本信息

固件版本号	01.00.zz	<ul style="list-style-type: none"> <li>在《操作手册》封面上</li> <li>在变送器铭牌上 → 变送器铭牌, 17</li> <li>系统 → 信息 → 设备 → 固件版本号</li> </ul>
固件版本发布日期	06.2024	-
制造商 ID	17	-
设备类型 ID	Promass10 IOL	操作向导 → 调试 → 设备标识 → 设备名称
设备 ID	9728513	<ul style="list-style-type: none"> <li>在变送器铭牌上 → 变送器铭牌, 17</li> <li>应用 → IO-Link → Device ID</li> </ul>

### 调试软件

下表中列举了各类调试软件使用的设备描述文件及其获取途径。

IO-Link	设备描述文件的获取途径
FieldCare	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载</li> <li>U 盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li> </ul>
DeviceCare	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载</li> <li>U 盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li> </ul>

## 过程数据

### 过程数据输入

传输方向	32 位浮点数	32 位浮点数	32 位浮点数	32 位浮点数	8 位无符号整数	布尔数	布尔数	布尔数	布尔数	布尔数	布尔数	布尔数	布尔数
←	质量流量	密度	温度	累加器 1 值	扩展设备状态	SSC 4.2	SSC 4.1	SSC 3.2	SSC 3.1	SSC 2.2	SSC 2.1	SSC 1.2	SSC 1.1

名称	数据类型	说明	取值范围	单位
质量流量	32 位浮点数	当前质量流量	$-1.4 \cdot 10^{+21} \dots 1.4 \cdot 10^{+21}$	kg/s
密度 <sup>1)</sup>	32 位浮点数	当前密度	$-1.4 \cdot 10^{+21} \dots 1.4 \cdot 10^{+21}$	kg/m <sup>3</sup>
温度	32 位浮点数	介质温度测量值	$-1.4 \cdot 10^{+21} \dots 1.4 \cdot 10^{+21}$	°C
累加器 1 值	32 位浮点数	累加器 1 的当前值	$-1.4 \cdot 10^{+21} \dots 1.4 \cdot 10^{+21}$	m <sup>3</sup>
扩展设备状态	8 位无符号整数	当前扩展设备状态	→ 7, 46	-
开关信号通道 4.2	布尔数	当前开关信号通道 4.2	0 = 假 1 = 真	-
开关信号通道 4.1	布尔数	当前开关信号通道 4.1	0 = 假 1 = 真	-
开关信号通道 3.2	布尔数	当前开关信号通道 3.2	0 = 假 1 = 真	-
开关信号通道 3.1	布尔数	当前开关信号通道 3.1	0 = 假 1 = 真	-
开关信号通道 2.2	布尔数	当前开关信号通道 2.2	0 = 假 1 = 真	-

名称	数据类型	说明	取值范围	单位
开关信号通道 2.1	布尔数	当前开关信号通道 2.1	0 = 假 1 = 真	-
开关信号通道 1.2	布尔数	当前开关信号通道 1.2	0 = 假 1 = 真	-
开关信号通道 1.1	布尔数	当前开关信号通道 1.1	0 = 假 1 = 真	-

1) 如果应用软件包或硬件型号不适用，则读取以下替代值： $+3.3 \cdot 10^{38}$ ，并在 IODD 中替换为“无测量数据”。


## 过程数据输出


传输方向	布尔数	布尔数	布尔数	布尔数	布尔数	布尔数	布尔数	布尔数	布尔数	布尔数
←	累加器 1 – 开始累积	累加器 1 – 清零，停止累积	累加器 1 – 清零，重新开始累积	累加器 1 – 停止累积	流量超量程	查找设备	CSC 4 – 累加器 1	CSC 3 – 温度	CSC 2 – 电导率参数	CSC 1 – 体积流量参数

名称	数据类型	说明	取值范围
累加器 1 – 开始累积	布尔数	累加器开始累积或继续累积。	关 开
累加器 1 – 清零，停止累积	布尔数	累加器复位至“0”并停止累积。	关 开
累加器 1 – 清零，重新开始累积	布尔数	累加器复位至“0”并重新启动。	关 开
累加器 1 – 停止累积	布尔数	停止累积。	关 开
流量超量程	布尔数	将流量报告为零，直到关闭超流量。例如可在清洁过程中使用。	关 开
查找设备	布尔数	开启设备搜索，定位应用中的设备。开启此功能时，设备发出视觉信号（例如，LED 或现场显示单元闪烁）。	关 开
控制信号通道 4 – 累加器 1	布尔数	禁用相应测量值。此功能参数开启时，过程数据输入被设置为“无测量数据”。	关 开
控制信号通道 3 – 温度	布尔数		关 开
控制信号通道 2 – 电导率参数	布尔数		关 开
控制信号通道 1 – 体积流量参数	布尔数		关 开

## 扩展设备状态

“扩展设备状态”映射循环过程数据中的设备状态，并显示已激活的仿真。

 仿真进行过程中，“设备状态”和“扩展设备状态”可能互不相同，具体取决于场景。

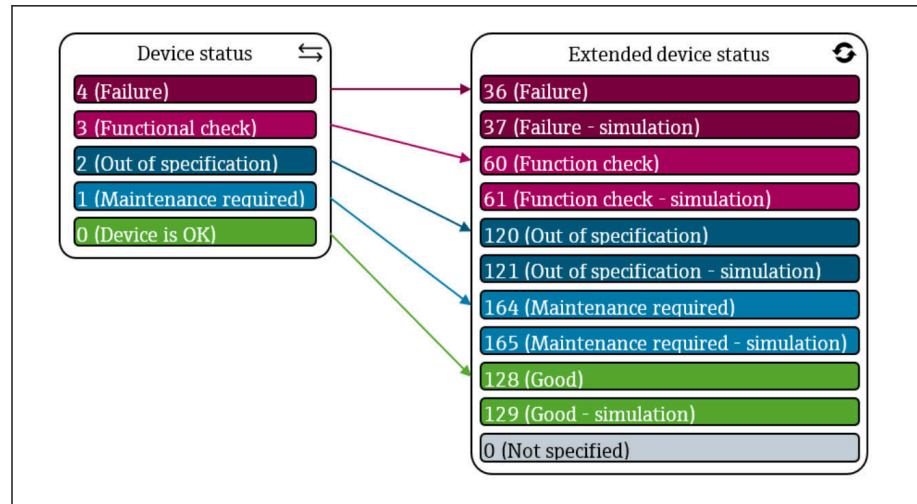

A0055077

图 7 扩展设备状态

## 关于 IO-Link 通信的信息

- i** 配套《特殊文档》包含以下内容：  
 读写设备参数 (ISDU - 服务数据索引)
- Endress+Hauser 专用设备参数
  - IO-Link 专用设备参数
  - 系统命令

**b** 有关 IO-Link 的详细信息，请参见设备的 IO-Link 《特殊文档》→ 配套文档资料, 图 6


## 开关信号

开关信号为测量值是否超限提供了一种简单的监测方法。

每个开关信号被明确分配给一个过程值，并提供一个状态（开启/关闭）。此状态与过程数据一起传输→ 过程数据, 图 44。必须使用“Switching Signal Channel” (SSC) 参数设置开关信号响应方式。除手动设置开关点 SP1 和 SP2 外，“Teach single value”菜单中还提供一种示教机制。通过此选项，使用系统命令将当前过程值写入所选 SSC 的 SP1 或 SP2 参数。以下章节说明了可选模式的不同响应。在这些情况下，“Logic”参数始终为“高电平有效”。如果需要逻辑反转，“Logic”参数可设置为“低电平有效”。

## 单点模式

此模式下不使用 SP2。

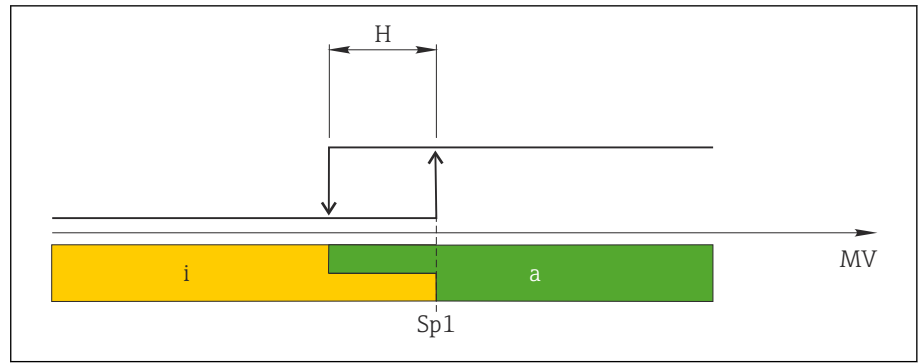

A0055074

图 8 SSC, 单点

H 单点回差控制

Sp1 开关点 1


MV 测量值

i 关闭 (橙色)

a 开启 (绿色)

## 双区间控制模式

SP<sub>hi</sub> 始终对应 SP1 或 SP2 中的较高值, SP<sub>lo</sub> 始终对应 SP1 或 SP2 中的较低值。

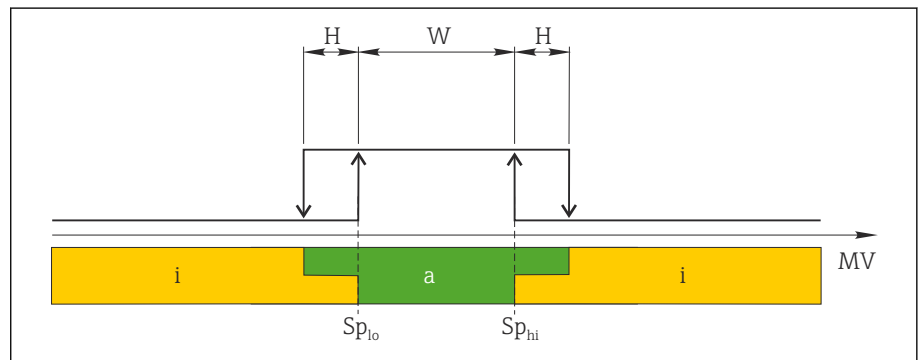

A0055075

图 9 SSC, 双区间控制

H 单点回差控制

W 双区间控制

Sp<sub>lo</sub> 测量值较低的开关点

Sp<sub>hi</sub> 测量值较高的开关点

MV 测量值


i 关闭 (橙色)

a 开启 (绿色)

## 两点模式

SP<sub>hi</sub> 始终对应 SP1 或 SP2 中的较高值, SP<sub>lo</sub> 始终对应 SP1 或 SP2 中的较低值。

不使用单点回差控制。

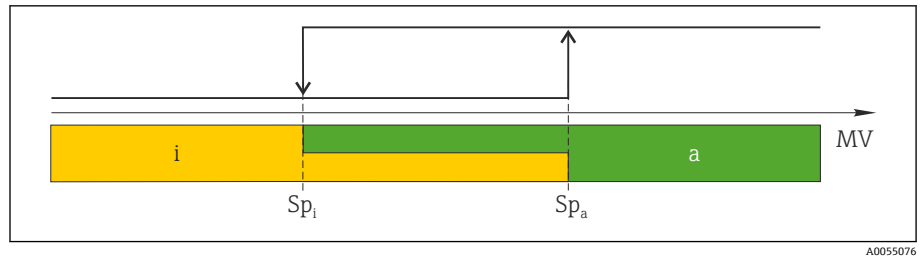

A0055076

图 10 SSC, 两点模式

$Sp_i$  开关点关闭  
 $Sp_a$  开关点开启  
MV 测量值  
i 关闭 (橙色)  
a 开启 (绿色)

## 8 调试

---

安装后检查和连接后检查	50
IT 安全	50
设备的 IT 安全	50
开机	51
调试设备	52
备份或复制设备参数	52

## 安装后检查和连接后检查

调试设备前，确保已完成安装后检查和连接后检查：

- 安装后检查 → [安装后检查](#), 32
- 连接后检查 → [连接后检查](#), 37

## IT 安全

必须按照《操作手册》说明安装和使用设备，否则，不满足质保条件。设备自带安装保护功能，防止意外更改设置。

IT 安全措施为设备及设备传输数据提供额外安全保护，必须操作员亲自遵照安全标准操作。

## 设备的 IT 安全

### 通过 Bluetooth 蓝牙访问设备

Bluetooth 蓝牙安全加密信号传输方式，通过 Fraunhofer 研究所测试。


- 必须首先安装 SmartBlue App，否则不支持 Bluetooth 蓝牙设备访问。
- 设备和智能手机或平板电脑间只能存在一个点对点连接。

### 通过 SmartBlue App 访问设备

设备提供两种访问权限（用户角色）：**操作员**用户角色和**维护**用户角色。设备出厂设置为**维护**用户角色。

如果未设置用户自定义访问密码（在输入访问密码参数中），使用缺省密码 **0000**，自动选择**维护**用户角色。设备设置不受写保护，允许随时修改参数。

如果已设置用户自定义访问密码（在输入访问密码参数中），所有参数均被写保护。只有**操作员**用户角色方可进行访问操作。再次输入用户自定义访问密码时，进入**维护**用户角色。所有参数均可修改写入。

 详细信息参见《仪表功能描述》。

## 访问密码

通过下列方式设置设备参数的写访问权限：

- 用户自定义访问密码：
  - 禁止一切通过接口执行的设备参数写操作。
- 蓝牙配对密码：
  - 保护参数访问和连接权限，通过 Bluetooth 蓝牙接口建立操作单元（例如，智能手机或平板电脑）和设备间的连接。

### 常规密码使用说明

- 设备调试过程中必须重新设置设备出厂访问密码和蓝牙配对密码。
- 遵循安全密码设置通用准则设置和管理设备访问密码和蓝牙配对密码。
- 用户必须妥善保存和使用访问密码和蓝牙配对密码。


## 写保护开关

写保护开关可以锁定整个操作菜单。此时不允许更改参数值。设备出厂时，参数写保护关闭。

参数写保护对访问权限的限制：


- 关闭：允许参数写操作
- 开启：参数为只读状态

通过显示模块背面的写保护开关开启参数写保护→ **硬件设置**, 36。

**i** 现场显示单元界面右上方显示  图标, 表示写保护功能开启。

## 开机

- ▶ 接通设备电源。
  - ↳ 现场显示单元从开机界面切换至操作显示界面。

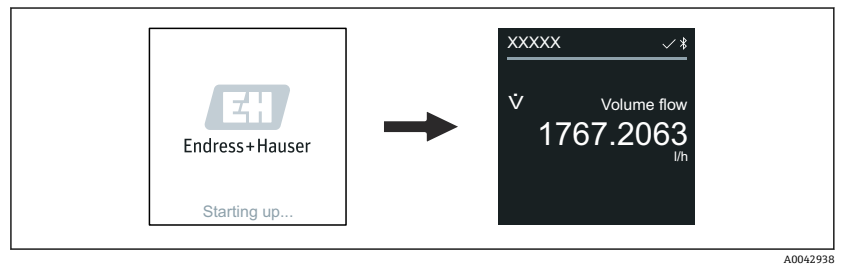

**i** 如果设备启动失败, 将显示相应错误信息→ **诊断和故障排除**, 58。

## 调试设备

### SmartBlue App

 SmartBlue App 的详细信息。

#### 将 SmartBlue App 连接至设备

1. 打开移动手持终端、平板电脑或智能手机的蓝牙功能。
2. 启动 SmartBlue App。
  - ↳ 当前列表中显示所有可用设备。
3. 选择所需设备。
  - ↳ SmartBlue App 显示设备登陆对话框。
4. 输入用户名: **admin**。
5. 输入密码: 设备序列号。序列号: → **变送器铭牌**,  17。
6. 确认输入信息。
  - ↳ SmartBlue App 连接设备, 显示主菜单。

### 备份或复制设备参数

设备不带存储模块。基于 FDT 技术的调试软件 (例如 FieldCare) 或 SmartBlue App 提供下列选项:

- 保存/恢复设置参数
- 复制设备设置
- 更换电子插件时, 传输所有相关参数

更多信息参见 → **配套文档资料**,  6


## 9 操作

---


操作显示界面	54
读取设备锁定状态	54
零点校正	55
HistoROM 智能数据管理	56

## 操作显示界面

日常操作过程中，现场显示单元显示操作显示界面。

 用户可以自定义操作显示界面：参见参数说明。



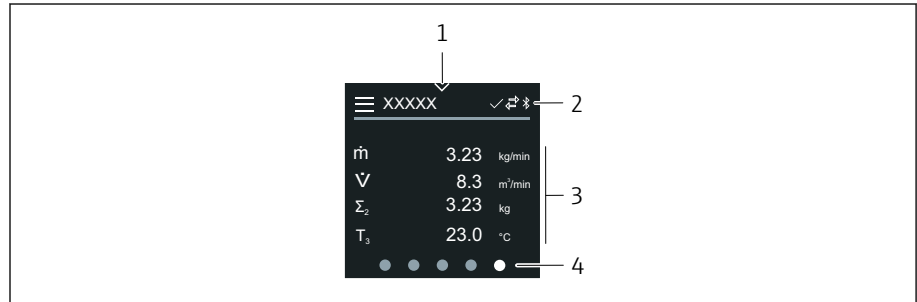





## 操作显示界面



A0042992

- 1 快捷访问图标
- 2 状态图标、通信图标和诊断图标
- 3 测量值
- 4 旋转页面显示

## 图标

-  锁定状态
-  蓝牙功能开启
-  设备通信中
-  状态信号：功能检查
-  状态信号：需要维护
-  状态信号：超出规格参数
-  状态信号：故障
-  状态信号：诊断中

## 读取设备锁定状态

显示当前优先级最高的写保护。

### 菜单路径

“系统”菜单 → 设备管理 → 锁定状态

## 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
锁定状态	显示当前优先级最高的写保护。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 硬件锁定</li> <li>▪ 临时锁定选项（例如，在 IO-Link 块设置或参数上传期间）</li> </ul>

## 零点校正

所有仪表均在参考操作条件下，采用先进技术进行标定。通常无需执行零点校正。仅建议特殊工况应用的仪表执行零点校正：

- 在小流量测量时保证最高测量精度
- 在严苛过程或操作条件下（例如极高过程温度或极高粘度介质）。
- 适合低压气体应用。

**i** 为优化低流量工况下的测量精度，安装时必须确保传感器在操作过程中不受外力影响。

为了获取具有代表性的零点，必须注意以下几点：

- 执行零点校正时避免仪表内有任何介质流动
- 过程条件（例如压力、温度）稳定且具有代表性。


禁止在下列过程条件下执行零点校验或零点校准：

- 气穴
  - 确保使用大量介质充分冲洗系统。反复冲洗有助于消除气穴。
- 热力循环
  - 存在温差时（例如测量管进水口和出水口之间），即使已经关闭阀门，仪表内部的热力循环仍会引发介质流动。
- 阀门泄漏
  - 如果阀门不能保证密封性，测定零点时无法充分阻止介质流动。

无法避免上述过程条件时，建议维持零点的工厂设置。

## 前提条件

- 仅允许针对脱气介质或非含固介质执行零点校正。
- 在允许工作压力和工作温度条件下执行零点校正时，需确保测量管满管，且介质流速为零 ( $v = 0 \text{ m/s}$ )。因此，在传感器的上下游管道中安装截止阀（图例所示），或使用现有阀门和闸阀。

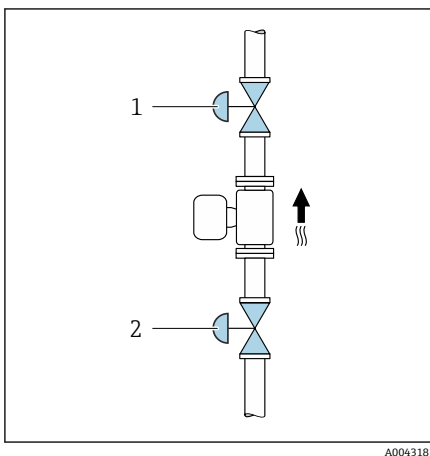

- 正常工作：打开截止阀 1 和截止阀 2。
- 有泵压时的零点校正：关闭截止阀 1，打开截止阀 2。
- 无泵压时的零点校正：打开截止阀 1，关闭截止阀 2。

## 执行零点校正

1. 保持系统运行，直至过程条件和操作条件恢复正常。
2. 关闭截止阀，使介质停止流动。
3. 检查截止阀是否牢固密封（无泄漏）。
4. 检查工作压力。
5. 应用 → 传感器 → 传感器调整 → 零点调节 → 零点调节控制：必须进行此菜单设置。
  - ↳ 开始零点校正。**状态** 参数中显示**忙碌** 选项。零点校正完成后显示**Ok** 选项。

## HistoROM 智能数据管理

设备提供 HistoROM 智能数据管理功能。HistoROM 智能数据管理功能可以保存、导入及导出设备参数和过程参数，确保操作及维修更加可靠、安全和高效。

### 数据备份

#### 自动连接

关键设备参数（例如传感器和变送器参数）自动存储至 S+T-DAT 模块中。更换传感器后，用户自定义传感器参数传输至设备中。设备可以立即正常测量。

#### 手动

必须手动存储变送器参数（用户自定义设置）。

### 存储方式

	HistoROM 备份	S+T-DAT 模块
适用数据	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 事件日志，例如诊断事件</li> <li>▪ 参数值备份记录</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 传感器参数，例如公称直径</li> <li>▪ 序列号</li> <li>▪ 标定参数</li> <li>▪ 设备设置，例如软件选项</li> </ul>
存储位置	智能传感器电子模块 (ISEM) 中	传感器颈部的传感器连接头中

### 数据传输

- 可以使用调试软件的导出功能将参数设置传输至其他设备。参数设置复制或保存在归档文件中。
- IO-Link 设计软件还提供使用 IO-Link 主站进行参数设置的选项，允许从主站保存和恢复参数。

## 10 诊断和故障排除

---

常规故障排除	58
通过 LED 指示灯标识诊断信息	59
现场显示单元上的诊断信息	60
FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息	61
更改诊断信息	62
诊断信息概述	62
现有诊断事件	64
诊断信息列表	64
事件日志	65
复位仪表	66

## 常规故障排除

### 现场显示单元

故障	可能的原因	补救措施
显示屏熄灭，无输出信号	供电电压与铭牌参数不一致。 电源极性连接错误。  连接头未正确插入。 电子模块故障。	正确接通电源。 正确连接极性。 检查电缆连接。 检查连接头。 订购合适的备件。
显示屏熄灭，输出信号仍有效	显示屏对比度设置错误。 显示模块电缆连接头安装错误。 现场显示单元故障。	根据环境条件调节显示屏对比度。 正确安装电缆连接头。 订购合适的备件。
交替显示错误信息和操作显示界面	发生诊断事件。	采取合适的补救措施。
显示屏出现非设定语言显示，无法正确理解含义	显示语言设置为非本国语言。	设置所需显示语言。

### 输出信号

故障	可能的原因	补救措施
显示屏显示正确数值，输出信号错误（仍在有效范围内）	参数设置错误。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 检查参数设置。</li> <li>■ 修正参数设置。</li> </ul>
设备测量结果不正确	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 参数设置错误。</li> <li>■ 设备在设计技术规格参数之外工作。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 检查参数设置。</li> <li>■ 修正参数设置。</li> <li>■ 遵守规定的限定值要求。</li> </ul>


### 访问与通信

故障	可能的原因	补救措施
禁止参数写访问	参数写保护开启。	将现场显示单元上的写保护开关拨至 <b>Off</b> 位置。
	当前用户角色无访问权限。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查用户角色。</li> <li>2. 正确输入用户自定义访问密码。</li> </ol>
设备不能通信	数据传输中。	等待，直至完成数据传输或当前操作。
SmartBlue App 不在当前列表中显示所需设备	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 设备的蓝牙功能关闭。</li> <li>■ 智能手机或平板电脑的蓝牙功能关闭。</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查显示屏上是否显示蓝牙图标。</li> <li>2. 打开设备的蓝牙功能。</li> <li>3. 打开智能手机或平板电脑的蓝牙功能。</li> </ol>
不能使用 SmartBlue App 操作设备	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无可用的蓝牙连接。</li> <li>■ 设备已经连接至其他智能手机或平板电脑。</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查是否有其他设备连接至 SmartBlue App。</li> <li>2. 断开连接至 SmartBlue App 的其他设备。</li> </ol>

故障	可能的原因	补救措施
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 输入密码错误。</li> <li>■ 遗忘密码。</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 正确输入密码。</li> <li>2. 联系 Endress+Hauser 服务中心。</li> </ol>
不能使用用户数据登陆至 SmartBlue App	设备首次投用。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 输入初始密码（设备的序列号）。</li> <li>2. 更改初始密码。</li> </ol>

## 通过 LED 指示灯标识诊断信息

仪表型号（订购选项“显示；操作”，选型代号 H）

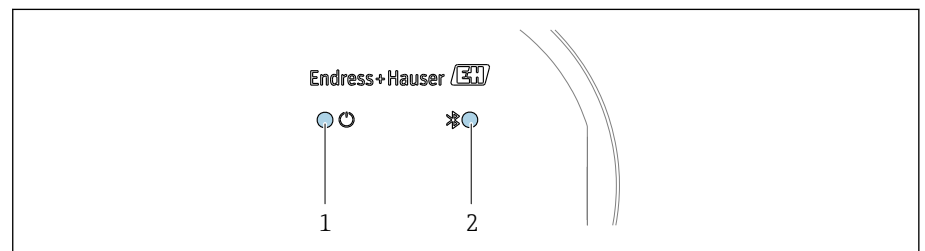

A0044231


- 1 设备状态
- 2 蓝牙连接状态

LED 指示灯	状态	说明
1 设备状态（正常工作）	熄灭	未接通电源
	绿色常亮	设备状态正常 无警告/故障/报警
	红色闪烁	发出警告
	红色常亮	发出报警
2 蓝牙连接状态	熄灭	蓝牙功能关闭
	蓝色常亮	蓝牙功能开启
	蓝色闪烁	数据传输中

## 现场显示单元上的诊断信息

### 诊断信息

现场显示单元交替显示故障（诊断信息）和操作显示界面。

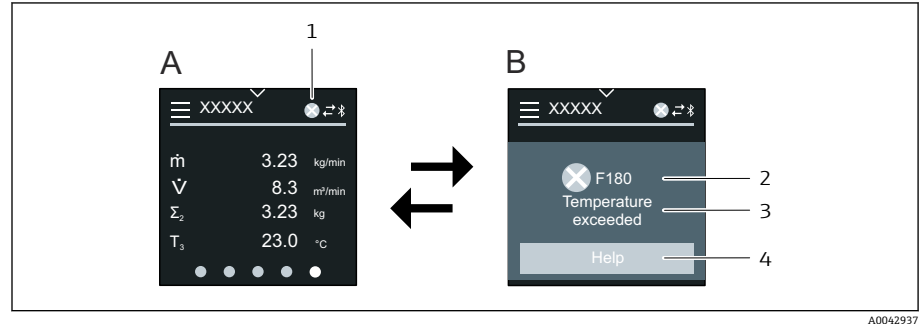

- A 报警状态下的操作显示界面
- B 诊断信息
- 1 诊断响应
- 2 诊断响应及诊断时间代号
- 3 简要说明
- 4 查询补救措施（仅 HART 和 Modbus RS485）

同时存在两个或多个诊断事件时，现场显示单元仅显示最高优先级的诊断信息。

- i** 打开发生的其他诊断事件：
  - 通过 FieldCare → 调试软件, 95
  - 通过 DeviceCare → 调试软件, 95
  - 通过 IO-Link


### 状态信号

对诊断信息（诊断事件）的原因进行分类，状态信号提供设备的状态信息和可靠性信息。

- i** 状态信号遵循 NAMUR NE107 标准分类：F = 故障、C = 功能检查、S = 超出规格参数、M = 需要维护、N = 无影响




- 故障**
- 发生设备错误。
  - 测量值不再有效。



- 功能检查**
- 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。



- 超出规格参数**
- 设备超出技术规格参数限定范围（例如超出过程温度范围）。



- 需要维护**
- 需要维护。
  - 测量值仍然有效。

### 诊断信息


通过诊断信息可以识别故障。“简要说明”部分为用户提供故障信息。



## FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息

### 诊断响应方式

成功建立连接后，设备主界面显示故障。

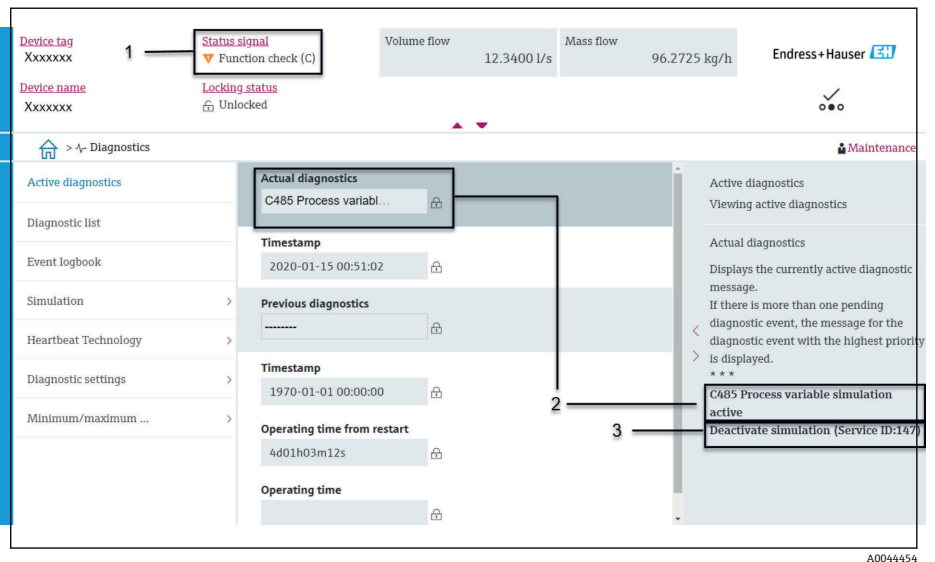

- 1 状态显示区，显示诊断响应和状态信号
- 2 诊断代码和简短说明
- 3 补救措施，显示服务 ID

- i** 在**诊断** 菜单中打开发生的其他诊断事件：
- 通过参数
  - 通过子菜单

### 诊断信息

通过诊断信息可以识别故障。“简要说明”部分为用户提供故障信息。对应诊断响应图标显示在开头位置。



## 更改诊断信息

### 接受诊断响应

在工厂中，每条诊断信息都被分配给特定诊断响应。用户可以在**诊断设置**子菜单中更改特定诊断信息的分配。

#### 菜单路径

诊断 → 诊断设置

可以将以下选项分配给诊断响应的诊断事件代号：

选项	说明
报警	<ul style="list-style-type: none"> <li>设备停止测量。</li> <li>输出信号和累加器均处于预设报警状态。</li> <li>触发诊断信息。</li> </ul>
警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>设备继续测量。</li> <li>输出信号和累加器不受影响。</li> <li>触发诊断信息。</li> </ul>
仅在日志中记录	<ul style="list-style-type: none"> <li>设备继续测量。</li> <li>现场显示单元仅在<b>事件日志</b>子菜单（<b>事件列表</b>子菜单）中显示诊断消息，不会在操作显示界面上交替显示。</li> </ul>
关	<ul style="list-style-type: none"> <li>忽略诊断事件。</li> <li>不触发或输入诊断信息。</li> </ul>

## 诊断信息概述

**i** 设备选配一个或多个应用软件包时，诊断信息数量和关联测量变量数量将增加。

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
<b>传感器诊断</b>				
022	温度传感器故障	1. 可选：检查传感器和变送器间的连接电缆 2. 检查或更换传感器电子模块 (ISEM) 3. 更换传感器	F	Alarm
046	传感器超限	1. 检查过程条件 2. 检查传感器	S	Warning <sup>1)</sup>

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
062	传感器连接故障	1. 可选: 检查传感器和变送器间的连接电缆 2. 检查或更换传感器电子模块(ISEM) 3. 更换传感器	F	Alarm
063	励磁电流故障	1. 更换传感器电子模块 (ISEM) 2. 更换传感器	F	Alarm
082	数据存储不一致	检查模块连接	F	Alarm
083	存储容量不一致	1. 重启设备 2. 恢复 S-DAT 数据 3. 更换 S-DAT	F	Alarm
140	非对称传感器信号	1. 可选: 检查传感器和变送器间的连接电缆 2. 检查或更换传感器电子模块(ISEM) 3. 更换传感器	S	Alarm <sup>1)</sup>
144	测量误差过大	1. 检查过程条件 2. 检查或更换传感器	F	Alarm <sup>1)</sup>
<b>电子部件诊断</b>				
201	电子部件错误	1. 重启设备 2. 更换电子部件	F	Alarm
222	检测到电压漂移	更换传感器电子模块 ( I S E M )	F	Alarm
230	日期/时间错误	1. 更换 RTC 电池 2. 设置日期和时间	M	Warning <sup>1)</sup>
231	无日期/时间信息	1. 更换显示模块或连接电缆 2. 设置日期和时间	M	Warning <sup>1)</sup>
242	固件不兼容	1. 检查固件版本号 2. 刷新或更换电子模块	F	Alarm
252	模块不兼容	1. 检查电子模块 2. 检查是否使用了正确的电子模块 (例如 NEx、Ex) 3. 更换电子模块	F	Alarm
270	电子模块故障	更换电子模块	F	Alarm
278	显示模块故障	更换显示模块	F	Alarm
283	存储容量不一致	重启设备	F	Alarm
302	开启设备校验	设备校验中, 请稍后。	C	Warning <sup>1)</sup>
311	传感器电子模块(ISEM)故障	需要维护! 不要重置设备	M	Warning
331	模块 1 ... n 固件更新失败	1. 更新设备固件 2. 重启设备	F	Warning
372	传感器电子模块(ISEM)故障	1. 重启设备 2. 检查故障是否复现 3. 更换传感器电子模块(ISEM)	F	Alarm
373	传感器电子模块(ISEM)故障	联系服务部门	F	Alarm
374	传感器电子模块(ISEM)故障	1. 重启设备 2. 检查故障是否复现 3. 更换传感器电子模块(ISEM)	S	Warning <sup>1)</sup>
378	电子模块供电电压错误	1. 重启设备 2. 检查故障是否重现 3. 更换电子模块	F	Alarm
383	存储容量	复位设备	F	Alarm
387	HistoROM 数据错误	联系服务机构	F	Alarm


诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
<b>配置诊断</b>				
410	数据传输失败	1. 重新尝试数据传输 2. 检查连接	F	Alarm
412	下载中	下载进行中，请等待	C	Warning
419	需要重启	断电重启设备	F	Alarm
437	设置不兼容	1. 更新固件版本； 2. 返回出厂设置。	F	Alarm
438	数据集不一致	1. 检查数据集文件； 2. 检查设备参数设置； 3. 下载新的设备参数。	M	Warning
453	出现流量超量程	关闭强制归零	C	Warning
484	开启故障模式仿真	关闭仿真	C	Alarm
485	开启过程变量仿真	关闭仿真	C	Warning
495	开启诊断事件仿真	关闭仿真	C	Warning
<b>进程诊断</b>				
832	传感器电子模块温度过高	降低环境温度	S	Warning <sup>1)</sup>
833	传感器电子模块温度过低	升高环境温度	S	Warning <sup>1)</sup>
834	过程温度过高	降低过程温度	S	Warning <sup>1)</sup>
835	过程温度过低	增高过程温度	S	Warning <sup>1)</sup>
842	过程值低于极限值	开启小流量切除功能！ 检查小流量切除设置	S	Warning <sup>1)</sup>
862	非满管管道	1. 检查过程气体 2. 调节检测限值	S	Warning <sup>1)</sup>
910	测量管不振动	1. 检查传感器电子模块 (ISEM) 2. 检查传感器	F	Alarm
912	介质不均匀	1. 检查过程条件 2. 增大系统压力	S	Warning <sup>1)</sup>
913	介质不适合	1. 检查过程条件 2. 检查电子模块或传感器	S	Warning <sup>1)</sup>
944	监测失效	检查心跳自监测功能的过程条件	S	Warning <sup>1)</sup>
948	振动幅值过大	检查过程条件	S	Warning <sup>1)</sup>

1) 诊断操作可以更改。

## 现有诊断事件

**当前诊断信息** 子菜单显示当前诊断事件和上一个诊断事件。

诊断 → 当前诊断信息

 **诊断列表** 子菜单显示其他现有诊断事件。


## 诊断信息列表

**诊断列表** 子菜单最多同时显示五个诊断事件及关联诊断信息。同时存在五个以上的诊断事件时，现场显示单元仅显示最高优先级的诊断信息。

**菜单路径**  
诊断 → 诊断列表

## 事件日志

### 查看事件日志



 仅可通过 FieldCare、DeviceCare 或 SmartBlue App (Bluetooth 蓝牙通信) 查看事件日志。

诊断信息按时间先后顺序显示在**事件日志**子菜单中。




**菜单路径**  
诊断 菜单 → 事件日志 子菜单


按时间先后顺序最多可以显示 20 条事件信息。

事件历史包含:

- 诊断事件 → **诊断信息概述**,  62
- 信息事件 → **信息事件概述**,  65

除了发生时间, 每个事件还分配有图标, 显示事件是否已经发生或已经结束:

- 诊断事件
  - : 事件发生
  - : 事件结束
- 信息事件
  - : 事件发生

 筛选事件信息:

### 筛选事件日志

**事件日志**子菜单显示通过**滤波选项**参数设置的事件消息类别。

**菜单路径**  
诊断 → 事件日志 → 滤波选项

**筛选类别**

- 全部
- 故障(F)
- 功能检查(C)
- 超出规格(S)
- 需要维护(M)
- 信息(I)

### 信息事件概述

信息事件仅显示在事件日志中。

 另请参见 IO DD 查找器中的信息  
→ <https://ioddfinder.io-link.com/>,  94。

信息编号	信息名称
I1000	----- (设备正常)
I1079	传感器已更换
I1089	上电
I1090	设置复位
I1091	设置已更改
I11036	日期/时间设置成功

信息编号	信息名称
I1111	密度调节失败
I11167	重新同步日期/时间
I1137	显示模块已更换
I1151	历史记录复位
I1155	复位传感器电子模块温度
I1157	事件列表储存错误
I1209	密度校正正常
I1221	零点校正失败
I1222	零点校正正常
I1256	显示: 访问状态已更改
I1335	固件已变更
I1351	空管检测调节失败
I1353	空管检测调节成功
I1397	现场总线: 访问状态已变更
I1398	CDI: 访问状态已更改
I1444	设备校验成功
I1445	设备校验失败
I1448	应用参考数据记录完成
I1449	应用参考数据记录失败
I1459	I/O 模块校验失败
I1461	传感器校验失败
I1462	传感器电子模块校验失败
I1512	开始下载
I1513	下载完成
I1514	开始上传
I1515	上传完成
I1622	校准参数已更改
I1624	所有累加器归零
I1625	打开写保护
I1626	关闭写保护
I1629	CDI: 登录成功
I1632	显示: 登录失败
I1633	CDI: 登录失败
I1634	复位至工厂设置
I1635	复位至出厂设置
I1649	打开硬件写保护
I1650	关闭硬件写保护
I1712	收到新闪存文件
I1725	传感器电子模块(ISEM)已更改

## 复位仪表

整机复位或复位至指定状态。

**菜单路径**

系统 → 设备管理 → 设备复位

选项	说明
复位至出厂设置	将用户自定义参数的缺省设置复位至用户自定义设置，所有其他参数复位至工厂设置。
重启设备	重启将 RAM 中存储参数复位至工厂设置（例如测量值）。设备设置保持不变。
恢复 S-DAT 备份	复位 S-DAT 中保存的数据。其他信息：解决存储错误“083 存储容量不一致”，或在安装新 S-DAT 后复位 S-DAT 中保存的数据。 显示与否取决于仪表选型和设置。
创建 T-DAT 备份	生成 T-DAT 备份。
恢复 T-DAT 备份	恢复保存在 T-DAT 上的数据。此功能用于解决存储单元问题“283 存储容量不一致”或在安装新 T-DAT 时，用于恢复 T-DAT 数据。显示与否取决于仪表选型和设置。
(Back to box 命令) <sup>1)</sup>	类似于复位（ <b>复位至出厂设置</b> 选项），同时还会断开 IO-Link 连接。因此，主站中现有的数据存储备份不会被覆盖。设备正在等待重启。

1) 可作为 IO-Link 系统命令



## 11 维护

---

维护任务	70
服务产品	70

## 维护任务

仪表免维护。未经 Endress+Hauser 服务中心事先同意，禁止擅自改装或修理仪表。建议定期检查仪表是否发生腐蚀、机械磨损和损坏。

## 清洗

### 清洁非接液部件表面

1. 建议：使用干燥或用水略微蘸湿的无绒布清洁。
2. 禁止使用尖锐物体或会腐蚀部件表面（例如显示单元、外壳）的腐蚀性清洗液。
3. 禁止使用高压蒸汽。
4. 确保符合设备的防护等级。

### 注意

#### 清洁剂会损坏表面！

使用错误的清洁剂会损坏表面！

- ▶ 禁止使用含浓酸、浓碱或有机溶剂的清洗液，例如苯甲醇、二氯甲烷、二甲苯、浓缩甘油清洗液或丙酮。

### 清洁接液部件表面

进行原位清洗和原位消毒（CIP/SIP）时注意以下几点：

- 仅允许使用接液部件材质能够耐受的清洗液。
- 注意最高允许介质温度。

## 服务产品

Endress+Hauser 提供多种设备维护服务，例如重新标定、维护服务或设备检测。

详细服务产品请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

## 12 废弃

---

拆除设备	72
设备废弃	72

## 拆除设备

1. 切断设备电源。
2. 拆除所有连接电缆。

### 警告

#### 过程条件危及人员安全!

- ▶ 穿戴合适的防护装备。
- ▶ 等待设备和管道冷却。
- ▶ 确保设备和管道已完全排空，处于常压状态。
- ▶ 如需要，用水彻底冲洗设备和管道。

3. 正确拆除设备。

## 设备废弃

### 警告

#### 危险介质危及人员和环境安全!

- ▶ 确保设备和所有腔体中无危害人类健康或环境的介质残留，例如渗入缝隙或塑料释放的有害物质。



A0042336

为满足 2012 年 7 月 4 日欧洲议会和欧盟理事会 2012/19/EU 指令关于废弃电气和电子设备 (WEEE) 的要求，Endress+Hauser 产品均带图示图标，尽量避免将废弃电气和电子设备作为未分类城市垃圾废弃处置。

- 带此标志的设备不能列入未分类的城市垃圾处理。在满足适用条件的前提下，寄回 Endress+Hauser 废弃处置。
- 遵守适用联邦/国家法规。
- 正确分类和循环再使用设备部件。
- 安装部件材质概览：→ 材质, 92

## 13 技术参数

---

输入	74
输出	76
电源	78
电缆规格	79
性能参数	80
环境条件	84
过程条件	86
机械结构	91
现场显示单元	94
证书与认证	95
应用软件包	97

## 输入

### 测量变量

直接测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 密度*</li> </ul> <p>* 显示与否却决于仪表选型和设置。</p>
测量变量计算值	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> </ul>

### 量程比

大于 1000 : 1

流量超出设定满量程值不会导致电子部件过载。可以准确测量累积流量。

### 测量范围

#### 液体测量范围

DN		量程范围: $\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	$\frac{3}{8}$	0 ... 2 000	0 ... 73.50
15	$\frac{1}{2}$	0 ... 6 500	0 ... 238.9
25	1	0 ... 18 000	0 ... 661.5
40	$1\frac{1}{2}$	0 ... 45 000	0 ... 1 654
50	2	0 ... 70 000	0 ... 2 573
80	3	0 ... 180 000	0 ... 6 615

#### 气体测量范围

满量程值取决于气体的密度和声速。计算公式如下:

$$\dot{m}_{\max(G)} = \min(\dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x ; m = \rho_{oG} \cdot (c_G/2) \cdot d_i^2 \cdot (\pi/4) \cdot n \cdot 3600)$$

$\dot{m}_{\max(G)}$	气体测量时的最大满量程值[kg/h]
$\dot{m}_{\max(F)}$	液体测量时的最大满量程值[kg/h]
$\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$	$\dot{m}_{\max(G)}$ 始终不得大于 $\dot{m}_{\max(F)}$
$\rho_G$	操作条件下的气体密度[kg/m <sup>3</sup> ]
x	最大气体流量的限制常数[kg/m <sup>3</sup> ]
m	质量[kg/s]
$\rho_{oG}$	操作过程中的密度[kg/m <sup>3</sup> ]
$c_G$	声速 (气体) [m/s]
$d_i$	测量管内径[m]
$\pi$	Pi
n	管道数

DN		x
[mm]	[in]	[kg/m <sup>3</sup> ]
8	3/8	85
15	1/2	110
25	1	125
40	1 1/2	125
50	2	125
80	3	155

 使用 Applicator 选型软件 → 服务专用附件, 119 计算量程范围

#### 气体测量计算实例

- 传感器: Promass K, DN 50
- 气体: 空气, 密度为 60.3 kg/m<sup>3</sup> (在 20 °C 和 50 bar 条件下)
- 测量范围 (液体) : 70 000 kg/h
- x = 125 kg/m<sup>3</sup> (Promass K, DN 50)

最大允许满量程值:

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x = 70\,000 \text{ kg/h} \cdot 60.3 \text{ kg/m}^3 : 125 \text{ kg/m}^3 = 33\,800 \text{ kg/h}$$

## 输出

### 输出信号

#### 输出选项

订购选项 020: 输出; 输入	输出选项
选型代号 F	IO-Link

#### IO-Link 通信

物理接口	类似于 IEC 61131-9 标准
信号	IO-Link 数字通信协议, 三线制
IO-Link 通信	1.1
IO-Link SSP 通信	智能传感器 Profile 2.0 V1.2
IO-Link 设备端口	IO-Link 端口 (A 类)

## 报警信号

发生报警事件时的设备输出响应（故障模式）

## IO-Link

工作模式	以数字方式传输所有故障信息
设备状态	通过循环和非循环数据传输读取

## 小流量切除

允许用户自定义小流量切除开关点。

## 电气隔离

输出信号相互电气隔离，且与接地端电气隔离。

## 通信规范参数

IO-Link 协议	版本号 1.1.3
设备 ID	9728513
制造商 ID	17
智能传感器 Profile	智能传感器 Profile 2.0 V1.2; 支持 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 标识和诊断</li> <li>▪ 数字测量和开关传感器（支持 SSP 4.3.4 协议）</li> <li>▪ 功能类别传感器控制范围</li> </ul>
智能传感器 Profile 类型	测量 Profile 类型 4.3.4, 测量和开关传感器, 浮点数, 四通道
SIO 模式	否
速度	COM2 (38.4 kBaud)
最短响应时间	12 ms
过程数据宽度	输入: 18 字节 (支持 SSP 4.3.4 协议) 输出: 2 字节 (支持 SSP 4.3.4 协议)
按需请求数据	8 个字节
数据存储	是
块设置	是
设备工作	上电 6 s 后设备进入测量模式
系统集成	循环输入测量变量: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量[kg/s]</li> <li>▪ 密度[kg/m<sup>3</sup>], 取决于具体订购选项或设备设置</li> <li>▪ 温度[°C]</li> <li>▪ 累加器 1 [kg]</li> </ul> 循环输出测量变量: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 累加器 子菜单 - 开始累积 选项</li> <li>▪ 累加器 子菜单 - 清零, 停止累积 选项</li> <li>▪ 累加器 子菜单 - 清零, 重新开始累积 选项</li> <li>▪ 累加器 子菜单 - 停止累积 选项</li> <li>▪ 流量超量程</li> <li>▪ 查找设备</li> </ul>

### 设备描述

为了将现场设备集成至数字通信系统中，IO-Link 系统需要设备参数说明，例如输出参数、输入参数、参数格式、参数大小和支持的传输速度。

设备描述文件 (IODD) 提供上述信息，进行通信系统调试时将参数传输至 IO-Link 主站中。

登陆以下网址下载 IODD 文件：

- [www.endress.com](http://www.endress.com)
- <https://ioddfinder.io-link.com>

## 电源

### 电源

订购选项“电源”	端子电压	频率范围
选型代号 AIO-Link 端口 (A 类)	18 ... 30 V DC <sup>1)</sup>	-

1) 列举数值为绝对最小值和绝对最大值。不标注偏差。必须对直流供电单元进行测试，确保满足限能电源（例如 2 类电源）的技术安全要求（例如 PELV、SELV）。

### 功率消耗

- 变送器：
  - IO-Link: 最大 6 W (有功功率)
- 启动电流：
  - IO-Link: 最大 400 mA

### 电流消耗

最大 200 mA (18 ... 30 V, IO-Link 端口 (A 类) )

### 电源故障

- 累加器停止累积，保持最近一次测量值。
- 设备设置保持不变。
- 储存错误信息（包括总运行小时数）。

### 电缆入口

M12 插头

### 过电压保护

供电电压波动	→ 电源, 78
过电压保护等级	II 级过电压保护
短时间暂态过电压	电缆和中性线之间的电压不超过 1200 V, 持续时间不超过 5 秒
长时间暂态过电压	电缆对地电压不超过 500 V

## 电缆规格

### 连接电缆要求

#### 电气安全性

遵守适用国家法规。

#### 允许温度范围

- 遵守当地安装指南要求。
- 电缆必须满足最低允许温度和最高允许温度要求。

#### 供电电缆（包括内部接地端连接导线）

- 使用标准安装电缆即可。
- 遵照适用国家准则和法规进行接地。

#### 信号电缆

##### IO-Link:

建议使用三芯或四芯双绞电缆，带 M12 插头（A 编码），符合 IEC 61076-2-101 标准

- 导线横截面积:  $0.34 \text{ mm}^2$  (AWG22)
- 最大电缆长度: 20 m

## 性能参数

### 参考操作条件

- 测量误差符合 ISO 11631 标准
- 测量条件: 水, +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F), 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
- 符合校准规格参数的要求
- 在 ISO 17025 溯源认证的标准装置上测定测量精度

 使用 Applicator 选型软件 → [服务专用附件](#),  119 计算测量误差

### 最大测量误差

o.r. = 读数值的; 1 g/cm<sup>3</sup> = 1 kg/l; T = 介质温度

### 基本测量精度

→ [设计准则](#),  82

质量流量和体积流量 (液体)	±0.5 % o.r. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 订购选项“流量校准”, 选型代号 G: ±0.2 %</li> <li>■ 订购选项“流量校准”, 选型代号 O: ±0.15 %</li> </ul>
质量流量 (气体)	±0.75 % o.r.
密度 (液体)	仪表型号 (订购选项“应用软件包”, 选型代号 EF) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 在参考操作条件下: ±0.0005 g/cm<sup>3</sup></li> <li>■ 标准密度校准: ±0.003 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>
温度	±0.5 °C ± 0.005 · T °C (±0.9 °F ± 0.003 · (T - 32) °F)

### 零点稳定性

DN		零点稳定性	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	3/8	0.20	0.007
15	1/2	0.65	0.024
25	1	1.80	0.066
40	1 1/2	4.50	0.165
50	2	7.0	0.257
80	3	18.0	0.6615

### 流量

在不同量程比下, 仪表公称口径与流量的对应表。

SI 单位	DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
	[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
	8	2000	200	100	40	20	4
	15	6500	650	325	130	65	13
	25	18000	1800	900	360	180	36
	40	45000	4500	2250	900	450	90

SI 单位	DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
	[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
	50	70 000	7 000	3 500	1 400	700	140
	80	180 000	18 000	9 000	3 600	1 800	360

US 单位	DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
	[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
	$\frac{3}{8}$	73.50	7.350	3.675	1.470	0.735	0.147
	$\frac{1}{2}$	238.9	23.89	11.95	4.778	2.389	0.478
	1	661.5	66.15	33.08	13.23	6.615	1.323
	1½	1 654	165.4	82.70	33.08	16.54	3.308
	2	2 573	257.3	128.7	51.46	25.73	5.146
	3	6 615	661.5	330.8	132.3	66.15	13.23

### 重复性

o.r. = 读数值的; T = 介质温度

→ 设计准则, 82

质量流量 (液体)	$\pm 0.1\%$ o.r.
质量流量 (气体)	$\pm 0.5\%$ o.r.
密度 (液体)	仪表型号 (订购选项“应用软件包”, 选型代号 EF) $\pm 0.00025\text{ g/cm}^3$ (1 kg/l)
温度	$\pm 0.25\text{ °C} \pm 0.0025 \cdot T\text{ °C}$ ( $\pm 0.45\text{ °F} \pm 0.0015 \cdot (T-32)\text{ °F}$ )

### 响应时间

响应时间取决于仪表设置 (阻尼时间)。

### 介质温度的影响

o.f.s. = 满量程值的

#### 质量流量和体积流量

- 过程温度不同于零点校正温度时, 传感器附加测量误差通常为  $\pm 0.0002\%$  o.f.s./°C ( $\pm 0.0001\%$  o. f.s./°F)。
- 如果在过程温度下执行零点校正, 能够减少此效应的影响。

#### 密度

密度标定温度不同于过程温度时, 传感器测量误差典型值为  $\pm 0.0001\text{ g/cm}^3\text{ /°C}$  ( $\pm 0.00005\text{ g/cm}^3\text{ /°F}$ )。可以进行现场密度校准。

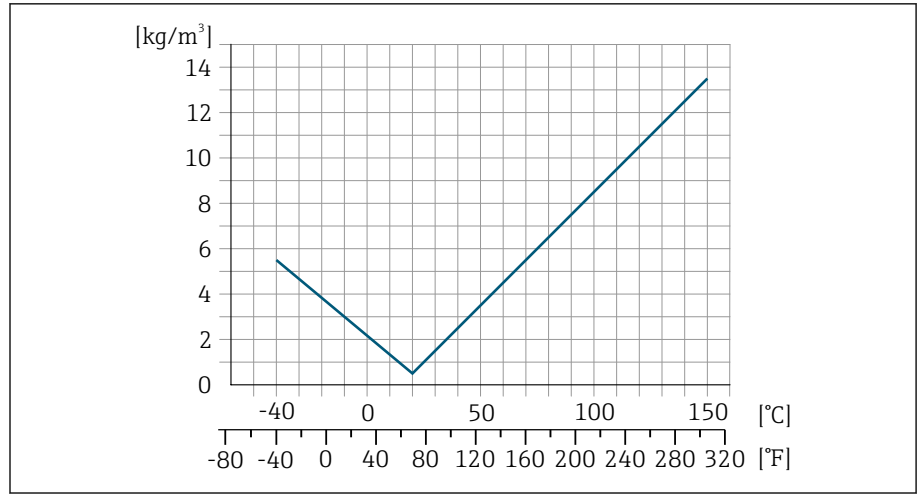


图 11 现场密度校准，例如在+20 °C (+68 °F)时

### 温度

$$\pm 0.005 \cdot T \text{ } ^\circ\text{C} (\pm 0.005 \cdot (T - 32) \text{ } ^\circ\text{F})$$

### 介质压力的影响

o.r. = 读数值的

下表显示了压力（表压）对质量流量测量精度的影响。

- i** 通过以下方式可以对此效应进行补偿：
  - 通过电流输入读取当前压力测量值
  - 在设备参数中设置固定压力值

DN		[% o.r./bar]	[% o.r./psi]
[mm]	[in]		
8	3/8	无影响	
15	1/2	无影响	
25	1	无影响	
40	1 1/2	无影响	
50	2	-0.009	-0.0006
80	3	-0.020	-0.0014

### 设计准则

o.r. = 读数值的

BaseAccu = 基本测量精度 (% o.r.)

BaseRepeat = 基本重复性 (% o.r.)


MeasValue = 测量值

ZeroPoint = 零点稳定性

基于流量计算最大测量误差

流量	$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$
最大测量误差 (% o.r.)	$\pm \text{BaseAccu}$	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$

最大测量误差的计算实例

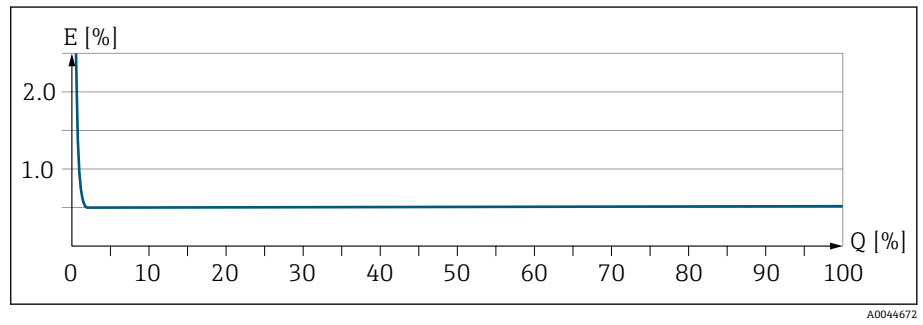

E 最大测量误差 (%读数值)  
 Q 流量 (%满量程值)



基于流量计算最大重复性


流量	$\geq \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$	$< \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$
最大测量误差 (% o.r.)	$\pm \text{BaseRepeat}$	$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$

## 环境条件

### 环境温度范围

变送器 and 传感器	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
现场显示单元	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) 如果超出上述温度范围，显示单元可能无法正常工作。

 环境温度和介质温度的相互关系 → [介质温度范围](#),  86

 在危险区中使用设备时，注意《安全指南》中的各项要求。

### 储存温度

储存温度取决于变送器和传感器的工作温度范围。

### 相对湿度

设备可以安装在户外及室内使用，允许相对湿度为 5 ... 95%。


### 海拔高度

符合 EN 61010-1 标准

- 无过电压保护单元: ≤ 2 000 m
- 带过电压保护单元 (例如 Endress+Hauser 的 HAW 系列) : > 2 000 m

### 工作环境

根据 IEC 60529 标准：长期在蒸汽和混合气体环境下工作的塑料变送器外壳会受损。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

### 气候等级

符合 DIN EN 60068-2-38 标准 (Z/AD 测试)

### 防护等级

变送器	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IP66/67, Type 4X, 允许在污染等级 4 级的工况下使用</li> <li>▪ 外壳打开: IP20, Type 1 外壳, 允许在污染等级 2 级的工况下使用</li> </ul>
传感器	IP66/67, Type 4X, 允许在污染等级 4 级的工况下使用

### 抗冲击性和抗振性

正弦波振动 符合 IEC 60068-2-6 标准	2 ... 8.4 Hz	3.5 mm (峰值)
	8.4 ... 2 000 Hz	1 g (峰值)
宽带随机振动 符合 IEC 60068-2-64 标准	10 ... 200 Hz	0.003 g <sup>2</sup> /Hz
	200 ... 2 000 Hz	0.001 g <sup>2</sup> /Hz (1.54 g rms)

半正弦波冲击  
符合 IEC 60068-2-27 标准

6 ms 30 g

#### 冲击

粗率操作冲击，符合 IEC 60068-2-31 标准。

#### 电磁兼容性 (EMC)

符合 IEC/EN 61326 标准和  
IO-Link 接口和系统规范



详细信息参见符合性声明

## 过程条件

### 介质温度范围

-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

### 环境温度和介质温度的相互关系

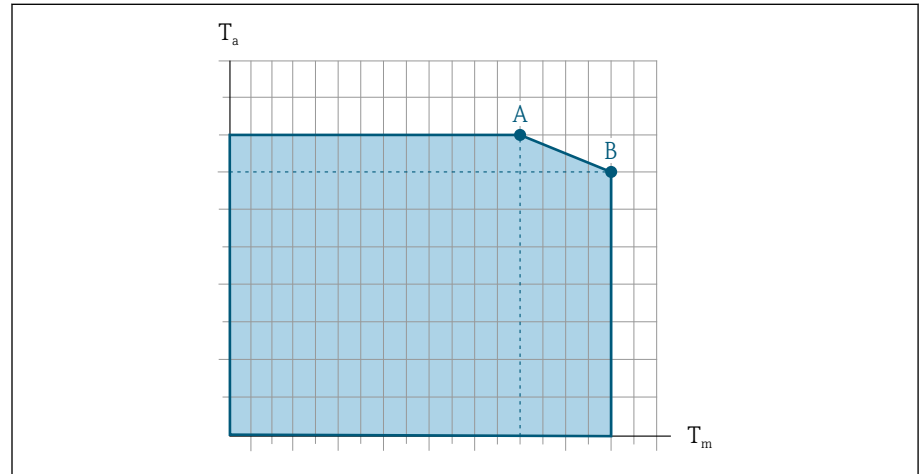


图 12 示例图，具体数值见下表。

T<sub>a</sub> 环境温度

T<sub>m</sub> 介质温度

A 介质温度 T<sub>m</sub> 越高 (T<sub>a max</sub> = 60 °C (140 °F) 时)，所需的环境温度 T<sub>a</sub> 越低

B 传感器最高允许介质温度 T<sub>m</sub> 对应的最高允许环境温度 T<sub>a</sub>

**i** 在危险区中使用的设备的参数：  
参见单独成册的设备防爆手册 (XA)。

	A		B	
	T <sub>a</sub>	T <sub>m</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>m</sub>
未安装保温层	60 °C (140 °F)	150 °C (302 °F)	-	-
安装有保温层	60 °C (140 °F)	110 °C (230 °F)	55 °C (131 °F)	150 °C (302 °F)

### 密度

0 ... 5 000 kg/m<sup>3</sup> (0 ... 312 lb/cf)

### 限流值

在所需流量范围和允许压损间择优选择公称口径。

**i** 满量程值参见：→ 测量范围, 图 74

- 最小推荐满量程值约为最大满量程值的 1/20。
- 在大多数应用场合中，满量程值的 20 ... 50 % 被视为理想限流值
- 测量磨损性介质时（例如含固液体），必须选择小满量程值：流速低于 1 m/s (3 ft/s)。
- 测量气体时请遵守下列规则：
  - 测量管中的流速不得超过音速的一半 (0.5 Mach)。
  - 最大质量流量取决于气体密度：计算公式 → 气体测量范围, 图 74

**i** 使用 Applicator 选型软件 → 服务专用附件, 图 119 计算限流值


### 温压曲线

最大允许介质压力与介质温度的关系曲线

列举参数与仪表的所有承压部件相关。

#### EN 1092-1 法兰


法兰材质: 1.4404 (F316/F316L)

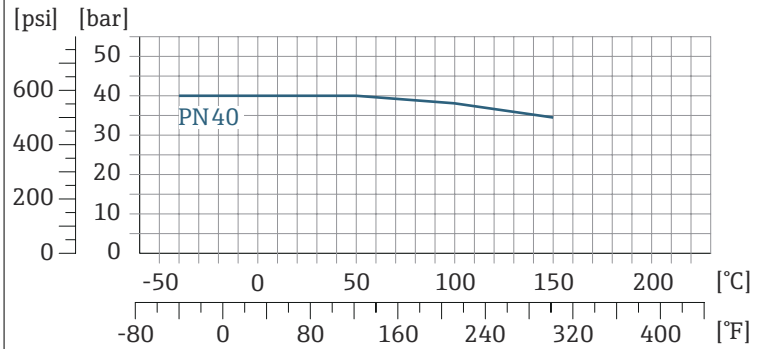

A0047032-ZH

#### ASME B16.5 法兰


法兰材质: 1.4404 (F316/F316L)

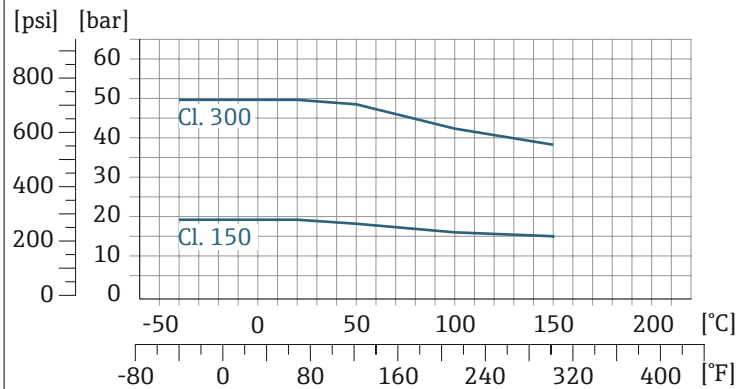

A0047033-ZH

#### JIS B2220 固定法兰


法兰材质: 1.4404 (F316/F316L)

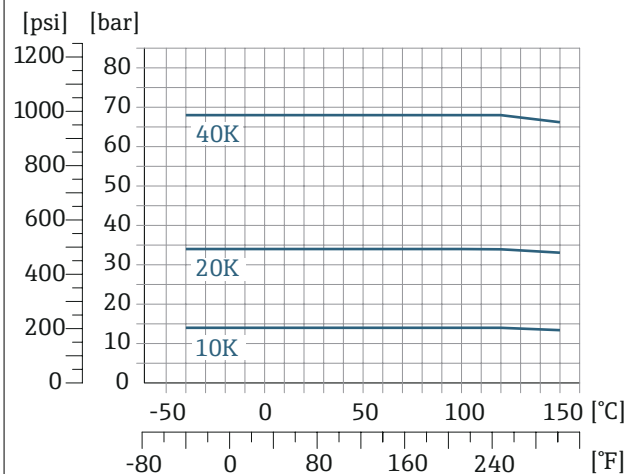

A0047034-ZH

**DIN 11864-2 Form A 法兰**


法兰材质: 1.4404 (F316/F316L)

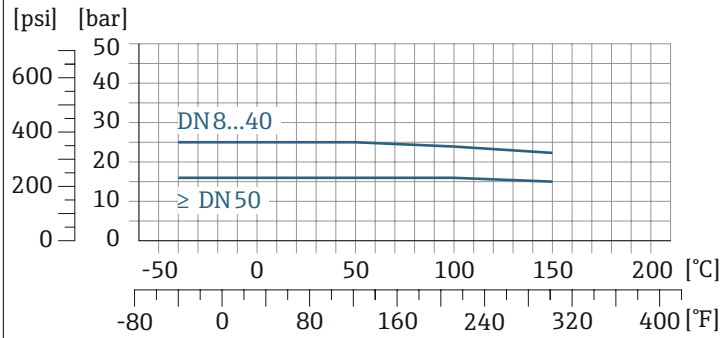

A0029839-ZH

**DIN 11864-1 Form A 螺纹接头**


连接部件材质: 1.4404 (F316/F316L)

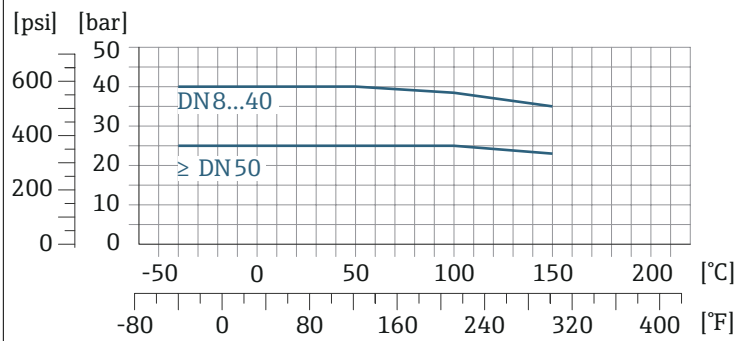

A0029848-ZH

**DIN 11851 螺纹接头**

连接部件材质: 1.4404 (F316/F316L)

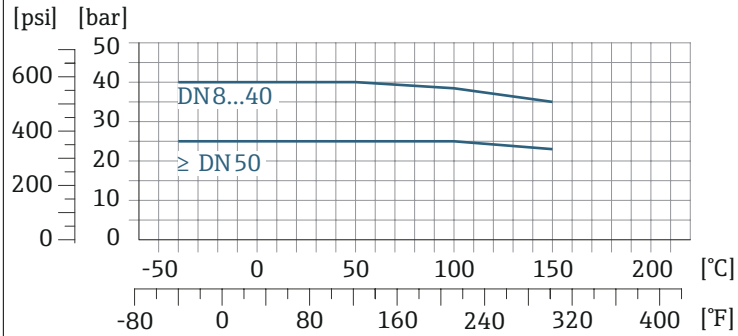


A0029853-ZH

使用合适的密封材料, DIN 11851 螺纹接头可以在温度不超过+140 °C (+284 °F) 的工况下使用。密封圈及配合连接件可能会限制压力和温度范围, 请妥善选择。

**ISO 2853 螺纹接头**


连接部件材质: 1.4404 (F316/F316L)

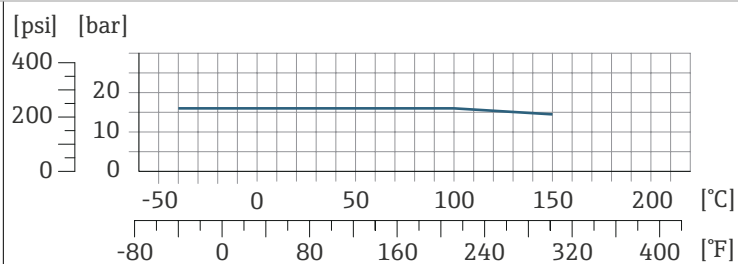


A0029853-ZH

**SMS 1145 螺纹接头**

连接部件材质: 1.4404 (F316/  
F316L)

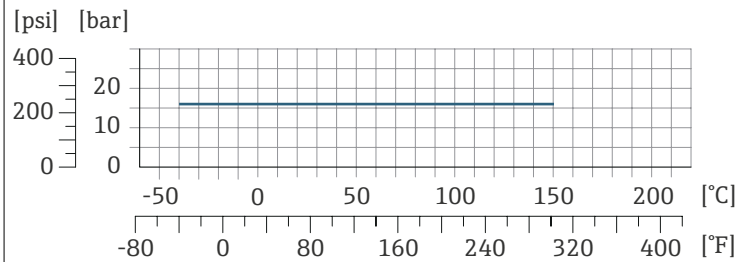

A0032218-ZH

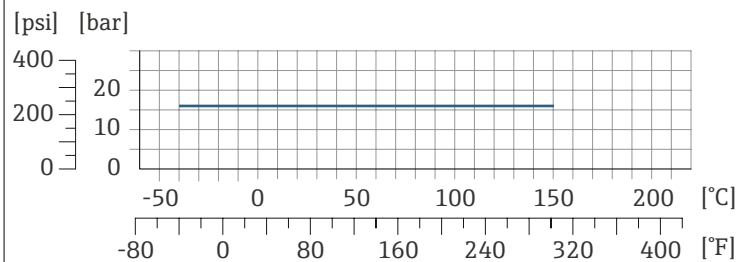**Tri-Clamp 卡箍**

A0032218-ZH

卡箍连接可以在压力不超过 16 bar (232 psi) 的工况下使用。请注意卡箍和密封圈的最大允许工作压力, 不得超过 16 bar (232 psi)。卡箍和密封圈均不属于标准供货件。

**传感器外壳**

传感器外壳内充注有干燥的氮气, 保护内部安装的电子和机械部件。

**i** 一旦发生测量管故障, 例如测量腐蚀性或磨损性流体, 介质会积聚在传感器外壳内。

一旦发生测量管故障, 传感器外壳内部压力随工作压力上升而上升。如果用户判定传感器外壳的爆破压力不满足安全防护要求, 可以选择安装爆破片, 防止传感器外壳内出现过高压力。下列应用场合中强烈建议选用爆破片:


- 高压气体测量场合
- 过程压力会超过传感器外壳爆破压力 2/3 的应用场合

**传感器外壳的爆破压力**

对于选配有爆破片 (订购选项“传感器选项”, 选型代号 CA “爆破片”) 的仪表型号, 最大压力取决于爆破片爆破压力。

传感器外壳的爆破压力是传感器外壳发生机械故障前的典型内部压力, 由型式认证测试确定。型式认证符合性声明可以随仪表一同订购 (订购选项“附加认证”, 选型代号 LN “传感器外壳的爆破压力, 型式认证测试”)。

DN		传感器外壳的爆破压力	
[mm]	[in]	[bar]	[psi]
8	$\frac{3}{8}$	250	3 620
15	$\frac{1}{2}$	250	3 620
25	1	250	3 620
40	1½	200	2 900
50	2	180	2 610
80	3	120	1 740



外形尺寸参见“机械结构”章节→ **机械结构**,  91。

### 爆破片

- 订购选项“传感器选项”，选型代号 CA
- 爆破压力为 10 ... 15 bar (145 ... 217.5 psi)

爆破片和热夹套不能同时使用。

### 压损

 使用 Applicator 选型软件→ **服务专用附件**,  119 计算压损

## 机械结构

### 重量

重量参数均针对法兰型仪表 (EN/DIN PN 40 法兰)

重量参数 (含变送器重量) : 订购选项“外壳”, 选型代号 A“铝, 带涂层”。

不同型号的变送器的重量各不相同:

在危险区中使用的变送器型号: +1 kg (+2.2 lbs)

变送器型号 (订购选项“外壳”, 选型代号 D“聚碳酸酯”) : -1 kg (-2.2 lbs)

### 重量 (SI 单位)

DN [mm]	重量[kg]
8	6
15	6.5
25	8
40	12
50	17
80	33

### 重量 (US 单位)

DN [in]	重量[lbs]
3/8	13
1/2	14
1	18
1½	26
2	37
3	73

## 材质

变送器外壳	
订购选项“外壳”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 选型代号 A: 铝, 带涂层</li> <li>▪ 选型代号 D: 聚碳酸酯</li> <li>▪ 选型代号 G: 一体型; 铝, 带涂层 + 聚碳酸酯观察窗</li> </ul>
窗口材质	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 订购选项“外壳”, 选型代号 A: 玻璃</li> <li>▪ 订购选项“外壳”, 选型代号 D: 聚碳酸酯</li> <li>▪ 订购选项“外壳”, 选型代号 G: 聚碳酸酯</li> </ul>
管接头	订购选项“外壳”, 选型代号 A、D 和 G: 铝, 带涂层
缆塞和电缆入口	
M20 × 1.5 缆塞	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 非防爆型: 塑料</li> <li>▪ 防爆型: 黄铜</li> </ul>
转接头, 适用 G ½"或 NPT ½"内螺纹电缆入口	镀镍黄铜
M12 连接头	不锈钢 1.4301 (304)
传感器外壳	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 外表面耐酸碱腐蚀</li> <li>▪ 不锈钢 1.4301 (304)</li> </ul>
测量管	
	不锈钢 1.4539 (904L) 阀组: 不锈钢 1.4404 (316L)
密封圈	
	焊接型过程连接, 无内置密封圈
过程连接	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN 1092-1 (DIN 2501)</li> <li>▪ ASME B16.5</li> <li>▪ JIS B2220</li> </ul>	不锈钢 1.4404 (F316/F316L)
其他过程连接	不锈钢 1.4404 (316/316L)
附件	
防护罩	不锈钢, 1.4404 (316L)

## 过程连接

- 固定法兰连接：
  - EN 1092-1 (DIN 2501) 法兰
  - ASME B16.5 法兰
  - JIS B2220 法兰
  - DIN 11864-2 Form A 槽面法兰, DIN 11866 A 类配合管道
- 卡箍连接：
  - Tri-Clamp 卡箍 (OD 管), DIN 11866 C 类配合管道
- 螺纹：
  - DIN 11851 螺纹接头, DIN 11866 A 类配合管道
  - SMS 1145 螺纹接头
  - ISO 2853 螺纹接头, ISO 2037 配合管道
  - DIN 11864-1 Form A 螺纹接头, DIN 11866 A 类配合管道

## 表面光洁度

可以订购以下表面光洁度。所有参数均针对接液部件。

类别	方法	选型代号/订购选项 “测量管材质, 接液部件外表面”
未抛光	-	SA
Ra < 0.76 µm (30 µin) <sup>1)</sup>	机械抛光处理 <sup>2)</sup>	BB
Ra < 0.76 µm (30 µin)	机械抛光处理, 焊缝处于焊后状态	SJ

- 1) 表面光洁度 Ra 符合 ISO 21920 标准
- 2) 管道与阀组之间无法操作的焊缝除外


## 现场显示单元

### 操作方法

操作方法	操作方式如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SmartBlue app <sup>1)</sup></li> <li>▪ Commubox FXA291</li> </ul>
操作可靠	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 本地语言操作</li> <li>▪ 设备和 SmartBlue App 基于同一操作原理工作</li> <li>▪ 写保护</li> <li>▪ 如果更换电子模块，T-DAT 作为设备的备份储存单元，直接传输仪表参数设置。仪表储存单元中存储有过程参数、设备参数和事件日志。无需重新设置仪表。</li> </ul>
诊断响应	高效诊断，提升了测量稳定性： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 使用现场显示单元 SmartBlue app 查询补救措施</li> <li>▪ 多种仿真选项</li> <li>▪ 保存已发生事件的日志</li> </ul>

1) 可选配（订购选项“显示；操作”，选型代号 H、J 或 K）

### IO-Link

 通过 IO-Link 设置设备专用参数。为用户提供不同制造商的设置或调试工具。设备带配套设备描述文件（IODD）。

#### IO-Link 操作方式

针对用户特定任务的引导式菜单结构。高效诊断，提升了测量稳定性：

- 诊断信息
- 补救措施
- 仿真选项

#### IODD 文件下载地址

IODD 文件的两个下载途径：

- [www.endress.com/download](http://www.endress.com/download)
- <https://ioddfinder.io-link.com/>

#### [www.endress.com/download](http://www.endress.com/download)


1. 选择“设备驱动程序”。
2. 在“类型”列表中选择“IO 设备描述（IODD）”条目。
3. 选择“产品型号”。
4. 点击“搜索”。
  - ↳ 显示搜索结果列表。

选择相应版本并下载。

#### <https://ioddfinder.io-link.com/>

1. 输入“Endress”作为制造商并选择。
2. 选择产品名称。
  - ↳ 显示搜索结果列表。

选择相应版本并下载。

 有关 IO-Link 的详细信息，请参见设备的 IO-Link 《特殊文档》→ **配套文档资料**, 6

## 操作方式

现场显示单元	显示单元: <ul style="list-style-type: none"> <li>显示屏画面根据安装方向自动调整</li> <li>设置测量变量和状态变量的显示格式</li> </ul>
SmartBlue app	<ul style="list-style-type: none"> <li>SmartBlue app 允许用户运行设备并进行操作。</li> <li>Bluetooth 蓝牙无线操作</li> <li>无需安装驱动程序</li> <li>可以安装在移动终端设备、平板电脑和智能手机上使用</li> <li>即使安装在操作困难位置或在防爆危险区中，也能安全便捷地操作设备</li> <li>蓝牙配对半径为 20 m (65.6 ft)</li> <li>安全加密数据传输</li> <li>仪表调试和维护过程不会发生数据丢失</li> <li>获取实时诊断信息和过程信息</li> </ul>

## 调试软件

调试软件	操作设备	接口	附加信息
DeviceCare SFE100	<ul style="list-style-type: none"> <li>笔记本电脑</li> <li>PC</li> <li>平板电脑，需安装 Microsoft Windows 操作系统</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CDI 服务接口</li> <li>现场总线通信</li> </ul>	《推广彩页》IN01047S
FieldCare SFE500	<ul style="list-style-type: none"> <li>笔记本电脑</li> <li>PC</li> <li>平板电脑，需安装 Microsoft Windows 操作系统</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CDI 服务接口</li> <li>现场总线通信</li> </ul>	《操作手册》BA00027S 和 BA00059S
SmartBlue App	<ul style="list-style-type: none"> <li>iOS 设备: iOS9.0 或更高版本</li> <li>Android 设备: Android 4.4 KitKat 或更高版本</li> </ul>	蓝牙	Endress+Hauser SmartBlue App: <ul style="list-style-type: none"> <li>Google Playstore (Android 设备)</li> <li>iTunes Apple Shop (iOS 设备)</li> </ul>

## 证书与认证

### 非防爆认证

- cCSAus
- EAC
- UKCA

### 压力设备指令

- CRN
- PED Cat. III
- PESR Cat. III

## 卫生合规认证

- 3A 认证
  - 仅订购选项“附加认证”中选择选型代号 LP “3A”的仪表型号通过 3A 认证。
  - 测量仪表通过 3-A 认证。
  - 安装测量仪表时，确保测量仪表外部无残留液体积聚。分体型流量计的变送器安装必须符合 3A 认证要求。
  - 附件（例如热夹套、防护罩、）的安装必须符合 3A 认证要求。每个附件均可单独清洗。特定条件下需要拆卸附件。
- EHEDG 认证 (Type EL Cl. I)
  - 仪表型号（订购选项“附加认证”，选型代号 LT “EHEDG”）通过 EHEDG 测试，符合相关要求。
  - 为了满足 EHEDG 认证要求，设备使用的过程连接必须符合 EHEDG“易清洗的管道接头和过程连接” ([www.ehedg.org](http://www.ehedg.org)) 的要求。
  - 为了满足 EHEDG 认证要求，设备必须安装在能够保证自排空的位置→ **特殊安装指南**, 图 27。
  - EHEDG 清洗能力测试要求过程管道中的流速达到 1.5 m/s。如要符合 EHEDG 清洗标准，必须满足此流速要求。
- 食品接触材料法规 (EC) 1935/2004  
 仪表型号（订购选项“测试；证书”，选型代号 J1“欧盟食品接触材料法规 (EC) 1935/2004”）随箱提供附有产品序列号的声明，确认产品满足食品接触材料法规 (EC) 1935/2004 的要求。
- FDA CFR 21  
 仪表型号（订购选项“测试；证书”，选型代号 J2“美国食品接触材料法规 FDA CFR 21”）随箱提供附有产品序列号的声明，确认产品满足 FDA 认证要求。
- 中国食品接触材料法规 GB 4806  
 仪表型号（订购选项“测试；证书”，选型代号 J3“中国食品接触材料法规 GB 4806”）随箱提供附有产品序列号的声明，确认产品满足中国食品接触材料法规 GB 4806 的要求。

## 药物相容性

- FDA 认证
- USP Cl. VI 认证
- TSE/BSE 适用性证书
- cGMP 合规  
 仪表型号（订购选项“测试，证书”，选型代号 JG “cGMP 合规要求及声明”）符合 cGMP 认证要求，涵盖接液部件表面光洁度、结构设计、FDA 21 CFR 材料合规认证、USP Cl. VI 测试和 TSE/BSE 合规认证。  
 声明中附有产品序列号。

## 无线电认证

设备通过无线电认证。

## 其他认证

- IO-Link  
 自我认证（提供制造商声明）
- CRN 认证  
 部分型号的设备通过 CRN 认证。订购 CRN 认证型设备时，必须选择 CSA 认证型过程连接。
- EN10204-3.1 材质证书，接液部件和传感器接线盒（订购选项“测试、证书”，选型代号 JA）
- 压力测试，内部程序，测试报告（订购选项“测试，证书”，选型代号 JB）
- ISO4287/Ra 表面光洁度测试（接液部件），测试报告（选型代号 JE）
- cGMP 声明及合规要求（选型代号 JG）

## 外部标准和准则

- IEC/EN 60529  
外壳防护等级 (IP 等级)
- IEC/EN 60068-2-6  
环境试验: 试验方法 - 试验 Fc: 振动 (正弦)
- IEC/EN 60068-2-31  
环境试验: 试验方法 - 试验 Ec: 粗处理冲击 (主要用于设备型试样)。
- IEC/EN 61010-1  
测量、控制和实验室用电气设备的安全性要求 第 1 部分: 一般要求
- GB30439.5  
工业自动化产品的安全要求 - 第 5 部分: 流量计安全要求
- IEC 61131-9  
用于小型传感器和执行器的点对点数字通信接口
- IEC/EN 61326  
“电磁发射符合 A 类要求”; 电磁兼容性 (EMC 要求)
- ETSI EN 300 328  
2.4 GHz 无线电部件的指南
- EN 301489  
无线 CE 认证标准, 电磁兼容性和无线电频谱管理 (ERM) 。

## 应用软件包

### 用途

提供多种应用软件包, 增强仪表功能。应用软件包有助于解决安全问题或满足实际应用要求。

应用软件包可以随仪表一同订购, 也可以日后向 Endress+Hauser 单独订购。具体订货号请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心, 或登陆 Endress+Hauser 公司网站的产品主页查询: [www.endress.com](http://www.endress.com)。

## 心跳自校验和心跳自监测

### 心跳自校验

可用性取决于仪表具体订购选项。

满足 DIN ISO 9001:2008 章节 7.6 a 溯源认证要求“监视和测量设备的控制”:

- 无需中断过程即可对已安装点进行功能测试
- 按需提供溯源校验结果, 包括报告。
- 通过操作界面简单进行测试
- 清晰的测量点评估 (通过/失败), 在制造商规格范围内具有较高的总测试覆盖率。
- 基于操作员风险评估延长标定间隔时间

### 心跳自监测

可用性取决于仪表具体订购选项。

心跳自监测功能向外部监测系统连续提供测量原理特征参数监控数据, 用于预防维护或过程分析。此类参数有助于操作员:

- 得出结论: 使用此类数据和有关过程影响因素 (例如腐蚀、磨损、粘附等) 在一段时间内对测量性能所产生的影响的其他信息。
- 及时服务调度。
- 监控过程质量或产品质量, 例如气穴。

### 密度输出

在许多应用场合中密度是关键测量参数，用于监控品质和控制过程。仪表测量流体密度，供控制系统使用。


此应用软件包可以分配密度作为过程变量，并显示密度测量值。

## 14 外形尺寸 (SI 单位)

<b>一体型仪表</b>	<b>100</b>
订购选项“外壳”，选型代号 A 和 G “铝，带涂层”	100
订购选项“外壳”，选型代号 D “聚碳酸酯”	101
<b>固定法兰</b>	<b>102</b>
EN 1092-1 (DIN 2501) 法兰: PN 40	102
ASME B16.5 法兰: Cl. 150	103
ASME B16.5 法兰: Cl. 300	103
JIS B2220 法兰: 20K	104
JIS B2220 法兰: 40K	104
DIN 11864-2 Form A 槽面法兰	105
<b>卡箍连接</b>	<b>106</b>
Tri-Clamp 卡箍	106
<b>卡套接头</b>	<b>107</b>
DIN 11851 螺纹接头	107
DIN 11864-1 Form A 螺纹接头	107
SMS 1145 螺纹接头	108
ISO 2853 螺纹接头	108
<b>附件</b>	<b>109</b>
防护罩	109

## 一体型仪表

订购选项“外壳”，选型代号 A 和 G “铝，带涂层”

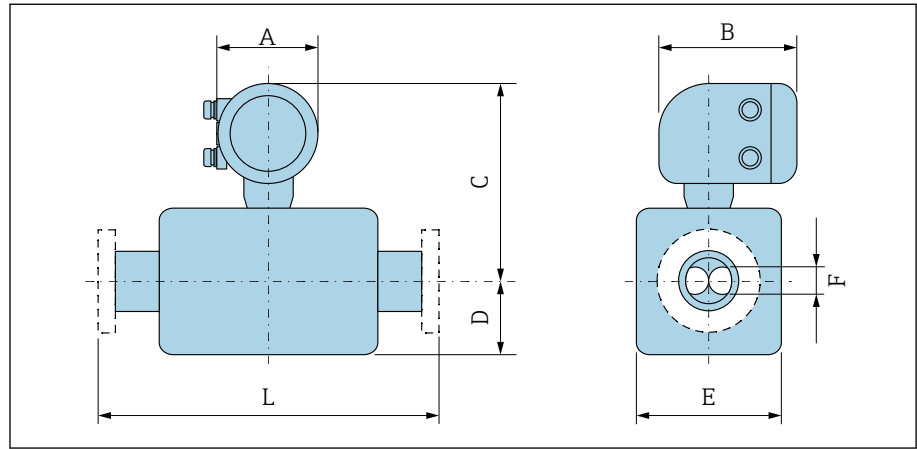


A0043228

长度 L 取决于具体过程连接:

DN [mm]	A <sup>1)</sup> [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
8	139	178	254	89	45	5.35
15	139	178	254	100	45	8.30
25	139	178	251	102	51	12.0
40	139	178	257	121	65	17.6
50	139	178	271	175.5	95	26.0
80	139	178	291	205	127	40.5

1) 取决于缆塞: 参数值+30 mm (最大值)

## 订购选项“外壳”，选型代号 D “聚碳酸酯”

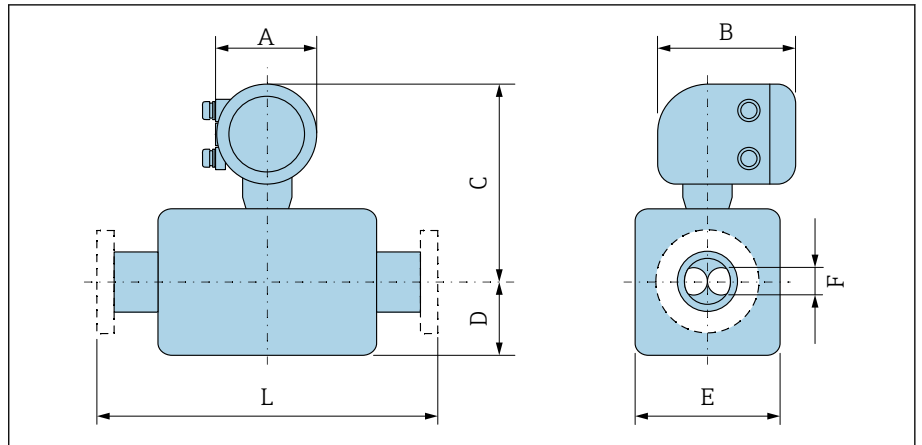

A0043228

长度 L 取决于具体过程连接:

DN [mm]	A <sup>1)</sup> [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
8	132	172	251	89	45	5.35
15	132	172	251	100	45	8.30
25	132	172	248	102	51	12.0
40	132	172	254	121	65	17.6
50	132	172	268	175.5	95	26.0
80	132	172	287	205	127	40.5

1) 取决于缆塞: 参数值+30 mm (最大值)

## 固定法兰

### EN 1092-1 (DIN 2501) 法兰: PN 40


订购选项“过程连接”，选型代号 D2S

1.4404 (F316/F316L)

DN 8, 标配 DN 15 法兰

表面光洁度 (法兰) : EN 1092-1 Form B1 (DIN 2526 Form C) , Ra  
3.2 ... 12.5  $\mu\text{m}$

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
8	95	65	4 × Ø14	16	17.3	232
15	95	65	4 × Ø14	16	17.3	279
25	115	85	4 × Ø14	18	28.5	329
40	150	110	4 × Ø18	18	43.1	445
50	165	125	4 × Ø18	20	54.5	556
80	200	160	8 × Ø18	24	82.5	611

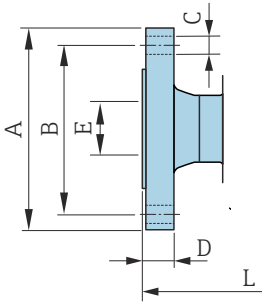


A0042813

**ASME B16.5 法兰: Cl. 150**

订购选项“过程连接”, 选型代号 AAS

1.4404 (F316/F316L)

DN 8, 标配 DN 15 法兰

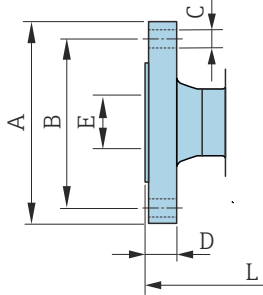表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 12.5  $\mu\text{m}$ 

A0042813


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
8	90	60.3	4 × Ø15.7	11.2	15.7	232
15	90	60.3	4 × Ø15.7	11.2	15.7	279
25	110	79.4	4 × Ø15.7	14.2	26.7	329
40	125	98.4	4 × Ø15.7	17.5	40.9	445
50	150	120.7	4 × Ø19.1	19.1	52.6	556
80	190	152.4	4 × Ø19.1	23.9	78.0	611

**ASME B16.5 法兰: Cl. 300**

订购选项“过程连接”, 选型代号 ABS

1.4404 (F316/F316L)

DN 8, 标配 DN 15 法兰

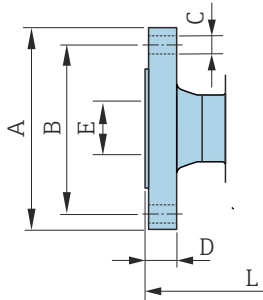表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 12.5  $\mu\text{m}$ 

A0042813


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
8	95	66.7	4 × Ø15.7	14.2	15.7	232
15	95	66.7	4 × Ø15.7	14.2	15.7	279
25	125	88.9	4 × Ø19.0	17.5	26.7	329
40	155	114.3	4 × Ø22.3	20.6	40.9	445
50	165	127	8 × Ø19.0	22.3	52.6	556
80	210	168.3	8 × Ø22.3	28.4	78.0	611

**JIS B2220 法兰: 20K**

订购选项“过程连接”, 选型代号 NES

1.4404 (F316/F316L)

DN 8, 标配 DN 15 法兰

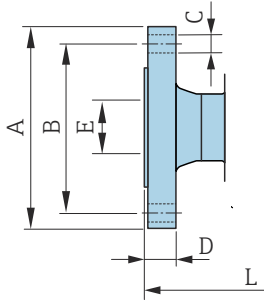表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 12.5  $\mu\text{m}$ 

A0042813


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
8	95	70	4 × Ø15	14	15	232
15	95	70	4 × Ø15	14	15	279
25	125	90	4 × Ø19	16	25	329
40	140	105	4 × Ø19	18	40	445
50	155	120	8 × Ø19	18	50	556
80	200	160	8 × Ø23	22	80	603

**JIS B2220 法兰: 40K**

订购选项“过程连接”, 选型代号 NGS

1.4404 (F316/F316L)

DN 8, 标配 DN 15 法兰

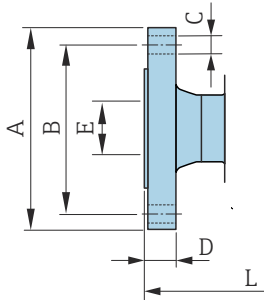表面光洁度 (法兰) : Ra 3.2 ... 12.5  $\mu\text{m}$ 

A0042813

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
8	115	80	4 × Ø19	20	15	261
15	115	80	4 × Ø19	20	15	300
25	130	95	4 × Ø19	22	25	375
40	160	120	4 × Ø23	24	38	496
50	165	130	8 × Ø19	26	50	601
80	210	170	8 × Ø23	32	75	661


**DIN 11864-2 Form A 槽面法兰**


订购选项“过程连接”，选型代号 KCS

1.4404 (316/316L)

DIN 11866 A 类配合管道 (槽面法兰)

3A 认证型可选: 订购选项“附加认证”，选型代号 LP; 同时选择订购选项“测量管材质，接液部件外表面”，选型代号 BB、SJ ( $Ra \leq 0.76 \mu\text{m}$ )

 L 的长度偏差 (mm) :  
+1.5 / -2.0

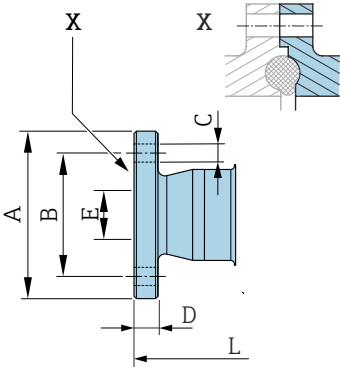

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
8	54	37	4 × Ø9	10	10	249
15	59	42	4 × Ø9	10	16	293
25	70	53	4 × Ø9	10	26	344
40	82	65	4 × Ø9	10	38	456
50	94	77	4 × Ø9	10	50	562
80	133	112	8 × Ø11	12	81	671

A0042819

## 卡箍连接


### Tri-Clamp 卡箍

订购选项“过程连接”，选型代号 FTS

1.4404 (316/316L)

DIN 11866 C 类配合管道

3A 认证型可选：订购选项“附加认证”，选型代号 LP；同时选择订购选项“测量管材质，接液部件外表面”，选型代号 BB、SJ ( $Ra \leq 0.76 \mu m$ )

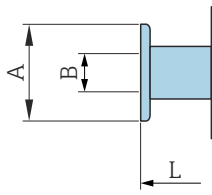

A0043179

DN [mm]	卡箍 [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
8	1	50.4	22.1	229
15	1	50.4	22.1	273
25	1	50.4	22.1	324
40	1½	50.4	34.8	456
50	2	63.9	47.5	562
80	3	90.9	72.9	671

## 卡套接头


### DIN 11851 螺纹接头

订购选项“过程连接”，选型代号 FMW

1.4404/316L

DIN 11866 A 类配合管道

3A 认证型可选：订购选项“附加认证”，选型代号 LP；同时选择订购选项“测量管材质，接液部件外表面”，选型代号 BB、SJ ( $Ra \leq 0.76 \mu m$ )

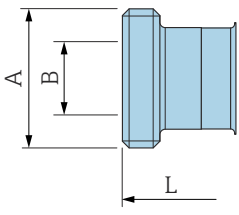	DN [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
 A0043257	8	Rd $34 \times \frac{1}{8}$	16	229
	15	Rd $34 \times \frac{1}{8}$	16	273
	25	Rd $52 \times \frac{1}{6}$	26	324
	40	Rd $65 \times \frac{1}{6}$	38	456
	50	Rd $78 \times \frac{1}{6}$	50	562
	80	Rd $110 \times \frac{1}{4}$	81	671


### DIN 11864-1 Form A 螺纹接头

订购选项“过程连接”，选型代号 FLW

1.4404/316L

DIN 11866 A 类配合管道

3A 认证型可选：订购选项“附加认证”，选型代号 LP；同时选择订购选项“测量管材质，接液部件外表面”，选型代号 BB、SJ ( $Ra \leq 0.76 \mu m$ )

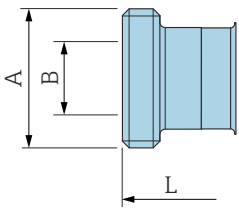
	DN [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
 A0043257	8	Rd $28 \times \frac{1}{8}$	10	229
	15	Rd $34 \times \frac{1}{8}$	16	273
	25	Rd $52 \times \frac{1}{6}$	26	324
	40	Rd $65 \times \frac{1}{6}$	38	456
	50	Rd $78 \times \frac{1}{6}$	50	562
	80	Rd $110 \times \frac{1}{4}$	81	671

### SMS 1145 螺纹接头

订购选项“过程连接”，选型代号 SCS

1.4404 (316/316L)

3A 认证型可选：订购选项“附加认证”，选型代号 LP；同时选择订购选项“测量管材质，接液部件外表面”，选型代号 BB、SJ ( $Ra \leq 0.76 \mu m$ )

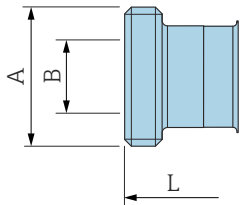

A0043257

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
8	Rd 40 × 1/6	22.5	229
15	Rd 40 × 1/6	22.5	273
25	Rd 40 × 1/6	22.5	324
40	Rd 60 × 1/6	35.5	456
50	Rd 70 × 1/6	48.5	562
80	Rd 98 × 1/6	72.9	671


### ISO 2853 螺纹接头

订购选项“过程连接”，选型代号 JSF

1.4404 (316/316L)

最大螺纹直径 A 符合 ISO 2853 标准附录 A

3A 认证型可选：订购选项“附加认证”，选型代号 LP；同时选择订购选项“测量管材质，接液部件外表面”，选型代号 BB、SJ ( $Ra \leq 0.76 \mu m$ )

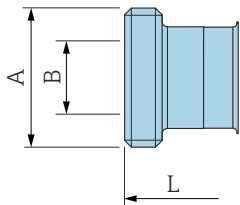


A0043257

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
8	37.13	22.6	229
15	37.13	22.6	273
25	37.13	22.6	324
40	50.68	35.6	456
50	64.16	48.6	562
80	91.19	72.9	671

## 附件

### 防护罩

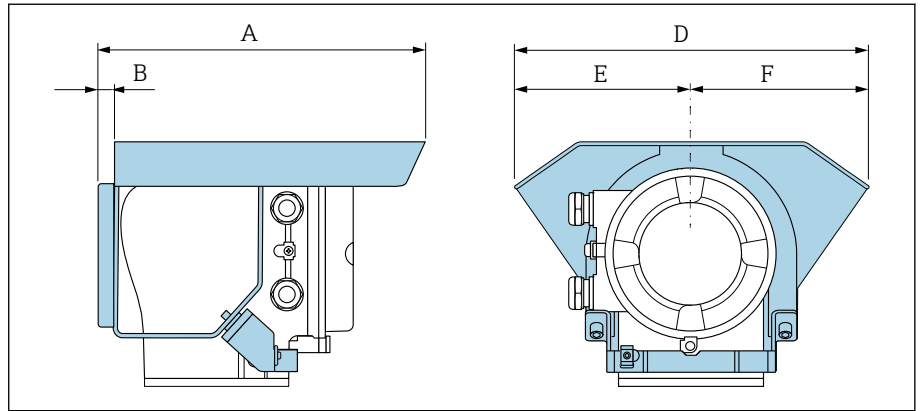

A0042332

A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
257	12	280	140	140




## 15 外形尺寸 (US 单位)

---

<b>一体型仪表</b>	<b>112</b>
订购选项“外壳”，选型代号 A 和 G “铝，带涂层”	112
订购选项“外壳”，选型代号 D “聚碳酸酯”	113
<b>固定法兰</b>	<b>114</b>
ASME B16.5 法兰: Cl. 150	114
ASME B16.5 法兰: Cl. 300	114
<b>卡箍连接</b>	<b>115</b>
Tri-Clamp 卡箍	115
<b>卡套接头</b>	<b>115</b>
SMS 1145 螺纹接头	115
<b>附件</b>	<b>116</b>
防护罩	116

## 一体型仪表

订购选项“外壳”，选型代号 A 和 G “铝，带涂层”

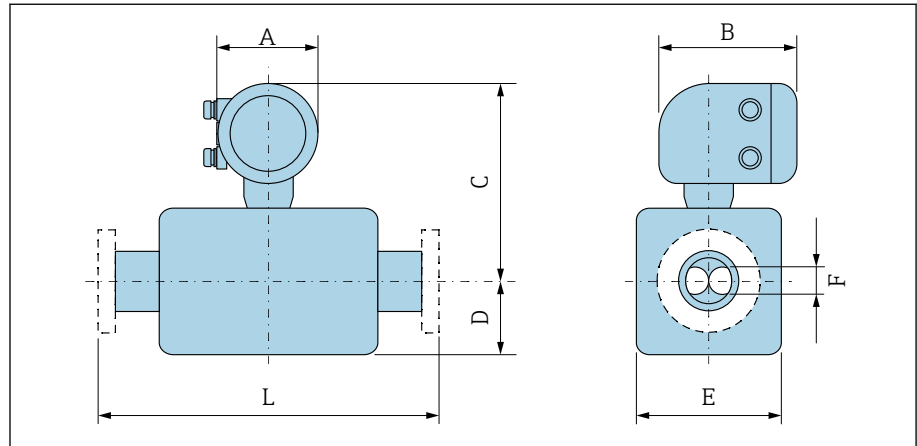


A0043228

长度 L 取决于具体过程连接:

DN	A <sup>1)</sup>	B	C	D	E	F
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
3/8	5.47	7.01	10	3.5	1.77	0.21
1/2	5.47	7.01	10	3.94	1.77	0.33
1	5.47	7.01	9.88	4.02	2.01	0.47
1 1/2	5.47	7.01	10.12	4.76	2.56	0.69
2	5.47	7.01	10.67	6.91	3.74	1.02
3	5.47	7.01	11.46	8.07	5	1.59

1) 取决于缆塞: 参数值+ 1.18 in (最大值)

## 订购选项“外壳”，选型代号 D “聚碳酸酯”

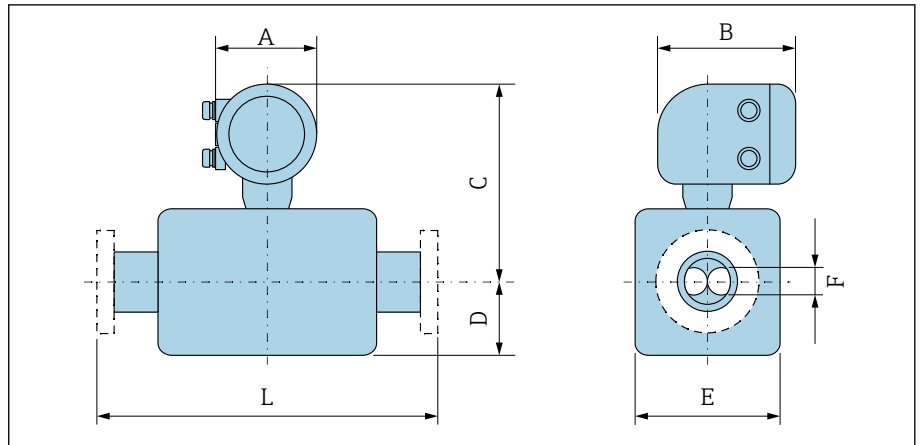

A0043228

长度 L 取决于具体过程连接:

DN [in]	A <sup>1)</sup> [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]
3/8	5.2	6.77	9.88	3.5	1.77	0.21
1/2	5.2	6.77	9.88	3.94	1.77	0.33
1	5.2	6.77	9.76	4.02	2.01	0.47
1 1/2	5.2	6.77	10	4.76	2.56	0.69
2	5.2	6.77	10.55	6.91	3.74	1.02
3	5.2	6.77	11.3	8.07	5	1.59

1) 取决于缆塞: 参数值+ 1.18 in (最大值)

## 固定法兰


### ASME B16.5 法兰: Cl. 150

订购选项“过程连接”，选型代号 AAS

1.4404 (F316/F316L)

DN 3/8", 标配 DN 1/2"法兰

表面光洁度 (法兰) : Ra 12.5 ... 492 μin

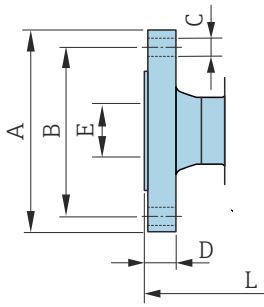

A0042813

DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	L [in]
3/8	3.54	2.37	4 × Ø0.62	0.44	0.62	9.13
1/2	3.54	2.37	4 × Ø0.62	0.44	0.62	10.98
1	4.33	3.13	4 × Ø0.62	0.56	1.05	12.95
1 1/2	4.92	3.87	4 × Ø0.62	0.69	1.61	17.52
2	5.91	4.75	4 × Ø0.75	0.75	2.07	21.89
3	7.48	6	4 × Ø0.75	0.94	3.07	24.06


### ASME B16.5 法兰: Cl. 300

订购选项“过程连接”，选型代号 ABS

1.4404 (F316/F316L)

DN 3/8", 标配 DN 1/2"法兰

表面光洁度 (法兰) : Ra 12.5 ... 492 μin

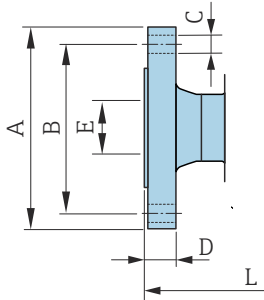

A0042813

DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	L [in]
3/8	3.74	2.63	4 × Ø0.62	0.56	0.62	9.13
1/2	3.74	2.63	4 × Ø0.62	0.56	0.62	10.98
1	4.92	3.5	4 × Ø0.75	0.69	1.05	12.95
1 1/2	6.1	4.5	4 × Ø0.88	0.81	1.61	17.52
2	6.5	5	8 × Ø0.75	0.88	2.07	21.89
3	8.27	6.63	8 × Ø0.88	1.12	3.07	24.06

## 卡箍连接


### Tri-Clamp 卡箍

订购选项“过程连接”，选型代号 FTS

1.4404 (316/316L)

DIN 11866 C 类配合管道

3A 认证型可选：订购选项“附加认证”，选型代号 LP；同时选择订购选项“测量管材质，接液部件外表面”，选型代号 BB、SJ ( $Ra \leq 30 \mu\text{in}$ )

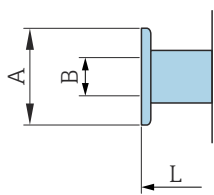

A0043179

DN [in]	卡箍 [in]	A [in]	B [in]	L [in]
$\frac{3}{8}$	1	1.98	0.87	9.02
$\frac{1}{2}$	1	1.98	0.87	10.75
1	1	1.98	0.87	12.76
$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	1.98	1.37	17.95
2	2	2.52	1.87	22.13
3	3	3.58	2.87	26.42


## 卡套接头

### SMS 1145 螺纹接头

订购选项“过程连接”，选型代号 SCS

1.4404 (316/316L)

3A 认证型可选：订购选项“附加认证”，选型代号 LP；同时选择订购选项“测量管材质，接液部件外表面”，选型代号 BB、SJ ( $Ra \leq 30 \mu\text{in}$ )

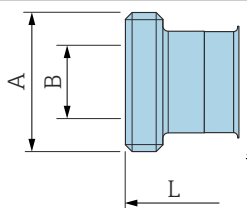


A0043257

DN [in]	A [in]	B [in]	L [in]
$\frac{3}{8}$	Rd $40 \times \frac{1}{6}$	0.89	9.02
$\frac{1}{2}$	Rd $40 \times \frac{1}{6}$	0.89	10.75
1	Rd $40 \times \frac{1}{6}$	0.89	12.76
$1\frac{1}{2}$	Rd $60 \times \frac{1}{6}$	1.4	17.95
2	Rd $70 \times \frac{1}{6}$	1.91	22.13
3	Rd $98 \times \frac{1}{6}$	2.87	26.42

## 附件

## 防护罩

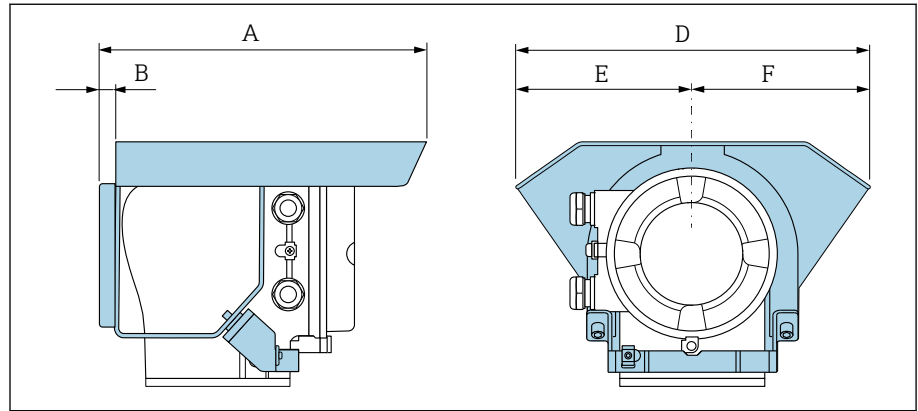

A0042332

A [in]	B [in]	D [in]	E [in]	F [in]
10.12	0.47	11.02	5.51	5.51


## 16 附件

---


设备专用附件	118
通信专用附件	119
服务专用附件	119
系统产品	120

## 设备专用附件

### 变送器

附件	说明	订购选项
Proline 10 变送器	 《安装指南》EA01350D	8XBBXX-*...*
防护罩	保护仪表，使其免受气候条件的影响：  《安装指南》EA01351D	71502730



### 传感器

附件	说明
热夹套	<p>用于保证流经传感器的介质温度恒定。水、水蒸汽和其他非腐蚀性液体均可用作伴热介质。</p> <p> 如果使用油作为伴热介质，请咨询 Endress+Hauser 服务中心。</p> <p>热夹套不能安装在带爆破片的传感器上使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 随测量仪表一同订购：订购选项“安装附件”</li> <li>■ 日后单独订购：使用带产品基本型号 DK8003 的订货号订购。</li> </ul> <p>《特殊文档》SD02695D</p>

## 通信专用附件

附件	说明
Commubox FXA291	<p>将带 CDI 接口 (Endress+Hauser 通用数据接口) 的 Endress+Hauser 仪表连接至个人计算机或笔记本电脑的 USB 接口。</p> <p> 《技术资料》 TI00405C</p>
Field Xpert SMT50	<p>Field Xpert SMT50 平板电脑用于设备组态设置, 进行移动工厂资产管理。采用数字式通信方式, 帮助调试人员和维护人员管理现场仪表和记录工作进度。</p> <p>平板电脑提供整套解决方案, 预安装了驱动程序库, 在整个生命周期内均可通过触摸屏管理现场仪表, 操作简单。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》 TI01555S</li> <li>▪ 《操作手册》 BA02053S</li> <li>▪ 产品主页: <a href="http://www.endress.com/smt50">www.endress.com/smt50</a></li> </ul> </p>
Field Xpert SMT70	<p>平板电脑, 用于设备组态设置。实现移动工厂资产管理, 通过数字通信接口管理设备。可以在防爆 2 区中使用。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》 TI01342S</li> <li>▪ 《操作手册》 BA01709S</li> <li>▪ 产品主页: <a href="http://www.endress.com/smt70">www.endress.com/smt70</a></li> </ul> </p>
Field Xpert SMT77	<p>平板电脑, 用于设备组态设置。实现移动工厂资产管理, 通过数字通信接口管理设备。可以在防爆 1 区中使用。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》 TI01418S</li> <li>▪ 《操作手册》 BA01923S</li> <li>▪ 产品主页: <a href="http://www.endress.com/smt77">www.endress.com/smt77</a></li> </ul> </p>
FieldPort SFP20	<p>FieldPort SFP20 是一种 USB 接口, 用于设置 Endress+Hauser 的 IO-Link 通信设备以及来自其他供应商的设备。FieldPort SFP20 与 IO-Link CommDTM (DeviceCare、FieldCare、Field Xpert) 和 IODD 解释器配套使用, 符合 FDT/DTM 标准。</p>
IO-Link BL20 电子模块 (主站)	<p>图尔克 (Turck) 公司的 IO-Link 电子模块, DIN 导轨安装, 支持 PROFINET、EtherNet/IP 和 Modbus TCP 通信。通过网页服务器轻松进行设备组态设置。</p>

## 服务专用附件

附件	说明	订购选项
Applicator	<p>Endress+Hauser 仪表的选型与计算软件。</p>	<p><a href="https://portal.endress.com/webapp/applicator">https://portal.endress.com/webapp/applicator</a></p>
Netilion	<p>IIoT 生态系统: 解锁知识</p> <p>Endress+Hauser 通过 Netilion IIoT 生态系统优化工厂绩效、实现工作流程数字化、共享知识以及提升协作能力。</p> <p>Endress+Hauser 在过程自动化领域拥有数十年丰富经验, 为过程工业提供能够获得数据洞察力的 IIoT 生态系统。使用这些洞察可优化过程, 提高工厂可用性、生产效率和可靠性, 从而增加工厂收益。</p>	<p><a href="http://www.netilion.endress.com">www.netilion.endress.com</a></p>
FieldCare	<p>基于 FDT 技术的 Endress+Hauser 工厂资产管理软件。</p> <p>Endress+Hauser 仪表管理和组态设置。</p> <p> 《操作手册》 BA00027S 和 BA00059S</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设备驱动程序: <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载</li> <li>▪ CD 光盘 (联系 Endress+Hauser)</li> <li>▪ DVD 光盘 (联系 Endress+Hauser)</li> </ul>
DeviceCare	<p>连接和设置 Endress+Hauser 仪表的调试软件。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》: TI01134S</li> <li>▪ 《推广彩页》: IN01047S</li> </ul> </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设备驱动程序: <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载</li> <li>▪ CD 光盘 (联系 Endress+Hauser)</li> <li>▪ DVD 光盘 (联系 Endress+Hauser)</li> </ul>

## 系统产品

附件	说明
Memograph M	图形化数据管理仪： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 记录测量值</li> <li>▪ 监测限定值</li> <li>▪ 分析测量点</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》 TI00133R</li> <li>▪ 《操作手册》 BA00247R</li> </ul>
iTEMP	温度变送器： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 测量气体、蒸汽和液体的绝压和表压</li> <li>▪ 读取介质温度</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《应用手册》 FA00006T</li> </ul>
Cerabar M	压力设备： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 测量气体、蒸汽和液体的绝压和表压</li> <li>▪ 读取工作压力值</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》 TI00426P 和 TI00436P</li> <li>▪ 《操作手册》 BA00200P 和 BA00382P</li> </ul>
CerabarS	压力设备： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 测量气体、蒸汽和液体的绝压和表压</li> <li>▪ 读取工作压力值</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》 TI00383P</li> <li>▪ 《操作手册》 BA00271P</li> </ul>

## 17 附录

---

接线示例

122

## 接线示例

### IO-Link



进入网站 <https://io-link.com>, 查询“IO-Link 系统描述”

## 索引

## A

安全指南	11
安装后检查	50
安装后检查 (检查列表)	32
安装后检查和连接后检查	50
安装条件	
爆破片	28
安装要求	
传感器伴热	29
竖直向下管道	28
Applicator	74

## B

包装材料回收	21
包装处置	21
报警信号	77
爆破片	
安全指南	28
爆破压力	90
变送器铭牌	17
标准和准则	97
表面光洁度	93

## C

参考操作条件	80
参数设置	
设备管理 (子菜单)	54
操作	39, 53
测量变量	
参见 过程变量	
测量范围	
气体测量	74
气体测量计算实例	75
液体测量	74
测量原理	16
查看事件日志	65
拆除设备	72
产品标识	17
产品设计	22
常规故障排除	58
储存	21
储存条件	21
储存温度	21, 84
储存温度范围	84
传感器伴热	29
传感器铭牌	18
传感器外壳	89
错误信息	
参见 诊断信息	

## D

到货验收 (检查列表)	16
电磁兼容性	85
电气隔离	77
电子模块	22

调试	49, 50
参见 调试向导	
参见 通过 SmartBlue App	
开机	51
调试设备	52
订货号	17, 18
读取设备锁定状态	54

## E

Endress+Hauser 服务产品	
维护	70

## F

防护等级	84
非防爆认证	95
废弃	71
服务产品	70
复位仪表	
设置	66
FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息	61

## G

工具	
运输	19
固件更新历史	23
故障排除	
概述	58
过程连接	93
过程条件	
介质温度	86
温压曲线	87
限流值	86

## H

环境条件	
储存温度	84
环境温度	84
抗冲击性和抗振性	84
环境温度范围	84

## J

兼容性	23
检查	
安装	32
连接	37
收到的货物	16
检查储存条件 (检查列表)	21
检查列表	
安装后检查	32
连接后检查	37
接受诊断响应	62
介质温度	
影响	81
介质温度范围	86
介质压力	
影响	82

**K**

开机	51
抗冲击性和抗振性	84
扩展订货号	
变送器	17
传感器	18

**L**

连接后检查	50
连接后检查 (检查列表)	37
量程比	74
零点校正	55

**M**

密度	86
铭牌	
变送器	17
传感器	18

**Q**

气候等级	84
------	----

**R**

认证	95
----	----

**S**

筛选事件日志	65
设备	
拆除	72
废弃	72
设备标识信息	17
设备废弃	72
设备历史记录	23
设备描述文件	44
设备锁定, 状态	54
设备用途	
参见 指定用途	
设计	
仪表	22
设计准则	
测量误差	82
重复性	82
生产日期	17, 18
事件列表	65
事件日志	65
输出变量	76
输出信号	76
输入	74
垂直向下管道	28
SmartBlue App	52

**T**

通过 LED 指示灯标识诊断信息	59
------------------	----

**W**

维护任务	70
温度范围	
储存温度	21
温压曲线	87
无线电认证	96

W@M 设备浏览器	17
-----------	----

**X**

系统集成	43
系统设计	
参见 仪表设计	
显示	
当前诊断事件	64
上一个诊断事件	64
显示值	
锁定状态	54
现场显示单元	
参见 报警状态下	
参见 诊断信息	
现有诊断事件	64
限流值	86
响应时间	81
小流量切除	77
性能参数	80
序列号	17, 18

**Y**

压力设备指令	95
压损	90
药物相容性	96
仪表	
设计	22
仪表部件	22
仪表型号	
变送器	17
传感器	18
影响	
介质温度	81
介质压力	82
运输	
运输设备	19

**Z**

诊断	
图标	60
诊断信息	60
补救措施	62
概述	62
设计, 说明	61
现场显示单元	60
DeviceCare	61
FieldCare	61
LED 指示灯	59
诊断信息概述	62
诊断信息列表	64
证书	95
证书与认证	95
指定用途	16
重复性	
基本重复性	81
重量	
运输 (说明)	19
SI 单位	91
US 单位	91

---

主要电子模块 .....	22
注册商标 .....	9
状态信号 .....	60
子菜单	
设备管理 .....	54
事件列表 .....	65
最大测量误差 .....	80



[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---