



Instructions de montage

Instructions pour le remplacement d'inserts enroulés

Remplacement d'inserts

Références

Les présentes instructions de montage sont valables pour les références suivantes : TET90-, TS111-, TS211-, TS212-, TPR100-, TPR300-, TPC100-, TPC200-, TPC300-

Aperçu des accessoires

Contenu de la livraison :

- Insert (enroulé)

- Notice d'utilisation

Utilisation conforme

Les inserts interchangeables décrits dans ce document sont insérés dans un capteur de température et utilisés pour mesurer la température dans les process industriels.

Utilisation non conforme

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou non conforme. Utiliser les inserts de mesure uniquement dans les capteurs de température destinés à la mesure de température.

Personnel autorisé à effectuer le remplacement

Les inserts ne peuvent être remplacés que par un technicien électricien :

- Tous les travaux doivent être effectués conformément aux normes de sécurité en vigueur.

- Rétablir les mesures de protection intégrées.

Liste d'outils




Utiliser l'outil suivant pour le démontage et le montage :
Tournevis cruciforme, taille 2.

Remplacement d'inserts

⚠ ATTENTION


Risque d'endommagement ! Ne pas aligner l'insert avec le sol et ne pas le retirer du rouleau en spirale, sinon il ne peut plus être inséré dans le protecteur.

- Dérouler l'insert du rouleau.

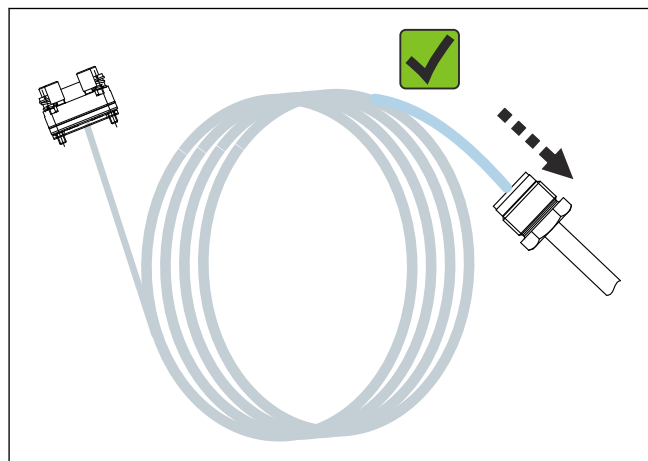

A0059067

1 Exemple de déroulement correct de l'insert

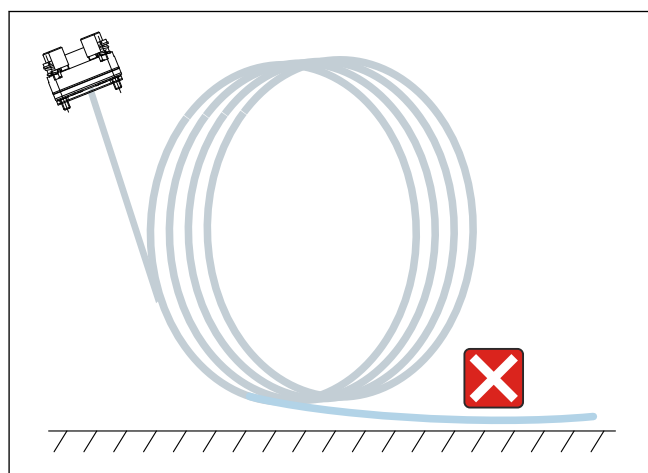

A0059161

2 Exemple de déroulement incorrect de l'insert

Procédure de remplacement :

1. Ouvrir le couvercle du boîtier du capteur de température associé.
2. Desserrer les vis de fixation du transmetteur iTEMP ou du bloc céramique monté.
3. Retirer l'insert du protecteur.
4. Monter le transmetteur iTEMP ou le bloc céramique sur le nouvel insert.
5. Glisser l'insert fourni dans le protecteur.
6. Visser fermement le transmetteur iTEMP ou le bloc céramique dans le boîtier.
7. Fixer les fils de raccordement.
8. Fermer le couvercle du boîtier.



L'insert fourni est monté dans le capteur de température.