

操作手册

Proline Promag H 500

电磁流量计
HART



- 请妥善保存文档，便于操作或使用设备时查看。
- 为了避免出现人员受伤或设备损坏危险，必须仔细阅读“基本安全指南”章节，以及针对特定操作步骤的文档中的所有其他安全指南。
- 制造商保留修改技术参数的权利，恕不另行通知。Endress+Hauser 当地经销商将向您提供最新文档信息和更新说明。

目录

1	文档信息	6	6.2	安装测量仪表	29
1.1	文档功能	6	6.2.1	所需工具	29
1.2	信息图标	6	6.2.2	准备测量设备	29
1.2.1	安全图标	6	6.2.3	安装传感器	29
1.2.2	电气图标	6	6.2.4	安装变送器外壳: Proline 500 (数字)	31
1.2.3	通信图标	6	6.2.5	安装变送器外壳: Proline 500	33
1.2.4	工具图标	7	6.2.6	旋转变送器外壳: Proline 500	34
1.2.5	特定信息图标	7	6.2.7	旋转显示模块: Proline 500	34
1.2.6	图中的图标	7	6.3	安装后检查	35
1.3	文档资料	8	7	电气连接	36
1.4	注册商标	8	7.1	电气安全	36
2	安全指南	9	7.2	连接要求	36
2.1	人员要求	9	7.2.1	所需工具	36
2.2	指定用途	9	7.2.2	连接电缆要求	36
2.3	工作场所安全	10	7.2.3	接线端子分配	40
2.4	操作安全	10	7.2.4	准备仪表	40
2.5	产品安全	10	7.2.5	准备连接电缆: Proline 500 (数字) 变送器	41
2.6	IT 安全	10	7.2.6	准备连接电缆: Proline 500	41
2.7	设备的 IT 安全	10	7.3	连接仪表: Proline 500 (数字) 变送器	44
2.7.1	通过硬件写保护实现访问保护	11	7.3.1	连接连接电缆	44
2.7.2	密码访问保护	11	7.3.2	连接信号电缆和供电电缆	49
2.7.3	通过网页服务器访问	11	7.4	连接仪表: Proline 500	51
2.7.4	通过 OPC UA 访问	12	7.4.1	连接连接电缆	51
2.7.5	通过服务接口 (端口 2: CDI-RJ45) 访问	12	7.4.2	连接信号电缆和供电电缆	54
3	产品描述	13	7.5	确保电势平衡	56
3.1	产品设计	13	7.5.1	要求	56
3.1.1	Proline 500 (数字) 变送器	13	7.5.2	连接实例: 标准应用场合	56
3.1.2	Proline 500	13	7.5.3	连接实例: 特殊应用场合	56
4	到货验收和产品标识	15	7.6	特殊接线指南	58
4.1	到货验收	15	7.6.1	接线示例	58
4.2	产品标识	15	7.7	确保防护等级	60
4.2.1	变送器铭牌	16	7.8	连接后检查	61
4.2.2	传感器铭牌	18	8	操作方式	62
4.2.3	设备上的图标	19	8.1	操作方式概述	62
5	储存和运输	20	8.2	操作菜单的结构和功能	63
5.1	储存条件	20	8.2.1	操作菜单的结构	63
5.2	运输产品	20	8.2.2	操作原理	64
5.2.1	不带起吊吊环的测量仪表	20	8.3	通过现场显示单元访问操作菜单	65
5.2.2	带起吊吊环的测量设备	21	8.3.1	操作显示界面	65
5.2.3	使用叉车搬运	21	8.3.2	菜单视图	67
5.3	包装处置	21	8.3.3	编辑视图	69
6	安装	21	8.3.4	操作部件	71
6.1	安装要求	21	8.3.5	打开文本菜单	71
6.1.1	安装位置	21	8.3.6	在列表中移动和选择	73
6.1.2	环境条件和过程条件要求	26	8.3.7	直接查看参数	73
6.1.3	特殊安装指南	28	8.3.8	查询帮助文本	74
			8.3.9	更改参数	74
			8.3.10	用户角色及其访问权限	75
			8.3.11	通过访问密码关闭写保护	75
			8.3.12	打开和关闭键盘锁	75

8.4	通过网页浏览器访问操作菜单	76	11	操作	135
8.4.1	功能列表	76	11.1	查看设备锁定状态	135
8.4.2	要求	76	11.2	调整显示语言	135
8.4.3	连接设备	78	11.3	设置显示单元	135
8.4.4	登陆	80	11.4	读取测量值	135
8.4.5	用户界面	80	11.4.1	“过程变量”子菜单	135
8.4.6	关闭网页服务器	81	11.4.2	“累加器”子菜单	137
8.4.7	退出	81	11.4.3	“输入值”子菜单	137
8.5	通过 SmartBlue app 操作	82	11.4.4	输出值	138
8.6	通过调试软件访问操作菜单	82	11.5	使测量仪表适应过程条件	140
8.6.1	连接调试软件	83	11.6	执行累加器复位	141
8.6.2	Field Xpert SFX350、SFX370	86	11.6.1	“控制累加器”参数的功能范围	141
8.6.3	FieldCare	86	11.6.2	“所有累加器清零”参数的功能范围	142
8.6.4	DeviceCare	87	11.7	显示历史测量值	142
8.6.5	AMS Device Manager	87	12	诊断和故障排除	145
8.6.6	手操器 475	87	12.1	故障排除概述	145
8.6.7	SIMATIC PDM	87	12.2	通过 LED 查看诊断信息	147
9	系统集成	88	12.2.1	变送器	147
9.1	设备描述文件概述	88	12.2.2	传感器接线盒	148
9.1.1	当前设备版本信息	88	12.3	现场显示单元上的诊断信息	150
9.1.2	调试软件	88	12.3.1	诊断信息	150
9.2	HART 通信传输的测量变量	88	12.3.2	查看补救措施	152
9.3	其他设置	90	12.4	网页浏览器中的诊断信息	153
10	调试	92	12.4.1	诊断响应方式	153
10.1	安装后检查和连接后检查	92	12.4.2	查看补救措施	153
10.2	开启测量仪表	92	12.5	FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息	154
10.3	设置显示语言	92	12.5.1	诊断响应方式	154
10.4	设置设备	92	12.5.2	查看补救信息	155
10.4.1	设置设备位号	94	12.6	调整诊断信息	156
10.4.2	设置系统单位	94	12.6.1	调整诊断响应	156
10.4.3	显示输入/输出设置	96	12.6.2	接受状态信号	156
10.4.4	设置状态输入	97	12.7	诊断信息概述	157
10.4.5	设置电流输入	97	12.8	现有诊断事件	161
10.4.6	设置电流输出	98	12.9	诊断信息列表	161
10.4.7	设置脉冲/频率/开关量输出	101	12.10	事件日志	163
10.4.8	设置现场显示单元	106	12.10.1	查看事件日志	163
10.4.9	设置小流量切除	108	12.10.2	筛选事件日志	163
10.4.10	设置空管检测	110	12.10.3	信息事件概览	163
10.4.11	设置 HART 输入	110	12.11	复位设备	166
10.4.12	设置继电器输出	112	12.11.1	“设备复位”参数的功能范围	166
10.4.13	设置双路脉冲输出	114	12.12	设备信息	167
10.4.14	设置流量阻尼时间	115	12.13	固件更新历史	169
10.5	高级设置	118	12.14	设备历史记录和兼容性	169
10.5.1	在此参数中输入访问密码。	119	13	维护	170
10.5.2	传感器调整	119	13.1	维护任务	170
10.5.3	设置累加器	119	13.1.1	清洗	170
10.5.4	执行高级显示设置	121	13.1.2	更换密封圈	170
10.5.5	执行电极清洗	123	13.2	测量和测试设备	170
10.5.6	WLAN 设置	124	13.3	维护服务	170
10.5.7	设置管理	126	14	维修	171
10.5.8	使用设备管理参数	127	14.1	概述	171
10.6	仿真	129	14.1.1	修理和转换理念	171
10.7	进行写保护设置，防止未经授权的访问	131	14.1.2	维修和改装说明	171
10.7.1	通过访问密码设置写保护	131			
10.7.2	通过写保护开关设置写保护	132			

14.2	备件	171
14.3	维修服务	171
14.4	返厂	171
14.5	废弃	171
	14.5.1 拆除测量仪表	172
	14.5.2 废弃测量仪表	172
15	附件	173
15.1	设备专用附件	173
	15.1.1 变送器附件	173
	15.1.2 传感器附件	174
15.2	通信专用附件	174
15.3	服务专用附件	175
15.4	系统产品	176
16	技术参数	177
16.1	应用	177
16.2	功能与系统设计	177
16.3	输入	177
16.4	输出	180
16.5	电源	186
16.6	性能参数	187
16.7	安装	190
16.8	环境条件	190
16.9	过程条件	191
16.10	机械结构	193
16.11	用户界面	197
16.12	证书和认证	200
16.13	应用软件包	202
16.14	附件	203
16.15	文档资料	203
	索引	206

1 文档信息

1.1 文档功能

《操作手册》包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。

1.2 信息图标

1.2.1 安全图标



危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。



潜在危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。



潜在危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员轻微或中等伤害。



潜在财产损失警示图标。若未能避免这种状况，可能导致产品损坏或附近的物品损坏。




1.2.2 电气图标

图标	说明
	直流电
	交流电
	直流电和交流电
	接地连接 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。
	保护性接地 (PE) 建立任何其他连接之前，必须确保接地端已经可靠接地。 设备内外部均有接地端： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 内部接地端：保护性接地端已连接至电源。 ▪ 外部接地端：设备已连接至工厂接地系统。

1.2.3 通信图标

图标	说明
	无线局域网 (WLAN) 无线局域网通信
	LED LED 指示灯熄灭。
	LED LED 指示灯亮起。
	LED LED 指示灯闪烁。

1.2.4 工具图标

图标	说明
	梅花内六角螺丝刀
	十字螺丝刀
	开口扳手


1.2.5 特定信息图标

图标	含义
	允许 允许的操作、过程或动作。
	推荐 推荐的操作、过程或动作。
	禁止 禁止的操作、过程或动作。
	提示 标识附加信息。
	参见文档
	参考页面
	参考图
	提示信息或重要分步操作
	操作步骤
	操作结果
	帮助信息
	外观检查

1.2.6 图中的图标

图标	含义
	部件号
	操作步骤
	视图
	章节
	防爆危险区
	安全区（非防爆危险区）
	流向

1.3 文档资料

 配套技术文档资料的查询方式如下：

- 设备浏览器 (www.endress.com/deviceviewer)：输入铭牌上的序列号
- 在 Endress+Hauser Operations app 中：输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

在 Endress+Hauser 网站的下载区 (www.endress.com/downloads) 中下载下列文档资料，具体取决于产品配置：

文档类型	文档用途和内容
《技术资料》(TI)	设计规划指南 文档包含产品的所有技术参数和可以随产品一同订购的所有相关部件的概述。
《简明操作指南》(KA)	获取首个测量值的快速指南 文档包含产品的所有必要信息，从到货验收到初始调试。
《操作手册》(BA)	完整参考文档 文档包含产品生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和处置。
《仪表功能描述》(GP)	仪表参数说明 文档包含产品中可读或可设置参数的详细说明。适用对象是在产品整个生命周期内执行操作和特定设置的人员。
《安全指南》(XA)	取决于认证类型，还会随箱提供防爆电气设备《安全指南》。《安全指南》是《操作手册》的组成部分。  设备铭牌上标识有配套《安全指南》(XA)的文档资料代号。
设备补充文档资料 (SD/FY)	必须始终严格遵守补充文档资料中的各项说明。补充文档是产品文档的组成部分。

1.4 注册商标

HART®

FieldComm Group 的注册商标 (美国德克萨斯州奥斯汀)

TRI-CLAMP®

Ladish 公司的注册商标 (美国基诺沙)

2 安全指南

2.1 人员要求

执行安装、调试、诊断和维护操作的人员必须符合下列要求：

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权。
- ▶ 熟悉联邦/国家法规。
- ▶ 开始操作前，专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书中(取决于实际应用)的各项规定。
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求。

操作人员必须符合下列要求：

- ▶ 经工厂厂方/操作员针对任务要求的指导和授权。
- ▶ 遵守手册中的指南。

2.2 指定用途

应用和介质

本文档中介绍的测量仪表仅可用于液体的流量测量，介质的电导率不得低于 $5 \mu\text{S}/\text{cm}$ 。

取决于具体订购型号，测量仪表还可以测量易爆、易燃、有毒和氧化介质。

对于在防爆危险区、卫生应用场合，以及压力会增大使用风险的场合中使用的测量仪表，铭牌上标识有对应标识。

为了保证测量仪表能够始终正常工作：

- ▶ 仅当完全符合铭牌参数要求，且满足手册和补充文档资料中列举的常规要求时，才允许使用测量仪表。
- ▶ 参照铭牌检查并确认所订购的设备是否允许在防爆危险区中使用（例如防爆要求、压力容器安全）。
- ▶ 仅当接液部件材质能够耐受被测介质腐蚀时，才允许使用测量仪表。
- ▶ 始终在指定压力和温度范围内使用。
- ▶ 始终在指定环境温度范围内使用。
- ▶ 始终采取测量仪表防腐保护措施。

错误用途

非指定用途危及安全。使用不当或用于非指定用途导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。

警告

腐蚀性或磨损性流体和环境条件可能导致测量管破裂！

- ▶ 核实过程流体与传感器材料的兼容性。
- ▶ 确保所有过程接液部件材料均具有足够高的耐腐蚀性。
- ▶ 始终在指定压力和温度范围内使用。

注意

核实临界工况：

- ▶ 测量特殊流体和清洗液时，Endress+Hauser 十分乐意帮助您核实接液部件材料的耐腐蚀性。但是，过程中温度、浓度或物位的轻微变化可能会改变材料的耐腐蚀性。因此，Endress+Hauser 对此不做任何担保和承担任何责任。

其他风险

警告

存在烫伤或冻伤风险！如果所用介质或电子部件的温度过高或过低，可能会导致设备表面变热或变冷。

- ▶ 安装合适的防接触烫伤装置。

2.3 工作场所安全

操作设备时:

- ▶ 遵守联邦/国家法规，穿戴人员防护装备。

2.4 操作安全

设备损坏!

- ▶ 只有完全满足技术规范且无错误和故障时才能操作设备。
- ▶ 运营方有责任确保设备无故障运行。

改装设备

如果未经授权，禁止改装设备，改装会导致不可预见的危险。

- ▶ 如需改装，请咨询制造商。

维修

为确保设备的操作安全性和测量可靠性:

- ▶ 未经明确许可，禁止修理设备。
- ▶ 遵守联邦/国家法规中的电气设备修理准则。
- ▶ 仅使用原装备件和附件。

2.5 产品安全

设备基于工程实践经验设计和测试，符合最先进的操作安全标准。通过出厂测试，可以安全工作。

设备满足常规安全标准和法规要求，此外，还符合设备 EU 符合性声明中的 EU 准则要求。制造商确保粘贴有 CE 标志的设备满足上述要求。

2.6 IT 安全

制造商只对按照《操作手册》安装和使用的产品提供质保。产品配备安全防护机制，用于防止意外改动。

操作员必须根据相关安全标准执行 IT 安全措施，为产品和相关数据传输提供额外的防护。

2.7 设备的 IT 安全

设备配备多项专有功能，能够为操作员提供有效防护。上述功能由用户自行设置，正确设置后能够实现更高操作安全性。以下列表中详细介绍了最为重要的功能:

功能/接口	出厂设置	建议
通过硬件写保护开关进行写保护 → 11	禁用	基于风险评估结果进行相应设置
访问密码 (同样适用网页服务器登陆或 FieldCare 连接) → 11	禁用 (0000)	在调试过程中设置用户自定义访问密码
WLAN (显示单元的订购选项)	启用	基于风险评估结果进行相应设置
WLAN 安全模式	启用 (WPA2-PSK)	禁止修改
WLAN 密码 (密码) → 11	序列号	在调试过程中设置专用 WLAN 密码
WLAN 模式	接入点	基于风险评估结果进行相应设置

功能/接口	出厂设置	建议
网页服务器 → 11	启用	基于风险评估结果进行相应设置
CDI-RJ45 服务接口 → 12	启用	-

2.7.1 通过硬件写保护实现访问保护

使用写保护开关（主电子模块上的 DIP 开关）关闭现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）对仪表参数的写访问。硬件写保护功能打开时，仅允许读参数。

出厂时设备的硬件写保护功能关闭 → 132。

2.7.2 密码访问保护

可以设置多个不同的密码，实现仪表参数写保护或通过 WLAN 接口的仪表写保护。

- 用户自定义访问密码
通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）实现设备参数写保护功能。通过用户自定义访问密码可以设置具体访问权限。
- WLAN 密码
网络密钥通过 WLAN 接口保护操作部件（例如笔记本电脑或台式机）和设备间的连接，WLAN 接口可以单独订购。
- 基础模式
设备在基础模式下工作时，WLAN 密码与操作员设置的 WLAN 密码一致。

用户自定义访问密码

现场显示单元、网页浏览器和调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）

- 用户自定义访问密码可防止通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）对设备参数进行未经授权的写访问。→ 131。
- 出厂时设备无访问密码，缺省设置为 0000（公开）。

WLAN 密码：用作 WLAN 接入点

通过 WLAN 接口（→ 84）连接操作部件（例如笔记本电脑或平板电脑）和设备，WLAN 接口可以单独订购，带网络保护密匙。网络密钥的 WLAN 授权符合 IEEE 802.11 标准。

设备出厂时带预设置网络密钥，与仪表型号相关。在 **WLAN 设置** 子菜单（**WLAN 密码** 参数（→ 125））中更改。

基础模式

通过 SSID 和系统密码保护仪表和 WLAN 接入点的连接。访问密码请咨询系统管理员。

常规密码使用说明


- 基于安全性考虑，在设备调试过程中必须完成访问密码和网络密码的更改。
- 遵循安全密码设置通用准则设置和管理设备访问密码和网络密码。
- 用户应负责管理和正确使用设备访问密码和网络密码。
- 有关访问密码设置和密码丢失处理步骤等的详细信息，参见“通过访问密码实现写保护”章节 → 131。

2.7.3 通过网页服务器访问

使用内置网页服务器的网页浏览器操作和设置设备 → 76。通过服务接口（CDI-RJ45）或 WLAN 接口连接。

出厂时设备的网页服务器已启用。如需要，可以在 **网页服务器功能** 参数中关闭网页服务器（例如完成调试后）。

允许在登陆页面中隐藏设备和状态信息，防止未经授权的信息访问。

 设备参数的详细信息参见《仪表功能描述》。

2.7.4 通过 OPC UA 访问

使用“OPC UA Server”应用软件包设备可以与 OPC UA 客户端通信。

使用 WLAN 接口通过 WLAN 接入点（作为附加选项订购），或者使用服务接口（CDI - RJ45）通过以太网访问设备内置的 OPC UA 服务器。访问权限和身份验证措施与具体设置相关。


OPC UA 规范（IEC 62541）支持以下安全模式：

- 无
- Basic128Rsa15 - 签名
- Basic128Rsa15 - 签名并加密

2.7.5 通过服务接口（端口 2: CDI-RJ45）访问

设备可以通过服务接口接入网络。设备类功能参数保证设备在网络中安全工作。

建议遵守国家和国际安全委员会规定的相关工业标准和准则，例如 IEC/ISA62443 或 IEEE。这包括组织安全措施（例如设置访问权限）和技术安全措施（例如网络分区）。

 关于连接 Ex de 隔爆型变送器的详细信息，请参见设备专用的《安全指南》（XA）。

3 产品描述

测量系统由一台变送器和一个传感器组成。变送器和传感器分开安装，通过连接电缆连接。

3.1 产品设计

提供两种类型的变送器。

3.1.1 Proline 500 (数字) 变送器

传输信号: 数字信号

订购选项“内置智能传感器电子模块 (ISEM)”，选型代号 **A**“传感器”

在无需满足特殊环境或操作条件要求的应用场合中使用。

由于电子部件安装在传感器内，仪表具备以下优势：
方便变送器更换。

- 标准电缆用作连接电缆。
- 不受外部电磁干扰 (EMC) 的影响。



A0029593

图 1 仪表的主要组成部件

- 1 电子腔盖
- 2 显示单元
- 3 变送器外壳
- 4 传感器接线盒，内置智能传感器电子模块 (ISEM)：接入连接电缆
- 5 传感器

3.1.2 Proline 500


传输信号: 模拟信号

订购选项“内置智能传感器电子模块 (ISEM)”，选型代号 **B**“变送器”

使用时需满足过程条件和环境条件的特殊要求。

由于电子部件安装在变送器内，仪表特别适用于以下测量场合：

- 传感器埋地安装。
- 传感器长期浸没于水中。

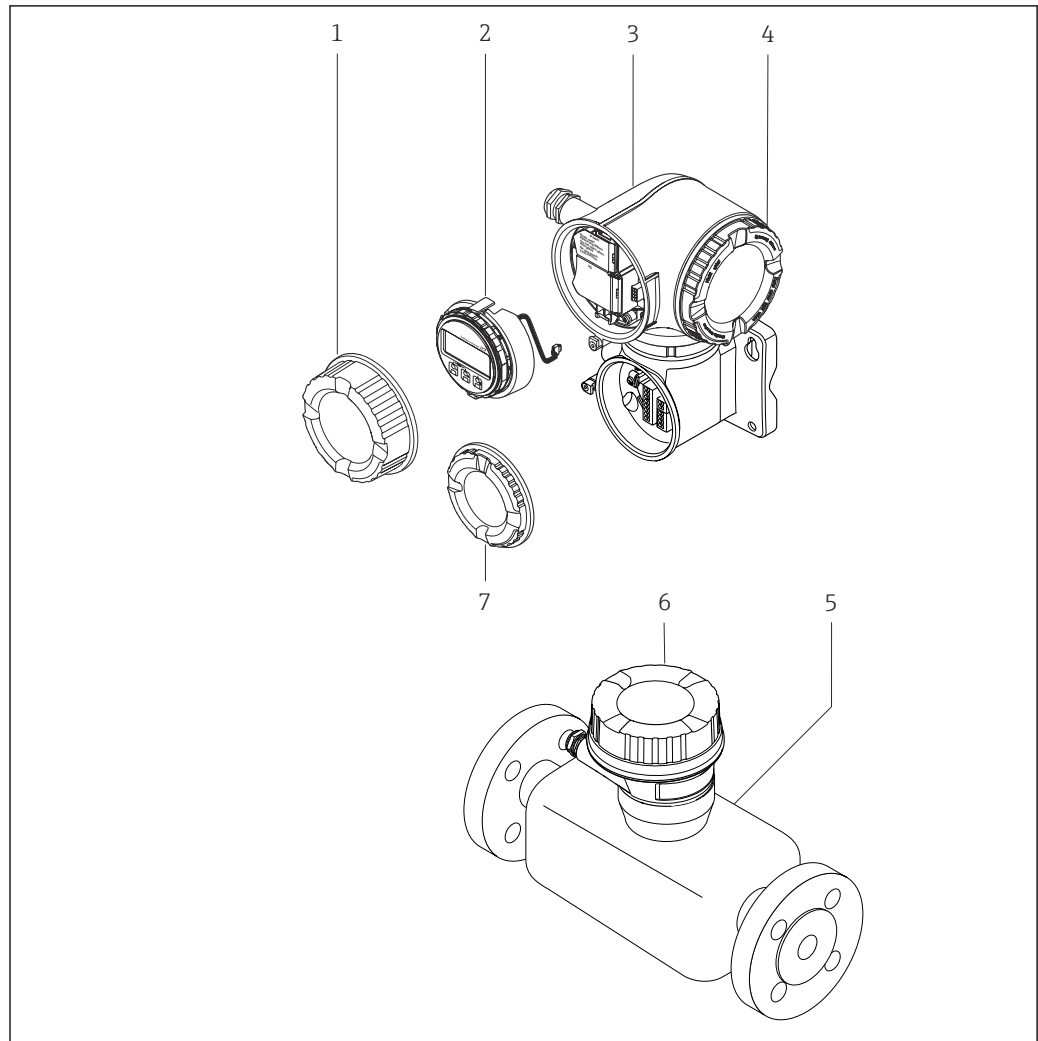

A0029589

图 2 测量设备的主要组成部件

- 1 接线腔盖
- 2 显示单元
- 3 变送器外壳，内置智能传感器电子模块 (ISEM)
- 4 电子腔盖
- 5 传感器
- 6 传感器接线盒：接入连接电缆
- 7 接线腔盖：接入连接电缆

4 到货验收和产品标识

4.1 到货验收

收到交货时:

1. 检查包装是否完好无损。
 - ↳ 立即向制造商报告损坏情况。
不要安装损坏的部件。
2. 用发货清单检查交货范围。
3. 比对铭牌参数与发货清单上的订购要求。
4. 检查技术文档资料及其他配套文档资料, 例如证书, 以确保资料完整。

 如果不满足任一上述条件, 请咨询制造商。

4.2 产品标识

设备标识信息如下:


- 铭牌
- 订货号, 标识发货清单上的订购选项
- 在设备浏览器中输入铭牌上的序列号 (www.endress.com/deviceviewer): 显示完整设备信息。
- 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号, 或使用 Endress+Hauser Operations App 扫描铭牌上的二维码 (QR 码): 显示完整设备信息。

配套技术文档资料的查询方式如下:

- “设备的其他标准文档”和“设备补充文档资料”章节
- 在设备浏览器中: 输入铭牌上的序列号 (www.endress.com/deviceviewer)
- 在 Endress+Hauser Operations App 中: 输入铭牌上的序列号, 或扫描铭牌上的二维码 (QR 码)。

4.2.1 变送器铭牌

Proline 500 (数字)

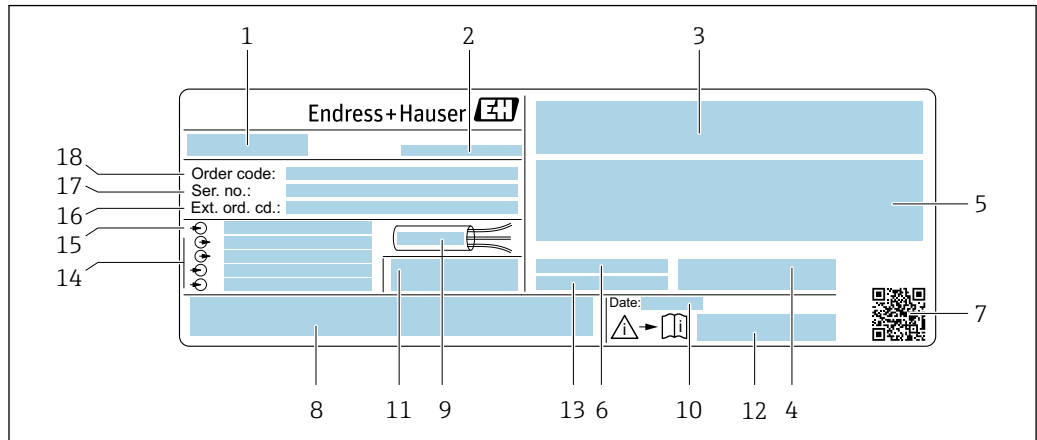


A0058873

图 3 变送器的铭牌示意图

- 1 变送器名称
- 2 制造商/证书持有人
- 3 认证信息：在防爆场合使用
- 4 防护等级
- 5 电气连接参数：可选输入和输出
- 6 允许环境温度 (T_a)
- 7 二维码
- 8 认证和证书信息，例如 CE 认证、RCM 认证
- 9 电缆允许温度范围
- 10 生产日期：年-月
- 11 出厂固件版本号和设备修订版本号
- 12 《安全指南》文档资料代号
- 13 特殊型产品附加信息
- 14 可选输入和输出、供电电压
- 15 电气连接参数：供电电压
- 16 扩展订货号
- 17 序列号
- 18 订货号

Proline 500

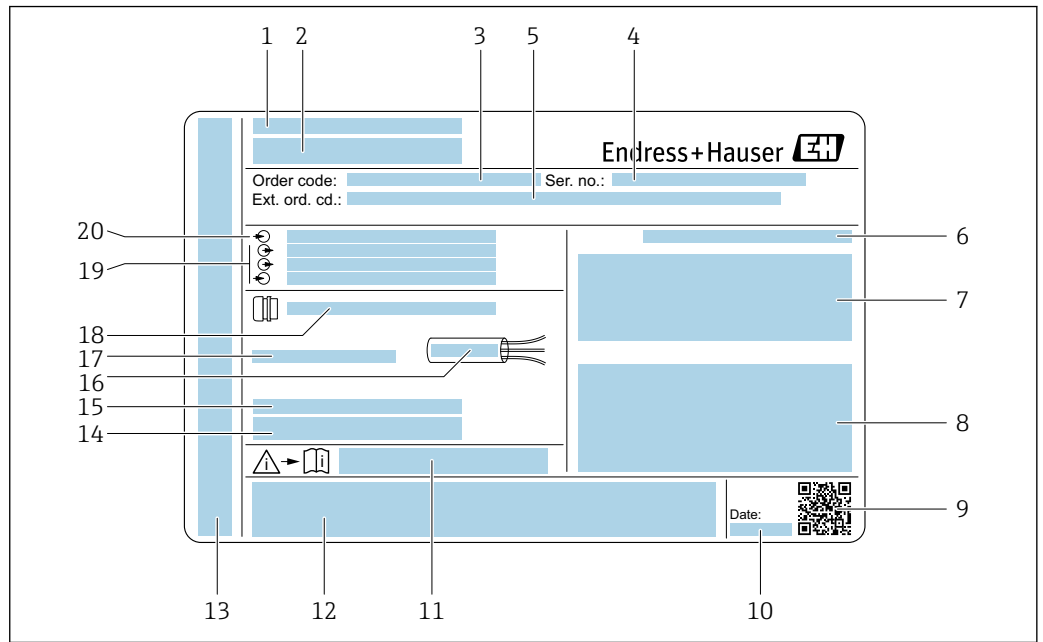


A0058872

图 4 变送器的铭牌示意图

- 1 制造商/证书持有人
- 2 变送器名称
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 防护等级
- 7 认证信息：在防爆场合使用
- 8 电气连接参数：可选输入和输出
- 9 二维码
- 10 生产日期：年-月
- 11 《安全指南》文档资料代号
- 12 认证和证书信息，例如 CE 认证、RCM 认证
- 13 在防爆场合使用的接线腔和电子腔的防护等级
- 14 出厂固件版本号和设备修订版本号
- 15 特殊型产品附加信息
- 16 电缆允许温度范围
- 17 允许环境温度 (T_a)
- 18 缆塞信息
- 19 可选输入和输出、供电电压
- 20 电气连接参数：供电电压

4.2.2 传感器铭牌

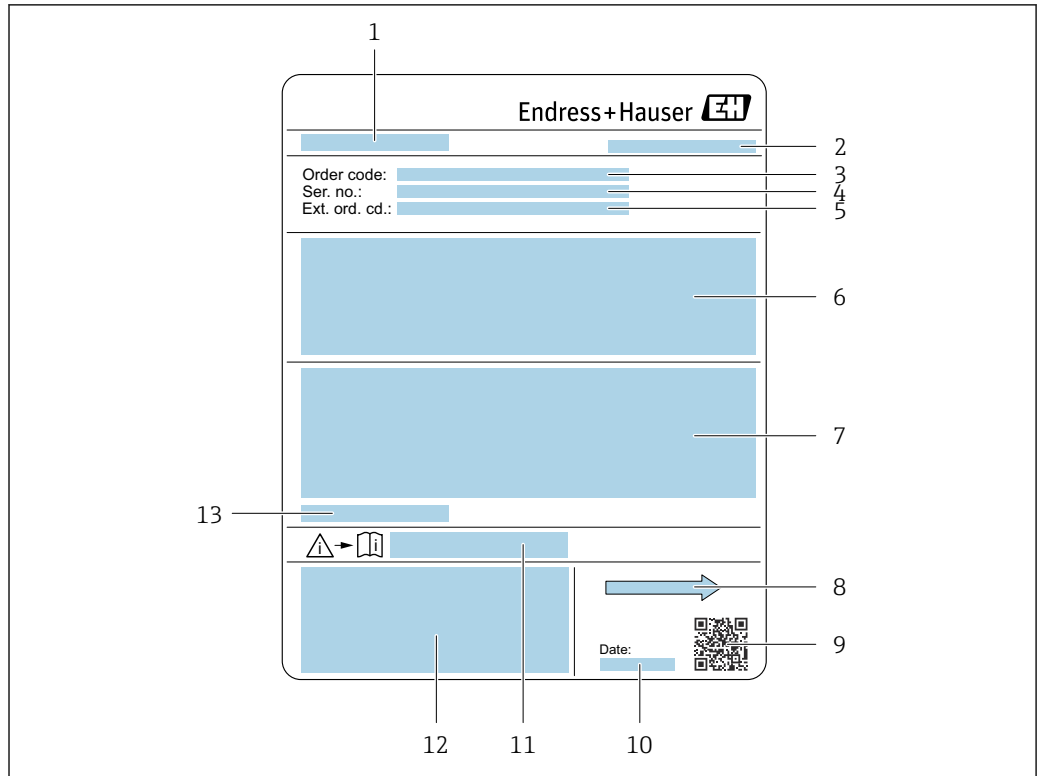

A0029204

图 5 传感器的铭牌示意图

- 1 传感器名称
- 2 制造商/证书持有人
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 介质流量、传感器公称口径、压力等级、标称压力、静压、介质温度范围、内衬和电极材质
- 7 附加信息：防爆认证、压力设备指令和防护等级
- 8 流向
- 9 二维码
- 10 生产日期：年-月
- 11 《安全指南》补充文档资料代号
- 12 CE 标志、RCM 标志
- 13 允许环境温度 (T_a)



订货号

提供订货号，可以重新订购测量设备。

扩展订货号

- 完整列举设备型号(产品类别)和基本参数(必选项)。
- 仅仅列举可选参数(可选项)中的安全参数和认证参数(例如：LA)。同时还订购其他可选参数时，使用占位符#统一表示(例如：#LA#)。
- 订购的可选参数中不包括安全参数和认证参数时，使用占位符+表示(例如：XXXXXX-ABCDE+)。

4.2.3 设备上的图标

图标	说明
	警告! 危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。请查阅测量仪表文档，了解潜在危险类型以及避免潜在危险的措施。
	参考文档 相关设备文档。
	保护性接地连接 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠接地。

5 储存和运输

5.1 储存条件


设备储存注意事项:

- ▶ 使用原包装储存设备，原包装带冲击防护功能。
- ▶ 禁止拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽有效防止密封表面机械受损和测量管被污染。
- ▶ 采取防护措施，避免仪表直接日晒。避免过高的表面温度。
- ▶ 选择能够避免测量仪表出现冷凝的储存位置。真菌和细菌会导致内衬受损。
- ▶ 存放在干燥、无尘环境中。
- ▶ 禁止户外存放。

储存温度 → 190

5.2 运输产品

使用原包装将测量设备运输至测量点。

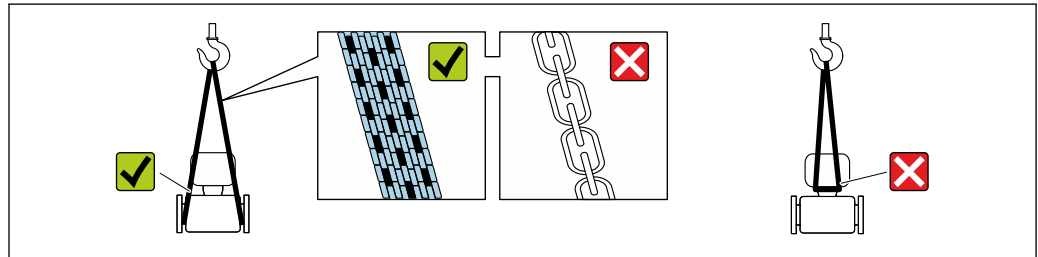

A0029252

i 禁止拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽用于防止密封表面机械受损和测量管污染。


5.2.1 不带起吊吊环的测量仪表

警告

测量设备的重心高于吊索的悬挂点。

如果测量设备滑动，存在人员受伤的风险。

- ▶ 固定测量设备，防止滑动或旋转。
- ▶ 遵守包装上的重量规定（粘贴标签）。

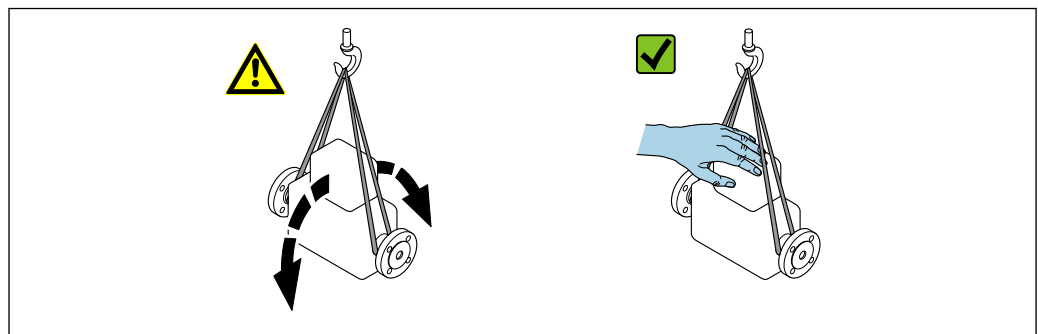

A0029214

5.2.2 带起吊吊环的测量设备



带起吊吊环设备的特殊运输指南

- ▶ 仅允许通过仪表或法兰上的起吊吊环运输设备。
- ▶ 必须始终至少使用两个起吊吊环固定设备。


5.2.3 使用叉车搬运

搬运木箱包装的设备时，叉车的叉体从侧面伸入至木箱底板下，抬起测量设备。



存在损坏电磁线圈的风险!

- ▶ 使用叉车搬运时，禁止通过外壳抬起传感器。
- ▶ 可能导致外壳变形，损坏内部励磁线圈。

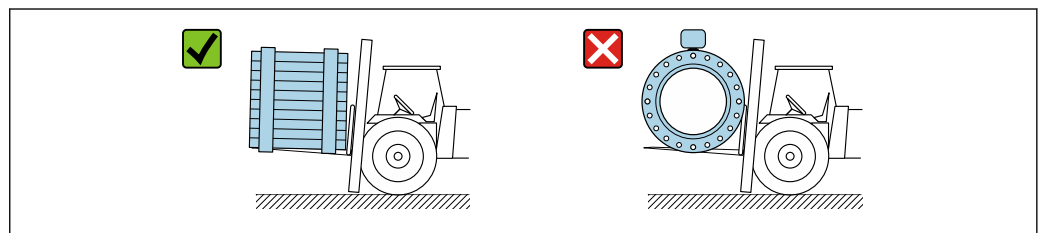

A0029319

5.3 包装处置

所有包装均采用环保材料，100%可回收再利用：

- 设备外包装
 - 聚合物缠绕膜：符合欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
- 包装
 - 木箱：符合国际贸易中木质包装材料管理准则 (ISPM 15)，带 IPPC 标识
 - 纸箱：符合欧盟包装和包装废物指令 94/62/EC，可回收再利用，带 Resy 标识
- 运输材料和固定装置
 - 一次性塑料托盘
 - 塑料带
 - 塑料胶条
- 填充物
 - 纸垫


6 安装

6.1 安装要求

6.1.1 安装位置


安装位置

- 避免在管道的最高点安装仪表。
- 避免将仪表直接安装在向下排空的竖直管道上。

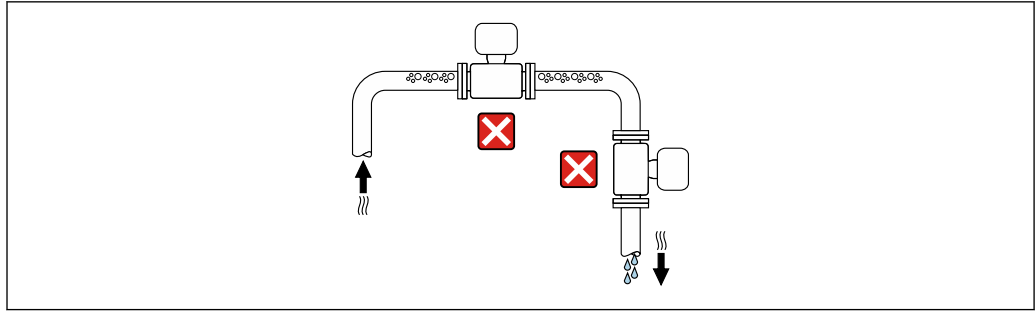

A0042317

建议将传感器安装在介质自下向上流动的管道中。

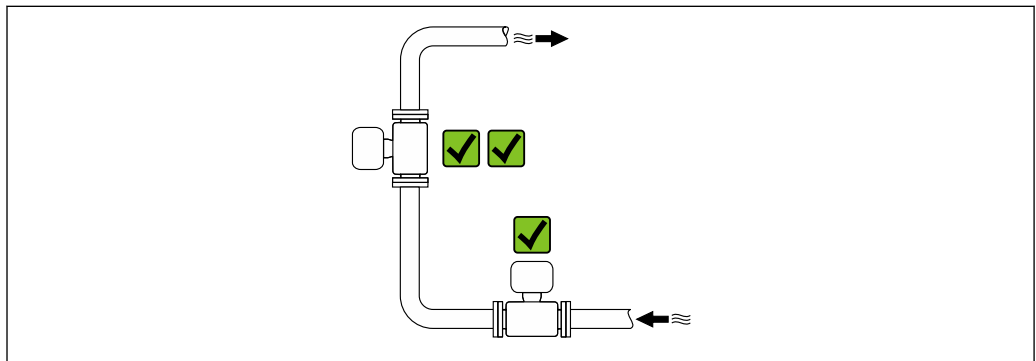

A0042317


安装在竖直向下管道的上游管道中

注意

测量管真空会导致内衬损坏!

- ▶ 如需将仪表安装在竖直向下管道（长度 $h \geq 5 \text{ m}$ (16.4 ft)）的上游管道中：在传感器的下游管道中安装虹吸管和排气阀。

i 上述安装方法可以防止管道内的液体停止流动，以及避免出现气穴现象。

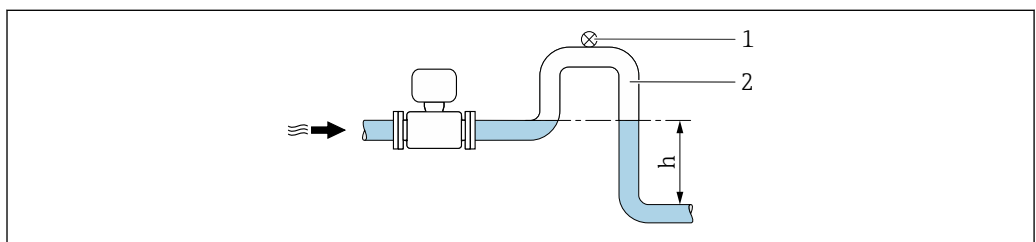


A0028981

- 1 排气排液阀
- 2 虹吸管
- h 竖直向下管道长度

安装在非满管管道中

- 倾斜放置的非满管管道需要安装泄放装置。
- 建议安装清洗阀。

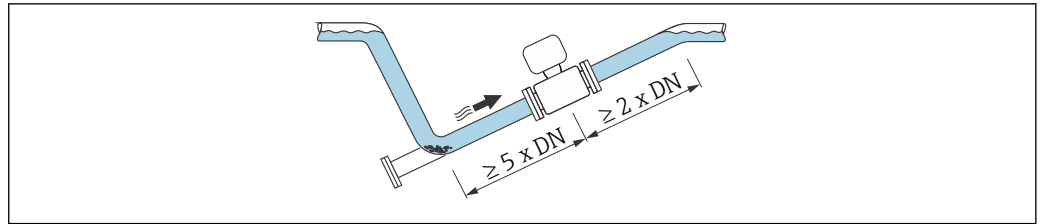


A0041088

安装在泵附近

注意

测量管真空会导致内衬损坏!

- ▶ 为了维持所需静压，参照介质流向，将传感器安装在泵的下游管道中。
- ▶ 使用活塞泵、隔膜泵或蠕动泵时需要安装脉冲流缓冲器。

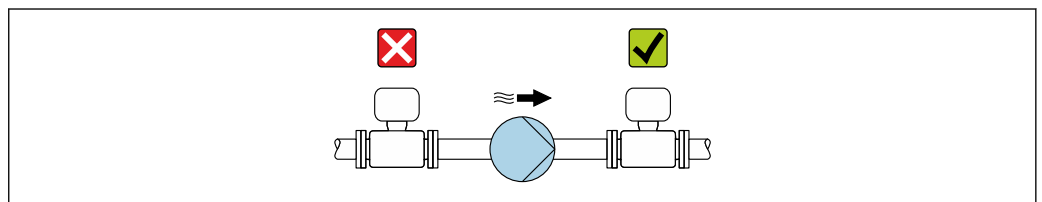

A0041083


- i
 - 测量管内衬抗局部真空能力的详细信息
 - 测量系统抗振性和抗冲击性的详细信息 → [190](#)

安装在剧烈强振动的管道上

注意

管道振动会导致仪表损坏!

- ▶ 禁止在剧烈振动的环境中使用。
- ▶ 支撑并固定管道。
- ▶ 支撑并固定仪表。



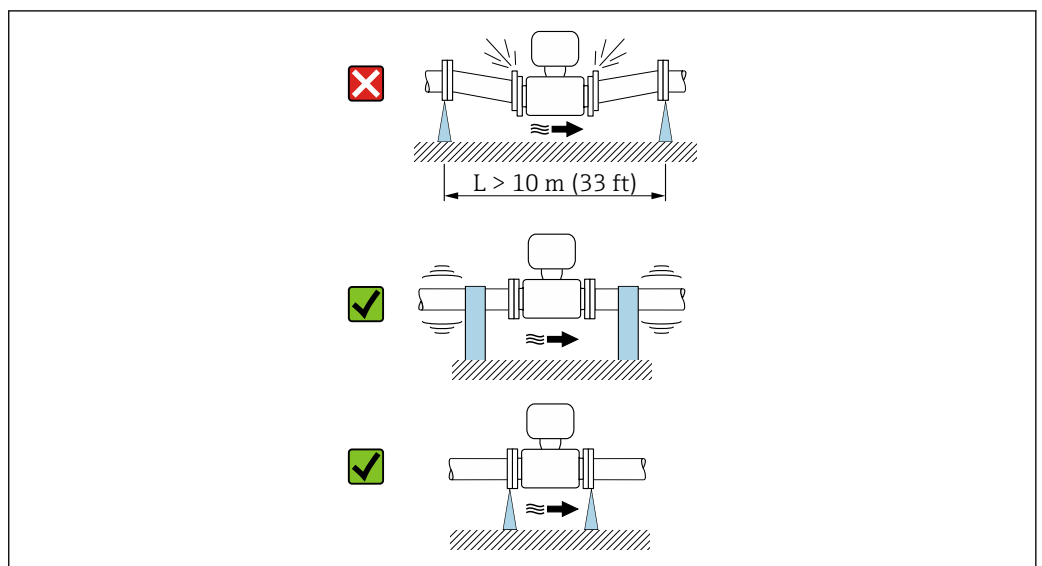



A0041092

- i
 - 测量系统抗振性和抗冲击性的详细信息 → [190](#)

安装方向


测量仪表铭牌上的箭头指向标识管道内介质的流向，保证箭头指向与介质流向一致。

安装方向		建议
竖直安装	 A0015591	☑☑
水平安装	 A0041328	☑ ¹⁾
水平安装，变送器表头朝下	 A0015590	☑☑ ^{2) 3)} ☒ ⁴⁾
水平安装，变送器侧装	 A0015592	☒

- 1) 在卫生应用场合，需要保证测量仪表能够自排空。建议安装在竖直管道上。如果只能安装在水平管道上，建议倾斜安装角 α 不得小于 10° 。
- 2) 高温工况下使用的仪表的环境温度可能会升高。建议选择此安装方向，保证始终满足变送器最高允许环境温度要求。
- 3) 在温度迅速上升的工艺过程中（例如 CIP 或 SIP 清洗），变送器表头应朝下安装，以防电子模块过热。
- 4) 空管检测功能开启：只有变送器表头朝上，空管检测功能才正常工作。


竖直

最适合有自排空要求的管路，与空管检测功能搭配使用。

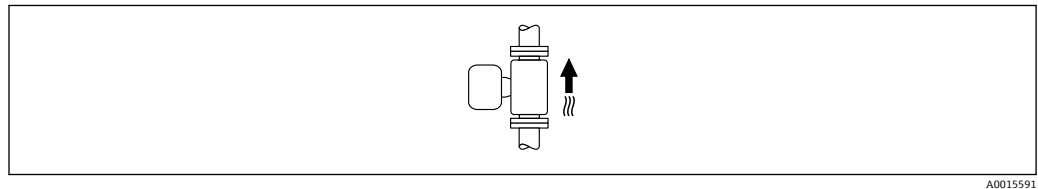

水平

- 在理想状况下，测量电极水平安装。防止夹杂的气泡导致两个测量电极间出现短时间绝缘。
- 仅当变送器表头朝上安装时空管检测功能（EPD）才能正常工作；否则无法确保在非满管或空管中空管检测功能正常工作。

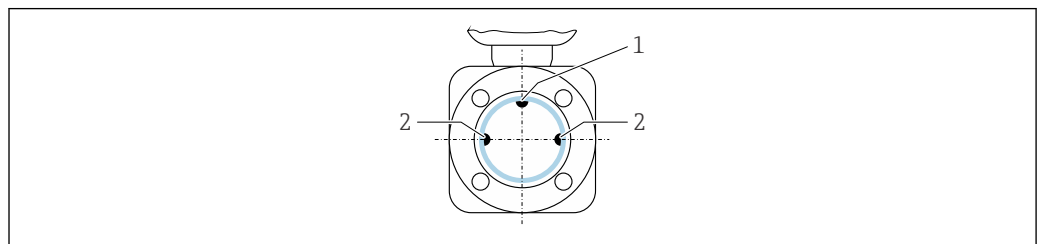

- 1 EPD 电极：空管检测（适用口径范围： $\geq \text{DN } 15 (1/2)$ ）
- 2 测量电极：信号检测

i 公称口径 DN 小于 $15 (1/2)$ 的测量仪表不带 EPD 电极。在此情形下，通过测量电极进行空管检测。


前后直管段

有前后直管段安装长度要求

安装时需要满足前后直管段长度要求。


保证前后直管段平直，内部介质平稳流动。

为了避免出现管道真空，同时保证设计测量精度，传感器应尽量安装在产生扰动管件（例如阀门、三通）的上游及泵的下游。

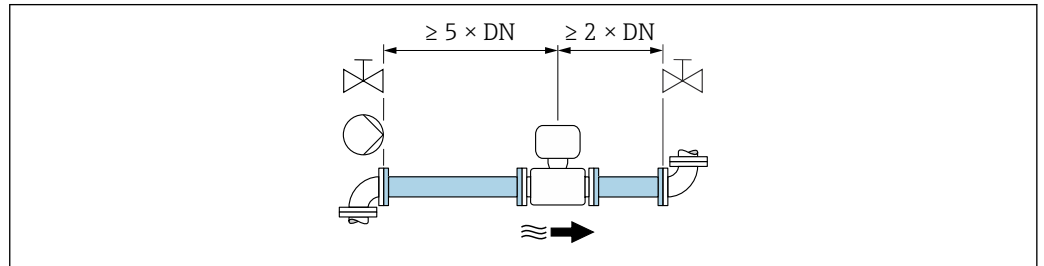

A0028997

确保传感器与相邻管道弯头间预留有足够大的间距。

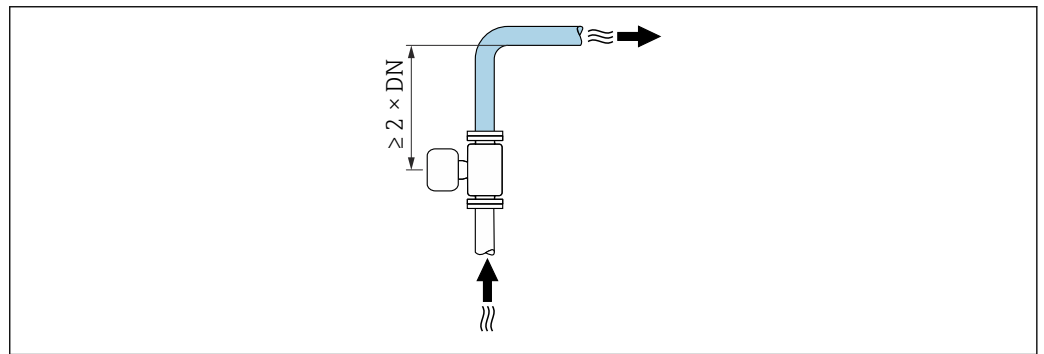

A0042132

无前后直管段安装长度要求

取决于仪表结构设计和实际安装位置，实际前后直管段长度可以适当减小，甚至完全无需前后直管段。

最大测量误差

完全符合规定前后直管段安装长度要求时，可以保证设备的最大测量误差：测量值的 $\pm 0.5\% \pm 1 \text{ mm/s}$ (0.04 in/s)。


设备订购选项及选型代号

订购选项“电极”		
选型代号	说明	设计
J	1.4435/316L, 无前后直管段要求	0 x DN 全通径结构 ¹⁾
L	1.4435/316L, 无前后直管段要求	
M	Alloy C22 合金, 无前后直管段要求	
N	钽, 无前后直管段要求	

1) “全通径”表示测量管内径与管道口径相同。全通径型流量计无压损。

安装在弯头的上游或下游管道中


无前后直管段安装长度要求。

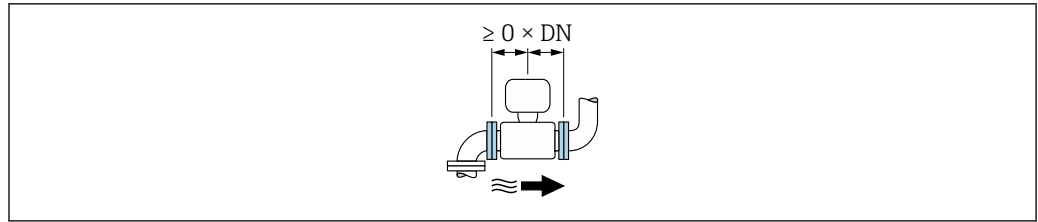

A0032859

安装在泵的下游管道中

无前后直管段安装长度要求。

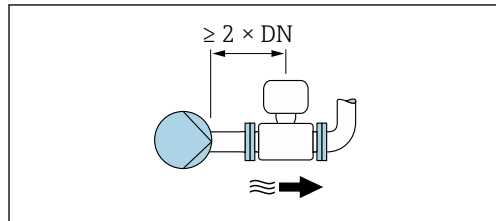


A0045530



建议满足前直管段安装长度要求 ($\ge 2 \times DN$)。

安装在阀门的上游管道中

无前后直管段安装长度要求。

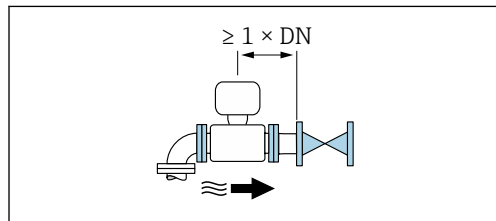


A0045531



建议满足后直管段长度要求 ($\ge 1 \times DN$)。

安装在阀门的下游管道中

在使用过程中阀门始终保持全开状态，无前后直管段安装长度要求。

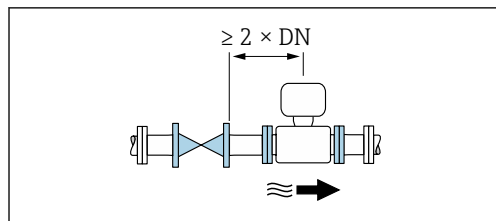

A0045786



在使用过程中阀门始终保持全开状态，建议满足前直管段长度要求 ($\ge 2 \times DN$)。

安装尺寸



设备的外形尺寸和安装长度参见《技术资料》中的“机械结构”章节

6.1.2 环境条件和过程条件要求

环境温度范围

变送器	<ul style="list-style-type: none"> ■ 标准: $-40 \dots +60 \text{ }^\circ\text{C}$ ($-40 \dots +140 \text{ }^\circ\text{F}$) ■ 可选: $-50 \dots +60 \text{ }^\circ\text{C}$ ($-58 \dots +140 \text{ }^\circ\text{F}$) (选择订购选项“测试, 证书”, 选型代号 JN: 变送器环境温度: $-50 \text{ }^\circ\text{C}$ ($-58 \text{ }^\circ\text{F}$))
现场显示单元	$-20 \dots +60 \text{ }^\circ\text{C}$ ($-4 \dots +140 \text{ }^\circ\text{F}$); 超出温度范围显示单元可能无法正常工作。

传感器	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
内衬	禁止超出内衬的允许温度范围。

户外使用时:

- 在阴凉处安装测量设备。
- 避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时需要特别注意。
- 避免直接暴露在气候环境下。

系统压力

泵附近的安装 → 23

振动

安装在剧烈强振动的管道上 → 23


转接头

可以使用合适的 DIN EN 545 转接头（双法兰缩径管）将传感器安装在更大口径的管道中。这样可以增大进入传感器的介质流速，提升极慢速流动介质的测量精度。利用左侧的曲线图计算安装缩径管和扩径管导致的压损。

- 下图仅适用于粘度与水类似的介质的压损计算。
- 测量高粘度的介质时应使用较大口径的测量管，降低压损。

1. 计算直径比 d/D 。

2. 从曲线图中，可以得出压损与流速（缩径管下游）和直径比 d/D 之间的关系。

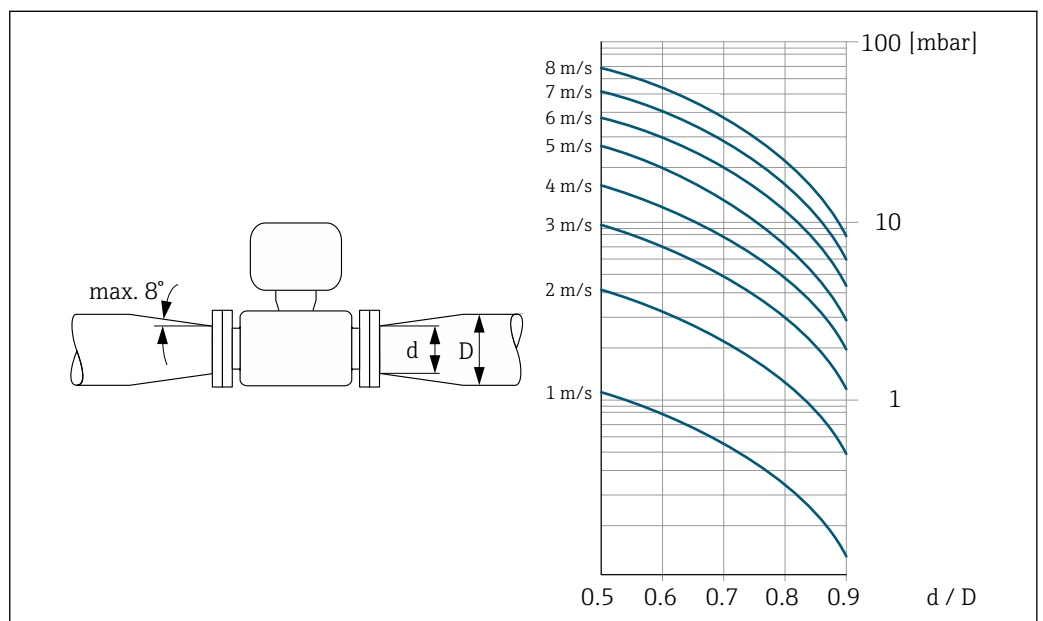

连接电缆长度


Proline 500 (数字) 变送器

连接电缆长度 → 38

Proline 500 变送器

不超过 200 m (650 ft)

为了保证测量结果正确，请注意最大允许连接电缆长度 L_{max} 。连接电缆长度取决于介质的电导率。通常，液体的电导率为 $5 \mu\text{S}/\text{cm}$ 。

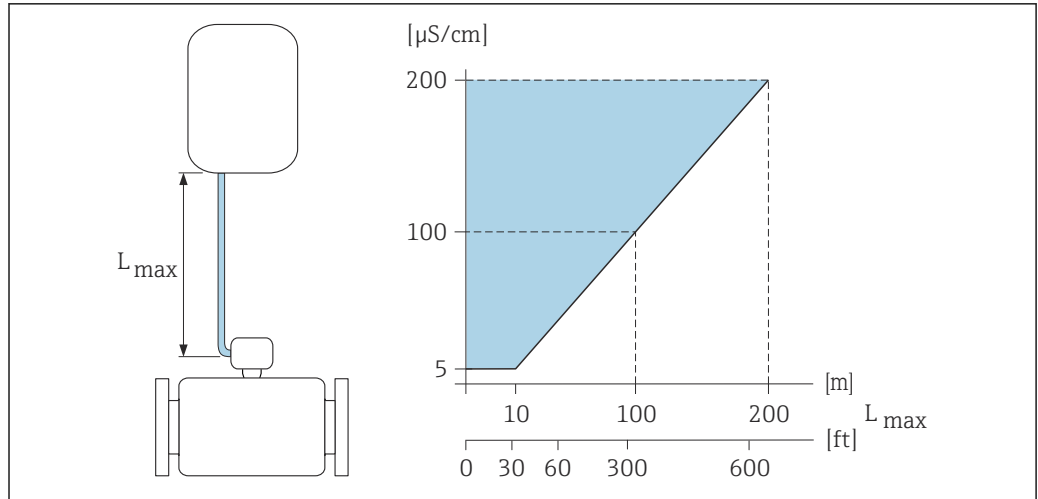

A0016539

图 6 允许连接电缆长度


彩色区域 = 允许电缆长度范围

L_{max} = 连接电缆长度 ([m] ([ft]))

$[\mu\text{S/cm}]$ = 介质电导率


6.1.3 特殊安装指南

防护罩

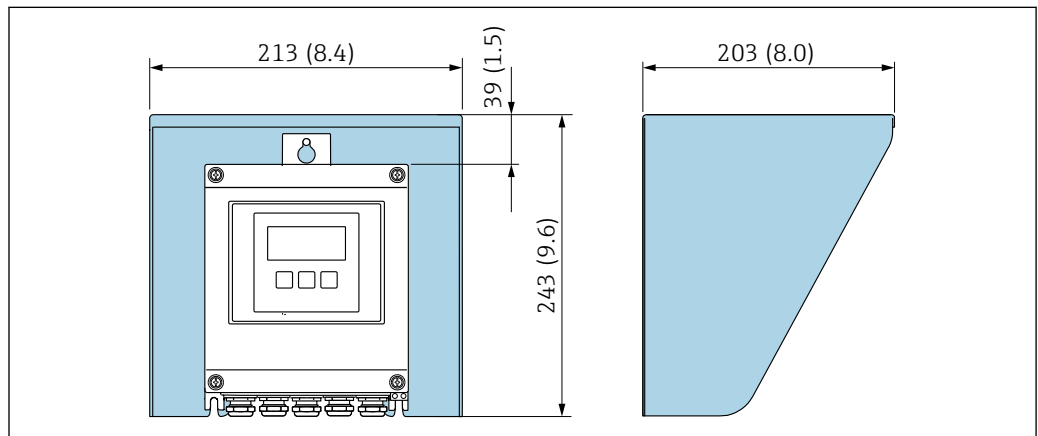

A0029552

图 7 Proline 500 (数字) 变送器的防护罩; 单位: mm (in)

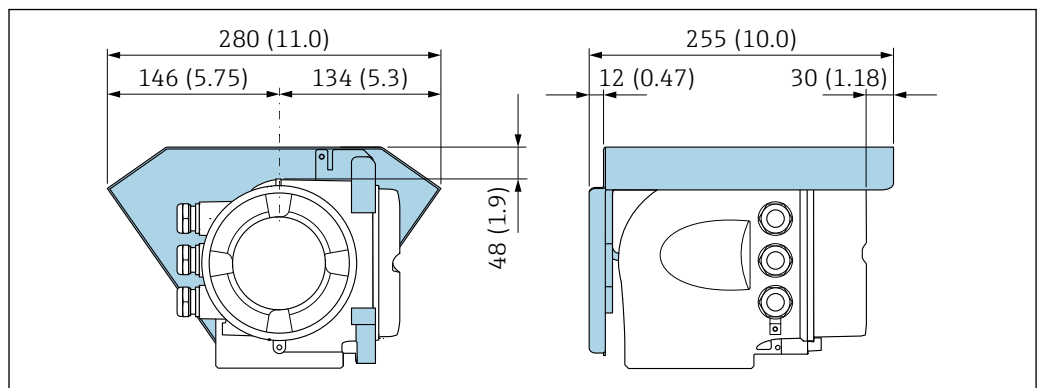

A0029553

图 8 Proline 500 变送器的防护罩; 单位: mm (in)

卫生合规认证

i 在卫生型应用场合中使用的仪表的安装要求参见“证书和认证/卫生合规认证”章节
→ 200

6.2 安装测量仪表

6.2.1 所需工具

变送器

安装在立柱上:

- Proline 500 (数字) 变送器
 - AF 10 开口扳手
 - TX 25 梅花内六角螺丝刀
- Proline 500 变送器
 - AF 13 开口扳手

安装在墙壁上:

电钻, 带 $\varnothing 6.0$ mm 钻头

传感器

法兰和其他过程连接: 使用合适的安装工具。

6.2.2 准备测量设备

1. 拆除所有残留运输包装。
2. 拆除传感器上所有的防护罩或防护帽。
3. 去除电子腔盖上的粘帖标签。


6.2.3 安装传感器

警告

过程密封不正确会导致危险!

- ▶ 确保垫圈内径不小于过程连接内径和管道内径。
- ▶ 确保密封圈和密封表面洁净无损。
- ▶ 正确安装密封圈。

1. 确保传感器上的箭头指向与介质流向一致。
2. 为了确保符合设备规格参数, 应将测量仪表居中安装在管道法兰之间。
3. 安装测量仪表或旋转变送器外壳, 确保电缆入口不会朝上放置。

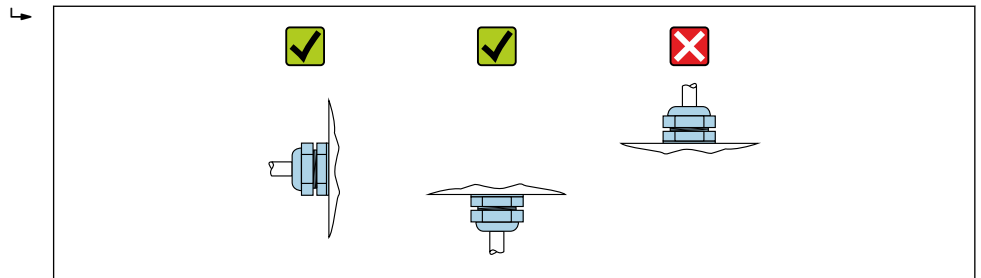

A0029263

参照订货号, 出厂时传感器可选配预安装过程连接。通过 4 个或 6 个六角螺栓将预安装过程连接牢固安装在传感器上。

- ▶ 取决于应用和管道长度：
支撑或加固传感器。
- ▶ 使用塑料过程连接时：
必须加固传感器。

i 墙装套件可以作为附件向 Endress+Hauser 订购 → 203。

将传感器焊接在管道上（焊接连接）

警告

存在损坏电子部件的风险!

- ▶ 确保焊接系统不是通过传感器或变送器接地。

1. 采用点焊方式将传感器固定安装在管道中。合适的焊接夹套可以作为附件订购 → 203。
2. 松开法兰过程连接上的螺丝，拆除管道上的传感器及其密封圈。
3. 将过程连接焊接在管道上。
4. 将传感器重新安装在管道中，并确保密封圈洁净无尘且正确安装到位。

- ▶ 对于正确焊接的薄壁食品管道：
拆除传感器和密封圈，即使安装过程中的热量并未损坏密封圈。

i 必须确保管道至少能够打开 8 mm (0.31 in)，便于拆卸。

安装密封垫

安装密封垫时请遵守下列安装指南：


1. 使用金属过程连接时，必须牢固拧紧螺钉。过程连接与传感器之间构成金属连接，必须压紧密封垫。
2. 使用塑料过程连接时，遵守润滑螺钉的最大紧固扭矩 7 Nm (5.2 lbf ft)；务必在仪表过程法兰和对接法兰间安装密封垫。
3. 取决于具体应用，应定期更换密封垫，特别是使用成型密封垫（卫生型）时。更换间隔时间取决于清洗周期、清洗温度和介质温度。替换密封垫可以作为附件订购 → 203。

安装接地环（DN 2...25 (1/12...1"））

i 注意电势平衡信息。

使用塑料过程连接（例如法兰连接或粘合接头）时，必须安装附加接地环，确保传感器和流体等电势。不安装接地环会导致测量精度下降，或由于电极电化学腐蚀而导致传感器损坏。

- i**
 - 对于部分过程连接，可使用塑料环代替接地环，具体取决于订购选项。塑料环仅用作“占位部件”，无电势平衡功能。它还能密封传感器和过程连接间的接口。因此使用不带金属接地环的过程连接时，禁止拆除塑料环/密封圈，必须始终安装！
 - 接地环可以作为附件向 Endress+Hauser 订购 → 203。订购时请确保接地环材料与电极材料兼容。否则，电化学腐蚀会损坏电极！
材料规格参数 → 195。
 - 接地环（包含密封圈）安装在过程连接内。不影响安装长度。

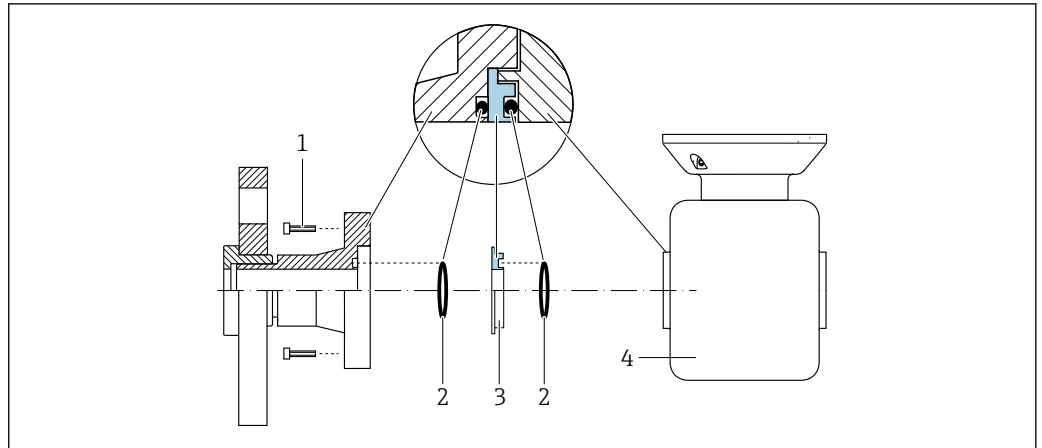

A0028971

图 9 安装接地环

- 1 过程连接的六角螺栓
- 2 O 型密封圈
- 3 接地环或塑料环（占位部件）
- 4 传感器

1. 拧松四个或六个内六角螺栓（1），并拆除传感器（4）上的过程连接。
2. 拆除过程连接上的塑料环（3）及两个 O 型圈（2）。
3. 将第一个 O 型密封圈（2）安装在过程连接的安装槽中。
4. 如图所示，将金属接地环（3）安装在过程连接上。
5. 将第二个 O 型密封圈（2）安装在接地环的安装槽中。
6. 将过程连接重新安装在传感器上。操作时请注意润滑螺丝的最大紧固扭矩为 7 Nm (5.2 lbf ft)。

6.2.4 安装变送器外壳：Proline 500（数字）

注意

环境温度过高!

存在电子部件过热和外壳变形的危险。

- ▶ 禁止超过最高允许环境温度。→ 图 26
- ▶ 户外操作时：避免阳光直射，特别是在气候炎热的地区中使用。

注意

用力过大会损坏外壳!

- ▶ 避免出现过高机械应力。

可以通过以下方式安装变送器：

- 柱式安装
- 壁式安装

管装

所需工具：


- AF 10 开口扳手
- TX 25 梅花内六角螺丝刀

注意

固定螺丝的紧固扭矩过大!

塑料变送器存在损坏风险。

- ▶ 遵照紧固扭矩要求拧紧固定螺丝：2.5 Nm (1.8 lbf ft)

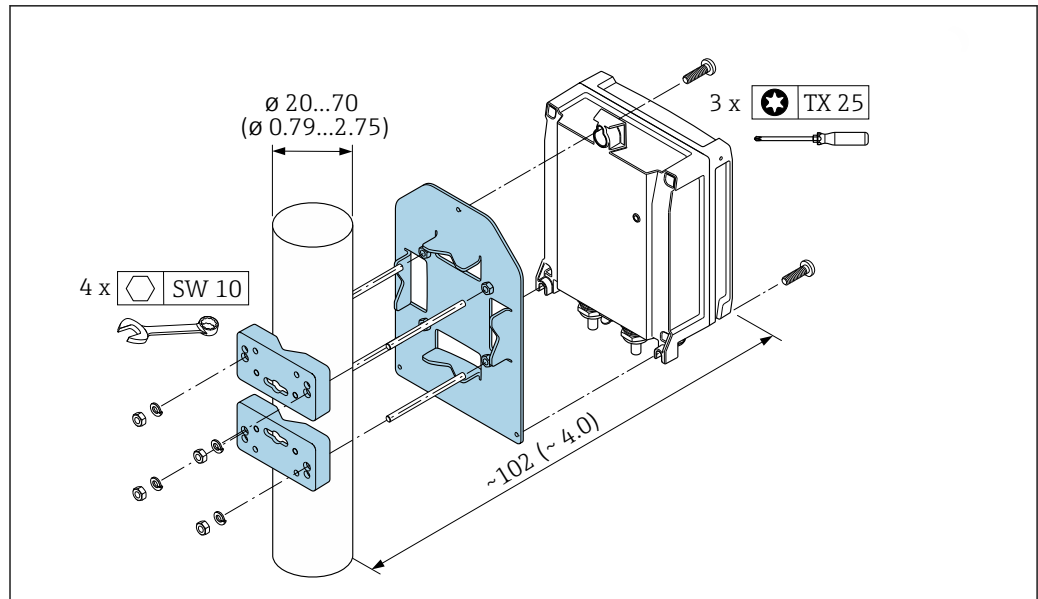


A0029051

图 10 单位: mm (in)

墙装

所需工具:

电钻, 带 $\varnothing 6.0$ mm 钻头

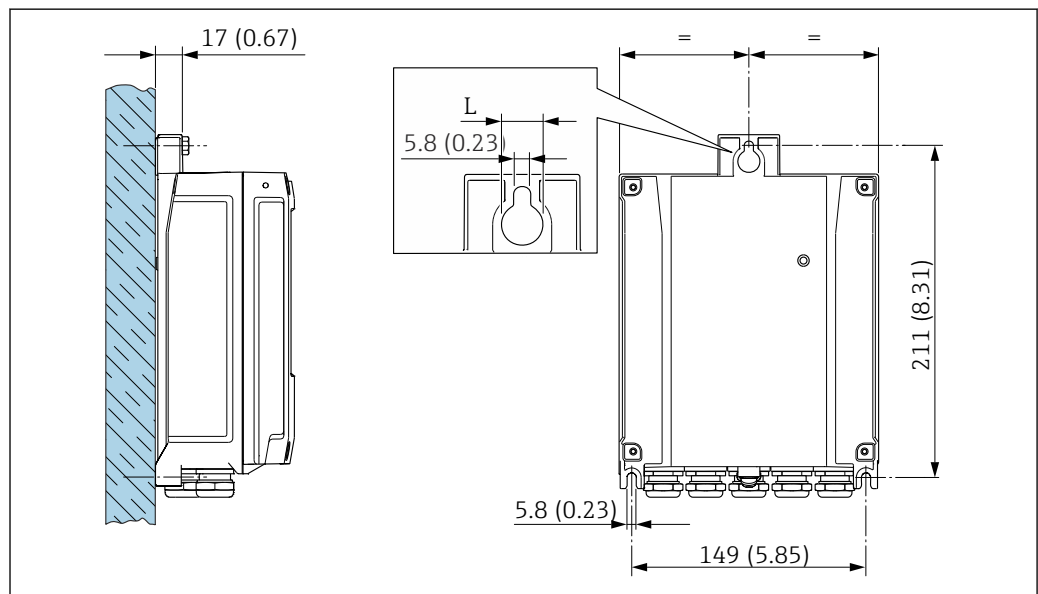

A0029054

图 11 单位: mm (in)

L 取决于订购选项“变频器外壳”

订购选项“变频器外壳”

选型代号 **A**, 铝, 带涂层: L = 14 mm (0.55 in)

1. 钻孔。
2. 将定位销插入至钻好的孔中。
3. 轻轻拧入固定螺丝。
4. 使用固定螺丝将变频器外壳安装到位。
5. 拧紧固定螺丝。

6.2.5 安装变送器外壳: Proline 500

注意

环境温度过高!

存在电子部件过热和外壳变形的危险。

- ▶ 禁止超过最高允许环境温度。→ 26
- ▶ 户外操作时: 避免阳光直射, 特别是在气候炎热的地区中使用时。

注意

用力过大会损坏外壳!

- ▶ 避免出现过高机械应力。

可以通过以下方式安装变送器:

- 柱式安装
- 壁式安装

墙装

所需工具

电钻, 带 $\varnothing 6.0$ mm 钻头

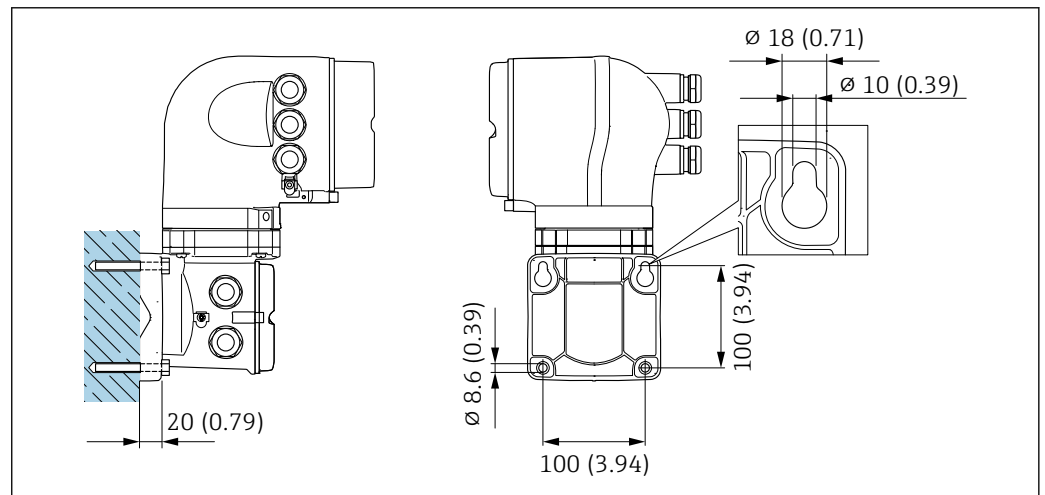



图 12 单位: mm (in)

1. 钻孔。
2. 将墙壁插座插入至钻孔内。
3. 轻轻拧入固定螺丝。
4. 使用固定螺丝将变送器外壳安装到位。
5. 拧紧固定螺丝。

管装

所需工具

AF 13 开口扳手

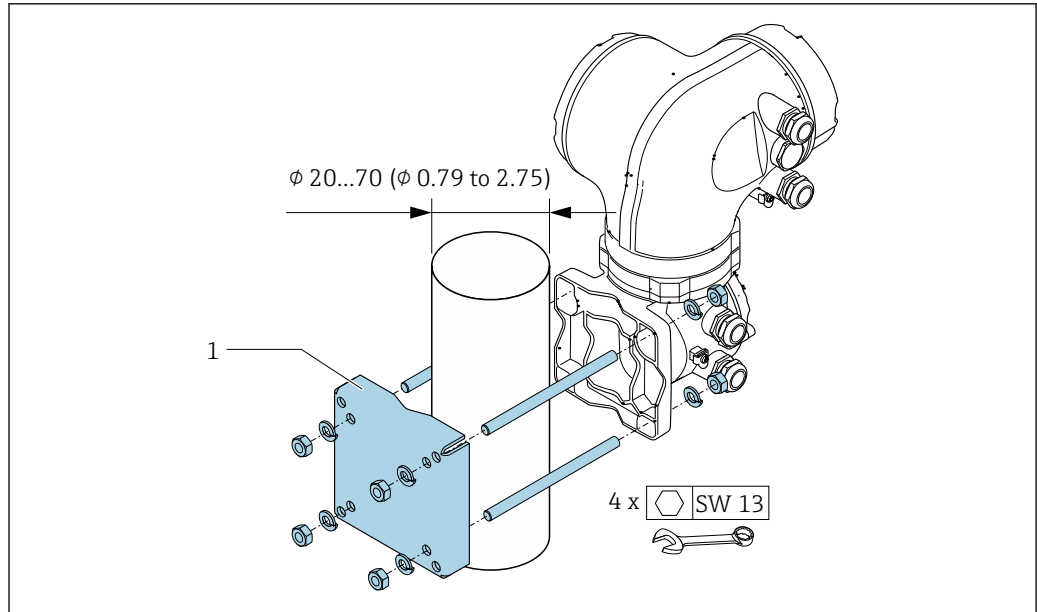


A0029057

图 13 单位: mm (in)

6.2.6 旋转变送器外壳: Proline 500

为了更便于访问接线腔或显示单元, 变送器外壳可以转动。

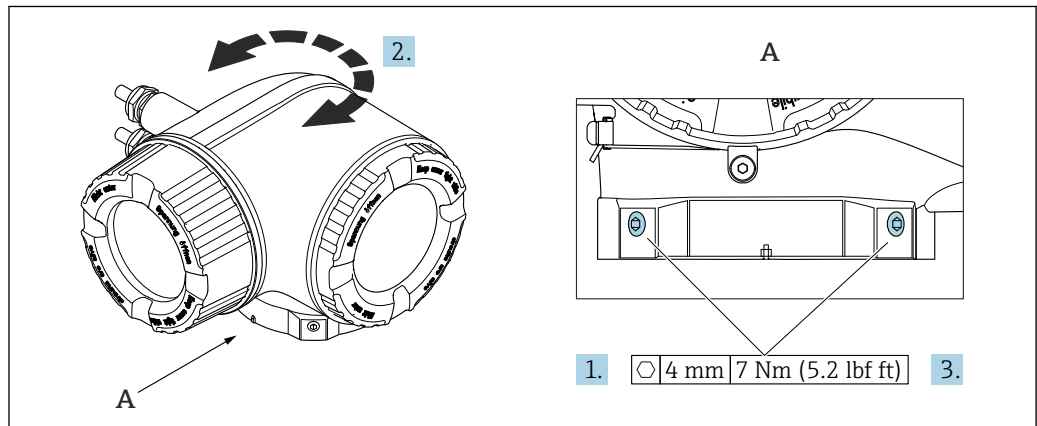


A0043150

图 14 防爆型外壳

1. 松开固定螺丝。
2. 旋转外壳至合适位置。
3. 拧紧固定螺丝。

6.2.7 旋转显示模块: Proline 500

显示单元可以旋转, 优化显示单元的可读性和操作性。

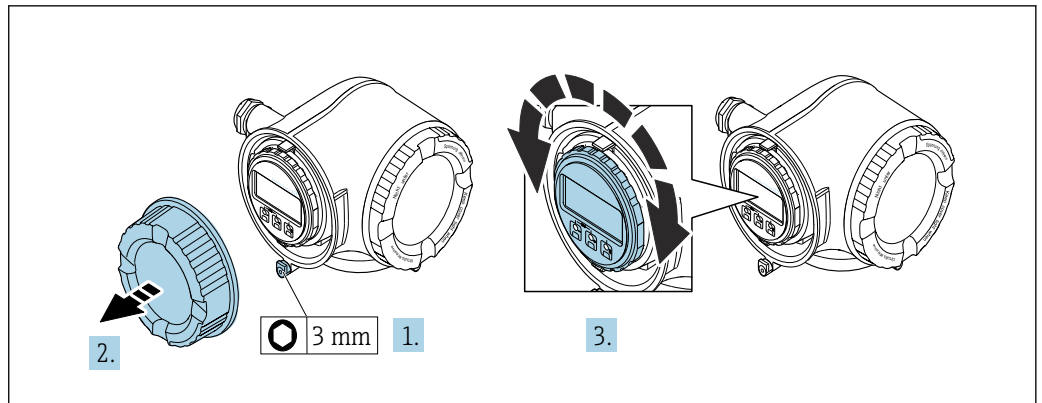

1. 取决于仪表型号：松开接线腔盖固定卡扣。
2. 拧下接线腔盖。
3. 将显示模块旋转至所需位置：每个方向上的最大旋转角度均为 $8 \times 45^\circ$ 。
4. 拧上接线腔盖。
5. 取决于仪表型号：锁紧接线腔盖固定卡扣。

6.3 安装后检查

设备是否完好无损（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
测量仪表是否符合测量点技术规范？ 例如： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 过程温度 ▪ 过程压力（参见《技术资料》中的“温压曲线”章节。） ▪ 环境温度 ▪ 测量范围 	<input type="checkbox"/>
是否选择了正确的传感器安装方向 → 24？ <ul style="list-style-type: none"> ▪ 传感器类型 ▪ 符合介质温度 ▪ 符合介质性质（除气介质、含固介质） 	<input type="checkbox"/>
传感器上的箭头指向是否与介质流向一致 → 24？	<input type="checkbox"/>
位号名和标签是否正确（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
固定螺丝是否均已牢固拧紧？	<input type="checkbox"/>
首次调试前，是否已按照清洁指南要求进行清洁？ → 170？	<input type="checkbox"/>

7 电气连接

警告

部件带电！电气连接错误会引发电击危险。

- ▶ 安装断路装置（专用开关或断路保护器），保证便捷断开设备电源。
- ▶ 除设备保险丝外，还应在设备安装位置安装过电流保护单元（不超过 10 A）。

7.1 电气安全

遵守适用国家法规。

7.2 连接要求

7.2.1 所需工具

- 电缆入口：使用合适的工具
- 固定卡扣：3 mm 内六角扳手
- 剥线钳
- 使用线芯电缆时：卡扣钳，用于操作线芯末端的线鼻子
- 拆除接线端子中的电缆线芯：一字螺丝刀 ($\leq 3 \text{ mm}$ (0.12 in))

7.2.2 连接电缆要求

用户自备连接电缆必须符合下列要求。

外部接地端的保护性接地电缆

导线横截面积 $< 6 \text{ mm}^2$ (10 AWG)

使用电缆端头可以连接更大横截面积的导线。

接地阻抗不超过 2Ω 。

允许温度范围

- 必须遵守当地安装指南要求。
- 电缆必须满足最低允许温度和最高允许温度要求。

供电电缆（包括内部接地端连接导线）

使用标准安装电缆即可。

信号电缆

4 ... 20 mA 电流输入

使用标准安装电缆即可。

脉冲/频率/开关量输出

使用标准安装电缆即可。

继电器输出

使用标准安装电缆即可。

状态输入

使用标准安装电缆即可。

4 ... 20 mA HART 电流输出

屏蔽双绞线。




参见 <https://www.fieldcommgroup.org> “HART 通信传输规格参数”。

电缆直径

- 缆塞（标准供货件）：
M20 × 1.5，安装 \varnothing 6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in) 电缆
- 压簧式接线端子：适用线芯电缆和带线鼻子的线芯电缆。
导线横截面积为 0.2 ... 2.5 mm² (24 ... 12 AWG)

选择变送器和传感器间的连接电缆

取决于变送器类型和安装位置

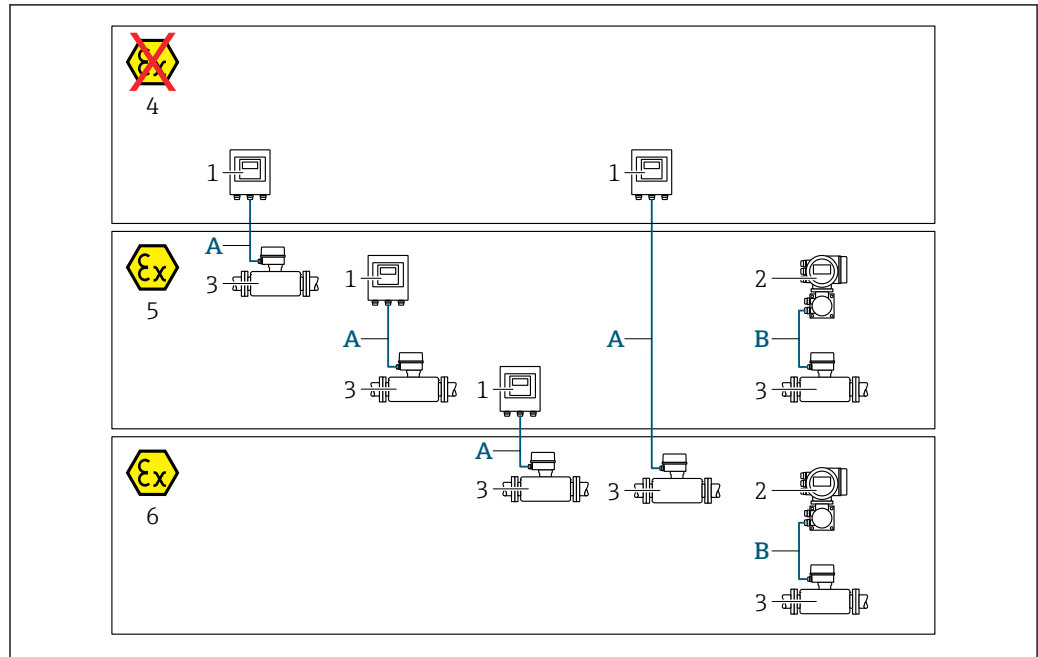

A0032477

- 1 Proline 500 (数字) 变送器
- 2 Proline 500 变送器
- 3 Promag 传感器
- 4 非防爆区
- 5 防爆 2 区; Cl. I, Div. 2
- 6 防爆 1 区; Cl. I, Div. 1
- A 标准电缆, 连接 Proline 500 (数字) 变送器 → 38
变送器安装在非防爆区或防爆 2 区; Cl. I, Div. 2 防爆区中; 传感器安装在防爆 2 区; Cl. I, Div. 2 或防爆 1 区; Cl. I, Div. 1 防爆区中
- B 信号电缆, 连接 Proline 500 变送器 → 39
变送器和传感器均安装在防爆 2 区; Cl. I, Div. 2 或防爆 1 区; Cl. I, Div. 1 中

A: 连接传感器和 Proline 500 (数字) 变送器的连接电缆

标准电缆

连接电缆可以使用满足以下规格参数要求的标准电缆。

设计	四芯 (2 组) 双绞线; 铜绞线 (未绝缘); 双绞线带通用屏蔽层
屏蔽	镀锡铜织网屏蔽层, 覆盖范围不小于 85 %
电缆长度	不超过 300 m (900 ft), 参见下表。

线芯横截面积	电缆长度, 适用于:	
	非防爆区、 防爆 2 区; Cl. I, Div. 2	防爆 1 区; Cl. I, Div. 1
0.34 mm ² (AWG 22)	80 m (240 ft)	50 m (150 ft)
0.50 mm ² (AWG 20)	120 m (360 ft)	60 m (180 ft)
0.75 mm ² (AWG 18)	180 m (540 ft)	90 m (270 ft)
1.00 mm ² (AWG 17)	240 m (720 ft)	120 m (360 ft)
1.50 mm ² (AWG 15)	300 m (900 ft)	180 m (540 ft)
2.50 mm ² (AWG 13)	300 m (900 ft)	300 m (900 ft)

可选连接电缆

设计	2 × 2 × 0.34 mm ² (AWG 22) PVC 电缆 ¹⁾ , 带通用屏蔽层 (两对线芯, 铜导线 (未绝缘) 绞合连接; 双绞线)
阻燃性	符合 DIN EN 60332-1-2 标准
耐油性	符合 DIN EN 60811-2-1 标准
屏蔽	镀锡铜织网屏蔽层, 覆盖范围不小于 85 %
工作温度	电缆固定安装时: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); 电缆未固定安装时: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)
可选电缆长度	固定长度: 20 m (60 ft); 可调长度: 不超过 50 m (150 ft)

1) 紫外线辐射会损坏电缆外护套。采取防护措施避免电缆直接日晒。

B: 连接传感器和 Proline 500 变送器的连接电缆

信号电缆

设计	3 × 0.38 mm ² (20 AWG), 带通用铜织网屏蔽层 (∅ ~ 9.5 mm (0.37 in)), 独立屏蔽线芯
导线电阻	≤ 50 Ω/km (0.015 Ω/ft)
电容 (线芯/屏蔽层)	≤ 420 pF/m (128 pF/ft)
最大电缆长度	取决于介质电导率, 不超过 200 m (656 ft)
电缆长度 (按需订购)	5 m (15 ft)、10 m (30 ft)、20 m (60 ft)或其他长度, 不超过 200 m (656 ft)
电缆直径	9.4 mm (0.37 in) ± 0.5 mm (0.02 in)
长期工作温度	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
长期工作温度 (选型代号 JN)	-50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)

供电电缆

设计	3 × 0.75 mm ² (18 AWG), 带通用铜织网屏蔽层 (∅ ~ 9 mm (0.35 in)), 独立屏蔽线芯
导线电阻	≤ 37 Ω/km (0.011 Ω/ft)
电容 (线芯/线芯, 屏蔽层接地)	≤ 120 pF/m (37 pF/ft)
最大电缆长度	取决于介质电导率, 不超过 200 m (656 ft)
电缆长度 (按需订购)	5 m (15 ft)、10 m (30 ft)、20 m (60 ft)或其他长度, 不超过 200 m (656 ft)
电缆直径	8.8 mm (0.35 in) ± 0.5 mm (0.02 in)
长期工作温度	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
长期工作温度 (选型代号 JN)	-50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)
电缆绝缘层的测试电压	≤ 1433 VAC rms (50/60 Hz), 或 ≥ 2026 VDC

在强电子干扰的场合中使用

测量系统满足常规安全要求 → ☞ 202 和 EMC 要求 → ☞ 191。

通过接线盒内的专用接地端子进行仪表接地。电缆屏蔽层至接地端子间的双绞电缆的裸露部分的长度必须尽可能短。

7.2.3 接线端子分配

变送器：电源、输入/输出

输入和输出的接线端子分配与仪表的订购型号相关。接线腔盖板上带仪表接线端子分配的粘贴标签。

电源		输入/输出 1 (端口 1)		输入/输出 2		输入/输出 3		输入/输出 4 ¹⁾		服务接口 (端口 2)
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)	CDI-RJ45
设备专用接线端子分配：参见端子盖板上的粘贴标签。										

1) 输入/输出仅适用于 Proline 500 (数字) 变送器。

变送器外壳和传感器接线盒：连接电缆

传感器和变送器分开安装，通过连接电缆连接。电缆接入传感器接线盒和变送器外壳中。

接线端子分配和连接电缆接线：

- Proline 500 (数字) → 44
- Proline 500 → 51

7.2.4 准备仪表

操作步骤如下：

1. 安装变送器和传感器。
2. 传感器接线盒：连接连接电缆。
3. 变送器：连接连接电缆。
4. 变送器：连接信号电缆和供电电缆。

注意

外壳未充分密封！

测量仪表的操作可靠性受影响。


- ▶ 使用满足防护等级要求的合适缆塞。

1. 安装有堵头时，拆下堵头。
2. 仪表包装内未提供缆塞：
准备合适的连接电缆配套缆塞。
3. 仪表包装内提供缆塞：
注意连接电缆的要求 → 36。

7.2.5 准备连接电缆：Proline 500（数字）变送器

进行连接电缆端接操作时请注意以下几点：


- ▶ 使用细线芯电缆时(绞线电缆)：
连接带线鼻子的线芯。

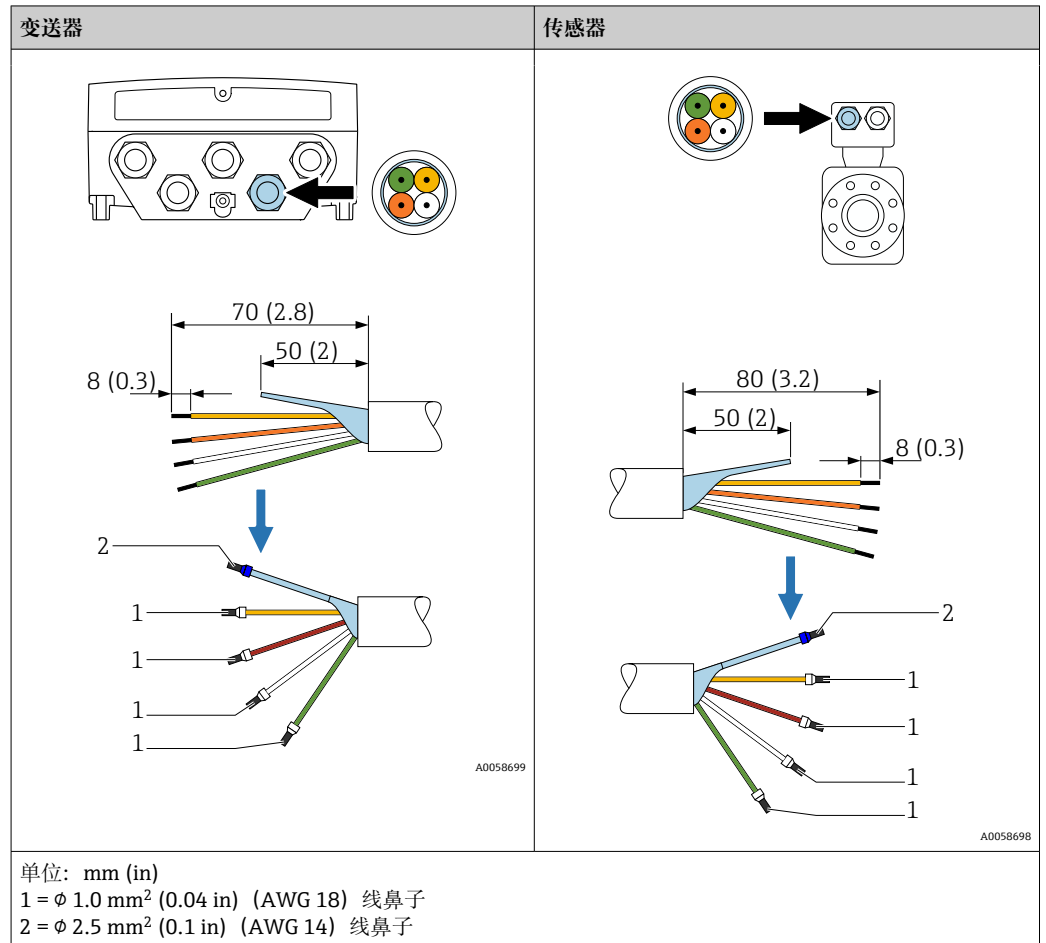


7.2.6 准备连接电缆：Proline 500

进行连接电缆端接操作时请注意以下几点：

1. 使用电极电缆时：
确保线鼻子不会接触传感器端的线芯屏蔽层。最小间距为 1 mm (例外：绿色“GND”电缆)
2. 使用线圈电缆时：
在加强层绝缘三芯电缆中的一个线芯。连接时仅需使用两个线芯。
3. 使用细线芯电缆时(绞线电缆)：
连接带线鼻子的线芯。

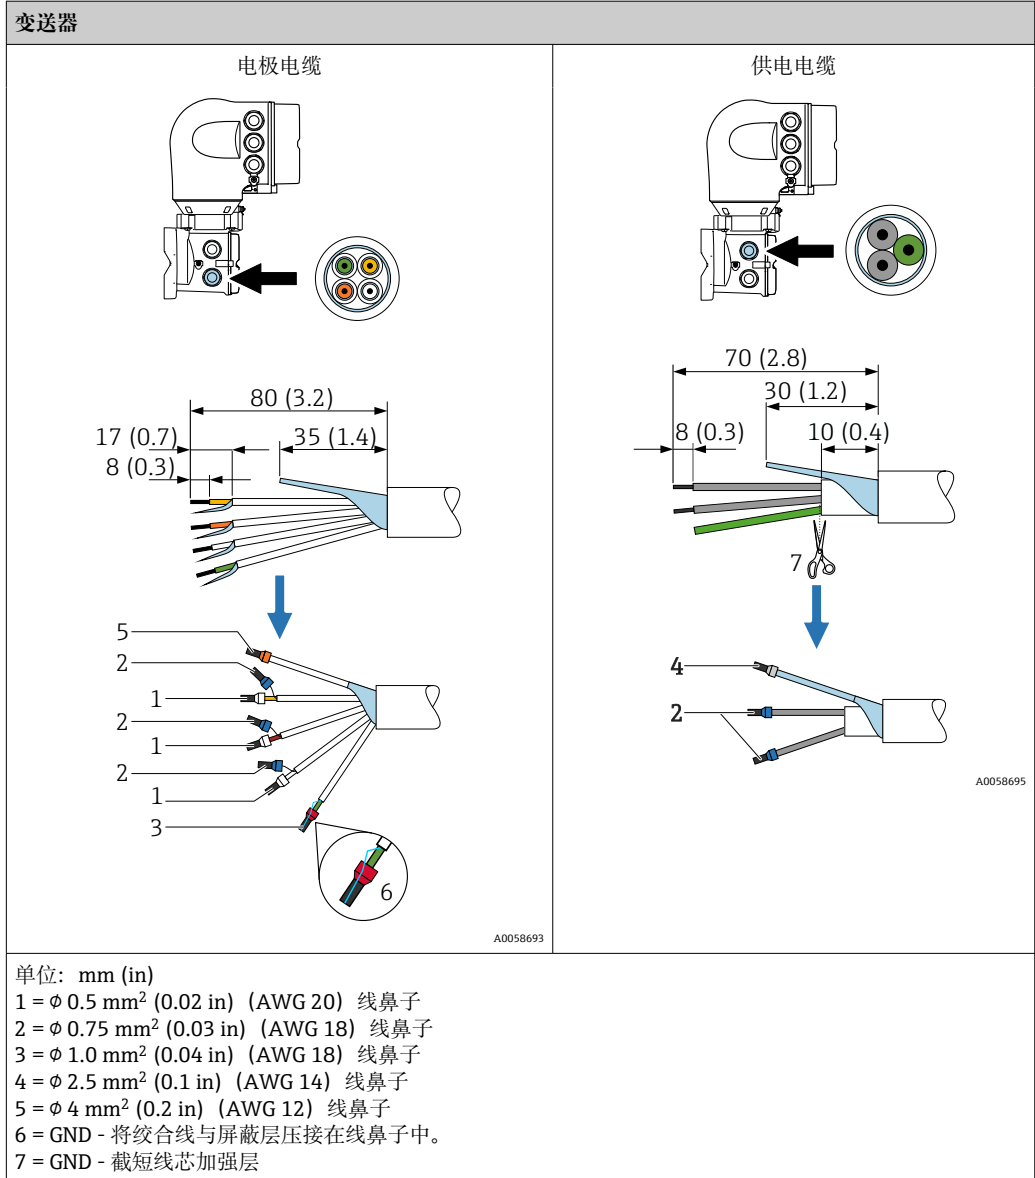

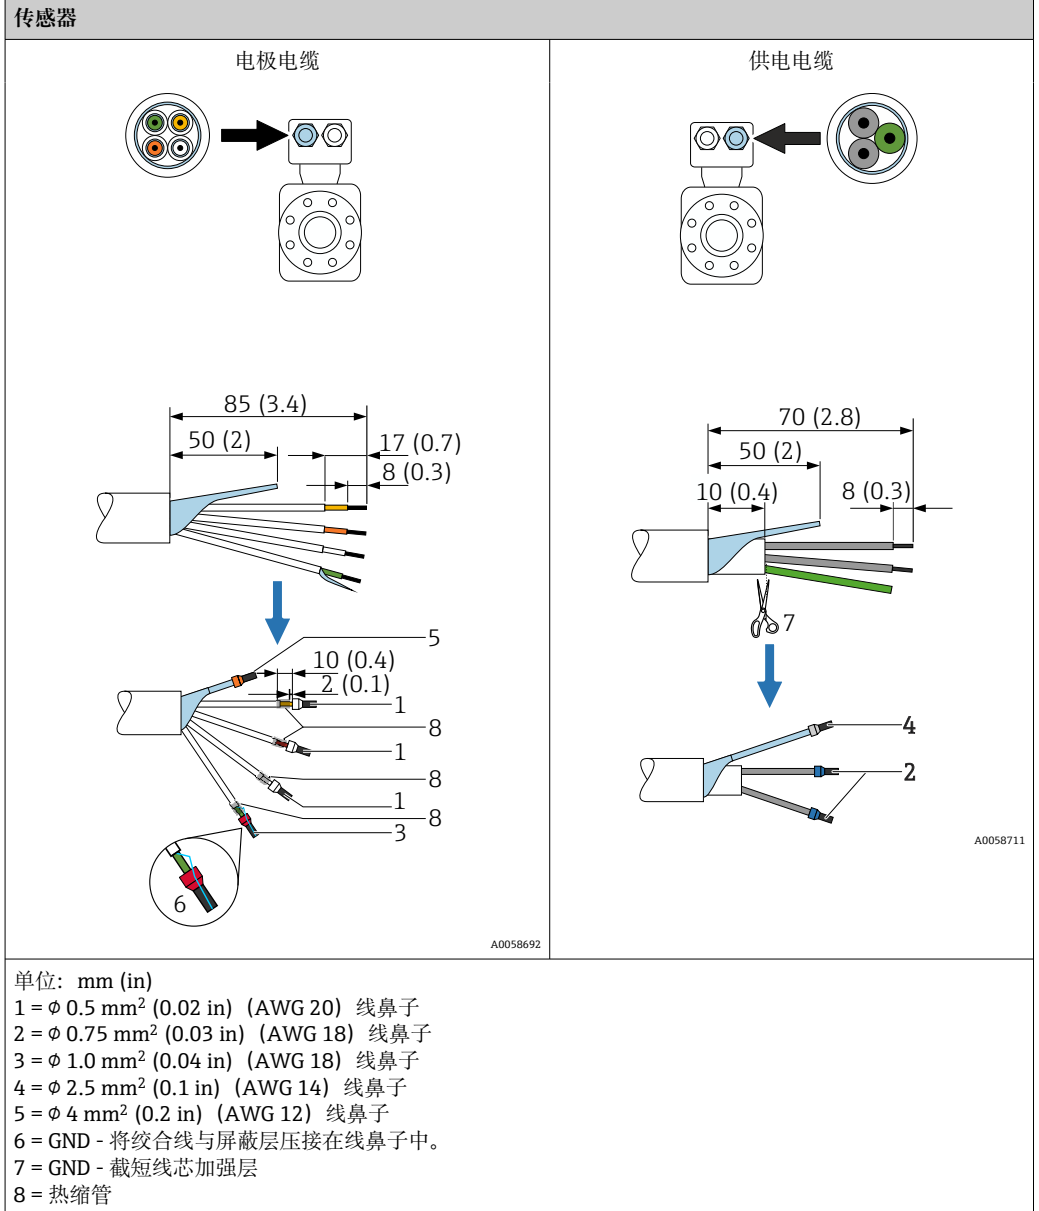

7.3 连接仪表：Proline 500（数字）变送器

注意

接线错误会影响电气安全!

- ▶ 只有经适当培训的专业人员才能执行电气连接作业。
- ▶ 遵守适用联邦/国家安装准则和法规。
- ▶ 遵守当地工作场所安全法规。
- ▶ 进行其他电缆连接前，始终确保已连接保护性接地电缆⊕。
- ▶ 如果在潜在爆炸性环境中使用，遵守设备的配套防爆手册中的要求。


7.3.1 连接连接电缆

注意

存在电子部件损坏的风险!

- ▶ 传感器和变送器等电势连接。
- ▶ 仅允许连接具有相同序列号的传感器和变送器。
- ▶ 通过外置螺纹接线端实现传感器接线盒接地连接。

连接电缆的接线端子分配

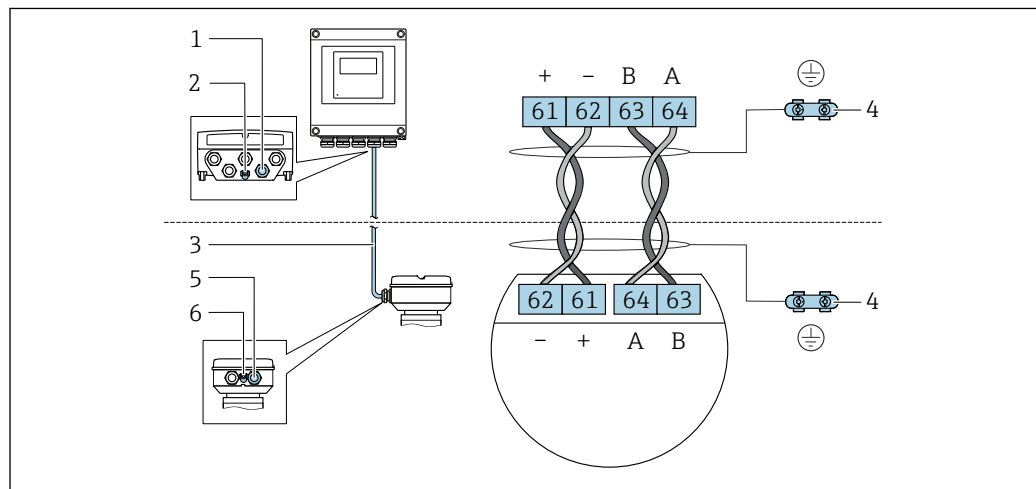

- 1 变送器外壳上的电缆入口
- 2 保护性接地端 (PE)
- 3 ISEM 模块通信连接电缆
- 4 接地连接端；带设备插头的设备型号通过插头接地
- 5 电缆入口或传感器接线盒上的设备插头
- 6 保护性接地端 (PE)

将连接电缆连接至传感器接线盒

- 通过接线端子连接；订购选项“传感器接线盒”：
选型代号 **B** “不锈钢；卫生型”→ 46
- 通过连接头连接；订购选项“传感器接线盒”：
选型代号 **C** “超紧凑一体型，不锈钢；卫生型”→ 47


将连接电缆连接至变送器

电缆通过接线端子接入至变送器中→ 48。

通过接线端子执行传感器接线盒的电缆连接

适用仪表型号；订购选项“传感器接线盒”：

选型代号 **A** “铝，带涂层”

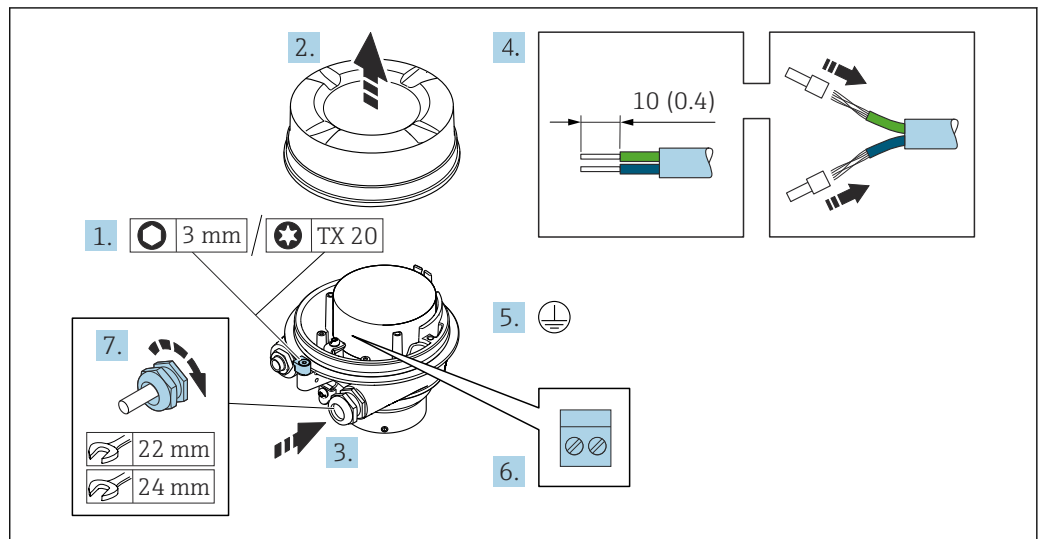

A0029616

1. 打开外壳盖锁扣。
2. 拧下外壳盖。
3. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
4. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。如果使用线芯电缆，需要将电缆末端固定安装在线鼻子中。
5. 进行保护性接地连接。
6. 参照连接电缆接线端子分配连接电缆。
7. 牢固拧紧缆塞。
 - ↳ 上述步骤已涵盖接线操作。

警告


未充分密封的外壳无法确保其防护等级。

▶ 无需使用任何润滑油，拧上螺丝。螺丝头带干膜润滑涂层。

8. 拧上外壳盖。
9. 关闭外壳盖锁扣。

通过接线端子连接传感器接线盒

适用设备型号；订购选项“传感器接线盒”：
选型代号 **B** “不锈钢，卫生型”

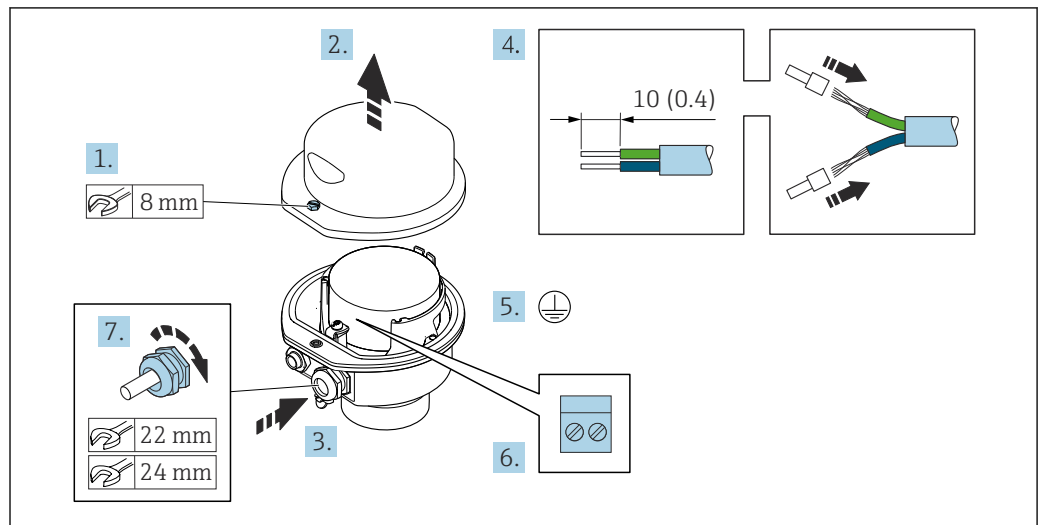


A0029613

1. 拧松外壳盖上的固定螺丝。
2. 打开外壳盖。
3. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
4. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。使用线芯电缆时，在电缆末端固定安装在线鼻子中。
5. 连接保护性接地端。
6. 参照接线端子分配连接电缆。
7. 牢固拧紧缆塞。
↳ 执行上述步骤的同时已经完成连接连接电缆的操作。
8. 关闭外壳盖。
9. 拧紧外壳盖上的固定螺丝。

通过连接头连接传感器接线盒

适用仪表型号；订购选项“传感器接线盒”：


选型代号 **C** “超紧凑型一体式变送器，卫生型，不锈钢外壳”

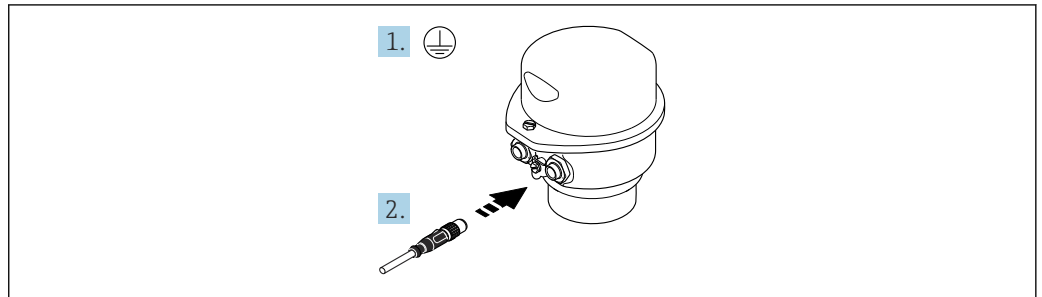

A0029615

1. 连接保护性接地。
2. 连接连接头。


将连接电缆连接至变送器

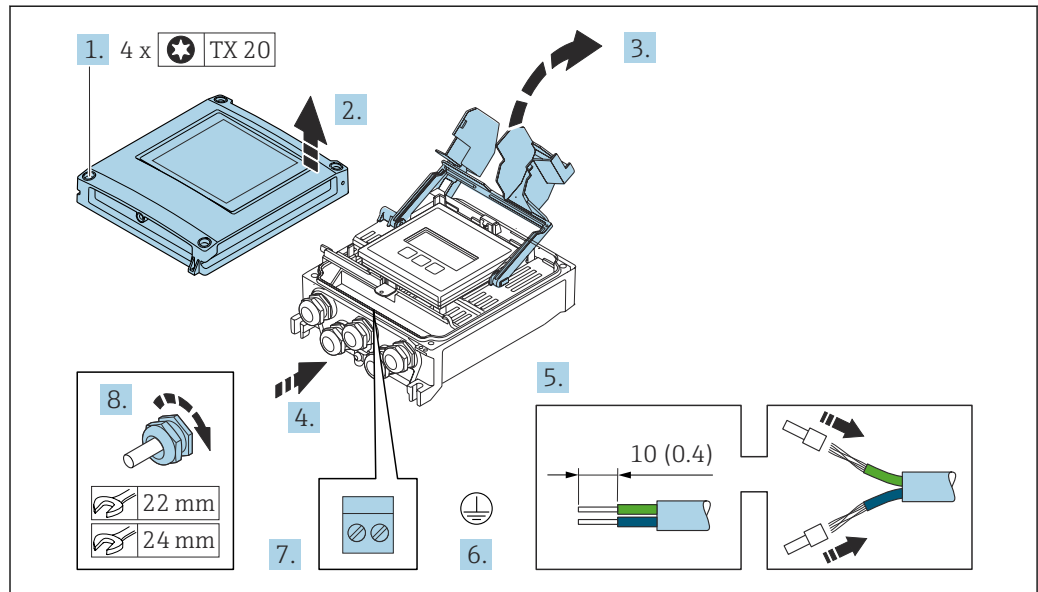

A0029597


1. 拧松外壳盖上的四颗固定螺钉。
2. 打开外壳盖。
3. 打开接线腔盖板。
4. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
5. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。使用线芯电缆时，电缆末端固定安装在线鼻子中。
6. 连接保护性接地端。
7. 参照连接电缆的接线端子分配接线 → 44。
8. 牢固拧紧缆塞。
↳ 完成电缆接线操作。
9. 关闭外壳盖。
10. 拧紧外壳盖上的固定螺丝。
11. 完成连接电缆连接后：
连接信号电缆和供电电缆 → 49。

7.3.2 连接信号电缆和供电电缆

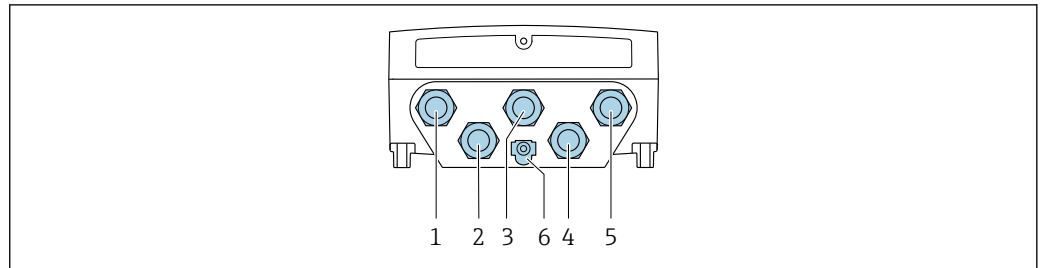

A0028200

- 1 接线端子: 连接电源
- 2 接线端子: 连接传输信号、输入/输出
- 3 接线端子: 连接传输信号、输入/输出
- 4 接线端子: 连接传感器和变送器间的连接电缆
- 5 接线端子: 连接传输信号、输入/输出; 可选: 连接外接 WLAN 天线
- 6 保护性接地端 (PE)

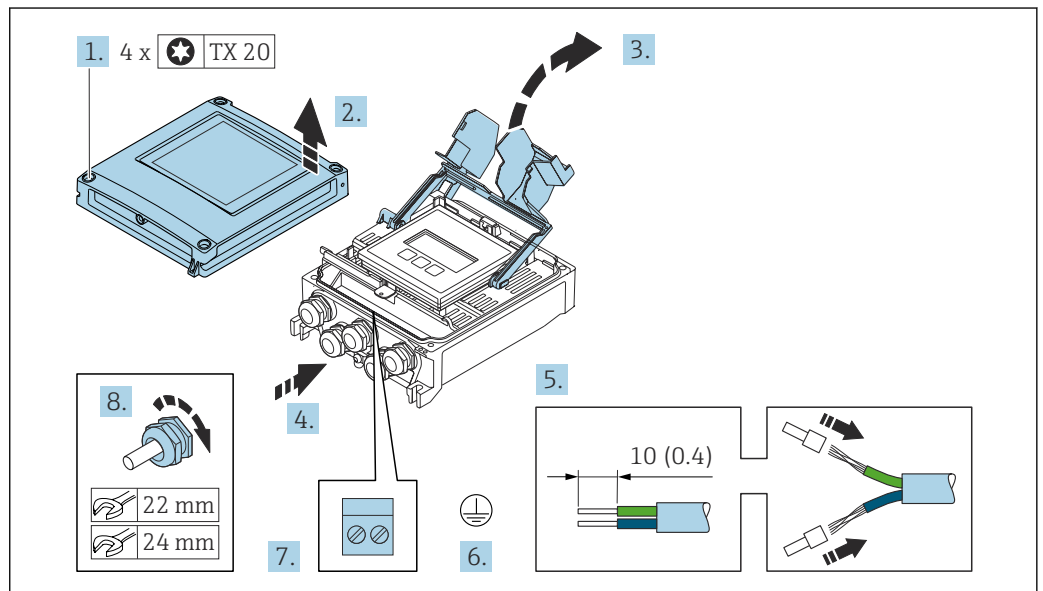

A0029597

1. 拧松外壳盖上的四颗固定螺钉。
2. 打开外壳盖。
3. 打开接线腔盖板。
4. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
5. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。使用线芯电缆时，电缆末端固定安装在线鼻子中。
6. 连接保护性接地端。
7. 参照接线端子分配接线。
 - ↳ **信号电缆的接线端子分配:** 接线腔盖上的粘贴标签标识有设备接线端子分配。
 - 电源的接线端子分配:** 参见接线腔盖板上的粘贴标签或 → 40。
8. 牢固拧紧缆塞。
 - ↳ 完成接线操作。
9. 关闭接线腔盖板。
10. 关闭外壳盖。

警告

未充分密封的外壳无法达到外壳防护等级。

- ▶ 无需使用任何润滑油，拧上螺丝。

注意

固定螺丝的紧固扭矩过大！


塑料变送器存在损坏风险。

- ▶ 遵照紧固扭矩要求拧紧固定螺丝：2.5 Nm (1.8 lbf ft)

11. 拧紧外壳盖上的四颗固定螺钉。

拆除电缆

从接线端子上拆除电缆线芯：

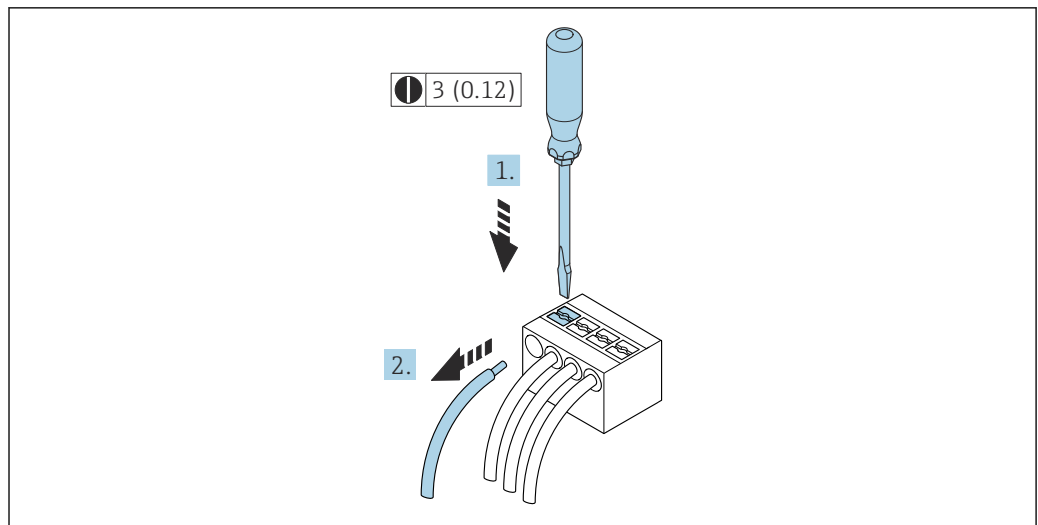

15 单位：mm (in)

1. 将一字螺丝刀插入至两个接线端子间的孔隙中，并下压。
2. 从接线端子中拔出线芯末端。

7.4 连接仪表：Proline 500

注意

接线错误会影响电气安全!

- ▶ 只有经适当培训的专业人员才能执行电气连接作业。
- ▶ 遵守适用联邦/国家安装准则和法规。
- ▶ 遵守当地工作场所安全法规。
- ▶ 进行其他电缆连接前，始终确保已连接保护性接地电缆Ⓢ。
- ▶ 如果在潜在爆炸性环境中使用，遵守设备的配套防爆手册中的要求。


7.4.1 连接连接电缆

注意

存在电子部件损坏的风险!

- ▶ 传感器和变送器等电势连接。
- ▶ 仅允许连接具有相同序列号的传感器和变送器。
- ▶ 通过外置螺纹接线端实现传感器接线盒接地连接。

连接电缆的接线端子分配

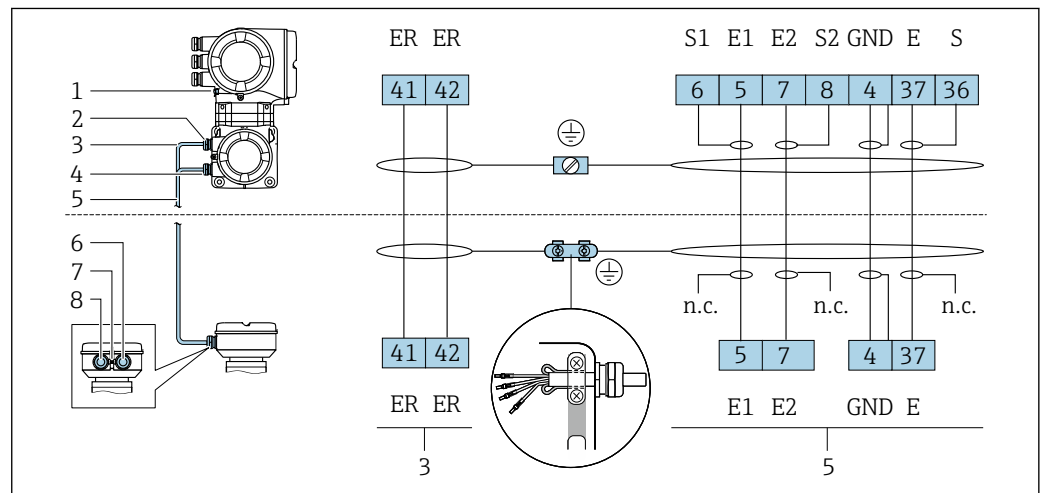

A0029444


- 1 保护性接地端 (PE)
- 2 电缆入口，连接变送器接线盒的供电电缆
- 3 供电电缆
- 4 电缆入口，连接变送器接线盒的信号电缆
- 5 信号电缆
- 6 电缆入口，连接传感器接线盒的信号电缆
- 7 保护性接地端 (PE)
- 8 电缆入口，连接传感器接线盒的供电电缆

将连接电缆连接至传感器接线盒

通过接线端子连接；订购选项“传感器接线盒”：
选型代号 **B** “不锈钢，卫生型” → 52

通过接线端子连接至传感器接线盒


适用仪表型号；订购选项“传感器接线盒”：
选型代号 **B** “不锈钢外壳，卫生型”

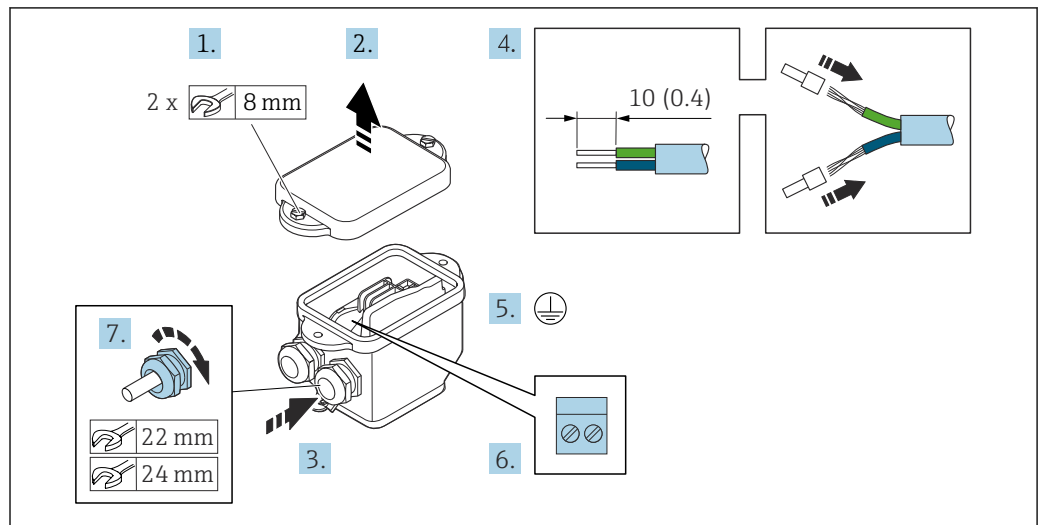

A0029617

1. 松开外壳盖的固定螺丝。
2. 打开外壳盖。
3. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保始终牢固密封。
4. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。使用线芯电缆时，安装线鼻子。
5. 连接保护性接地端。
6. 参照接线端子分配连接电缆。
7. 牢固拧紧缆塞。
↳ 执行上述步骤时已经完成连接连接电缆的操作。
8. 关闭外壳盖。
9. 拧紧外壳盖的固定螺丝。


变送器的电缆连接

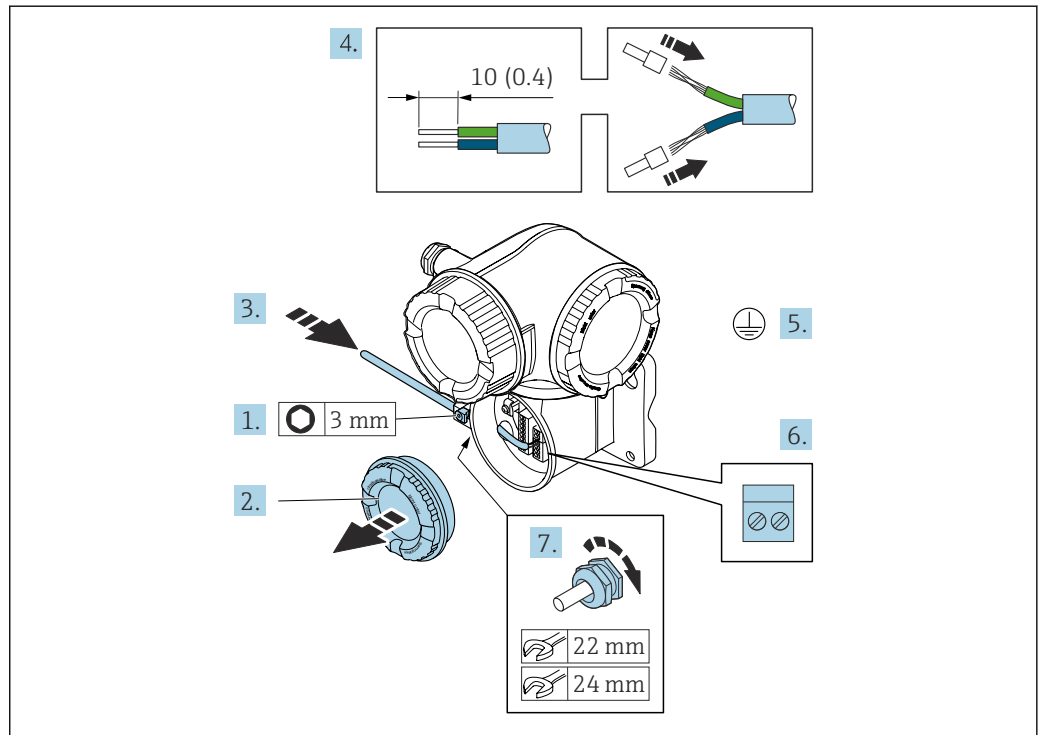

A0029592


1. 打开接线腔盖的固定卡扣。
2. 打开接线腔盖。
3. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
4. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。使用线芯电缆时，电缆末端固定安装在线鼻子中。
5. 连接保护性接地端。
6. 参照连接电缆接线端子分配连接电缆 → 图 51。
7. 牢固拧紧缆塞。
 - ↳ 执行上述步骤的同时已经完成连接连接电缆的操作。
8. 拧上接线腔盖。
9. 关闭接线腔盖的固定卡扣。
10. 完成连接电缆接线后：
 - 连接信号电缆和供电电缆 → 图 54。

7.4.2 连接信号电缆和供电电缆

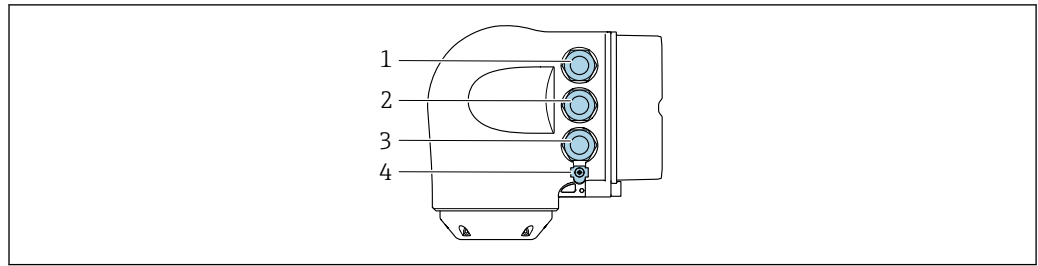


A0026781

- 1 接线端子: 连接电源
- 2 接线端子: 连接传输信号、输入/输出
- 3 接线端子: 连接传输信号、输入/输出或通过服务接口 (CDI-RJ45) 建立网络连接
- 4 保护性接地端 (PE)

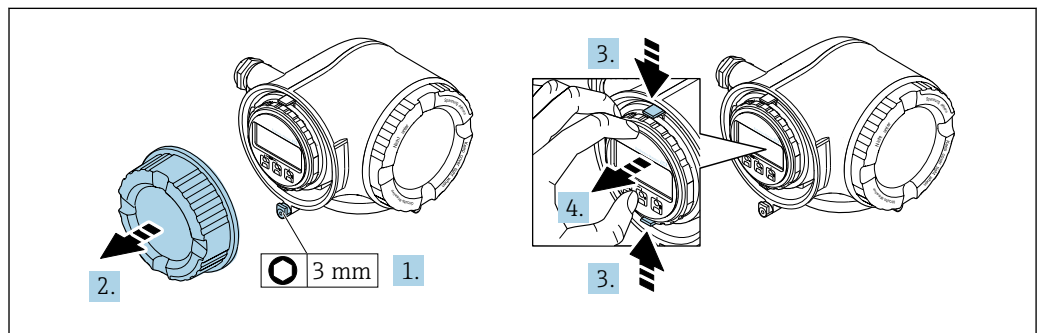


A0029813

1. 松开接线腔盖固定卡扣。
2. 拧下接线腔盖。
3. 同时按压显示单元支座上的两个舌片。
4. 拆除显示单元支座。

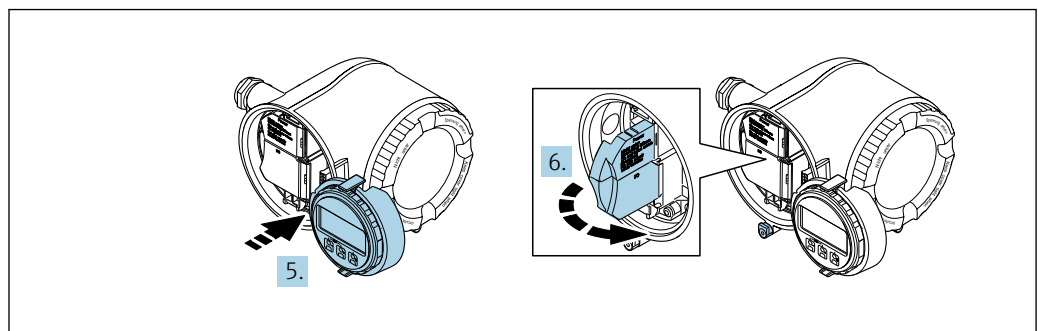


A0029814

5. 将显示单元支座安装在电子腔边缘。
6. 打开接线腔盖板。

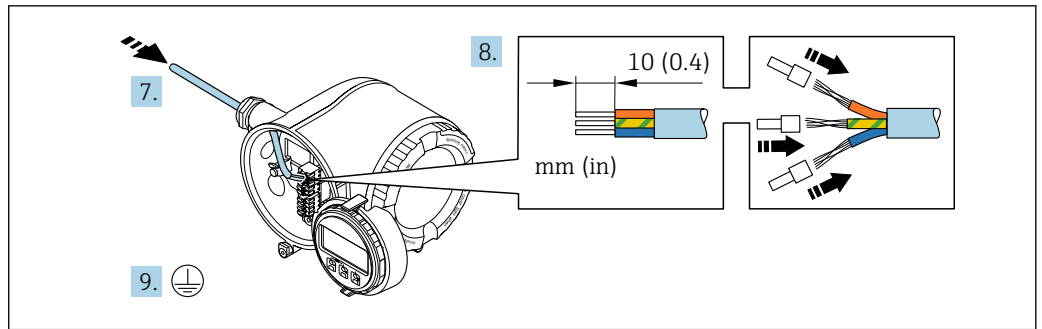

A0029815

7. 将电缆插入电缆入口中。为确保牢固密封，禁止拆除电缆入口上的密封圈。
8. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。如果使用绞合电缆，需要将电缆末端固定安装在线鼻子中。
9. 连接保护性接地端。

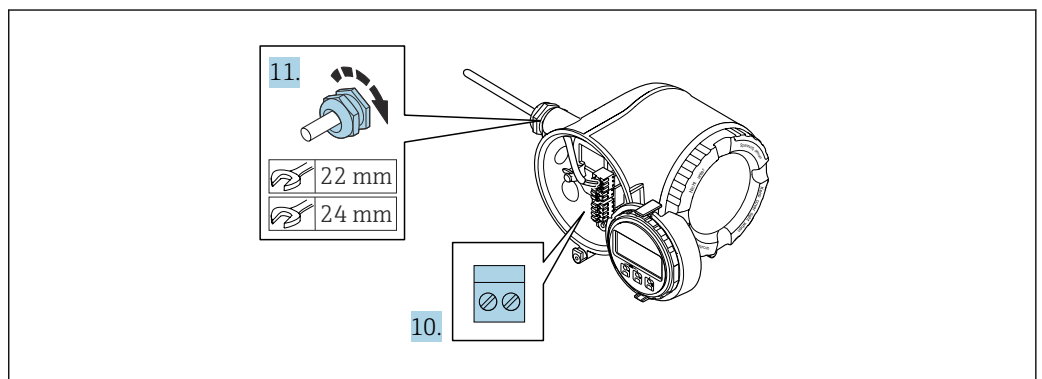

A0029816

10. 参照接线端子分配接线。
 - ↳ **信号电缆的接线端子分配：**接线腔盖板上的粘贴标签标识有设备接线端子分配。
 - 电源的接线端子分配：**参见接线腔盖板上的粘贴标签或 → 40。
11. 拧紧缆塞。
 - ↳ 完成接线操作。
12. 关闭接线腔盖板。
13. 将显示模块支座安装电子腔内。
14. 拧紧接线腔盖板。
15. 锁紧接线腔盖板的固定卡扣。

拆除电缆

从接线端子上拆除电缆线芯：

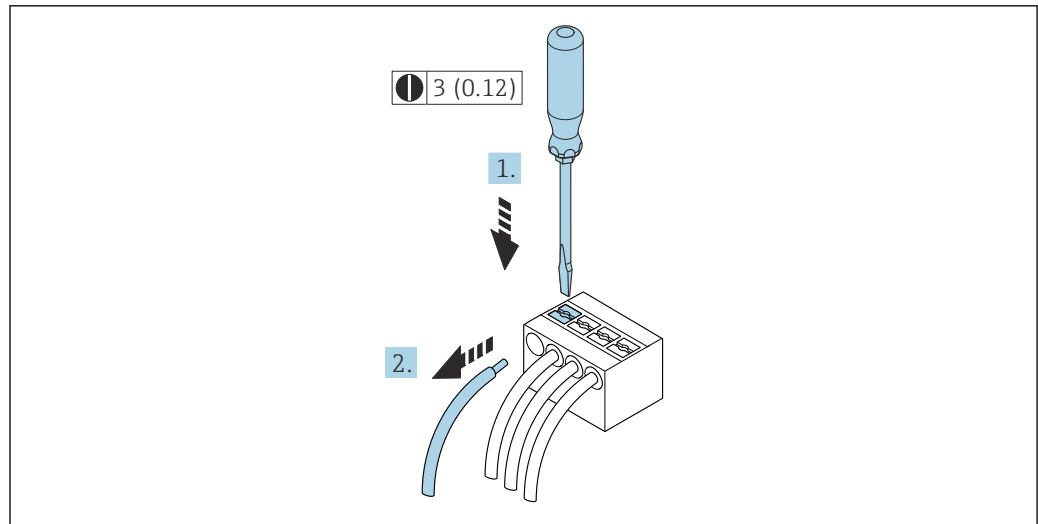


图 16 单位: mm (in)

1. 将一字螺丝刀插入至两个接线端子间的孔隙中，并下压。
2. 从接线端子中拔出线芯末端。

7.5 确保电势平衡

7.5.1 要求

对于电势平衡：

- 注意内部接地规范
- 考虑管道材质、接地连接等操作条件
- 等电势连接介质、传感器和变送器
- 使用线芯横截面积不小于 6 mm^2 (10 AWG) 的接地电缆以及线鼻子进行等电势连接

7.5.2 连接实例：标准应用场合

金属过程连接

通过直接安装在传感器上的接液金属过程连接实现电势平衡。因此，无需采用其他电势平衡措施。

7.5.3 连接实例：特殊应用场合


塑料过程连接

使用塑料过程连接时，必须使用附加接地环或内置接地电极的过程连接，确保传感器和流体等电势。电势不匹配会影响测量精度，或由于电极的电化学腐蚀导致传感器结构损坏。

使用接地环时，请注意以下几点：

- 取决于订购型号，塑料环安装在过程连接上，取代接地环。塑料环仅用作“占位部件”，无电势平衡功能。此外，塑料环还能密封传感器和过程连接间的接口。因此使用不带金属接地环的过程连接时，禁止拆除塑料环/密封圈，必须始终安装。
- 接地环可以作为附件 DK5HR* 向 Endress+Hauser 订购（不含任何密封圈）。订购时请确保接地环材料与电极材料兼容。否则，电化学腐蚀会损坏电极！
- 如果需要密封圈，可额外订购密封圈套件 DK5G*。
- 接地环（包含密封圈）安装在过程连接内。不影响安装长度。


通过附加接地环实现电势平衡

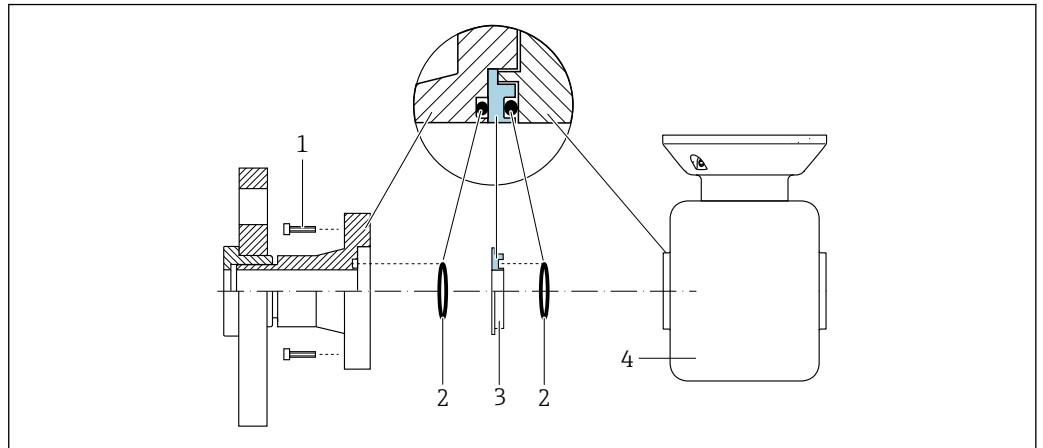

A0028971

- 1 过程连接的六角螺栓
- 2 O型密封圈
- 3 塑料环（占位部件）或接地环
- 4 传感器

通过过程连接上的接地电极实现电势平衡

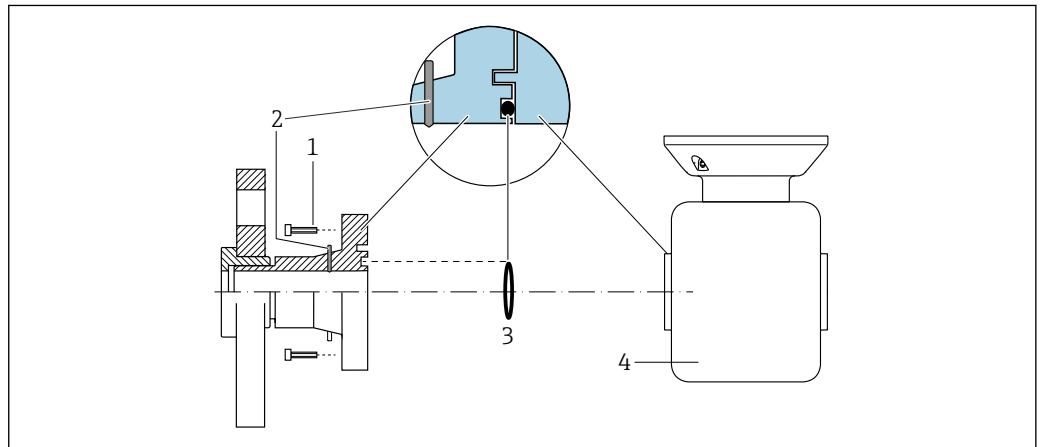


A0028972

- 1 过程连接的六角螺栓
- 2 内置接地电极
- 3 O型密封圈
- 4 传感器

7.6 特殊接线指南

7.6.1 接线示例


4 ... 20 mA 电流输出 (不带 HART)

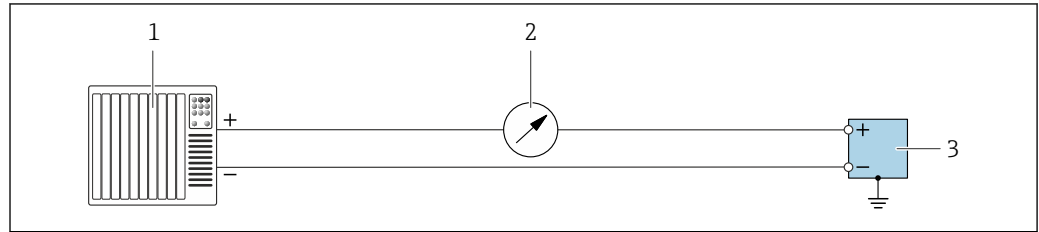

A0055851

图 17 接线实例：4 ... 20 mA 电流输出 (有源)

- 1 自动化系统，带电流输入 (例如 PLC)
- 2 可选附加显示单元：注意最大负载
- 3 流量计，带电流输出 (有源)

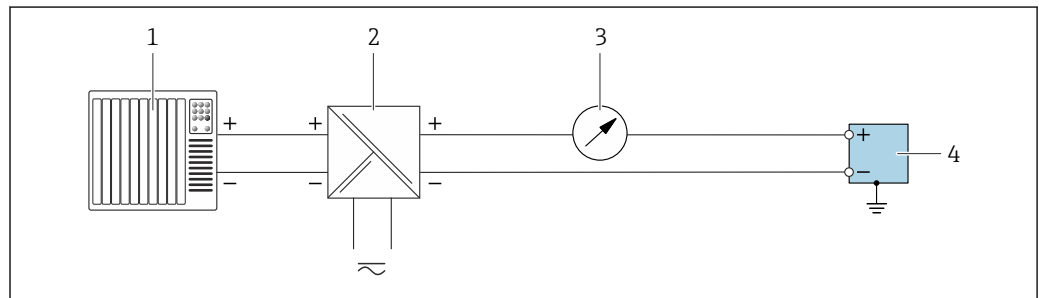


A0055852

图 18 接线实例：4 ... 20 mA 电流输出 (无源)

- 1 自动化系统，带电流输入 (例如 PLC)
- 2 电源
- 3 可选附加显示单元：注意最大负载
- 4 变送器，带电流输出 (无源)

4 ... 20 mA 电流输入

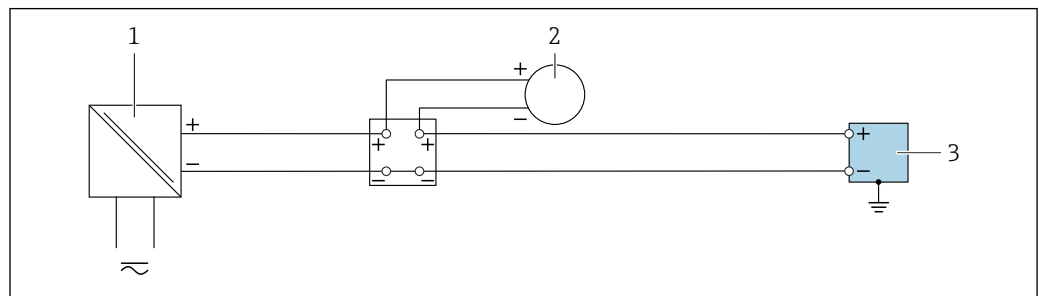


A0055853

图 19 接线实例：4 ... 20 mA 电流输入

- 1 电源
- 2 外部测量仪表，带 4 ... 20 mA 无源电流输出 (例如压力或温度测量仪表)
- 3 变送器，带 4 ... 20 mA 电流输入


脉冲输出/频率输出/开关量输出

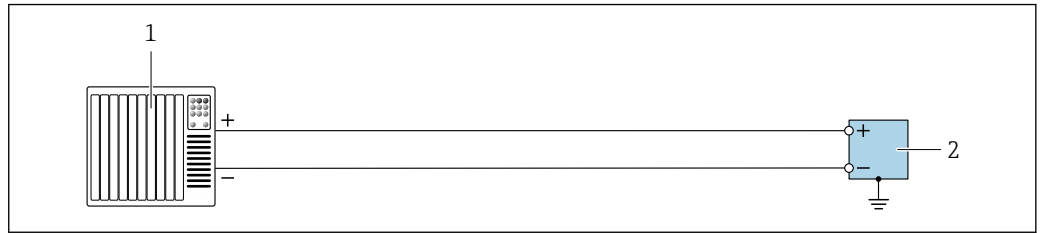

A0055856

20 接线实例：脉冲输出/频率输出/开关量输出（有源）

- 1 自动化系统，带脉冲输入/频率输入/开关量输入（例如 PLC）
- 2 变送器，带脉冲输出/频率输出/开关量输出（有源）

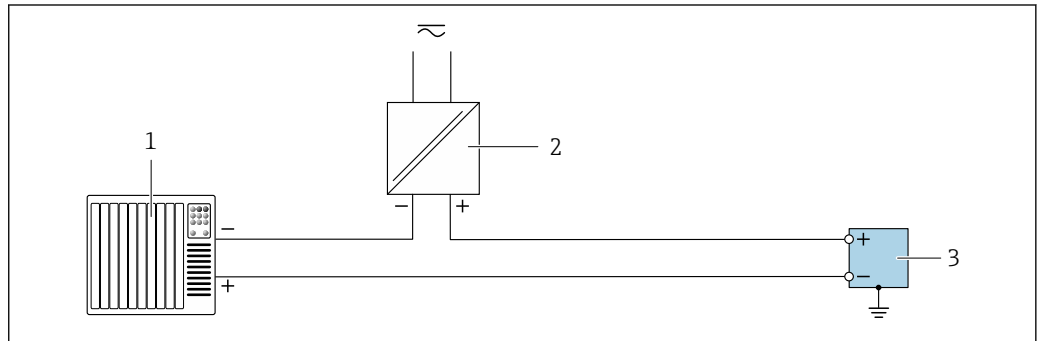


A0055856

21 接线实例：脉冲输出/频率输出/开关量输出（无源）

- 1 自动化系统，带脉冲输入/频率输入/开关量输入（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 变送器，带脉冲输出/频率输出/开关量输出（无源）

继电器输出

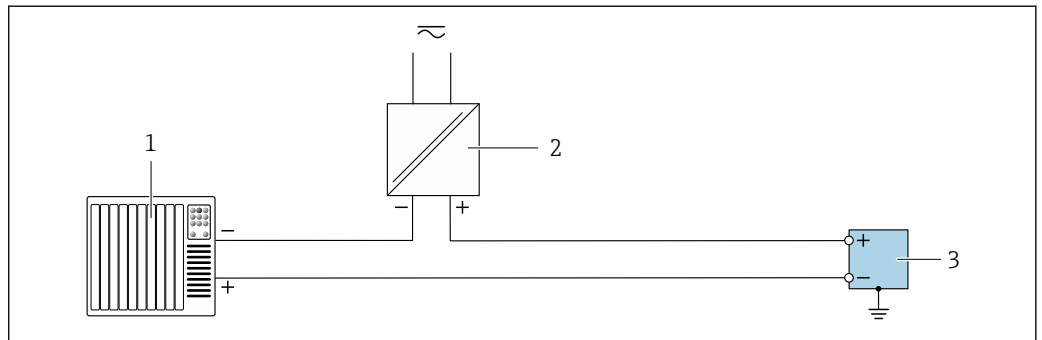


A0055859

22 接线实例：继电器输出

- 1 自动化系统，带开关量输入（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 变送器，带继电器输出

状态输入

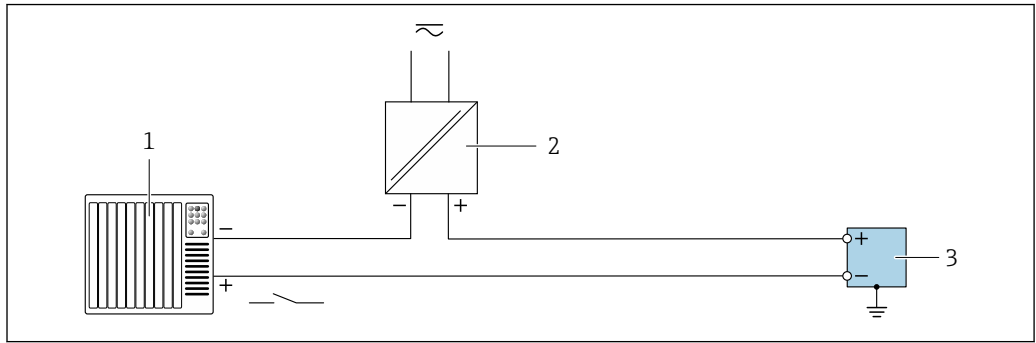


A0055860

图 23 状态输入

- 1 自动化系统，带无源开关量输出（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 变送器，带状态输入


4...20 mA HART 电流输出

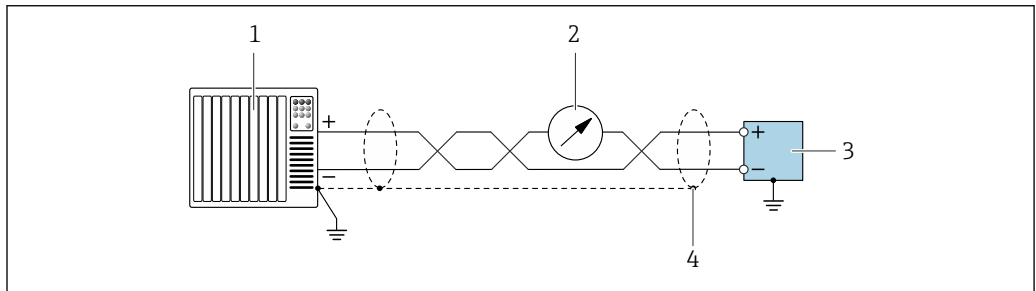

A0055862

图 24 接线实例：4 ... 20 mA HART 电流输出（有源）

- 1 自动化系统，带 4 ... 20 mA 电流输入（例如 PLC）
- 2 选配显示单元：注意最大负载
- 3 变送器，带 4 ... 20 mA HART 电流输出（有源）
- 4 仅在一端将电缆屏蔽层接地。如需确保安装符合 NAMUR NE98 标准，电缆屏蔽层必须两端接地。

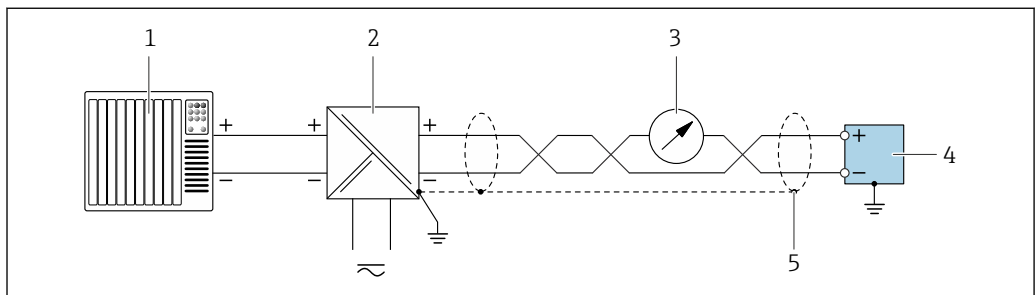

A0055861

图 25 接线实例：4 ... 20 mA HART 电流输出（无源）


- 1 自动化系统，带 4 ... 20 mA 电流输入（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 选配显示单元：注意最大负载
- 4 变送器，带 4 ... 20 mA HART 电流输出（无源）
- 5 仅在一端将电缆屏蔽层接地。如需确保安装符合 NAMUR NE98 标准，电缆屏蔽层必须两端接地。

7.7 确保防护等级

测量仪表始终符合 IP66/67, Type 4X 防护等级要求。

完成电气连接后执行下列检查，确保满足 IP66/67, Type 4X 防护等级：

1. 检查外壳密封圈，确保洁净，且正确安装到位。
2. 如需要，擦干、清洁或更换密封圈。
3. 拧紧外壳上的所有螺丝，关闭螺纹外壳盖。
4. 牢固拧紧缆塞。
5. 确保水汽不会通过电缆入口进入仪表内部：
电缆在接入电缆入口之前，必须呈向下弯曲状（引导水向下流）。

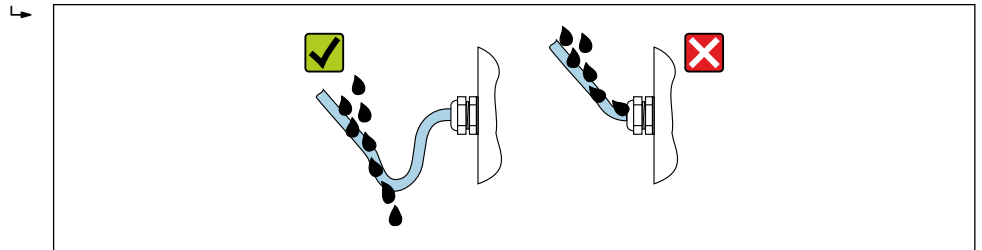

A0029278


6. 随箱缆塞和用于螺纹电缆入口的塑料堵头无法确保防护等级 IP66/67, Type 4X。为达到此防护等级，必须将不使用的缆塞和塑料堵头替换为防护等级 IP66/67, Type 4X 的螺纹堵头。

7.8 连接后检查

设备和电缆是否完好无损（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
是否正确建立保护性接地？	<input type="checkbox"/>
电缆是否符合要求？	<input type="checkbox"/>
安装后的电缆是否完全不受外力影响且固定到位？	<input type="checkbox"/>
所有缆塞是否均已安装、牢固拧紧和密封？电缆是否呈向下弯曲状（引导水向下流）→ 60？	<input type="checkbox"/>
接线端子分配是否正确？	<input type="checkbox"/>
是否正确建立等电势连接？	<input type="checkbox"/>
是否已使用堵头密封未使用的电缆入口，是否已使用专用堵头替代运输防护堵头？	<input type="checkbox"/>

8 操作方式

8.1 操作方式概述

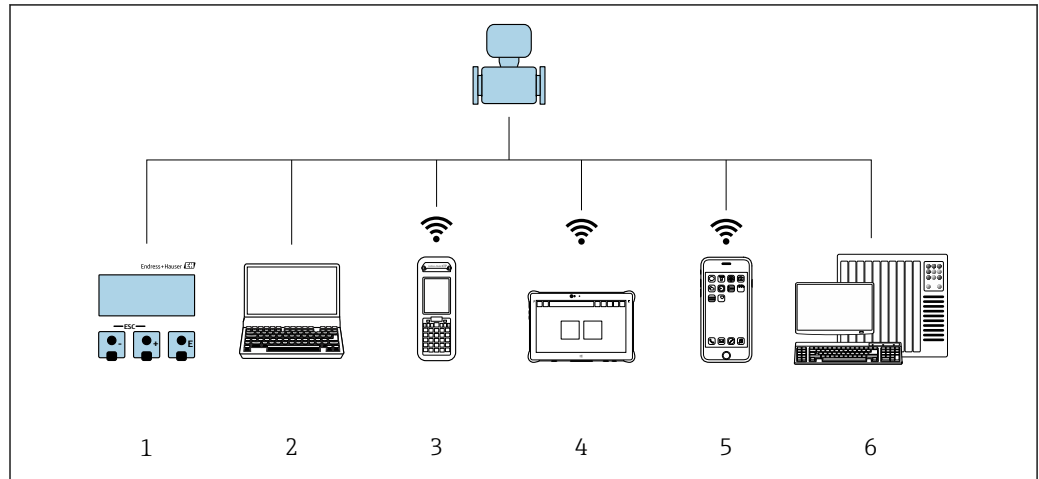


A0034513

- 1 通过显示单元进行现场操作
- 2 计算机，安装有网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、AMS 设备管理器、SIMATIC PDM）
- 3 Field Xpert SFX350 或 SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5 移动手操器
- 6 自动化系统（例如 PLC）

8.2 操作菜单的结构和功能

8.2.1 操作菜单的结构

 专家菜单说明：参见设备随箱提供的《仪表功能描述》→ 204

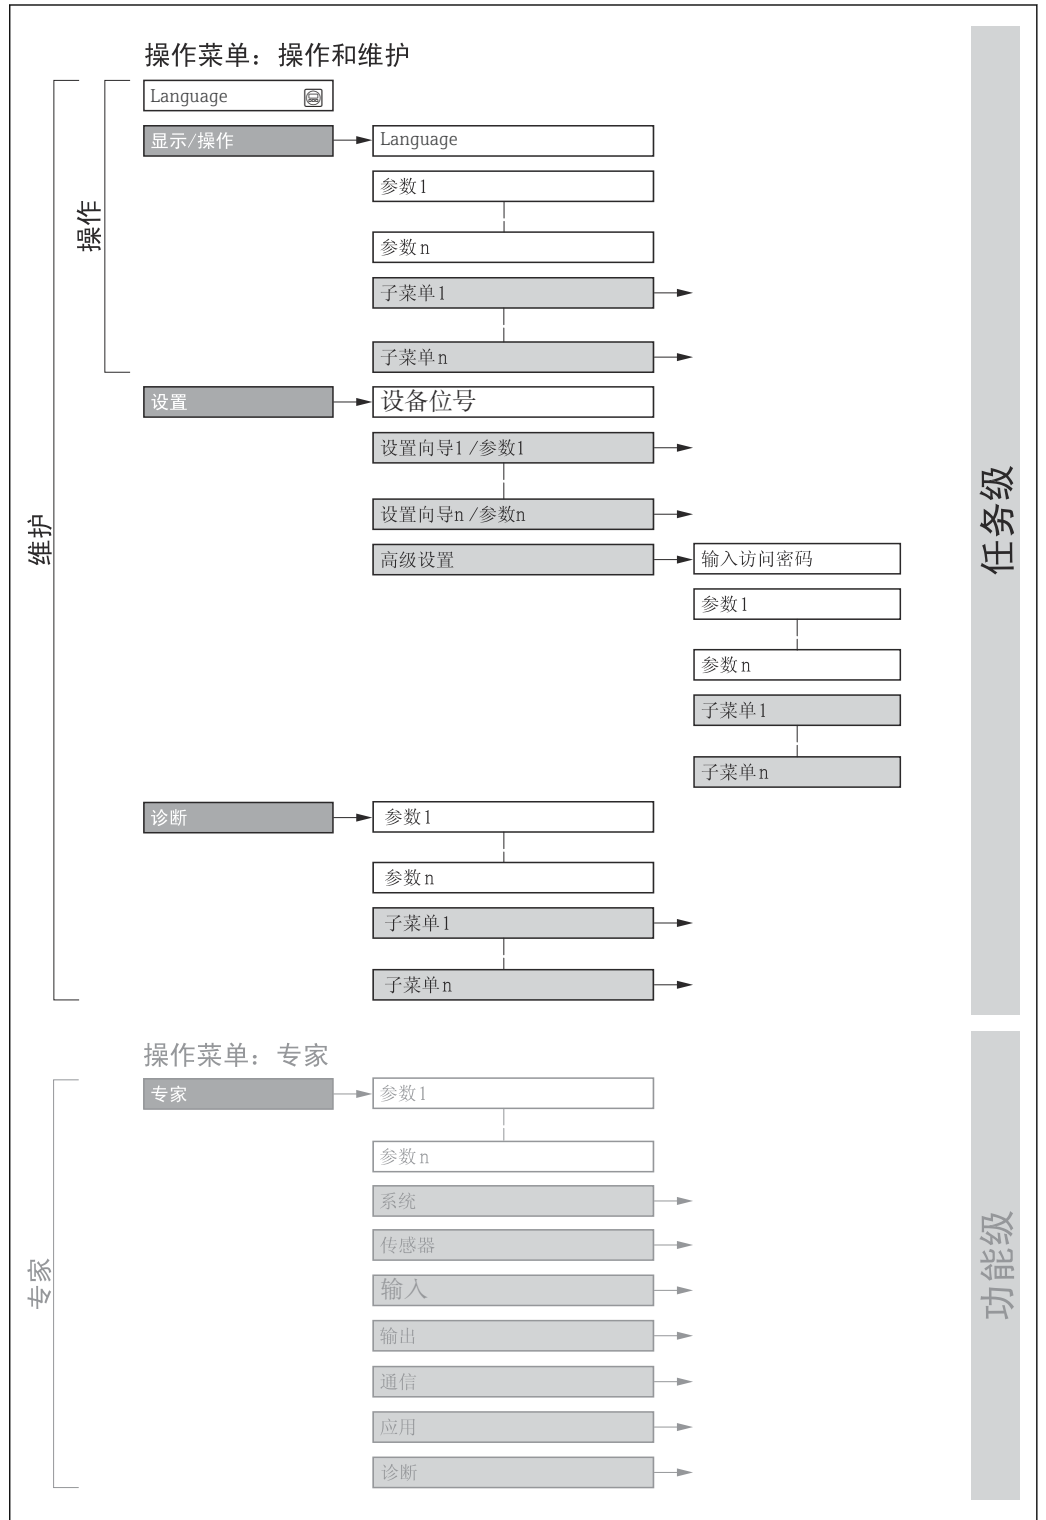


图 26 操作菜单的结构示意图

A0018237-ZH


8.2.2 操作原理

操作菜单的各个部分均针对特定用户角色（例如操作员、维护等）。针对设备生命周期内的典型任务设计每个用户角色。

菜单/参数		用户角色和任务	内容/说明
Language	测量任务导向	角色：“操作员”、“维护” 操作任务： <ul style="list-style-type: none"> 设置操作显示 读取测量值 	设置显示语言
操作			<ul style="list-style-type: none"> 设置显示语言 设置网页服务器的显示语言 复位和控制累加器 设置操作显示（例如显示格式、显示对比度） 复位和控制累加器
设置		角色：“维护” 调试： <ul style="list-style-type: none"> 设置测量 设置输入和输出 设置通信接口 快速调试设置向导： <ul style="list-style-type: none"> 设置系统单位 显示输入/输出设置 设置输入 设置输出 设置操作显示 设置小流量切除 设置空管检测 高级设置 <ul style="list-style-type: none"> 更多用户自定义测量设置（灵活适应特殊工况） 过程变量计算值 传感器调节 设置累加器 设置显示 设置电极清洁（可选） 设置 WLAN 设置 数据备份 管理（设置访问密码、复位测量仪表） 	
诊断	角色：“维护” 故障排除： <ul style="list-style-type: none"> 诊断和排除过程和设备错误 仿真测量值 	包含错误检测、过程和设备错误分析的所有参数： <ul style="list-style-type: none"> 诊断列表 包含最多 5 条当前待解决诊断信息。 事件日志 包含已经发生的事件信息 设备信息 包含设备标识信息。 测量值 包含所有当前测量值。 数据日志 子菜单，提供“扩展 HisROM”订购选项存储和显示测量值 Heartbeat Technology 心跳技术 按需检查设备功能，归档记录验证结果 仿真 用于仿真测量值或输出值。 测试点 	
专家	设备功能导向	测量任务需要具体了解设备功能： <ul style="list-style-type: none"> 严苛工况下的设备调试 严苛工况下的测量优化 通信接口的详细设置 严苛工况下的故障诊断 	包含所有设备参数，正确输入访问密码后即可查看参数。菜单结构取决于设备的功能块： <ul style="list-style-type: none"> 系统 包含所有高级设备参数，这些参数不影响测量或测量值通信。 传感器 设置测量。 输入 设置状态输入。 输出 设置模拟量电流输出，以及脉冲/频率和开关量输出。 通信 设置数字通信接口和网页服务器。 应用 设置非关联实际测量任务的其他功能块（例如累加器）。 诊断 错误检测，以及过程和设备错误分析，设备仿真和 Heartbeat Technology 心跳技术菜单。

8.3 通过现场显示单元访问操作菜单

8.3.1 操作显示界面

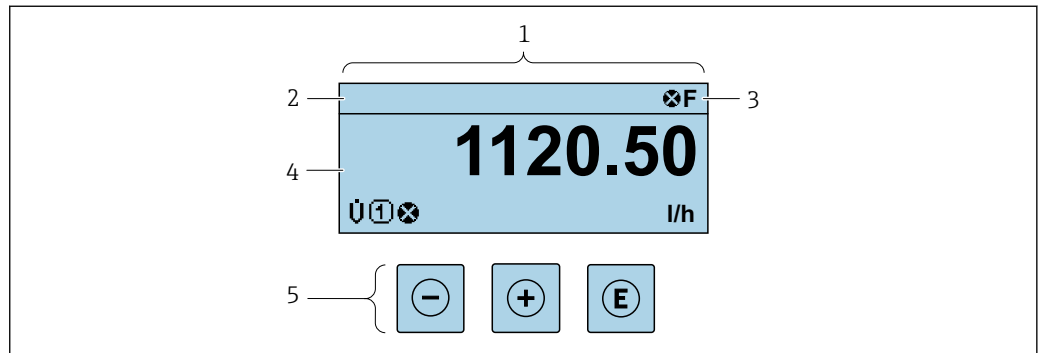

A0029346

- 1 操作显示界面
- 2 设备位号→ 94
- 3 状态区
- 4 测量值显示区 (最多四行)
- 5 操作部件→ 71

状态区

在顶部右侧的操作显示状态区中显示下列图标:

- 状态信号→ 150
 - **F**: 故障
 - **C**: 功能检查
 - **S**: 超出规范
 - **M**: 需要维护
- 诊断响应→ 151
 - : 报警
 - : 警告
 - : 锁定(硬件锁定仪表)
 - : 通信(允许通过远程操作通信)

显示区

在显示区中, 每个测量值前均显示特定图标, 详细说明如下:

	测量变量	测量通道号	诊断响应
	↓	↓	↓
实例			



出现与测量变量相关的诊断响应时显示。

测量变量



图标	含义
U	
G	电导率
m	质量流量

在**显示格式**参数(→ 107)中设置测量变量的数值和显示格式。


累加器

图标	含义
	累加器  测量通道号确定显示的累加器信息(三个累加器之一)。



输出

图标	含义
	输出  测量通道号确定显示的输出信息。



输入


图标	含义
	状态输入

测量通道号


图标	含义
	测量通道 1...4  仅当同类测量变量出现在多个测量通道中时，显示测量通道号（例如累加器 1...3）。

诊断响应

图标	含义
	报警 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 测量中断。 ▪ 输出信号和累加器均处于预设报警状态。 ▪ 生成诊断信息。
	警告 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 继续测量。 ▪ 输出信号和累加器不受影响。 ▪ 生成诊断信息。

 显示测量值对应诊断事件的诊断响应。

8.3.2 菜单视图

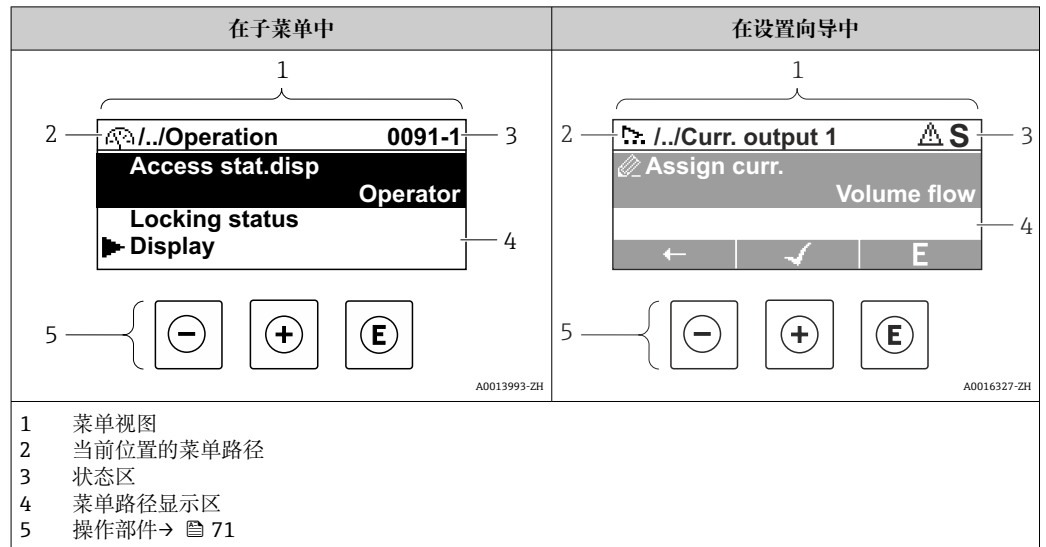

菜单路径

在菜单视图的左上方显示当前位置的菜单路径，包含以下部分：

- 菜单/子菜单 (▶) 或设置向导 (⚙) 的显示图标。
- 各级操作菜单间的省略图标 (/../)。
- 当前子菜单、设置向导或参数的名称

	显示图标	省略图标	参数
	↓	↓	↓
实例	▶	/../	显示

菜单中图标的详细信息请参考“显示区”章节 → 67

状态区

显示在右上角菜单视图的状态区中：




- 在子菜单中
 - 参数的直接访问密码（例如 0022-1）
 - 发生诊断事件时，显示诊断响应和状态信号
- 在设置向导中
 - 发生诊断事件时，显示诊断响应和状态信号

- 诊断响应和状态信号的详细信息 → 150
- 直接访问密码的功能及输入的详细信息 → 73





显示区

菜单


图标	说明
	操作 显示位置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 在菜单中的“操作”选项前 ■ 在操作菜单路径的左侧

	设置 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> 在菜单中的“设置”选项前 在设置菜单路径的左侧
	诊断 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> 在菜单中的“诊断”选项前 在诊断菜单路径的左侧
	专家 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> 在菜单中的“专家”选项前 在专家菜单路径的左侧




子菜单、设置向导、参数

图标	说明
	子菜单
	设置向导
	设置向导中的参数  子菜单中的参数无显示图标。

锁定程序


图标	说明
	参数被锁定 显示在参数名之前，表示参数被锁定。 <ul style="list-style-type: none"> 输入用户自定义访问密码 使用硬件写保护开关

设置向导

图标	说明
	切换至上一参数。
	确认参数值，切换至下一参数。
	打开参数编辑界面。

8.3.3 编辑视图

数字编辑器

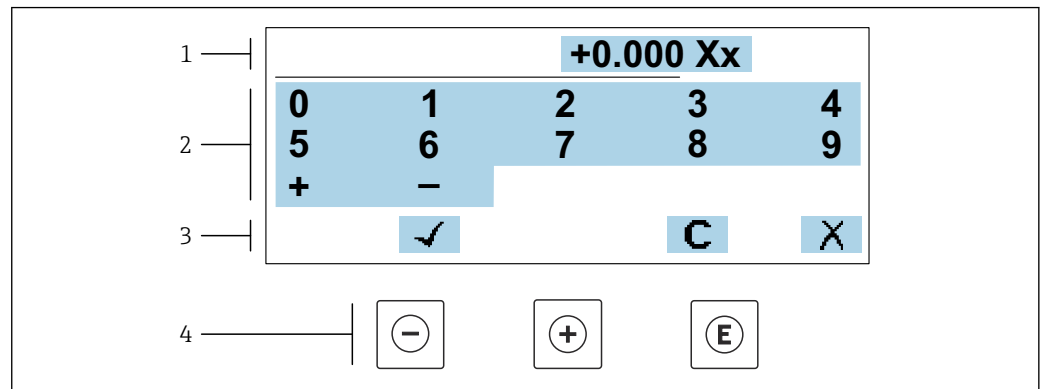


A0034250

图 27 输入参数数值 (例如限定值)

- 1 输入显示区
- 2 输入界面
- 3 确认、删除或放弃输入
- 4 操作部件

文本编辑器

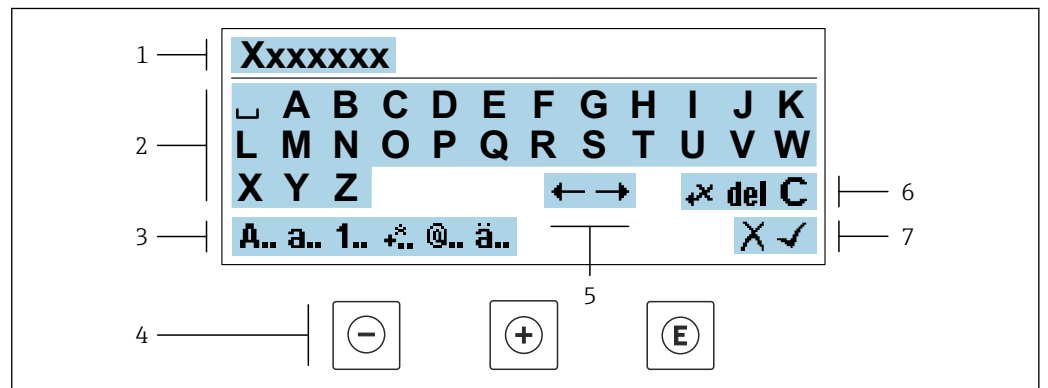



A0034114

图 28 输入参数文本 (例如设备位号)







- 1 输入显示区
- 2 当前输入界面
- 3 更改输入界面
- 4 操作部件
- 5 移动输入位置
- 6 删除输入
- 7 放弃或确认输入

在编辑界面中使用操作部件







操作按键	说明
	减号键 左移一个位置。
	加号键 右移一个位置。

操作按键	说明
	回车键 <ul style="list-style-type: none"> 快速按下按键，确认选择。 按下按键，并保持 2 s，确认输入。
	退出组合键（同时按下） 关闭编辑视图，不保存修改。

输入界面

图标	说明
	大写字母
	小写字母
	数字
	标点符号和特殊字符: = + - * / ² ³ ¼ ½ ¾ () [] < > { }
	标点符号和特殊字符: ' " ^ . , ; : ? ! % μ ° € \$ £ ¥ § @ # / \ ~ & _
	变音符号和重音符号

控制数据输入

图标	说明
	移动输入位置
	放弃输入
	确认输入
	立即删除输入位置左侧的字符
	立即删除输入位置右侧的字符
	清除所有输入字符

8.3.4 操作部件

操作按键	说明
	<p>减号键</p> <p>在菜单、子菜单中 在选择列表中向上移动</p> <p>在设置向导中 进入上一参数</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中 左移一个位置。</p>
	<p>加号键</p> <p>在菜单、子菜单中 在选择列表中向下移动</p> <p>在设置向导中 进入下一参数</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中 右移一个位置。</p>
	<p>回车键</p> <p>在操作显示界面中 快速按下按键，打开操作菜单。</p> <p>在菜单、子菜单中</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 快速按下按键： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 打开所选菜单、子菜单或参数。 ▪ 启动设置向导。 ▪ 如果已经打开帮助菜单，关闭参数帮助信息。 ▪ 按下参数按键，并保持 2 s： 如需要，打开功能参数的帮助信息。 <p>在设置向导中 打开参数编辑界面并确认参数值</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 快速按下按键，确认选择。 ▪ 按下按键，并保持 2 s，确认输入。
	<p>退出组合键（同时按下）</p> <p>在菜单、子菜单中</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 快速按下按键： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 退出当前菜单，进入上一级菜单。 ▪ 如果已经打开帮助菜单，关闭参数帮助信息。 ▪ 按下按键，并保持 2 s，返回操作显示（主界面）。 <p>在设置向导中 退出设置向导，进入上一级菜单</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中 退出编辑界面，不应用修改。</p>
	<p>减号/回车组合键（同时按下按键，并保持一段时间）</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 键盘锁定： 按下按键，并保持 3 s，关闭键盘锁。 ▪ 键盘未锁定： 按下按键，并保持 3 s，打开文本菜单，提供开启键盘锁选项。

8.3.5 打开文本菜单


用户使用文本菜单可以在操作界面中直接快速访问下列菜单：

- 设置
- 数据备份
- 仿真

查看和关闭文本菜单

用户处于操作界面。

1. 同时按下 \square 和 \square 键，并至少保持 3 秒。
 - ↳ 打开文本菜单。

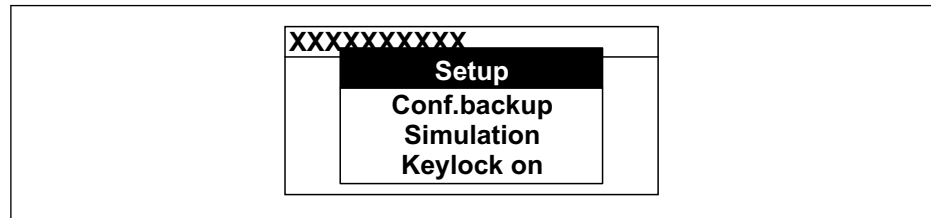

A0034608-ZH

2. 同时按下 \square 键和 \square 键。
 - ↳ 关闭文本菜单，显示操作界面。

通过文本菜单查看菜单


1. 打开文本菜单。
2. 按下 \square 键，进入所需菜单。
3. 按下 \square 键，确认选择。
 - ↳ 打开所选菜单。

8.3.6 在列表中移动和选择

使用不同的操作按键浏览操作菜单。标题栏左侧显示菜单路径。每个菜单前均带显示图标。在浏览过程中，标题栏中显示图标。

带图标的菜单路径和操作按键的详细说明 → 67

实例：将显示测量值数量设置为“2 个数值”

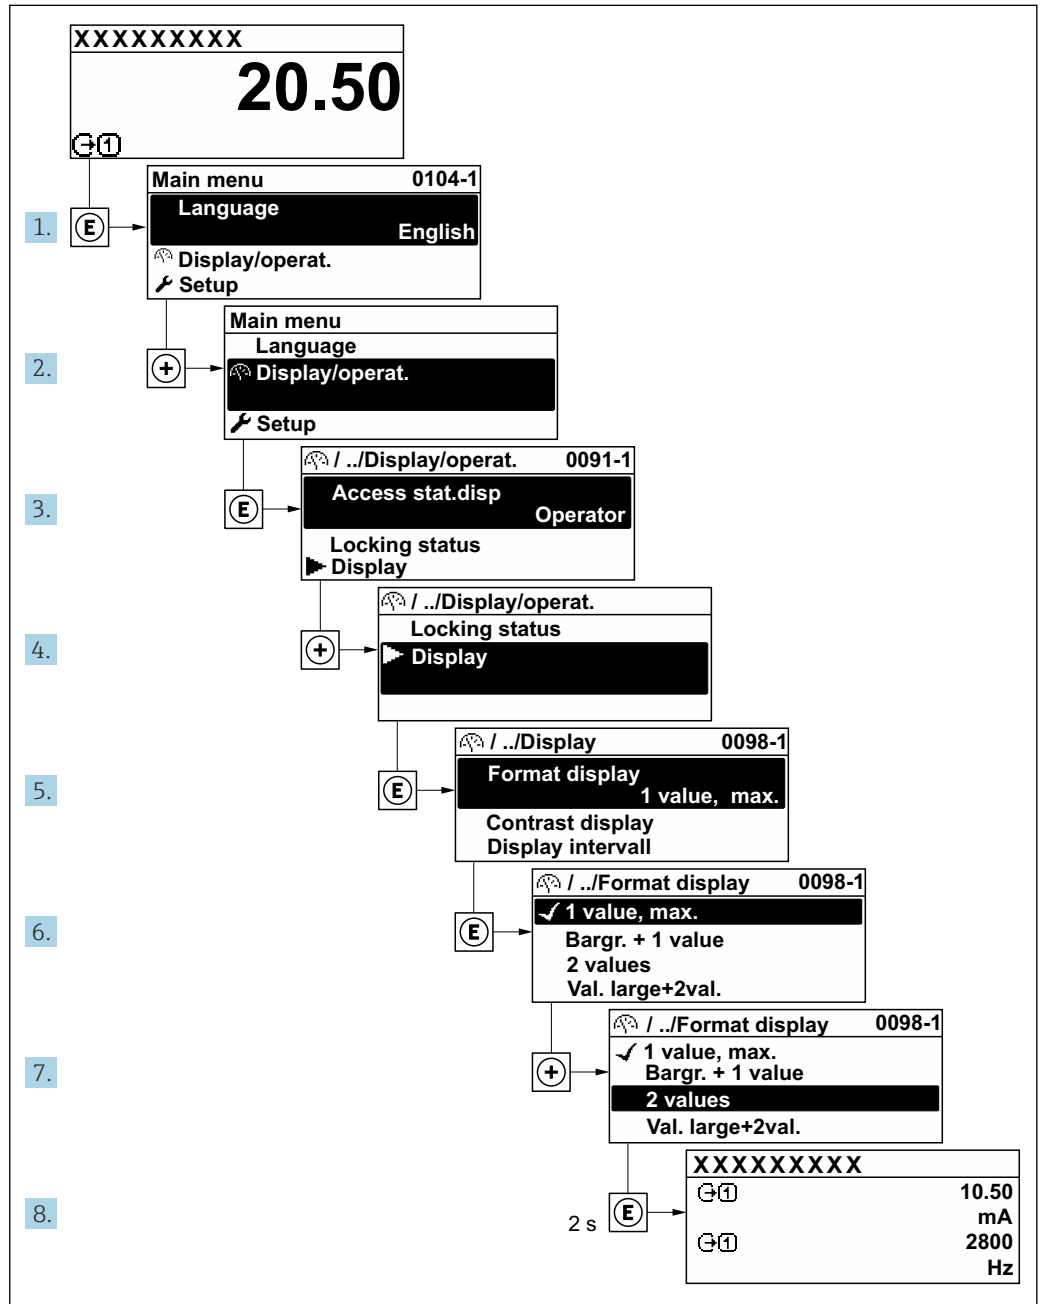

A0029562-ZH


8.3.7 直接查看参数

每个参数均有菜单号，可以通过现场显示直接访问参数。在输入密码参数中输入访问密码，直接查看参数。

菜单路径

专家 → 输入密码

直接访问密码由（最多）5 个数字和通道号组成，通道号标识过程变量所在的通道，例如 00914-2。在菜单视图中，显示在所选参数标题栏的右侧。

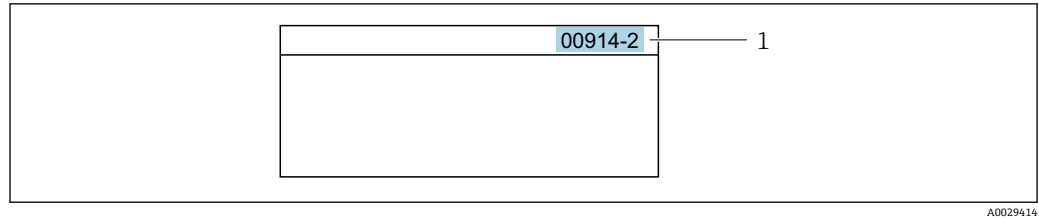

1 直接访问密码

输入直接访问密码时请注意以下几点：

- 输入直接访问密码时无需输入前导 0。
例如：输入“914”，而不是输入“00914”
- 如果没有输入通道号，则自动打开通道 1。
例如：输入 00914 → 分配过程变量 参数
- 如需打开其他通道：输入直接访问密码和相应的通道号。
例如：输入 00914-2 → 分配过程变量 参数



每个参数的直接访问密码请参考仪表的《仪表功能描述》

8.3.8 查询帮助文本

部分参数带帮助文本，可以通过菜单视图查看。帮助文本提供参数功能的简单说明，支持快速安全调试。

查询和关闭帮助文本。

用户正在查看菜单视图和选择参数。

1. 按下回键，并保持 2 s。
↳ 打开所选参数的帮助文本。

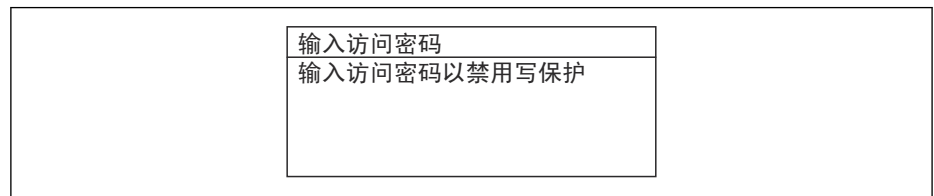


图 29 例如：“输入访问密码”参数的帮助文本


2. 同时按下回键+ 键。
↳ 关闭帮助文本。

8.3.9 更改参数

可以在数字编辑器或文本编辑器中更改参数。

- 数字编辑器：更改参数的数值，例如限定值规格参数。
- 文本编辑器：输入参数的文本，例如位号名称。

输入值超出允许值范围时，显示信息。

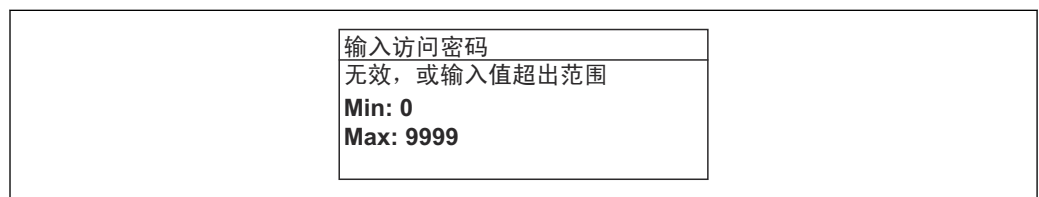

编辑界面的详细说明—包含文本编辑器和数字编辑器，带图标→ 图 69，操作部件说明→ 图 71

8.3.10 用户角色及其访问权限

用户设置访问密码后，“操作员”和“维护”两种用户角色具有不同的参数写访问权限。保护设备设置，防止通过现场显示单元进行未经授权的修改 → 131。

设置不同用户角色的访问权限

设备出厂时没有设置访问密码。设备的访问权限（读访问和写访问）不受限，对应“维护”用户角色。

- ▶ 设置访问密码。
 - ↳ 除了“维护”用户角色外，还可重新设置“操作员”用户角色。两种用户角色的访问权限不同。

参数访问权限：“维护”用户角色


访问密码状态	读操作	写操作
未设置访问密码（工厂设置）。	✓	✓
已设置访问密码。	✓	✓ ¹⁾

- 1) 输入访问密码后用户只能进行写访问。


参数访问权限：“操作员”用户角色

访问密码状态	读操作	写操作
已设置访问密码。	✓	-- ¹⁾


- 1) 即使已设置访问密码，不影响测量的部分参数仍始终允许修改，不受写保护限制：通过访问密码 → 131 设置写保护。

 通过访问状态 参数中查询当前用户角色。菜单路径：操作 → 访问状态

8.3.11 通过访问密码关闭写保护

现场显示单元中的参数前显示图标时，表示参数已被用户密码锁定保护，不能通过现场显示单元更改参数值 → 131。

在输入访问密码 参数 (→ 119)中输入用户自定义访问密码可以关闭参数写保护。


1. 按下回键，立即显示密码输入提示。
2. 输入访问密码。
 - ↳ 参数前的图标消失；所有先前写保护参数重新开启。

8.3.12 打开和关闭键盘锁



键盘锁定后无法通过现场操作访问整个操作菜单。因此，不能继续查看操作菜单或修改特定参数。用户只能在操作显示中查看测量值。

通过文本菜单打开或关闭键盘锁。

打开键盘锁



-  自动打开键盘锁：
- 如果未通过显示单元操作设备的时间超过 1 分钟。
 - 设备每次重启后。

手动打开键盘锁:

1. 设备上显示测量值。
同时按下  和  键，并至少保持 3 秒。
↳ 显示文本菜单。
2. 在文本菜单中选择 **键盘锁定** 选项。
↳ 打开键盘锁。

 如果用户尝试在键盘锁打开的状态下访问操作菜单，显示 **键盘锁定** 信息。

关闭键盘锁


- ▶ 打开键盘锁。
同时按下  和  键，并至少保持 3 秒。
↳ 关闭键盘锁。

8.4 通过网页浏览器访问操作菜单

8.4.1 功能列表

使用内置网页服务器的网页浏览器服务接口 (CDI-RJ45) 或通过 WLAN 接口操作和设置设备。操作菜单的结构与现场显示单元相同。除了显示测量值外，还显示设备状态信息，可用于监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

WLAN 连接只适用带 WLAN 接口的设备 (可以单独订购)：订购选项“显示；操作”，选型代号 G “四行背光显示；光敏键操作+ WLAN”。设备相当于接入点，与计算机或移动手操器通信。

 网页服务器的详细信息参见设备的特殊文档。

8.4.2 要求

计算机硬件




硬件	接口	
	RJ45	WLAN
接口	计算机必须带 RJ45 接口。 ¹⁾	操作单元必须配备 WLAN 接口。
连接	标准以太网电缆	通过无线局域网连接。
屏幕	推荐尺寸: ≥12" (取决于屏幕分辨率)	



1) 推荐电缆: CAT5e、CAT6 或 CAT7，带屏蔽插头 (例如 YAMAICHI 品牌电缆; 零件号 Y-ConPrefixPlug63 / 订货号: 82-006660)

计算机软件



软件	接口	
	RJ45	WLAN
推荐操作系统	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Microsoft Windows 8 或更高版本 ▪ 手机操作系统: <ul style="list-style-type: none"> ▪ iOS ▪ Android <p> 支持 Microsoft Windows XP 和 Windows 7。</p>	
支持的网页浏览器	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Microsoft Edge ▪ Mozilla Firefox ▪ Google Chrome ▪ Safari 	

计算机设置



设置	接口	
	RJ45	WLAN
用户权限	需要正确设置 TCP/IP 和代理服务器的用户权限（例如管理员权限，用于设置 IP 地址、子网掩码等）。	
网页浏览器的代理服务器设置	网页浏览器设置 Use a Proxy Server for Your LAN 必须取消勾选。	
JavaScript	<p>必须开启 JavaScript。</p> <p> 无法开启 JavaScript 时： 在网页浏览器的地址栏中输入 http://192.168.1.212/servlet/basic.html。网页浏览器中简化显示功能完整的操作菜单结构。</p> <p> 安装新版本固件时： 如要确保数据显示正常，应进入网页浏览器的 Internet 选项 清除临时内存文件（缓存）。</p>	<p>必须开启 JavaScript。</p> <p> WLAN 显示单元需要 JavaScript 支持。</p>
网络连接	仅使用当前测量仪表的网络连接。	
	关闭其他所有网络连接，例如 WLAN。	关闭其他所有网络连接。

 出现连接问题时：→  145

测量设备：通过 CDI-RJ45 服务接口

设备	CDI-RJ45 服务接口
测量设备	测量设备带 RJ45 接口。
网页服务器	<p>必须打开网页服务器；出厂设置：ON</p> <p> 打开 Web 服务器的详细信息→  81</p>

测量设备：通过 WLAN 接口操作

设备	WLAN 接口
测量设备	<p>测量设备带 WLAN 天线：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 变送器，内置 WLAN 天线 ▪ 变送器，外接 WLAN 天线
网页服务器	<p>必须打开网页服务器和 WLAN；出厂设置：ON</p> <p> 打开 Web 服务器的详细信息→  81</p>

8.4.3 连接设备

通过服务接口 (CDI-RJ45)

准备测量设备

Proline 500 (数字) 变送器

1. 拧松外壳盖上的四颗固定螺钉。
2. 打开外壳盖。
3. 插槽位置与测量设备和通信方式相关。
使用带 RJ45 插头的标准以太网电缆连接计算机。

Proline 500 变送器

1. 取决于外壳类型：
松开外壳盖锁扣或固定螺钉。
2. 取决于外壳类型：
拧下或打开外壳盖。
3. 使用带 RJ45 插头的标准以太网连接电缆连接计算机。

设置计算机的 Internet 通信

以下说明针对仪表的缺省以太网设置。

仪表的 IP 地址：192.168.1.212 (工厂设置)

1. 打开测量设备。
2. 使用带 RJ45 插头的标准以太网电缆连接计算机 → 84。
3. 未使用第 2 张网卡时，关闭笔记本电脑上的所有应用程序。
↳ 需要使用 Internet 或网络的应用程序，例如电子邮件、SAP、Internet 或 Windows Explorer。
4. 关闭所有打开的 Internet 浏览器。
5. 参照表格设置 Internet 协议的属性 (TCP/IP)。

IP 地址	192.168.1.XXX; XXX 为除 0、212 和 255 之外任意数字组合 → 例如： 192.168.1.213
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.1.212, 或不输入

通过 WLAN 接口操作

设置移动设备的互联网协议

注意

在设置过程中，如果 WLAN 连接丢失，设定值可能会丢失。

- ▶ 确保仪表设置过程中 WLAN 连接不会断开。

注意

为避免网络冲突，请注意以下事项：


- ▶ 应避免通过服务接口 (CDI-RJ45) 和 WLAN 接口从同一移动设备同时访问测量设备。
- ▶ 仅使用一个服务接口 (CDI-RJ45 或 WLAN 接口)。
- ▶ 需要同时通信时：设置不同的 IP 地址范围，例如：192.168.0.1 (WLAN 接口) 和 192.168.1.212 (CDI-RJ45 服务接口)。


准备移动终端

- ▶ 开启移动终端设备上的 WLAN。

建立移动终端和测量设备之间的 WLAN 连接

1. 在移动终端的 WLAN 设置中:
根据 SSID 名称 (例如 EH_Promag_500_A802000) 选择测量设备。
2. 如需要, 选择 WPA2 加密方式。
3. 输入密码:
出厂测量设备的序列号 (例如 L100A802000) 。
↳ 显示单元上的 LED 闪烁。现在可以通过网页浏览器、FieldCare 或 DeviceCare 操作测量设备。

 铭牌上标识有序列号。


 为了确保安全快速地将 WLAN 网络分配给测量点, 建议更改 SSID 名称。需要清晰地将新 SSID 名称分配给测量点 (例如位号名称), 因为它被显示为 WLAN 网络。

断开 WLAN 连接



- ▶ 完成设备设置后:
断开移动终端设备和测量设备的 WLAN 连接。

打开 Web 浏览器

1. 启动计算机的网页浏览器。
2. 在地址栏中输入网页浏览器的 IP 地址: 192.168.1.212。
↳ 显示登陆页面。

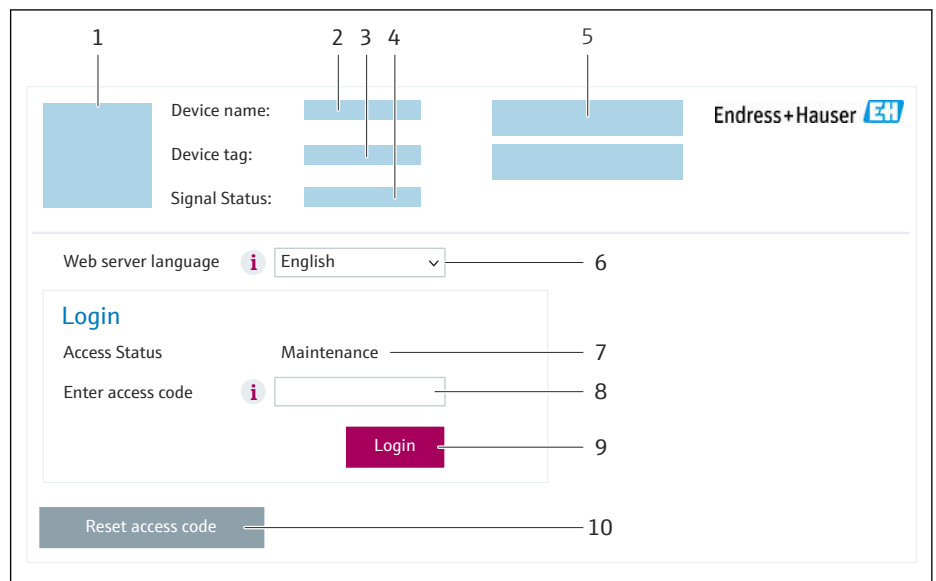

A0053670

- 1 设备简图
- 2 设备名称
- 3 设备位号 (→  94)
- 4 状态信号
- 5 当前测量值
- 6 显示语言
- 7 用户角色
- 8 访问密码
- 9 登陆
- 10 复位访问密码 (→  128)

 未显示登录界面或无法完成登录时 →  145


8.4.4 登陆

1. 选择 Web 浏览器的操作语言。
2. 输入用户自定义访问密码。
3. 按下 **OK**，确认输入。

访问密码	0000（出厂设置）；由用户更改
------	------------------

 10 min 内无任何操作，网页浏览器自动返回登录界面。

8.4.5 用户界面

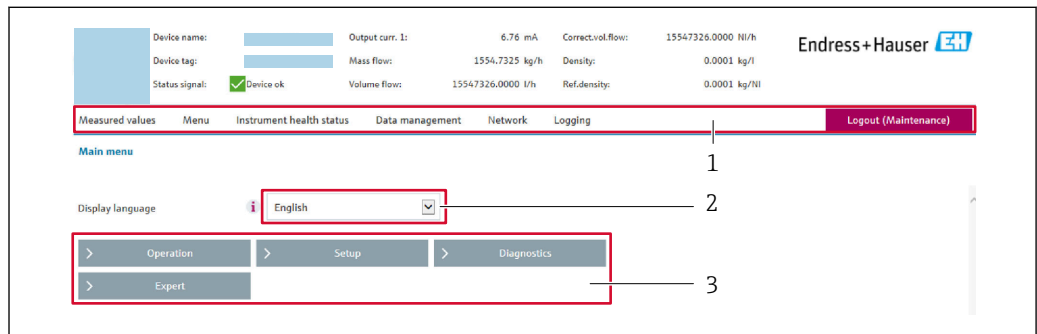


A0029418


- 1 功能区
- 2 现场显示单元的显示语言
- 3 菜单路径区

标题栏

标题栏中显示下列信息：

- 设备名称
- 设备位号
- 设备状态，含状态信号 →  153
- 当前测量值

功能区

功能	说明
测量值	显示测量仪表的测量值
菜单	<ul style="list-style-type: none"> ■ 进入测量仪表的操作菜单 ■ 操作菜单的结构与现场显示单元的菜单结构相同  详细信息参见《仪表功能描述》操作菜单
设备状态	按优先级依次显示当前诊断信息
数据管理	计算机与测量仪表间的数据交换： <ul style="list-style-type: none"> ■ 设备设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 上传设备设置 (XML 格式，保存设置) ■ 在设备中保存设置 (XML 格式，恢复设置) ■ 日志 - 导出事件日志 (.csv 文件) ■ 文档 - 导出文档： <ul style="list-style-type: none"> ■ 输出数据记录备份 (.csv 文件，生成测量点配置文件) ■ 验证报告 (PDF 文件，需要同时订购“心跳自校验”应用软件包) ■ 固件升级 - 刷新固件版本

功能	说明
网络	设置并检查所有测量仪表连接参数： <ul style="list-style-type: none"> 网络设置（例如 IP 地址、MAC 地址） 设备信息（例如序列号、固件版本号）
退出	操作完成，返回登陆界面

菜单路径区

可以在菜单路径区中选择菜单、相关子菜单和参数。

工作区

取决于所选功能及相关子菜单，可以执行下列操作：

- 设置参数
- 读取测量值
- 查看帮助文本
- 启动上传/下载

8.4.6 关闭网页服务器

在**网页服务器功能**参数中按需打开和关闭测量仪表的 Web 服务器。

菜单路径

“专家”菜单 → 通信 → 以太网服务器

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
网页服务器功能	网页服务器的开关切换。	<ul style="list-style-type: none"> 关 HTML Off 开 	开

“网页服务器功能”参数的功能范围


选项	说明
关	<ul style="list-style-type: none"> 完全禁用网页服务器 锁定端口 80
HTML Off	无网页服务器的 HTML 页面
开	<ul style="list-style-type: none"> 网页服务器正常工作 使用 JavaScript 密码加密传输 密码更改加密传输

打开 Web 服务器

Web 服务器关闭时，只能在**网页服务器功能**参数中通过以下方式重新打开：

- 通过现场显示单元
- 通过调试软件“FieldCare”
- 通过“DeviceCare”调试软件

8.4.7 退出


 退出前，如需要，通过**数据管理功能**参数(上传设备设置)执行数据备份。

1. 在功能行中选择 **Logout**。
↳ 显示带登录对话框的主界面。
2. 关闭网页浏览器。
3. 不再需要时：
重置 Internet 协议 (TCP/IP) 中的已修改属性参数 → 78。

8.5 通过 SmartBlue app 操作

可以通过 SmartBlue app 操作和设置设备。

- 为此，必须将 SmartBlue app 下载至移动设备
- 有关 SmartBlue App 与移动设备的兼容性说明，请参见 **Apple App Store (iOS 设备)** 或 **Google Play Store (Android 设备)**。
- 采用加密通信方式和保护密码防止未经授权的人员误操作设备。
- 首次设备设置完成后可以关闭 Bluetooth® 蓝牙功能。

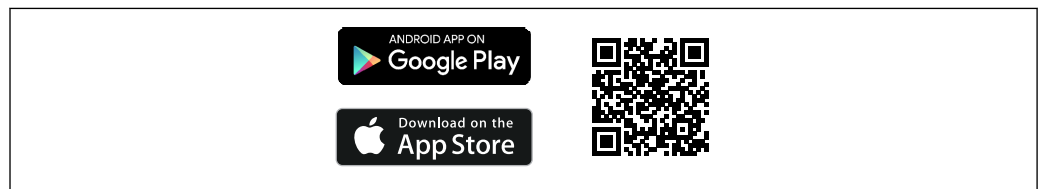

A0033202

图 30 二维码，包含 Endress+Hauser SmartBlue App 免费下载链接

下载和安装：

1. 扫描二维码，或在 Apple App Store (iOS 设备) 或 Google Play Store (Android 设备) 的搜索栏中输入 **SmartBlue**。
2. 安装并启动 SmartBlue app。
3. Android 设备：开启位置追踪 (GPS) (iOS 设备不需要执行此操作)。
4. 从显示设备列表中选择准备接收的设备。

登陆：

1. 输入用户名：admin
2. 输入初始密码：设备序列号
3. 首次成功登录后，必须修改密码

i 关于密码和复位代码的说明

符合 IEC 62443-4-1“安全产品开发生命周期管理” (“ProtectBlue”) 要求的设备：

- 如果丢失用户自定义密码：参考《操作手册》中的用户管理说明和复位按钮。
- 参见相关《安全手册》 (SD) 。

所有其他设备 (无“ProtectBlue”)：

- 如果丢失用户自定义密码，可以通过复位代码恢复访问权限。设备序列号反向排列即为复位密码。输入复位代码后，初始密码再次有效。
- 除了密码外，复位代码也可更改。
- 如果丢失用户自定义复位代码，无法再通过 SmartBlue app 复位密码。这种情况下，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。


8.6 通过调试软件访问操作菜单

调试工具中的操作菜单结构与通过现场显示操作的菜单结构相同。

8.6.1 连接调试软件

通过 HART 通信


HART 输出型设备带通信接口。

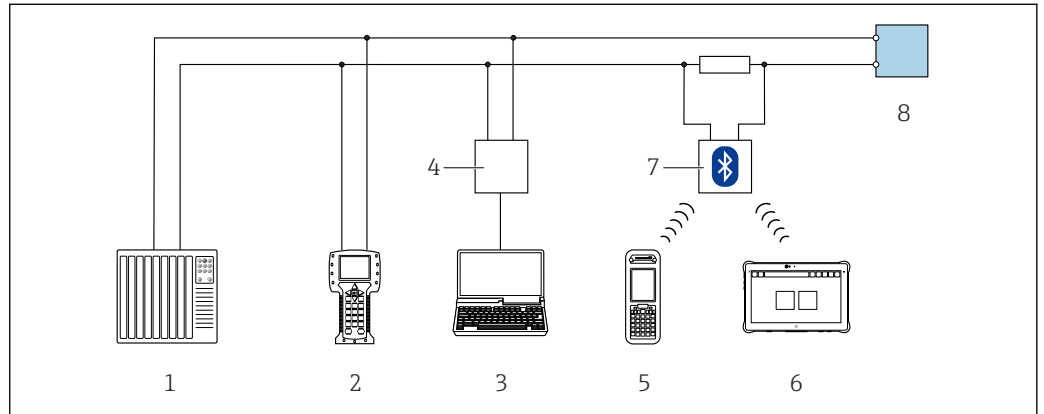

A0028747

图 31 通过 HART 通信进行远程操作（有源信号）

- 1 自动化系统（例如 PLC）
- 2 手操器 475
- 3 计算机，安装有网页浏览器（用于访问设备内置网页服务器）或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、AMS Device Manager、SIMATIC PDM），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX350 或 SFX370
- 6 Field Xpert SMT70
- 7 VIATOR 蓝牙调制解调器，带连接电缆
- 8 变送器

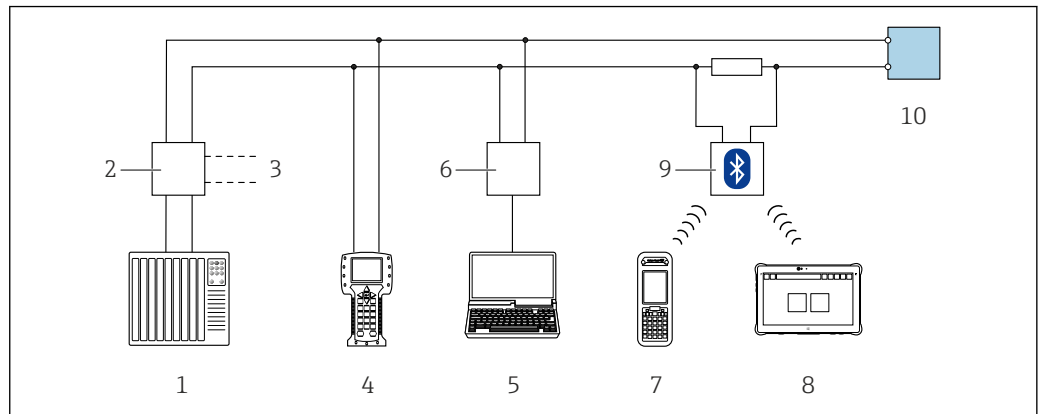

A0028746

图 32 通过 HART 通信进行远程操作（无源信号）

- 1 自动化系统（例如 PLC）
- 2 变送器供电单元，例如 RN221N（含通信电阻）
- 3 连接 Commubox FXA195 和 475 手操器
- 4 手操器 475
- 5 计算机，安装有网页浏览器（用于访问设备内置网页服务器）或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、AMS Device Manager、SIMATIC PDM），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350 或 SFX370
- 8 Field Xpert SMT70
- 9 VIATOR 蓝牙调制解调器，带连接电缆
- 10 变送器

服务接口

通过服务接口 (CDI-RJ45)


建立点对点连接，现场设置仪表。在外壳打开的情况下，直接通过设备的服务接口 (CDI-RJ45) 进行连接。


 非防爆场合可以选购 RJ45-M12 连接头的转接头：

订购选项“附件”，选型代号 **NB**：“RJ45 M12 转接头（服务接口）”

转接头连接服务接口 (CDI-RJ45) 和电缆入口上的 M12 连接头。无需打开设备即可通过 M12 连接头连接服务接口。


Proline 500 (数字) 变送器

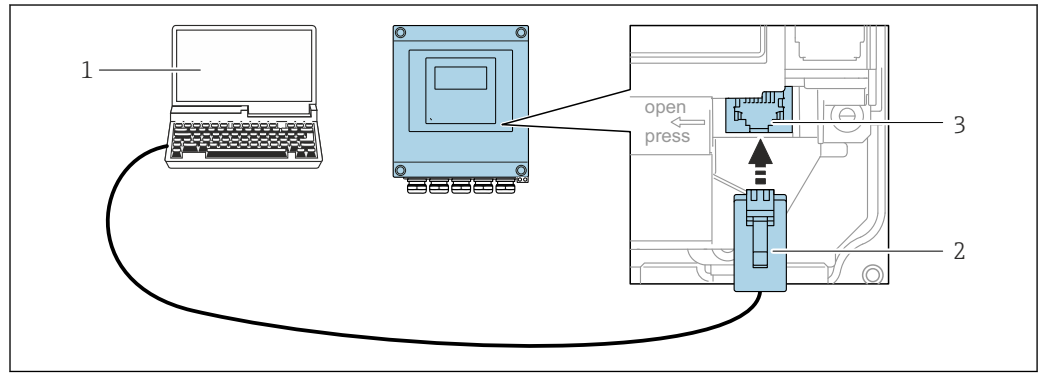


 33 通过服务接口 (CDI-RJ45) 连接

- 1 计算机，安装有网页浏览器（用于访问内置网页服务器）或调试软件（例如“FieldCare”、“DeviceCare”），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 2 标准以太网连接电缆，带 RJ45 连接头
- 3 测量仪表的服务接口 (CDI-RJ45)，用于访问内置网页服务器

Proline 500 变送器

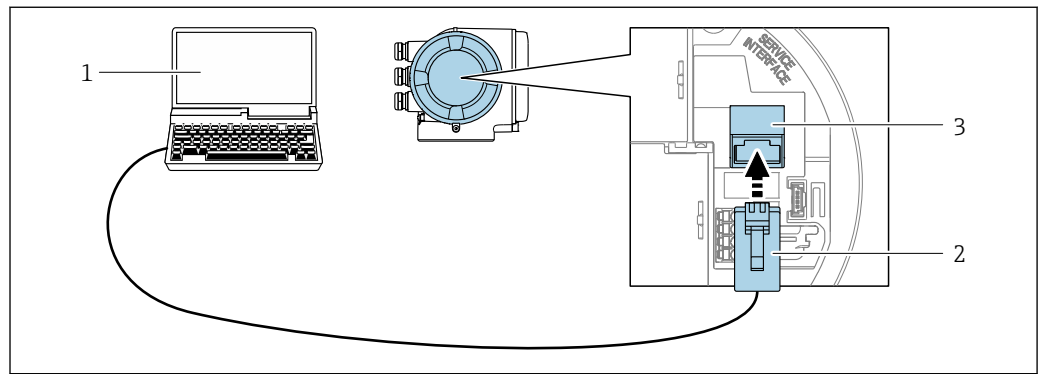


 34 通过服务接口 (CDI-RJ45) 连接

- 1 计算机，安装有网页浏览器（用于访问内置网页服务器）或调试软件（例如“FieldCare”、“DeviceCare”），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”或 Modbus DTM 文件
- 2 标准以太网连接电缆，带 RJ45 连接头
- 3 测量仪表的服务接口 (CDI-RJ45)，用于访问内置网页服务器

通过 WLAN 接口操作

下列设备型号可选配 WLAN 接口：

订购选项“显示；操作”，选型代号 **G**“四行背光图形显示；光敏键操作+ WLAN 接口”

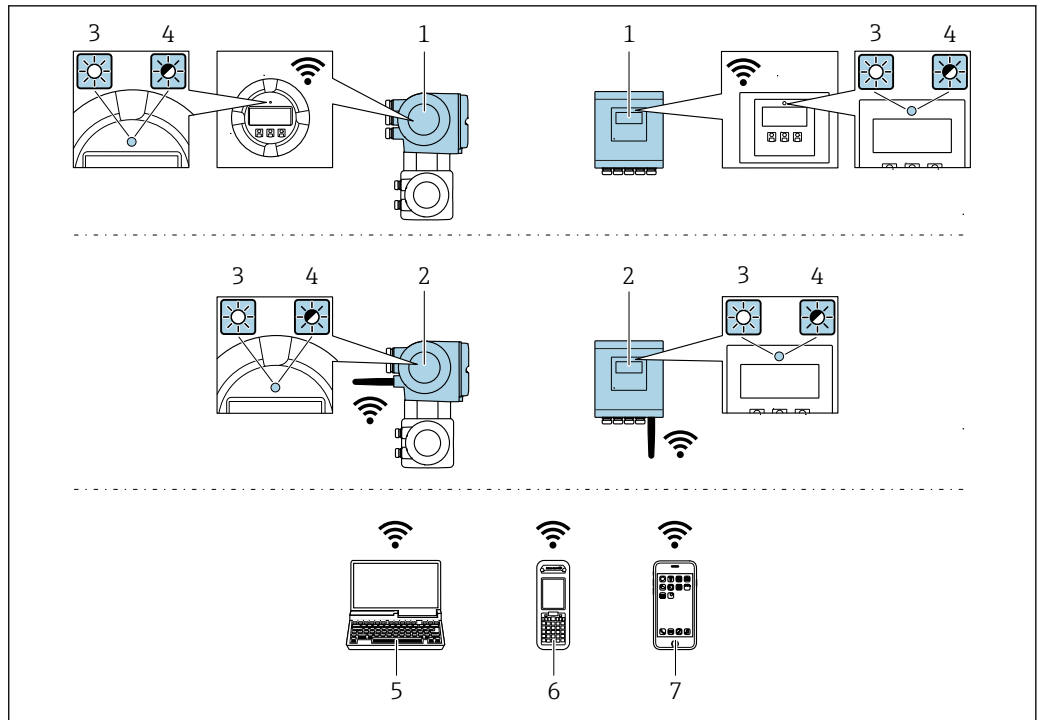

A0034569

- 1 变送器，自带 WLAN 天线
- 2 变送器，外接 WLAN 天线
- 3 LED 指示灯常亮：启用测量仪表上的 WLAN 接口
- 4 LED 指示灯闪烁：操作单元与测量仪表间的 WLAN 连接已建立
- 5 计算机，带 WLAN 接口和网页浏览器（用于访问设备内置网页服务器）或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）
- 6 手操器，带 WLAN 接口和网页浏览器（用于访问设备内置网页服务器）或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）
- 7 智能手机或平板电脑（例如 Field Xpert SMT70）

功能	WLAN: IEEE 802.11 b/g (2.4 GHz)
加密	WPA2-PSK AES-128 (符合 IEEE 802.11i 标准)
可设置 WLAN 数量	1...11
防护等级	IP66/67
可选天线	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 自带天线 ▪ 外接天线（可选） 安装位置处的传输/接收条件不佳时。 <p>i 同一时间只有一根天线被启用!</p>
覆盖范围	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 自带天线：通常为 10 m (32 ft) ▪ 外接天线：通常为 50 m (164 ft)
材质（外接天线）	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 天线：ASA 塑料（丙烯酸酯 - 苯乙烯 - 丙烯腈）和镀镍黄铜 ▪ 转接头：不锈钢和镀镍黄铜 ▪ 电缆：聚乙烯 ▪ 插头：镀镍黄铜 ▪ 角型支架：不锈钢

设置移动设备的互联网协议

注意

在设置过程中，如果 WLAN 连接丢失，设定值可能会丢失。

- ▶ 确保仪表设置过程中 WLAN 连接不会断开。

注意

为避免网络冲突，请注意以下事项：

- ▶ 应避免通过服务接口（CDI-RJ45）和 WLAN 接口从同一移动设备同时访问测量设备。
- ▶ 仅使用一个服务接口（CDI-RJ45 或 WLAN 接口）。
- ▶ 需要同时通信时：设置不同的 IP 地址范围，例如：192.168.0.1（WLAN 接口）和 192.168.1.212（CDI-RJ45 服务接口）。

准备移动终端

- ▶ 开启移动终端设备上的 WLAN。

建立移动终端和测量设备之间的 WLAN 连接

1. 在移动终端的 WLAN 设置中：
根据 SSID 名称（例如 EH_Promag_500_A802000）选择测量设备。
2. 如需要，选择 WPA2 加密方式。
3. 输入密码：
出厂测量设备的序列号（例如 L100A802000）。
 - ↳ 显示单元上的 LED 闪烁。现在可以通过网页浏览器、FieldCare 或 DeviceCare 操作测量设备。



铭牌上标识有序列号。



为了确保安全快速地将 WLAN 网络分配给测量点，建议更改 SSID 名称。需要清晰地
地将新 SSID 名称分配给测量点（例如位号名称），因为它被显示为 WLAN 网络。

断开 WLAN 连接

- ▶ 完成设备设置后：
断开移动终端设备和测量设备的 WLAN 连接。

8.6.2 Field Xpert SFX350、SFX370

功能范围

Field Xpert SFX350 和 Field Xpert SFX370 便携式计算机用于调试和维护。它们能够高效进行 HART 和 FOUNDATION Fieldbus 设备的设置和诊断（在非危险区中（SFX350、SFX370）和危险区中（SFX370））。



详细信息参见《操作手册》BA01202S

设备描述文件的获取途径

参见信息 → 88

8.6.3 FieldCare

功能范围

Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。可以对系统中所有智能现场型设备进行设置，帮助用户进行设备管理。通过状态信息，FieldCare 还能简单有效地检查现场设备的状态和条件。

访问方式：

- HART 通信 → 83
- CDI-RJ45 服务接口 → 84
- WLAN 接口 → 84

典型功能:

- 变送器参数设置
- 上传和保存设备参数 (上传/下载)
- 归档记录测量点
- 显示储存的测量值 (在线记录仪) 和事件日志



- 《操作手册》BA00027S
- 《操作手册》BA00059S



设备描述文件的获取途径 → 88

8.6.4 DeviceCare

功能范围

用于连接和设置 Endress+Hauser 现场型设备的软件。

专用“DeviceCare”调试工具是设置 Endress+Hauser 现场设备的最便捷方式。与设备类型管理器 (DTM) 相结合, 就是方便又全面的解决方案。



《推广彩页》IN01047S



设备描述文件的获取途径 → 88

8.6.5 AMS Device Manager

功能范围

艾默生过程管理软件系统, 通过 HART 协议操作和设置测量设备。



设备描述文件的获取途径 → 88

8.6.6 手操器 475

功能范围

艾默生过程管理的工业手操器, 通过 HART 协议实现远程设置和测量值显示。

设备描述文件的获取途径

参见信息 → 88

8.6.7 SIMATIC PDM

功能范围

SIMATIC PDM 是西门子提供的独立于制造商的标准化程序, 通过 HART 协议对智能现场设备进行操作、设置、维护和诊断。



设备描述文件的获取途径 → 88

9 系统集成

9.1 设备描述文件概述

9.1.1 当前设备版本信息

固件版本号	01.06.zz	<ul style="list-style-type: none"> 见《操作手册》封面 见变送器铭牌 固件版本号 诊断 → 设备信息 → 固件版本号
固件版本发布日期	08.2022	---
制造商 ID	0x11	制造商 ID 诊断 → 设备信息 → 制造商 ID
设备类型 ID	0x3C	设备类型 诊断 → 设备信息 → 设备类型
HART 协议修订版本号	7	HART 修订版本号 专家 → 通信 → HART 输出 → 信息 → HART 修订版本号
设备修订版本号	1	<ul style="list-style-type: none"> 见变送器铭牌 设备修订版本号 诊断 → 设备信息 → 设备修订版本号



不同版本号的设备固件 → 169

9.1.2 调试软件

下表中列举了各类调试软件使用的设备描述文件及其获取途径。

调试软件: HART 通信协议	设备描述文件的获取途径
FieldCare	<ul style="list-style-type: none"> www.endress.com → 资料下载 U 盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心) 电子邮箱 → 资料下载
DeviceCare	<ul style="list-style-type: none"> www.endress.com → 资料下载 电子邮箱 → 资料下载
<ul style="list-style-type: none"> Field Xpert SMT50 Field Xpert SMT70 Field Xpert SMT77 	使用手操器的更新功能
AMS Device Manager (艾默生过程管理)	www.endress.com → 资料下载
SIMATIC PDM (西门子)	www.endress.com → 资料下载
手操器 475 (艾默生过程管理)	使用手操器的更新功能

9.2 HART 通信传输的测量变量

出厂前, 下列测量变量 (HART 设备参数) 分配给动态变量。

动态参数	测量变量 (HART 设备参数)
第一过程变量 (PV)	体积流量
第二过程变量 (SV)	累加器 1

动态参数	测量变量 (HART 设备参数)
第三过程变量 (TV)	累加器 2
第四过程变量 (QV)	累加器 3

基于下列参数可以修改分配给动态变量的测量变量，也可以通过现场操作和调试软件分配所需测量变量：

- 专家 → 通信 → HART 输出 → 输出 → 分配 PV
- 专家 → 通信 → HART 输出 → 输出 → 分配 SV
- 专家 → 通信 → HART 输出 → 输出 → 分配 TV
- 专家 → 通信 → HART 输出 → 输出 → 分配 QV


以将下列测量变量分配给动态变量：

主要测量变量 (第一过程变量 (PV))

- 关
- 体积流量
- 质量流量
- 校正体积流量
- 流速
- 电导率¹⁾
- 校正电导率¹⁾
- 温度¹⁾
- 电子模块温度

第二测量变量 (SV) 、第三测量变量 (TV) 和第四测量变量 (QV)

- 体积流量
- 质量流量
- 校正体积流量
- 流速
- 电导率²⁾
- 校正电导率²⁾
- 温度²⁾
- 电子模块温度
- 累加器 1
- 累加器 2
- 累加器 3

 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。

设备参数

固定分配设备参数。最多支持传输 8 个设备参数：

- 0 = 体积流量
- 1 = 质量流量
- 2 = 校正体积流量
- 3 = 流速
- 4 = 电导率
- 5 = 校正电导率
- 6 = 温度
- 7 = 电子模块温度
- 8 = 累加器 1
- 9 = 累加器 2
- 10 = 累加器 3

1) 显示与否取决于仪表选型和设置。

2) 显示与否取决于仪表选型和设置。

9.3 其他设置

Burst 模式功能符合 HART 7 规范:

菜单路径

“专家”菜单 → 通信 → HART 输出 → Burst 设置 → Burst 设置 1 ... n

► Burst 设置 1 ... n	
Burst 模式 1 ... n	→ 90
Burst 命令 1 ... n	→ 90
Burst 变量 0	→ 91
Burst 变量 1	→ 91
Burst 变量 2	→ 91
Burst 变量 3	→ 91
Burst 变量 4	→ 91
Burst 变量 5	→ 91
Burst 变量 6	→ 91
Burst 变量 7	→ 91
Burst 触发模式	→ 91
Burst 触发点	→ 91
最短更新周期	→ 91
最长更新周期	→ 91

参数概览和简要说明

参数	说明	选择/用户输入	出厂设置
Burst 模式 1 ... n	打开 burst 信息 X 的 HART burst 模式。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 开 	关
Burst 命令 1 ... n	选择发送至 HART 主设备的 HART 命令。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 命令 1 ■ 命令 2 ■ 命令 3 ■ 命令 9 ■ 命令 33 ■ 命令 48 	命令 2

参数	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
Burst 变量 0	HART 命令 9 和 33: 选择 HART 设备参数或过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 校正体积流量 ■ 流速 ■ 电导率* ■ 校正电导率* ■ 电子模块温度 ■ HBSI* ■ 累加器 1 ■ 累加器 2 ■ 累加器 3 ■ 密度* ■ 温度* ■ HART 输入 ■ 量程百分比 ■ 电流测量值 ■ PV 值 ■ SV 值 ■ TV 值 ■ QV 值 ■ 未使用 	体积流量
Burst 变量 1	HART 命令 9 和 33: 选择 HART 设备参数或过程变量。	参见 Burst 变量 0 参数。	未使用
Burst 变量 2	HART 命令 9 和 33: 选择 HART 设备参数或过程变量。	参见 Burst 变量 0 参数。	未使用
Burst 变量 3	HART 命令 9 和 33: 选择 HART 设备参数或过程变量。	参见 Burst 变量 0 参数。	未使用
Burst 变量 4	HART 命令 9: 选择 HART 设备参数或过程变量。	参见 Burst 变量 0 参数。	未使用
Burst 变量 5	HART 命令 9: 选择 HART 设备参数或过程变量。	参见 Burst 变量 0 参数。	未使用
Burst 变量 6	HART 命令 9: 选择 HART 设备参数或过程变量。	参见 Burst 变量 0 参数。	未使用
Burst 变量 7	HART 命令 9: 选择 HART 设备参数或过程变量。	参见 Burst 变量 0 参数。	未使用
Burst 触发模式	选择触发 Burst 信息 X 的事件。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 连续 ■ 窗口* ■ 上升沿* ■ 下降沿* ■ 变化 	连续
Burst 触发点	输入 burst 触发值。 在 Burst 触发模式 参数中的选项和 burst 触发值共同确定 burst 信息 X 的时间。	带符号浮点数	-
最短更新周期	输入 Burst 信息 X 响应两条 Burst 命令的最短输入间隔时间。	正整数	1 000 ms
最长更新周期	输入 Burst 信息 X 响应两条 Burst 命令的最长输入间隔时间。	正整数	2 000 ms

* 显示与否取决于仪表选型和设置。

10 调试

10.1 安装后检查和连接后检查

调试设备之前:

- ▶ 确保已成功完成安装后检查和连接后检查。
 - “安装后检查”的检查列表 → 35
 - “连接后检查”的检查列表 → 61

10.2 开启测量仪表

- ▶ 完成安装后检查和连接后检查后，启动测量设备。
 - ↳ 成功启动后，现场显示从启动显示自动切换至测量值显示。

i 现场显示单元上无显示或显示诊断信息时，参见“诊断和故障排除”章节 → 145。

10.3 设置显示语言

工厂设置：英文或订购的当地语言


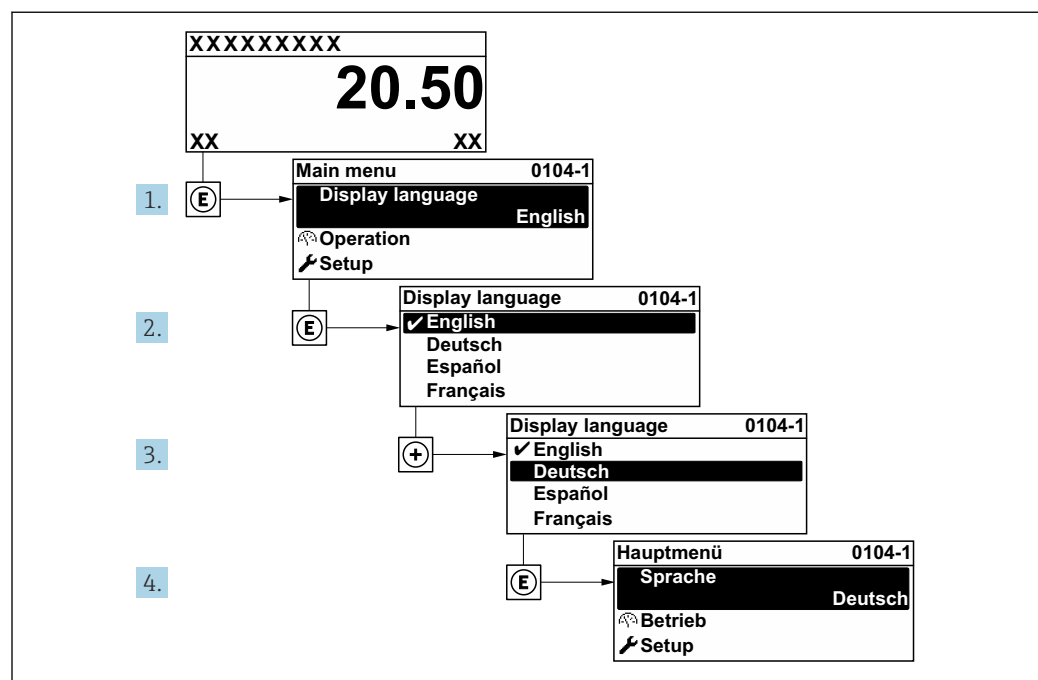


图 35 现场显示示意图

A0029420

10.4 设置设备

设置菜单及其设置向导中包含标准操作所需的所有参数。

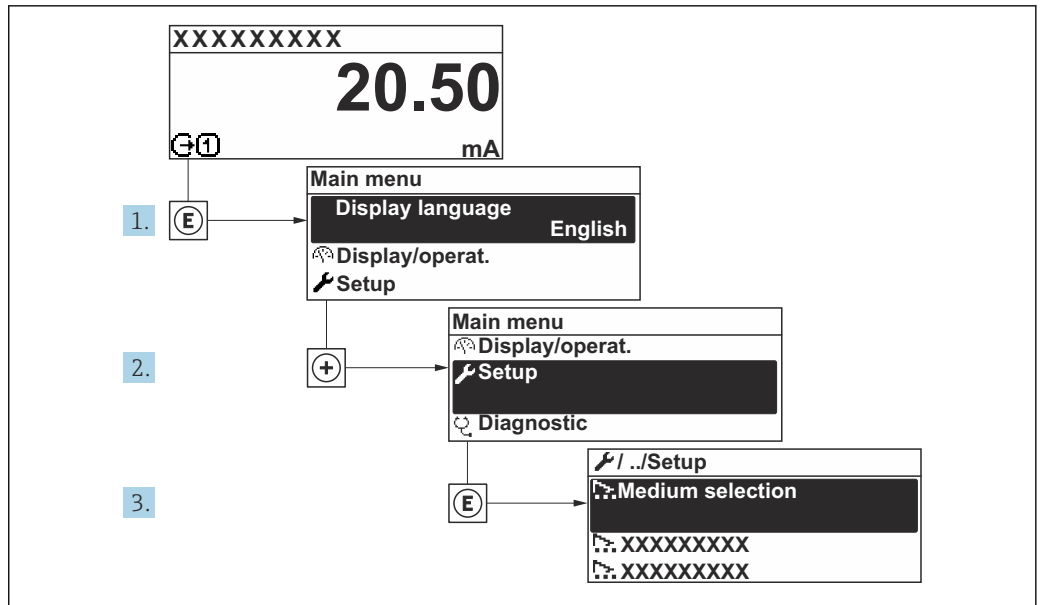


A0032222-ZH

图 36 “设置”菜单菜单路径（现场显示单元）

i 子菜单及菜单参数数量与设备具体型号相关。部分子菜单及其参数未在本《操作手册》中介绍，详细信息参见设备的《特殊文档》（“补充文档资料”章节）。

🔧 设置	
设备位号	→ 94
▶ 系统单位	→ 94
▶ I/O 设置	→ 96
▶ 电流输入 1 ... n	→ 97
▶ 状态输入 1 ... n	→ 97
▶ 电流输出 1 ... n	→ 98
▶ 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n	→ 101
▶ 继电器输出 1 ... n	→ 112
▶ 双脉冲输出	→ 114
▶ 显示	→ 106
▶ 小流量切除	→ 108
▶ 空管检测	→ 110

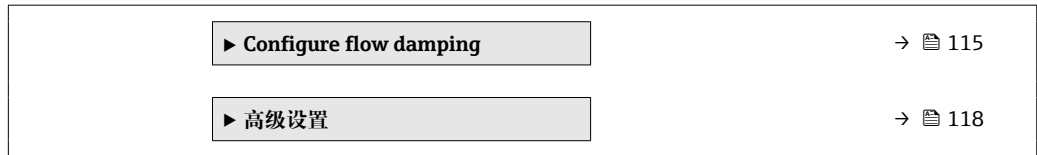

10.4.1 设置设备位号

为了快速识别系统中的测量点，可以在**设备位号**参数中输入唯一标识，更改出厂设置。

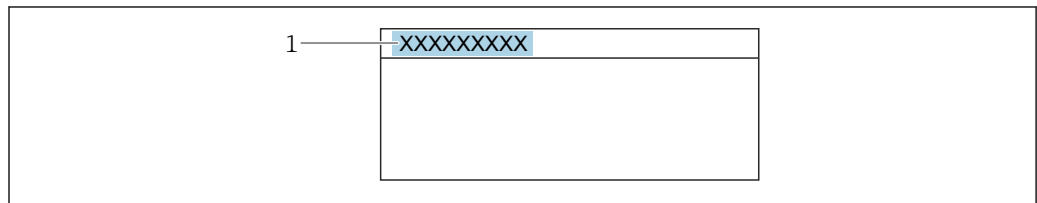


图 37 操作界面标题栏，显示设备位号

1 设备位号

i 在“FieldCare”调试软件中输入位号名

菜单路径

“设置”菜单 → 设备位号

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入	出厂设置
设备位号	输入测量点名称。	最多 32 个字符，例如：字母、数字或特殊符号(例如：@、%、/)。	Promag

10.4.2 设置系统单位

在**系统单位**子菜单中，可以设置所有测量值的单位。

i 子菜单及菜单参数数量与设备具体型号相关。部分子菜单及其参数未在本《操作手册》中介绍，详细信息参见设备的《特殊文档》（“补充文档资料”章节）。

菜单路径

“设置”菜单 → 系统单位



质量单位	→ 95
密度单位	→ 95
校正体积流量单位	→ 96
校正体积单位	→ 96

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择	出厂设置
体积流量单位	-	选择体积流量单位。 结果 所选单位适用于: ▪ 输出 ▪ 小流量切断 ▪ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ l/h ▪ gal/min (us)
体积单位	-	选择体积单位。	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ m ³ ▪ gal (us)
电导率单位	选择开选项 (在电导率测量参数中)。	选择电导率单位。 结果 所选单位适用于: ▪ 电流输出 ▪ 频率输出 ▪ 开关量输出 ▪ 仿真过程变量	单位选择列表	µS/cm
温度单位	-	选择温度单位。 结果 所选单位适用于: ▪ 温度 参数 ▪ 最大值 参数 ▪ 最小值 参数 ▪ 外部温度 参数 ▪ 最大值 参数 ▪ 最小值 参数	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ °C ▪ °F
质量流量单位	-	选择质量流量单位。 结果 所选单位适用于: ▪ 输出 ▪ 小流量切断 ▪ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ kg/h ▪ lb/min
质量单位	-	选择质量单位。	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ kg ▪ lb
密度单位	-	选择密度单位。 结果 所选单位适用于: ▪ 输出 ▪ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ kg/l ▪ lb/ft ³

参数	条件	说明	选择	出厂设置
校正体积流量单位	-	选择校正体积流量单位。 结果 所选单位适用于： 校正体积流量 参数 (→ 136)	单位选择列表	与所在国家相关： ■ NI/h ■ Sft ³ /h
校正体积单位	-	选择校正体积单位。	单位选择列表	与所在国家相关： ■ Nm ³ ■ Sft ³

10.4.3 显示输入/输出设置

I/O 设置 子菜单引导用户系统地完成显示设置输入/输出(I/O)设置的所有参数设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → I/O 设置

► I/O 设置	
I/O 模块接线端子号 1 ... n	→ 96
I/O 模块信息 1 ... n	→ 96
I/O 模块类型 1 ... n	→ 96
接受 I/O 设置	→ 96
I/O 更改密码	→ 96

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
I/O 模块接线端子号 1 ... n	显示 I/O 模块使用的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 未使用 ■ 26-27 (I/O 1) ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) ■ 20-21 (I/O 4) * 	-
I/O 模块信息 1 ... n	显示已安装 I/O 模块信息。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 未安装 ■ 无效 ■ 未设置 ■ 可设置 ■ HART 	-
I/O 模块类型 1 ... n	显示 I/O 模块类型。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 电流输出 * ■ 电流输入 * ■ 状态输入 * ■ 脉冲/频率/开关量输出 * ■ 双脉冲输出 * ■ 继电器输出 * 	关
接受 I/O 设置	接受 I/O 模块的自定义设置。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 否 ■ 是 	否
I/O 更改密码	输入更改 I/O 设置的密码。	正整数	0

* 显示与否取决于仪表选型和设置。

10.4.4 设置状态输入

状态输入子菜单引导用户系统地完成设置状态输入所需的所有参数设置。

菜单路径

“设置”菜单 → 状态输入 1 ... n

▶ 状态输入 1 ... n	
分配状态输入	→ 97
接线端子号	→ 97
触发电平	→ 97
接线端子号	→ 97
状态输入响应时间	→ 97
接线端子号	→ 97

参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
分配状态输入	选择状态输入功能。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 复位累加器 1 ▪ 复位累加器 2 ▪ 复位累加器 3 ▪ 所有累加器清零 ▪ 流量超量程 	关
接线端子号	显示状态输入的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 未使用 ▪ 24-25 (I/O 2) ▪ 22-23 (I/O 3) ▪ 20-21 (I/O 4)* 	-
触发电平	设置触发设置功能的输入信号水平。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 高 ▪ 低 	高
状态输入响应时间	设置触发所选功能所需输入信号电平的最短持续时间。	5 ... 200 ms	50 ms

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.4.5 设置电流输入

“电流输入”向导引导用户系统地完成设置电流输入所需的所有参数设置。

菜单路径

“设置”菜单 → 电流输入

▶ 电流输入 1 ... n	
接线端子号	→ 98

信号类型	→ 98
接线端子号	→ 98
0/4mA 对应值	→ 98
20mA 对应值	→ 98
故障模式	→ 98
接线端子号	→ 98
故障值	→ 98
接线端子号	→ 98

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
接线端子号	-	显示当前输入模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> 未使用 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4) * 	-
信号类型	测量设备不是本安认证型仪表。	选择电流输入的信号类型。	<ul style="list-style-type: none"> 无源 激活 * 	激活
0/4mA 对应值	-	输入 4 mA 值。	带符号浮点数	0
20mA 对应值	-	输入 20 mA 值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
故障模式	-	定义输入的报警条件。	<ul style="list-style-type: none"> 报警 最近有效值 设定值 	报警
故障值	在故障模式参数中选择设定值选项。	当外接设备信号丢失时，输入相应替代值。	带符号浮点数	0

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.4.6 设置电流输出

电流输出 向导引导用户系统地完成设置电流输出所必需的所有参数设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 电流输出

▶ 电流输出 1 ... n	
电流输出过程变量	→ 99
接线端子号	→ 99
电流 i 输出范围	→ 100

接线端子号	→ 99
信号类型	→ 99
接线端子号	→ 99
LRV 输出值	→ 100
URV 输出值	→ 100
固定电流	→ 100
接线端子号	→ 99
电流输出阻尼时间	→ 100
故障响应电流输出	→ 100
接线端子号	→ 99
故障电流	→ 100
接线端子号	→ 99

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
接线端子号	-	显示当前输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 未使用 ■ 26-27 (I/O 1) ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) ■ 20-21 (I/O 4)* 	-
信号类型	-	选择电流输出的信号类型。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 有源* ■ 无源* 	有源
电流输出过程变量	-	选择电流输出的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 校正体积流量 ■ 流速 ■ 电导率 ■ 校正电导率* ■ 温度* ■ 电子模块温度 ■ 噪声* ■ 信号电流上升时间* ■ 参考电极电势* ■ HBSI* ■ 黏附系数* ■ 测试点 1 ■ 测试点 2 ■ 测试点 3 	体积流量

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
电流 i 输出范围	-	选择过程值的电流输出模式以及报警信号的上限/下限。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA) ▪ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA) ▪ 4...20 mA (4... 20.5 mA) ▪ 0...20 mA (0... 20.5 mA) ▪ 固定值 	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA) ▪ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA)
LRV 输出值	在 电流模式 参数 (→ 100) 中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA) ▪ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA) ▪ 4...20 mA (4... 20.5 mA) ▪ 0...20 mA (0... 20.5 mA) 	输入量程下限值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 l/h ▪ 0 gal/min (us)
URV 输出值	在 电流模式 参数 (→ 100) 中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA) ▪ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA) ▪ 4...20 mA (4... 20.5 mA) ▪ 0...20 mA (0... 20.5 mA) 	输入量程上限值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
固定电流	选择 固定电流 选项 (在 电流模式 参数 (→ 100) 中)。	设置固定输出电流。	0 ... 22.5 mA	22.5 mA
电流输出阻尼时间	在 分配电流输出 参数 (→ 99) 中选择过程变量, 并在 电流模式 参数 (→ 100) 中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA) ▪ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA) ▪ 4...20 mA (4... 20.5 mA) ▪ 0...20 mA (0... 20.5 mA) 	测量波动时的输出响应时间。	0.0 ... 999.9 s	1.0 s
故障响应电流输出	在 分配电流输出 参数 (→ 99) 中选择过程变量, 并在 电流模式 参数 (→ 100) 中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA) ▪ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA) ▪ 4...20 mA (4... 20.5 mA) ▪ 0...20 mA (0... 20.5 mA) 	设置报警输出响应。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 最小值 ▪ 最大值 ▪ 最近有效值 ▪ 实际值 ▪ 固定值 	最大值
故障电流	选择 设定值 选项 (在 故障模式 参数中)。	输入报警状态下的电流输出值。	0 ... 22.5 mA	22.5 mA


* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.4.7 设置脉冲/频率/开关量输出

脉冲/频率/开关量输出 向导引导用户系统地完成设置所选输出类型所需的所有参数设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 脉冲/频率/开关量输出

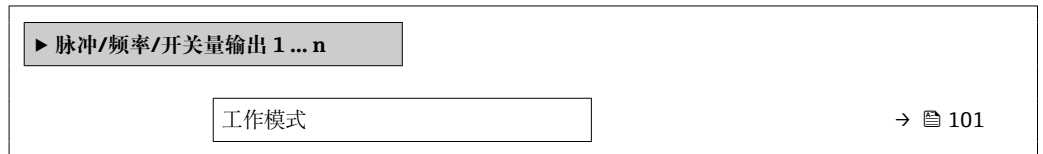


参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
工作模式	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 脉冲 ■ 频率 ■ 开关量 	脉冲

设置脉冲输出

菜单路径

“设置” 菜单 → 脉冲/频率/开关量输出

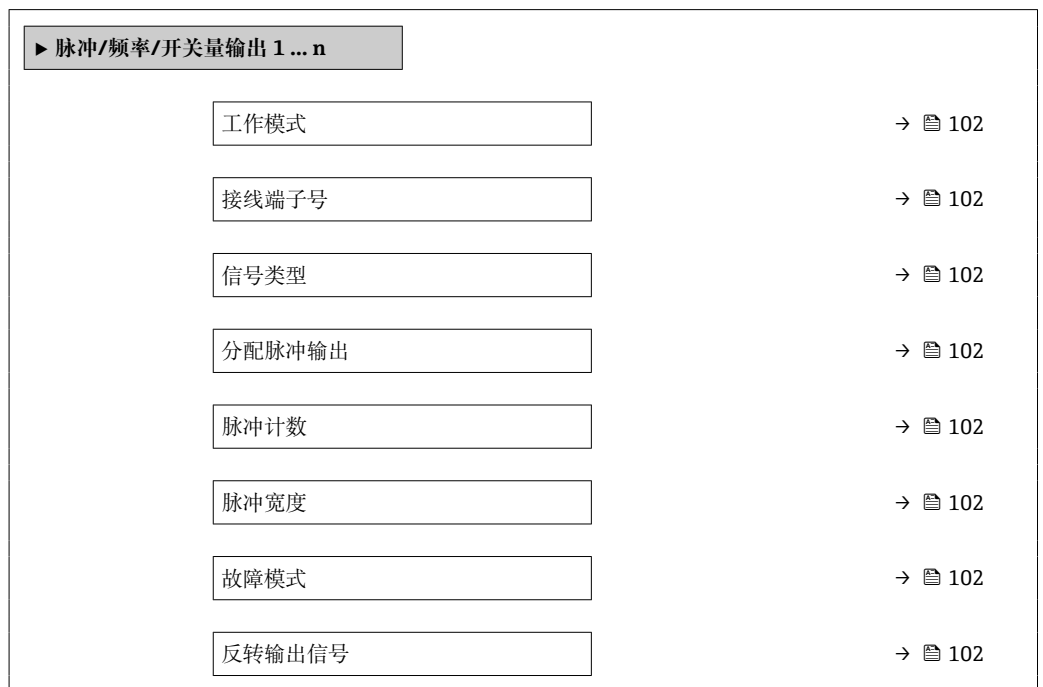

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户界面/用户输入	出厂设置
工作模式	-	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 脉冲 ▪ 频率 ▪ 开关量 	脉冲
接线端子号	-	显示脉冲/频率/开关量输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 未使用 ▪ 24-25 (I/O 2) ▪ 22-23 (I/O 3) ▪ 20-21 (I/O 4) * 	-
信号类型	-	请选择 PFS 输出的信号模式。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 无源 ▪ 有源 * ▪ Passive NE 	无源
分配脉冲输出 1 ... n	选择 脉冲 选项（在 工作模式 参数中）。	选择脉冲输出的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 	关
脉冲计数	在 工作模式 参数（→ 101）中选择 脉冲 选项，并在 分配脉冲输出 参数（→ 102）中选择过程变量。	输入脉冲输出对应的测量值。	正浮点数	取决于所在国家和公称口径
脉冲宽度	在 工作模式 参数（→ 101）中选择 脉冲 选项，并在 分配脉冲输出 参数（→ 102）中选择过程变量。	设置脉冲输出的时间宽度。	0.05 ... 2 000 ms	100 ms
故障模式	选择 脉冲 选项（在 工作模式 参数（→ 101）中），并在 分配脉冲输出 参数（→ 102）中选择过程变量。	设置报警输出响应。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 实际值 ▪ 无脉冲 	无脉冲
反转输出信号	-	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 否 ▪ 是 	否

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

设置频率输出

菜单路径

“设置”菜单 → 脉冲/频率/开关量输出

► 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n	
工作模式	→ 103
接线端子号	→ 103
信号类型	→ 103
设置频率输出	→ 103
最低频率	→ 103
最高频率	→ 103
最低频率时的测量值	→ 103

最高频率时的测量值	→ 103
故障模式	→ 104
故障频率	→ 104
反转输出信号	→ 104

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户界面/用户输入	出厂设置
工作模式	-	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 脉冲 ■ 频率 ■ 开关量 	脉冲
接线端子号	-	显示脉冲/频率/开关量输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 未使用 ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) ■ 20-21 (I/O 4)* 	-
信号类型	-	请选择 PFS 输出的信号模式。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 无源 ■ 有源* ■ Passive NE 	无源
设置频率输出	选择 频率 选项（在 工作模式 参数（→ 101）中）。	选择频率输出的自诊断。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 校正体积流量 ■ 流速 ■ 电导率* ■ 校正电导率* ■ 温度* ■ 电子模块温度 ■ 噪声* ■ 信号电流上升时间* ■ 参考电极电势* ■ HBSI* ■ 黏附系数* ■ 测试点 1 ■ 测试点 2 ■ 测试点 3 	关
最低频率	在 工作模式 参数（→ 101）中选择 频率 选项，并在 设置频率输出 参数（→ 103）中选择过程变量。	输入最小频率。	0.0 ... 10000.0 Hz	0.0 Hz
最高频率	选择 频率 选项（在 工作模式 参数（→ 101）中），并在 设置频率输出 参数（→ 103）中选择过程变量。	输入最高频率。	0.0 ... 10000.0 Hz	10000.0 Hz
最低频率时的测量值	选择 频率 选项（在 工作模式 参数（→ 101）中），并在 设置频率输出 参数（→ 103）中选择过程变量。	输入最小频率测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
最高频率时的测量值	选择 频率 选项（在 工作模式 参数（→ 101）中），并在 设置频率输出 参数（→ 103）中选择过程变量。	输入最大频率的测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
故障模式	选择 频率 选项 (在 工作模式 参数 (→ 101)中), 并在 设置频率输出 参数 (→ 103)中选择 过程变量 。	设置报警输出响应。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 实际值 ▪ 设定值 ▪ 0 Hz 	0 Hz
故障频率	在 工作模式 参数 (→ 101)中选择 频率 选项, 同时在 设置频率输出 参数 (→ 103)中选择 过程变量 , 在 故障模式 参数中选择 设定值 选项。	输入报警状态下的频率输出。	0.0 ... 12 500.0 Hz	0.0 Hz
反转输出信号	-	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 否 ▪ 是 	否

* 显示与否取决于仪表选型和设置。

设置开关量输出

菜单路径

“设置” 菜单 → 脉冲/频率/开关量输出

► 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n		
工作模式		→ 105
接线端子号		→ 105
信号类型		→ 105
开关量输出功能		→ 106
分配诊断响应		→ 106
设置限定值		→ 106
设置流向检查		→ 106
分配状态		→ 106
开启值		→ 106
关闭值		→ 106
开启延迟时间		→ 106
关闭延迟时间		→ 106
故障模式		→ 106
反转输出信号		→ 106

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户界面/用户输入	出厂设置
工作模式	-	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 脉冲 ■ 频率 ■ 开关量 	脉冲
接线端子号	-	显示脉冲/频率/开关量输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 未使用 ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) ■ 20-21 (I/O 4) * 	-
信号类型	-	请选择 PFS 输出的信号模式。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 无源 ■ 有源* ■ Passive NE 	无源

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
开关量输出功能	选择 开关量 选项（在 工作模式 参数中）。	选择开关量输出功能。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 开 ▪ 诊断响应 ▪ 限定值 ▪ 流向检查 ▪ 状态 	关
分配诊断响应	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 在工作模式参数中选择开关量选项。 ▪ 在开关量输出功能参数中选择诊断响应选项。 	选择开关量输出的诊断响应。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 报警 ▪ 报警或警告 ▪ 警告 	报警
设置限定值	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 选择开关量选项（在工作模式参数中）。 ▪ 选择限定值选项（在开关量输出功能参数中）。 	选择限流功能的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 流速 ▪ 电导率* ▪ 校正电导率* ▪ 累加器 1 ▪ 累加器 2 ▪ 累加器 3 ▪ 温度* ▪ 电子模块温度 	体积流量
设置流向检查	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 选择开关量选项（在工作模式参数中）。 ▪ 选择流向检查选项（在开关量输出功能参数中）。 	选择用于流向检测的过程参数。		体积流量
分配状态	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 选择开关量选项（在工作模式参数中）。 ▪ 选择状态选项（在开关量输出功能参数中）。 	选择开关量输出的设备状态。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 黏附系数* ▪ HBSI limit exceeded* 	空管检测
开启值	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 选择开关量选项（在工作模式参数中）。 ▪ 选择限定值选项（在开关量输出功能参数中）。 	输入测量值开启点。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 l/h ▪ 0 gal/min (us)
关闭值	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 选择开关量选项（在工作模式参数中）。 ▪ 选择限定值选项（在开关量输出功能参数中）。 	输入关闭点测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 l/h ▪ 0 gal/min (us)
开启延迟时间	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 选择开关量选项(在工作模式参数中)。 ▪ 选择限定值选项(在开关量输出功能参数中)。 	设置状态输出的开启延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	0.0 s
关闭延迟时间	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 选择开关量选项(在工作模式参数中)。 ▪ 选择限定值选项(在开关量输出功能参数中)。 	设置状态输出的关闭延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	0.0 s
故障模式	-	设置报警输出响应。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 当前状态 ▪ 打开 ▪ 关闭 	打开
反转输出信号	-	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 否 ▪ 是 	否

* 显示与否取决于仪表选型和设置。

10.4.8 设置现场显示单元

显示 向导引导用户系统地完成设置现场显示所必须的所有参数设置。

菜单路径
“设置” 菜单 → 显示

▶ 显示		
显示格式		→ 107
显示值 1		→ 107
0%棒图对应值 1		→ 108
100%棒图对应值 1		→ 108
显示值 2		→ 108
显示值 3		→ 108
0%棒图对应值 3		→ 108
100%棒图对应值 3		→ 108
显示值 4		→ 108

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示格式	安装有现场显示单元。	选择显示模块中测量值的显示方式。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 个数值(最大字体) ■ 1 个棒图+1 个数值 ■ 2 个数值 ■ 1 个数值(大)+2 个数值 ■ 4 个数值 	1 个数值(最大字体)
显示值 1	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 校正体积流量 ■ 流速 ■ 校正电导率* ■ 累加器 1 ■ 累加器 2 ■ 累加器 3 ■ 电流输出 1 ■ 电流输出 2* ■ 电流输出 3* ■ 电流输出 4* ■ 温度* ■ 电子模块温度 ■ HBSI* ■ 噪声* ■ 信号电流上升时间* ■ 参考电极电势* ■ 黏附系数* ■ 测试点 1 ■ 测试点 2 ■ 测试点 3 	体积流量

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
0%棒图对应值 1	安装有现场显示单元。	输入 0%棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: ■ 0 l/h ■ 0 gal/min (us)
100%棒图对应值 1	提供现场显示。	输入 100%棒图对应值。	带符号浮点数	取决于所在国家和标称口径
显示值 2	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 107)	无
显示值 3	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 107)	无
0%棒图对应值 3	在显示值 3 参数中选择。	输入 0%棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: ■ 0 l/h ■ 0 gal/min (us)
100%棒图对应值 3	在显示值 3 参数中选择。	输入 100%棒图对应值。	带符号浮点数	0
显示值 4	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 107)	无
显示值 5	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 107)	无
显示值 6	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 107)	无
显示值 7	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 107)	无
显示值 8	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 107)	无

* 显示与否却取决于仪表选型和设置。

10.4.9 设置小流量切除

小流量切除 向导引导用户系统地完成小流量切除功能所需的所有参数设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 小流量切除


▶ 小流量切除	
分配过程变量	→ 108
小流量切除开启值	→ 108
小流量切除关闭值	→ 109
压力冲击抑制	→ 109

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配过程变量	-	选择小流量切除的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 校正体积流量 	体积流量
小流量切除开启值	在分配过程变量 参数 (→ 108) 中选择过程变量。	输入小流量切除的开启值。	正浮点数	取决于所在国家和公称口径

参数	条件	说明	选择/用户输入	出厂设置
小流量切除关闭值	在分配过程变量 参数 (→ 108)中选择过程变量。	输入小流量切除关闭值。	0 ... 100.0 %	50 %
压力冲击抑制	在分配过程变量 参数 (→ 108)中选择过程变量。	输入信号抑制(压力冲击抑制 启动)的持续时间。	0 ... 100 s	0 s






10.4.10 设置空管检测

-  测量仪表在出厂时已用水进行了标定（约 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ）。对于电导率较低的液体，建议在现场执行新的满管道校正。
- 如果使用的电缆超过 50 米，建议现场执行新的空管道校正。


空管检测子菜单中包含设置空管检测所需设置的参数。

菜单路径

“设置”菜单 → 空管检测

▶ 空管检测	
空管检测	→  110
新调整	→  110
进行中	→  110
空管检测功能开关点	→  110
空管检测功能响应时间	→  110

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户界面/用户输入	出厂设置
空管检测	-	切换空管检测功能的开启与关闭。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 开 	关
新调整	开 选项选择为空管检测 参数中的选项。	选择调节类型。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 取消 ▪ 空管调节 ▪ 满管调节 	取消
进行中	开 选项选择为空管检测 参数中的选项。	显示进程。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ok ▪ 忙碌 ▪ 不正常 	-
空管检测功能开关点	选择开 选项（在空管检测 参数中）。	Enter the switch point in % of the difference between the two adjustment values. The lower the percentage, the earlier the pipe is detected as empty.。	0 ... 100 %	50 %
空管检测功能响应时间	在分配过程变量 参数 (→  110)中选择过程变量。	在此功能参数中输入非满管或空管时触发诊断信息 S962 (“Empty pipe”) 之前的最短信号保持时间（保持时间）。	0 ... 100 s	1 s

10.4.11 设置 HART 输入

菜单路径

“专家”菜单 → 通信 → HART 输入

▶ HART 输入

▶ 设置	→ 111
▶ 输入	→ 112

“设置”子菜单

菜单路径

“专家”菜单 → 通信 → HART 输入 → 设置

▶ 设置	
读取模式	→ 111
设备 ID	→ 111
设备类型	→ 111
制造商 ID	→ 111
Burst 命令	→ 112
卡槽序号	→ 112
Timeout	→ 112
故障模式	→ 112
故障值	→ 112

参数概览和简要说明



参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
读取模式	-	通过 Burst 或 Master 通信选择 Capture 模式。	<ul style="list-style-type: none"> 关 Burst 网络 主网络 	关
设备 ID	选择主网络 选项(读取模式 参数中)。	输入外接设备 ID。	6 位数字: <ul style="list-style-type: none"> 通过现场显示单元: 输入十六进制数或十进制数 通过调试软件: 输入十进制数 	0
设备类型	在读取模式 参数中选择主网络 选项。	输入外接设备类型。	2 位十六进制数	0x00
制造商 ID	选择主网络 选项(读取模式 参数中)。	输入外接设备的制造商 ID。	2 位数字: <ul style="list-style-type: none"> 通过现场显示单元: 输入十六进制数或十进制数 通过调试软件: 输入十进制数 	0

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
Burst 命令	选择 Burst 网络 选项或主网络选项(在读取模式参数中)。	选择读取外部过程变量的命令。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 命令 1 ▪ 命令 3 ▪ 命令 9 ▪ 命令 33 	命令 1
卡槽序号	选择 Burst 网络 选项或主网络选项 (在读取模式参数中)。	通过 Burst 命令设置外部过程变量位置。	1 ... 8	1
Timeout	选择 Burst 网络 选项或主网络选项(在读取模式参数中)。	输入外部设备过程变量的截止时间。  超过等待时间时, 显示诊断消息 F410 数据传输。	1 ... 120 s	5 s
故障模式	在读取模式参数中选择 Burst 网络 选项或主网络选项。	当外接过程变量丢失时, 定义仪表响应方式。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 报警 ▪ 最近有效值 ▪ 设定值 	报警
故障值	满足下列条件: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 在读取模式参数中选择 Burst 网络 选项或主网络选项。 ▪ 在故障模式参数中选择设定值选项。 	当外接设备信号丢失时, 输入相应替代值。	带符号浮点数	0

“输入”子菜单

菜单路径

“专家”菜单 → 通信 → HART 输入 → 输入

▶ 输入		
	数值	→  112
	状态	→  112

参数概览和简要说明


参数	说明	用户界面
数值	显示 HART 输入记录的设备变量的参数值。	带符号浮点数
状态	显示 HART 输入的设备参数的状态。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manual/Fixed ▪ Good ▪ Poor accuracy ▪ Bad

10.4.12 设置继电器输出

继电器输出 向导引导用户系统地完成设置继电器输出所需的所有参数设置。

菜单路径

“设置”菜单 → 继电器输出 1 ... n

▶ 继电器输出 1 ... n		
	接线端子号	→  113

继电器输出功能	→ 113
设置流向检查	→ 113
设置限定值	→ 113
分配诊断响应	→ 113
分配状态	→ 114
关闭值	→ 114
关闭延迟时间	→ 114
开启值	→ 114
开启延迟时间	→ 114
故障模式	→ 114
开关状态	→ 114
无功继电器状态	→ 114

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
接线端子号	-	显示继电器输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 未使用 ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) ■ 20-21 (I/O 4) 	-
继电器输出功能	-	选择继电器输出功能。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关闭 ■ 打开 ■ 诊断响应 ■ 限定值 ■ 流向检查 ■ 数字量输出 	关闭
设置流向检查	选择 流向检查 选项（在 继电器输出功能 参数中）。	选择用于流向检测的过程参数。		体积流量
设置限定值	选择 限定值 选项（在 继电器输出功能 参数中）。	选择限流功能的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 校正体积流量 ■ 流速 ■ 电导率* ■ 校正电导率* ■ 累加器 1 ■ 累加器 2 ■ 累加器 3 ■ 温度* ■ 电子模块温度 	体积流量
分配诊断响应	在 继电器输出功能 参数中选择 诊断响应 选项。	选择开关量输出的诊断响应。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 报警 ■ 报警或警告 ■ 警告 	报警

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
分配状态	在 继电器输出功能 参数中选择 数字量输出 选项。	选择开关量输出的设备状态。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 非满管检测 ■ 小流量切除 ■ HBSI limit exceeded* 	非满管检测
关闭值	选择 限定值 选项（在 继电器输出功能 参数中）。	输入关闭点测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 l/h ■ 0 gal(us)/min
关闭延迟时间	在 继电器输出功能 参数中选择 限定值 选项。	设置状态输出的关闭延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	0.0 s
开启值	选择 限定值 选项（在 继电器输出功能 参数中）。	输入测量值开启点。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 l/h ■ 0 gal(us)/min
开启延迟时间	在 继电器输出功能 参数中选择 限定值 选项。	设置状态输出的开启延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	0.0 s
故障模式	-	设置报警输出响应。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 当前状态 ■ 打开 ■ 关闭 	打开
开关状态	-	显示当前继电器开关状态。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 打开 ■ 关闭 	-
无功继电器状态	-	选择继电器静态。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 打开 ■ 关闭 	打开

* 显示与否取决于仪表选型和设置。

10.4.13 设置双路脉冲输出

双脉冲输出子菜单引导用户系统地完成设置双脉冲输出所需的所有参数设置。

菜单路径

“设置”菜单 → 双脉冲输出

► 双脉冲输出	
信号类型	→ 115
主设备接线端子号	→ 115
分配脉冲输出	→ 115
电流输出模式	→ 115
脉冲当量	→ 115
脉冲宽度	→ 115
故障模式	→ 115
反转输出信号	→ 115

参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
信号类型	显示双路脉冲输出的信号类型。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 无源 ■ 有源* ■ Passive NE 	无源
主设备接线端子号	显示双路脉冲输出模块使用的主设备的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 未使用 ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) 	-
分配脉冲输出	选择脉冲输出的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 校正体积流量 	关
电流输出模式	选择脉冲输出的测量模式。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 正向流量 ■ 正向 / 反向流量 ■ 反向流量 ■ 反向流量补偿 	正向流量
脉冲当量	输入脉冲输出的测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家和标称口径
脉冲宽度	设置脉冲输出的时间宽度。	0.5 ... 2 000 ms	0.5 ms
故障模式	设置报警输出响应。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 实际值 ■ 无脉冲 	无脉冲
反转输出信号	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 否 ■ 是 	否

* 显示与否取决于仪表选型和设置。

10.4.14 设置流量阻尼时间

根据所选应用，**Configure flow damping** 向导系统地引导用户完成参数设置：








- 根据实际应用选择阻尼时间
根据过程应用的具体要求进行流量阻尼时间设置。
- 更换旧设备
更换设备时，针对新设备设置流量阻尼时间。
- 恢复出厂设置
将所有流量阻尼时间相关参数恢复出厂设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → Configure flow damping

► **Configure flow damping**

Scenario	→ ⓘ 116
Old device	→ ⓘ 116
CIP filter on	→ ⓘ 116
Damping level	→ ⓘ 116
Flow change rate	→ ⓘ 116
Application	→ ⓘ 116
Pulsating flow	→ ⓘ 116

Flow peaks	→  116
Damping level	→  116
滤波选项	→  116
中值滤波器宽度	→  116
流量阻尼时间	→  117
Support ID	→  117
Save settings	→  117

参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户界面	出厂设置
Scenario	Select the applicable scenario.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Replace old device ▪ Configure damping for application ▪ Restore factory settings 	Configure damping for application
Old device	Select the measuring device to replace.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promag 10 (pre-2021) ▪ Promag 50/53 ▪ Promag 55 H 	Promag 50/53
CIP filter on	Indicate whether the CIP filter was applied for the device to be replaced.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 否 ▪ 是 	否
Damping level	Select the degree of damping to apply.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Default ▪ 弱 ▪ 强 	Default
Flow change rate	Select the rate at which the flow changes.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Once a day or less ▪ Once an hour or less ▪ Once a minute or less ▪ Once a second or more 	Once a minute or less
Application	Select the type of application that applies.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Display flow ▪ Control loop ▪ Totalizing ▪ 批处理 	Display flow
Pulsating flow	Indicate whether the process is characterized by pulsating flow (e.g. due to a displacement pump).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 否 ▪ 是 	否
Flow peaks	Select the frequency at which flow interference peaks occur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 从不 ▪ Sporadically ▪ Regularly ▪ Continuously 	从不
Response Time		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fast ▪ Slow ▪ Normal 	Normal
滤波选项	Shows the type of flow filter recommended for damping.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 自适应 ▪ 自适应 CIP 开启 ▪ 动态 ▪ 动态 CIP 开启 ▪ 二项式 ▪ 二项式 CIP 开启 	二项式
中值滤波器宽度	Shows median filter depth recommended for damping.	0 ... 255	6


参数	说明	选择 / 用户界面	出厂设置
流量阻尼时间	Shows the flow filter depth recommended for damping.	0 ... 15	7
Support ID	如果建议设置不理想: 请联系当地 Endress+Hauser 服务机构, 并提供显示的服务代码。	0 ... 65 535	0
Save settings	Indicate whether to save the recommended settings.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 取消 * ■ Save * 	取消
Filter Wizard result:		<ul style="list-style-type: none"> ■ Completed ■ Aborted 	Aborted

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.5 高级设置

高级设置子菜单及其子菜单中包含用于特定设置的参数。

“高级设置”子菜单菜单路径

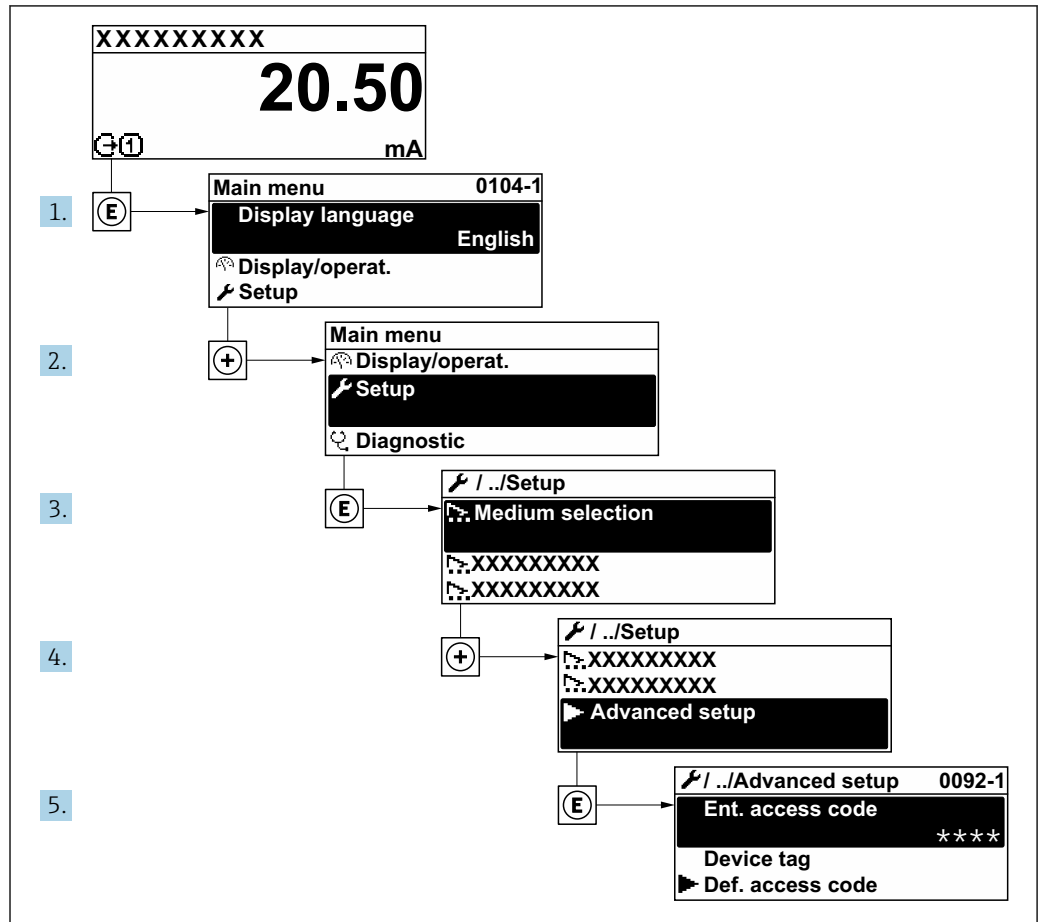

A0032223-ZH

i 子菜单及菜单参数数量与设备具体型号和可用应用软件包相关。《特殊文档》（而非《操作手册》）中介绍了此类子菜单及菜单参数。

- 有关应用软件包参数说明的详细信息：参见设备的《特殊文档》
- SIL 参数说明的详细信息参见《功能安全手册》→ 204

菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置

▶ 高级设置	
输入访问密码	→ 119
▶ 传感器调整	→ 119
▶ 累加器 1 ... n	→ 119
▶ 显示	→ 121
▶ 电极清洗周期	→ 123

▶ WLAN 设置	→ 124
▶ 设置备份	→ 126
▶ 管理员	→ 127

10.5.1 在此参数中输入访问密码。

菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入
输入访问密码	输入密码，关闭写保护。	最多 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。

10.5.2 传感器调整

传感器调整 子菜单包含与传感器功能相关的功能参数。

菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 传感器调整

▶ 传感器调整	
安装方向	→ 119

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
安装方向	选择流向符号。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 正向流量 ▪ 反向流量 	正向流量



10.5.3 设置累加器

在“累加器 1 ... n”子菜单中设置特定累加器。


菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 累加器 1 ... n

▶ 累加器 1 ... n	
分配过程变量	→ 120
累积量单位 1 ... n	→ 120

累积模式	→  120
故障模式	→  120

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择	出厂设置
分配过程变量	-	选择累加器的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 	体积流量
累积量单位 1 ... n	在分配过程变量参数 (→  120) (进入累加器 1 ... n 子菜单) 中选择过程变量。	选择累加器累积的过程变量的单位。	单位选择列表	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l ▪ gal (us)
累积模式	在累加器 1 ... n 子菜单的分配过程变量参数 (→  120) 中, 选择过程变量。	选择累加器计算模式。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 网 ▪ 正向 ▪ 反向 	网
故障模式	在累加器 1 ... n 子菜单的分配过程变量参数 (→  120) 中, 选择过程变量。	选择发生设备报警时累加器的响应方式。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 停止累积 ▪ 继续 ▪ 最近的有效值+下一步 	停止累积

10.5.4 执行高级显示设置

在显示子菜单中可以设置与现场显示相关的所有功能参数。

菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 显示

► 显示	
显示格式	→ 122
显示值 1	→ 122
0%棒图对应值 1	→ 122
100%棒图对应值 1	→ 122
小数位数 1	→ 122
显示值 2	→ 122
小数位数 2	→ 122
显示值 3	→ 122
0%棒图对应值 3	→ 122
100%棒图对应值 3	→ 122
小数位数 3	→ 122
显示值 4	→ 123
小数位数 4	→ 123
Display language	→ 123
显示间隔时间	→ 123
显示阻尼时间	→ 123
标题栏	→ 123
标题名称	→ 123
分隔符	→ 123
背光显示	→ 123

参数概览和简要说明


参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示格式	安装有现场显示单元。	选择显示模块中测量值的显示方式。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 个数值(最大字体) ■ 1 个棒图+1 个数值 ■ 2 个数值 ■ 1 个数值(大)+2 个数值 ■ 4 个数值 	1 个数值(最大字体)
显示值 1	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 校正体积流量 ■ 流速 ■ 校正电导率* ■ 累加器 1 ■ 累加器 2 ■ 累加器 3 ■ 电流输出 1 ■ 电流输出 2* ■ 电流输出 3* ■ 电流输出 4* ■ 温度* ■ 电子模块温度 ■ HBSI* ■ 噪声* ■ 信号电流上升时间* ■ 参考电极电势* ■ 黏附系数* ■ 测试点 1 ■ 测试点 2 ■ 测试点 3 	体积流量
0%棒图对应值 1	安装有现场显示单元。	输入 0%棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 l/h ■ 0 gal/min (us)
100%棒图对应值 1	提供现场显示。	输入 100%棒图对应值。	带符号浮点数	取决于所在国家和标称口径
小数位数 1	在显示值 1 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx 	x.xx
显示值 2	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 107)	无
小数位数 2	在显示值 2 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx 	x.xx
显示值 3	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 107)	无
0%棒图对应值 3	在显示值 3 参数中选择。	输入 0%棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 l/h ■ 0 gal/min (us)
100%棒图对应值 3	在显示值 3 参数中选择。	输入 100%棒图对应值。	带符号浮点数	0
小数位数 3	在显示值 3 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx 	x.xx

参数	条件	说明	选择/用户输入	出厂设置
显示值 4	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 107)	无
小数位数 4	在显示值 4 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ x ▪ x.x ▪ x.xx ▪ x.xxx ▪ x.xxxx 	x.xx
Display language	安装有现场显示单元。	设置显示语言。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ English ▪ Deutsch ▪ Français ▪ Español ▪ Italiano ▪ Nederlands ▪ Portuguesa ▪ Polski ▪ русский язык (Russian) ▪ Svenska ▪ Türkçe ▪ 中文 (Chinese) ▪ 日本語 (Japanese) ▪ 한국어 (Korean) ▪ tiếng Việt (Vietnamese) ▪ čeština (Czech) 	English (或订购设备语言)
显示间隔时间	安装有现场显示单元。	设置测量值交替显示的间隔。	1 ... 10 s	5 s
显示阻尼时间	安装有现场显示单元。	设置对测量值波动的显示响应时间。	0.0 ... 999.9 s	0.0 s
标题栏	安装有现场显示单元。	选择现场显示的标题文本。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 设备位号 ▪ 自定义文本 	设备位号
标题名称	在标题栏 参数中选择自定义文本 选项。	输入显示标题名称。	最多 12 个字符, 例如: 字母、数字或特殊符号 (例如: @、%、/)	-----
分隔符	提供现场显示。	选择显示数值的小数分隔符。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ . (点) ▪ , (逗号) 	. (点)
背光显示	满足下列条件之一: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 订购选项“显示; 操作”, 选型代号 F“四行背光显示; 光敏键操作” ▪ 订购选项“显示; 操作”, 选型代号 G“四行背光显示; 光敏键操作+WLAN” 	打开/关闭现场显示单元的背光显示。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 禁用 ▪ 开启 	开启

* 显示与否取决于仪表选型和设置。


10.5.5 执行电极清洗

电极清洗周期 子菜单中包含所有必要的电极清洗设置参数。

 仅订购带电极清洗功能的仪表才显示此子菜单。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 电极清洗周期

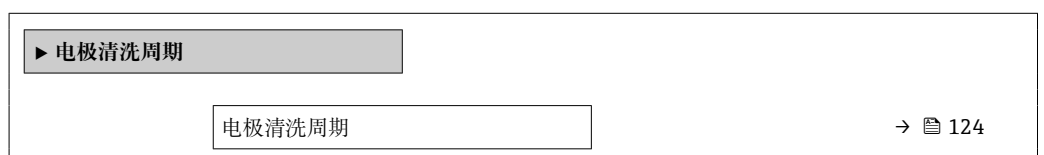

ECC 持续时间	→ 124
ECC 恢复时间	→ 124
ECC 间隔时间	→ 124
ECC 极性	→ 124

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
电极清洗周期	适用下列订购选项: “应用软件包”, 选型代号 EC “ECC 电极清洗”	电极清洗功能开关切换。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 开 	开
ECC 持续时间	适用于下列订购选项: “应用软件包”, 选型代号 EC “ECC 电极清洗”	Specify the duration of the cleaning phase of the cycle. Diag. msg. no. 530 is displayed until the cleaning phase and recovery phase are complete..	0.01 ... 30 s	2 s
ECC 恢复时间	适用下列订购选项: “应用软件包”, 选型代号 EC “ECC 电极清洗”	Specify the maximum timespan after the cleaning phase for recovery before measurement resumes during which the output signal values are frozen.	1 ... 600 s	60 s
ECC 间隔时间	适用下列订购选项: “应用软件包”, 选型代号 EC “ECC 电极清洗”	Specify the interval between one cleaning cycle and the next.	0.5 ... 168 h	0.5 h
ECC 极性	适用下列订购选项: “应用软件包”, 选型代号 EC “ECC 电极清洗”	选择电极清洗回路的极性。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 正 ▪ 负 	取决于电极材料: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 钽: 负 选项 ▪ 铂、合金 C22、不锈钢: 正 选项

10.5.6 WLAN 设置

WLAN Settings 子菜单引导用户系统地完成设置 WLAN 设置所需的所有参数设置。

菜单路径


“设置” 菜单 → 高级设置 → WLAN 设置

▶ WLAN 设置	
WLAN	→ 125
WLAN 模式	→ 125
SSID 名称	→ 125
网络安全性	→ 125
安全认证	→ 125

用户名	→ 125
WLAN 密码	→ 125
WLAN IP 地址	→ 125
WLAN MAC 地址	→ 125
WLAN 密码	→ 125
分配 SSID 名称	→ 125
SSID 名称	→ 126
连接状态	→ 126
接收信号强度	→ 126

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
WLAN	-	开启和关闭 WLAN。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 禁用 ■ 开启 	开启
WLAN 模式	-	选择 WLAN 模式。	<ul style="list-style-type: none"> ■ WLAN 接入点 ■ WLAN 客户端 	WLAN 接入点
SSID 名称	打开客户端。	输入用户自定义 SSID 名称(最多 32 个字符)。	-	-
网络安全性	-	选择 WLAN 网络的安全等级。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 无安全防护 ■ WPA2-PSK ■ EAP-PEAP with MSCHAPv2 * ■ EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic. * ■ EAP-TLS * 	WPA2-PSK
安全认证	-	选择安全设定值, 通过菜单下载设定值: 数据管理 > 安全性 > WLAN。	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trusted issuer certificate ■ 设备证书 ■ Device private key 	-
用户名	-	输入用户名。	-	-
WLAN 密码	-	输入 WLAN 密码。	-	-
WLAN IP 地址	-	输入设备 WLAN 接口的 IP 地址。	4 个字节: 0...255 (在专用八字节中)	192.168.1.212
WLAN MAC 地址	-	输入设备的 WLAN 接口的 MAC 地址。	唯一的 12 位字符串, 包含字母和数字	每台测量设备均有唯一的地址。
WLAN 密码	在 Security type 参数中选择 WPA2-PSK 选项。	输入网络密码(8...32 位字符)。  从安全角度出发, 在调试过程中更改设备的出厂网络密码。	8...32 位字符串, 包含数字、字符和特殊符号 (不含空格)	测量设备的序列号 (例如 L100A802000)
分配 SSID 名称	-	选择 SSID 名称: 设备位号或用户自定义名称。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 设备位号 ■ 用户自定义 	用户自定义

参数	条件	说明	选择/用户输入/用户界面	出厂设置
SSID 名称	<ul style="list-style-type: none"> 在分配 SSID 名称 参数中选择用户自定义 选项。 选择 WLAN 接入点 选项 (在 WLAN 模式 参数中)。 	输入用户自定义 SSID 名称(最多 32 个字符)。  用户自定义 SSID 名称仅允许分配一次。重复分配 SSID 名称会导致设备相互干扰。	最多 32 位字符串, 包含数字、字母和特殊字符。	EH_device designation_序列号最后 7 位 (例如 EH_Promag_500_A 802000)
连接状态	-	显示连接状态。	<ul style="list-style-type: none"> Connected Not connected 	Not connected
接收信号强度	-	显示接收到信号的强度。	<ul style="list-style-type: none"> 低 中 高 	高

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.5.7 设置管理

完成调试后, 可以保存当前仪表设置或复位先前仪表设置。通过**设置管理** 参数管理设备设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 设置备份

► 设置备份	
运行时间	→ 126
最近备份	→ 126
设置管理	→ 126
备份状态	→ 127
比对结果	→ 127

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面 / 选择	出厂设置
运行时间	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)	-
最近备份	显示 HistoROM 中存储的最新数据备份。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)	-
设置管理	选择操作管理 HistoROM 存储的设备参数。	<ul style="list-style-type: none"> 取消 生成备份 还原* 比对* 清除备份 	取消

参数	说明	用户界面 / 选择	出厂设置
备份状态	显示当前数据保存或恢复状态。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 无 ■ 备份中 ■ 恢复中 ■ 删除中 ■ 比对中 ■ 恢复失败 ■ 备份失败 	无
比对结果	比较当前设备参数和 HistoROM 中的备份数据。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 设置一致 ■ 设置不一致 ■ 无可用备份 ■ 备份文件损坏 ■ 检测未完成 ■ 数据集不兼容 	检测未完成

* 显示与否取决于仪表选型和设置。

“设置管理”参数的功能范围

选项	说明
取消	不执行任何操作，用户退出此参数。
生成备份	将当前设备设置的备份从 HistoROM 备份保存到设备的存储单元中。备份包括设备的变送器参数。
还原	将设备的最近一次备份从显示单元设备存储单元复制到 HistoROM 备份中。备份包括设备的变送器参数。
比对	比较设备存储单元中保存的设备设置和 HistoROM 备份中的当前设备设置。
清除备份	删除设备存储单元中的设备设置备份。



HistoROM 备份

HistoROM 为“非易失性”EEPROM 储存单元。



在操作过程中不得通过现场显示单元编辑设置和显示处理状态消息。

10.5.8 使用设备管理参数

管理员子菜单引导用户系统地完成所有仪表管理参数设置。

菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 管理员

▶ 管理员	
▶ 设置访问密码	→ 128
▶ 复位访问密码	→ 128
设备复位	→ 129

在参数中设定访问密码

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码

▶ 设置访问密码	
设置访问密码	→ 128
确认访问密码	→ 128

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入
设置访问密码	参数写保护，防止未经授权修改设备设置。	最多 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。
确认访问密码	确认输入的密码。	最多 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。


在参数中复位访问密码

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员 → 复位访问密码

▶ 复位访问密码	
运行时间	→ 128
复位访问密码	→ 128

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面 / 用户输入	出厂设置
运行时间	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)	-
复位访问密码	<p>将访问密码复位至工厂设定值。</p> <p> 复位密码请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。</p> <p>仅通过下列方式输入复位密码：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 网页浏览器 ▪ DeviceCare、FieldCare（通过 CDI-RJ45 服务接口） ▪ 现场总线 	字符串，包含数字、字母和特殊字符	0x00

使用参数复位设备

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
设备复位	复位设备设置至设置状态-整体或部分。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 取消 ■ 复位至出厂设置 ■ 重启设备 ■ 恢复 S-DAT 备份* 	取消

* 显示与否取决于仪表选型和设置。

10.6 仿真

通过**仿真**子菜单可以在过程条件下仿真各种过程变量和设备报警模式，并验证下游信号（切换阀门或闭环控制回路）。无需实际测量数据（介质不流经仪表）即可进行仿真。



菜单路径

“诊断”菜单 → 仿真

▶ 仿真	
分配仿真过程变量	→ 130
过程变量值	→ 130
电流输入仿真 1 ... n	→ 131
电流输入值 1 ... n	→ 131
状态输入仿真 1 ... n	→ 131
输入信号电平 1 ... n	→ 131
电流输出 1 ... n 仿真	→ 130
电流输出值	→ 130
仿真频率输出 1 ... n	→ 130
频率输出值 1 ... n	→ 130
脉冲输出仿真 1 ... n	→ 130
脉冲值 1 ... n	→ 130
开关量输出仿真 1 ... n	→ 130
开关状态 1 ... n	→ 130
继电器输出仿真 1 ... n	→ 130
开关状态 1 ... n	→ 130

脉冲输出仿真	→ 130
脉冲值	→ 130
设备报警仿真	→ 131
自诊断事件分类	→ 131
自诊断事件仿真	→ 131

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配仿真过程变量	-	选择开启仿真过程的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 流速 ▪ 电导率* ▪ 校正电导率* ▪ 温度* 	关
过程变量值	在分配仿真过程变量 参数 (→ 130)中选择过程变量。	输入所选过程变量的仿真值。	取决于所选过程变量。	0
电流输出 1 ... n 仿真	-	电流输出仿真的打开和关闭切换。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 开 	关
电流输出值	在电流输出 1 ... n 仿真 参数中选择开 选项。	输入仿真电流值。	3.59 ... 22.5 mA	3.59 mA
仿真频率输出 1 ... n	在工作模式 参数中选择频率 选项。	频率输出仿真的打开和关闭切换。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 开 	关
频率输出值 1 ... n	在仿真频率输出 1 ... n 参数中选择开 选项。	输入仿真频率值。	0.0 ... 12 500.0 Hz	0.0 Hz
脉冲输出仿真 1 ... n	在工作模式 参数中选择脉冲 选项。	设置和关闭脉冲输出仿真。  固定值 选项脉冲宽度 参数 (→ 102)选择固定值选项时, 脉冲宽度参数确定脉冲输出的脉冲宽度。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 固定值 ▪ 下降沿输出值 	关
脉冲值 1 ... n	在脉冲输出仿真 1 ... n 参数中选择下降沿输出值 选项。	输入仿真脉冲数。	0 ... 65 535	0
开关量输出仿真 1 ... n	在工作模式 参数中选择开关量 选项。	开关量输出仿真的打开和关闭切换。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 开 	关
开关状态 1 ... n	-	选择仿真状态输出的状态。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 打开 ▪ 关闭 	打开
继电器输出仿真 1 ... n	-	继电器输出仿真开关切换。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 开 	关
开关状态 1 ... n	选择开 选项(在开关量输出仿真 1 ... n 参数中)。	选择继电器输出状态。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 打开 ▪ 关闭 	打开
脉冲输出仿真	-	设置和关闭脉冲输出仿真。  固定值 选项: 脉冲宽度 参数设置脉冲输出的脉冲宽度。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 固定值 ▪ 下降沿输出值 	关
脉冲值	在脉冲输出仿真 参数中选择下降沿输出值 选项。	设置和关闭脉冲输出仿真。	0 ... 65 535	0

参数	条件	说明	选择/用户输入	出厂设置
设备报警仿真	-	设备报警开启和关闭切换。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 开 	关
自诊断事件分类	-	选择诊断事件类别。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 传感器 ■ 电子模块 ■ 设置 ■ 过程 	过程
自诊断事件仿真	-	选择仿真诊断事件。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 诊断事件选择列表 (取决于所选类别) 	关
电流输入仿真 1 ... n	-	电流输入开/关切换仿真。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 开 	关
电流输入值 1 ... n	在 电流输入仿真 1 ... n 参数, 中选择 开 选项。	输入仿真电流值。	0 ... 22.5 mA	0 mA
状态输入仿真 1 ... n	-	切换状态输入仿真开和关。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 开 	关
输入信号电平 1 ... n	在 状态输入仿真 参数中选择 开 选项。	选择状态输入仿真的信号水平。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 高 ■ 低 	高

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.7 进行写保护设置，防止未经授权的访问

写保护设置保护测量仪表设置，防止意外修改：


- 通过访问密码设置参数写保护 → 131
- 通过按键锁定设置现场操作的写保护 → 75
- 通过写保护开关设置测量仪表的写保护 → 132

10.7.1 通过访问密码设置写保护

用户自定义访问密码的作用如下：

- 实现测量设备的参数写保护，不允许通过现场操作更改参数值。
- 实现测量设备的参数写保护，不允许通过网页浏览器更改参数值。
- 实现测量设备的参数写保护，不允许通过 FieldCare 或 DeviceCare（通过 CDI-RJ45 服务接口）更改参数值。

通过现场显示单元设置访问密码


1. 进入 **设置访问密码** 参数 (→ 128)。
2. 最多使用 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。
3. 在 **确认访问密码** 参数 (→ 128) 中再次输入密码，并确认。
 - ↳ 所有写保护参数前均显示  图标。



- 通过访问密码 → 75 关闭写保护参数。
- 如果访问密码丢失：重置访问密码 → 132。
- 进入 **访问状态** 参数查询当前用户角色。
 - 菜单路径：操作 → 访问状态
 - 用户角色及其访问权限 → 75
- 在菜单显示界面和编辑视图中，如果 10 分钟内无任何按键操作，设备自动锁定写保护参数。
- 用户从菜单和编辑模式返回操作显示界面，60 s 后设备自动锁定写保护参数。

始终可通过现场显示单元修改的参数

部分参数对测量无影响，不受现场显示单元设置的写保护限制。尽管通过写保护锁定其他参数，但是与测量无关的参数仍然可以被修改。

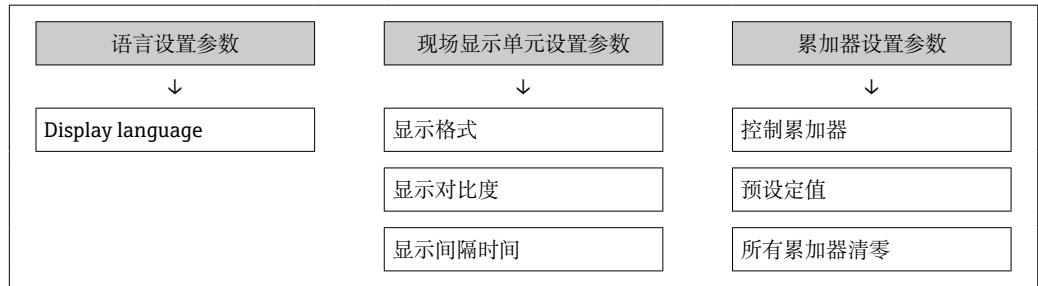

通过网页浏览器设置访问密码

1. 进入**设置访问密码**参数 (→ 128)。
2. 设置访问密码，最多可包含 16 位数字。
3. 在**确认访问密码**参数 (→ 128)中再次输入密码，并确认。
↳ 网页浏览器切换至登陆界面。

- i** 通过访问密码→ 75 关闭写保护参数。
- 如果访问密码丢失：重置访问密码→ 132。
- 进入**访问状态**参数查询当前用户角色。
 - 菜单路径：操作 → 访问状态
 - 用户角色及其访问权限 → 75

10 分钟内无任何操作，网页浏览器自动返回登陆界面。

复位访问密码

错误输入访问密码时，可以将密码复位至工厂设置。此时必须输入复位密码。日后可以重新设置用户自定义访问密码。

通过 Web 浏览器、FieldCare、DeviceCare（通过 CDI-RJ45 服务接口）、现场总线

- i** 复位代码仅可从当地的 Endress+Hauser 服务机构获取。必须为每台设备详细计算该代码。

1. 记录设备的序列号。
2. 读取**运行时间**参数。
3. 与当地 Endress+Hauser 服务机构联系，告知序列号和运行时间。
↳ 获取算得的复位代码。
4. 在**复位访问密码**参数 (→ 128)中输入复位代码：
↳ 访问密码已复位至工厂设置 **0000**。可重新进行设置 → 131。

- i** 出于 IT 安全性原因，算得的复位代码自指定运行时间起仅对指定序列号在 96 小时内有效。如果无法在 96 小时内返回设备所在地，应在读取的运行时间基础上增加几天，或关闭设备。

10.7.2 通过写保护开关设置写保护


与通过用户自定义访问密码的参数写保护功能不同，硬件写保护功能可为用户锁定整个操作菜单的写访问 - “**显示对比度**”参数除外。

此时，参数值处于只读状态，不可编辑（“**显示对比度**”参数除外）：

- 通过现场显示单元
- 通过 HART 通信传输

Proline 500 (数字)

打开/关闭写保护

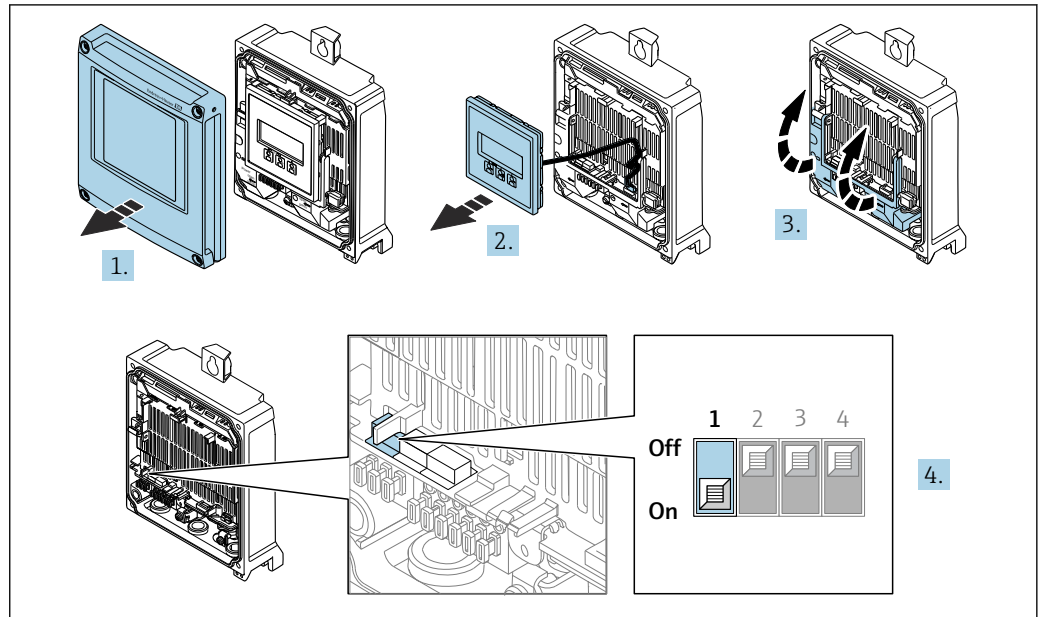


A0029673

1. 打开外壳盖。
2. 拆除显示单元。
3. 打开接线腔盖板。

4. 打开或关闭写保护:

将主电子模块上的写保护 (WP) 拨至 **ON** 位置打开硬件写保护; 拨至 **OFF** 位置 (出厂设置) 关闭硬件写保护。

- ↳ **锁定状态** 参数中显示 **硬件锁定** 选项 → 135。硬件写保护打开时, 测量值显示标题栏和参数菜单上出现🔒图标。

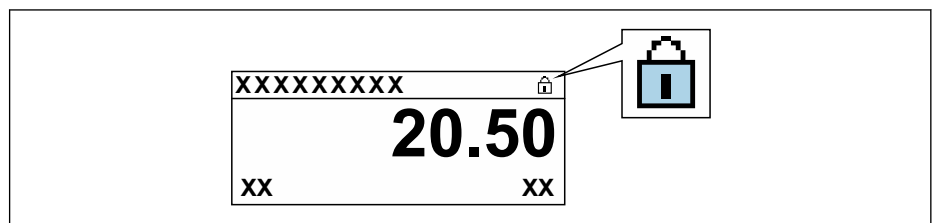

A0029425

5. 安装显示单元。
6. 关闭接线盒盖。
7. **注意**


固定螺丝的紧固扭矩过大!

塑料变送器存在损坏风险。

- ▶ 遵照紧固扭矩要求拧紧固定螺丝: 2.5 Nm (1.8 lbf ft)


拧紧固定螺栓。

Proline 500

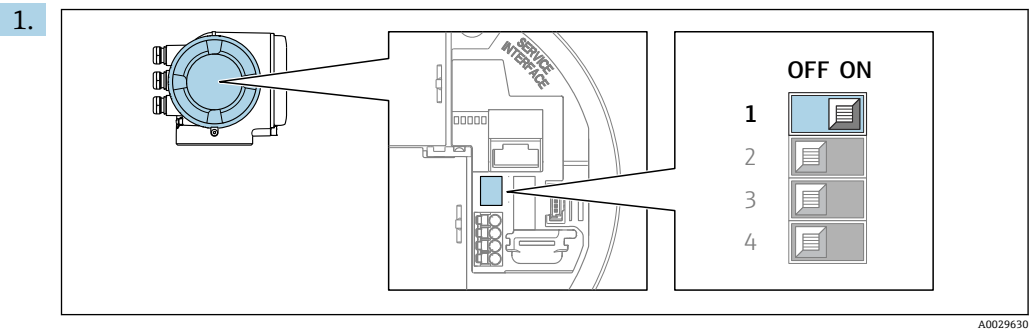

将主要电子模块上的写保护开关（WP）拨至 **ON** 位置，开启硬件写保护功能。

↳ **锁定状态** 参数中显示**硬件锁定** 选项 → 135。此外，在现场显示单元的操作界面标题栏和菜单视图中，参数前显示🔒图标。

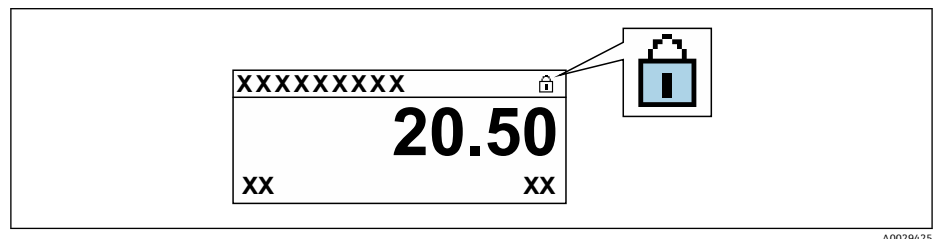

2. 将主要电子模块上的写保护开关（WP）拨至 **OFF** 位置（出厂设置），关闭硬件写保护。

↳ **锁定状态** 参数 → 135 中不显示选项。在现场显示单元的操作界面标题栏和菜单视图中，参数前的🔒图标消失。


11 操作

11.1 查看设备锁定状态


设备打开写保护：锁定状态 参数

操作 → 锁定状态

“锁定状态”参数的功能范围

选项	说明
关	在访问状态 参数中显示访问权限 → 75。仅在现场显示单元上显示。
硬件锁定	打开印刷电路板上的硬件写保护开关 (DIP 开关)。禁止参数写操作 (例如通过现场显示单元或调试软件写参数) → 132。
SIL 锁定	打开 SIL 模式。禁止参数写操作 (例如通过现场显示单元或调试软件写参数)。
计量交接开启: 所有参数	打开印刷电路板上的计量交接测量 DIP 开关。 锁定计量交接相关参数, 以及 Endress+Hauser 预设置的非计量交接相关参数 (例如通过现场显示单元或调试软件锁定)。  计量交接模式的详细信息请参考仪表的特殊文档资料
计量交接开启-设定参数	打开印刷电路板上的计量交接测量 DIP 开关。 仅锁定计量交接相关参数 (例如通过现场显示单元或调试软件锁定)。  计量交接模式的详细信息请参考仪表的特殊文档资料
临时锁定	内部程序运行过程中临时禁止参数写访问 (例如数据上传/下载、复位等)。内部进程完成后, 可再次更改参数。

11.2 调整显示语言

-  详细信息:
- 设置显示语言 → 92
 - 测量设备的显示语言信息 → 197

11.3 设置显示单元

- 详细信息:
- 现场显示单元的基本设置 → 106
 - 现场显示单元的高级设置 → 121

11.4 读取测量值

通过测量值 子菜单可以读取所有测量值。

11.4.1 “过程变量”子菜单

过程变量 子菜单包含显示各个过程变量当前测量值所需的所有参数。

菜单路径

“诊断”菜单 → 测量值 → 过程变量

▶ 过程变量	
体积流量	→ 136
质量流量	→ 136
校正体积流量	→ 136
流速	→ 136
电导率	→ 136
校正电导率	→ 136
温度	→ 137
密度	→ 137

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
体积流量	-	显示当前体积流量测量值。 相互关系 使用 体积流量单位 参数(→ 95)中的单位	带符号浮点数
质量流量	-	显示当前质量流量计算值。 关联 所选单位为 质量流量单位 参数(→ 95)。	带符号浮点数
校正体积流量	-	显示当前校正体积流量计算值。 相互关系 使用 校正体积流量单位 参数(→ 96)中的单位	带符号浮点数
流速	-	显示当前流速计算值。	带符号浮点数
电导率	-	显示当前电导率测量值。 关联 所选单位为 电导率单位 参数(→ 95)。	带符号浮点数
校正电导率	满足下列条件之一: ▪ 订购选项“传感器选项”, 选型代号 CI “介质温度传感器” 或 ▪ 流量计从外部设备中读取温度	显示当前电导率校正值。 关联 所选单位为 电导率单位 参数(→ 95)。	正浮点数

参数	条件	说明	用户界面
温度	满足下列条件之一： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 订购选项“传感器选项”，选型代号 CI “介质温度测量” 或 ▪ 流量计从外部设备中读取温度。 	显示当前温度计算值。 相互关系 使用 温度单位 参数 (→ 137) 中的单位	正浮点数
密度	–	显示当前固定密度或从外部设备读取的密度。 关联 所选单位为 密度单位 参数。	带符号浮点数

11.4.2 “累加器”子菜单

累加器 子菜单中包含显示每个累加器的当前测量值所需的所有功能参数。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 累加器

▶ 累加器		
累积量 1 ... n		→ 137
溢流值 1 ... n		→ 137

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
累积量 1 ... n	在 分配过程变量 参数 (→ 120) 中 (在 累加器 1 ... n 子菜单中) 选择过程变量。	显示当前累加器计数值。	带符号浮点数
溢流值 1 ... n	选择过程变量 (在 分配过程变量 参数 (→ 120) 中, 位于 累加器 1 ... n 子菜单) 。	显示当前累加器溢流值。	整数, 带符号

11.4.3 “输入值”子菜单

输入值 子菜单引导用户系统地查看每个输入值。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输入值

▶ 输入值		
▶ 电流输入 1 ... n		→ 137
▶ 状态输入 1 ... n		→ 138

电流输入的输入值

电流输入 1 ... n 子菜单中包含显示每路电流输入的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输入值 → 电流输入 1 ... n

▶ 电流输入 1 ... n		
测量值 1 ... n		→ 138
电流测量值 1 ... n		→ 138

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
测量值 1 ... n	显示当前输入值。	带符号浮点数
电流测量值 1 ... n	显示电流输入的当前值。	0 ... 22.5 mA

状态输入的输入值

状态输入 1 ... n 子菜单中包含显示每路状态输入的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输入值 → 状态输入 1 ... n

▶ 状态输入 1 ... n		
状态输入值		→ 138

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
状态输入值	显示电流输入信号电平。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 高 ▪ 低

11.4.4 输出值

输出值 子菜单中包含显示每路输出的当前测量值所需的所有功能参数。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值

▶ 输出值		
▶ 电流输出 1 ... n		→ 139
▶ 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n		→ 139

▶ 继电器输出 1 ... n	→ 139
▶ 双脉冲输出	→ 139

电流输入的输出值

电流输出值 子菜单中包含显示每路电流输出的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值 → 电流输出值 1 ... n

▶ 电流输出 1 ... n	
输出电流 1 ... n	→ 139
电流测量值 1 ... n	→ 139

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
输出电流 1	显示电流输出的当前计算值。	3.59 ... 22.5 mA
电流测量值	显示电流输出的当前测量值。	0 ... 30 mA

脉冲/频率/开关量输出的输出值

脉冲/频率/开关量输出 1 ... n 子菜单中包含显示每路脉冲/频率/开关量输出的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值 → 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n

▶ 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n	
输出频率 1 ... n	→ 139
脉冲输出 1 ... n	→ 139
开关状态 1 ... n	→ 139

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
输出频率 1 ... n	在工作模式 参数中选择频率 选项。	显示频率输出的当前测量值。	0.0 ... 12 500.0 Hz
脉冲输出 1 ... n	选择脉冲 选项 (在工作模式 参数中)。	显示当前脉冲频率输出。	正浮点数
开关状态 1 ... n	选择开关量 选项(在工作模式 参数中)。	显示当前开关量输出状态。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 打开 ■ 关闭

继电器输出的输出值

继电器输出 1 ... n 子菜单中包含显示每路继电器输出的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值 → 继电器输出 1 ... n

▶ 继电器输出 1 ... n		
开关状态		→ 140
开关次数		→ 140
最大开关次数		→ 140

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
开关状态	显示当前继电器开关状态。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 打开 ▪ 关闭
开关次数	显示已执行切换周期数量。	正整数
最大开关次数	显示最大开关次数。	正整数

双脉冲输出的输出值

双脉冲输出 子菜单中包含显示每路双继电器输出的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值 → 双脉冲输出

▶ 双脉冲输出		
脉冲输出		→ 140

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
脉冲输出	显示当前输出的脉冲频率。	正浮点数

11.5 使测量仪表适应过程条件

方法如下：

- 使用 **设置** 菜单 (→ 140) 的基本设置
- 使用 **高级设置** 子菜单 (→ 118) 的高级设置

11.6 执行累加器复位

在**操作**子菜单中复位累加器:


- 控制累加器
- 所有累加器清零

菜单路径

“操作”菜单 → 累加器操作

▶ 累加器操作	
控制累加器 1 ... n	→ 141
预设定值 1 ... n	→ 141
累积量 1 ... n	→ 141
所有累加器清零	→ 141

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
控制累加器 1 ... n	在分配过程变量 参数 (→ 120)中 (在累加器 1 ... n 子菜单中) 选择过程变量。	控制累积量。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 开始累积 ▪ 清零, 停止累积* ▪ 复位预设定值, 停止累积* ▪ 清零, 重新开始累积 ▪ 返回预设定值, 重新开始累积* ▪ 停止累积* 	开始累积
预设定值 1 ... n	在分配过程变量 参数 (→ 120)中 (在累加器 1 ... n 子菜单中) 选择过程变量。	设置累加器的起始值。 关联  所选过程变量的单位为累积量单位 参数 (→ 120)中设置的累加器单位。	带符号浮点数	01
累积量	在分配过程变量 参数 (→ 120)中 (在累加器 1 ... n 子菜单中) 选择过程变量。	显示当前累加器计数值。	带符号浮点数	-
所有累加器清零	-	将所有累加器清零并重新启动。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 取消 ▪ 清零, 重新开始累积 	取消

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

11.6.1 “控制累加器”参数的功能范围

选项	说明
开始累积	累加器开始累积或继续累积。
清零, 停止累积	停止累积, 累加器复位至 0。

选项	说明
复位预设值, 停止累积 ¹⁾	停止累积, 累加器使用 预设值 参数中设置的初始累积值。
清零, 重新开始累积	累加器复位至 0, 重新启动累积过程。
返回预设值, 重新开始累积 ¹⁾	累加器使用 预设值 参数中设置的初始累积值, 重新开始累积。
停止累积	停止累积。

1) 选择相应订购选项或设备设置后方可显示此选项

11.6.2 “所有累加器清零”参数的功能范围

选项	说明
取消	不执行任何操作, 用户退出此参数。
清零, 重新开始累积	将所有累加器复位至 0, 并重新开始累积。删除先前所有流量累积量。

11.7 显示历史测量值


必须激活设备中的**扩展 HistoROM** 应用软件包(订购选项), 用于显示**数据日志**子菜单。包含测量值历史的所有参数。

i 数据日志记录方式:

- 工厂资产管理工具 FieldCare → 86。
- 网页浏览器

功能范围

- 总共可以储存 1000 个测量值
- 4 个记录通道
- 可调节数据记录间隔时间
- 以图表形式显示每个日志通道的测量值变化趋势

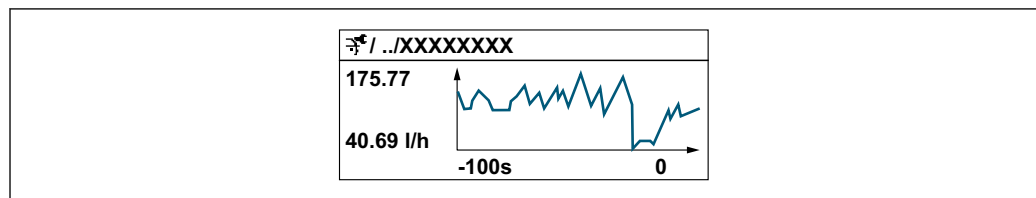

A0034352

- x 轴: 取决于选择的通道数, 显示 250...1000 个过程变量测量值。
- y 轴: 显示合适测量值区间, 灵活适应当前测量。

i 记录间隔时间或过程变量分配通道改变时, 数据记录被删除。



菜单路径

“诊断”菜单 → 数据日志

▶ 数据日志	
分配通道 1	→ 86 143
分配通道 2	→ 86 143

分配通道 3	→ 143
分配通道 4	→ 143
日志记录间隔时间	→ 144
清除日志数据	→ 144
数据日志记录	→ 144
记录延迟时间	→ 144
数据日志记录控制	→ 144
数据日志记录状态	→ 144
输入记录间隔时间	→ 144

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
分配通道 1	提供扩展 HistoROM 应用软件包。	分配过程变量给记录通道。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 校正体积流量 ■ 流速 ■ 电导率* ■ 校正电导率* ■ 温度* ■ 电子模块温度 ■ 电流输出 1 ■ 电流输出 2* ■ 电流输出 3* ■ 电流输出 4* ■ 噪声* ■ 信号电流上升时间* ■ 参考电极电势* ■ HBSI* ■ 黏附系数* ■ 测试点 1 ■ 测试点 2 ■ 测试点 3 	关
分配通道 2	提供扩展 HistoROM 应用软件包。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	为登录频道分配一个过程变量。	选项列表参见 分配通道 1 参数 (→ 143)	关
分配通道 3	提供扩展 HistoROM 应用软件包。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	为登录频道分配一个过程变量。	选项列表参见 分配通道 1 参数 (→ 143)	关
分配通道 4	提供扩展 HistoROM 应用软件包。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	为登录频道分配一个过程变量。	选项列表参见 分配通道 1 参数 (→ 143)	关

参数	条件	说明	选择/用户输入/用户界面	出厂设置
日志记录间隔时间	提供扩展 HistoROM 应用软件包。	设置数据日志的记录间隔时间。此数值决定了储存单元中每个数据点的间隔时间。	0.1 ... 3 600.0 s	1.0 s
清除日志数据	提供扩展 HistoROM 应用软件包。	清除所有日志数据。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 取消 ■ 清除数据 	取消
数据日志记录	-	选择数据记录方式。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 覆盖 ■ 不覆盖 	覆盖
记录延迟时间	在数据日志记录参数中选择不覆盖选项。	输入测量值记录延迟时间。	0 ... 999 h	0 h
数据日志记录控制	在数据日志记录参数中选择不覆盖选项。	启动和停止测量值记录。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 无 ■ 删除并重新开始 ■ 停止 	无
数据日志记录状态	在数据日志记录参数中选择不覆盖选项。	显示测量值记录状态。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 完成 ■ 延迟 ■ 激活 ■ 停止 	完成
输入记录间隔时间	在数据日志记录参数中选择不覆盖选项。	显示总记录时间。	正浮点数	0 s

* 显示与否取决于仪表选型和设置。

12 诊断和故障排除

12.1 故障排除概述

现场显示


故障	可能的原因	补救措施
显示屏熄灭，输出信号仍有效	显示模块连接电缆接线错误。	在主要电子模块和显示模块间正确安装插头。
显示屏熄灭，无输出信号	供电电压与铭牌参数不一致。	正确接通电源 → ④ 54 → ④ 49。
显示屏熄灭，无输出信号	电源极性连接错误。	正确连接极性。
显示屏熄灭，无输出信号	连接电缆与接线端子接触不良。	检查电缆与接线端子的连接；如需要，重新接线。
显示屏熄灭，无输出信号	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 接线端子未正确插入至 I/O 电子模块中。 ▪ 接线端子未正确插入至主要电子模块中。 	检查接线端子。
显示屏熄灭，无输出信号	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I/O 电子模块故障。 ▪ 主要电子模块故障。 	订购备件 → ④ 171。
显示屏熄灭，无输出信号	主要电子模块和显示模块间的连接头安装错误。	检查连接；如需要，重新安装连接头。
显示屏熄灭，无输出信号	未正确插入连接电缆。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查电极电缆连接；如需要，重新连接电缆。 2. 检查线圈电缆连接；如需要，重新连接电缆。
显示屏无法读取，输出信号仍有效	显示屏设置过亮或过暗。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 同时按下 ④ + ④，调亮显示屏。 ▪ 同时按下 ④ + ④，调暗显示屏。
显示屏熄灭，输出信号仍有效	显示模块故障。	订购备件 → ④ 171。
显示屏红色背光显示	出现“报警”类诊断事件。	采取补救措施 → ④ 157
显示屏出现非设定语言显示，无法正确理解含义。	无法理解所选的显示语言。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下 ④ + ④ 键，并至少保持 2 s (“主界面”)。 2. 按下 ④ 键。 3. 在 Display language 参数 (→ ④ 123) 中设置所需语言。
显示屏上出现提示信息：“Communication Error” “Check Electronics”	显示模块和电子模块间的通信中断。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 检查连接主要电子模块和显示模块间的电缆和连接头。 ▪ 订购备件 → ④ 171。

输出信号

故障	可能的原因	补救措施
输出信号超出有效范围	主要电子模块故障。	订购备件 → ④ 171。
输出信号超出有效电流范围 (< 3.6 mA 或 > 22 mA)	主要电子模块故障。 I/O 电子模块故障。	订购备件 → ④ 171。
设备现场显示单元上显示的数值正确，但是输出信号错误，尽管仍在有效范围内。	参数设置错误。	检查并调节参数设置。
设备不能正常测量。	设置错误或设备超出应用范围。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查并修正参数设置。 2. 遵守“技术参数”章节中规定的限定值要求。

访问操作

故障	可能的原因	补救措施
无法对参数进行写操作。	硬件写保护开启。	将主要电子模块上的写保护开关拨至 OFF 位置 → ④ 132。
无法对参数进行写操作。	当前用户角色无访问权限。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查用户角色 → ④ 75。 2. 正确输入用户自定义访问密码 → ④ 75。


故障	可能的原因	补救措施
无法通过 HART 通信连接。	未连接通信电阻或安装错误	正确安装通信电阻 (250 Ω)。注意最大负载 → 180。
无法通过 HART 通信连接。	Commubox <ul style="list-style-type: none"> ▪ 连接错误。 ▪ 设置错误。 ▪ 驱动程序未正确安装。 ▪ 个人计算机上的 USB 端口设置不正确。 	参见 Commubox FXA195 HART 的文档资料:  《技术资料》TI00404F
无法连接网页服务器。	网页服务器关闭。	使用“FieldCare”或“DeviceCare”调试软件检查仪表的网页服务器是否打开；如需要，打开网页服务器 → 81。
	个人计算机上的以太网接口设置不正确。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 检查 Internet 通信协议属性 (TCP/IP) → 78。 ▶ 向 IT 管理员核实网络设置。
无法连接网页服务器。	个人计算机上的 IP 地址设置不正确。	检查 IP 地址: 192.168.1.212 → 78
无法连接网页服务器。	WLAN 访问数据错误。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 检查 WLAN 网络状态。 ▪ 使用 WLAN 访问数据重新登陆设备。 ▪ 确保测量仪表和操作设备上的 WLAN 打开 → 78。
	WLAN 通信关闭。	-
无法连接至网页服务器、FieldCare 或 DeviceCare。	WLAN 网络不可用。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 检查是否接收 WLAN: 显示单元上的 LED 指示灯蓝色亮起。 ▪ 检查 WLAN 连接是否打开: 显示单元上的 LED 指示灯蓝色闪烁。 ▪ 打开仪表功能。
无网络连接或连接不稳定	WLAN 网络信号弱。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 操作设备超出接收范围: 检查操作设备的网络状态。 ▪ 使用外接 WLAN 天线提高网络性能。
	WLAN 和以太网通信同时打开	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 检查网络设置。 ▪ 临时只打开 WLAN 接口。
网页浏览器已冻结且不再响应。	数据传输中。	等待，直至完成数据传输或当前操作。
	连接丢失	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 检查电缆连接和电源。 ▶ 刷新网页浏览器；如需要，重启浏览器。
网页浏览器内容难以辨认或显示不全。	未使用最佳网页浏览器版本。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 使用正确的网页浏览器版本 → 76。 ▶ 清空网页浏览器缓存。 ▶ 重启网页浏览器。
	显示设置错误。	更改字体大小/网页浏览器的显示比例。
未完成或未在网页中显示同意	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JavaScript 脚本未启用。 ▪ 无法启用 JavaScript 脚本。 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 启用 JavaScript 脚本。 ▶ 输入 IP 地址: http://XXX.XXX.X.XXX/servlet/basic.html。
使用 FieldCare 或 DeviceCare 调试软件时，无法通过 CDI-RJ45 服务接口操作 (端口 8000)。	个人计算机或网络的防火墙阻止通信。	取决于计算机或网络中的防火墙设置，必须调整或关闭防火墙，允许 FieldCare/DeviceCare 访问。
无法使用 FieldCare 或 DeviceCare 调试软件通过 CDI-RJ45 服务接口烧写固件 (端口 8000 或 TFTP 端口)。	个人计算机或网络的防火墙阻止通信。	取决于计算机或网络中的防火墙设置，必须调整或关闭防火墙，允许 FieldCare/DeviceCare 访问。

12.2 通过 LED 查看诊断信息

12.2.1 变送器

Proline 500 (数字) 变送器

变送器上的不同 LED 指示灯标识仪表状态。

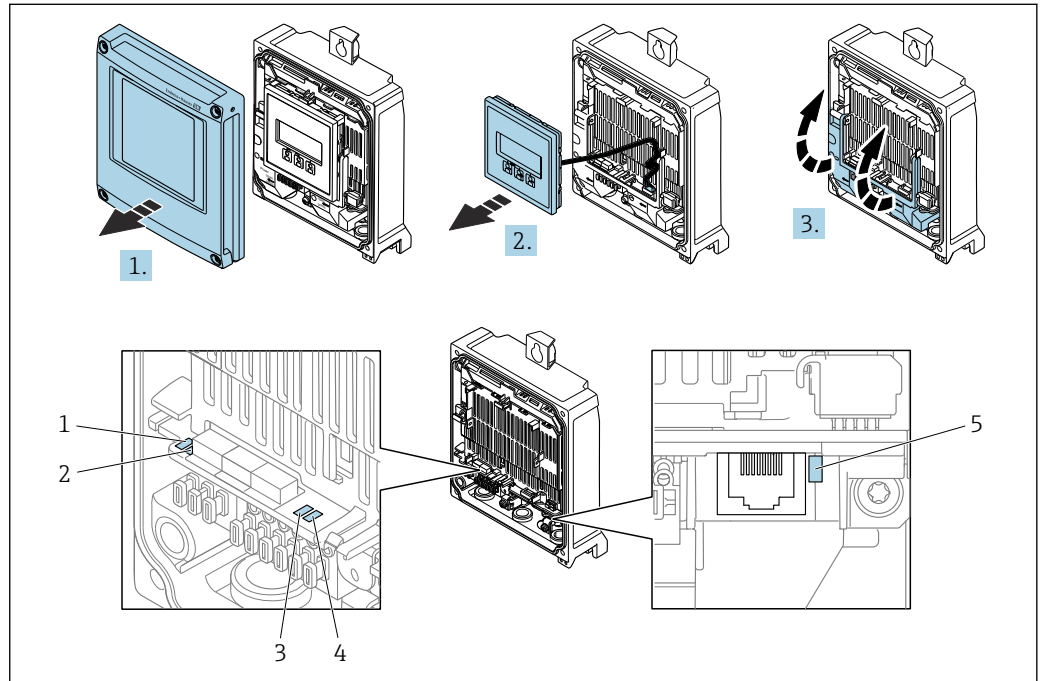

A0029689

- 1 电源
- 2 设备状态
- 3 未使用
- 4 通信
- 5 服务接口 (CDI) 工作状态


1. 打开外壳盖。
2. 拆除显示单元。
3. 打开接线腔盖板。

LED 指示灯	颜色	含义
1 电源	熄灭	未接通电源, 或供电电压不足。
	绿色	供电电压正常。
2 设备状态 (正常工作)	熄灭	固件错误
	绿色	设备状态正常
	绿色闪烁	设备未完成设置。
	红色闪烁	发生“警告”类诊断事件。
	红色	发生“报警”类诊断事件。
	红色/绿色交替闪烁	设备重新启动。
2 设备状态 (启动期间)	红色缓慢闪烁	超过 30 秒: 引导文件出错。
	红色快速闪烁	超过 30 秒: 固件兼容性错误。
3 未使用	-	-
4 通信	熄灭	通信中断。

LED 指示灯	颜色	含义
	白色	通信中。
5 服务接口 (CDI)	熄灭	未连接。
	黄色	已连接。
	黄色闪烁	服务接口正常工作。

Proline 500

变送器上的不同 LED 指示灯标识仪表状态。

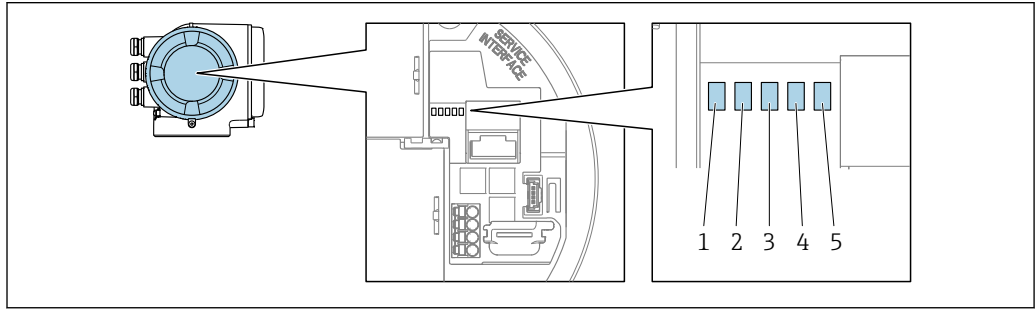

A0029629


- 1 电源
- 2 设备状态
- 3 未使用
- 4 通信
- 5 服务接口 (CDI) 工作状态

LED 指示灯	颜色	含义
1 电源	熄灭	未接通电源, 或供电电压不足。
	绿色	供电电压正常。
2 设备状态 (正常工作)	熄灭	固件错误
	绿色	设备状态正常
	绿色闪烁	设备未完成设置。
	红色	发生“报警”类诊断事件。
	红色闪烁	发生“警告”类诊断事件。
	红色/绿色交替闪烁	设备重新启动。
2 设备状态 (启动期间)	红色缓慢闪烁	超过 30 秒: 引导文件出错。
	红色快速闪烁	超过 30 秒: 固件兼容性错误。
3 未使用	-	-
4 通信	熄灭	通信中断。
	白色	通信中。
5 服务接口 (CDI)	熄灭	未连接。
	黄色	已连接。
	黄色闪烁	服务接口正常工作。

12.2.2 传感器接线盒

Proline 500 (数字) 变送器

通过传感器接线盒内的 ISEM (智能传感器电子模块) 上的多个 LED 指示灯标识仪表状态。

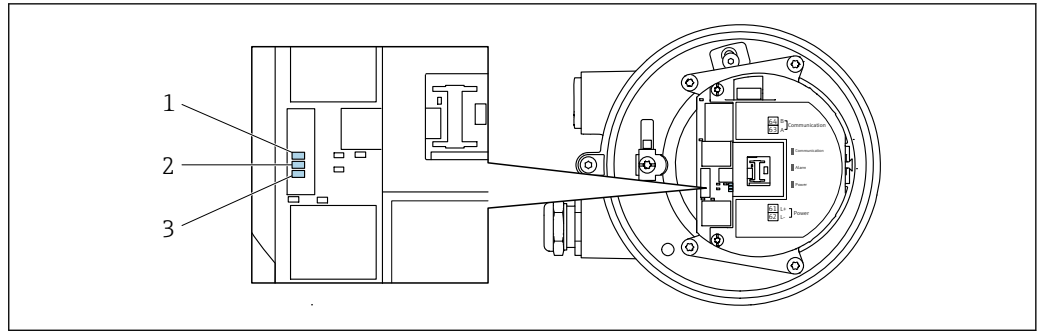

A0029699


- 1 通信
- 2 设备状态
- 3 电源

LED 指示灯	颜色	含义
1 通信	白色	通信中。
2 设备状态 (正常工作)	红色	故障
	红色闪烁	警告
2 设备状态 (启动期间)	红色缓慢闪烁	超过 30 秒: 引导文件出错。
	红色快速闪烁	超过 30 秒: 固件兼容性错误。
3 电源	绿色	供电电压正常。
	熄灭	未接通电源, 或供电电压不足。

12.3 现场显示单元上的诊断信息

12.3.1 诊断信息

测量仪表的自监测系统能够进行故障检测，并交替显示故障诊断信息与操作界面。

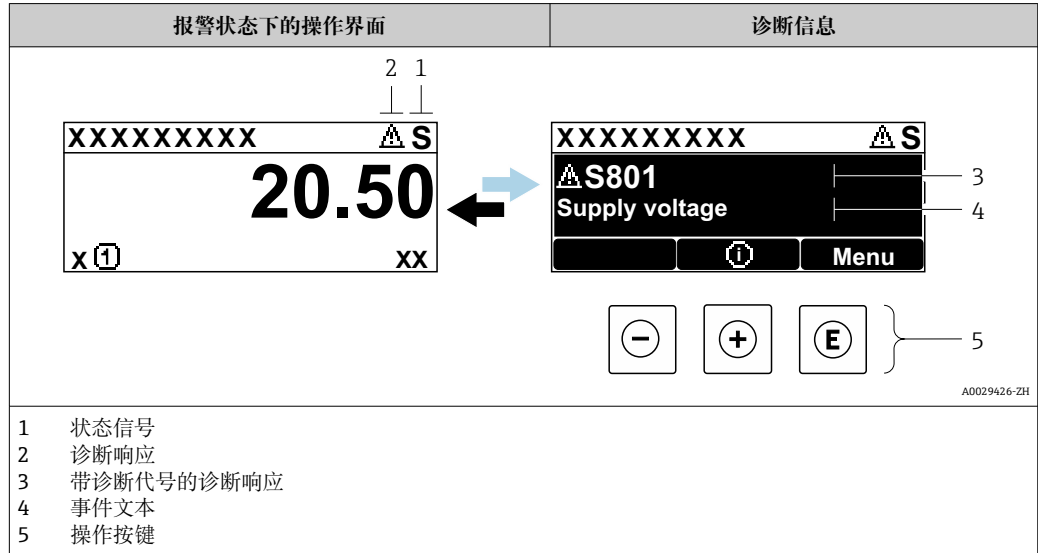

同时存在两个或多个诊断事件时，仅显示最高优先级的诊断信息。

- i** 诊断 菜单中显示发生的其他诊断事件：
- 通过参数 → 161
 - 通过子菜单 → 161



状态信号

状态信号提供状态信息，通过分类诊断信息(诊断事件)的原因确保设备的可靠性。

- i** 状态信号分类符合 VDI/VDE 2650 和 NAMUR NE 107 标准：
- F = 故障
 - C = 功能检查
 - S = 超出规格参数
 - M = 需要维护


图标	含义
F	故障 发生设备错误。测量值不再有效。
C	功能检查 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。
S	超出规格参数 设备正在测量： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 超出技术规格参数限定范围（例如超出过程温度范围） ▪ 超出用户设定值（例如 20 mA 对应值参数对应的最大流量）
M	需要维护 需要维护。测量值仍有效。

诊断响应



图标	说明
	报警 <ul style="list-style-type: none"> 测量中断。 输出信号和累加器均处于预设报警状态。 触发诊断信息。
	警告 <ul style="list-style-type: none"> 继续测量。 输出信号和累加器不受影响。 触发诊断信息。

诊断信息

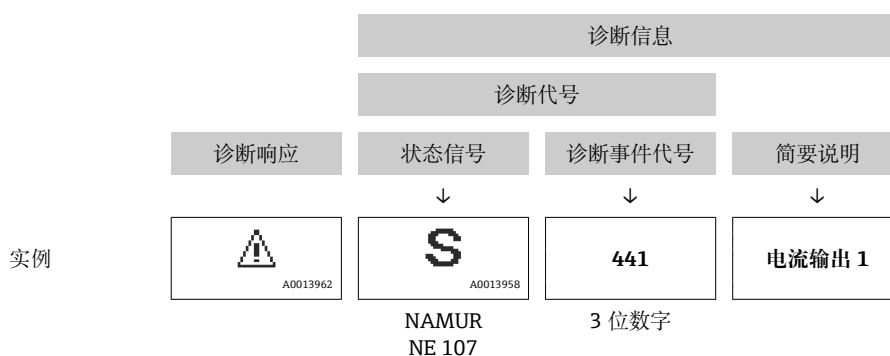
通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。此外，现场显示单元上显示的诊断信息前带对应诊断事件的图标。



操作部件

操作按键	说明
	加号键 在菜单、子菜单中 打开补救措施信息。
	回车键 在菜单、子菜单中 打开操作菜单。

12.3.2 查看补救措施

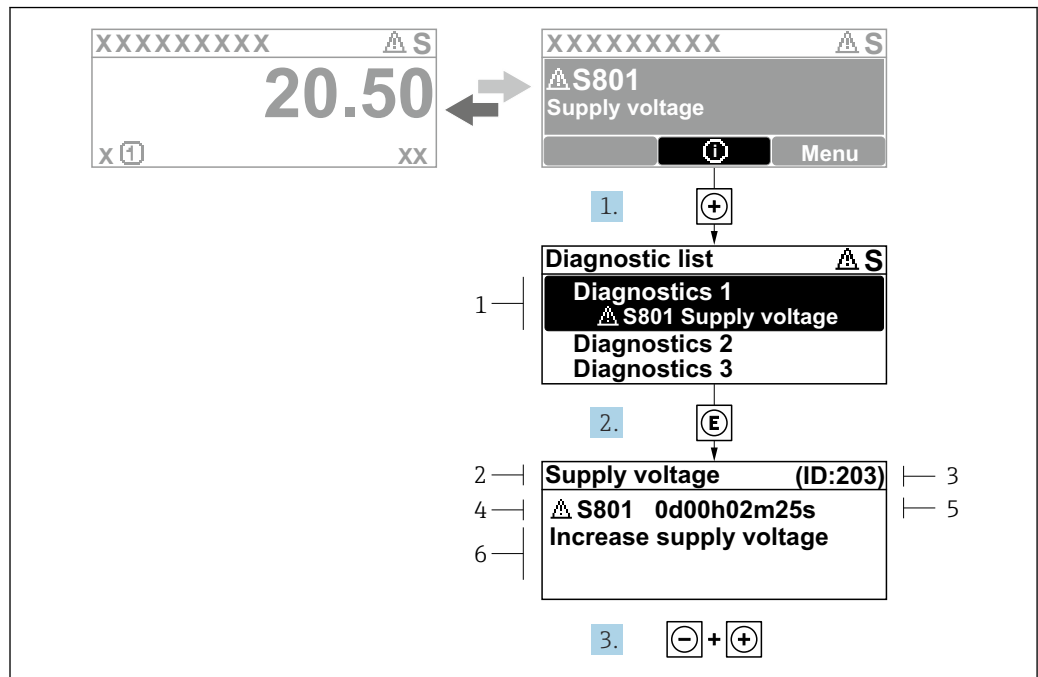

A0029431-ZH

图 38 补救措施信息

- 1 诊断信息
- 2 事件文本
- 3 服务 ID
- 4 带诊断代号的诊断响应
- 5 发生操作时间
- 6 补救措施

1. 诊断信息的处置方法：
按下 \oplus 键 (\oplus 图标)。
↳ **诊断列表** 子菜单打开。
2. 按下 \oplus 或 \ominus 键后按下 \oplus ，选择所需的诊断事件。
↳ 打开补救措施信息。
3. 同时按下 \ominus 键和 \oplus 键。
↳ 关闭补救措施信息。


用户进入**诊断** 菜单 (**诊断列表** 子菜单)。显示当前诊断列表。用户可以选择诊断事件。

1. 按下 \oplus 。
↳ 打开所选诊断事件的补救措施信息。
2. 同时按下 \ominus 键和 \oplus 键。
↳ 关闭补救措施信息。

12.4 网页浏览器中的诊断信息

12.4.1 诊断响应方式

用户登录后，Web 浏览器的主界面上显示测量仪表检测到的故障。

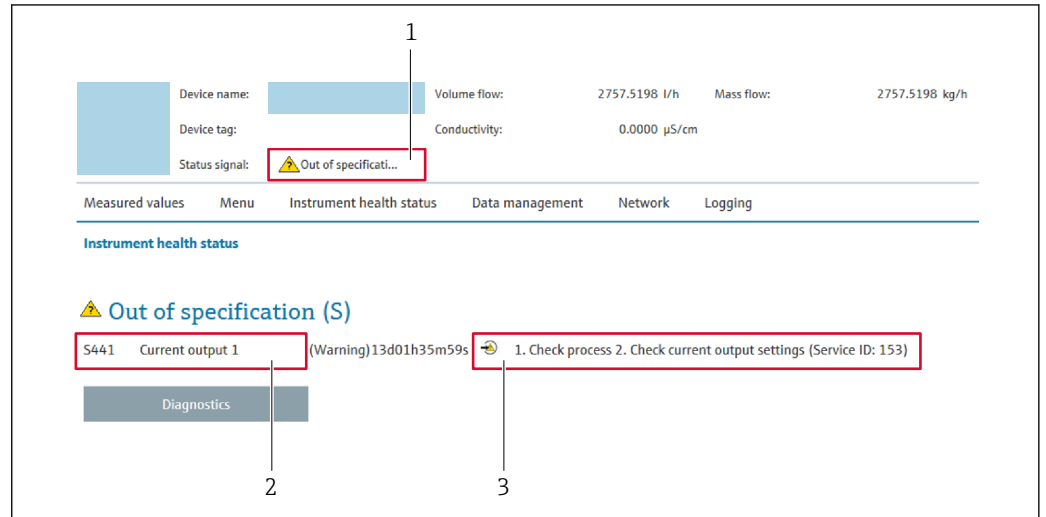

A0031056

- 1 状态区，显示状态信号
- 2 诊断信息
- 3 补救措施，显示服务 ID

- i** 此外，**诊断** 菜单中显示发生的其他诊断事件：
- 通过参数 → 161
 - 通过子菜单 → 161

状态信号

状态信号提供状态信息，通过分类诊断信息(诊断事件)的原因确保设备的可靠性。

图标	说明
	故障 发生设备错误。测量值不再有效。
	功能检查 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。
	超出规格参数 设备正在测量： <ul style="list-style-type: none"> ■ 超出技术规格参数限定范围（例如超出过程温度范围） ■ 超出用户设定值（例如 20 mA 对应值 参数对应的最大流量）
	需要维护 需要维护。测量值仍有效。

- i** 状态信号分类符合 VDI/VDE 2650 和 NAMUR 推荐的 NE 107 标准。


12.4.2 查看补救措施

针对每个诊断事件提供补救措施，确保快速解决问题。显示这些措施，并同时显示诊断事件和相关诊断信息。

12.5 FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息

12.5.1 诊断响应方式

建立连接后，调试软件的主界面上显示测量仪表检测到的故障。

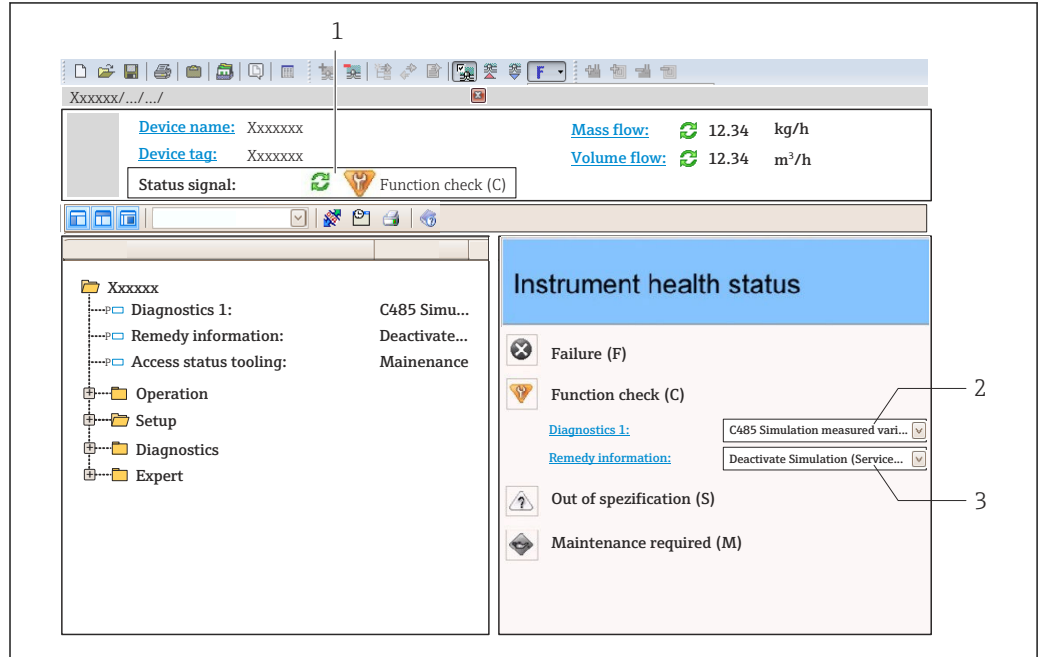

A0021799-ZH


- 1 状态显示区，显示状态信号 → 150
- 2 诊断信息 → 151
- 3 补救措施，显示服务 ID

i 此外，**诊断** 菜单中显示发生的其他诊断事件：

- 通过参数 → 161
- 通过子菜单 → 161

诊断信息

通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。此外，现场显示单元上显示的诊断信息前带对应诊断事件的图标。

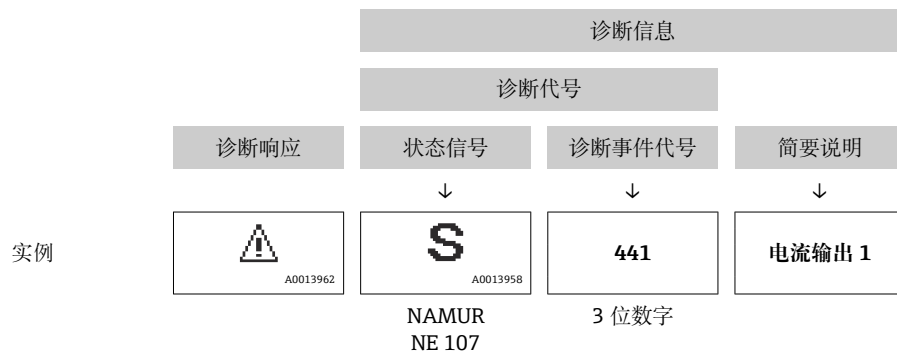

12.5.2 查看补救信息

提供每个诊断事件的补救措施，确保快速修复问题。

- 在主页上
补救信息显示在诊断信息下方的独立区域中。
- 在**诊断**菜单中
可以在用户界面的工作区中查看补救信息。

用户在**诊断**菜单中。


1. 查看所需参数。
2. 在工作区右侧，将鼠标移动至参数上方。
 - ↳ 显示带提示工具的诊断事件的补救措施。

12.6 调整诊断信息

12.6.1 调整诊断响应

在工厂中，每条诊断信息都被分配给特定诊断响应。在**诊断**子菜单中用户可以更改特定诊断信息的分配。

专家 → 系统 → 诊断处理 → 诊断

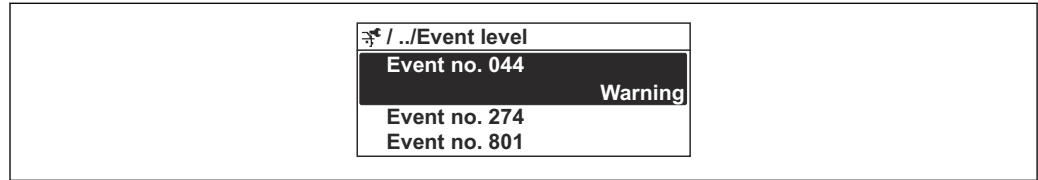

A0014048-ZH

图 39 现场显示示意图

可以将以下选项分配给诊断响应的诊断事件代号：

选项	说明
报警	设备停止测量。输出信号和累加器均处于预设报警状态。触发诊断信息。切换至红色背光显示。
警告	设备继续测量。输出信号和累加器不受影响。触发诊断信息。
仅在日志中记录	设备继续测量。诊断信息仅在 事件日志 子菜单（ 事件列表 子菜单）中显示，不会和操作显示交替显示。
关	忽略诊断事件，不触发或输入诊断信息。

12.6.2 接受状态信号

在工厂中，每条诊断信息都被分配给特定状态信号。在**诊断事件分类**子菜单中用户可以更改特定诊断信息的分配。


专家 → 通信 → 诊断事件分类

可选状态信号

设置符合 HART 7 规范(浓缩状态)，符合 NAMUR NE107 标准。

图标	说明
F A0013956	故障 发生设备错误。测量值不再有效。
C A0013959	功能检查 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。
S A0013958	超出规格参数 设备正在测量： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 超出技术规格参数限定范围（例如超出过程温度范围） ▪ 超出用户设定值（例如 20 mA 对应值参数对应的最大流量）
M A0013957	需要维护 需要维护。测量值仍有效。
N A0023076	对浓缩状态无影响。

12.7 诊断信息概述

 测量设备带一个或多个应用软件包时，诊断信息数量和测量变量数量将增加。

 部分诊断信息更改时，状态信号和诊断响应改变。更改诊断信息 →  156

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
传感器诊断				
043	检测到传感器 1 回路短路	1. 检查传感器电缆和传感器 2. 执行心跳校验 3. 更换传感器电缆或传感器	S	Warning ¹⁾
082	数据存储不一致	Check module connections	F	Alarm
083	存储容量不一致	1. Restart device 2. Restore S-DAT data 3. Replace S-DAT	F	Alarm
143	HBSI limit exceeded	1. Check if external magnetic interference is present 2. Check flow value 3. Replace sensor	M	Warning ¹⁾
168	黏附厚度超限	清洗测量管	M	Warning
169	电导率测量失败	1. 检查接地条件 2. 关闭电导率测量	M	Warning
170	线圈电阻故障	检查环境温度和过程温度	F	Alarm
180	温度传感器故障	1. 检查传感器连接 2. 更换传感器电缆或传感器 3. 关闭温度测量	F	Warning
181	传感器连接故障	1. 检查传感器电缆和传感器 2. 执行心跳校验 3. 更换传感器电缆或传感器	F	Alarm
电子部件诊断				
201	电子部件错误	1. 重启设备 2. 更换电子部件	F	Alarm
242	固件不兼容	1. 检查固件版本号 2. 刷新或更换电子模块	F	Alarm
252	模块不兼容	1. 检查电子模块 2. 检查是否使用了正确的电子模块（例如 NEx、Ex） 3. 更换电子模块	F	Alarm
262	模块连接中断	1. 检查模块连接 2. 更换电子模块	F	Alarm
270	主要电子模块故障	1. Restart device 2. Replace main electronic module	F	Alarm
271	主要电子模块故障	1. Restart device 2. Replace main electronic module	F	Alarm
272	主要电子模块故障	重启设备	F	Alarm
273	主要电子模块故障	1. Pay attention to display emergency operation 2. Replace main electronics	F	Alarm
275	I/O module defective	更换 I/O 模块	F	Alarm
276	输入/输出模块故障	1. 重启设备 2. 更换 I/O 模块	F	Alarm
283	存储容量不一致	重启设备	F	Alarm

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
302	开启设备校验	设备校验中, 请稍后。	C	Warning ¹⁾
303	I/O 1 ... n 设置已更改	1. 接受 I/O 模块设置("接受 I/O 设置"参数) 2. 随后重新加载设备说明和检查接线	M	Warning
311	传感器电子模块(ISEM)故障	Maintenance required! Do not reset device	M	Warning
330	闪存文件无效	1. 更新设备固件 2. 重启设备	M	Warning
331	固件更新失败	1. 更新设备固件 2. 重启设备	F	Warning
332	HistoROM 备份失败	1. 更换用户接口板 2. Ex d/XP: 更换变送器	F	Alarm
361	I/O 模块 1 ... n 故障	1. 重启设备 2. 检查电子模块 3. 更换 I/O 模块或电子模块	F	Alarm
372	传感器电子模块(ISEM)故障	1. 重启设备 2. 检查故障是否复现 3. 更换传感器电子模块(ISEM)	F	Alarm
373	传感器电子模块(ISEM)故障	传输数据或复位设备	F	Alarm
375	I/O 1 ... n 通信失败	1. 重启设备 2. 检查故障是否复现 3. 更换相关模块	F	Alarm
376	传感器电子模块(ISEM)故障	1. 更换传感器电子模块(ISEM) 2. 关闭诊断信息	S	Warning ¹⁾
377	Electrode signal faulty	1. 开启空管检测 2. 检查非满管和安装方向 3. 检查传感器接线 4. 关闭诊断信息 377	S	Warning ¹⁾
378	ISEM 故障供电电压	1. If available: Check connection cable between sensor and transmitter 2. Replace main electronic module 3. Replace sensor electronic module (ISEM)	F	Alarm
382	数据存储	1. 安装 T-DAT 2. 更换 T-DAT	F	Alarm
383	存储容量	复位设备	F	Alarm
387	HistoROM 数据错误	联系服务机构	F	Alarm
配置诊断				
410	数据传输失败	1. 重新尝试数据传输 2. 检查连接	F	Alarm
412	下载中	下载进行中, 请等待	C	Warning
431	需要微调 1 ... n	执行微调	C	Warning
437	设置不兼容	1. 更新固件版本; 2. 返回出厂设置。	F	Alarm
438	数据集不一致	1. 检查数据集文件; 2. 检查设备参数设置; 3. 下载新的设备参数。	M	Warning
441	电流输出故障	1. 检查过程条件 2. 检查电流输出设置	S	Warning ¹⁾
442	频率输出故障	1. 检查过程 2. 检查频率输出设置	S	Warning ¹⁾






诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
443	脉冲输出 1 ... n 故障	1. 检查过程 2. 检查脉冲输出设置	S	Warning ¹⁾
444	Current input 1 ... n faulty	1. 检查过程条件 2. 检查电流输入设置	S	Warning ¹⁾
453	出现流量超量程	关闭强制归零	C	Warning
484	开启故障模式仿真	关闭仿真	C	Alarm
485	开启过程变量仿真	关闭仿真	C	Warning
486	Current input simulation active	关闭仿真	C	Warning
491	开启电流输出 1 ... n 仿真	关闭仿真	C	Warning
492	打开频率输出仿真	关闭频率输出仿真	C	Warning
493	开启脉冲输出仿真	取消脉冲输出仿真	C	Warning
494	打开开关量输出仿真	关闭开关量输出仿真	C	Warning
495	开启诊断事件仿真	关闭仿真	C	Warning
496	Status input simulation active	取消仿真	C	Warning
502	计量交接开启/关闭失败	遵守计量交接开启/关闭顺序: 首先授权用户登录; 随后设置主要电子模块上的 DIP 开关	C	Warning
511	Sensor setting error	1. 检查测量周期和集成时间 2. 检查传感器属性	C	Alarm
512	ECC recovery time exceeded	1. 检查 ECC 恢复时间 2. 关闭 ECC	F	Alarm
520	I/O 1 ... n 硬件设置无效	1. 检查 I/O 硬件设置 2. 更换错误 I/O 模块 3. 在正确卡槽中安装双路脉冲输出模块	F	Alarm
530	Electrode cleaning active	Switch off electrode cleaning	C	Warning
531	空管调节错误	进行 EPD 调节	S	Warning ¹⁾
537	设置	1. 检查网络 IP 地址 2. 更换 IP 地址	F	Warning
540	计量交接模式失败	1. 关闭设备电源, 并切换 DIP 开关 2. 关闭计量交接模式 3. 重新开启计量交接模式 4. 检查电子部件	F	Alarm
543	双脉冲输出	1. 检查过程 2. 检查脉冲输出设置	S	Warning ¹⁾
593	双路脉冲输出仿真	取消脉冲输出仿真	C	Warning
594	继电器输出仿真	关闭开关量输出仿真	C	Warning
599	计量交接日志已满	1. 关闭计量交接模式 2. 清除计量交接日志(所有 30 条) 3. 开启计量交接模式	S	Warning
进程诊断				
803	电流回路 1 故障	1. 检查接线 2. 更换 I/O 模块	F	Alarm
832	电子模块温度过高	降低环境温度	S	Warning ¹⁾
833	电子模块温度过低	升高环境温度	S	Warning ¹⁾
834	过程温度过高	降低过程温度	S	Warning ¹⁾
835	过程温度过低	增高过程温度	S	Warning ¹⁾



诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
842	Process value below limit	开启小流量切除功能! 检查小流量切除设置	S	Warning ¹⁾
882	Input signal faulty	1. Check input signal parameterization 2. Check external device 3. Check process conditions	F	Alarm
937	传感器的对称性	1. 消除传感器附近的外部磁场 2. 关闭诊断信息	S	Warning ¹⁾
938	Coil current not stable	1. Check if external magnetic interference is present 2. Perform Heartbeat Verification 3. Check flow value	F	Alarm ¹⁾
961	电极电压超限	1. 检查过程条件 2. 检查环境条件	S	Warning ¹⁾
962	空管	1. 执行满管调节 2. 执行空管调节 3. 关闭空管检测	S	Warning ¹⁾

1) 诊断操作可以更改。






12.8 现有诊断事件

诊断 菜单允许用户分别查看当前诊断事件和上一个诊断事件。


-  访问诊断事件的补救措施:
- 通过现场显示单元 →  150
 - 通过网页浏览器 →  153
 - 通过“FieldCare”调试软件 →  154
 - 通过“DeviceCare”调试软件 →  154

 **诊断列表** 子菜单 →  161 中显示其他未解决诊断事件。

菜单路径
“诊断” 菜单

 诊断	
当前诊断信息	→  161
上一条诊断信息	→  161
重启后的运行时间	→  161
运行时间	→  161

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
当前诊断信息	已发生诊断事件。	显示当前诊断事件及其诊断信息。  同时出现两条或多条信息时，显示屏上显示最高优先级的信息。	诊断响应、诊断代号和短信息图标。
上一条诊断信息	已发生 2 个诊断事件。	显示上一个诊断事件及其诊断信息。	诊断响应、诊断代号和短信息的图标。
重启后的运行时间	-	显示至上一次重启后的设备工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)
运行时间	-	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)

12.9 诊断信息列表

诊断列表 子菜单中最多可以显示 5 个现有诊断事件及其相关诊断信息。多于 5 个诊断事件时，显示屏上显示优先级最高的信息。

菜单路径
诊断 → 诊断列表



A0014006-ZH

图 40 现场显示示意图

- i** 访问诊断事件的补救措施:
- 通过现场显示单元 → 图 150
 - 通过网页浏览器 → 图 153
 - 通过“FieldCare”调试软件 → 图 154
 - 通过“DeviceCare”调试软件 → 图 154


12.10 事件日志

12.10.1 查看事件日志

已发生事件信息按照时间顺序列举在**事件日志**子菜单中。

菜单路径

诊断 菜单 → **事件日志** 子菜单 → 事件日志

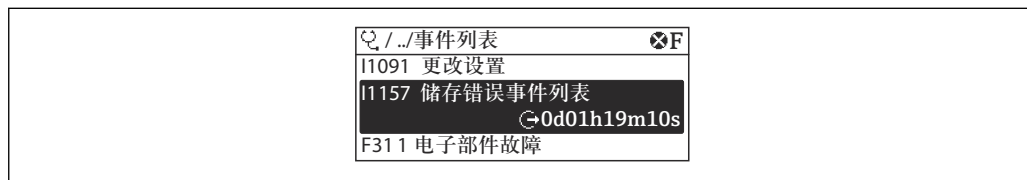

A0014008-ZH

图 41 现场显示示意图

- 按照时间顺序最多可以显示 20 条事件信息。
- 如果设备开启**扩展 HistoROM** 应用软件包（订购选项），事件日志中最多允许输入 100 条事件信息。

事件历史包含：

- 诊断事件 → 157
- 信息事件 → 163

除了事件发生时间外，每个事件还分配有图标，显示事件已经发生或已经结束：

- 诊断事件
 - ☹：事件发生
 - ☺：事件结束
- 信息事件
 - ☹：事件发生

i 访问诊断事件的补救措施：

- 通过现场显示单元 → 150
- 通过网页浏览器 → 153
- 通过“FieldCare”调试软件 → 154
- 通过“DeviceCare”调试软件 → 154

i 筛选显示的事件信息 → 163

12.10.2 筛选事件日志

通过**滤波选项** 参数可以设置**事件列表**子菜单中显示事件信息类别。

菜单路径

诊断 → 事件日志 → 滤波选项

筛选类别

- 全部
- 故障(F)
- 功能检查(C)
- 超出规格(S)
- 需要维护(M)
- 信息(I)


12.10.3 信息事件概览

不同于诊断事件，信息时间仅在事件日志中显示，不会在诊断列表中显示。


信息编号	信息名称
I1000	----- (设备正常)
I1079	传感器已更换
I1089	上电
I1090	设置复位
I1091	设置已更改
I1092	HistoROM 备份文件已删除
I1137	电子模块已更换
I1151	历史记录复位
I1155	复位电子模块温度
I1156	趋势存贮错误
I1157	事件列表储存错误
I1256	显示: 访问状态已更改
I1264	安全序列终止
I1278	重启 I/O 模块
I1335	固件已变更
I1351	空管检测调节失败
I1353	空管检测调节成功
I1361	网页服务器: 登录失败
I1397	现场总线: 访问状态已变更
I1398	CDI: 访问状态已更改
I1443	Build-up thickness not determined
I1444	设备校验成功
I1445	设备校验失败
I1457	测量误差校验失败
I1459	I/O 模块校验失败
I1461	传感器校验失败
I1462	传感器电子模块校验失败
I1512	开始下载
I1513	下载完成
I1514	开始上传
I1515	上传完成
I1517	计量交接开启
I1518	禁用计量交接
I1554	安全序列启动
I1555	安全序列确认
I1556	安全模式关闭
I1618	I/O 模块 2 已更换
I1619	I/O 模块 3 已更换
I1621	I/O 模块 4 已更换
I1622	校准参数已更改
I1624	所有累加器归零
I1625	打开写保护
I1626	关闭写保护

信息编号	信息名称
I1627	网页服务器: 登录成功
I1628	显示: 登录成功
I1629	CDI: 登录成功
I1631	Web 服务器访问接口改变
I1632	显示: 登录失败
I1633	CDI: 登录失败
I1634	复位至工厂设置
I1635	复位至出厂设置
I1639	已达到最大开关次数
I1643	计量交接日志已清除
I1649	打开硬件写保护
I1650	关闭硬件写保护
I1651	计量交接参数已更改
I1712	收到新闪存文件
I1725	传感器电子模块(ISEM)已更改
I1726	设置备份失败

12.11 复位设备

通过**设备复位** 参数 (→  129) 将仪表的全部或部分设置复位至指定状态。

12.11.1 “设备复位”参数的功能范围

选项	说明
取消	不执行任何操作，用户退出此参数。
复位至出厂设置	将用户自定义参数的缺省设置复位至用户自定义设置，所有其他参数复位至工厂设置。
重启设备	重启将 RAM 中存储参数复位至工厂设置（例如测量值）。设备设置保持不变。
恢复 S-DAT 备份	复位 S-DAT 中保存的数据。其他信息：解决存储错误“083 存储容量不一致”，或在安装新 S-DAT 后复位 S-DAT 中保存的数据。  该选项仅在报警状况下显示。

12.12 设备信息


设备信息子菜单中包含显示不同仪表标识信息的所有参数。

菜单路径

“诊断”菜单 → 设备信息

▶ 设备信息	
设备位号	→ 167
序列号	→ 167
固件版本号	→ 167
设备名称	→ 167
制造商	→ 168
订货号	→ 168
扩展订货号 1	→ 168
扩展订货号 2	→ 168
扩展订货号 3	→ 168
电子铭牌版本号	→ 168
设备修订版本号	→ 168
设备 ID	→ 168
设备类型	→ 168
制造商 ID	→ 168



参数概览和简要说明


参数	说明	用户界面	出厂设置
设备位号	显示测量点名称。	最多包含 32 个字符，例如字母、数字或特殊符号（例如 @、%、/）。	Promag
序列号	显示测量设备的序列号。	最多 11 位字符串，包含字母和数字。	-
固件版本号	显示安装的设备固件版本号。	字符串，格式：xx.yy.zz	-
设备名称	显示变送器名称。  变送器铭牌上标识有名称。	Promag 300/500	-


参数	说明	用户界面	出厂设置
制造商	显示制造商。	由数字、字母和特殊字符组成的字符串	Endress+Hauser
订货号	显示设备订货号。  传感器和变送器铭牌上的“Order code”区中标识有订货号。	字符串由字符、数字和特殊标点符号组成（例如/）。	-
扩展订货号 1	显示扩展订货号的第 1 部分。  传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	-
扩展订货号 2	显示扩展订货号的第 2 部分。  传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	-
扩展订货号 3	显示扩展订货号的第 3 部分。  传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	-
电子铭牌版本号	显示电子铭牌(ENP)的版本号。	字符串	2.02.00
设备修订版本号	显示设备在 HART 通信组织中注册的修订版本号。	2 位十六进制数	7
设备 ID	显示设备 ID，识别 HART 网络中的设备。	6 位十六进制数	-
设备类型	显示在 HART 通信组织中注册的测量设备的设备类型。	十六进制数	0x3A (Promag 500)
制造商 ID	显示 HART 通信组织中注册的制造商 ID。	2 位十六进制数	0 x 11 (Endress+Hauser)

12.13 固件更新历史

发布日期	固件版本号	订购选项“固件版本号”	固件变更内容	文档资料类型	文档资料代号
08.2022	01.06.zz	选型代号 60	<ul style="list-style-type: none"> ■ HBSI 传感器完整性校验 (Heartbeat Technology 心跳技术) ■ 黏附指数 (Heartbeat Technology 心跳技术) ■ 设置流量阻尼时间 	操作手册	BA01398D/06/EN/05.22
09.2019	01.05.zz	选型代号 64	功能升级	操作手册	BA01398D/06/EN/02.19
10.2017	01.01.zz	选型代号 68	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新 OPC-UA 安全功能 ■ 优化现场显示单元性能, 允许通过文本编辑器输入数据 ■ 优化现场显示单元键盘锁功能 ■ 升级网页服务器功能 <ul style="list-style-type: none"> ■ 提供数据趋势分析功能 ■ 优化心跳技术, 提供详细数据说明 (心跳报告的第 3 页, 共 4 页) ■ 提供 PDF 格式的设备组态设置文件 (参数日志, 类同 FDT 打印文件) ■ 提供以太网接口 (服务接口) ■ 心跳技术功能全面升级 ■ 现场显示单元, 支持 WLAN 基本架构 ■ 启用复位代码 	操作手册	BA01398D/06/EN/02.17
08.2016	01.00.zz	选型代号 76	原始固件	操作手册	BA01398D/06/EN/01.16

 可使用服务接口将固件闪存为当前版本或上一个版本。固件版本兼容性参见“设备历史记录和兼容性”章节 →  169


 固件版本与上一版本固件、已安装的设备描述文件和调试工具的兼容性, 请参考“制造商信息”文档。

 制造商信息的获取方式:

- 登陆 **Endress+Hauser** 公司网站下载文档资料: www.endress.com → 资料下载
- 提供下列具体信息:
 - 产品基本型号: 例如 5H5B
产品基本型号是订货号的第一部分: 参见设备铭牌。
 - 搜索词: 制造商信息
 - 媒体类型: 技术资料

12.14 设备历史记录和兼容性

设备型号参见设备铭牌上的订货号 (例如 8F3BXX-XXX...XXXA1-XXXXXX) 。

设备型号	发布日期	相对于老产品型号的变更	与老产品型号的兼容性
A2	09.2019	增强 I/O 模块的性能和功能: 参见设备固件 01.05.zz →  169	否
A1	10.2017	-	-

13 维护

13.1 维护任务

无需特殊维护。

13.1.1 清洗

清洁非接液部件表面

1. 建议：使用干燥或用水略微蘸湿的无绒布清洁。
2. 禁止使用尖锐物体或会腐蚀部件表面（例如显示单元、外壳）的腐蚀性清洗液。
3. 禁止使用高压蒸汽。
4. 确保符合设备的防护等级。

注意

清洁剂会损坏表面！

使用错误的清洁剂会损坏表面！

- ▶ 禁止使用含浓酸、浓碱或有机溶剂的清洗液，例如苯甲醇、二氯甲烷、二甲苯、浓缩甘油清洗液或丙酮。

清洁接液部件表面


进行原位清洗和原位消毒（CIP/SIP）时注意以下几点：

- 仅允许使用接液部件材质能够耐受的清洗液。
- 注意最高允许介质温度。

13.1.2 更换密封圈


必须定期更换传感器密封圈(特别是卫生型密封圈)。

更换间隔时间取决于清洗周期、清洗温度和介质温度。

更换密封圈(参考“附件”章节) →  203

13.2 测量和测试设备


Endress+Hauser 提供多种测量和测试设备，例如 Netilion 或设备测试服务。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

部分测量和测试设备一览： →  175

13.3 维护服务

Endress+Hauser 提供多种设备维护服务，例如二次校准、维护服务或设备测试。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

14 维修

14.1 概述

14.1.1 修理和转换理念

Endress+Hauser 的修理和改装理念如下：

- 测量仪表采用模块化设计。
- 备件按照逻辑套件分类，配备相应的安装指南。
- 由 Endress+Hauser 服务工程师或经过培训的合格用户进行修理操作。
- 仅允许 Endress+Hauser 服务工程师或在工厂中将认证一台仪表改装成另一台认证仪表。

14.1.2 维修和改装说明



关于测量设备的维修和改装，请遵循以下说明：

- ▶ 仅允许使用 Endress+Hauser 原装备件。
- ▶ 根据《安装指南》进行维修。
- ▶ 遵守适用标准、联邦/国家法规、防爆手册 (XA) 和证书要求。
- ▶ 记录所有维修和改装信息，并输入至 Netilion Analytics。

14.2 备件


设备浏览器 (www.endress.com/deviceviewer)：

列举了测量设备的所有备件及其订货号，支持直接订购备件。如需要，用户还可以下载配套《安装指南》。

-  测量设备序列号：
 - 位于设备铭牌上。
 - 可以通过序列号参数 (→  167) (在设备信息子菜单中) 查看。

14.3 维修服务

Endress+Hauser 提供多项服务。


-  详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

14.4 返厂

安全返厂要求与具体设备型号和国家法规相关。

1. 相关信息参见网页：<https://www.endress.com>
2. 返厂时，请妥善包装，保护设备免受撞击等外部影响。原包装具有最佳防护效果。

14.5 废弃

-  为满足 2012/19/EU 指令关于废弃电气和电子设备 (WEEE) 的要求，Endress+Hauser 产品均带上述图标，尽量避免将废弃电气和电子设备作为未分类城市垃圾废弃处置。此类产品不可作为未分类城市垃圾废弃处置。必须遵循规定条件将产品寄回制造商废弃处置。

14.5.1 拆除测量仪表

1. 关闭设备。

警告

存在过程条件导致人员受伤的风险!

- ▶ 请留意危险的过程条件，例如测量仪表中的压力、高温或腐蚀性介质。

2. 以相反顺序执行“安装设备”和“连接设备”章节中的安装和连接步骤。遵守安全指南的要求。

14.5.2 废弃测量仪表

警告

存在有害健康流体危害人员和环境的危险。

- ▶ 确保测量设备和所有腔室内均无危害健康或环境的残液，例如：渗入裂缝或扩散至塑料中的物质。

废弃时请注意以下几点：














- ▶ 遵守现行联邦/国家法规。
- ▶ 正确分类和循环再使用设备部件。



15 附件

Endress+Hauser 提供多种设备附件，以满足不同用户的需求。附件可以随设备一同订购，也可以单独订购。具体订货号信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登陆 Endress+Hauser 公司网站的产品主页查询：www.endress.com。



15.1 设备专用附件

15.1.1 变送器附件



附件	说明
变送器 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proline 500 (数字) ▪ Proline 500 	替换或备用变送器。通过订货号确定以下规格参数信息： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 认证 ▪ 输出 ▪ 输入 ▪ 显示/操作 ▪ 外壳 ▪ 软件 <ul style="list-style-type: none">  ▪ Proline 500 (数字) 变送器: 订货号: 5X5BXX-*****A ▪ Proline 500 变送器: 订货号: 5X5BXX-*****B <ul style="list-style-type: none">  更换用 Proline 500 变送器: 订购时必须提供当前变送器的序列号。输入序列号，新变送器可以直接使用老变送器的设备专用参数（例如校准系数）。 <ul style="list-style-type: none">  ▪ Proline 500 (数字) 变送器: 《安装指南》EA01151D ▪ Proline 500 变送器: 《安装指南》EA01152D
外接 WLAN 天线	外接 WLAN 天线，带 1.5 m (59.1 in) 连接电缆和两个角型安装架。订购选项“安装附件”，选型代号 P8“宽域无线天线”。 <ul style="list-style-type: none">  ▪ 卫生应用场合禁止使用外接 WLAN 天线。 ▪ WLAN 接口的详细信息 → 84。 <ul style="list-style-type: none">  订货号: 71351317 <ul style="list-style-type: none">  《安装指南》EA01238D
管装套件	变送器的管装套件。 <ul style="list-style-type: none">  Proline 500 (数字) 变送器 订货号: 71346427 <ul style="list-style-type: none">  《安装指南》EA01195D <ul style="list-style-type: none">  Proline 500 变送器 订货号: 71346428
防护罩 变送器 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proline 500 (数字) ▪ Proline 500 	保护测量仪表，使其免受气候条件的影响，例如雨水、直接高温日晒。 <ul style="list-style-type: none">  ▪ Proline 500 (数字) 变送器 订货号: 71343504 ▪ Proline 500 变送器 订货号: 71343505 <ul style="list-style-type: none">  《安装指南》EA01191D
显示屏保护盖 Proline 500 (数字)	保护显示屏，使其免受冲击或在沙漠地区被沙石刮伤。 <ul style="list-style-type: none">  订货号: 71228792 <ul style="list-style-type: none">  《安装指南》EA01093D

连接电缆 Proline 500 (数字) 传感器 - 变送器	连接电缆可以同测量仪表一同订购 (订购选项“传感器连接电缆”) 或作为附件订购 (订货号: DK5012)。 提供下列电缆长度: 订购选项“传感器连接电缆” <ul style="list-style-type: none"> ■ 选型代号 B: 20 m (65 ft) ■ 选型代号 E: 用户自定义电缆长度, 不超过 50 m ■ 选型代号 F: 用户自定义电缆长度, 不超过 165 ft  Proline 500 (数字) 变送器的最大允许电缆长度: 300 m (1000 ft)
连接电缆 Proline 500 传感器 - 变送器	连接电缆可以同测量仪表一同订购 (订购选项“传感器连接电缆”), 或作为附件单独订购 (订货号: DK5012)。 提供下列电缆长度: 订购选项“传感器连接电缆” <ul style="list-style-type: none"> ■ 选型代号 1: 5 m (16 ft) ■ 选型代号 2: 10 m (32 ft) ■ 选型代号 3: 20 m (65 ft) ■ 选型代号 4: 用户自定义电缆长度 (m) ■ 选型代号 5: 用户自定义电缆长度 (ft)  Proline 500 变送器的最大允许电缆长度: 取决于介质电导率, 不超过 200 m (660 ft)

15.1.2 传感器附件

附件	说明
转接头套件	Promag H 安装转接头, 用于替换 Promag 30/33 A 或 Promag 30/33 H (DN 25)。 供货清单: <ul style="list-style-type: none"> ■ 过程连接, 2 个 ■ 螺钉 ■ 密封圈
密封圈套件	用于定期更换传感器密封圈。
占位部件	替换现有 DN 80/100 传感器时, 如果新传感器较短, 需要使用占位部件。
焊接夹套	采用焊接结节的仪表型号: 在管道上安装时需要使用焊接夹套。
接地环	用于实现带内衬测量管内的介质接地, 确保正确测量。  接地环可以通过设备的产品选型表订购, 也可以通过 DK5HR 产品选型表作为附件配置和订购。
接地环	用于实现带内衬测量管内的介质接地, 确保正确测量。  详细信息参见《安装指南》EA00070D
安装套件	供货清单: <ul style="list-style-type: none"> ■ 过程连接, 2 个 ■ 螺钉 ■ 密封圈
墙装套件	测量仪表的墙装套件 (适用口径 DN 2...25 (1/12...1"))

15.2 通信专用附件




附件	说明
Commubox FXA195 HART	通过 USB 接口实现与 FieldCare 间的本安 HART 通信。  《技术资料》TI00404F
HART 回路转换器 HMX50	计算动态 HART 过程参数, 并将其转换成模拟量电流信号或限值。  <ul style="list-style-type: none"> ■ 《技术资料》TI00429F ■ 《操作手册》BA00371F

Fieldgate FXA42	<p>传输连接的 4...20 mA 模拟式测量仪表和数字式测量仪表的测量值</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 《技术资料》 TI01297S 《操作手册》 BA01778S 产品主页: www.endress.com/fxa42 </p>
Field Xpert SMT50	<p>Field Xpert SMT50 平板电脑用于设备组态设置, 可以在非危险区中进行移动工厂资产管理, 采用数字式通信方式, 帮助调试人员和维护人员管理现场仪表和记录工作进度。</p> <p>平板电脑提供整套解决方案, 预安装了驱动程序库, 在整个生命周期内均可通过触摸屏管理现场仪表, 操作简单。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 《技术资料》 TI01555S 《操作手册》 BA02053S 产品主页: www.endress.com/smt50 </p>
Field Xpert SMT70	<p>平板电脑 Field Xpert SMT70 用于设备组态设置, 可以在危险区和非危险区中进行移动工厂资产管理。采用数字式通信方式, 帮助调试人员和维护人员管理现场仪表和记录工作进度。</p> <p>平板电脑提供整套解决方案, 预安装了驱动程序库, 在整个生命周期内均可通过触摸屏管理现场仪表, 操作简单。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 《技术资料》 TI01342S 《操作手册》 BA01709S 产品主页: www.endress.com/smt70 </p>
Field Xpert SMT77	<p>平板电脑 Field Xpert SMT77 用于设备组态设置, 可以在分类为防爆 1 区的区域进行移动工厂资产管理。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 《技术资料》 TI01418S 《操作手册》 BA01923S 产品主页: www.endress.com/smt77 </p>

15.3 服务专用附件

附件	说明
Applicator	<p>Endress+Hauser 测量仪表的选型计算软件:</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择符合工业要求的测量仪表 计算所有所需参数, 优化流量计设计, 例如公称口径、压损、流速和测量精度。 图形化显示计算结果 确定部分订货号。在项目的整个生命周期内管理、记录和访问所有与项目有关的数据和参数。 <p>Applicator 软件的获取途径: 网址: https://portal.endress.com/webapp/applicator</p>
Netilion	<p>IIoT 生态系统: 解锁知识</p> <p>Endress+Hauser 通过 Netilion IIoT 生态系统优化工厂绩效、实现工作流程数字化、共享知识以及提升协作能力。</p> <p>Endress+Hauser 在过程自动化方面拥有数十年的专业知识, 为工业领域提供能够实现数据驱动洞察的 IIoT 生态系统。使用这些洞察可优化过程, 提高工厂可用性、生产效率和可靠性, 从而增加工厂收益。</p> <p>www.netilion.endress.com</p>
FieldCare	<p>Endress+Hauser 基于 FDT 的工厂资产管理工具。</p> <p>设置工厂中的所有智能现场设备, 帮助用户进行设备管理。基于状态信息, 简单高效地检查设备状态及状况。</p> <p> 《操作手册》 BA00027S 和 BA00059S</p>
DeviceCare	<p>连接和设置 Endress+Hauser 现场设备的调试软件。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 《技术资料》: TI01134S 《推广彩页》: IN01047S </p>

15.4 系统产品

附件	说明
Memograph M 图形显示数据管理仪	<p>Memograph M 图形显示数据管理仪提供所有相关的过程变量信息。正确记录测量值，监控限定值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内部存储器、SD 卡或 U 盘中。</p> <ul style="list-style-type: none">  《技术资料》 TI00133R  《操作手册》 BA00247R
iTEMP	<p>温度变送器，适用所有应用场合，可以测量气体、蒸汽和液体的温度。可以读取介质温度。</p> <ul style="list-style-type: none">  《应用手册》 FA00006T

16 技术参数

16.1 应用

测量设备仅可用于液体流量测量，被测介质的电导率不得小于 $5 \mu\text{S}/\text{cm}$ 。

取决于具体订购型号，测量设备还可以测量易爆、易燃、有毒和氧化介质。

为保证测量设备始终正常工作，确保测量设备的接液部件材质完全能够耐受介质腐蚀。


16.2 功能与系统设计

测量原理

基于法拉第电磁感应定律进行电磁流量测量。

测量系统

测量系统由一台变送器和一个传感器组成。变送器和传感器分开安装，通过连接电缆连接。

关于测量仪表结构的信息 →  13

16.3 输入

测量变量

直接测量变量

- 体积流量（与感应电压成比例）
- 温度³⁾
- 电导率

测量变量计算值

- 质量流量
- 校正体积流量
- 校正电导率³⁾

测量范围

在指定测量精度范围内，典型流速范围 $v = 0.01 \dots 10 \text{ m/s}$ ($0.03 \dots 33 \text{ ft/s}$)

流动特性参数（国际单位）：DN 2...125 ($1/12 \dots 5$ ")

公称口径		推荐流量 最小/最大满量程值 (v 约为 $0.3/10 \text{ m/s}$)	出厂设置		
[mm]	[in]		电流输出满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约 2 个脉冲/秒)	小流量切除 (v 约为 0.04 m/s)
		[dm^3/min]	[dm^3/min]	[dm^3]	[dm^3/min]
2	$1/12$	0.06 ... 1.8	0.5	0.005	0.01
4	$5/32$	0.25 ... 7	2	0.025	0.05
8	$5/16$	1 ... 30	8	0.1	0.1
15	$1/2$	4 ... 100	25	0.2	0.5
25 ¹⁾	1	9 ... 300	75	0.5	1
40	$1 \frac{1}{2}$	25 ... 700	200	1.5	3

3) 适用口径 DN 15...150 ($1/2 \dots 6$ "); 在订购选项“传感器选项”中选择选型代号 CI “测量介质温度”。

公称口径		推荐流量 最小/最大满量程值 (v 约为 0.3/10 m/s)	出厂设置		
[mm]	[in]		电流输出满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约 2 个脉冲/秒)	小流量切除 (v 约为 0.04 m/s)
		[dm ³ /min]	[dm ³ /min]	[dm ³]	[dm ³ /min]
50	2	35 ... 1100	300	2.5	5
65	-	60 ... 2000	500	5	8
80	3	90 ... 3000	750	5	12
100	4	145 ... 4700	1200	10	20
125	5	220 ... 7500	1850	15	30

1) 数值适用产品型号: 5HxB26

流动特性参数 (国际单位) : DN 150 (6")



公称口径		推荐流量 最小/最大满量程值 (v 约为 0.3/10 m/s)	出厂设置		
[mm]	[in]		电流输出满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约 2 个脉冲/秒)	小流量切除 (v 约为 0.04 m/s)
		[m ³ /h]	[m ³ /h]	[m ³]	[m ³ /h]
150	6	20 ... 600	150	0.03	2.5

流动特性参数 (美制单位) : 1/2...6" (DN 2...150)

公称口径		推荐流量 最小/最大满量程值 (v 约为 0.3/10 m/s)	出厂设置		
[in]	[mm]		电流输出满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约 2 个脉冲/秒)	小流量切除 (v 约为 0.04 m/s)
		[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
1/12	2	0.015 ... 0.5	0.1	0.001	0.002
1/8	4	0.07 ... 2	0.5	0.005	0.008
5/16	8	0.25 ... 8	2	0.02	0.025
1/2	15	1 ... 27	6	0.05	0.1
1 ¹⁾	25	2.5 ... 80	18	0.2	0.25
1 1/2	40	7 ... 190	50	0.5	0.75
2	50	10 ... 300	75	0.5	1.25
3	80	24 ... 800	200	2	2.5
4	100	40 ... 1250	300	2	4
5	125	60 ... 1950	450	5	7
6	150	90 ... 2650	600	5	12

1) 数值适用产品型号: 5HxB26

推荐测量范围

 限流值 →  192

量程比 大于 1000 : 1

输入信号

外部测量值

为了提高指定测量变量的测量精度，或为了计算质量流量，自动化系统连续向测量仪表输入不同的测量值：

- 介质温度，用于电导率测量的温度补偿（例如 iTEMP）
- 参考密度，用于计算质量流量

 Endress+Hauser 提供多种型号的压力和温度测量设备：参考“附件”章节 →  176


建议基于读取的外部测量值计算校正体积流量。

HART 通信协议

测量值可以通过 HART 通信协议从自动化系统写入至测量设备中。压力变送器必须支持以下协议专用功能：

- HART 通信协议
- 突发模式

电流输入

自动化系统通过电流输入将测量值传输至测量设备中 →  179。

0/4...20 mA 电流输入

电流输入	0/4...20 mA（有源/无源信号）
电流范围	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA（有源信号） ■ 0/4...20 mA（无源信号）
分辨率	1 μ A
电压降	典型值：0.6 ... 2 V（3.6 ... 22 mA（无源信号）时）
最大输入电压	\leq 30 V（无源信号）
开路电压	28.8 V（有源信号）
允许输入变量	<ul style="list-style-type: none"> ■ 温度 ■ 密度

状态输入

最大输入值	<ul style="list-style-type: none"> ■ -3 ... 30 V DC ■ 打开状态输入时（ON）：$R_i > 3 \text{ k}\Omega$
响应时间	设置范围：5 ... 200 ms
输入信号电平	<ul style="list-style-type: none"> ■ 低电平：-3 ... +5 V DC ■ 高电平：12 ... 30 V DC
可分配功能	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 分别复位每个累加器 ■ 复位所有累加器 ■ 超流量

16.4 输出

输出信号

4...20 mA HART 电流输出

订购选项	“输出; 输入 1” (20) : 选型代号 BA: 4...20 mA HART 电流输出
信号模式	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> ■ 有源 ■ 无源
电流范围	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NAMUR ■ 4...20 mA US ■ 4...20 mA ■ 0...20 mA (需要事先选择有源信号) ■ 固定电流
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
最大输入电压	30 V DC (无源信号)
负载	250 ... 700 Ω
分辨率	0.38 μA
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999.9 s
可分配测量变量	<ul style="list-style-type: none"> ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 校正体积流量 ■ 流速 ■ 电导率 ■ 校正电导率 ■ 温度 ■ 电子模块温度

4...20 mA HART 电流输出 (Ex i)

订购选项	“输出; 输入 1” (20) : <ul style="list-style-type: none"> ■ 选型代号 CA: 4...20 mA HART 电流输出 (Ex i 无源信号) ■ 选型代号 CC: 4...20 mA HART 电流输出 (Ex i 有源信号)
信号模式	取决于订购选项。
电流范围	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NAMUR ■ 4...20 mA US ■ 4...20 mA ■ 0...20 mA (需要事先选择有源信号) ■ 固定电流
开路电压	21.8 V DC (有源信号)
最大输入电压	30 V DC (无源信号)
负载	<ul style="list-style-type: none"> ■ 250 ... 400 Ω (有源信号) ■ 250 ... 700 Ω (无源信号)
分辨率	0.38 μA
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999.9 s
可分配测量变量	<ul style="list-style-type: none"> ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 校正体积流量 ■ 流速 ■ 电导率 ■ 校正电导率 ■ 温度 ■ 电子模块温度


4...20 mA 电流输出

订购选项	“输出; 输入 2” (21), “输出; 输入 3” (022) 或“输出; 输入 4” (023) : 选型代号 B: 4...20 mA 电流输出
信号模式	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 有源 ▪ 无源
电流范围	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4...20 mA NAMUR ▪ 4...20 mA US ▪ 4...20 mA ▪ 0...20 mA (需要事先选择有源信号) ▪ 固定电流
最大输出值	22.5 mA
开路电压	28.8 VDC (有源信号)
最大输入电压	30 VDC (无源信号)
负载	0 ... 700 Ω
分辨率	0.38 μA
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999.9 s
可分配测量变量	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 流速 ▪ 电导率 ▪ 校正电导率 ▪ 温度 ▪ 电子模块温度

4...20 mA 电流输出 (Ex i 无源信号)

订购选项	“输出; 输入 2” (21)、“输出; 输入 3” (022) : 选型代号 C: 4...20 mA 电流输出 (Ex i 无源信号)
信号模式	无源
电流范围	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4...20 mA NAMUR ▪ 4...20 mA US ▪ 4...20 mA ▪ 固定电流
最大输出值	22.5 mA
最大输入电压	30 V DC
负载	0 ... 700 Ω
分辨率	0.38 μA
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999 s
可分配测量变量	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 流速 ▪ 电导率 ▪ 校正电导率 ▪ 温度 ▪ 电子模块温度

脉冲/频率/开关量输出

功能	可设置为脉冲、频率或开关量输出
类型	集电极开路 设置选项: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 有源 ▪ 无源 ▪ 无源信号 (NAMUR)  无源信号 (Ex i)
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
电压降	22.5 mA 时: ≤ 2 V DC
脉冲输出	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
最大输出电流	22.5 mA (有源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
脉冲宽度	设置范围: 0.05 ... 2 000 ms
最大脉冲速率	10 000 Impulse/s
脉冲值	可设置
可分配测量变量	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量
频率输出	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
最大输出电流	22.5 mA (有源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
输出频率	设置范围: 2 ... 10 000 Hz ($f_{\max} = 12\,500$ Hz)
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999.9 s
占空比	1:1
可分配测量变量	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 流速 ▪ 电导率 ▪ 校正电导率 ▪ 温度 ▪ 电子模块温度
开关量输出	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
开关响应	数字量, 导通或截止
开关延迟时间	设置范围: 0 ... 100 s

开关动作次数	无限制
可分配的功能参数	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关闭 ▪ 开启 ▪ 诊断响应 ▪ 限值: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 关闭 ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 流速 ▪ 电导率 ▪ 校正电导率 ▪ 累加器 1...3 ▪ 温度 ▪ 电子模块温度 ▪ 流向监测 ▪ 状态 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 空管检测 ▪ 黏附指数 ▪ HBSI 参数值超限 ▪ 小流量切除

双脉冲输出

功能	双脉冲 (相移)
类型	集电极开路 设置选项: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 有源信号 ▪ 无源信号 ▪ 无源信号 (NAMUR)
最大输入值	DC 30 V, 250 mA (无源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
电压降	22.5 mA 时: ≤ 2 V DC
输出频率	可设置范围: 0 ... 1000 Hz
阻尼时间	可设置范围: 0 ... 999 s
占空比	1:1
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 流速 ▪ 电导率 ▪ 校正电导率 ▪ 温度 ▪ 电子模块温度

继电器输出

功能	开关量输出
类型	继电器输出, 电气隔离
开关响应	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> ▪ NO (触点常开), 出厂设置 ▪ NC (触点常闭)

最大开关容量 (无源信号)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 V DC, 0.1 A ▪ 30 V AC, 0.5 A
可分配的功能参数	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关闭 ▪ 开启 ▪ 诊断响应 ▪ 限值: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 关闭 ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 流速 ▪ 电导率 ▪ 校正电导率 ▪ 累加器 1...3 ▪ 温度 ▪ 电子模块温度 ▪ 流向监测 ▪ 状态 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 空管检测 ▪ 黏附指数 ▪ HBSI 参数值超限 ▪ 小流量切除

可配置输入/输出

调试设备时可以将一路指定输入或输出设置为用户自定义输入/输出 (可配置输入/输出)。

可以设置下列输入和输出:

- 选择电流输出: 4...20 mA (有源信号)、0/4...20 mA (无源信号)
- 脉冲/频率/开关量输出
- 选择电流输入: 4...20 mA (有源信号)、0/4...20 mA (无源信号)
- 状态输入

报警信号

取决于接口类型, 显示下列故障信息:

电流输出

4...20 mA 电流输出	
故障模式	设置范围: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 ... 20 mA, 符合 NAMUR NE 43 标准 ▪ 4 ... 20 mA, 符合美国标准 ▪ 最小值: 3.59 mA ▪ 最大值: 22.5 mA ▪ 自定义值: 3.59 ... 22.5 mA ▪ 实际值 ▪ 最近有效值
4...20 mA 电流输出	
故障模式	设置范围: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 最大报警电流: 22 mA ▪ 自定义值: 0 ... 20.5 mA

脉冲/频率/开关量输出

脉冲输出	
故障模式	可设置: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 实际值 ▪ 无脉冲
频率输出	

故障模式	可设置: <ul style="list-style-type: none"> 实际值 0 Hz 自定义值: 2 ... 12 500 Hz
开关量输出	
故障模式	可设置: <ul style="list-style-type: none"> 当前状态 打开 关闭

继电器输出

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> 当前状态 断开 闭合
------	--

现场显示单元

纯文本显示	显示错误原因和补救措施
背光	红色背光标识设备错误。

 状态信号符合 NAMUR 推荐的 NE 107 标准



接口/协议

- 通过数字通信:
 - HART 通信协议
- 通过服务接口
 - CDI-RJ45 服务接口
 - WLAN 接口
- 纯文本显示
 - 诊断信息和补救措施

网页浏览器

纯文本显示	显示错误原因和补救措施
-------	-------------

LED 指示灯

状态信息	不同 LED 指示灯标识的状态 显示下列信息, 取决于仪表类型: <ul style="list-style-type: none"> 已上电 数据传输中 发生设备报警/错误  通过 LED 指示灯查看诊断信息 →  147
------	--

小流量切除

允许用户自定义小流量切除开关点。

电气隔离 输出与以下信号回路电气隔离:

- 电源
- 其他输出
- 保护性接地连接 (PE)

通信规范参数

制造商 ID	0x11
设备类型 ID	0x3C
HART 协议修订版本号	7
设备描述文件 (DTM、DD)	详细信息和文件登陆以下网址查询: www.endress.com
HART 负载	250 Ω
系统集成	系统集成信息 → 88。 <ul style="list-style-type: none"> ■ HART 通信传输的测量变量 ■ Burst 模式

16.5 电源

接线端子分配 → 40

供电电压

订购选项 “电源”	端子电压		频率范围
选型代号 D	24 VDC	±20%	–
选型代号 E	100 ... 240 VAC	-15...+10%	50/60 Hz, ±4 Hz
选型代号 I	24 VDC	±20%	–
	100 ... 240 VAC	-15...+10%	50/60 Hz, ±4 Hz

功率消耗

变送器
最大 10 W (有功功率)

启动电流	最大 36 A (<5 ms), 符合 NAMUR NE 21 标准
------	------------------------------------

电流消耗

变送器

- 最大 400 mA (24 V)
- 最大 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)

电源故障

- 累加器停止累积, 保持最近一次测量值。
- 取决于设备型号, 设置保存在设备存储单元或外接存储单元 (HistoROM DAT) 中。
- 储存错误信息 (包括总运行小时数)。

过电流保护元件

设备自身无 ON/OFF 开关, 必须安装专用断路保护器。

- 断路保护器必须安装在便于操作的位置, 并贴上相应标签。
- 断路保护器标称电流: 2 A, 不超过 10 A。

电气连接

- → 44
- → 51

电势平衡

接线端子

压簧式接线端子：连接线芯电缆和带线鼻子的线芯电缆。
导线横截面积为 0.2 ... 2.5 mm² (24 ... 12 AWG)。


电缆入口

- 缆塞：M20 × 1.5，连接 6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in) 直径电缆
- 螺纹电缆入口：
 - NPT ½"
 - G ½"
 - M20
- 连接电缆的设备插头：M12
设备插头始终适用设备型号：订购选项“传感器接线盒”，选型代号 C “超紧凑一体型，不锈钢；卫生型”。

电缆规格

→  36

过电压保护

供电电压波动	→  186
过电压保护等级	II 级过电压保护
短时间暂态过电压	电缆对地电压最高 1200 V，持续时间不超过 5 s
长时间暂态过电压	电缆对地电压不超过 500 V

16.6 性能参数

参考操作条件

- 误差限定值符合 DIN EN 29104 标准，将被 ISO 20456 标准替换
- 水（典型值）：+15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F)；0.5 ... 7 bar (73 ... 101 psi)
- 数据符合校准要求
- 在认证校准装置上测定测量精度，符合 ISO 17025 标准
- 电导率测量的参考温度：25 °C (77 °F)


最大测量误差


o.r. = 读数值的

参考工作条件下的最大允许误差

体积流量

- ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
- 可选：±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

 在指定范围内，供电电压波动不影响测量结果。

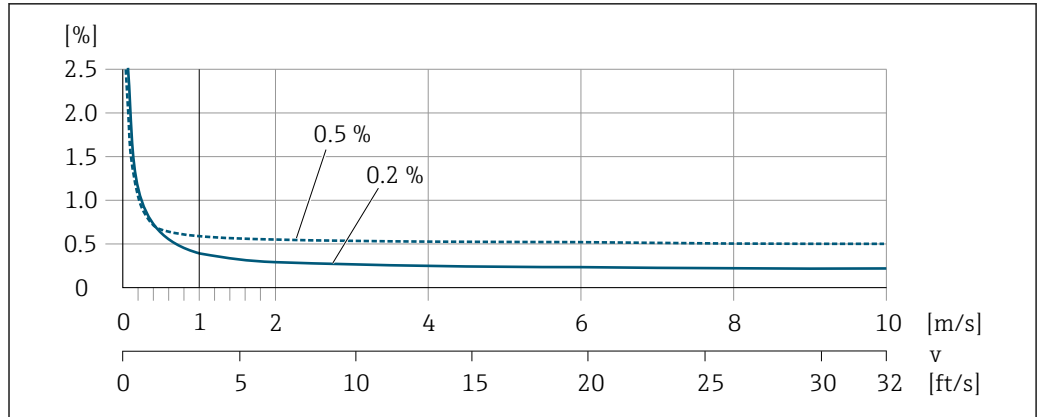

A0028974

图 42 最大测量误差 (% o.r.)

温度

±3 °C (±5.4 °F)


电导率

这些数值适用于:

- 使用不锈钢过程连接的设备
- Proline 500 (数字) 变送器
- 在 25 °C (77 °F) 参考温度条件下进行测量。在不同的温度下, 必须注意介质的温度系数 (典型值 2.1 %/K)

电导率 [μS/cm]	公称口径		测量误差 (读数值百分比)
	[mm]	[in]	
5 ... 20	15...150	½...6	± 20%
> 20 ... 50	15...150	½...6	± 10%
> 50 ... 10000	2...8	¼...⅝	± 10%
	15...150	½...6	<ul style="list-style-type: none"> ■ 标准: ± 10% ■ 可选¹⁾: ± 5%
> 10000 ... 20000	2...150	¼...6	± 10%
> 20000 ... 100000	2...150	¼...6	± 20%

1) 订购选项“电导率测量标定”, 选型代号 CW

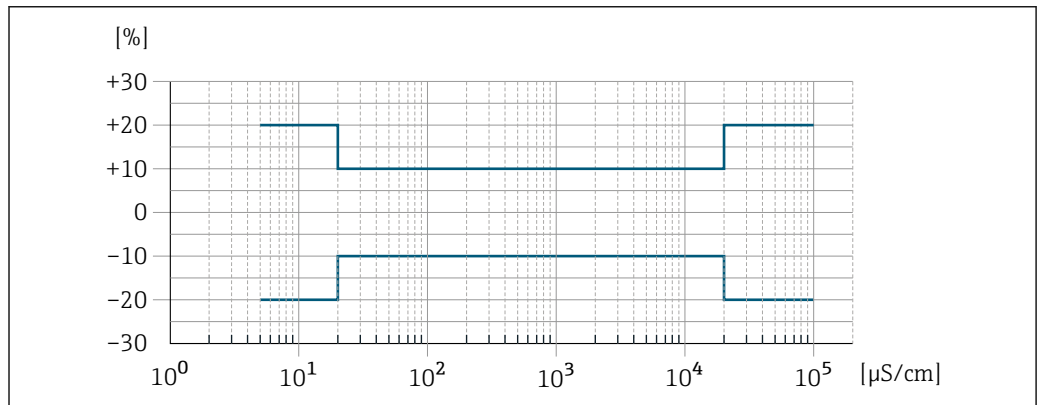

A0042279

图 43 测量误差 (标准)

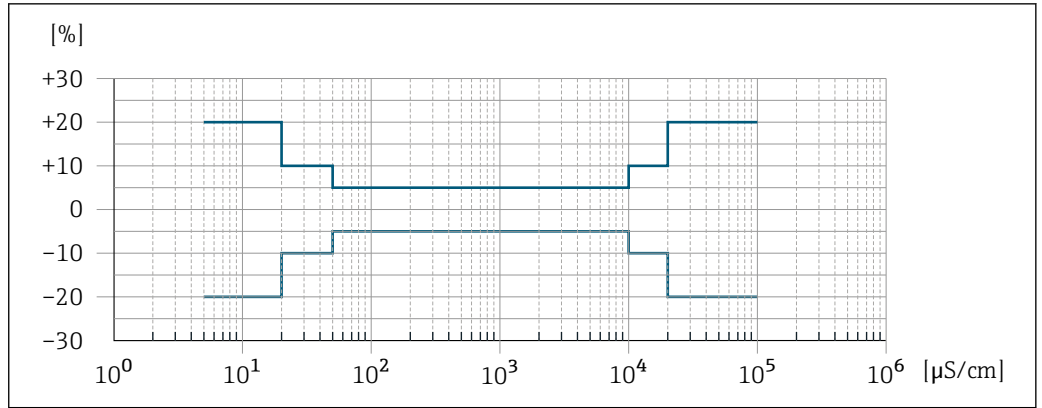


图 44 测量误差 (可选: 订购选项“电导率测量标定”, 选型代号 CW)

输出精度

基本输出精度如下:

电流输出

精度	±5 μA
----	-------

脉冲/频率输出

o.r. = 读数值的

精度	最大±50 ppm o.r. (在整个环境温度范围内)
----	-----------------------------

重复性

o.r. = 读数值的

体积流量

不超过±0.1 % o.r. ± 0.5 mm/s (0.02 in/s)

温度

±0.5 °C ±0.9 °F

电导率

▪ 不超过±5 % o.r.

▪ 不超过±1 % o.r., 适用口径 DN 15...150, 需要同时选择 1.4404 (F316L) 不锈钢过程连接

温度测量的响应时间

T₉₀ < 15 s

环境温度的影响

电流输出

温度系数	Max. 1 μA/°C
------	--------------

脉冲/频率输出

温度系数	无其他影响。测量精度中已考虑温度系数。
------	---------------------


16.7 安装


安装要求 →  21


16.8 环境条件

环境温度范围 →  26

温度表

 在危险区域中使用仪表时，注意允许环境温度和流体温度之间的相互关系。

 温度表的详细信息请参考单独的仪表文档资料《安全指南》(XA)。

储存温度 储存温度取决于变送器和传感器的工作温度范围 →  26。

- 测量设备的储存位置应避免阳光直射，避免流量计表面温度过高。
- 选择合适的储存位置，防止测量设备内部出现水汽聚集，避免细菌、病菌滋生损坏测量管内衬。
- 安装前禁止拆除测量设备上的保护盖或防护罩。

工作环境 额外采取防潮防冷凝保护措施：使用凝胶封装传感器外壳。
在订购选项“传感器选项”中选择选型代号 CG “苛刻工况”。

相对湿度 设备可以安装在户外及室内使用，允许相对湿度为 4 ... 95%。

工作海拔高度 符合 EN 61010-1 标准
≤ 2 000 m (6 562 ft)

防护等级 **变送器**

- IP66/67, Type 4X, 允许在污染等级 4 级的工况下使用
- 打开外壳后: IP20, Type 1, 允许在污染等级 2 级的工况下使用
- 显示单元: IP20, Type 1, 允许在污染等级 2 级的工况下使用

传感器

- IP66/67, Type 4X, 允许在污染等级 4 级的工况下使用
- 打开外壳后: IP20, Type 1, 允许在污染等级 2 级的工况下使用

外接 WLAN 天线

IP66/67, Type 4X

抗冲击性和抗振性 **正弦波振动，符合 IEC 60068-2-6 标准**

- 2 ... 8.4 Hz, 7.5 mm (峰值)
- 8.4 ... 2 000 Hz, 2 g (峰值)

宽带随机振动，符合 IEC 60068-2-64 标准

- 10 ... 200 Hz, 0.01 g²/Hz
- 200 ... 2 000 Hz, 0.003 g²/Hz
- 总计: 2.70 g rms

半正弦波冲击, 符合 IEC 60068-2-27 标准

6 ms 50 g

粗处理冲击, 符合 IEC 60068-2-31 标准

机械负载


变送器外壳和传感器接线盒:


- 采取保护措施消除外力影响, 例如振动或冲击
- 禁止用作登梯或攀爬辅助工具

电磁兼容性 (EMC)

- IEC/EN 61326 和 NAMUR NE 21 标准规定, 如果按照 NAMUR NE 98 标准安装设备, 则视为满足 NAMUR NE 21 标准的要求。
- 符合 IEC/EN 61000-6-2 和 IEC/EN 61000-6-4 标准

 详细信息参见符合性声明。


 设备不适用于住宅区, 无法确保在此类环境中采取充分的无线电接收保护措施。


 建议在有强电流的电源线附近使用带钢外壳的传感器。

16.9 过程条件

介质温度范围

-20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)

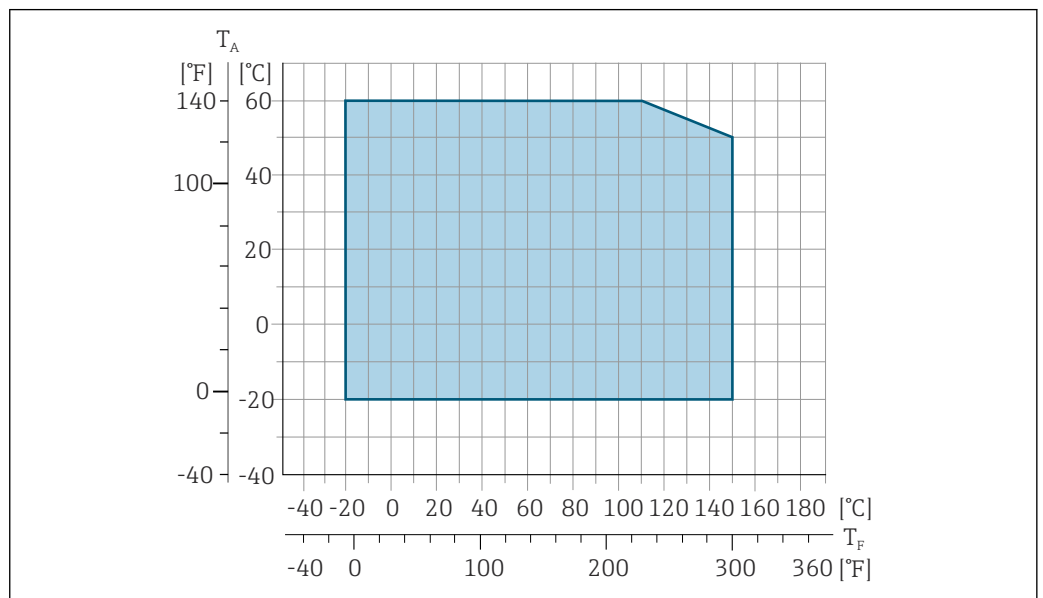


 45 Promag 500 (数字)

T_A 环境温度范围

T_F 流体温度

A0027806

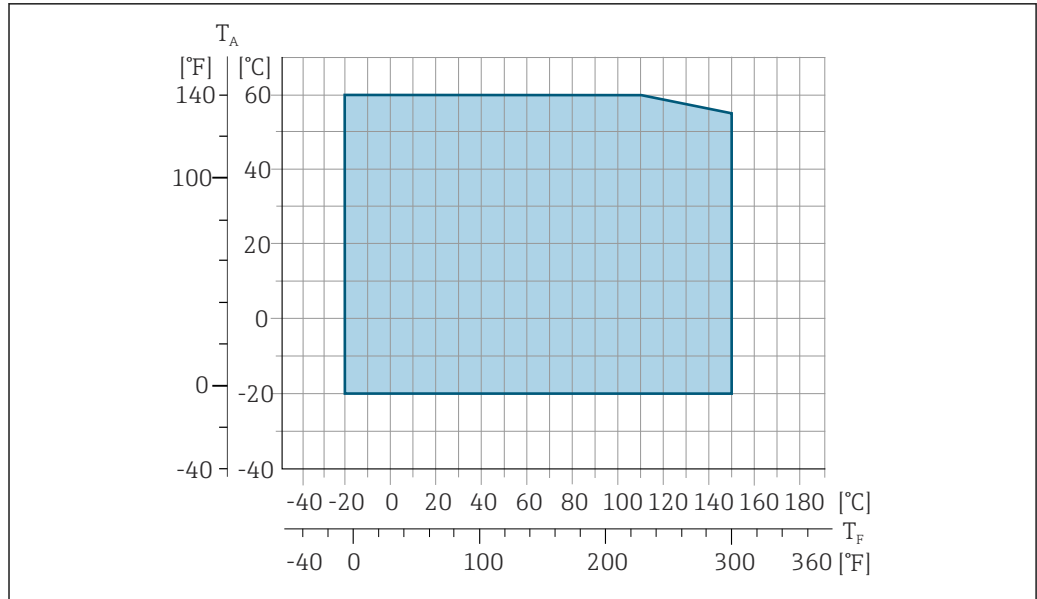

A0027450

图 46 Promag 500 (模拟)

T_A 环境温度范围
T_F 流体温度

i 在计量交接应用中的允许流体温度范围为 0 ... +50 °C (+32 ... +122 °F)。

电导率 ≥5 μS/cm: 常规液体。

i Proline 500
最小电导率要求与连接电缆长度相关 → 图 27。

温压曲线 **📖** 过程连接的温度/压力关系概述参见《技术资料》

密闭压力 **PFA 内衬**

公称口径		不同介质温度下的绝压限值[mbar] ([psi]):				
[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+80 °C (+176 °F)	+100 °C (+212 °F)	+130 °C (+266 °F)	+150 °C (+302 °F)
2 ... 150	1/4 ... 6	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

限流值 传感器的公称口径取决于管道口径和介质流速。理想流速范围为 2 ... 3 m/s (6.56 ... 9.84 ft/s)。此外，流速 (v) 还需与介质的物理特性相匹配:

- v < 2 m/s (6.56 ft/s): 低电导率介质
 - v > 2 m/s (6.56 ft/s): 粘附性介质 (例如高含脂量的牛奶)
- i**
- 缩小传感器公称口径可以增大流速。
 - 测量高含固量的介质时，公称口径大于 DN 8 (3/8") 的传感器配备较大的电极，能够增强信号稳定性，并提高清洗能力。

压损

- 公称口径 DN 8 (5/16") 的传感器安装在相同口径的管道上无压损。
- 使用符合 DIN EN 545 标准的转接管时的压损 → 图 27


系统压力 → 图 27

内部清洗

- CIP 清洗
- SIP 清洗

振动 →  27

16.10 机械结构

设计及外形尺寸  设备的外形尺寸和安装长度参见《技术资料》中的“机械结构”章节

重量 重量参数（不含包装材料重量）均针对法兰型仪表（标准压力等级）。实际重量可能小于表格列举数值，取决于压力等级和结构设计。

变送器

- Proline 500（数字），聚碳酸酯外壳：1.4 kg (3.1 lbs)
- Proline 500（数字），铝外壳：2.4 kg (5.3 lbs)
- Proline 500，铝外壳：6.5 kg (14.3 lbs)

传感器

铝材传感器接线盒：

公称口径		重量	
[mm]	[in]	[kg]	[lbs]
2	1/12	2.00	4.41
4	5/32	2.00	4.41
8	5/16	2.00	4.41
15	½	1.90	4.19
25	1	2.80	6.17
40	1 ½	4.10	9.04
50	2	4.60	10.1
65	-	5.40	11.9
80	3	6.00	13.2
100	4	7.30	16.1
125	5	12.7	28.0
150	6	15.1	33.3

测量管规格

公称口径		压力等级 ¹⁾ EN (DIN) [bar]	过程连接内径	
[mm]	[in]		PFA	
[mm]	[in]	[mm]	[in]	
2	1/12	PN 16/40	2.25	0.09
4	5/32	PN 16/40	4.5	0.18
8	5/16	PN 16/40	9.0	0.35
15	½	PN 16/40	16.0	0.63
-	1	PN 16/40	22.6 ²⁾	0.89 ²⁾
25	-	PN 16/40	26.0 ³⁾	1.02 ³⁾
40	1 ½	PN 16/25/40	34.8	1.37
50	2	PN 16/25	47.5	1.87

公称口径		压力等级 ¹⁾ EN (DIN) [bar]	过程连接内径	
[mm]	[in]		PFA	
			[mm]	[in]
65	-	PN 16/25	60.2	2.37
80	3	PN 16/25	72.9	2.87
100	4	PN 16/25	97.4	3.83
125	5	PN 10/16	120.0	4.72
150	6	PN 10/16	146.9	5.78

- 1) 取决于使用的过程连接和密封圈
- 2) 订货号: 5H**22
- 3) 订货号: 5H**26

材质

变送器外壳

Proline 500 (数字) 变送器外壳

订购选项“变送器外壳”:

- 选型代号 **A** “铝, 带涂层”: 带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 选型代号 **D** “聚碳酸酯”: 聚碳酸酯

Proline 500 变送器外壳

订购选项“变送器外壳”:

选型代号 **A** “铝, 带涂层”: 带铝合金 AlSi10Mg 涂层

窗口材质

订购选项“变送器外壳”:


- 选型代号 **A** “铝, 带涂层”: 玻璃
- 选型代号 **D** “聚碳酸酯”: 塑料

传感器接线盒

订购选项“传感器接线盒”:

- 选型代号 **A** “铝, 带涂层”: 带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 选型代号 **B** “不锈钢; 卫生型”:
不锈钢, 1.4301 (304)
- 选型代号 **C** “超紧凑一体型, 不锈钢; 卫生型”:
不锈钢, 1.4301 (304)

电缆入口/缆塞

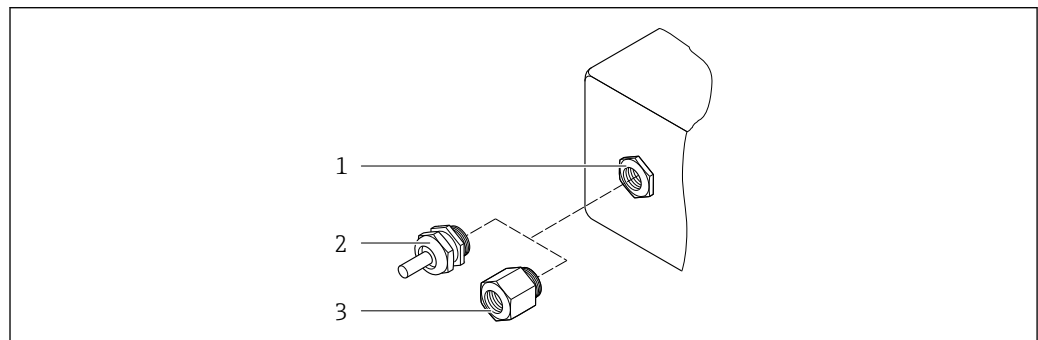

A0020640

图 47 允许的电缆入口/缆塞

- 1 M20 × 1.5 内螺纹
- 2 M20 × 1.5 缆塞
- 3 转接头, 适用 G 1/2"或 NPT 1/2"内螺纹电缆入口

电缆入口和转接头	材质
M20 × 1.5 缆塞	塑料
<ul style="list-style-type: none"> ■ 转接头, 适用于 G ½"内螺纹电缆入口 ■ 转接头, 适用于 NPT ½"内螺纹电缆入口 <p>i 仅适用指定设备型号:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 订购选项“变送器外壳”: <ul style="list-style-type: none"> ■ 选型代号 A “铝, 带涂层” ■ 选型代号 D “聚碳酸酯” ■ 订购选项“传感器接线盒”: <ul style="list-style-type: none"> ■ Proline 500 (数字): <ul style="list-style-type: none"> 选型代号 A “铝, 带涂层” 选型代号 B “不锈钢” ■ Proline 500: <ul style="list-style-type: none"> 选型代号 A “铝, 带涂层” 选型代号 C “不锈钢, 卫生型” 	镀镍黄铜

连接电缆

i 紫外光会损坏电缆外护套。尽可能避免电缆直接日晒。

连接传感器和 Proline 500 (数字) 变送器的连接电缆

PVC 电缆, 带铜网屏蔽层

连接传感器和 Proline 500 变送器的连接电缆

PVC 电缆, 带铜网屏蔽层

传感器外壳

不锈钢 1.4301 (304)

测量管

不锈钢 1.4301 (304)

内衬

PFA

过程连接

- 不锈钢 1.4404 (F316L)
- PVDF
- PVC 粘接接头

电极

- 标准型: 不锈钢 1.4404 (316L)
- 可选: Alloy C22 合金, 2.4602 (UNS N06022) ; 钽 (Ta 2.5 W) ; 铂 (20%铱含量的铂铱合金) (最大适用口径为 DN 25 (1"))

密封圈

- O 型圈, DN 2...25 (1/12...1"): EPDM、FKM、Kalrez
- 无菌密封圈⁴⁾, DN 2...150 (1/12...6"): EPDM、FKM、VMQ (硅树脂)

4) 此处的“无菌”表示卫生合规设计

附件

防护罩

不锈钢 1.4404 (316L)

外接 WLAN 天线

- 天线: ASA 塑料 (丙烯酸酯 - 苯乙烯 - 丙烯腈) 和镀镍黄铜
- 转接头: 不锈钢和镀镍黄铜
- 电缆: 聚乙烯
- 插头: 镀镍黄铜
- 角型支架: 不锈钢

接地环

- 标准: 1.4435 (316L)
- 可选: Alloy C22 合金、钽

墙装套件

不锈钢 1.4301 (304) ⁵⁾

占位部件

1.4435 (F316L)

配套电极

- 工作电极: 信号检测
- 介质监测电极, 用于空管检测/温度测量 (仅适用 DN 15...150 (½...6")

过程连接

带 O 型密封圈:

- 焊接接头
- 法兰
- 外螺纹
- 内螺纹
- 软管连接
- PVC 粘接接头

带防腐密封圈:

- 卡箍
- 接头
- 法兰



- 各种过程连接材质的详细信息 → 195
- 各种过程连接机械结构的详细信息

表面光洁度

电极:

- 不锈钢 1.4435 (316 L), 电抛光处理: $\leq 0.5 \mu\text{m}$ (19.7 μin)
- Alloy C22 合金, 2.4602 (UNS N06022); 钽 (Ta 2.5 W) $\leq 0.5 \mu\text{m}$ (19.7 μin); 铂 (20%铱含量的铂铱合金) $\leq 0.5 \mu\text{m}$ (19.7 μin)

(所有参数均为接液部件的表面光洁度)。

PFA 内衬:

$\leq 0.4 \mu\text{m}$ (15.7 μin)

(所有参数均为接液部件的表面光洁度)。

5) 不符合卫生合规安装指南要求。

不锈钢过程连接:

- 带 O 型密封圈: $\leq 1.6 \mu\text{m}$ (63 μin)
- 带防腐密封圈: $Ra_{\text{max}} = 0.76 \mu\text{m}$ (31.5 μin)
 可选: $Ra_{\text{max}} = 0.38 \mu\text{m}$ (15 μin) (电抛光处理)

(所有参数均为接液部件的表面光洁度)。

16.11 用户界面

语言

提供下列操作语言:



- 通过现场操作
 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、波兰语、俄语、土耳其语、中文、日语、韩语、越南语、捷克语、瑞典语
- 通过网页浏览器
 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、波兰语、俄语、土耳其语、中文、日语、越南语、捷克语、瑞典语
- 通过“FieldCare”、“DeviceCare”调试软件操作时: 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、中文、日语


现场操作


通过显示单元

设备级别:

- 订购选项“显示; 操作”, 选型代号 F“四行背光图形显示; 光敏键操作”
- 订购选项“显示; 操作”, 选型代号 G“四行背光图形显示; 光敏键操作+ WLAN 访问”

 WLAN 接口信息 →  84

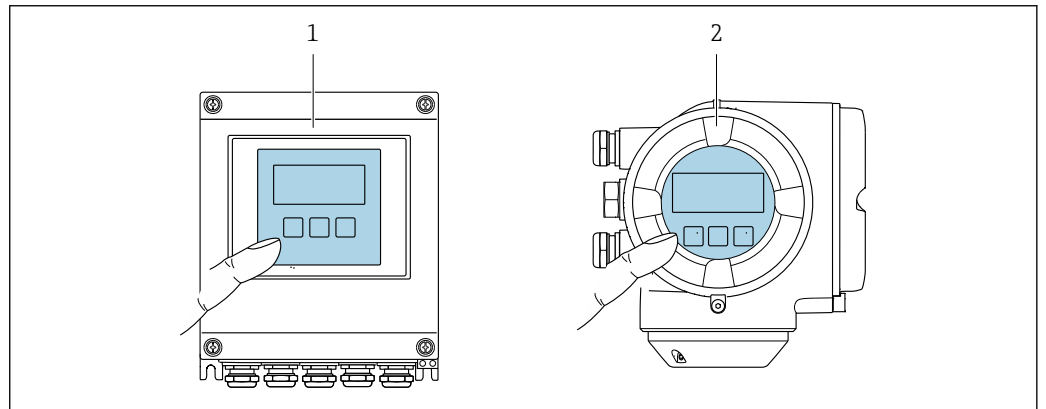




 48 光敏键操作

- 1 Proline 500 (数字)
- 2 Proline 500


显示单元

- 四行背光图形显示
- 白色背光显示; 发生设备错误时切换至红色背光显示
- 可以分别设置测量变量和状态变量的显示格式

操作部件

- 通过 3 个光敏键进行外部操作, 无需打开外壳: , , 
- 允许在不同防爆场合中使用操作部件

远程操作

→  83

服务接口

→ 84

配套调试工具

可以使用不同的调试工具现场或远程访问测量仪表。取决于使用的调试工具，可以使用不同操作单元和不同接口访问。

配套调试工具	操作设备	接口	附加信息
网页浏览器	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，已安装有以太网浏览器	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CDI-RJ45 服务接口 ▪ WLAN 接口 	设备的《特殊文档》
DeviceCare SFE100	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，安装有 Microsoft Windows 系统	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CDI-RJ45 服务接口 ▪ WLAN 接口 ▪ 现场总线通信 	→ 175
FieldCare SFE500	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，安装有 Microsoft Windows 系统	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CDI-RJ45 服务接口 ▪ WLAN 接口 ▪ 现场总线通信 	→ 175
Field Xpert	SMT70/77/50	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 所有总线接口 ▪ WLAN 接口 ▪ 蓝牙 ▪ CDI-RJ45 服务接口 	《操作手册》BA01202S 设备描述文件： 使用手操器的更新功能

i 可以使用基于 FDT 技术的其他调试软件操作仪表，带设备驱动，例如 DTM/iDTM 或 DD/EDD。上述调试软件来自不同的制造商。允许集成至下列调试软件中：

- 罗克韦尔自动化 FactoryTalk AssetCentre (FTAC) → www.rockwellautomation.com
- 西门子过程设备管理器 (PDM) → www.siemens.com
- 艾默生资产管理解决方案 (AMS) → www.emersonprocess.com
- 艾默生 FieldCommunicator 375/475 → www.emersonprocess.com
- 艾默生 TREX → www.emerson.com
- 霍尼韦尔现场设备管理器 (FDM) → www.process.honeywell.com
- 横河 FieldMate → www.yokogawa.com
- PACTWare → www.pactware.com

登陆网站下载设备描述文件：www.endress.com → 资料下载区

网页服务器

使用内置网页服务器的网页浏览器服务接口 (CDI-RJ45) 或通过 WLAN 接口操作和设置设备。操作菜单的结构与现场显示单元相同。除了显示测量值外，还显示设备状态信息，可用于监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

WLAN 连接只适用带 WLAN 接口的设备 (可以单独订购)：订购选项“显示；操作”，选型代号 G “四行背光显示；光敏键操作+ WLAN”。设备相当于接入点，与计算机或移动手操器通信。


支持功能

操作设备 (例如笔记本电脑) 与测量仪表间的数据交换：

- 上传测量仪表的设置 (XML 格式，备份设置)
- 在测量仪表中保存设置 (XML 格式，复位设置)
- 输出事件列表 (.csv 文件)
- 输出参数设定值 (.csv 文件或 PDF 文件，归档记录测量点设置)
- 输出 Heartbeat Technology 心跳技术验证日志 (PDF 文件，需要同时订购“心跳自校验”→ 202 应用软件包)
- 烧录固件，例如进行设备固件升级
- 下载驱动程序，用于系统集成
- 最多显示 1000 个已保存的测量值 (需要同时订购扩展 HistoROM 应用软件包 → 202)

HistoROM 数据管理

测量仪表提供 HistoROM 数据管理功能。HistoROM 数据管理包括存储和导入/导出关键设备和过程参数，确保操作和服务更加可靠、安全和高效。

 出厂时，设置参数的工厂设定值储存在仪表存储单元中，用于备份。更新后的数据记录可以覆盖此储存数据，例如调试后。

数据存储方式的详细说明

提供有四类数据存储单元，将参数存储在设备中：

	HistoROM 备份	T-DAT	S-DAT
适用数据	<ul style="list-style-type: none"> ■ 事件日志，例如诊断事件 ■ 参数值备份记录 ■ 设备固件应用软件包 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 测量值日志 (“扩展 HistoROM”订购选项) ■ 当前参数值记录 (固件实时使用) ■ 指标 (最小值/最大值) ■ 累积量 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 传感器参数: 例如公称口径 ■ 序列号 ■ 标定信息 ■ 设备设置 (例如软件选项、固定 I/O 或多路 I/O)
存储位置	固定安装在计算机接线腔中的用户接口板上	可以插入计算机接线腔中的用户接口板上	安装在变送器颈部的传感器插头中

数据备份**自动**

- 大多数重要设备参数 (传感器和变送器) 均自动保存在 DAT 模块中
- 更换变送器或测量设备时: 一旦 T-DAT 中储存的先前设备参数被更改, 新测量设备立即正常工作
- 更换传感器时: 一旦传感器被替换, 新传感器参数由测量设备的 S-DAT 中传输, 测量设备立即再次正常工作
- 更换电子模块时 (例如 I/O 电子模块): 一旦电子模块被更换, 模块中的软件便会与当前设备固件进行比对。如需要, 更新或降低模块中的软件版本号。随后即可使用电子模块, 不会出现兼容性问题。

手动

内置设备存储单元 HistoROM 中备份其他参数记录 (完整参数设定值) :

- 数据备份功能
备份和随后恢复设备存储单元 HistoROM 备份
- 数据比对功能
比对当前设备设置和设备存储单元 HistoROM 备份的设备的设置

数据传输**手动**

通过指定调试软件的导出功能将设备设置传输至另一台设备中, 例如使用 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器: 复制设置或归档储存 (例如用于备份)

事件列表**自动**

- 在事件列表中按照时间先后顺序最多显示 20 条事件信息
- 使用扩展 HistoROM 应用软件包时 (订购选项): 在事件列表中最多显示 100 条事件信息及其时间戳、纯文本说明和补救措施
- 通过不同的接口和调试工具 (例如: DeviceCare、FieldCare 或 Web 服务器) 可以导出和显示事件列表

数据日志**手动**

使用扩展 HistoROM 应用软件包时 (订购选项) :


- 记录 1...4 个通道, 最多 1000 个测量值 (每个通道最多 250 个测量值)
- 用户自定义记录间隔时间
- 通过不同的接口和调试软件 (例如 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器) 可以输出测量值

16.12 证书和认证

产品证书与认证的最新信息进入产品主页查询 (www.endress.com) :


1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择**资料下载**。

CE 标志	<p>设备符合欧盟指令的法律要求。详细信息参见相应 EU 符合性声明和适用标准。</p> <p>Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。</p>
UKCA 认证	<p>设备满足英国的适用法规要求（行政法规）。详细信息参见 UKCA 符合性声明和适用标准。Endress+Hauser 确保粘贴有 UKCA 标志的设备（在订购选项中选择 UKCA 认证）均成功通过了所需评估和测试。</p> <p>Endress+Hauser 英国分公司的联系地址： Endress+Hauser Ltd. Floats Road Manchester M23 9NF United Kingdom www.uk.endress.com</p>
RCM 标志	<p>测量系统符合“澳大利亚通讯与媒体管理局 (ACMA)”制定的 EMC 标准。</p>
防爆认证	<p>设备通过防爆认证，允许在防爆危险区中使用，相关安全指南参见单独成册的《安全指南》(XA)。铭牌上标识有文档资料代号。</p>
卫生合规认证	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3A 认证 <ul style="list-style-type: none"> ■ 粘贴有 3A 认证标志的仪表型号（订购选项“附加认证”，选型代号 LP “3A”）满足认证要求。 ■ 安装测量仪表时，确保测量仪表外部无残留液体积聚。 分体型流量计的变送器安装必须符合 3A 认证要求。 ■ 附件和过程连接（例如防护罩、墙装架）的选择和安装必须符合 3A 认证要求。 每个附件均可单独清洗。特定条件下需要拆卸附件。 ■ EHEDG 认证 (Type EL Cl. I) <ul style="list-style-type: none"> ■ 粘贴有 EHEDG 认证标志的仪表型号（订购选项“附加认证”，选型代码 LT “EHEDG”）满足 EHEDG 测试要求。 ■ EPDM 密封圈材料不适用于含脂量大于 8% 的介质。 ■ 为了满足 EHEDG 认证要求，设备必须使用符合 EHEDG 书面要求的“易清洗的管道接头和过程连接”的过程连接 (www.ehedg.org)。 ■ EHEDG 清洗能力测试要求过程管道中的流速达到 1.5 m/s。如要符合 EHEDG 清洗标准，必须满足此流速要求。 ■ 选择所用材料时，必须遵守食品接触材料法规要求。 ■ FDA 21 CFR 177.1550 ■ 食品接触材料法规 (EC) 1935/2004 ■ 中国食品接触材料法规 GB 4806 ■ 巴氏杀菌乳条例 (PMO) <p> 适用合规认证的约束性信息参见相关《符合性声明》。</p>

<p>药物相容性</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ USP <87> ■ USP <88> Cl. VI 121 °C ■ TSE/BSE 适用性证书 ■ cGMP 合规 <p>仪表型号（订购选项“测试，证书”，选型代号 JG “cGMP 合规要求及声明”）符合 cGMP 认证要求，涵盖接液部件表面光洁度、结构设计、材料合规认证、USP Cl. VI 测试和 TSE/BSE 合规认证。 声明中附有产品序列号。</p> <p> 适用合规认证的约束性信息参见相关《符合性声明》。</p>
<p>功能安全</p>	<p>测量仪表可以用作流量监控系统（低限（min）、高限（max）、量程范围内），最高安全等级为 SIL 2（单通道设备；订购选项“附加认证”，选型代号 LA）和最高安全等级为 SIL 3（同构冗余的多通道设备），通过独立认证，符合 IEC 61508 标准。</p> <p>可以进行下列安全设备监测：</p> <p> 功能安全手册中列举了 SIL 设备的信息 →  204</p>
<p>HART 认证</p>	<p>HART 接口</p> <p>测量设备成功通过现场通信组织认证，完全符合以下标准的要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ HART 7 认证 ■ 设备可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用（互可操作性）
<p>无线电认证</p>	<p>测量仪表通过无线电认证。</p> <p> 无线电认证的详细信息参见《特殊文档》</p>
<p>压力设备指令</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 如果认证标记 <ol style="list-style-type: none"> a) PED/G1/x (x =类别) 或 b) PESR/G1/x (x =类别) <p>出现在传感器铭牌上，Endress+Hauser 确认符合以下文件中的“基本安全要求”</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 压力设备准则 2014/68/EU 的附录 I, 或 b) 法定文书 2016 No. 1105 附表 2。 ■ 非 PED 和 PESR 认证型设备基于工程实践经验设计和制造。它们符合以下要求 <ol style="list-style-type: none"> a) 压力设备指令 2014/68/EU 第 4 条第 3 款或 b) 法定文书 2016 No. 1105 第 8.1 章。 <p>应用范围请参考</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 压力设备指令 2014/68/EU 附录 II 的图表 6...9, 或 b) 法定文书 2016 No. 1105 第 2 章附表 3。
<p>其他认证</p>	<p>船级认证</p> <p>当前有效证书的获取方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 登陆 Endress+Hauser 公司网站的资料下载区：www.endress.com → 资料下载 ■ 提供下列具体信息： <ul style="list-style-type: none"> ■ 产品基本型号，例如 5H5B ■ 搜索范围：认证和证书 → 船级认证 <p>除硅处理(PWIS)</p> <p>PWIS =除硅处理</p>

订购选项“服务”:

- 选型代号 **HC**: 除硅处理(A)
- 选型代号 **HD**: 除硅处理(B)
- 选型代号 **HE**: 除硅处理(C)

 除硅处理证书的详细信息请参考“测试规格”文档资料 TS01028D

测试和证书

- EN10204-3.1 材质证书, 接液部件和传感器接线盒 (订购选项“测试、证书”, 选型代号 JA)
- 压力测试, 内部程序, 测试报告 (订购选项“测试、证书”, 选型代号 JB)

外部标准和指南

- EN 60529
外壳防护等级 (IP 等级)
- EN 61010-1
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 - 常规要求
- GB30439.5
工业自动化产品安全要求 - 第 5 部分: 流量计安全要求
- EN 61326-1/-2-3
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 - EMC 要求
- NAMUR NE 21
工业过程和实验室控制设备的电磁兼容性 (EMC)
- NAMUR NE 32
带微处理器的现场控制仪表在电源故障时的数据保留
- NAMUR NE 43
带模拟量输出信号的数字变送器故障信号水平标准。
- NAMUR NE 53
带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件
- NAMUR NE 105
通过现场设备设计软件集成现场总线设备规范
- NAMUR NE 107
现场型设备的自监控和自诊断。
- NAMUR NE 131
标准应用中的现场设备要求
- ETSI EN 300 328
2.4 GHz 无线电部件的指南
- EN 301489
电磁兼容性和无线电频谱管理 (ERM) 。

16.13 应用软件包

多种不同类型的应用软件包可选, 以提升仪表的功能性。基于安全角度考虑, 或为了满足特定应用条件要求, 需要使用此类应用软件包。

可以随表订购 Endress+Hauser 应用软件包, 也可以日后单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心, 或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页订购: www.endress.com。

诊断功能

订购选项“应用软件包”, 选型代号 EA “扩展 HistoROM”


包括扩展功能, 例如事件日志、开启测量值存储单元。

事件日志:

存储容量可扩展, 从 20 条事件日志 (基本型) 扩展至 100 条事件日志。

数据记录（在线记录仪）：

- 最多可以存储 1000 个测量值。
- 4 个存储模块均可输出 250 个测量值。用户可以确定或设置记录间隔时间。
- 通过现场显示单元或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器）可以查看测量值日志。

 详细信息参见设备《操作手册》。

Heartbeat Technology 心跳技术

订购选项“应用软件包”，选型代号 EB“心跳自校验 + 心跳自监测”

心跳自校验



满足 DIN ISO 9001:2015 章节 7.6 a)溯源认证要求“监视和测量设备的控制”。

- 无需中断过程即可对已安装点进行功能测试。
- 按需提供溯源校验结果，包括报告。
- 通过现场操作或其他操作界面简单进行测试。
- 清晰的测量点评估（通过/失败），在制造商规格范围内具有较高的总测试覆盖率。
- 基于操作员风险评估延长标定间隔时间。

心跳自监测

向外部监测系统连续提供测量原理特征参数监控数据，用于预维护或过程分析。此类参数有助于操作员：


- 得出结论：使用此类数据和有关过程影响因素（例如粘附、磁场干扰）在一段时间内对测量性能所产生影响的其他信息。
- 及时安排服务计划。
- 监测过程或产品质量。

 Heartbeat Technology 心跳技术的详细信息：
《特殊文档》→  204

清洗

订购选项“应用软件包”，选型代号 EC “ECC 电极清洗”


电极清洗回路（ECC）适用于经常出现磁性氧化铁（ Fe_3O_4 ）沉淀物的应用场合（例如热水）。由于磁性氧化铁具有高导电性，形成粘附后会导致测量误差和信号丢失。此应用软件包能够避免形成高导电性物质粘附和薄沉积层（通常为磁性氧化铁）。

 详细信息参见设备《操作手册》。



OPC-UA 服务器

订购选项“应用软件包”，选型代号 EL “OPC-UA 服务器”


应用软件包提供内置 OPC-UA 服务器，针对 IoT 和 SCADA 应用场合提供完整设备服务。

 详细信息参见设备《特殊文档》。

16.14 附件

 选配附件的详细信息 →  173

16.15 文档资料

 配套技术文档资料的查询方式如下：

- 设备浏览器（www.endress.com/deviceviewer）：输入铭牌上的序列号
- 在 Endress+Hauser Operations app 中：输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

标准文档资料

简明操作指南

传感器的《简明操作指南》

测量仪表	文档资料代号
Proline Promag H	KA01289D

变送器的《简明操作指南》

测量仪表	文档资料代号
Proline 500 (数字)	KA01313D
Proline 500	KA01312D

技术资料

测量仪表	文档资料代号
Promag H 500	TI01225D

设备参数描述

测量仪表	文档资料代号
Promag 500	GP01054D

其他配套文档资料

安全指南

《安全指南》是危险区中使用的电气设备的标准文档资料。

内容	文档资料代号
ATEX/IECEX Ex ia	XA01522D
ATEX/IECEX Ex ec	XA01523D
cCSAus IS	XA01524D
cCSAus Ex e ia	XA01525D
cCSAus Ex ec	XA01526D
EAC Ex Ex ia	XA01658D
EAC Ex ec	XA01659D
JPN Ex ia	XA01776D
KCs Ex ia	XA03281D
INMETRO Ex ia	XA01527D
INMETRO Ex ec	XA01528D
NEPSI Ex ia	XA01529D
NEPSI Ex ec	XA01530D
UKEX Ex ia	XA02560D
UKEX Ex ec	XA02561D

功能安全手册

内容	文档资料代号
Promag 500	SD01741D

特殊文档

内容	文档资料代号
压力设备指令	SD01614D
无线电认证, 适用 A309/A310 显示单元的 WLAN 接口	SD01793D

内容	文档资料代号
Heartbeat Technology 心跳技术	SD01641D
网页服务器	SD01658D
OPC-UA 服务器	SD02044D

安装指南

内容	备注
备件套件和附件的安装指南	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 使用设备浏览器 → 171 查询可选备件套件 ▪ 可以同时订购附件的《安装指南》 → 173

索引

A

安全	9
安装	21
安装尺寸	26
参见 安装尺寸	
安装方向 (竖直安装、水平安装)	24
安装工具	29
安装后检查	92
安装后检查 (检查列表)	35
安装条件	
系统压力	27
安装位置	21
安装要求	
安装尺寸	26
安装方向	24
安装位置	21
非满管管道	22
连接电缆长度	27
前后直管段	25
竖直向下管道	22
振动	27
转接头	27
安装准备	29
AMS Device Manager	87
功能	87
Applicator	177

B

帮助文本	
查看	74
关闭	74
说明	74
包装处置	21
报警信号	184
备件	171
编辑界面	
使用操作按键	70
输入界面	70
编辑视图	69
使用操作部件	69
变送器	
旋转外壳	34
旋转显示模块	34
标准和指南	202
表面光洁度	196
补救措施	
查看	152
关闭	152
Burst 模式	90

C

材质	194
菜单	
设备设置	92
设置	94
诊断	161

自定义设置	118
菜单路径 (菜单视图)	67
菜单视图	
在设置向导中	67
在子菜单中	67
参考操作条件	187
参数	
更改	74
输入数值或文本	74
参数访问权限	
读操作	75
写操作	75
参数设置	
传感器调整 (子菜单)	119
电极清洗周期 (子菜单)	123
电流输出	98
电流输出 (向导)	98
电流输出值 1 ... n (子菜单)	139
电流输入	97
电流输入 (向导)	97
电流输入 1 ... n (子菜单)	137
仿真 (子菜单)	129
复位访问密码 (子菜单)	128
高级设置 (子菜单)	119
管理员 (子菜单)	128
过程变量 (子菜单)	135
继电器输出	112
继电器输出 1 ... n (向导)	112
继电器输出 1 ... n (子菜单)	140
空管检测 (向导)	110
累加器 (子菜单)	137
累加器 1 ... n (子菜单)	119
累加器操作 (子菜单)	141
脉冲/频率/开关量输出	101
脉冲/频率/开关量输出 (向导)	101, 102, 105
脉冲/频率/开关量输出 1 ... n (子菜单)	139
设备信息 (子菜单)	167
设置 (菜单)	94
设置 (子菜单)	111
设置备份 (子菜单)	126
设置访问密码 (向导)	128
输入 (子菜单)	112
输入/输出设置	96
数据日志 (子菜单)	142
双路脉冲输出	114
双脉冲输出 (向导)	114
双脉冲输出 (子菜单)	140
系统单位 (子菜单)	94
显示 (向导)	106
显示 (子菜单)	121
小流量切除 (向导)	108
以太网服务器 (子菜单)	81
诊断 (菜单)	161
状态输入	97
状态输入 1 ... n (向导)	97
状态输入 1 ... n (子菜单)	138

Burst 设置 1 ... n (子菜单) 90
 Configure flow damping (向导) 115
 I/O 设置 (子菜单) 96
 WLAN 设置 (向导) 124
 参数设置写保护 131
 操作 135
 操作安全 10
 操作按键
 参见 操作部件
 操作部件 71, 151
 操作菜单
 菜单、子菜单 63
 结构 63
 子菜单和用户角色 64
 操作方式 62
 操作显示界面 65
 操作原理 64
 测量范围 177
 测量管规格 193
 测量和测试设备 170
 测量设备
 安装准备 29
 设计 13
 测量系统 177
 测量仪表
 安装传感器 29
 安装接地环 30
 安装密封垫 30
 焊接接头 30
 拆除 172
 废弃 172
 改装 171
 开启 92
 通过通信协议集成 88
 修理 171
 测量仪表标识 15
 测量仪表的用途
 参见 指定用途
 错误用途 9
 临界工况 9
 测量原理 177
 测量值
 参见 过程变量
 测量值 177
 计算值 177
 测试和证书 202
 产品安全 10
 储存条件 20
 储存温度 20
 储存温度范围 190
 传感器
 安装 29
 存储方式 199
 错误信息
 参见 诊断信息
 CE 标志 200
 CE 认证 10
 cGMP 合规 201
 CIP 清洗 193

D

打开或关闭键盘锁 75
 到货验收 15
 电磁兼容性 191
 电导率 192
 电缆接线
 Proline 500 变送器 53
 电缆入口
 防护等级 60
 技术参数 187
 电流消耗 186
 电气隔离 186
 电气连接
 安装有网页浏览器的计算机 83
 测量仪表 36
 调试软件
 通过服务接口 (CDI-RJ45) 84
 通过 HART 通信 83
 通过 WLAN 接口操作 84
 调试软件 (例如 FieldCare、AMS 设备管理器、
 SIMATIC PDM) 83
 防护等级 60
 手操器 475 83
 网页服务器 84
 Commubox FXA195 (USB) 83
 Field Xpert SFX350/SFX370 83
 Field Xpert SMT70 83
 VIATOR 蓝牙调制解调器 83
 WLAN 接口 84
 电势平衡 56
 电势平衡的连接实例 56
 电源故障 186
 电子模块 13
 调试 92
 高级设置 118
 设置设备 92
 调整诊断响应 156
 订货号 16, 18
 读操作 75
 读取测量值 135
 DeviceCare 87
 设备描述文件 88
 DIP 开关
 参见 写保护开关

E

二次校准 170
 ECC 123

F

返厂 171
 防爆认证 200
 防护等级 60, 190
 访问密码 75
 输入错误 75
 非满管管道 22
 废弃 171
 服务
 维护 170

- 维修 171
- 符合性声明 10
- Field Xpert
 - 功能 86
- Field Xpert SFX350 86
- FieldCare 86
 - 功能 86
 - 设备描述文件 88
- G**
- 更换
 - 仪表部件 171
- 更换密封圈 170
- 工具
 - 安装 29
 - 电气连接用 36
 - 运输 20
- 工作场所安全 10
- 工作海拔高度 190
- 功率消耗 186
- 功能
 - 参见 参数
- 功能安全认证 (SIL) 201
- 功能范围
 - 手操器 87
 - 手操器 475 87
 - AMS Device Manager 87
 - Field Xpert 86
 - SIMATIC PDM 87
- 供电电压 186
- 固件
 - 版本号 88
 - 发布日期 88
- 固件更新历史 169
- 故障排除
 - 概述 145
- 关闭写保护功能 131
- 管理设备设置 126
- 过程连接 196
- 过程条件
 - 电导率 192
 - 流体温度 191
 - 密闭压力 192
 - 限流值 192
 - 压损 192
- H**
- 后直管段 25
- 环境条件
 - 储存温度 190
 - 工作海拔高度 190
 - 环境温度 26
 - 机械负载 191
 - 抗冲击性和抗振性 190
 - 相对湿度 190
- 环境温度
 - 影响 189
- 环境温度范围 26, 190
- HART 认证 201
- HART 输入
 - 设置 110
- HART 通信
 - 测量变量 88
 - 设备参数 88
- HistoROM 126
- J**
- 机械负载 191
- 技术参数, 概述 177
- 兼容性 169
- 检查
 - 安装 35
 - 连接 61
 - 收到的货物 15
- 检查列表
 - 安装后检查 35
 - 连接后检查 61
- 接受状态信号 156
- 接线端子 187
- 接线端子分配 40
- 结构
 - 操作菜单 63
- 介质温度范围 191
- K**
- 开关量输出 183
- 开启写保护功能 131
- 抗冲击性和抗振性 190
- 扩展订货号
 - 变送器 16
 - 传感器 18
- L**
- 累加器
 - 设置 119
- 连接
 - 参见 电气连接
- 连接电缆 36
- 连接电缆长度 27
- 连接工具 36
- 连接后检查 92
- 连接后检查 (检查列表) 61
- 连接连接电缆
 - 传感器接线盒, Proline 500 51
 - Proline 500 (数字) 变送器 48
 - Proline 500 (数字) 变送器的配套传感器接线盒 44
 - Proline 500 (数字) 的接线端子分配 44
 - Proline 500 的接线端子分配 51
- 连接信号电缆/供电电缆
 - Proline 500 (数字) 变送器 49
 - Proline 500 变送器 54
- 连接仪表
 - Proline 500 51
 - Proline 500 (数字) 44
- 连接准备 40
- 量程比 179
- 流向 24

M

密闭压力	192
铭牌	
变送器	16
传感器	18

N

内部清洗	193
Netilion	170

P

配套电极	196
Proline 500 (数字) 变送器	
连接信号电缆/供电电缆	49
Proline 500 (数字) 变送器的连接电缆的接线端子分配	
传感器接线盒	44
Proline 500 变送器	
连接信号电缆/供电电缆	54
Proline 500 连接电缆的接线端子分配	
传感器接线盒	51

Q

其他认证	201
前直管段	25

R

人员要求	9
认证	200
软件版本号	88
RCM 标志	200

S

筛选事件日志	163
设备	
电气连接准备	40
设置	92
设备版本信息	88
设备部件	13
设备类型 ID	88
设备历史记录	169
设备浏览器	171
设备描述文件	88
设备名称	
变送器	16
传感器	18
设备锁定, 状态	135
设备维修	171
设备修订版本号	88
设计	
测量设备	13
设置	
传感器调整	119
电极清洗回路 (ECC)	123
电流输出	98
电流输入	97
仿真	129
复位累加器	141
复位设备	166
高级显示设置	121

管理	127
管理设备设置	126
继电器输出	112
开关量输出	105
空管检测 (EPD)	110
累加器	119
累加器复位	141
脉冲/频率/开关量输出	101, 102
脉冲输出	101
设备位号	94
使测量仪表适应过程条件	140
输入/输出设置	96
双路脉冲输出	114
系统单位	94
显示语言	92
现场显示单元	106
小流量切除	108
状态输入	97
HART 输入	110
WLAN	124
设置访问密码	131, 132
设置显示语言	92
生产日期	16, 18
事件日志	163
手操器	
功能	87
手操器 475	87
输出变量	180
输出信号	180
输入	177
竖直向下管道	22
数字编辑器	69
SIL (功能安全性)	201
SIMATIC PDM	87
功能	87
SIP 清洗	193

T

特殊安装指南	
卫生合规认证	29
特殊接线指南	58
提示工具	
参见 帮助文本	
通信协议规范	88
图标	
控制数据输入	70
输入界面	70
锁定	65
通信	65
现场显示单元的状态区	65
诊断	65
状态信号	65
TSE/BSE 适用性证书	201

U

UKCA 认证	200
USP Cl. VI 认证	201

- W**
- 维护任务 170
 - 更换密封圈 170
 - 维修 171
 - 说明 171
 - 卫生合规认证 200
 - 温度测量的响应时间 189
 - 温度范围
 - 储存温度 20
 - 显示单元的环境温度范围 197
 - 温压曲线 192
 - 文本编辑器 69
 - 文本菜单
 - 查看 71
 - 关闭 71
 - 解释 71
 - 文档
 - 功能 6
 - 信息图标 6
 - 文档功能 6
 - 文档相关信息 6
 - 文档资料 203
 - 无线电认证 201
 - W@M 设备浏览器 15
 - WLAN 设置 124
- X**
- 系统集成 88
 - 系统设计
 - 参见 测量设备设计
 - 测量系统 177
 - 系统压力 27
 - 显示
 - 当前诊断事件 161
 - 上一个诊断事件 161
 - 显示单元
 - 参见 现场显示单元
 - 显示历史测量值 142
 - 显示区
 - 操作显示 65
 - 在菜单视图中 67
 - 显示值
 - 锁定状态 135
 - 现场显示单元 197
 - 菜单视图 67
 - 参见 报警状态下
 - 参见 操作显示界面
 - 参见 诊断信息
 - 数字编辑器 69
 - 文本编辑器 69
 - 限值 192
 - 向导
 - 电流输出 98
 - 电流输入 97
 - 继电器输出 1 ... n 112
 - 空管检测 110
 - 脉冲/频率/开关量输出 101, 102, 105
 - 设置访问密码 128
 - 双脉冲输出 114
 - 显示 106
 - 小流量切除 108
 - 状态输入 1 ... n 97
 - Configure flow damping 115
 - WLAN 设置 124
 - 小流量切除 185
 - 写保护
 - 通过访问密码 131
 - 通过写保护开关 132
 - 写保护开关 132
 - 写操作 75
 - 信息图标
 - 菜单 67
 - 参数 67
 - 操作部件 69
 - 测量变量 65
 - 测量通道号 65
 - 设置向导 67
 - 子菜单 67
 - 性能参数 187
 - 序列号 16, 18
 - 旋转变送器外壳 34
 - 旋转电子腔外壳
 - 参见 旋转变送器外壳
 - 旋转显示模块 34
- Y**
- 压力设备指令 201
 - 压损 192
 - 药物相容性 201
 - 应用 177
 - 应用场合
 - 其他风险 9
 - 影响
 - 环境温度 189
 - 硬件写保护 132
 - 用户角色 64
 - 语言, 操作方式 197
 - 远程操作 197
 - 运输测量仪表 20
- Z**
- 在线记录仪 142
 - 诊断
 - 信息图标 150
 - 诊断响应
 - 解释 151
 - 图标 151
 - 诊断信息 150
 - 补救措施 157
 - 概述 157
 - 设计, 说明 151, 154
 - 网页浏览器 153
 - 现场显示单元 150
 - DeviceCare 154
 - FieldCare 154
 - LED 指示灯 147
 - 诊断信息列表 161
 - 振动 27

证书	200
直接访问	73
指定用途	9
制造商 ID	88
重复性	189
重量	
运输 (说明)	20
主要电子模块	13
注册商标	8
转接头	27
状态区	
操作显示	65
在菜单视图中	67
状态信号	150, 153
子菜单	
传感器调整	119
电极清洗周期	123
电流输出值 1 ... n	139
电流输入 1 ... n	137
仿真	129
复位访问密码	128
概述	64
高级设置	118, 119
管理员	127, 128
过程变量	135
继电器输出 1 ... n	140
累加器	137
累加器 1 ... n	119
累加器操作	141
脉冲/频率/开关量输出 1 ... n	139
设备信息	167
设置	111
设置备份	126
事件日志	163
输出值	138
输入	112
输入值	137
数据日志	142
双脉冲输出	140
系统单位	94
显示	121
以太网服务器	81
状态输入 1 ... n	138
Burst 设置 1 ... n	90
HART 输入	110
I/O 设置	96
最大测量误差	187



71765682

www.addresses.endress.com
