



71765861

Hurtigveiledning TID10

Visning av måleverdier, pluggbar versjon

Denne hurtigveiledningen er ikke en erstatning for bruksanvisningen. For mer informasjon om produktet, se:

- www.endress.com/deviceviewer
- Smarttelefon/nettbrett: Endress+Hauser Operations app



Sikkerhetsanvisninger

Produsent: Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG, Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang eller www.endress.com

Krav til personalet

Driftspersonalet må oppfylle følgende krav:

- ▶ De må være utdannede, kvalifiserte fagpersoner.
- ▶ Før arbeidet påbegynnes, må de ha satt seg inn i instruksjonene i dokumentasjonen og sertifikatene.

Tiltenkt bruk

Enheten er utviklet for lokal visning av måleverdier og statusinformasjon som et påkoblet display. Den må bare brukes i kombinasjon med iTEMP-temperaturhodetransmittere fra Endress+Hauser. Den må kun brukes i tørre, lukkede hus.

Feil bruk

Produsenten er ikke ansvarlig for skade som oppstår på grunn av feil eller ikke-tiltenkt bruk.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Ved arbeid på og med enheten:

- ▶ Bruk personlig verneutstyr i samsvar med nasjonale forskrifter.

Driftssikkerhet

LES DETTE

Skade på enheten!

- ▶ Bare bruk enheten hvis den er i forskriftsmessig teknisk stand og uten feil og mangler.
- ▶ Operatøren er ansvarlig for å sørge for at enheten er i god stand.

Produktsikkerhet

Enheten oppfylder generelle sikkerhetskrav og lovpålagte krav. Den er også i samsvar med EU-direktivene oppført i den enhetsspesifikke EU-samsvarserklæringen. Produsenten bekrefter dette ved å påføre CE-merket.

Installasjon

Installasjonskrav


Viktige omgivelsesvilkår

Driftshøyde ≤ 4 000 m (13 123 ft)
Omgivelsestemperaturområde −30 – 85 °C (−22 – 185 °F)
Forurensningsnivå 2
Kapslingsgrad IP20
Kondens Ikke tillatt
Installasjonssted Installasjon på iTEMP-hodetransmitter fra Endress+Hauser i rekkeklemmehodet, flat frontplate, i henhold til DIN EN 50446, med inspeksjonsvindu



Displayet kan reagere langsomt ved temperaturer < −20 °C (−4 °F).

Installere enheten

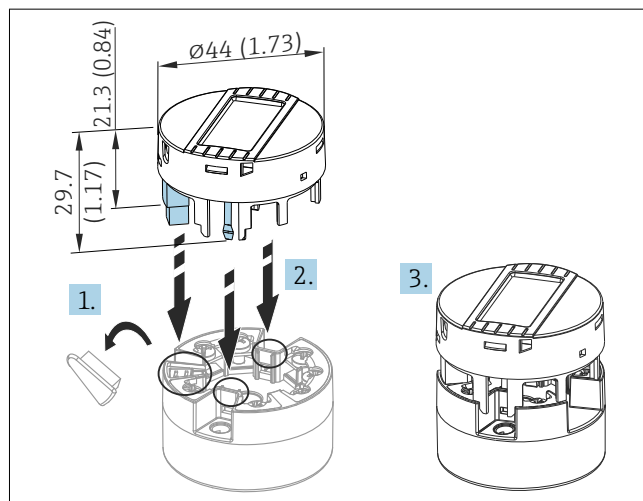

1 Dimensjoner i mm (inch)

Elektrisk tilkobling

Tilkobling av enheten

Via CDI-plug-in-tilkobling til iTEMP-hodetransmitteren

Idriftsetting


Angi forsyningsspenningen for iTEMP-hodetransmitteren. Når forsyningsspenningen kobles til iTEMP-hodetransmitteren, vises en rekke opplysninger på den tilkoblede skjermen, for eksempel systemdata fra skjermen og hodetransmitteren, samt konfigurasjonen. Etter ca. 5 sekunder vises en måleverdi eller en feilmelding.

Displayelementer



- 1 Målervisning, målepunkt
- 2 Kanalindikator C1,C2 (P1,S1)
- 3 Konfigurasjon låst
- 4 Kommunikasjonsindikator for iTEMP-hodetransmitter
- 5 Indikator for målt verdi og enhet eller advarsel/feilmelding
- 6 Søylediagramindikator (for iTEMP-hodetransmitter med HART®-kommunikasjon)

Betjeningselementer

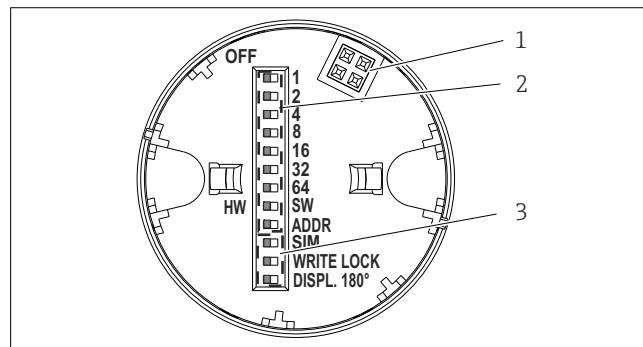

- 1 CDI-plug-in-tilkobling til iTEMP-hodetransmitteren
- 2 DIP-bryter for adressering
- 3 DIP-bryter for enhetsinnstillinger



Fabrikkinnstilling for DIP-bryterne = OFF.

For funksjoner og sikkerhetsinstruksjoner knyttet til eksplosjonssikkerhet, se bruksanvisningen (BA) og ATEX-dokumentasjonen (XA) for den anvendte iTEMP-hodetransmitteren.

Vedlikehold og rengjøring

Vedlikehold

Enheten krever ikke spesielt vedlikeholdsarbeid.

Rengjøring



Statisk elektrisitet i eksplosjonsfarlige områder.

Eksplosjonsfare!

- Ikke rengjør med en tørr klut i eksplosjonsfarlige områder.