

Istruzioni di funzionamento

Field Xpert SMT70B

Tablet PC universale ad alte prestazioni per la configurazione di dispositivi in aree classificate come Zona Ex 2 e aree sicure



Cronologia delle revisioni

Versione del software	Istruzioni di funzionamento	Modifica
1.08.xx	BA02390S/04/IT/01.24	Versione iniziale
1.08.xx	BA02390S/04/IT/02.25	▪ Sezione 1.2: "Simboli" Aggiornati simboli Field Xpert ▪ Sezione 1.5: aggiornati "Marchi registrati" ▪ Sezione 6.4: eliminata "Schermata di sicurezza" ▪ Sezione 7.3: aggiornata "Accensione del tablet PC"

Indice

1	Informazioni su questo documento	4	8.2	Pagine dei menu	23
1.1	Funzione del documento	4	8.3	Pagine delle informazioni	24
1.2	Simboli	4	9	Installazione dei driver di comunicazione e dei driver del dispositivo	24
1.3	Acronimi utilizzati	7	9.1	DTM	25
1.4	Documentazione	7	9.2	FDI – FDI Package Manager	26
1.5	Marchi registrati	7	9.3	IODD – IODD DTM Configurator	27
2	Istruzioni di sicurezza di base	8	10	Funzionamento	28
2.1	Requisiti per il personale	8	10.1	Avvio del software Field Xpert	28
2.2	Uso previsto	8	10.2	Panoramica dei tipi di connessione, dei protocolli e delle interfacce	30
2.3	Sicurezza sul lavoro	8	10.3	Stabilire una connessione "automatica"	31
2.4	Sicurezza operativa	8	10.4	Realizzazione di una connessione mediante la "Procedura guidata"	32
2.5	Sicurezza del prodotto	9	10.5	Realizzazione di una connessione mediante Bluetooth "Wireless"	34
2.6	Sicurezza informatica	9	10.6	Realizzazione di una connessione tramite rete WLAN	36
3	Descrizione del prodotto	9	10.7	Pagine dei menu	40
3.1	Applicazione	13	10.8	Impostazioni	43
3.2	Attivazione della licenza	13	10.9	Pagine delle informazioni	47
4	Controllo alla consegna e identificazione del prodotto ..	15	10.10	RFID	50
4.1	Controllo alla consegna	15	11	Manutenzione	51
4.2	Identificazione del prodotto	16	11.1	Batteria	51
4.3	Immagazzinamento e trasporto	17	11.2	Pulizia	54
5	Installazione	17	12	Riparazione	54
5.1	Requisiti di sistema	17	12.1	Informazioni generali	54
5.2	Aggiornamento del software	18	12.2	Parti di ricambio	54
5.3	Disinstallazione del software	18	12.3	Restituzione	54
6	Funzionamento	18	12.4	Smaltimento	55
6.1	Indicatori di stato	19	13	Accessori	55
6.2	Arresto del tablet PC	19	14	Dati tecnici	55
6.3	Spegnimento del tablet PC	19	15	Appendice	55
7	Messa in servizio	20	15.1	Protezione dei dispositivi mobili	55
7.1	Inserimento della batteria	20	15.2	Federal Communications Commission (FCC)	56
7.2	Ricarica della batteria	21	15.3	Warning Explosion Hazard	56
7.3	Accensione del tablet PC	21	15.4	PRODOTTO LASER DI CLASSE 2	57
7.4	Collegamento dell'alimentatore	21			
8	Descrizione del software Field Xpert	22			
8.1	Schermata iniziale "Connection"	22			

1 Informazioni su questo documento

1.1 Funzione del documento

Queste Istruzioni di funzionamento riportano tutte le informazioni richieste nelle varie fasi del ciclo di vita del dispositivo: a partire da identificazione del prodotto, controlli alla consegna e immagazzinamento fino a installazione, connessione, funzionamento e messa in servizio, comprese le fasi di ricerca guasti, manutenzione e smaltimento.

1.2 Simboli

1.2.1 Simboli di sicurezza

 PERICOLO

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che causa lesioni gravi o mortali se non evitata.

 AVVERTENZA

Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente pericolosa, che può causare lesioni gravi o mortali se non evitata.

 ATTENZIONE

Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente pericolosa, che può causare lesioni di lieve o media entità se non evitata.

 AVVISO

Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente dannosa, che può causare danni al prodotto o a qualcos'altro nelle vicinanze se non evitata.

1.2.2 Simboli per alcuni tipi di informazioni

Simbolo	Significato
	Ammessi Procedure, processi o interventi consentiti.
	Preferenziali Procedure, processi o interventi preferenziali.
	Vietato Procedure, processi o interventi vietati.
	Suggerimento Indica informazioni aggiuntive.
	Riferimento alla documentazione
	Riferimento alla pagina
	Riferimento al grafico

Simbolo	Significato
	Avviso o singolo passaggio da rispettare
	Serie di passaggi
	Risultato di un passaggio
	Aiuto in caso di problema
	Ispezione visiva

1.2.3 Simboli Field Xpert

Simbolo	Significato
	Accensione/spengimento del tablet.
	Pulsante di programma D
	Pulsante di programma P (avvia il software Field Xpert)
	Tasto funzione (avvia lettore codici a barre)
	Comunicazione wireless (WLAN, WWAN, GPS, Bluetooth)
	Menu Start di Windows
	Batteria
	Apri la funzione Offline Dynamic Installed Base Analysis (DIBA)
	Richiama la home page del software Field Xpert
	Richiama l'ultima pagina aperta
	Richiama la pagina del menu del software Field Xpert
	Richiama la pagina di informazioni del software Field Xpert
	Iconizza la schermata.
	Attiva visualizzazione a schermo intero.

Simbolo	Significato
	Disattiva visualizzazione a schermo intero.
	Chiudere il software Field Xpert.
	Scorrimento verso l'alto
	Scorrimento verso il basso
	Aggiorna
	Apri FDI Package Manager.
	Espande informazioni.
	Comprime informazioni.
	Connette automaticamente.
	Connette con procedura guidata (connessione manuale).
	Connette con dispositivi da campo WLAN e Bluetooth di Endress+Hauser.
	RFID
	Netilion (cloud)
	Preferiti
	Tastiera
	Macchina fotografica
	Link a Netilion Library
	Allega foto e PDF a un asset nella libreria Netilion
	Esegue la funzione.
	Cancella

1.3 Acronimi utilizzati

Acronimi	Spiegazione
DTM	Device Type Manager
FCC	Federal Communications Commission, agenzia governativa degli Stati Uniti
FDI	Field Device Integration
HF	High frequency, alta frequenza [RF = radio frequency]
IODD	Definizione dati in ingresso/uscita
MSD	Descrizione della struttura del menu
SD	Secure Digital, formato di schede di memoria
WWAN,	Wireless Wide Area Network, tipo di rete wireless

1.4 Documentazione



Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): inserire il numero di serie riportato sulla targhetta
- *Endress+Hauser Operations app*: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta oppure effettuare la scansione del codice matrice presente sulla targhetta.

Field Xpert SMT70B

- Informazioni tecniche TI01814S
- Istruzioni di funzionamento BA02390S

1.5 Marchi registrati

Windows 11 IoT Enterprise® è un marchio registrato di Microsoft Corporation, Redmond, Washington, Stati Uniti.

Intel® Core™ è un marchio registrato di Intel Corporation, Santa Clara, Stati Uniti.

Durabook è un marchio registrato di Twinhead International Corp., Taiwan.

FOUNDATION™ Fieldbus è un marchio commerciale del FieldComm Group, Austin, TX 78759, Stati Uniti.

HART®, WirelessHART® è un marchio registrato del FieldComm Group, Austin, TX 78759, Stati Uniti.

PROFIBUS® è un marchio registrato di PROFIBUS User Organization, Karlsruhe/Germania.

PROFINET® è un marchio registrato della PROFIBUS User Organization (PNO), Karlsruhe/Germania.

Modbus è il marchio registrato di Modicon, Incorporated.

IO-Link® è un marchio registrato della Community IO-Link della PROFIBUS User Organization (PNO) Karlsruhe/Germania - www.io-link.com

Tutti gli altri nomi di marche e prodotti sono marchi o marchi registrati delle relative aziende e organizzazioni.

2 Istruzioni di sicurezza di base



L'utilizzatore è tenuto a rispettare le Istruzioni di funzionamento ricevute con lo strumento e contenenti le istruzioni di sicurezza fornite dal produttore del tablet PC.

2.1 Requisiti per il personale

Il personale addetto a installazione, messa in servizio, diagnostica e manutenzione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ▶ Gli specialisti addestrati e qualificati devono possedere una qualifica pertinente per la funzione e il compito specifici.
- ▶ Deve essere autorizzato dall'operatore/responsabile dell'impianto.
- ▶ Deve conoscere approfonditamente le normative locali/nazionali.
- ▶ Prima di cominciare il lavoro, leggere attentamente e assicurarsi di aver compreso le istruzioni contenute nel manuale e nella documentazione supplementare e i certificati (in funzione dell'applicazione).
- ▶ Seguire le istruzioni e rispettare le condizioni.

Il personale operativo, nell'eseguire i propri compiti, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ▶ Essere istruito e autorizzato in base ai requisiti del compito dal proprietario/operatore dell'impianto.
- ▶ Seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

2.2 Uso previsto

Il tablet PC per la configurazione dei dispositivi consente la gestione in mobilità delle risorse degli impianti in aree pericolose e sicure. È uno strumento utile per il personale che si occupa di messa in servizio e manutenzione che permette di gestire la strumentazione da campo con un'interfaccia di comunicazione digitale e di registrare il progresso. Questo tablet PC è stato progettato per offrire uno strumento completo, facile da usare e con funzionalità "touch", e può essere impiegato per gestire gli strumenti da campo durante tutta la loro vita utile. Include ampie raccolte di driver preinstallati, oltre a permettere l'accesso a funzionalità IIoT (Industrial Internet of Things), a informazioni e alla documentazione durante tutto il ciclo di vita dei dispositivi. Il tablet PC ha un'interfaccia utente moderna e, se lo si desidera, può ricevere aggiornamenti on-line basati sull'ambiente multifunzione di Microsoft Windows.

2.3 Sicurezza sul lavoro

Quando si interviene sul dispositivo o si lavora con il dispositivo:

- ▶ indossare dispositivi di protezione personale adeguati come da normativa nazionale.

2.4 Sicurezza operativa

Possibili danni al dispositivo.

- ▶ Azionare il dispositivo soltanto se in perfette condizioni tecniche e in assenza di anomalie.

- L'operatore deve garantire che il funzionamento del dispositivo sia privo di interferenze.

Modifiche al dispositivo

Modifiche non autorizzate del dispositivo non sono consentite e possono provocare pericoli imprevisti!

- Se, in ogni caso, fossero richieste delle modifiche, consultare il produttore.

Riparazione

Per garantire sicurezza e affidabilità operative continue:

- Eseguire le riparazioni sul dispositivo solo se sono espressamente consentite.
- Attenersi alle normative federali/nazionali relative alla riparazione di un dispositivo elettrico.
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio e accessori originali.

2.5 Sicurezza del prodotto

Il misuratore è stato sviluppato secondo le procedure di buona ingegneria per soddisfare le attuali esigenze di sicurezza, è stato collaudato e ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da poter essere usato in completa sicurezza.

Soddisfa gli standard generali di sicurezza e i requisiti legali. Rispetta anche le direttive UE elencate nella Dichiarazione di conformità UE specifica del dispositivo. Il costruttore conferma il superamento di tutte le prove apponendo il marchio CE sul dispositivo.

2.6 Sicurezza informatica

La garanzia del produttore è valida solo se il prodotto è installato e utilizzato come descritto nelle Istruzioni di funzionamento. Il prodotto è dotato di un meccanismo di sicurezza che protegge le sue impostazioni da modifiche involontarie.


Delle misure di sicurezza IT, che forniscono una protezione aggiuntiva al prodotto e al trasferimento dei dati associati, devono essere implementate dagli stessi operatori secondo i loro standard di sicurezza.

3 Descrizione del prodotto

Questo tablet PC, estremamente compatto, soddisfa i requisiti più severi, ad esempio in termini di grado di protezione e resistenza agli urti (test di caduta da 4 piedi e standard MIL-STD 810G). La protezione per schermo aggiuntiva assicura una protezione completa negli ambienti più gravosi. Le caratteristiche di ergonomia di questo tablet PC sono state pensate per proteggere la salute degli operatori, riducendo al minimo gli sforzi fisici.

Questo tablet PC assicura un accesso ai dati rapido e coordinato, tenendo conto che la connettività 4G/LTE è sempre più diffusa nelle aree pericolose. Tuttavia, in situazioni in cui è disponibile solo una rete WLAN o neanche quella, è possibile utilizzare la docking station opzionale con un'interfaccia Ethernet, che assicura la flessibilità necessaria per connettere il tablet PC alle infrastrutture di rete disponibili. Inoltre, sono supportati anche gli standard Bluetooth più recenti.

Oltre all'uso in campo, il tablet PC può essere impiegato come un normale PC da ufficio utilizzando l'apposita docking station opzionale, che consente un'integrazione ottimale nelle reti aziendali e degli uffici.

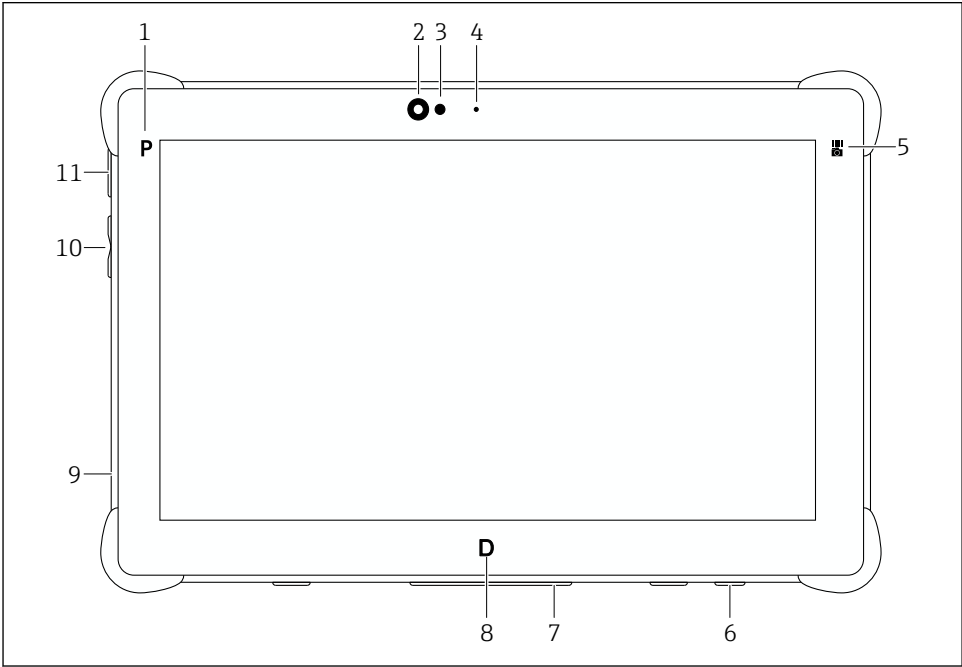


1 Vista frontale del tablet PC

- 1 Pulsante di programmazione
- 2 Fotocamera anteriore
- 3 Sensore di luce ambiente
- 4 Microfono
- 5 Tasto funzione
- 6 Ingresso CC (lato inferiore)
- 7 Connettore per docking station (lato inferiore)
- 8 Pulsante di programmazione
- 9 Slot per lucchetto Kensington (lato sinistro)
- 10 Pulsante per volume o luminosità (lato sinistro)
- 11 Pulsante on/off (lato sinistro)

Componente	Descrizione
Pulsante di programmazione P	Richiama il programma utente definito.
Fotocamera anteriore	–
Sensore di luce ambiente	Misura le condizioni di luce ambiente
Microfono	–

Componente	Descrizione
Tasto funzione	Eseguire la funzione configurata tramite il "Quick Menu". ▪ Avviare lo scanner per codici a barre ▪ Avviare l'applicazione fotocamera ▪ Richiamare il programma assegnato
Ingresso CC	Connessione dell'adattatore di rete
Connettore per docking station	Connessione del tablet PC ad una docking station
Pulsante di programma D	Eseguire la funzione configurata tramite il "Quick Menu". ▪ Richiamare la modalità touchscreen ▪ Richiamare il programma assegnato
Slot per lucchetto Kensington	Collegare un lucchetto di sicurezza compatibile con Kensington
Pulsante per volume o luminosità	Impostare il volume o la luminosità. La funzione può essere configurata tramite il Quick Menu.
Pulsante on/off	Attiva e disattiva il tablet PC.

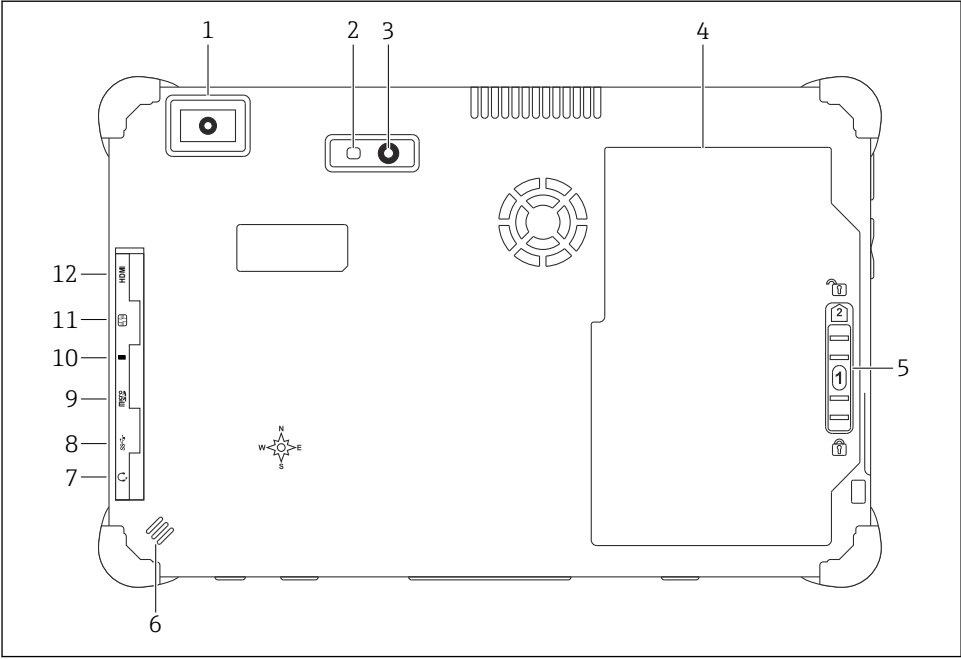

 2 Vista posteriore del tablet PC

- 1 Scanner per codici a barre
- 2 Flash LED della fotocamera
- 3 Macchina fotografica
- 4 Vano batteria
- 5 Pulsante di sblocco del vano batteria
- 6 Altoparlante
- 7 Ingresso/uscita audio (ingresso combinato) (lato)
- 8 Porta USB 3.2 Gen 2 tipo A (lato)
- 9 Slot per scheda di memoria MicroSD (lato)
- 10 Porta Thunderbolt® 4 (lato)
- 11 Slot per scheda SIM (lato)
- 12 Porta Micro HDMI (lato)

Componente	Descrizione
Scanner per codici a barre	Scansione dei codici a barre.
Flash LED della fotocamera	Permette di illuminare il soggetto delle foto in condizioni di scarsa illuminazione
Macchina fotografica	–
Vano batteria	–
Pulsante di sblocco del vano batteria	Tenere premuto il pulsante per sbloccare il vano batteria.

Componente	Descrizione
Altoparlante	Per riprodurre i suoni
Ingresso/uscita audio (ingresso combinato)	Connessione per cuffie, altoparlanti esterni o microfono
Porta USB 3.2	Connessione di un dispositivo periferico USB A ⚠ AVVERTENZA Uso di una connessione USB in area pericolosa. Possibilità di esplosione. ► Nelle aree pericolose, utilizzare sempre un tablet Ex con il modem Bluetooth HART MACTek di VIATOR o FieldPort SFP50.
Porta Thunderbolt® 4	Connessione di un dispositivo periferico Thunderbolt o USB C
Slot per scheda di memoria MicroSD	Per schede di memoria MicroSD (MicroSDXC)
Slot per scheda SIM	Per scheda SIM per WWAN (LTE + GPS)
Porta micro HDMI	Connessione di un dispositivo periferico HDMI con supporto micro HDMI

3.1 Applicazione

Il tablet PC per la configurazione dei dispositivi consente la gestione in mobilità delle risorse degli impianti in aree pericolose e sicure. È uno strumento utile per il personale che si occupa di messa in servizio e manutenzione che permette di gestire la strumentazione da campo con un'interfaccia di comunicazione digitale e di registrare il progresso. Questo tablet PC è stato progettato per offrire uno strumento completo, facile da usare e con funzionalità "touch", e può essere impiegato per gestire gli strumenti da campo durante tutta la loro vita utile. Include delle raccolte di driver preinstallati, oltre a permettere l'accesso a funzionalità IIoT (Industrial Internet of Things), a informazioni e alla documentazione durante tutto il ciclo di vita dei dispositivi.

Il tablet PC ha un'interfaccia utente moderna e, se lo si desidera, può ricevere aggiornamenti on-line basati sull'ambiente multifunzione di Microsoft Windows.

3.2 Attivazione della licenza

Il software Field Xpert è preinstallato sul tablet PC alla consegna.


Per poter utilizzare il software per l'uso previsto occorre prima attivarlo. A questo scopo, è necessario disporre di un account utente sul portale software di Endress+Hauser.




Portale software di Endress+Hauser: <https://www.software-products.endress.com/>

Attivazione del software Field Xpert

1. Premere il collegamento rapido **Field Xpert** sulla schermata di avvio del tablet PC.
 - ↳ Se la licenza non è ancora stata attivata, si aprirà la pagina per l'attivazione del software.

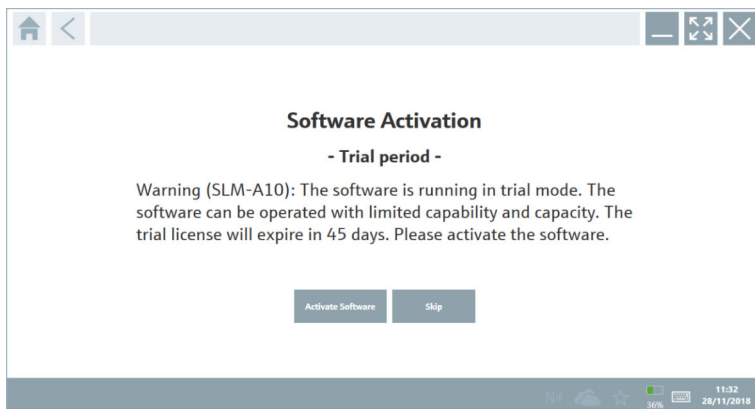

2. Premere **Activate Software**.
 - ↳ Viene visualizzata la pagina seguente:

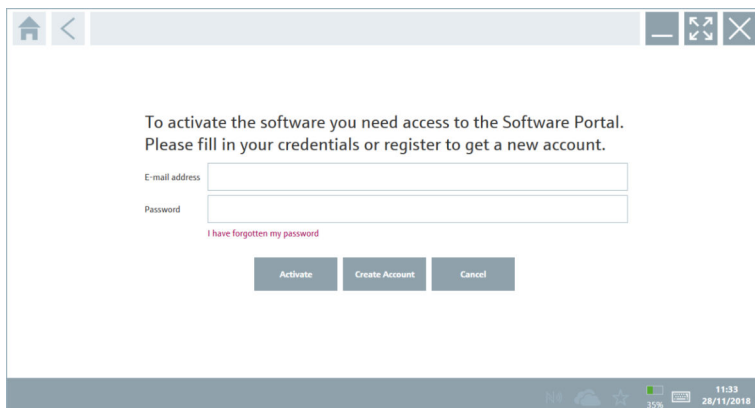

3. Inserire **E-mail address** e **Password** e premere **Activate**.
 - ↳ Si apre una finestra di dialogo con il messaggio "The application has been activated successfully."
4. Premere **Show license**.
 - ↳ Si apre una finestra di dialogo con informazioni sulla licenza.
5. Premere **Close**.
 - ↳ Si apre la schermata iniziale del software Field Xpert.

4 Controllo alla consegna e identificazione del prodotto

4.1 Controllo alla consegna

Ispezione visiva

- Controllare che la confezione non sia stata danneggiata durante il trasporto
- Aprire con attenzione la confezione
- Controllare tutti i contenuti assicurandosi che non siano presenti danni evidenti
- Verificare che la fornitura sia completa e che non manchi nulla
- Conservare tutti i documenti di accompagnamento

 Il dispositivo non deve essere messo in funzione se il contenuto risulta danneggiato. In tal caso, contattare l'ufficio commerciale Endress+Hauser locale:
www.addresses.endress.com




Se possibile, restituire il dispositivo a Endress+Hauser nella confezione originale.

Fornitura

- Tablet PC Field Xpert SMT70B con maniglia
- Caricabatterie c.a. (100 ... 240 V_{AC}, 1,5 A, 50 ... 60 Hz) con cavo di collegamento come ordinato
- Software e interfacce/modem come da ordine
- Istruzioni di funzionamento con istruzioni di sicurezza fornite da Ecom

4.2 Identificazione del prodotto

4.2.1 Targhetta

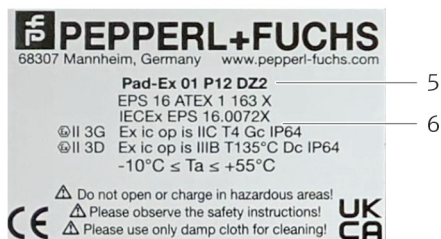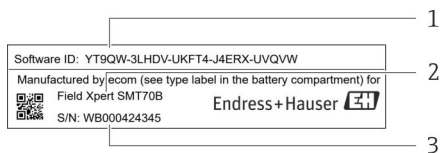

- 1 Software ID Endress+Hauser
- 2 Nome del prodotto Endress+Hauser
- 3 Numero di serie Endress+Hauser
- 4 Targhetta del produttore
- 5 Numero di modello del produttore
- 6 Informazioni tecniche del produttore
- 7 Numero di serie del produttore

4.2.2 Indirizzo del produttore

 Pepperl + Fuchs SE è responsabile dell'hardware e lo produce esclusivamente per Endress+Hauser.

Hardware

Pepperl + Fuchs SE

Lilienthalstrasse 200

68307 Mannheim

Germania

www.pepperl-fuchs.com

Software

Endress+Hauser Process Solutions AG

Christoph Merian-Ring 12

4153 Reinach

Svizzera

www.endress.com

4.3 Immagazzinamento e trasporto

 Per trasportare il prodotto utilizzare sempre gli imballaggi originali.

4.3.1 Temperatura di immagazzinamento

-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)

5 Installazione

5.1 Requisiti di sistema

Il software Field Xpert è preinstallato sul tablet PC alla consegna. Il software deve essere attivato.

 Attivazione della licenza →  13

5.2 Aggiornamento del software


Servizio aggiornamento software

Il periodo di manutenzione inclusa decorre dalla creazione della licenza e termina dopo un anno.

Gli aggiornamenti software possono essere caricati anche in un secondo tempo se sono stati rilasciati durante il periodo di validità della manutenzione.

 Per cercare gli aggiornamenti, il tablet PC dovrà essere collegato a Internet.

1. Premere l'icona  sulla schermata di avvio del software Field Xpert.
 - ↳ Si apre la pagina "License".
2. Premere la scheda **Update**.
 - ↳ Viene visualizzata la pagina seguente:

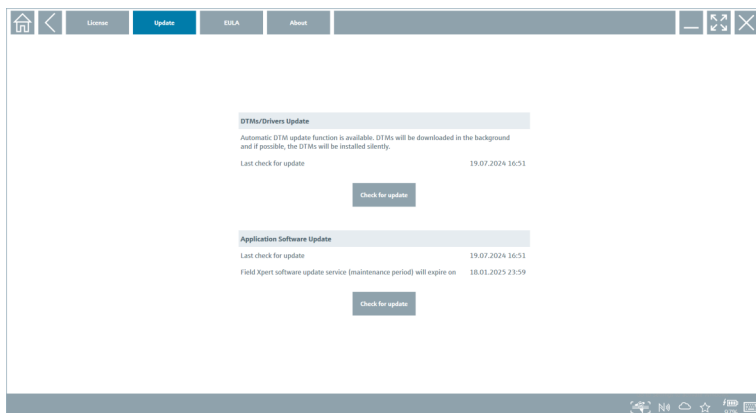

3. In "Application Software Update" premere **Check for updates**.
 - ↳ Il software Field Xpert avvia la ricerca degli aggiornamenti.

5.3 Disinstallazione del software

AVVISO

Disinstallazione del software Field Xpert.

Field Xpert non può più essere utilizzato per l'uso previsto.

- **Non** disinstallare il software Field Xpert dal tablet PC.

6 Funzionamento

Prestare attenzione a non danneggiare la custodia esterna e i componenti:

- Collocare sempre il dispositivo su una superficie stabile.
- Non coprire le aperture di ventilazione, e controllare che non siano coperte da altri oggetti.

- Mantenere il dispositivo lontano dai liquidi.
- Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta o ad ambienti molto polverosi.
- Non esporre il dispositivo a calore o umidità eccessivi.

6.1 Indicatori di stato

Gli indicatori di stato dell'interfaccia del tablet PC si accendono contemporaneamente all'attivazione delle funzioni corrispondenti.



 3 *Indicatore di stato*

Simbolo	Significato	Descrizione
	Alimenta-	Il LED rimane acceso in verde mentre il sistema è in funzione. Il LED lampeggia quando il sistema è in modalità sospensione.
	Comunicazione wireless	Indica lo stato della comunicazione wireless (WLAN, WWAN o Bluetooth) . Il LED rimane acceso in blu quando è attiva almeno un'opzione di comunicazione wireless.  Per visualizzare lo stato della comunicazione wireless è necessario installare l'applicazione "Menu rapido".
	Batteria	Indica lo stato di carica della batteria: ▪ Verde: batteria completamente carica ▪ Giallo: batteria in carica ▪ Giallo lampeggiante: errore di carica ▪ Rosso: carica residua della batteria inferiore al 10 % ▪ Spento: batteria scarica

6.2 Arresto del tablet PC

 Si raccomanda di arrestare il tablet PC seguendo la procedura corretta, diversamente si rischia la perdita di dati non salvati.

- Toccare l'icona di **Windows** →  → **Arresto del sistema**.

Il tablet PC viene si arresta.

 Non scollegare la sorgente di alimentazione finché il tablet PC non si sarà arrestato completamente.

6.3 Spegnimento del tablet PC

- Mantenere premuto il pulsante  finché il LED di alimentazione lampeggia.


Il tablet PC è in modalità sospensione.

7 Messa in servizio

Il tablet PC può essere alimentato mediante l'alimentatore o la batteria agli ioni di litio.

7.1 Inserimento della batteria


1.

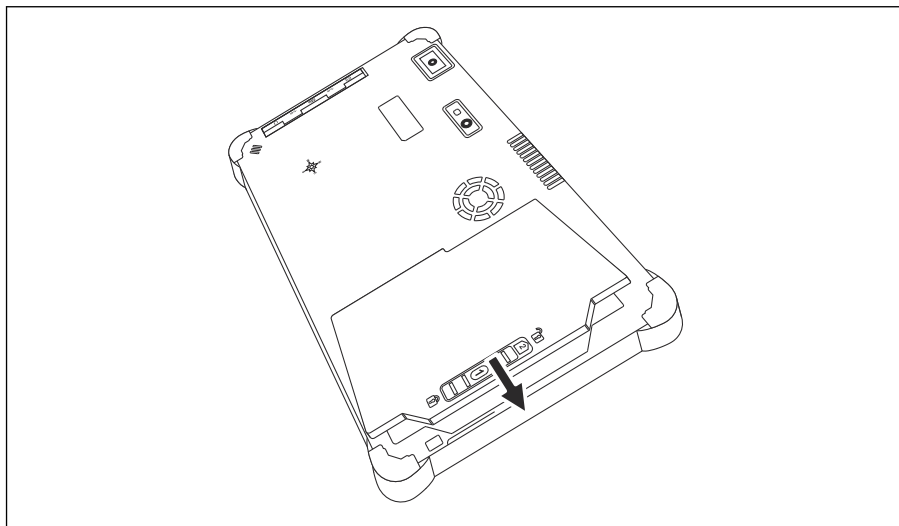

Inserire la batteria nel vano batteria.

2. Mantenere premuto finché la batteria non scatta in posizione.

3.

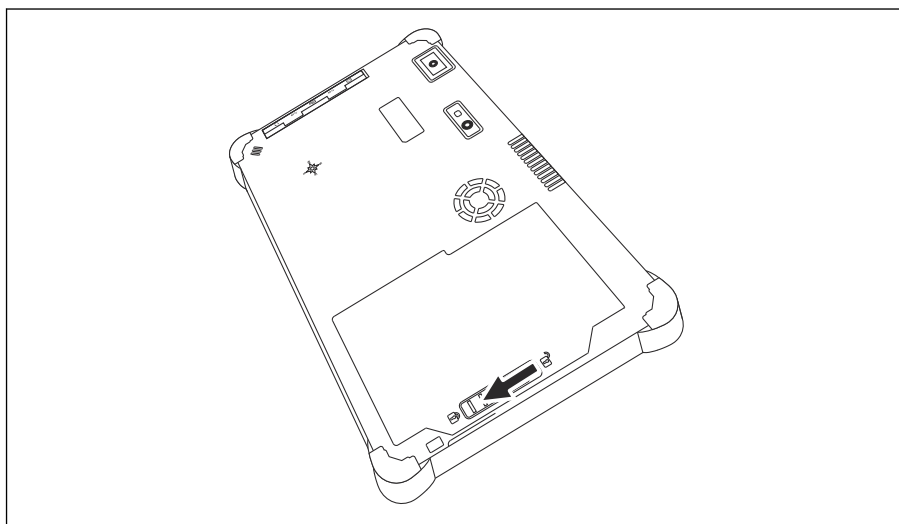

Fare scorrere il blocco batteria portandolo in posizione di blocco.

La batteria è inserita.

 Sostituzione della batteria: →  52

7.2 Ricarica della batteria

 Come previsto dalle normative sulla sicurezza dei trasporti, la batteria agli ioni di litio non è completamente carica al momento dell'acquisto.

1. È necessario inserire la batteria.
Collegare l'alimentatore all'ingresso CC del tablet PC.
2. Collegare l'alimentatore al cavo di alimentazione.
3. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica.

7.3 Accensione del tablet PC

► Mantenere premuto il pulsante  finché il LED di alimentazione si accende.

Il tablet PC viene avviato.

 Dopo il primo accesso occorre impostare una nuova password.

7.4 Collegamento dell'alimentatore

L'alimentatore serve ad alimentare il tablet PC e a ricaricare la batteria.

 Quando si utilizza l'alimentatore:

Collocare il dispositivo in una posizione sufficientemente vicina a una presa di corrente per poter raggiungere la presa con il cavo di alimentazione.

Utilizzare il dispositivo solo con il tipo di sorgente di alimentazione indicata sulla targhetta.

Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per periodi prolungati, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.

1. Collegare l'alimentatore all'ingresso CC del tablet PC.
2. Collegare l'alimentatore al cavo di alimentazione.
3. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica.


 Il tablet PC può essere utilizzato solo con l'alimentatore corrispondente.

Se viene collegato a una presa elettrica mentre la batteria è inserita, il tablet PC viene alimentato dalla presa elettrica.

8 Descrizione del software Field Xpert

8.1 Schermata iniziale "Connection"

- Premere il collegamento rapido **Field Xpert** sulla schermata di avvio del tablet PC.
 - ↳ Il software Field Xpert si avvia. Viene visualizzata la schermata iniziale:

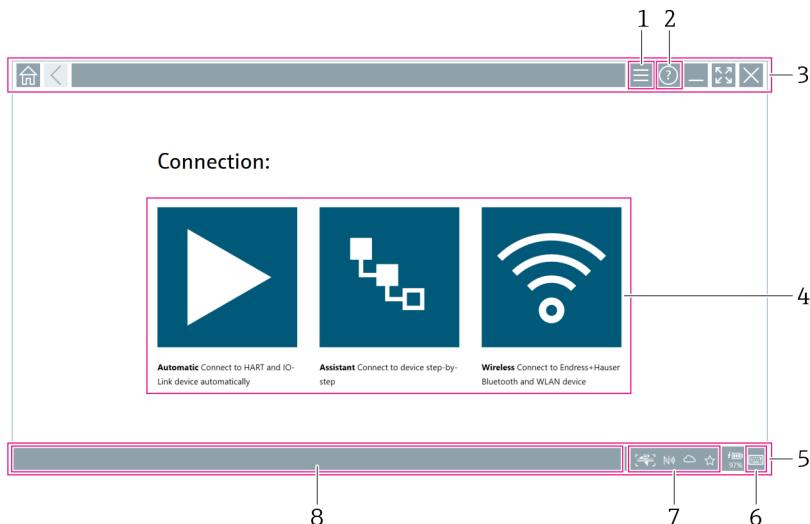


4 Esempio di schermata iniziale

- 1 Richiamare la pagina del menu
- 2 Richiamare la pagina delle informazioni
- 3 Intestazione
- 4 Procedure guidate per stabilire una connessione con il dispositivo da campo
- 5 Piè di pagina/Barra di stato
- 6 Aprire la tastiera
- 7 Accesso ad altre funzioni, a seconda della versione del tablet PC
- 8 Aprire la pagina "Event Log"

8.2 Pagine dei menu

- Premere l'icona  nell'intestazione della schermata iniziale.
 - ↳ Viene visualizzata la pagina seguente:

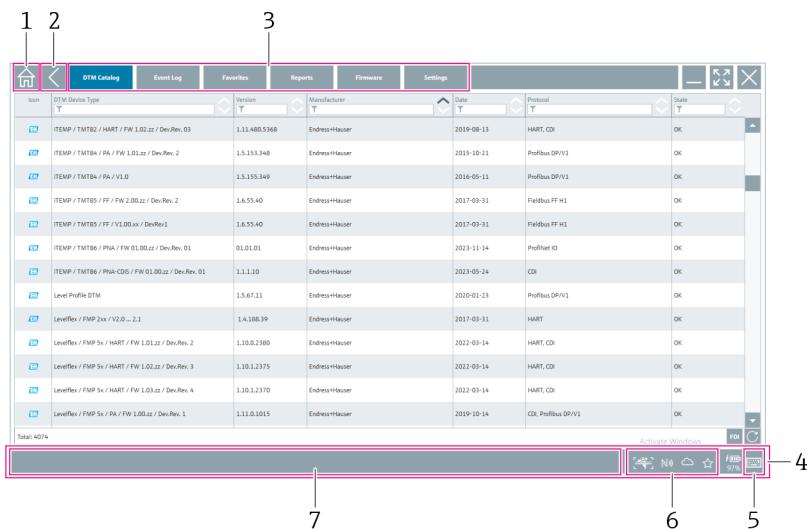

 5 *Esempio di pagina del menu*


- 1 *Aprire la schermata iniziale "Connection"*
- 2 *Tornare alla pagina precedente*
- 3 *Altre pagine di menu*
- 4 *Piè di pagina/Barra di stato*
- 5 *Aprire la tastiera*
- 6 *Accesso ad altre funzioni, a seconda della versione del tablet PC*
- 7 *Aprire la pagina "Event Log"*

 Informazioni dettagliate sulle pagine dei menu: →  40

8.3 Pagine delle informazioni

► Premere l'icona  nell'intestazione della schermata iniziale.

↳ Viene visualizzata la pagina seguente:

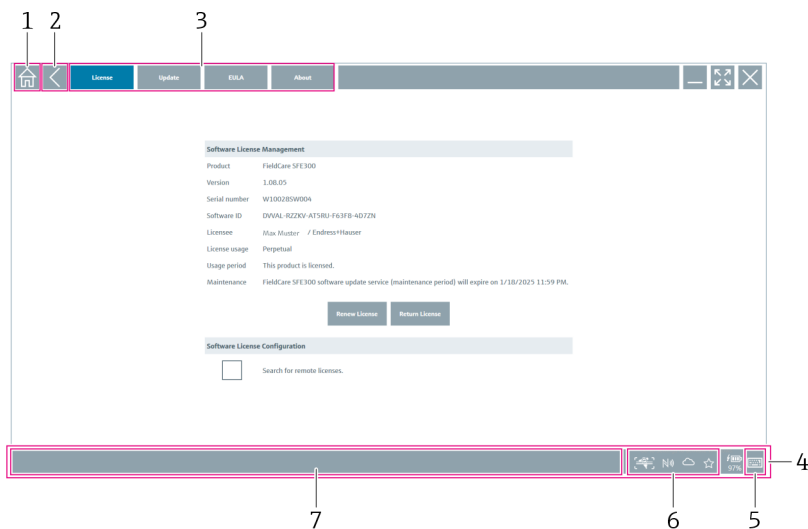

 6 Esempio di pagina delle informazioni

- 1 Aprire la schermata iniziale "Connection"
- 2 Tornare alla pagina precedente
- 3 Pagine con informazioni aggiuntive
- 4 Piè di pagina/Barra di stato
- 5 Aprire la tastiera
- 6 Accesso ad altre funzioni, a seconda della versione del tablet PC
- 7 Aprire la pagina "Event Log"



Informazioni dettagliate sulle pagine delle informazioni: →  47

9 Installazione dei driver di comunicazione e dei driver del dispositivo

Tutti i driver di comunicazione richiesti e i driver del dispositivo devono essere disponibili nel software Field Xpert per abilitare la comunicazione tra PC tablet e dispositivo da campo. A seconda del protocollo di comunicazione e del dispositivo da campo, questi driver sono disponibili come DTM, FDI o IODD.

9.1 DTM

Quando si avvia il software Field Xpert con il tablet PC collegato a Internet, il software cerca automaticamente nuovi DTM. I nuovi DTM vengono scaricati e installati automaticamente sul tablet PC.



Gli FDI devono essere scaricati e installati manualmente sul tablet PC con il FDI Package Manager → 26.

Gli IODD devono essere scaricati e installati manualmente sul tablet PC con il IODD DTM Configurator → 27.

Aprire il catalogo DTM

- Premere l'icona nell'intestazione della schermata iniziale del software Field Xpert.
 - ↳ Si apre la pagina "DTM Catalog":

Item	DTM Device Type	Version	Manufacturer	Date	Protocol	Status
129	TEMP / TMT62 / HART / FW 1.02.02 / Dev.Rev. 03	1.11.480.5368	Endress+Hauser	2019-08-12	HART, CDR	OK
129	TEMP / TMT64 / PA / FW 1.01.02 / Dev.Rev. 2	1.5.153.348	Endress+Hauser	2015-10-21	Profibus DPV1	OK
129	TEMP / TMT64 / PA / V1.0	1.5.155.349	Endress+Hauser	2016-09-11	Profibus DPV1	OK
129	TEMP / TMT65 / FF / FW 2.00.02 / Dev.Rev. 2	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	OK
129	TEMP / TMT65 / FF / V1.00.02 / Dev.Rev.1	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	OK
129	TEMP / TMT66 / PA / FW 01.00.02 / Dev.Rev. 01	01.01.01	Endress+Hauser	2023-11-14	ProfNet IO	OK
129	TEMP / TMT66 / PNA-CDS / FW 01.00.02 / Dev.Rev. 01	1.1.1.10	Endress+Hauser	2023-09-24	CD	OK
129	Level Profile DTM	1.5.67.11	Endress+Hauser	2020-01-23	Profibus DPV1	OK
129	Levelflex / FMP 200 / V2.0 ... 2.1	1.4.186.39	Endress+Hauser	2017-03-31	HART	OK
129	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.01.02 / Dev.Rev. 2	1.10.0.2300	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDR	OK
129	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.02.02 / Dev.Rev. 3	1.10.1.2375	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDR	OK
129	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.03.02 / Dev.Rev. 4	1.10.1.2370	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDR	OK
129	Levelflex / FMP 5x / PA / FW 1.00.02 / Dev.Rev. 1	1.11.0.1015	Endress+Hauser	2019-10-14	CD, Profibus DPV1	OK

Total: 4074

Aggiornamento del catalogo DTM

- Premere l'icona sulla pagina "DTM Catalog".
 - ↳ Il software Field Xpert cerca i driver installati di recente sul tablet PC. Viene visualizzato il messaggio "DTM catalog refresh is running". L'avanzamento è indicato da una barra di avanzamento blu e da un cerchio che ruota nel piè di pagina. L'aggiornamento del catalogo DTM può richiedere alcuni minuti.



Per cercare nuovi DTM sul server si può utilizzare la pagina "Update". → 48

Avviare FDI Package Manager dal software Field Xpert

- Nella pagina "DTM Catalog", premere l'icona .

Si apre la visualizzazione offline del driver del dispositivo

- Premere la linea con il driver del dispositivo desiderato.
 - ↳ Si apre la visualizzazione offline del driver del dispositivo.

 Questa funzione può essere utilizzata solo se il driver del dispositivo supporta la visualizzazione offline.

9.2 FDI – FDI Package Manager


Requisiti

I driver richiesti sono stati scaricati sul tablet PC.

 Per i dispositivi da campo Endress+Hauser, è possibile scaricare i driver del dispositivo dalla pagina del prodotto interessata o dal portale software Endress+Hauser. È necessario registrarsi per il portale software.


Portale software: <https://www.software-products.endress.com>

1. Premere il collegamento rapido **FDI Package Manager** sulla schermata di avvio del tablet PC.
 - ↳ Viene visualizzata una panoramica di tutti i file FDI già installati sul tablet PC.

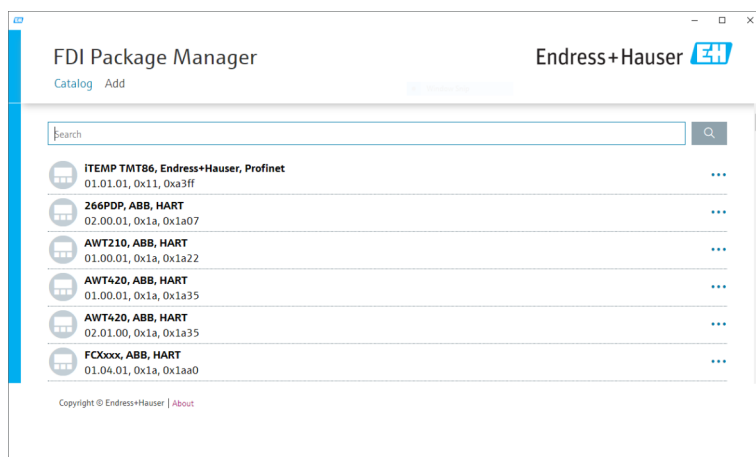

2. Premere **Add nell'installazione.**

- Si apre la pagina "Add".

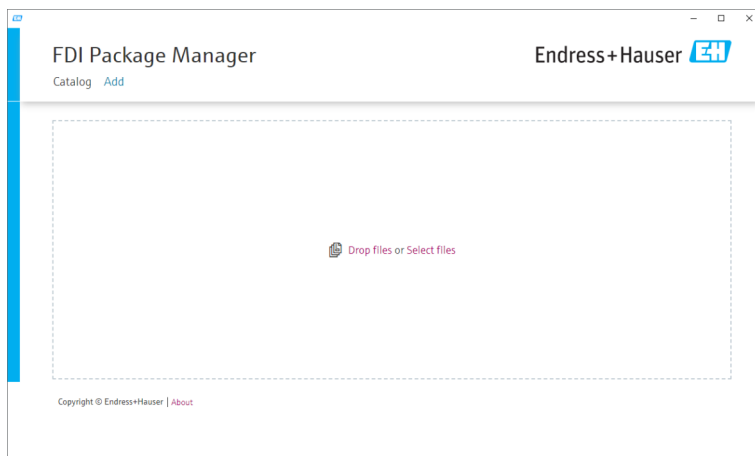**3. Premere **Drop files or Select files** e selezionare il file FDI.**

- Il file FDI viene installato automaticamente sul tablet PC.
Il nuovo driver viene visualizzato nella pagina "Catalog".
Nel software Field Xpert, il nuovo driver viene visualizzato nella pagina "DTM Catalog" dopo aver aggiornato il catalogo DTM. → 📄 25

9.3 IODD – IODD DTM Configurator

Requisiti

I driver richiesti sono stati scaricati sul tablet PC.

- i** Per i dispositivi da campo Endress+Hauser, è possibile scaricare i driver del dispositivo dalla pagina del prodotto interessata o dal portale software Endress+Hauser. È necessario registrarsi per il portale software.

Portale software: <https://www.software-products.endress.com>

In alternativa è possibile scaricare i driver tramite "IODD DTM Configurator" con la funzione "Add IODDs from IODDfinder" del server IODD.

1. Premere il collegamento rapido **IODD DTM Configurator** sulla schermata di avvio del tablet PC.
- ↳ Viene visualizzata la seguente schermata:

IODD DTM Configurator

Select all

Installed IODDs									
Vendor	Device	Vendor ID	Device ID	File version	Release date	IO-Link revision	IODD file	CRC stamp	
☐	Endress+Hauser	Liquiphant FTL3c	17	1024	V01.00.00	2018-12-18	1.1	EH-FTL3c-20181218-IODD1.1.xml	✓
☐	Endress+Hauser	Liquipont FTY33	17	1280	V01.00.00	2019-02-22	1.1	EH-FTY33-20190222-IODD1.1.xml	✓
☐	Endress+Hauser	Smartec CLD18	17	131329	V01.00.03	2021-07-09	1.1	EH-CLD18-20210709-IODD1.1.xml	✓
☐	Endress+Hauser	Liquitrend GMIW43	17	1536	V01.00.00	2019-12-06	1.1	EH-GMIW43-20191206-IODD1.1.xml	✓
☐	Endress+Hauser	Capaphant P Tc3c	17	1752	V01.00.02	2020-02-18	1.1	EH-PTc3c-20200218-IODD1.1.xml	✓
☐	Endress+Hauser	Capaphant P Tc3c	17	1793	V01.00.03	2023-07-19	1.1	EH-PTc3c-20230719-IODD1.1.xml	✓
☐	Endress+Hauser	iTHERM CompactLine TM311	17	196864	V01.00.03	2022-09-30	1.1	EH-TM311-20220930-IODD1.1.xml	✓
☐	Endress+Hauser	Canabar PMA5c	17	2043	V01.00.01	2021-10-06	1.1	EH-PMA5c-20211006-IODD1.1.xml	✓
☐	Endress+Hauser	Deltaplat FMB50	17	2304	V01.00.01	2021-10-06	1.1	EH-FMB50-20211006-IODD1.1.xml	✓
☐	Endress+Hauser	Canabar PMP23	17	256	V01.00.02	2017-10-23	1.1	EH-PMP23-20171023-IODD1.1.xml	✓
☐	Endress+Hauser	Canabar PMP23	17	257	V01.00.04	2019-06-26	1.1	EH-PMP23-20190626-IODD1.1.xml	✓
☐	Endress+Hauser	Canabar PMP23	17	258	V01.00.05	2023-08-10	1.1	EH-PMP23-20230810-IODD1.1.xml	✓
☐	Endress+Hauser	Canabar PMA21	17	3841	V01.00.00	2023-08-10	1.1	EH-PMA21-20230810-IODD1.1.xml	✓
☐	Endress+Hauser	Liquipont FTY23	17	512	V01.00.00	2017-10-19	1.1	EH-FTY23-20171019-IODD1.1.xml	✓
☐	Endress+Hauser	PicoMag	17	65792	V01.00.00	2017-11-30	1.1	EH-PICOMAG-20171130-IODD1.1.xml	✓
☐	Endress+Hauser	PicoMag	17	65793	V01.01.02	2021-11-17	1.1	EH-PICOMAG-20211117-IODD1.1.xml	✓

Add IODD

Add IODD collection (Folder) ...

Add IODD collection (Zip) ...

Add IODDs from IODDfinder ...

Cancel

Refresh

Settings...

About...


Close

2. Premere **Add IODD**, **Add IODD collection (Folder)** o **Add IODD collection (Zip)**.
3. Selezionare il file (*.xml o *.zip) o la cartella.
- ↳ Il file viene installato automaticamente sul tablet PC.
- Il nuovo driver è visualizzato nella tabella "Installed IODDs".
- Nel software Field Xpert, il nuovo driver viene visualizzato nella pagina "DTM Catalog" dopo aver aggiornato il catalogo DTM. → 📄 25


10 Funzionamento

10.1 Avvio del software Field Xpert

 Al primo utilizzo del software Field Xpert è necessario accettare i termini di utilizzo.

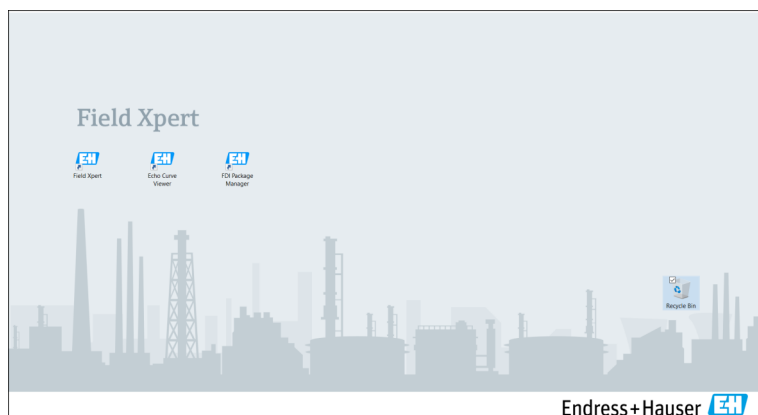

- Premere il collegamento rapido **Field Xpert** sulla schermata di avvio del tablet PC.
 - ↳ Il software Field Xpert si avvia. Viene visualizzata la schermata iniziale:

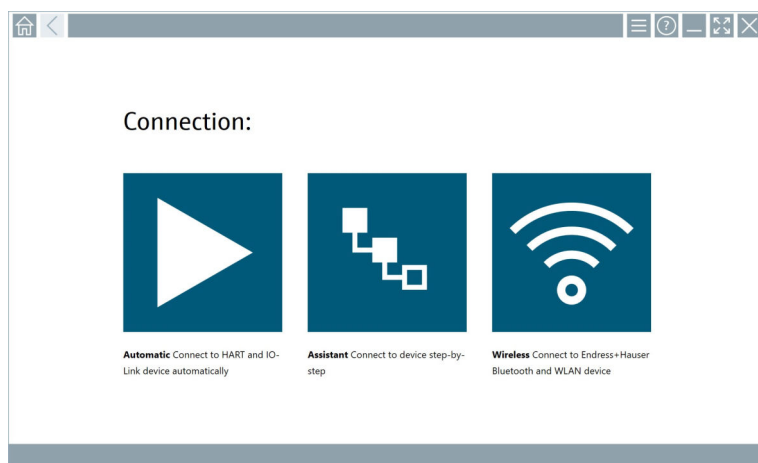

 Il software Field Xpert offre tre metodi diversi per la connessione al dispositivo da campo. La versione applicabile dipende dal protocollo, dall'interfaccia (modem/gateway) e dal dispositivo.

- Informazioni dettagliate su "Tipi di connessione, protocolli e interfacce": →  30
- Informazioni dettagliate su "Stabilire una connessione": da →  31 a →  36

10.2 Panoramica dei tipi di connessione, dei protocolli e delle inter- facce

10.2.1 Panoramica dei tipi di connessione

Il software Field Xpert offre tre metodi diversi per la connessione al dispositivo da campo. La versione applicabile dipende dal protocollo, dall'interfaccia (modem/gateway) e dal dispositivo.

Tipo di connessione	Descrizione	Protocolli
	Automaticamente La connessione al dispositivo da campo (modem) / dispositivo da campo viene stabilita automaticamente.	■ HART ■ IO-Link ■ Interfacce service Endress+Hauser
	Procedura guidata Connessione passo passo a interfaccia (modem/gateway) e dispositivo da campo.	■ HART ■ PROFIBUS ■ FOUNDATION Fieldbus ■ Modbus ■ IO-Link ■ Interfacce service Endress+Hauser
	Wireless Selezionare questa opzione se si desidera stabilire una connessione a un dispositivo da campo WLAN o Bluetooth di Endress+Hauser.	■ Bluetooth ■ WLAN

10.2.2 Panoramica dei protocolli e delle interfacce in base al tipo di connessione

Connessione "automatica"

Protocollo	Interfaccia (Interfaccia/modem)
HART	■ CommuboxFXA195 ■ Modem Viator Bluetooth IS ■ Modem USB Viator con PowerXpress ■ FieldPort SFP50
IO-Link	FieldPort SFP20
Interfacce service Endress+Hauser	■ CDICommubox FXA291 ■ TXU10 V2 PCP ■ CDI USB

Connessione mediante procedura guidata

Protocollo	Interfaccia (interfaccia, modem, gateway)
HART	■ CommuboxFXA195 ■ Modem Viator Bluetooth IS ■ Modem USB Viator con PowerXpress ■ FieldPort SFP50 ■ Fieldgate SFG250 ■ Memograph RSG45 ■ Tank Scanner NXA820 ■ FieldGate SWG50 ■ Fieldgate SWG70
PROFIBUS	■ Softing PROFlusb ■ Softing PBpro USB ■ FieldPort SFP50 con licenza PROFIBUS ■ Fieldgate SFG500
PROFINET	PROFINET Comm DTM
FOUNDATION Fieldbus	■ NI USB ■ FieldPort SFP50 con licenza FOUNDATION Fieldbus ■ Softing FFusb
Modbus	Seriale Modbus
IO-Link	FieldPort SFP20
Interfacce service Endress+Hauser	■ CDICommubox FXA291 ■ Commubox FXA291 IPC, ISS, PCP ■ Commubox FXA193 IPC, ISS ■ TXU10 V2 CDI ■ TXU10 V2 PCP ■ TXU10 V1 PCP, CDI ■ CDI USB ■ CDI TCP/IP

Connessione "wireless"

Protocollo	Interfaccia (segnale radio)
Bluetooth	Dispositivi da campo Endress+Hauser con funzione Bluetooth
WLAN	Dispositivi da campo WLAN Endress+Hauser

10.3 Stabilire una connessione "automatica"

Requisiti

- Tutti i driver di comunicazione e del dispositivo necessari sono stati integrati nel software Field Xpert.
- Il dispositivo da campo è collegato all'interfaccia appropriata del tablet PC tramite un'interfaccia (modem).



Premere l'icona .

- ↳ Il software Field Xpert stabilisce una connessione con il dispositivo connesso tramite l'interfaccia (modem).


Viene visualizzata la pagina del DTM del dispositivo da campo.

10.4 Realizzazione di una connessione mediante la "Procedura guidata"

Requisiti


- Tutti i driver di comunicazione e del dispositivo necessari sono stati integrati nel software Field Xpert.
- Il dispositivo da campo è connesso all'interfaccia idonea del tablet PC tramite un'interfaccia (modem/gateway).

1.

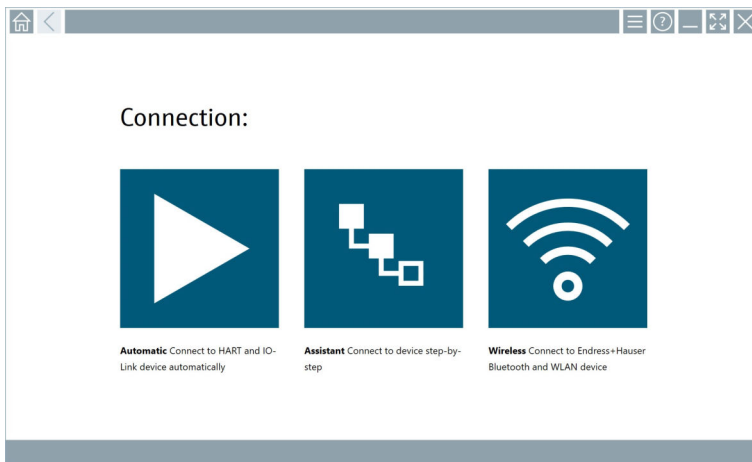


Premere l'icona

↳ Viene visualizzata una panoramica di tutti i protocolli disponibili.

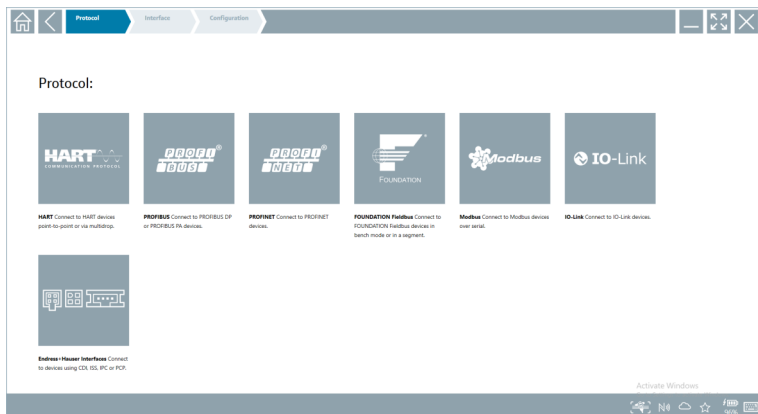

2. Selezionare un protocollo.

- ↳ Viene visualizzata una panoramica di tutte le interfacce supportate (modem/gateway).

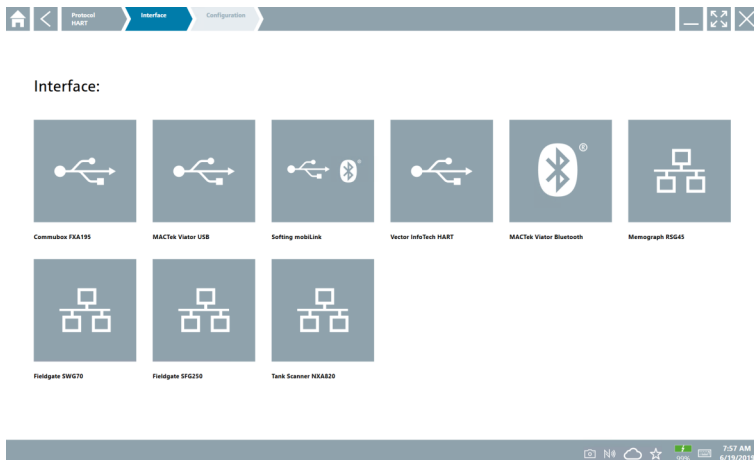

3. Selezionare un'interfaccia.

- ↳ I passaggi restanti dipendono dall'interfaccia selezionata. Il software Field Xpert guida l'utente attraverso i passaggi necessari. Se su una pagina compare l'icona , premerla per andare al passaggio successivo.

4. Se necessario, configurare l'interfaccia (modem/gateway).

5. Se necessario, selezionare il DTM.

6. Se necessario, selezionare il dispositivo da campo DTM.


Viene visualizzata la pagina del DTM del dispositivo da campo.

10.5 Realizzazione di una connessione mediante Bluetooth "Wireless"

Requisiti


Tutti i driver di comunicazione e del dispositivo necessari sono stati integrati nel software Field Xpert.

1.

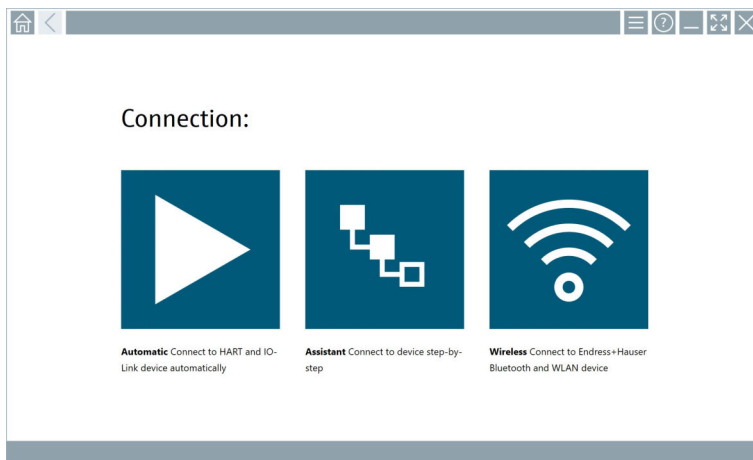


Premere l'icona .

- Viene visualizzato un elenco di tutti i dispositivi da campo WLAN e Bluetooth Endress+Hauser disponibili.

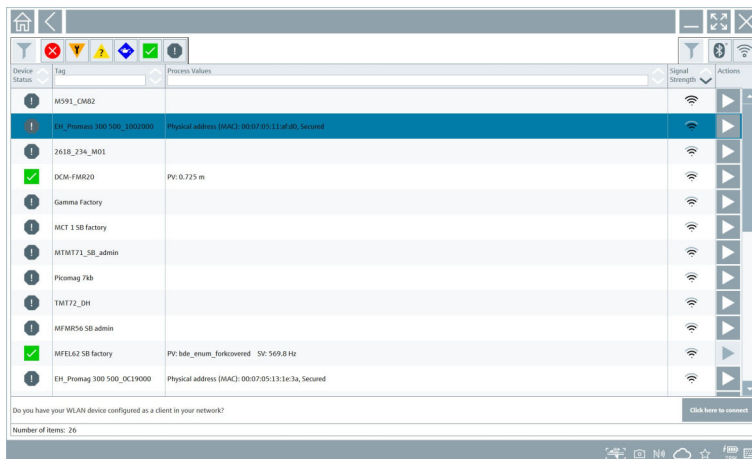

Nella live list è possibile filtrare per dispositivi Bluetooth e WLAN. Premendo l'icona  è possibile attivare o disattivare il filtro per i dispositivi Bluetooth. Premendo l'icona  è possibile attivare o disattivare il filtro per i dispositivi WLAN.

2. Toccare l'icona ► accanto al dispositivo da campo da configurare.
 - ↳ Viene visualizzata la pagina di accesso al dispositivo da campo.

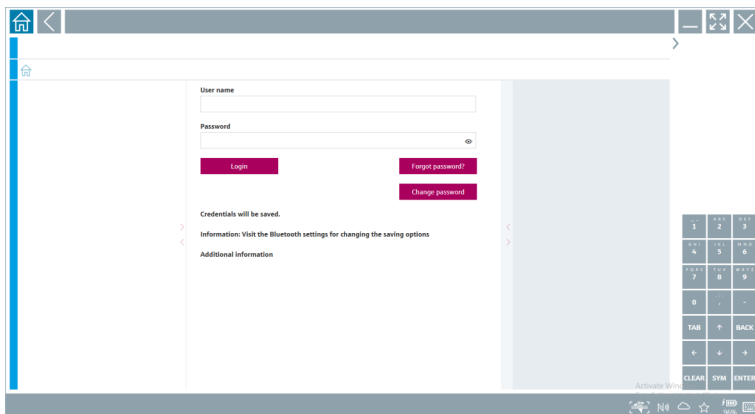

3. Inserire **User Name** (admin) e **Password** e premere **Login**.

Viene visualizzata la pagina del DTM (impostazione predefinita) o dell'MSD del dispositivo da campo.

i La password iniziale corrisponde al numero di serie del dispositivo da campo.

Contattare l'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser per il codice di reset.

10.6 Realizzazione di una connessione tramite rete WLAN


Requisiti

Tutti i driver di comunicazione e del dispositivo necessari sono stati integrati nel software Field Xpert.

i Se il dispositivo da campo WLAN è già integrato nella rete WLAN come client, è possibile accedere direttamente al dispositivo. → 39


Procedura da seguire se il dispositivo da campo WLAN non è integrato alla rete WLAN come client

1.

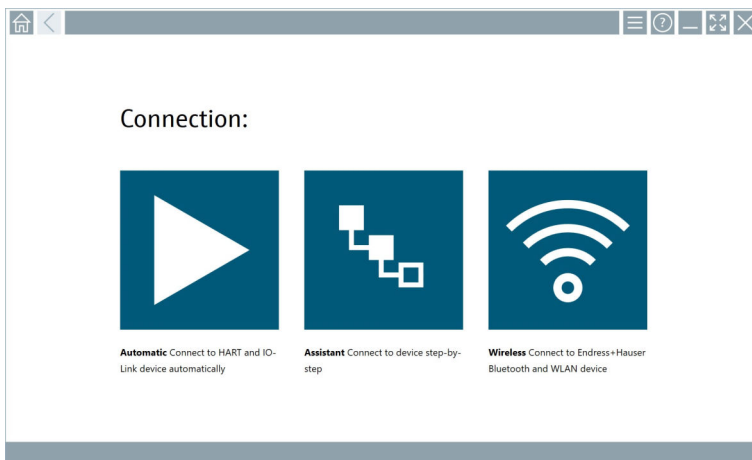


Premere l'icona .

- Viene visualizzato un elenco di tutti i dispositivi da campo WLAN e Bluetooth Endress+Hauser disponibili.

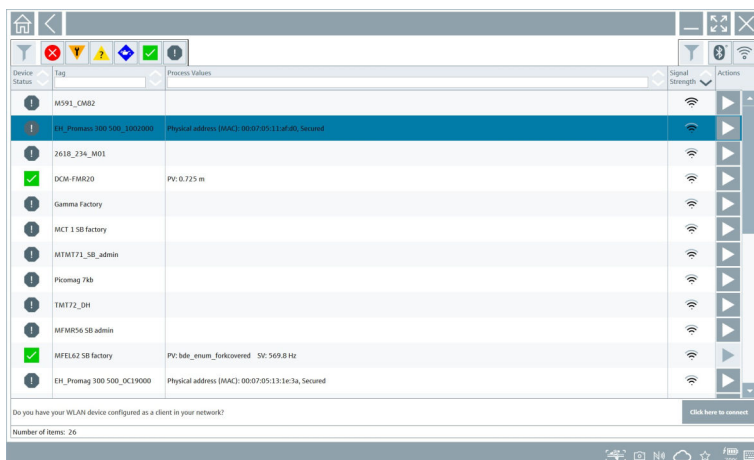

 Nella live list è possibile filtrare per dispositivi Bluetooth e WLAN. Premendo l'icona  è possibile attivare o disattivare il filtro per i dispositivi Bluetooth. Premendo l'icona  è possibile attivare o disattivare il filtro per i dispositivi WLAN.

2. Toccare l'icona ▶ accanto al dispositivo da campo che si desidera configurare.
 - ↳ Viene visualizzata la pagina per la connessione WLAN al dispositivo da campo.

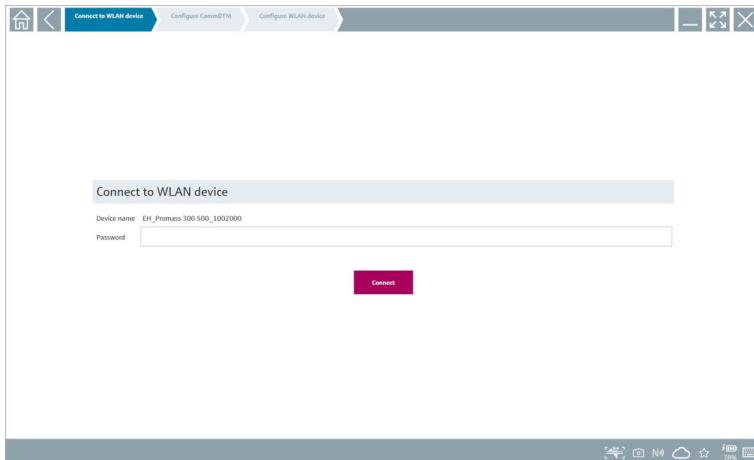


 La password iniziale corrisponde al numero di serie del dispositivo da campo.

3. Inserire la **Password** e premere **Connect**.
 - ↳ Viene visualizzata la pagina per la configurazione dell'indirizzo IP.
4. Non modificare l'indirizzo IP - lasciarlo com'è.
5. Premere l'icona ▶.
 - ↳ Si apre la pagina "Device DTM".
6. Nella sezione "Select DTM", selezionare il DTM richiesto per il dispositivo da campo.
Viene visualizzata la pagina del DTM del dispositivo da campo.


Procedura da seguire se il dispositivo da campo WLAN è già integrato alla rete WLAN come client

1.

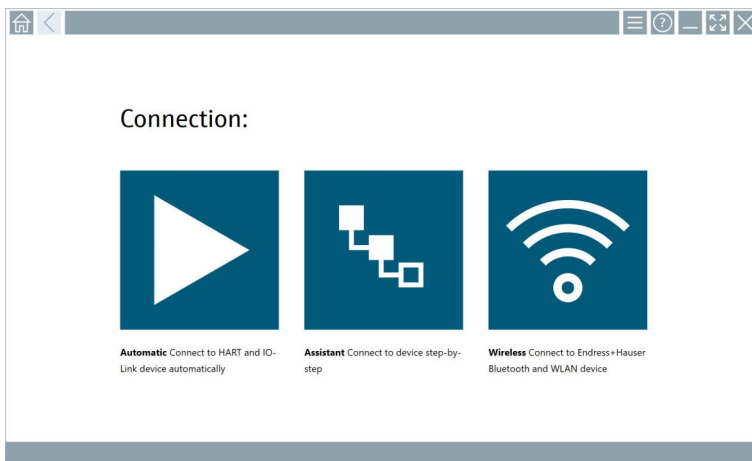

Premere l'icona .

- Viene visualizzato un elenco di tutti i dispositivi da campo WLAN e Bluetooth Endress+Hauser disponibili.

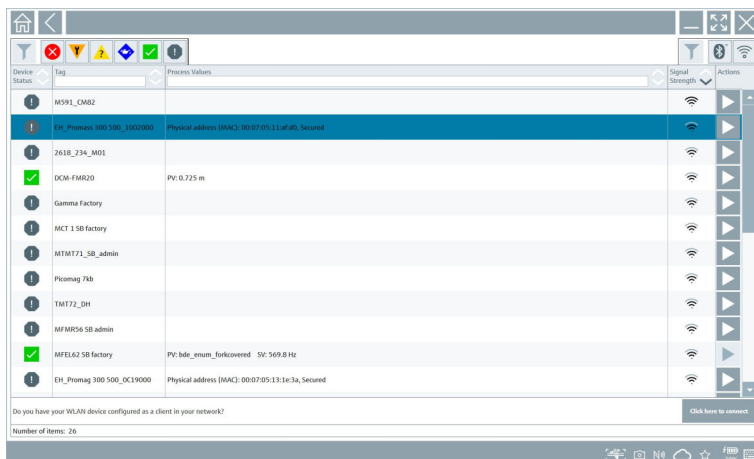

2. Selezionare il dispositivo da campo WLAN che si desidera connettere.

3. Premere **Click here to connect** sotto la lista.

4. Inserire l'indirizzo IP del dispositivo da campo.

5. Premere l'icona .

- Si apre la pagina "Device DTM".

Viene visualizzata la pagina del DTM del dispositivo da campo.

10.7 Pagine dei menu

10.7.1 Catalogo DTM

- Premere l'icona  nell'intestazione della schermata iniziale.
 - ↳ Viene visualizzata la pagina "DTM Catalog" con una panoramica di tutti i DTM, FDI e IODD disponibili.

DTM Catalog							
Event Log							
Favorites							
Reports							
Firmware							
Settings							
Icon	DTM Device Type	Version	Manufacturer	Date	Protocol	Status	
	TEMP / TMTS2 / HART / FW 3.02.02 / Dev.Rev. 03	1.11.490.5368	Endress+Hauser	2019-08-13	HART, CDI	OK	
	TEMP / TMTB6 / PA / FW 1.01.02 / Dev.Rev. 2	1.5.153.348	Endress+Hauser	2019-10-21	Profibus DPV1	OK	
	TEMP / TMTB6 / PA / VLD	1.5.155.349	Endress+Hauser	2016-05-11	Profibus DPV1	OK	
	TEMP / TMTB5 / FF / FW 2.00.02 / Dev.Rev. 2	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	OK	
	TEMP / TMTB5 / FF / VLD.02 / Dev.Rev.1	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	OK	
	TEMP / TMTB6 / PHA / FW 01.00.02 / Dev.Rev. 01	01.01.01	Endress+Hauser	2019-11-14	Profibus IO	OK	
	TEMP / TMTB6 / PHA-CDS / FW 01.00.02 / Dev.Rev. 01	1.1.1.10	Endress+Hauser	2023-05-24	CDI	OK	
	Level Profile DTM	1.5.67.11	Endress+Hauser	2020-01-23	Profibus DPV1	OK	
	LevelFlex / FMP 2xx / VLD ... 2.1	1.4.108.39	Endress+Hauser	2017-03-31	HART	OK	
	LevelFlex / FMP 5x / HART / FW 1.03.02 / Dev.Rev. 2	1.10.0.2380	Endress+Hauser	2012-03-14	HART, CDI	OK	
	LevelFlex / FMP 5x / HART / FW 1.02.02 / Dev.Rev. 3	1.10.1.2375	Endress+Hauser	2012-03-14	HART, CDI	OK	
	LevelFlex / FMP 5x / HART / FW 1.03.02 / Dev.Rev. 4	1.10.1.2370	Endress+Hauser	2012-03-14	HART, CDI	OK	
	LevelFlex / FMP 5x / PA / FW 1.00.02 / Dev.Rev. 1	1.11.0.1015	Endress+Hauser	2019-10-14	CDI, Profibus DPV1	OK	
Total: 4074							


 Informazioni dettagliate sulla pagina "DTM Catalog": →  25

10.7.2 Registro eventi

1. Premere l'icona  nell'intestazione della schermata iniziale.
 - ↳ Si apre la pagina "DTM Catalog".

2. Premere la scheda **Event Log**.

↳ Viene visualizzata una panoramica degli eventi.

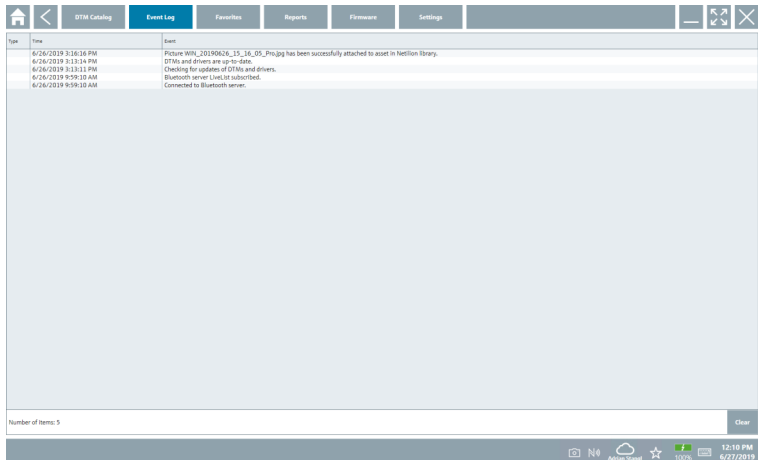


 In alternativa, è possibile premere l'area grigia del piè di pagina per aprire "Event log".
Per eliminare gli eventi visualizzati, servirsi del pulsante **Clear**.

10.7.3 Preferiti

1. Premere l'icona nell'intestazione della schermata iniziale.

↳ Si apre la pagina "DTM Catalog".


- 2. Premere la scheda **Favorites**.
 - ↳ Viene visualizzata una panoramica dei preferiti.

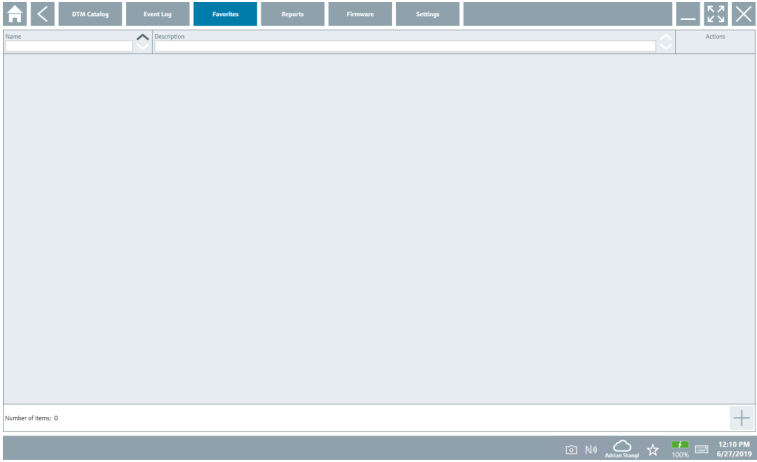

 In alternativa, è possibile premere l'icona  nel piè di pagina per aprire "Favorites".

10.7.4 Gestione dei report

- 1. Premere l'icona  nell'intestazione della schermata iniziale.
 - ↳ Si apre la pagina "DTM Catalog".
- 2. Premere la scheda **Reports**.
 - ↳ Viene visualizzata una panoramica con la cartella "Manage saved device reports".

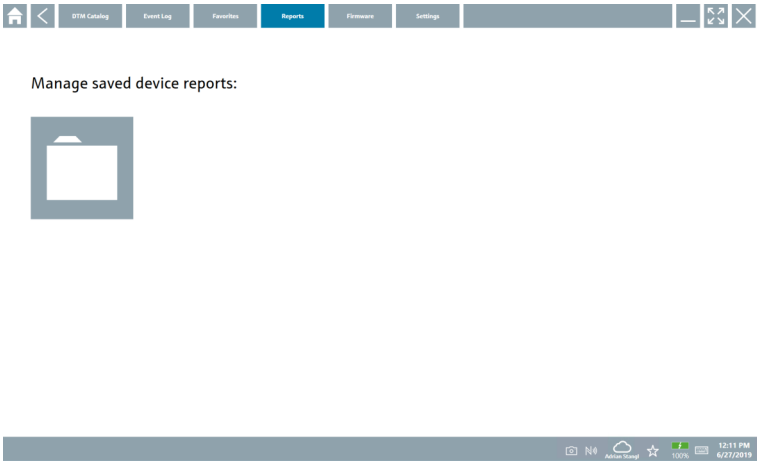

3. Premere la cartella "Manage saved device reports".

- ↳ La cartella con tutti i report del dispositivo salvati è visualizzata in Internet Explorer.

10.7.5 Firmware


Si può utilizzare la pagina "Firmware" per aggiornare i dispositivi da campo. A questo fine, il dispositivo da campo deve essere connesso mediante una delle interfacce service specificate.

1. Premere l'icona ☰ nell'intestazione della schermata iniziale.

- ↳ Si apre la pagina "DTM Catalog".

2. Premere la scheda **Firmware**.

- ↳ Viene visualizzata una panoramica delle possibili interfacce service.

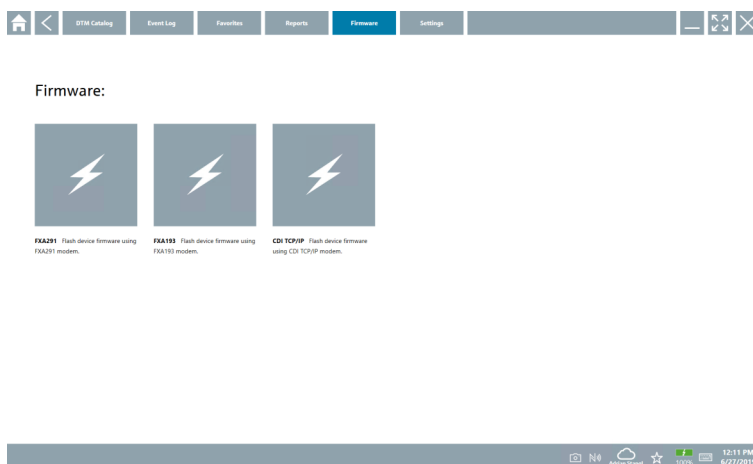

3. Premere l'interfaccia service utilizzata.

4. Aggiornare il dispositivo da campo in base alle istruzioni.

10.7.6 Impostazioni

 Informazioni sulle impostazioni: →  43

10.8 Impostazioni

10.8.1 Lingua

1. Premere l'icona ☰ nell'intestazione della schermata iniziale.

- ↳ Si apre la pagina "DTM Catalog".

2. Premere la scheda **Settings**.

↳ Viene visualizzata una panoramica di tutte le lingue disponibili.



3. Premere la lingua desiderata.

↳ Viene visualizzata una finestra di dialogo con un messaggio.

4. Selezionare **Sì** se si desidera modificare la lingua. Selezionare **No** per non modificare la lingua.

↳ Selezionando "Yes", il software Field Xpert si riavvia. La lingua selezionata è attiva.

10.8.2 Collegamento

1. Premere l'icona nell'intestazione della schermata iniziale.


↳ Si apre la pagina "DTM Catalog".

2. Premere la scheda **Settings**.

↳ Si apre la pagina "Language".


3. Premere la scheda **Connectivity**.

- ↳ Viene visualizzata una panoramica di tutte le connessioni fino a quel momento e delle connessioni che non sono state cancellate.

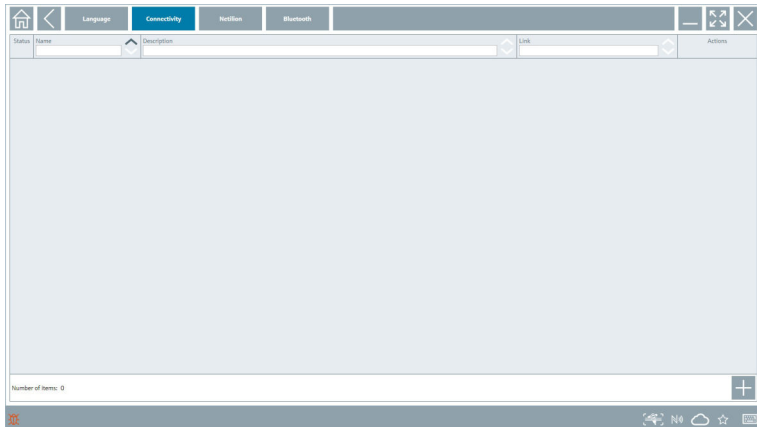


10.8.3 Netilion

1. Premere l'icona ☰ nell'intestazione della schermata iniziale.
 - ↳ Si apre la pagina "DTM Catalog".
2. Premere la scheda **Settings**.
 - ↳ Si apre la pagina "Language".
3. Premere la scheda **Netilion**.
 - ↳ Vengono visualizzare le impostazioni per l'archiviazione dei dati.

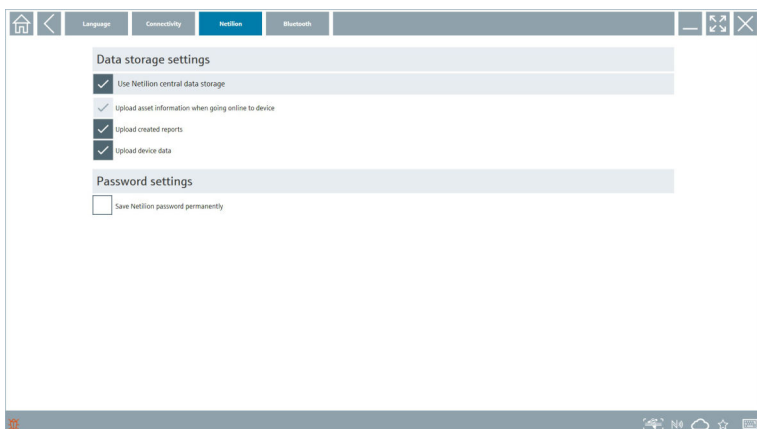

10.8.4 Bluetooth


1. Premere l'icona  nell'intestazione della schermata iniziale.
 - ↳ Si apre la pagina "DTM Catalog".
2. Premere la scheda **Settings**.
 - ↳ Si apre la pagina "Language".
3. Premere la scheda **Bluetooth**.
 - ↳ Vengono visualizzate le impostazioni Bluetooth.

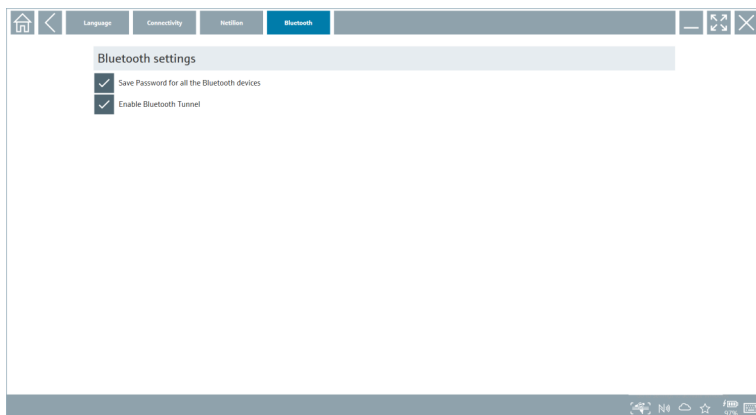

10.9 Pagine delle informazioni

10.9.1 Licenza

- Premere l'icona ⓘ nell'intestazione della schermata iniziale.
 - ↳ Viene visualizzata la pagina "License" con le informazioni sulla licenza.

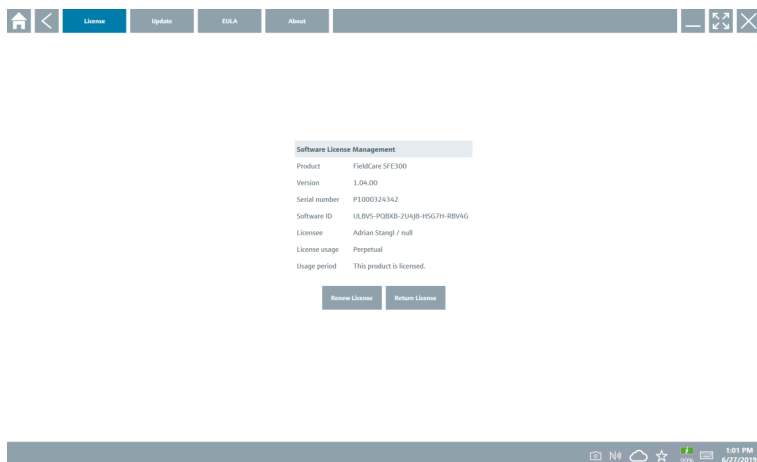

Rinnovo della licenza

-  Se il contratto di manutenzione "Field Xpert SMT71" è scaduto, occorre ordinarne un'estensione.
-  Per rinnovare la licenza, il tablet PC deve essere collegato a Internet.

Rinnovo della licenza per la versione software 1.05 e successiva

Lo stato della licenza viene controllato on line quando si avvia il software Field Xpert. Se è disponibile un aggiornamento della licenza per i cliente, la licenza viene aggiornata automaticamente. Il cliente riceve quindi la notifica.


Rinnovo della licenza per versioni software fino a 1.04

Dopo il positivo completamento dell'ordine di estensione del contratto di manutenzione "Field Xpert SMT71":

1. Premere la scheda **Licence**.

2. Premere **Activate License**.

↳ Viene visualizzata la pagina seguente:

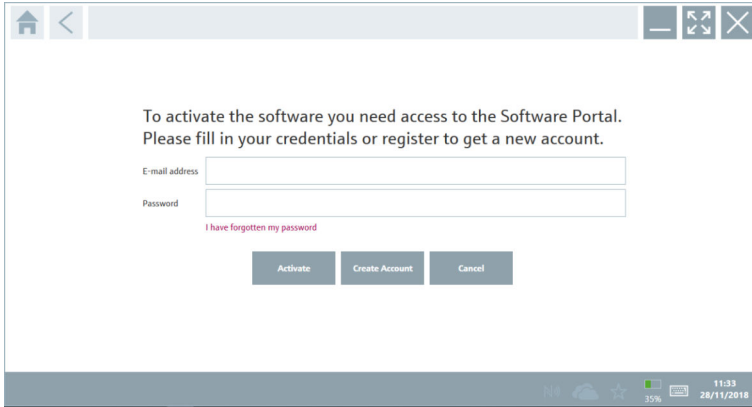

3. Inserire **E-mail address** e **Password** e premere **Activate**.

4. Premere **Activate License**.

↳ La licenza è stata rinnovata.


10.9.2 Update

1. Premere l'icona nell'intestazione della schermata iniziale.

↳ Si apre la pagina "License".


2. Premere la scheda **Update**.

↳ Vengono visualizzate le informazioni sugli aggiornamenti più recenti. È inoltre possibile ricercare nuovi aggiornamenti.

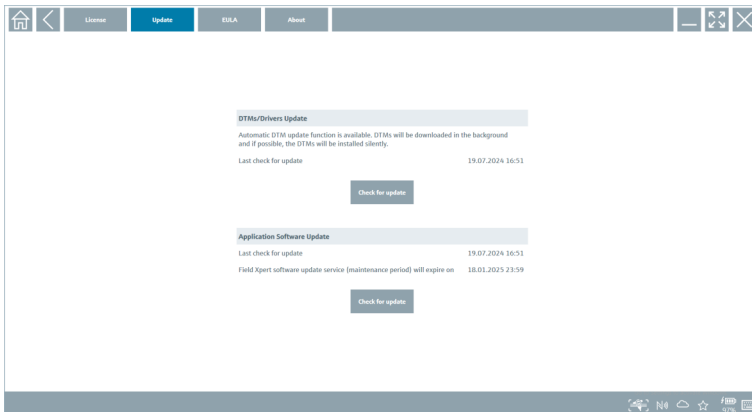

10.9.3 EULA


1. Premere l'icona  nell'intestazione della schermata iniziale.
↳ Si apre la pagina "License".
2. Premere la scheda **EULA**.
↳ Viene visualizzata una pagina con le condizioni commerciali e di licenza di Endress+Hauser.

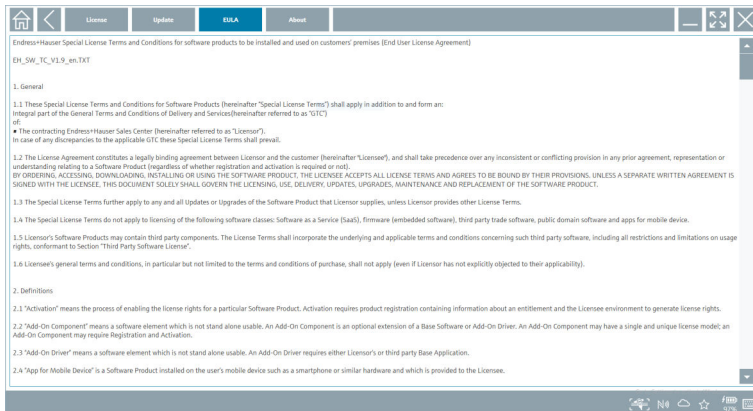

10.9.4 Info

Questa pagina mostra informazioni sul software Field Xpert attuale, come marchio, testi sorgente, versione e note di rilascio correnti.


1. Premere l'icona  nell'intestazione della schermata iniziale.
↳ Si apre la pagina "License".
2. Premere la scheda **About**.
↳ Viene visualizzata una panoramica con le informazioni.

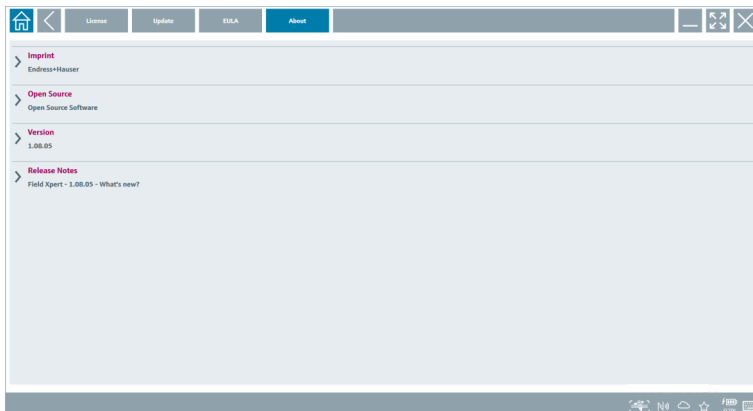

3. Per ulteriori informazioni su un argomento, premere l'icona >.

10.10 RFID

1. Collegare il lettore RFID al tablet PC.
2. Premere l'icona  nel piè di pagina del software Field Xpert.
 - ↳ Si apre la pagina "RFID TAG Editor".

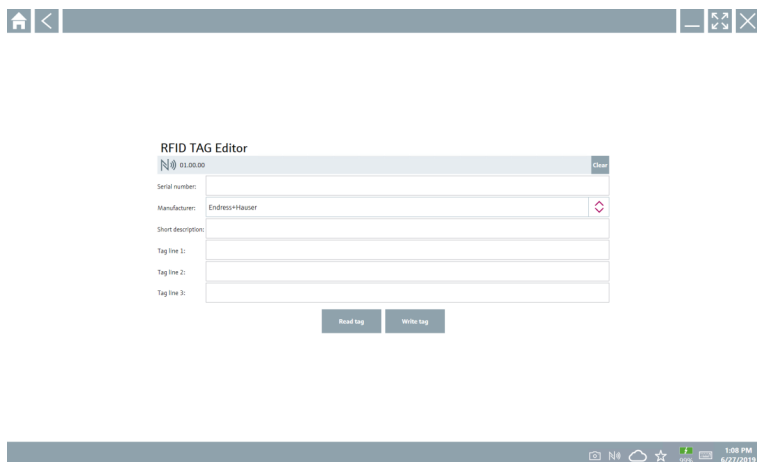

3. Posizionare il tag RFID sul lettore RFID.
4. Premere **Read tag**.
 - ↳ Viene visualizzato il pulsante "Device Viewer".
5. Premere **Device Viewer** per ottenere informazioni e documentazione sul dispositivo specifiche per il numero di serie.
 - ↳ Device Viewer si apre in Internet Explorer.
6. Dopo aver modificato i dati premere **Write tag**.
 - ↳ Le modifiche vengono scritte sul tag RFID.

11 Manutenzione

11.1 Batteria

Quando si utilizza la batteria, tenere conto di quanto segue:

- Caricare e scaricare la batteria a temperatura ambiente.
- La vita di servizio della batteria dipende da diversi fattori:
 - Numero di cicli di carica e scarica
 - Condizioni ambiente
 - Stato di carica durante l'immagazzinamento
 - Utilizzo della batteria
- L'uso predominante della batteria incide negativamente sulle prestazioni del dispositivo.
- Le batterie possono scaricarsi all'esterno del dispositivo.

 Il deterioramento delle prestazioni può aumentare col tempo a causa delle sollecitazioni dovute alle operazioni quotidiane di carica e scarica.

Le batterie Li-ion vengono generalmente sostituite dopo 300-500 cicli di carica (cicli completi di carica/scarica) o se la capacità della batteria ha raggiunto il 70 ... 80 %.

Il numero effettivo di cicli varia a seconda del tipo di utilizzo, della temperatura, dell'età e di altri fattori.

 Per evitare il degrado permanente della capacità della batteria per autoscarica, le batterie non devono mai essere scaricate al di sotto del 5 %.

AVVERTENZA

La caduta, lo schiacciamento o qualsiasi altra manipolazione impropria della batteria può provocare un incendio o ustioni chimiche.

- Utilizzare sempre la batteria in modo corretto.

AVVISO

La batteria non può essere caricata se le temperature sono troppo basse o troppo alte.

In questo modo si evitano potenziali danni alla batteria.

- Caricare la batteria solo a una temperatura di 20 °C (68 °F) circa.

ATTENZIONE

Batterie danneggiate o che perdono

possono causare lesioni personali.

- Maneggiare la batteria con la massima attenzione.

ATTENZIONE

Se la batteria si surriscalda o emette un odore di bruciato durante il processo di carica, allontanarsi immediatamente dall'area.

- Avvisare immediatamente il personale addetto alla sicurezza.

Quando si utilizza la batteria, tenere conto di quanto segue:

- Sostituire la batteria se l'autonomia si riduce.
- Non appoggiare oggetti o materiali sulla batteria.
- Tenere la batteria lontana da materiali conduttivi o infiammabili.

- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare solo batterie originali.
- Caricare la batteria solo con dispositivi o stazioni di ricarica originali.
- Tenere la batteria lontana dall'acqua.
- Non bruciare la batteria.
- Non esporre la batteria a temperature inferiori a 0 °C (32 °F) o superiori a 46 °C (115 °F).

 Se la batteria viene esposta a temperature estreme, è impossibile raggiungere una capacità del 100 %. La capacità può essere ripristinata se la batteria ritorna a una temperatura di 20 °C (68 °F) circa.

- Assicurare una libera ventilazione.
- Caricare la batteria in un luogo con temperature di circa 20 °C (68 °F).
- Non inserire la batteria in un forno a microonde.
- Non smontare la batteria o toccarla con un oggetto appuntito.
- Non rimuovere la batteria dal dispositivo con un oggetto appuntito.

 Le batterie sono certificate Ex in combinazione con il dispositivo. L'uso di batterie non elencate nel certificato rende nulla la certificazione Ex.

 Conservazione dell'energia della batteria

- Disattivare i moduli wireless non utilizzati.
- Controllare e ottimizzare le impostazioni dei dispositivi wireless.
- Ridurre la luminosità del display.
- Disattivare tutti i moduli non utilizzati nel programma di servizio, ad es. GPS, scanner, telecamera.
- Attivare lo screensaver.
- Creare un piano di alimentazione facendo riferimento alle linee guida Microsoft.
- Configurare le opzioni di alimentazione facendo riferimento alle linee guida Microsoft.
- Configurare le opzioni di standby facendo riferimento alle linee guida Microsoft.

11.1.1 Sostituzione della batteria

PERICOLO

Sostituendo la batteria in con una di tipo errato

si possono provocare esplosioni.


- Si raccomanda di sostituire sempre la batteria con una batteria identica o di tipo equivalente consigliato dal produttore.

 L'autonomia della batteria diminuisce gradualmente nel tempo, in funzione delle modalità di utilizzo. La sostituzione della batteria può rendersi necessaria in un periodo compreso tra 18 e 24 mesi.

Smaltire le batterie usate in conformità alle istruzioni del produttore.


Rimozione della batteria

1.

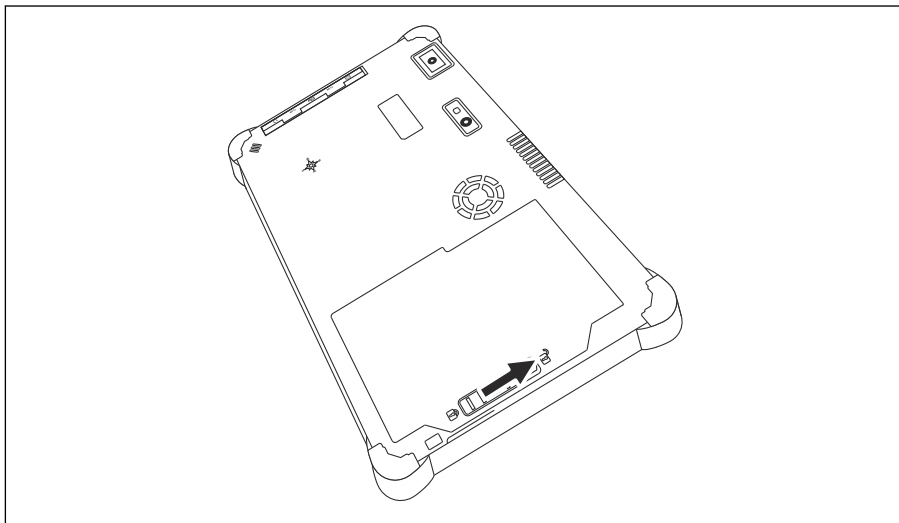

Fare scorrere il blocco batteria portandolo in posizione di sblocco.

2.

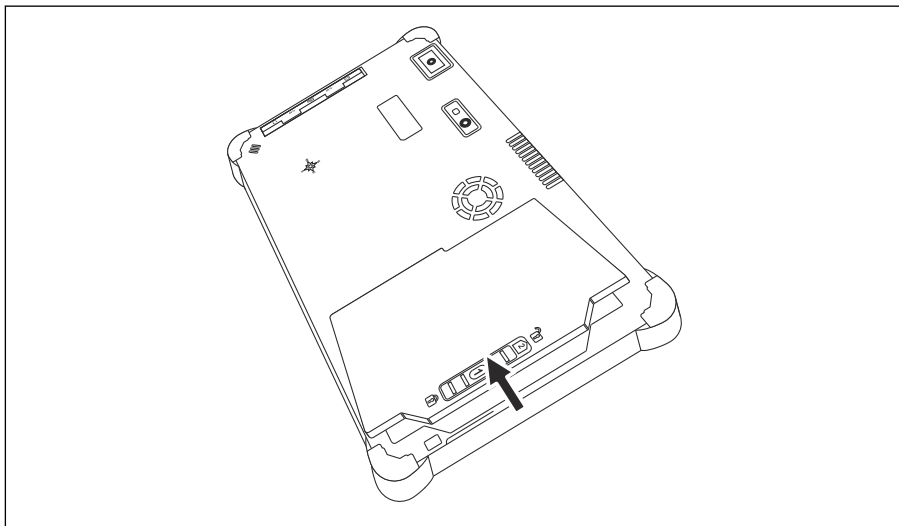

Aprire il vano batteria e rimuovere la batteria.



Per informazioni sull'inserimento della batteria →  20

11.2 Pulizia



Durante la pulizia del dispositivo:

Spegnere correttamente il dispositivo e scollegare l'alimentatore.

Pulire il dispositivo con un panno asciutto e pulito.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

12 Riparazione

12.1 Informazioni generali

AVVISO

Riparazioni non autorizzate al dispositivo

Danno al dispositivo e/o invalidazione della garanzia legale/commerciale.

- L'intervento di riparazione può essere eseguito solo da Endress+Hauser. Per riparazioni, contattare sempre l'ufficio commerciale Endress+Hauser: www.addresses.endress.com

12.2 Parti di ricambio



Per le parti di ricambio attualmente disponibili per il prodotto, vedere il sito: <https://www.endress.com/deviceviewer> (→ Inserire il numero di serie)

12.3 Restituzione

I requisiti per rendere il dispositivo in modo sicuro dipendono dal tipo di dispositivo e dalla legislazione nazionale.

1. Per informazioni fare riferimento alla pagina web:
<https://www.endress.com/support/return-material>
↳ Selezionare la regione.
2. In caso di restituzione del dispositivo, imballarlo in modo da proteggerlo adeguatamente dagli urti e dalle influenze esterne. Gli imballaggi originali garantiscono una protezione ottimale.

12.4 Smaltimento



Se richiesto dalla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il prodotto è contrassegnato con il simbolo raffigurato per minimizzare lo smaltimento di RAEE come rifiuti civili indifferenziati. I prodotti con questo contrassegno non devono essere smaltiti come rifiuti civili indifferenziati. Renderli, invece, al produttore per essere smaltiti in base alle condizioni applicabili.

12.4.1 Smaltimento della batteria

Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio oppure a nichel-metallo idruro. Queste batterie devono essere smaltite in modo corretto. Si prega di contattare le autorità locali per informazioni sui programmi di riciclo e smaltimento in vigore nel proprio paese.

13 Accessori

Gli accessori attualmente disponibili per il prodotto possono essere selezionati su www.endress.com:

1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
2. Aprire la pagina del prodotto.
3. Selezionare **Parti di ricambio & accessori**.

14 Dati tecnici



Per informazioni dettagliate sui "dati tecnici", consultare le Informazioni tecniche. →  7

15 Appendice

15.1 Protezione dei dispositivi mobili

Oggi, la tecnologia mobile è una parte importante delle aziende moderne, dato che un sempre maggior numero di dati viene memorizzato su dispositivi mobili. Inoltre, questi dispositivi sono ormai potenti quanto i computer tradizionali. Uscendo spesso dalla sede aziendale, questi dispositivi mobili hanno bisogno di una protezione ancora maggiore rispetto ai

dispositivi desktop. Di seguito sono riportati quattro consigli per aiutarvi a proteggere i dispositivi mobili e le informazioni che contengono.



Attivare la protezione con password

Utilizzare una password o un PIN sufficientemente complessi.



Installare gli aggiornamenti di sicurezza

Tutti i produttori rilasciano regolarmente aggiornamenti di sicurezza per proteggere il dispositivo. Questo processo è rapido, semplice e gratuito. Nelle impostazioni, verificare che gli aggiornamenti vengano installati automaticamente. Se il produttore non prevede di rilasciare altri aggiornamenti per il dispositivo, questo deve essere sostituito con una versione aggiornata.



Aggiornare le applicazioni e il sistema operativo

Aggiornare regolarmente tutte le applicazioni installate e il sistema operativo con le patch rilasciate dagli sviluppatori del software. Questi aggiornamenti, oltre ad aggiungere nuove funzioni, risolvono tutte le vulnerabilità di sicurezza eventualmente rilevate. La funzione di aggiornamento software di Endress+Hauser assicura la notifica automatica dei nuovi aggiornamenti. Ciò richiede l'accesso a Internet. È importante che il personale sappia quando sono disponibili gli aggiornamenti, come si installano e che ciò deve avvenire il più rapidamente possibile.



Non connettersi a hotspot WLAN sconosciuti

La precauzione più semplice da adottare è quella di non connettersi mai a Internet attraverso hotspot sconosciuti ma di utilizzare la rete mobile 3G o 4G. Tramite le reti private virtuali (VPN), i dati vengono crittografati prima di essere trasmessi su Internet.

15.2 Federal Communications Commission (FCC)

This device has been tested and complies with the limit values for Class B digital devices in accordance with Part 15 of the FCC regulations. These limit values ensure adequate protection against electromagnetic interference when operating in residential areas. This device generates, uses and can emit radio frequency energy and can interfere with wireless communication if it is not installed and used as specified in the Operating Instructions. However, it is not possible to guarantee that interference will not occur in certain installations. If the device causes interference with radio and television reception - which can be determined by switching the device off and on again - it is the responsibility of the user to rectify the problem.

15.3 Warning Explosion Hazard

Class I, Division 2, Groups A-D T4


Model Model Pad-Ex 01 P12 DZ12, Rugged Tablet PC, Battery Powered (Battery P/N R11AH7-M or R11AH7-H rechargeable lithium-ion battery pack), Ambient Temperature Range: -10 ... +55 °C (+14 ... +131 °F)

Conditions of Safe Use

- Charged by the supplied charging adaptor, type FSP065-RAB or FSP065- REBN2 or FSP065-RBBN3, manufactured by FSP Group, in Non-Hazardous Location only.
- The battery may only be charged / replaced outside the Ex-area.
- Before entering the classified Hazardous Location, the I/O port cover must be closed.
- The impact test according to IEC 60079-0 was performed with reduced height. The equipment shall be protected from impacts with high impact energy, against excessive UV light emission and high electrostatic charge generating processes. External connections shall never be used in hazardous areas. The interface cover shall be closed in hazardous areas. Only use a damp cloth to clean the device.
- Il cliente si assume la responsabilità della conformità con i requisiti "ordinary location" per il Nord America.

15.4 PRODOTTO LASER DI CLASSE 2**PRODOTTO LASER DI CLASSE 2 A NORMA EN 60825****ATTENZIONE**

IL PRESENTE APPARECCHIO CONTIENE UN SISTEMA LASER CLASSIFICATO COME "PRODOTTO LASER DI CLASSE 2". PER UTILIZZARE CORRETTAMENTE QUESTO PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI E CONSERVARLO PER RIFERIMENTO FUTURO. IN CASO DI PROBLEMI RELATIVI A QUESTO MODELLO, CONTATTARE LA "STAZIONE DI SERVIZIO AUTORIZZATA" PIÙ VICINA. PER EVITARE L'ESPOSIZIONE DIRETTA AL RAGGIO LASER, NON CERCARE DI APRIRE LA CUSTODIA.

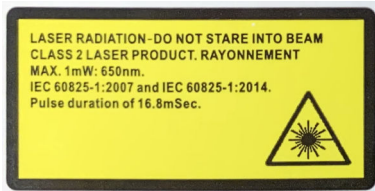

- Non dirigere mai il fascio laser verso le persone
- Non guardare mai il fascio diretto del laser, di un manipolo e un suo riflesso



71719355

www.addresses.endress.com
