


簡易取扱説明書 Fieldgate FXA42

システム製品



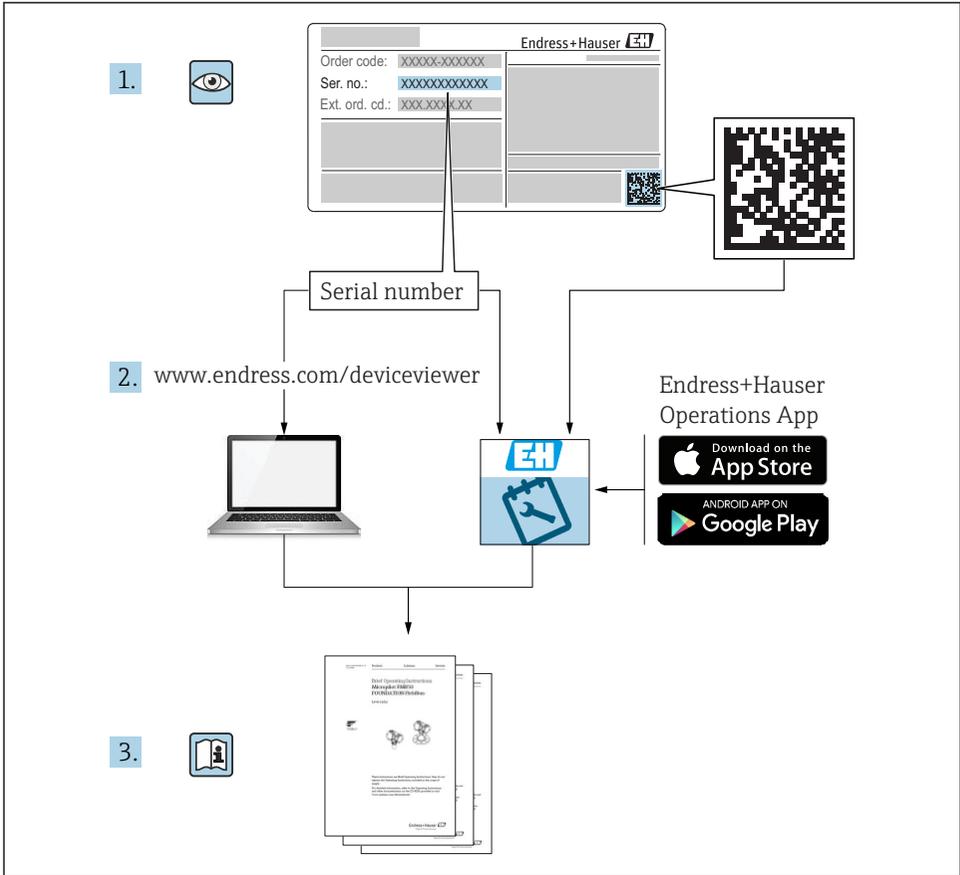

A0023555

目次

1	本説明書について	3
1.1	シンボル	3
2	安全上の基本注意事項	4
2.1	作業員の要件	4
2.2	使用目的	5
2.3	労働安全	5
2.4	操作上の安全性	5
2.5	製品の安全性	6
3	製品説明	7
3.1	製品構成	7
4	納品内容確認および製品識別表示	8
4.1	納品内容確認	8
4.2	製品識別表示	8
4.3	納入範囲	9
4.4	製造者データ	9
5	設置	9
5.1	設置条件	9
5.2	寸法	10
5.3	取付け手順	10
5.4	アンテナ	11
5.5	設置状況の確認	12
6	電気接続	12
6.1	電源電圧	12
6.2	RS485 シリアルインターフェイス (Modbus)	12
6.3	端子の割当て	13
7	設定	15
7.1	表示部 (機器ステータスインジケータ/LED)	15
7.2	準備手順	17
7.3	データ接続の確認	17
7.4	最新のファームウェアのインストール	20
7.5	設定例	22

1 本説明書について

1.1 シンボル

1.1.1 安全シンボル



危険

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。



警告

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災の恐れがあります。

⚠ 注意

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、けが、物的損害の恐れがあります。

📌 注記

人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

1.1.2 電気シンボル

⊥ 接地端子

接地システムを介して接地される接地クランプ

┌ 信号接地端子

デジタル入力の接地に使用できる端子です。

1.1.3 通信シンボル

📶 ワイヤレスローカルエリアネットワーク (WLAN)

ローカルネットワークを介した無線通信

● 発光ダイオード (LED) が消灯

☒ 発光ダイオード (LED) が点灯

☒ 発光ダイオード (LED) が点滅

1.1.4 特定情報に関するシンボル

📌 ヒント

追加情報を示します。

📖 資料参照

📖 他のセクションを参照

1, 2, 3 一連のステップ

1.1.5 図中のシンボル

1, 2, 3 ... 項目番号

⚠ 危険場所

⊘ 安全区域 (非危険場所)

2 安全上の基本注意事項

2.1 作業員の要件

たとえば、設定やメンテナンスなど、必要な作業を実施するために、作業員は以下の要件を満たす必要があります。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること
- ▶ 施設責任者の許可を得ていること
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること
- ▶ 本書および補足資料をよく読んで理解し、その指示に従うこと

- ▶ 指示に従い、条件を遵守すること

2.2 使用目的

2.2.1 アプリケーション

Fieldgates を使用して、接続した 4~20 mA、Modbus RS485、および Modbus TCP 機器に、Ethernet TCP/IP、WLAN または移動通信 (UMTS、LTE Cat M1 および Cat NB1) を介してリモートで問い合わせを行うことができます。測定データは適切に処理されて SupplyCare に伝送されます。SupplyCare でデータは視覚化され、レポートに変換されて、その他の在槽管理タスクに使用されます。しかし、Fieldgate FXA42 によって伝送されたデータに、追加のソフトウェアを使用せずにウェブブラウザからアクセスすることもできます。内蔵の Web サーバーにより、Fieldgate FXA42 の包括的な設定およびオートメーション機能を使用できます。

2.2.2 不適切な用途

不適切な、あるいは指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。

不明な場合の確認：

- ▶ 特殊な液体および洗浄液に関して、Endress+Hauser では接液部材質の耐食性確認のサポートを提供いたしますが、保証や責任は負いかねます。

2.2.3 残存リスク

運転中に、ハウジングがプロセス温度に近い温度に達する可能性があります。

表面に接触することによるやけどの危険があります！

- ▶ プロセス温度が高い場合は、接触しないように保護対策を講じて、やけどを防止してください。

2.3 労働安全

機器で作業する場合：

- ▶ 各地域/各国の規定に従って必要な個人用保護具を着用してください。
- ▶ 電源のスイッチを切ってから機器を接続します。

2.4 操作上の安全性

けがに注意！

- ▶ 本機は、適切な技術条件およびフェールセーフ条件下でのみ操作してください。
- ▶ 施設作業するには、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。

機器の改造

無断で機器に対して変更を加えることは、予測不可能な危険を招くおそれがあり、認められません。

- ▶ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

危険場所

危険場所（例：防爆、圧力容器安全）で機器を使用する場合に、要員やプラントが危険にさらされないよう、以下の点にご注意ください。

- ▶ 注文した機器が防爆仕様になっているか銘板を確認してください。
- ▶ 別冊の補足資料の指示に従ってください。別冊の補足資料は機器の取扱説明書の一部として付随する XA または SD ドキュメントの文書です。

2.5 製品の安全性


本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP (Good Engineering Practice) に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。

本機器は一般的な安全基準および法的要件を満たしています。また、機器固有の EU 適合宣言に明記された EU 指令にも準拠します。Endress+Hauser は機器に CE マークを添付することにより、機器の適合性を保証します。

3 製品説明

3.1 製品構成

Fieldgate FXA42 には 4 つのバージョンが用意されています。各バージョンは、機器の機能およびデータ伝送技術が異なります。

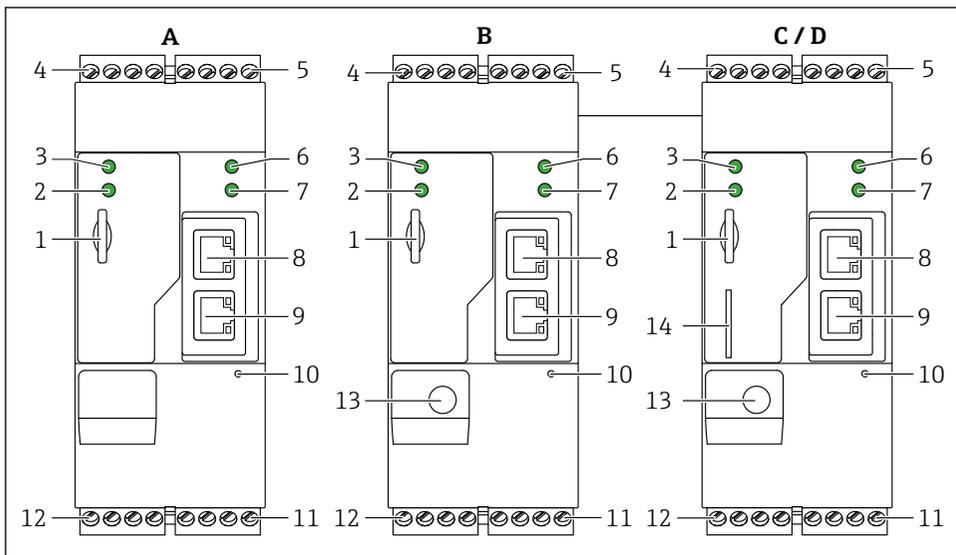

A0030516

図 1 Fieldgate FXA42 のバージョンと構造

- A FXA42-A Ethernet
- B FXA42-B Ethernet および WLAN
- C FXA42-C Ethernet および 2G/3G
- D FXA42-D Ethernet または LTE Cat M1 および Cat NB1 (2G/4G)
- 1 メモリカード用スロット、カードタイプ : microSD
- 2 モデム / WLAN / Ethernet 用ステータス LED
- 3 電源電圧用ステータス LED
- 4, 5 アナログ入力、デジタル入力、電流ソース、基準電位付きの入力モジュール → 13
- 6 ネットワーク用ステータス LED
- 7 Web PLC 用ステータス LED
- 8, 9 Ethernet コネクタ
- 10 リセットボタン
- 11 Fieldgate FXA42 用電源、デジタル出力用電源、デジタル出力 → 13
- 12 RS-485 シリアルインターフェイス → 13
- 13 アンテナ用接続 (WLAN および移動通信バージョンのみ)
- 14 SIM カード用スロット (移動通信バージョンのみ)

4 納品内容確認および製品識別表示

4.1 納品内容確認

納品内容確認に際して、以下の点をチェックしてください。

- 発送書類のオーダーコードと製品ラベルに記載されたオーダーコードが一致するか？
- 納入品に損傷がないか？
- 銘板のデータと発送書類に記載された注文情報が一致するか？



1 つでも条件が満たされていない場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

4.2 製品識別表示

ゲートウェイを確認するためには、以下の方法があります。

- 銘板
- 納品書に記載されたオーダーコード（機器仕様コードの明細付き）
- W@M デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer) に銘板のシリアル番号を入力すると、ゲートウェイに関するすべての情報が表示されます。
- 銘板のシリアル番号を Endress+Hauser Operations アプリに入力するか、Endress +Hauser Operations アプリで銘板の 2-D マトリクスコード (QR コード) をスキャンすると、ゲートウェイに関するすべての情報が表示されます。

4.2.1 銘板

The diagram shows a rectangular nameplate with the following elements:

- Top right: **Endress+Hauser** logo and **IP20** rating.
- Left side: A vertical column of fields with callouts 1 and 2. Callout 1 points to the **Order code:** field, and callout 2 points to the **Ser. no.:** field.
- Below Ser. no.: A large empty rectangular area, likely for a QR code.
- Below the QR area: **LAN1/2:** and **MAC:** fields.
- Below LAN/2: **Ta:** field.
- Bottom right: **Dat.:** field.
- Bottom left: Three small square icons.

A0030895

- 1 オーダーコード
- 2 シリアル番号

4.3 納入範囲

- DIN レール取付け用 Fieldgate FXA42
- SD カード (カードタイプ: microSD)、1 GB
- 簡易取扱説明書のハードコピー



「アクセサリ」の詳細については、取扱説明書を参照してください。

4.4 製造者データ

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Germany
製造工場所在地：銘板を参照。

5 設置

5.1 設置条件

5.1.1 温度および湿度

標準操作 (EN 60068-2-14、Nb、0.5 K/min) : -20~60 °C (-4~140 °F)

配列取付け : -20~50 °C (-4~122 °F)


結露を防止してください。

湿度 (EN 60068-2-30、Db、0.5 K/min) : 5 ~ 85%、結露なし

5.1.2 取付方向

DIN レールに垂直または水平 (HT 35、EN 60715 に準拠)


5.2 寸法

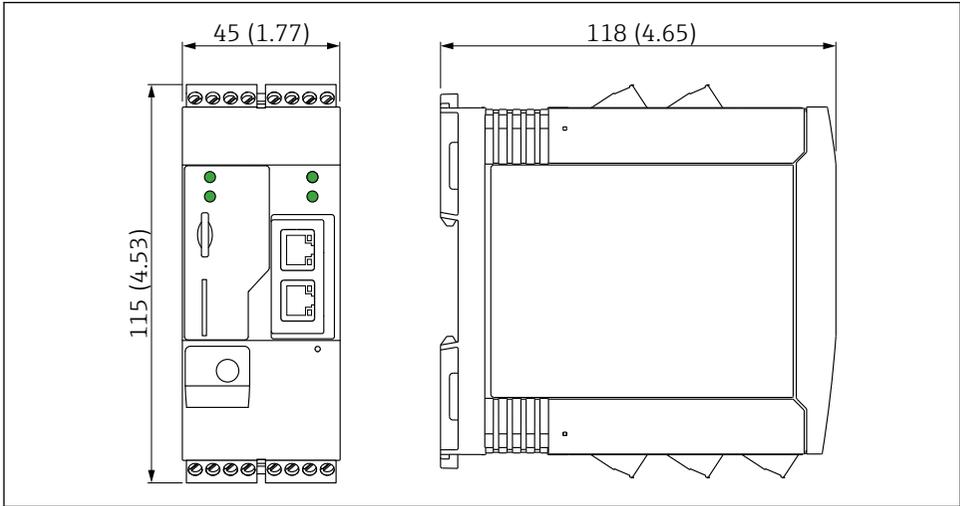

A0030517

2 寸法単位：mm (in)

5.3 取付け手順

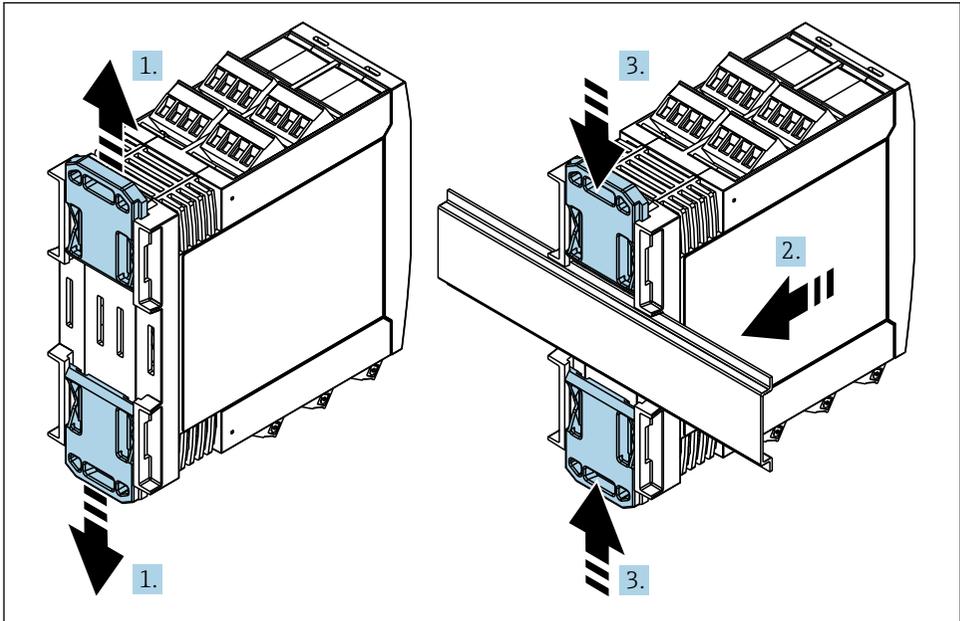

A0011766


1. 上側の DIN レールクリップを上向きに、下側のクリップを下向きにカチッと音がするまでスライドさせます。
2. DIN レールに機器を前面から取り付けます。
3. 2つの DIN レールクリップをカチッと音がして元の位置に戻るまでスライドさせます。

機器を取り外す場合は、DIN レールクリップを上または下に押して (1. を参照)、レールから機器を外します。DIN レールクリップの片方だけを開いて、機器を傾げるだけでもレールから外すことが可能です。

5.4 アンテナ


機器には、UMTS (2G/3G)、LTE Cat M1 および Cat NB1 (2G/4G)、または WLAN を介した無線通信用の外部アンテナが必要です。アンテナは弊社よりアクセサリとしてご購入ください。アンテナケーブルは機器前面の接続部にネジ込みます。アンテナは制御盤またはフィールドハウジングの外側に取り付けなければなりません。受信状態が良くない場所では、恒久的にアンテナを固定する前に通信状況を確認することを推奨します。

接続：SMA コネクタ

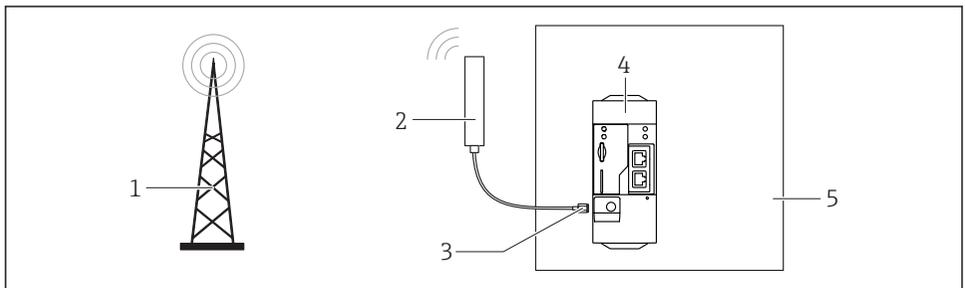

A0031111

- 1 移動通信ネットワーク
- 2 Fieldgate FXA42 用アンテナ
- 3 SMA コネクタ
- 4 Fieldgate FXA42 Ethernet および 2G/3G/4G
- 5 制御盤

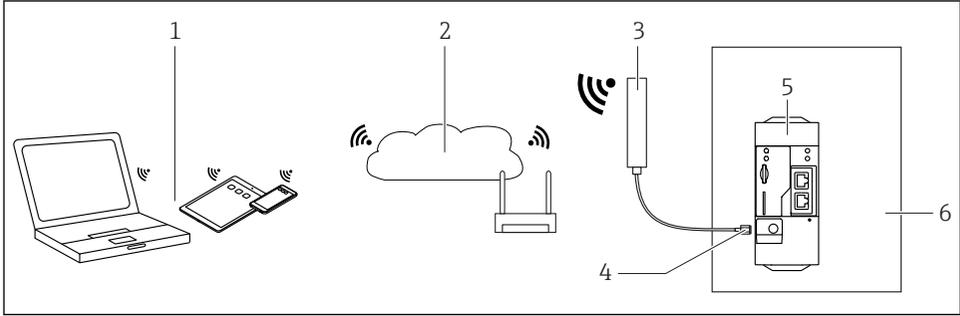

A0031112

- 1 WLAN 受信機
- 2 ルーターを介したインターネットまたは LAN へのアップリンク
- 3 Fieldgate FXA42 用アンテナ
- 4 SMA コネクタ
- 5 Fieldgate FXA42 Ethernet および WLAN
- 6 制御盤

5.5 設置状況の確認

- DIN レールクリップがカチッとハマっているか？
- 機器が DIN レールにしっかりと取り付けられているか？
- すべてのプラグイン端子がしっかりとはめ込まれていますか？
- 取付位置で温度の上限と下限が順守されているか？

6 電気接続

⚠ 警告

危険！感電の恐れがあります！

感電および驚愕反応により負傷する恐れがあります。

- ▶ 接続作業の前にすべての電源を切ってください。
- ▶ 機器を設定する前に電源電圧を測定し、銘板の仕様と比較してください。測定した電源電圧が仕様と一致している場合のみ、機器を接続してください。

6.1 電源電圧

電源電圧は 24 V_{DC} (±20%) です。DIN VDE 0570-2-6 および EN61558-2-6 (SELV / PELV または NEC Class 2) に準拠した安全な電氣的絶縁を保証し、エネルギー制限回路として設計された電源ユニット以外は使用しないでください。


6.2 RS485 シリアルインターフェイス (Modbus)

内部抵抗：96 kΩ

プロトコル：Modbus RTU

外部終端抵抗が必要 (120 Ω)

6.3 端子の割当て


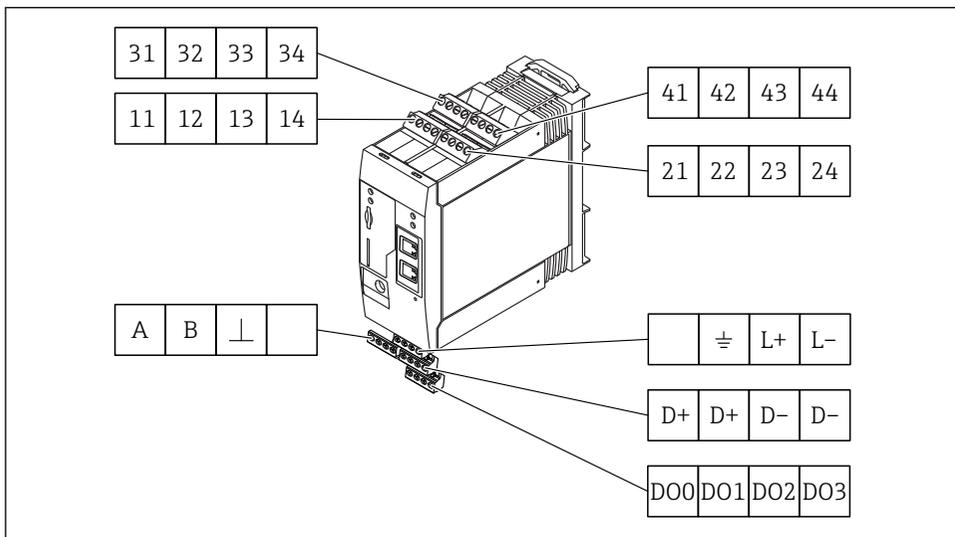



A0030525

入力モジュールの端子の割当て				特性	機能
11	21	31	41		GND
12	22	32	42	入力電圧 L : < 5 V 入力電圧 H : > 11 V 入力電流 : < 5 mA 最大入力電圧 : 35 V	デジタル入力
13	23	33	43	最大入力電圧 : 35 V 最大入力電流 : 22 mA 内部抵抗 : 250 Ω (HART 通信に最適)	アナログ入力 4~20 mA
14	24	34	44	出力電圧 : 28 V _{DC} (無負荷) 26 V _{DC} @ 3 mA 20 V _{DC} @ 30 mA 出力電流 : 最大 160 mA 補助電圧は短絡保護回路を備え、電氣的に絶縁され、非安定化されています。	補助電圧出力 ループ電源供給またはデジタル入力の制御に補助電圧出力を使用できます。

端子の割当て				特性		端子の割当て				特性		
DO0	DO1	DO2	DO3	DO0	高側ドライバ、ソーシング、DC-PNP。 出力電流：500 mA	D+	D+	D-	D-	D+	12~24 V _{DC}	
				D+		D+	D-	D-	D+	12~24 V _{DC}		
				デジタル出力				D-	GND	D-	GND	
				デジタル出力				D-	GND	D-	GND	
A	B	⊥		A	信号					未使用		
				B	信号					未使用		
				⊥	接地/オプションのシールド接続	≡				≡	グラウンド接続	
					未使用	Fieldgate FXA42 ¹⁾ 用電源				L+	24 V _{DC}	
						L-	GND					


- 1) DIN VDE 0570-2-6 および EN61558-2-6 (SELV / PELV または NEC Class 2) に準拠した安全な電気的絶縁を保証し、エネルギー制限回路として設計された電源ユニット以外は使用しないでください。

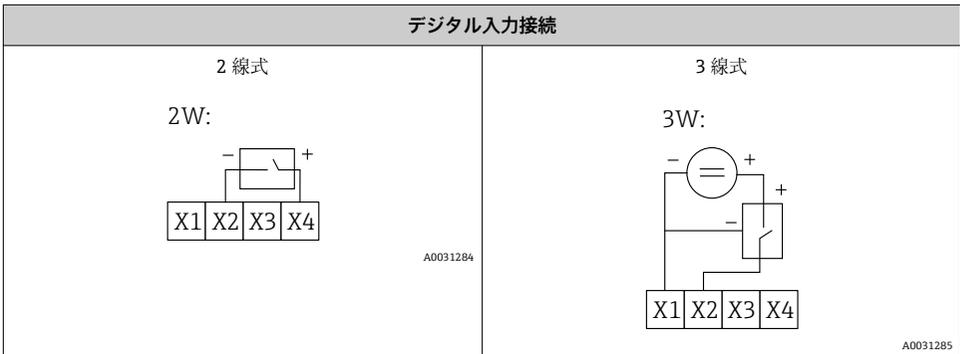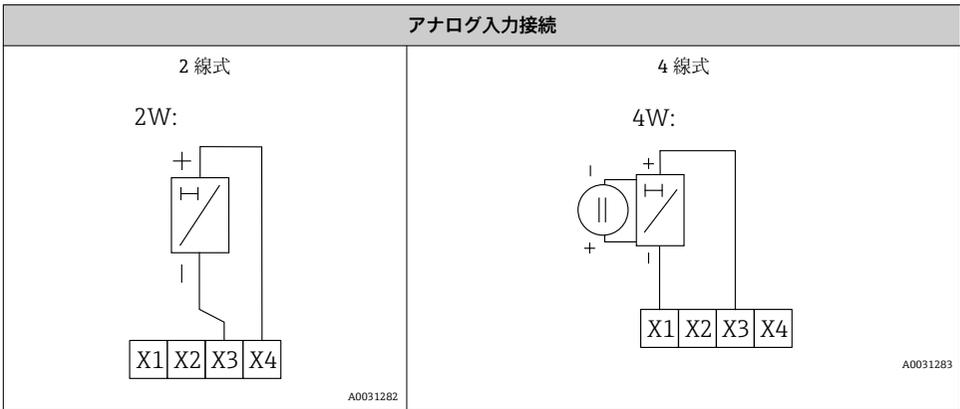

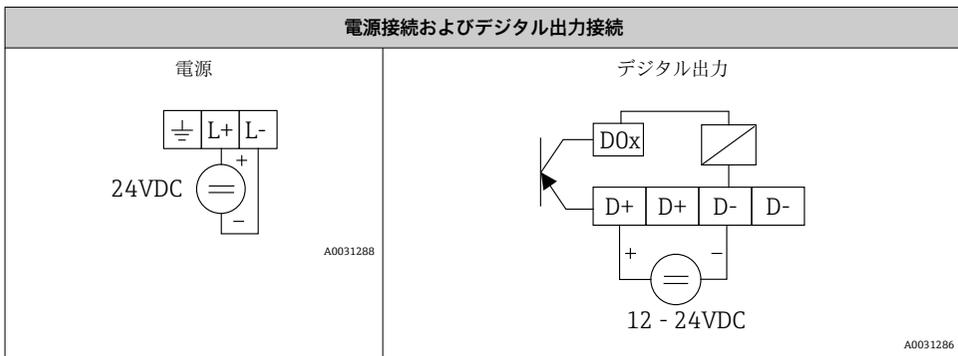

7 設定

7.1 表示部（機器ステータスインジケータ/LED）

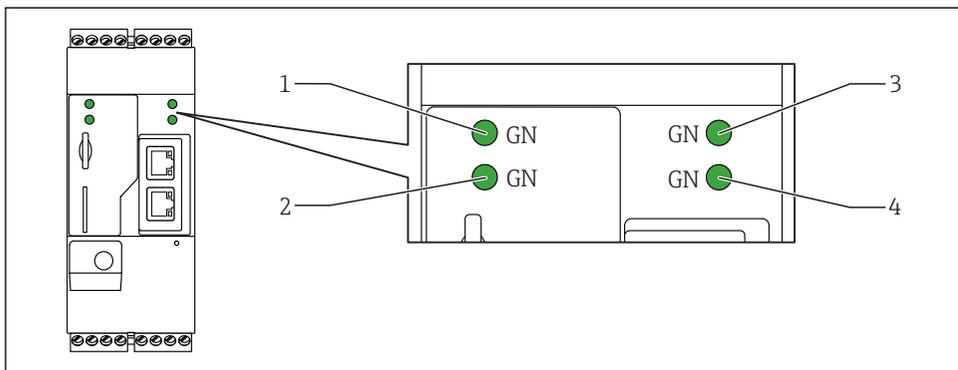


A0030608

- 1 電源
- 2 モデム（移动通信バージョン） / WLAN / Ethernet
- 3 ネットワーク
- 4 Web-PLC

名称	State	色	意味	コメント
電源		緑色 (GN)	電源 ON	
モデム		緑色 (GN)	モデム用電源 ON	移动通信バージョンのみ
WLAN		緑色 (GN)	WLAN モジュール用電源 ON	WLAN バージョンのみ

名称	State	色	意味	コメント
イーサネット		緑色 (GN)	Ethernet インターフェイス 用電源 ON	Ethernet バージョンのみ
ネットワーク		緑色 (GN)	データ接続を確立	Ethernet バージョン：有効な固定 IP アドレスを設定または DHCP が正常 に完了
ネットワーク			データ接続の中断	Ethernet バージョン：無効な固定 IP アドレスを設定または DHCP が正常 に完了していない
Web-PLC		緑色 (GN)	Web-PLC のエディタプログ ラムが有効	
	2 x 	緑色 (GN)	ファームウェアの手動更新 が正常に完了	
	2 x 	緑色 (GN)	工場出荷時設定にリセット を確定	

7.2 準備手順

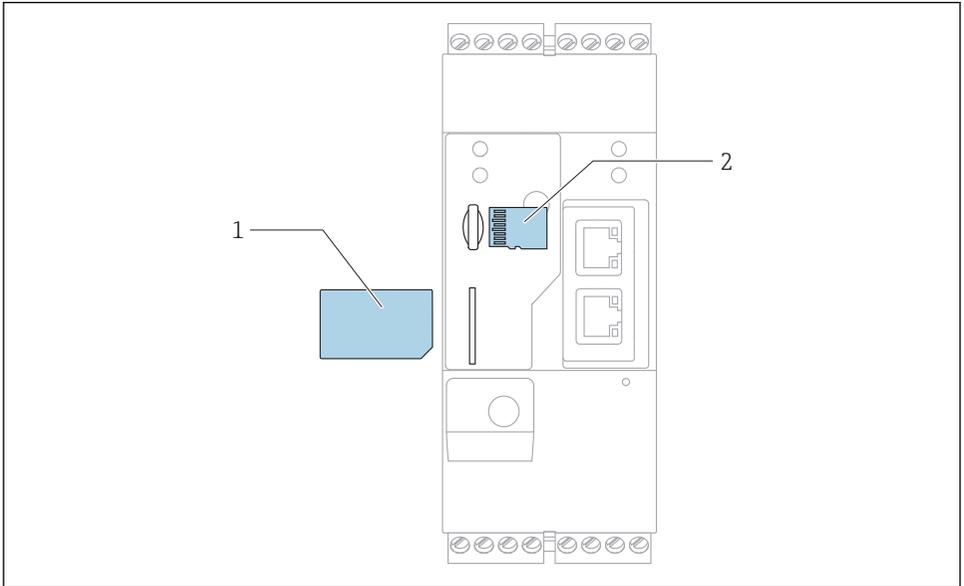

A0030897

- 1 SIM カード
- 2 SD カード (microSD)



SD カードは出荷時にすでに設置されフォーマットされています。

1. ゲートウェイが DIN レールにしっかりと取り付けられており、ケーブルコネクタが正しく端子やアンテナに接続されていることを確認します。
2. 移動通信バージョン：SIM カードを挿入します。
3. 電源のスイッチを入れます。


7.3 データ接続の確立

データ接続の初期設定：

- IP アドレス：<http://192.168.252.1>
- 管理者のユーザー名：**super**
- 管理者のパスワード：**super**
- Fieldgate FXA42 の設定を希望しない、または必要な権限のないユーザーは、次の既定のログインデータでログインできます。ユーザー名：**eh**、パスワード：**eh**


1. 機器を直接パソコンまたはノートパソコンに Ethernet ケーブルを使用して接続します。

2. 機器本体と同じサブネットにある IP アドレスをコンピュータに割り当てます。したがって、機器に事前設定された IP アドレスに似ているが同一ではない IP アドレスを選択します。コンピュータと機器の IP アドレスが同じでない場合があります。
3. Microsoft Windows : **スタート**メニューを開き、**コントロールパネル**メニュー項目を選択します。
4. **ネットワーク接続**メニュー項目を選択し、次に機器を接続する **Ethernet** 接続を選びます。
- 5.

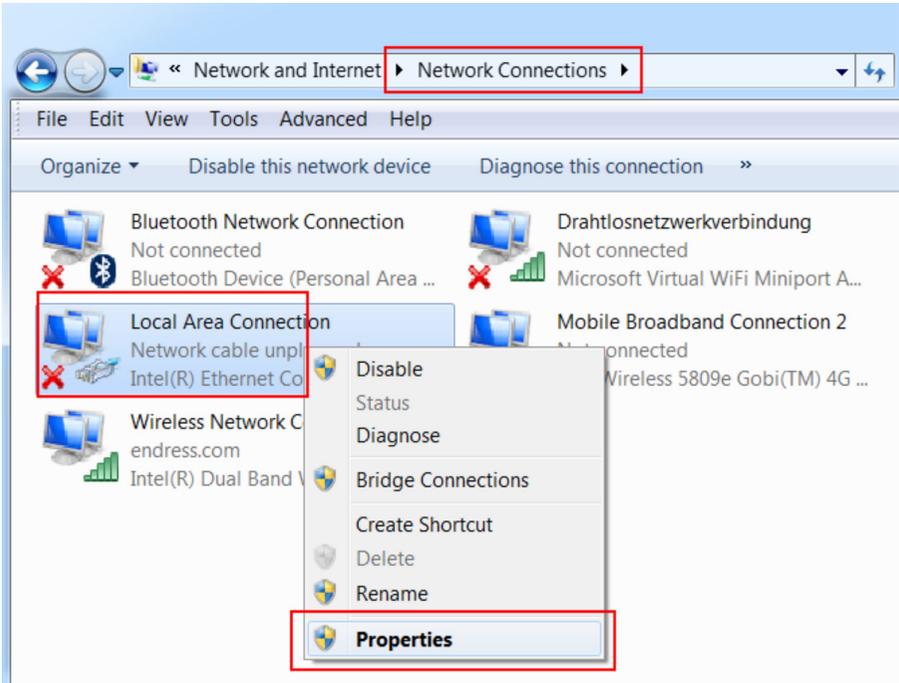

マウスの右ボタンでコンテキストメニューを開きます。**プロパティ**メニュー項目を選択します。


6.

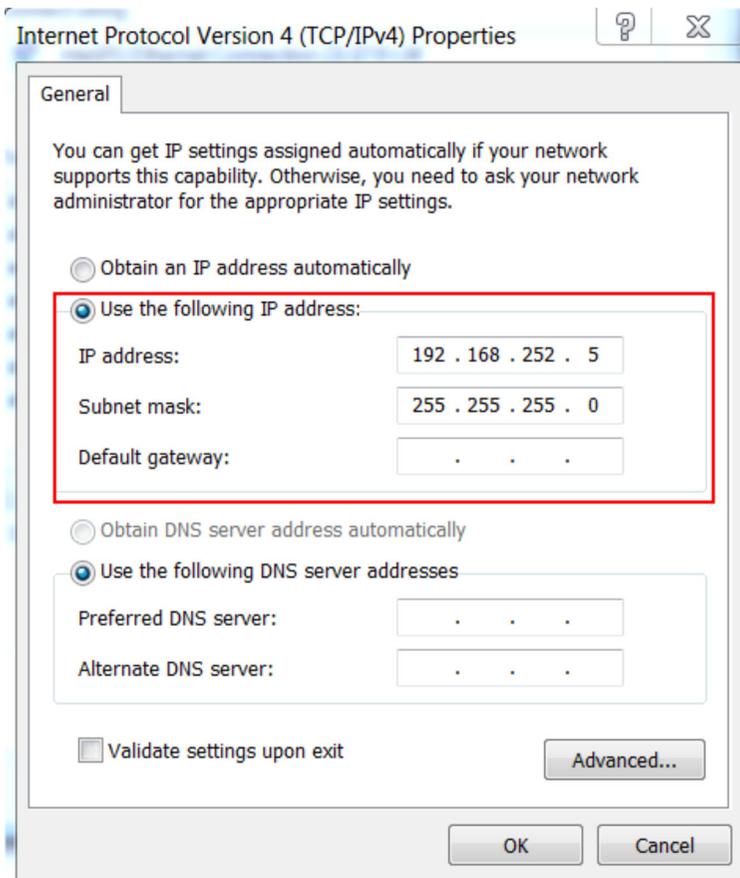

次の **IP アドレスを使う** オプションを選び、IP アドレスを入力します。IP アドレスの例：192.168.252.2

7. **サブネットマスク**：255.255.255.0 を入力し、**OK** を押して入力内容を確定します。
8. インターネットブラウザを開き、事前に設定した IP アドレス 192.168.252.1 をブラウザのアドレス行に入力します。
9. ユーザー名とパスワードを入力します。**OK** を押して、入力内容を確定します。
↳ これにより接続が確立され、Fieldgate FXA42 初期画面が表示されます。

表示は数秒後に自動的に切り替わり、設定メニューにアクセスするためのホーム画面が表示されます。

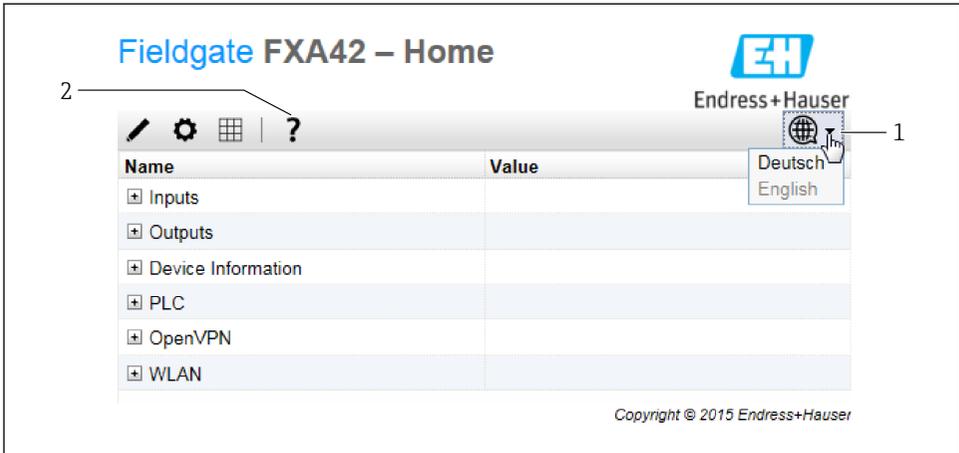

- 1 言語メニューを選択します。
- 2 ヘルプ

ユーザーインターフェイス言語の変更方法：スタート画面の右上角のメニュー（1）を開いて言語を選択します。

ヘルプ機能を開くには、ハテナマークのアイコン（2）をクリックします。ホームページとツールバーのアイコンの説明をヘルプ機能で見ることができます。

ログインした管理者はホームページから、機器の機能と設定、機器の入力と出力、およびそのプロパティにアクセスできます。

 「Commissioning (初期設定)」および「Configuration (設定)」については、取扱説明書を参照してください。

7.4 最新のファームウェアのインストール

保管および輸送にかかる時間により、お求めの Fieldgate FXA42 に最新のファームウェアバージョンがインストールされていない場合があります。そのため、機器の運用開始時にファームウェアの更新をお勧めします。

 「Updating (更新)」の詳細については、取扱説明書を参照してください。

7.4.1 ファームウェアの手動更新

手動更新の前提条件：

- 機器が適切な電源に接続されている。
- SD カードが Fieldgate FXA42 によってフォーマットされている。
- 最新のファームウェアをすでにダウンロード済みか、インターネット接続経由でダウンロード可能。

以下のリンクをクリックして最新のファームウェアをダウンロードしてください。

https://weupcmasafgfirmware.blob.core.windows.net/fxa42/fxa42_current.cup

 SD カードは納入範囲に含まれており、すでにフォーマットされています。

注記

ライブ更新プロセスが中断されると、機器の故障が引き起こされる可能性があります。故障が起きた場合、機器はデータを伝送しなくなり、設定ができなくなります。

- ▶ Fieldgate FXA42 ユーザーインターフェイスの **Update (更新)** 画面の警告情報に注意してください。
- ▶ 更新が開始したら、終了するまでお待ちください。これには数分かかる場合があります。更新が終了すると、機器は自動的に再起動し、Fieldgate FXA42 のホームページがウェブブラウザに表示されます。
- ▶ 更新プロセス中に機器への通電が遮断されないように注意してください。

Web GUI を使用した手動更新

 この章の始めで定義された手動更新の条件を遵守してください。

1. ウェブブラウザを開き、Fieldgate FXA42 の Web GUI にログインします。
2. **Settings (設定)** ページを開きます。
3. **Update (更新)** ページを開きます。開いたページの警告情報に注意してください。
4. **Manual update (手動更新)** セクションの **Browse... (参照)** ボタンをクリックします。
 - ↳ 更新ファイルを選択するためのダイアログボックスが開きます。
5. 更新パッケージを選択します。
6. 更新を開始するには、**Start update (更新開始)** ボタンをクリックします。
 - ↳ 更新が開始したら、終了するまでお待ちください。これには数分かかる場合があります。

更新が終了すると、機器は自動的に再起動し、Fieldgate FXA42 のホームページがウェブブラウザに表示されます。

SD カードを使用した手動更新

Fieldgate FXA42 へのデータ接続手段がない場合、PC を使用して現在のファームウェアを SD カードにコピーできます。

 この章の始めて定義された手動更新の条件を遵守してください。

 SD カードは納入範囲に含まれており、すでにフォーマットされています。

1. ファームウェアの最新バージョン現在のバージョン（更新パッケージ（*.cup））をダウンロードして保存します。
2. Fieldgate FXA42 によりフォーマット済みの SD カードを、カードリーダーまたはパソコンの適切なインターフェイスに挿入します。
3. ファイル管理プログラム（例：エクスプローラ）を開き、SD カードに更新パッケージを書き込みます。ファイルパス：b:\FXA42\update.cup
4. SD カードを機器のスロットに挿入します。
5. 適切なツール（ワイヤーなど）を使用して、**Web-PLC LED** ライトが 2 回点滅するまでリセットボタンを押します。
 - ↳ 更新が開始したら、終了するまでお待ちください。これには数分かかる場合があります。

更新が終了すると、機器は自動的に再起動します。

7.5 設定例

 「Configuration（設定）」パラメータの詳細については、取扱説明書を参照してください。



71466666

www.addresses.endress.com
