

Instrukcja obsługi

Memosens CCS53E

Czujnik cyfrowy z technologią Memosens do oznaczania zawartości chloru ogólnego







Spis treści









1	Informacje o niniejszym dokumencie	4	11	Akcesoria	31
1.1	Ostrzeżenia	4	11.1	Zestaw serwisowy CCV05	31
1.2	Stosowane symbole	4	11.2	Akcesoria stosowane w zależności od wersji przyrządu	31
2	Podstawowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	5	12	Dane techniczne	33
2.1	Wymagania dotyczące personelu	5	12.1	Wielkości wejściowe	33
2.2	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	5	12.2	Parametry metrologiczne	33
2.3	Bezpieczeństwo pracy	6	12.3	Warunki pracy: środowisko	34
2.4	Bezpieczeństwo eksploatacji	6	12.4	Warunki pracy: proces	34
2.5	Bezpieczeństwo produktu	6	12.5	Budowa mechaniczna	35
3	Opis produktu	7			
3.1	Budowa przyrządu	7			
4	Odbiór dostawy i identyfikacja produktu	10			
4.1	Odbiór dostawy	10			
4.2	Identyfikacja produktu	10			
5	Montaż	12			
5.1	Zalecenia montażowe	12			
5.2	Montaż czujnika	13			
6	Podłączenie elektryczne	18			
6.1	Podłączenie czujnika	18			
6.2	Zapewnienie stopnia ochrony	18			
6.3	Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych	18			
7	Uruchomienie	20			
7.1	Montaż i kontrola funkcjonalna	20			
7.2	Polaryzacja czujnika	20			
7.3	Wzorcowanie czujnika	20			
7.4	Licznik godzin pracy elektrolitu	21			
8	Diagnostyka, wykrywanie i usuwanie usterek	22			
9	Konserwacja	24			
9.1	Harmonogram konserwacji	24			
9.2	Czynności konserwacyjne	25			
10	Naprawa	30			
10.1	Części zamienne	30			
10.2	Zwrot	30			
10.3	Utylizacja	30			

1 Informacje o niniejszym dokumencie




1.1 Ostrzeżenia

Struktura informacji	Funkcja
 NIEBEZPIECZEŃSTWO Przyczyny (/konsekwencje) Konsekwencje nieprzestrzegania (jeśli dotyczy) ► Działania naprawcze	Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zaniechanie unikania niebezpiecznych sytuacji może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
 OSTRZEŻENIE Przyczyny (/konsekwencje) Konsekwencje nieprzestrzegania (jeśli dotyczy) ► Działania naprawcze	Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zaniechanie unikania niebezpiecznych sytuacji może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
 PRZESTROGA Przyczyny (/konsekwencje) Konsekwencje nieprzestrzegania (jeśli dotyczy) ► Działania naprawcze	Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować średnie lub poważne uszkodzenia ciała.
 NOTYFIKACJA Przyczyna/sytuacja Konsekwencje nieprzestrzegania (jeśli dotyczy) ► Działanie/uwaga	Ten symbol informuje o sytuacjach, które mogą spowodować uszkodzenie mienia.

1.2 Stosowane symbole

	Dodatkowe informacje, wskazówki
	Dopuszczalne
	Zalecane
	Czynność zabroniona lub niezalecana
	Odsyłacz do dokumentacji przyrządu
	Odsyłacz do strony
	Odsyłacz do rysunku
	Wynik kroku

1.2.1 Piktogramy na przyrządzie


	Odsyłacz do dokumentacji przyrządu
	Minimalna głębokość zanurzenia
	Produktów oznaczonych tym znakiem nie należy utylizować jako niesortowany odpad komunalny. Zamiast tego należy je zwrócić do Endress+Hauser, który podda je utylizacji w odpowiednich warunkach.

2 Podstawowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Wymagania dotyczące personelu

Montaż, uruchomienie, obsługa i konserwacja układu pomiarowego mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

- ▶ Personel techniczny musi posiadać zezwolenie operatora obiektu na wykonywanie określonych czynności.
- ▶ Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego instalatora.
- ▶ Personel ten jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z niniejszą instrukcją obsługi oraz do przestrzegania zawartych w niej zaleceń.
- ▶ Awarie punktu pomiarowego mogą być usuwane wyłącznie przez upoważniony i odpowiednio przeszkolony personel.

 Naprawy nie opisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane wyłącznie w zakładzie produkcyjnym lub przez serwis Endress+Hauser.

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Woda pitna i przemysłowa jest odkażana za pomocą silnych środków odkażających takich, jak gazowy chlor lub nieorganiczne związki chloru. W celu dostosowania do ciągle zmieniających się warunków, dawka dozowanego środka odkażającego musi być w sposób ciągły kontrolowana. Przy zbyt niskim stężeniu dozowanego środka dezynfekcja jest mało skuteczna. Z drugiej strony, zbyt wysokie stężenie środka odkażającego może prowadzić do korozji i negatywnie wpływać na smak i zapach, a jednocześnie powodować niepotrzebny wzrost kosztów.

Do tego celu został zaprojektowany specjalny czujnik umożliwiający ciągły pomiar zawartości chloru ogólnego w wodzie. W połączeniu z układem kontrolno-pomiarowym czujnik zapewnia optymalną kontrolę procesu dezynfekcji.

W tym kontekście następujące związki określane są łącznie jako chlor ogólny:

- Chlor wolny: kwas podchloryny (HOCl), jony podchlorynowe (OCl^-)
- Chlor związany nieorganicznie
- Chlor związany organicznie, np. pochodne kwasu cyjanurowego

Jony chlorkowe (Cl^-) nie są oznaczane.

Czujnik jest przeznaczony szczególnie do:

- Monitorowania zawartości chloru ogólnego w ściekach, wodzie przemysłowej, wodzie użytkowej, wodzie chłodniczej i wodzie basenowej
- Pomiaru, monitorowania i kontroli zawartości chloru ogólnego w wodzie pitnej i morskiej podczas uzdatniania wody użytkowej, wody basenowej i wody stosowanej do hydromasażu

Typowym zastosowaniem jest odkażanie ścieków, wody przemysłowej, procesowej i chłodniczej za pomocą środków odkażających zawierających chlor, szczególnie przy wysokich wartościach pH do 9.5. W basenach pływackich czujnik CCS53E jest stosowany wraz z czujnikiem chloru wolnego CCS51E w celu oznaczania zawartości chloru związanego (chloramin).

Użytkowanie przyrządu w sposób inny, niż opisany w niniejszej instrukcji, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa osób oraz układu pomiarowego i z tego powodu jest niedopuszczalne.

Producent nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

2.3 Bezpieczeństwo pracy

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania następujących wytycznych warunkujących bezpieczeństwo:

- Wskazówki montażowe
- Lokalne normy i przepisy
- Przepisy dotyczące ochrony przeciwwybuchowej

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Przyrząd został przetestowany pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z aktualnymi normami międzynarodowymi obowiązującymi dla zastosowań przemysłowych.
- Kompatybilność elektromagnetyczna dotyczy wyłącznie urządzenia, które zostało podłączone zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

2.4 Bezpieczeństwo eksploatacji

Przed uruchomieniem punktu pomiarowego:

1. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są poprawnie wykonane.
2. Sprawdzić, czy przewody elektryczne i króćce do podłączenia węży giętkich nie są uszkodzone.
3. Nie uruchamiać produktów uszkodzonych i zabezpieczyć je przed przypadkowym uruchomieniem.
4. Oznaczyć uszkodzone produkty jako wadliwe.

Podczas pracy:

- ▶ Jeśli uszkodzenia nie można usunąć, należy wyłączyć produkty z eksploatacji i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem.

2.5 Bezpieczeństwo produktu


Urządzenie zostało skonstruowane i przetestowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i opuściło zakład producenta w stanie gwarantującym bezpieczną i niezawodną eksploatację. Spełnia ono obowiązujące przepisy i Normy Europejskie.

3 Opis produktu

3.1 Budowa przyrządu

Czujnik składa się z następujących elementów:

- Nasadka (komora pomiarowa) z membraną
 - Oddziela wewnętrzny system amperometryczny od medium
 - Trwała membrana z PET i otwór do kompensacji wahań ciśnienia
 - Specjalna siatka dystansowa między elektrodą roboczą i membraną, która zapewnia odpowiednią przerwę między nimi i wytwarza ciągłą warstwę filmu elektrolitowego. Umożliwia to względnie stałe wskazania nawet przy zmiennych ciśnieniach lub przepływach
- Korpus czujnika z:
 - Przeciwelektrodą o dużej powierzchni
 - Elektrodą roboczą osadzoną w elemencie z tworzywa sztucznego
 - Wbudowanym czujnikiem temperatury

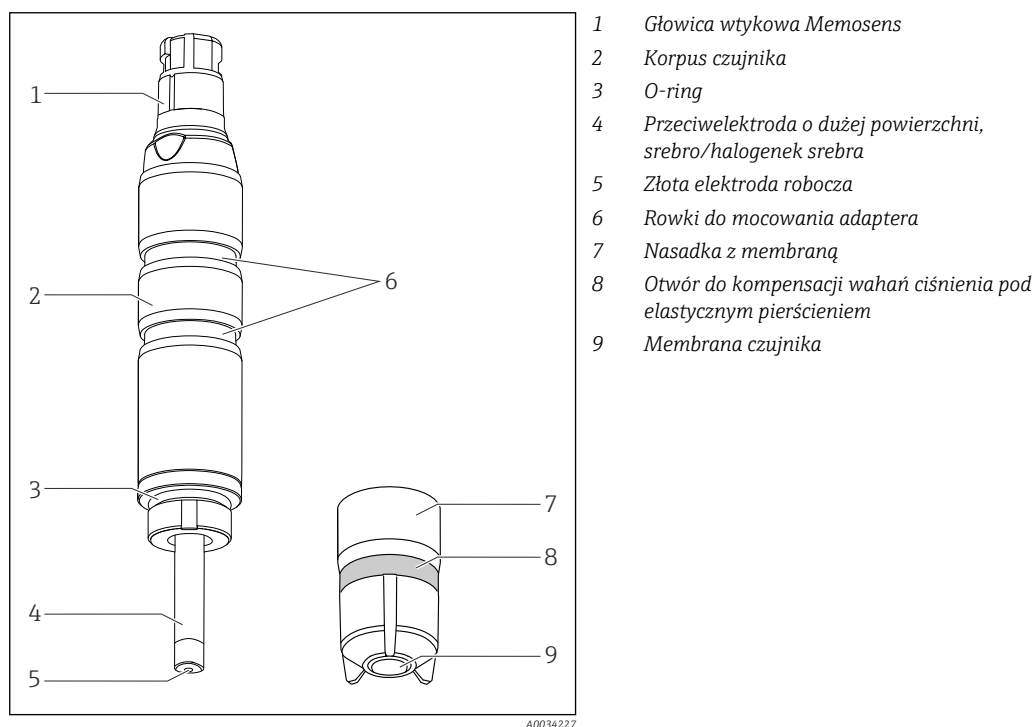

1 Budowa czujnika

3.1.1 Zasada pomiaru

Stężenie chloru ogólnego jest oznaczane zgodnie z amperometryczną zasadą pomiaru.

W tym kontekście następujące związki określane są łącznie jako chlor ogólny:

- Chlor wolny: kwas podchlorawy (HOCl), jony podchlorynowe (OCl⁻)
- Chlor związany nieorganicznie
- Chlor związany organicznie, np. pochodne kwasu cyjanurowego

Jony chlorkowe (Cl⁻) nie są oznaczane.

Czujnik składa się z dwóch elektrod i nasadki z naciągniętą membraną. Złota elektroda robocza pełni funkcję właściwej elektrody roboczej. Przeciwelektroda pokryta jest halogenkiem srebra i pełni funkcję elektrody odniesienia.

Nasadka z membraną wypełniona elektrolitem stanowi komorę pomiarową. Elektrody pomiarowe zanurzone są w komorze pomiarowej. Komora pomiarowa oddzielona jest od

medium za pomocą mikroporowatej membrany. Związki chloru zawarte w medium przenikają przez membranę czujnika.

Stałe napięcie polaryzacji pomiędzy obiema elektrodami sprawia, że przy elektrodzie roboczej zachodzi reakcja elektrochemiczna związków chloru. Związane z tym uwalnianie elektronów na przeciwelektrodzie i ich donorowanie na elektrodzie roboczej powoduje przepływ prądu elektrycznego. W przedziale zakresu pomiarowego czujnika tego typu i w stałych warunkach, natężenie przepływającego prądu jest proporcjonalne do stężenia chloru i jedynie w niewielkim stopniu zależy od wartości pH. Przetwornik przekształca sygnał prądowy na stężenie wyrażone w mg/l (ppm).

3.1.2 Czynniki wpływające na sygnał pomiarowy

Wartość pH


Zależność od wartości pH

Czujnik jest przeznaczony do pracy w zakresie pH 4 ... 9. W tym zakresie wartość pH nie ma praktycznie wpływu na sygnał pomiarowy. Jeśli wartość pH wzrośnie z pH 7 do pH 8, sygnał pomiarowy dla chloru wolnego zmniejszy się o 10 %.

Przepływ

W przypadku czujnika membranowego minimalna prędkość przepływu medium wynosi 15 cm/s (0,5 ft/s).

Referencyjna prędkość przepływu cieczy mieści się w zakresie 40 ... 60 cm/s (1,3 ... 2,0 ft/s). Dla armatury przepływowej Flowfit CYA27 odpowiednie wartości przepływów objętościowych, zależne od wersji armatury (5 L/30 L), można odczytać z wykresu.

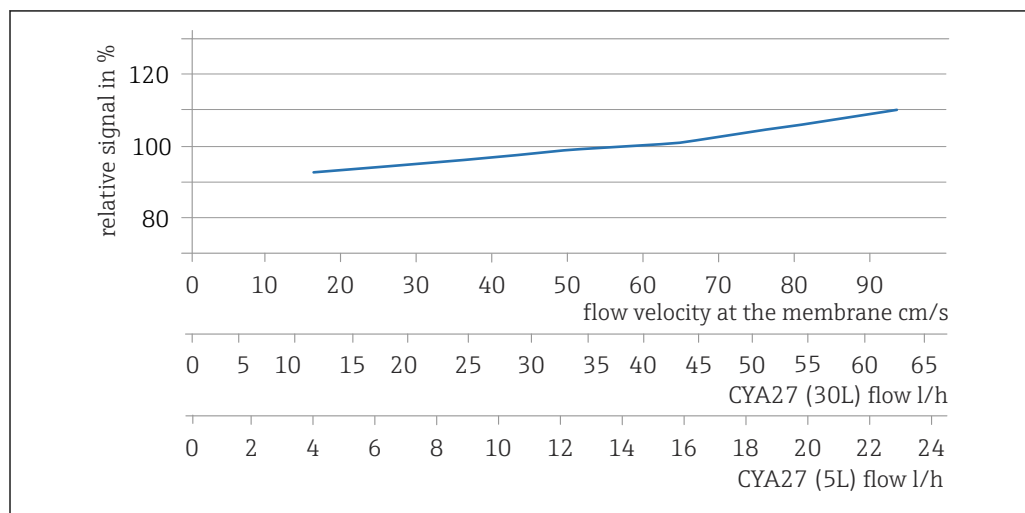

A0054895

Jeśli w armaturze zainstalowany jest wyłącznik zbliżeniowy, zapewnia on detekcję zbyt niskich prędkości przepływu, umożliwiając generowanie alarmu lub w razie potrzeby przerwanie procesu dozowania.

Poniżej minimalnego natężenia przepływu prąd wyjściowy czujnika jest bardziej czuły na wahania przepływu. W przypadku mediów o własnościach ściernych przekraczanie minimalnego przepływu jest niezalecane. Jeśli medium zawiera zawiesiny cząstek stałych tworzących osad, zalecane jest stosowanie maksymalnego natężenia przepływu.


Temperatura

Zmiany temperatury badanego medium wpływają na wartość mierzoną:

- Wzrost temperatury powoduje wzrost wartości mierzonej o (ok. 4.7 % / K)
(ok. 2.5 % / K)
- Spadek temperatury powoduje obniżenie wartości mierzonej o (ok. - 4.7 % / K)
(ok. - 2.5 % / K)

Zastosowanie czujnika w połączeniu na przykład z przetwornikiem Liquiline CM44x zapewnia automatyczną kompensację wpływu temperatury (ATC). Zmiana temperatury nie pociąga za sobą konieczności ponownego wzorcowania.

Przy normalnych i powolnych zmianach temperatury (0.3 K / min) wystarcza wbudowany czujnik temperatury. Przy bardzo szybkich zmianach temperatury o dużej amplitudzie (2 K / min) dla zapewnienia maksymalnej dokładności pomiaru niezbędny jest zewnętrzny czujnik temperatury.

 Szczegółowe informacje dotyczące stosowania zewnętrznych czujników temperatury, patrz instrukcja obsługi przetwornika

Ustawienie ręcznej kompensacji temperatury w przetworniku i wprowadzenie stałej wartości temperatury jest zalecane tylko wtedy, gdy temperatura medium procesowego może być utrzymywana na stałym poziomie. Przy tym ustawieniu nie jest automatycznie wykrywany wpływ zmian temperatury na punkt zerowy i nachylenie, i prowadzi do zawyżania/zaniżania wskazań.

Czułość skrośna

- Utleniacze, takie jak brom, jod, ozon, dwutlenek chloru, nadmanganiany, kwas nadoctowy i nadtlenuk wodoru, powodują, że wskazania są wyższe od spodziewanych.
- Reduktory, takie jak siarczki, siarczyny, tiosiarczyny i hydrazyna, powodują, że wskazania są niższe od spodziewanych.

4 Odbiór dostawy i identyfikacja produktu

4.1 Odbiór dostawy

1. Sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone.
 - ↳ Powiadomić dostawcę o wszelkich uszkodzeniach opakowania. Zatrzymać uszkodzone opakowanie, dopóki wszelkie związane z tym sprawy nie zostaną rozstrzygnięte.
2. Sprawdzić, czy zawartość nie uległa uszkodzeniu.
 - ↳ Powiadomić dostawcę o wszelkich uszkodzeniach zawartości. Zatrzymać uszkodzony wyrób, dopóki wszelkie związane z tym sprawy nie zostaną rozstrzygnięte.
3. Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i niczego nie brakuje.
 - ↳ Porównać dokumenty wysyłkowe z zamówieniem.
4. Pakować wyrób w taki sposób, aby był odpowiednio zabezpieczony przed uderzeniami i wilgocią na czas przechowywania i transportu.
 - ↳ Najlepszą ochronę zapewnia oryginalne opakowanie. Sprawdzić, czy warunki otoczenia nie przekraczają dopuszczalnego zakresu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z dostawcą lub lokalnym biurem sprzedaży Endress+Hauser.

4.2 Identyfikacja produktu

4.2.1 Tabliczka znamionowa

Na tabliczce znamionowej podane są następujące informacje o przyrządzie:

- Dane producenta
- Rozszerzony kod zamówieniowy
- Numer seryjny
- Informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
- Informacje dotyczące certyfikatów

▶ Należy porównać dane na tabliczce znamionowej z zamówieniem.

4.2.2 Strona produktowa

www.endress.com/ccs53e

4.2.3 Interpretacja kodu zamówieniowego

Kod zamówieniowy oraz numer seryjny przyrządu jest zlokalizowany w następujących miejscach:

- na tabliczce znamionowej,
- w dokumentach przewozowych

Dostęp do szczegółowych informacji o produkcie

1. Strona www.endress.com.
2. Wyszukiwarka (symbol szkła powiększającego): Wprowadzić poprawny numer seryjny.
3. Nacisnąć symbol szkła powiększającego.
 - ↳ W oknie wyskakującym zostanie wyświetlony kod zamówieniowy.

4. Kliknąć kartę przeglądu produktu.
 - ↳ Otworzy się nowe okno. Można w nim wprowadzić informacje dotyczące danego przyrządu, w tym dokumentację produktu.

4.2.4 Adres producenta

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Niemcy

4.2.5 Zakres dostawy

Zakres dostawy:

- Czujnik skuteczności dezynfekcji (z membraną Ø25 mm) z nasadką ochronną (gotowy do pracy)
- Pojemnik z elektrolitem (50 ml (1,69 fl oz))
- Zapasowa nasadka z membraną w nasadce ochronnej
- Instrukcja obsługi
- Świadectwo producenta

5 Montaż


5.1 Zalecenia montażowe

5.1.1 Pozycja pracy

NOTYFIKACJA

Niedozwolone jest instalowanie czujnika w pozycji z membraną skierowaną ku górze! Nie jest zapewniona odpowiednia warstwa filmu elektrolitowego na elektrodzie roboczej, a więc czujnik nie działa.

- ▶ Czujnik powinien być montowany w armaturze, uchwycie lub odpowiednim przyłączy procesowym, pod kątem co najmniej 15° względem poziomu.
- ▶ Inne kąty odchylenia są niedopuszczalne.
- ▶ Przestrzegać zaleceń dotyczących montażu czujnika, podanych w instrukcji obsługi stosowanej armatury.

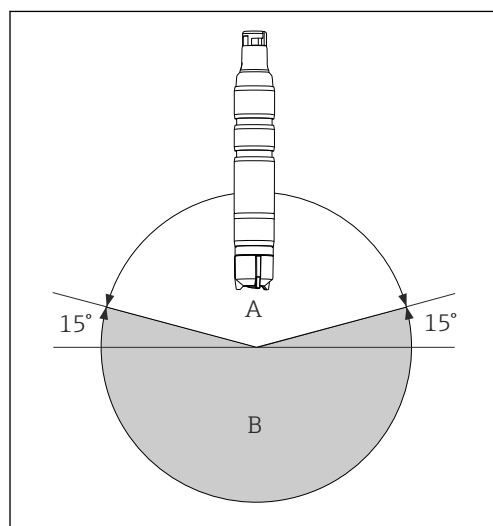

A Dopuszczalne pozycje montażowe


B Zabronione pozycje montażowe

5.1.2 Głębokość zanurzenia

Co najmniej 50 mm (1,97 in).

Punkt ten jest oznakowany znacznikiem (▼) na czujniku.

5.1.3 Wymiary

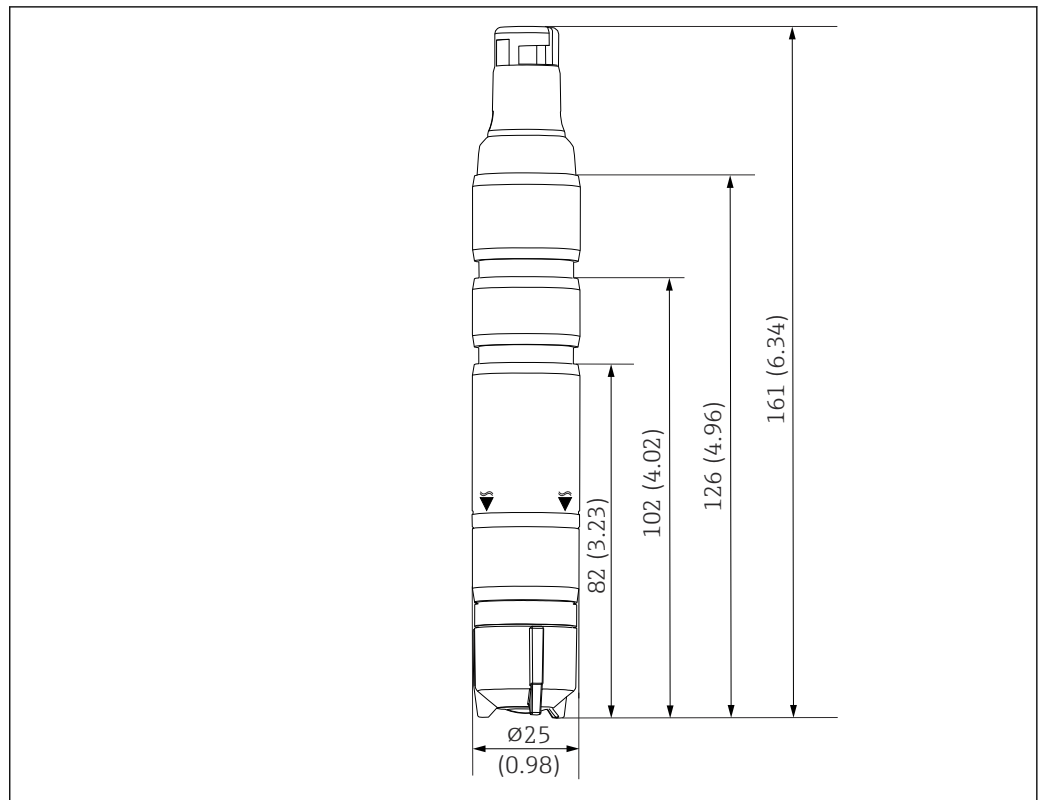

A0045241


2 Wymiary w mm (calach)

5.2 Montaż czujnika

5.2.1 Układ pomiarowy

Kompletny układ pomiarowy obejmuje:

- Czujnik skuteczności dezynfekcji CCS53E (z membraną $\varnothing 25$ mm (0,98 in)) z odpowiednim adapterem montażowym
- Armaturę przepływową Flowfit CYA27
- Kabel pomiarowy CYK10, CYK20
- Przetwornik pomiarowy, np. Liquiline CM44x z wersją oprogramowania 01.13.00 lub nowszą lub CM44xR z wersją oprogramowania 01.13.00 lub nowszą
- Opcjonalnie: kabel przedłużający CYK11
- Opcjonalnie: armaturę zanurzeniową Flexdip CYA112

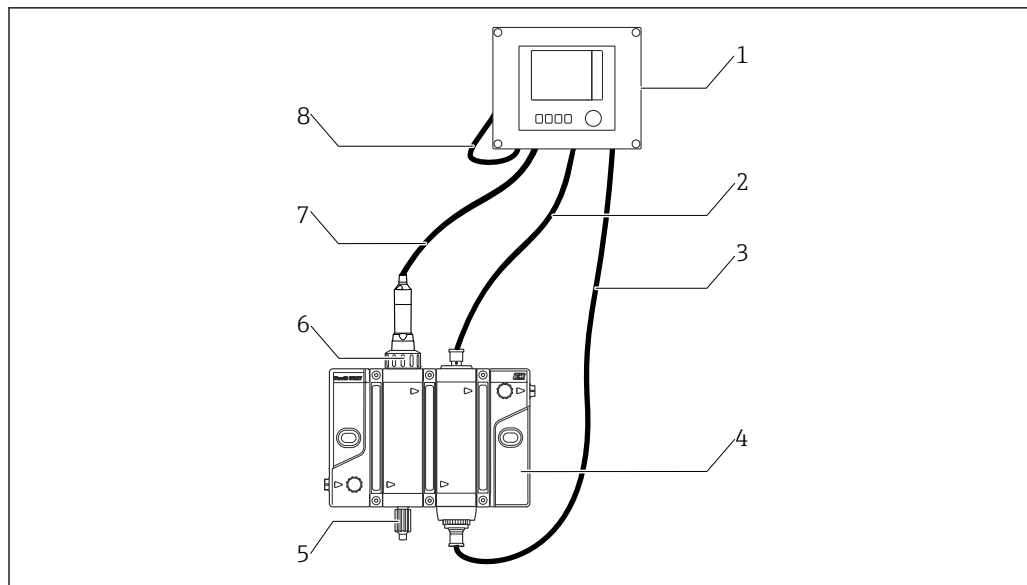

A0044943

3 Przykładowy układ pomiarowy

- 1 Przetwornik Liquiline CM44x lub CM44xR
- 2 Kabel zasilający wyłącznik indukcyjny
- 3 Kabel zasilający sygnalizacji świetlnej stanu pracy armatury
- 4 Armatura przepływowa Flowfit CYA27
- 5 Zawór do poboru próbek
- 6 Czujnik skuteczności dezynfekcji Memosens CCS53E (z membraną $\varnothing 25$ mm (0,98 in))
- 7 Kabel pomiarowy CYK10
- 8 Kabel zasilający Liquiline CM44x lub CM44xR


5.2.2 Przygotowanie czujnika

Zdjąć nasadkę ochronną z czujnika

NOTYFIKACJA


Podciśnienie powoduje uszkodzenie nasadki z membraną

- ▶ W stanie dostawy i na czas składowania czujnik ma nałożoną nasadkę ochronną.
- ▶ Poluzować górną część nasadki ochronnej, obracając ją.

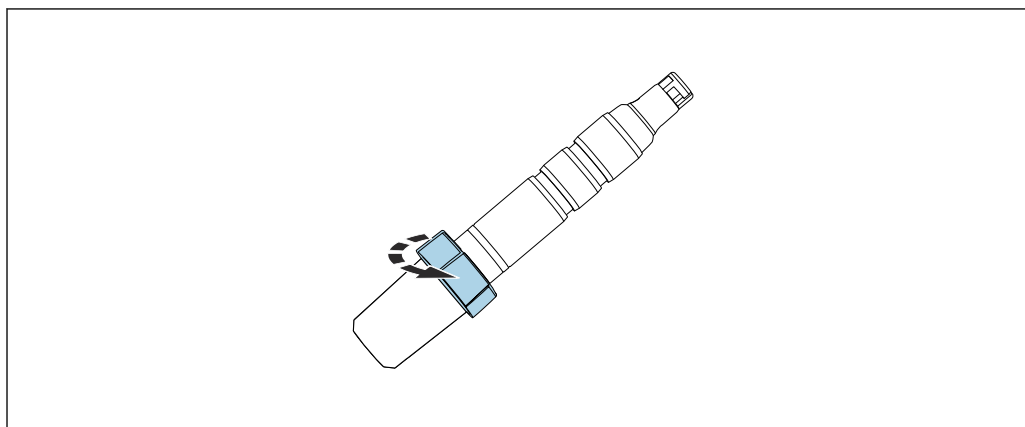

A0034263

- ▶ Ostrożnie zdjąć nasadkę ochronną z czujnika.

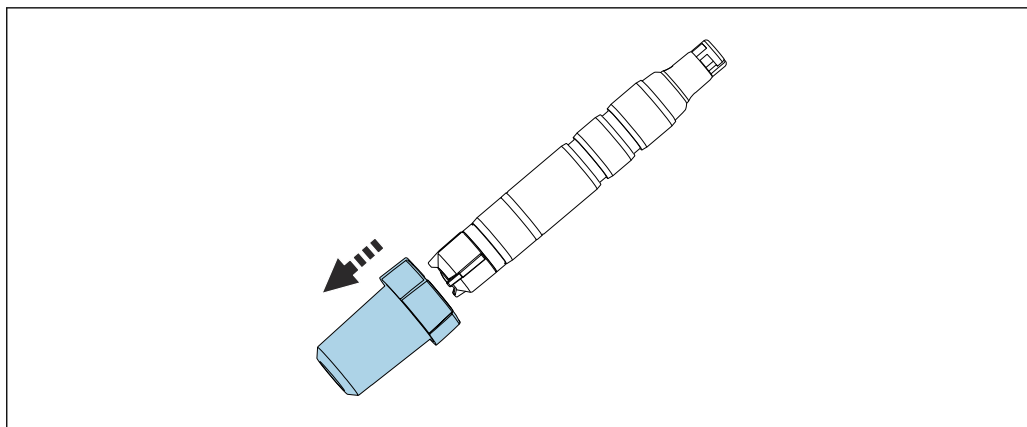

A0034350

5.2.3 Montaż czujnika w armaturze Flowfit CYA27

Oprócz czujnika chloru ogólnego, armatura ta umożliwia jednoczesne zamontowanie kilku innych czujników i monitorowanie przepływu.


Podczas montażu czujnika należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- ▶ Minimalna prędkość przepływu na wlocie czujnika powinna wynosić 15 cm/s (0,49 ft/s), a minimalny przepływ objętościowy przez armaturę 5 l/h lub 30 l/h.
- ▶ Jeśli medium jest zawracane np. do zbiornika wyrównawczego lub rurociągu, powstałe na skutek tego ciśnienie wsteczne wywierane na czujnik nie może przekroczyć 1 bar relativ (14,5 psi relativ) lub 2 bar abs. (29 psi abs.) i powinno pozostać stałe.
- ▶ Należy unikać działania podciśnienia na czujnik, np. wskutek zawracania medium na stronę ssawną pompy.
- ▶ Aby uniknąć powstawania osadu, silnie zanieczyszczona woda powinna być filtrowana.

Montaż adaptera czujnika

Odpowiedni adapter czujnika (pierścień zaciskowy, pierścień oporowy i O-ring) można zamówić wraz z czujnikiem jako akcesoria zamontowane lub oddzielnie.

- ▶ Najpierw od strony nasadki z membraną w kierunku głowicy czujnika zamontować pierścień zaciskowy (1). Potem od strony nasadki z membraną w kierunku głowicy czujnika wsunąć pierścień oporowy (2), a następnie O-ring (3).

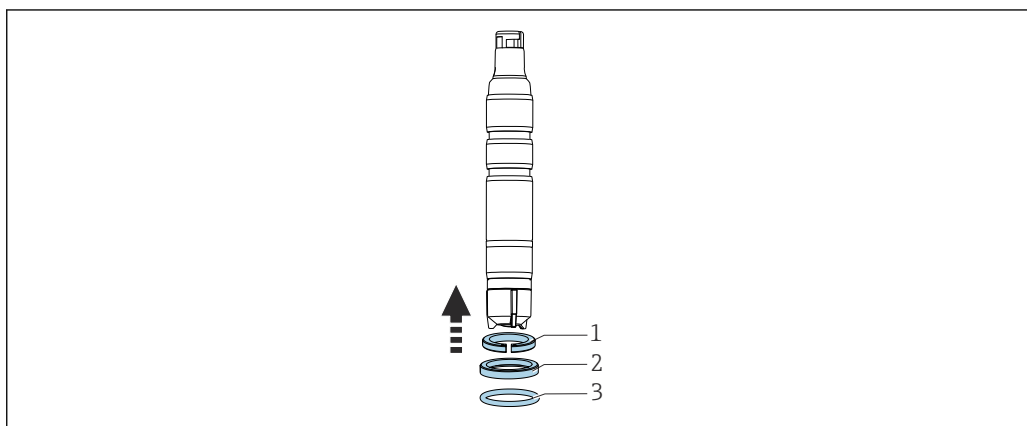


A0034247

Montaż czujnika w armaturze

1. Armatura jest dostarczana wraz z nakrętką łączącą wkręconą do armatury: wykręcić ją z armatury.

2. Armatura jest dostarczana z zamontowaną zaślepką: wyjąć zaślepkę i O-ring (1) z armatury.
3. Wsunąć czujnik wraz z adapterem armatury Flowfit CYA27 do otworu w armaturze.
4. Wkręcić nakrętkę łączącą na korpus armatury.

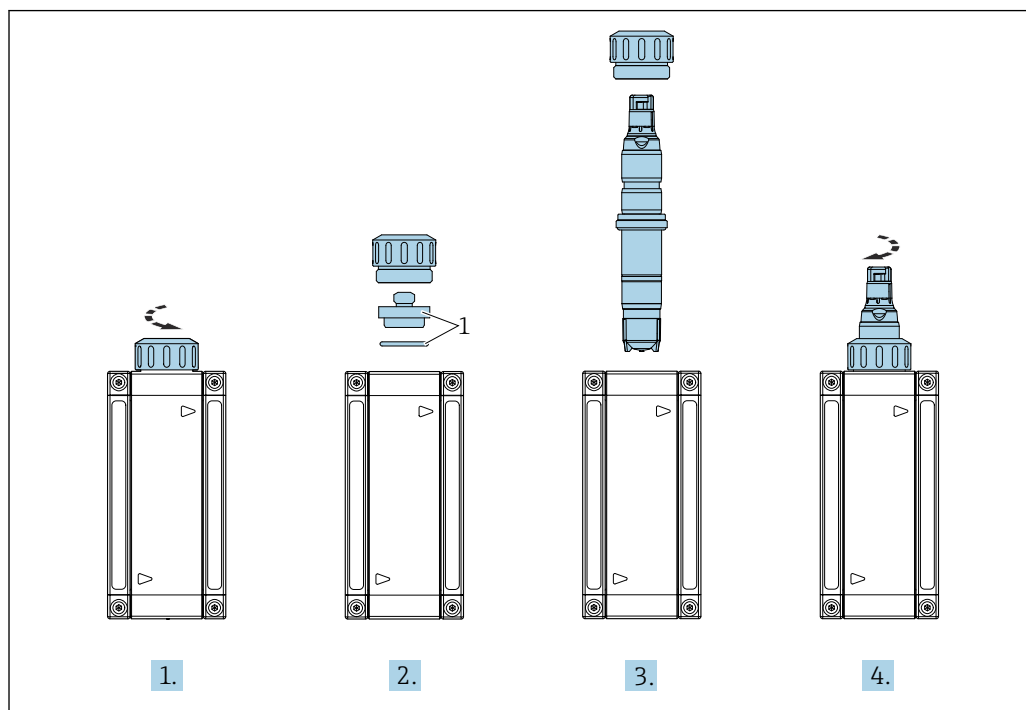

A0043536

1 Z zaślepką i O-ring


5.2.4 Montaż czujnika w armaturach przepływowych


W przypadku stosowania innych armatur przepływowych należy przestrzegać następujących zaleceń:

- ▶ Minimalna prędkość przepływu przy membranie powinna wynosić 15 cm/s (0,49 ft/s).
- ▶ Czujnik należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić przepływ medium od dołu ku górze. Umożliwi to usuwanie zawartych w nim pęcherzy powietrza i zapobiegnie ich gromadzeniu przy membranie.
- ▶ Strumień medium powinien być skierowany bezpośrednio na membranę.

5.2.5 Montaż czujnika w armaturze zanurzeniowej CYA112

Czujnik można również zamontować w armaturze zanurzeniowej z przyłączem gwintowym G1".


 Dodatkowe wskazówki montażowe podano w instrukcji obsługi armatury: www.endress.com/cya112

 W przypadku armatury zanurzeniowej należy zapewnić odpowiednio duży przepływ medium w kierunku czujnika .

Montaż adaptera czujnika


Odpowiedni adapter czujnika można zamówić jako akcesoria wraz z czujnikiem lub oddzielnie.

1.

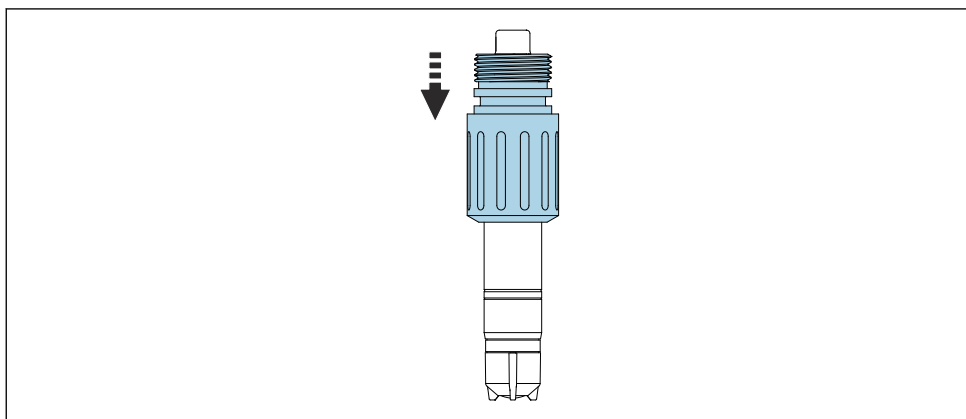

Wsunąć adapter armatury Flexdip CYA112 od strony głowicy czujnika aż do oporu.

2.

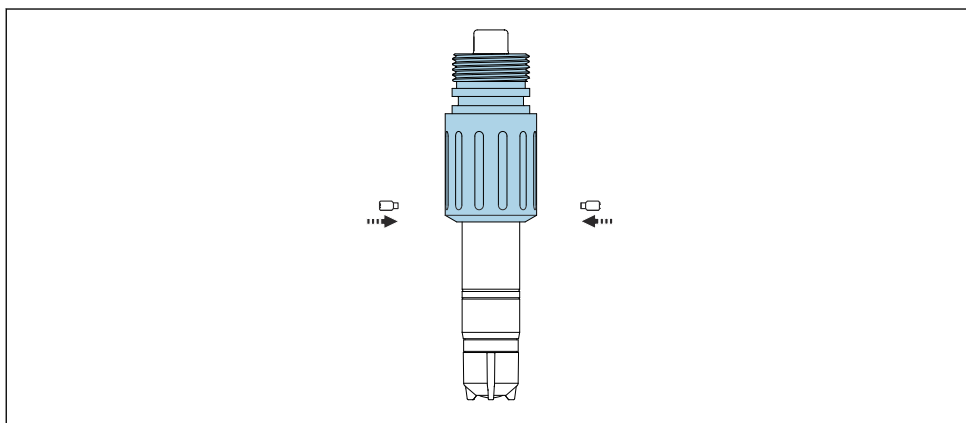

Zamontować adapter za pomocą 2 śrub dwustronnych dostarczonych w zestawie i śruby imbusowej (2 mm (0.08 cala)).

3. Wkręcić czujnik do armatury. Zaleca się zastosowanie szybkozłącza.



Szczegółowe informacje dotyczące montażu czujnika w armaturze podano w instrukcji obsługi armatury Flexdip CYA112" www.endress.com/cya112

Instrukcja obsługi BA00432C

6 Podłączenie elektryczne

⚠ PRZESTROGA


Przyrząd jest pod napięciem

Niewłaściwe podłączenie może spowodować uszkodzenia ciała!


- ▶ Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego instalatora.
- ▶ Instalator jest zobowiązany przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej zaleceń.
- ▶ **Przed** przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić, czy żaden przewód nie jest podłączony do źródła napięcia.

6.1 Podłączenie czujnika

Do podłączenia elektrycznego do przetwornika pomiarowego służy przewód pomiarowy Memosens CYK10.

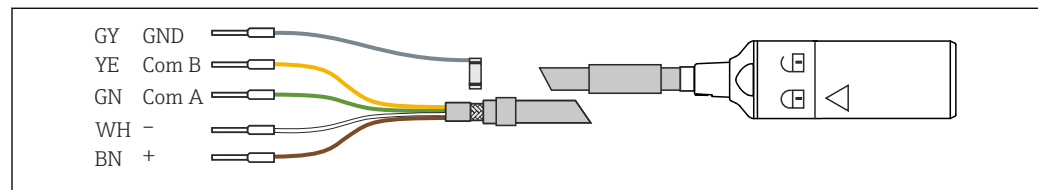

4 Przewód pomiarowy CYK10

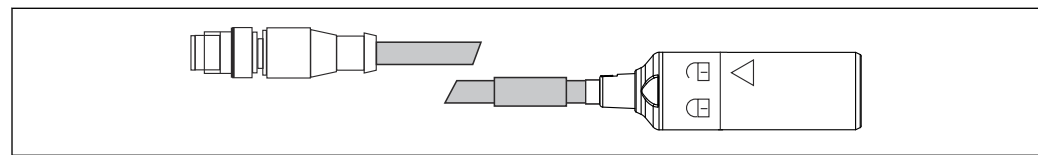

5 Przewód pomiarowy z wtykiem M12, podłączenie elektryczne

6.2 Zapewnienie stopnia ochrony

Fabrycznie dostarczony przyrząd wymaga jedynie wykonania połączeń mechanicznych i elektrycznych opisanych w niniejszym dokumencie, niezbędnych do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

- ▶ Przy wykonywaniu tych prac należy zachować szczególną ostrożność.

W przeciwnym razie, może nastąpić utrata poszczególnych typów ochrony (stopnia ochrony (IP), bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej EMC) wymaganych dla danego produktu, np. wskutek niezamontowania pokryw zacisków lub poluzowania/ niezabezpieczenia (końcówek) przewodów.

6.3 Kontrola po wykonaniu połączeń elektrycznych

Stan przyrządu i specyfikacje techniczne	Czynność
Czy czujnik, armatura lub przewody nie wykazują uszkodzeń zewnętrznych?	▶ Przeprowadzić kontrolę wzrokową.
Podłączenie elektryczne	Czynność
Czy zamontowane przewody są odpowiednio zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem lub odkształceniem i nie są skręcone?	▶ Przeprowadzić kontrolę wzrokową. ▶ Nie skręcać żył przewodu.


Stan przyrządu i specyfikacje techniczne	Czynność
Czy odizolowane części wszystkich żył mają wystarczającą długość i są właściwie zamocowane w zaciskach?	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Przeprowadzić kontrolę wzrokową. ▶ Skontrolować zamocowanie w zaciskach (delikatnie pociągając).
Czy wszystkie zaciski śrubowe są dokręcone?	▶ Dokręcić zaciski śrubowe.
Czy wszystkie wprowadzenia przewodów są zamontowane, dokręcone i szczelne?	▶ Przeprowadzić kontrolę wzrokową. W przypadku wprowadzeń przewodów zlokalizowanych z boku:
Czy wszystkie wprowadzenia przewodów są zamontowane z boku lub skierowane ku dołowi?	▶ Poprowadzić przewody ze zwisem, aby mogła z nich spływać woda.


7 Uruchomienie

7.1 Montaż i kontrola funkcjonalna

Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy:

- Czujnik został poprawnie zamontowany
- Podłączenie elektryczne jest poprawnie wykonane
- W nasadce z membraną jest wystarczająca ilość elektrolitu
- Przetwornik nie wyświetla ostrzeżenia o ubytku elektrolitu

 W celu zapewnienia bezpiecznego obchodzenia się z elektrolitem, należy zwrócić uwagę na informacje zawarte w karcie charakterystyki bezpieczeństwa.

 Po uruchomieniu czujnik powinien być zawsze wilgotny.

OSTRZEŻENIE

Wyciek medium procesowego

Ryzyko uszkodzenia ciała wskutek wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury lub chemicznych własności medium

- ▶ Przed podaniem do armatury środka czyszczącego pod ciśnieniem upewnić się, czy system czyszczący jest właściwie podłączony.
- ▶ Armatury nie wolno montować w instalacji procesowej, jeśli nie można zapewnić właściwego podłączenia.

7.2 Polaryzacja czujnika

Po podłączeniu do przetwornika, pomiędzy elektrodą roboczą i przeciwelektrodą wytwarzane jest napięcie elektryczne. Elektroda ulega polaryzacji. Procesy, które mają miejsce podczas polaryzacji mają wpływ na sygnał pomiarowy. Dlatego należy odczekać czas niezbędny do polaryzacji czujnika i dopiero wtedy rozpocząć wzorcowanie.

Aby uzyskać stabilne wskazania, czasy polaryzacji czujnika są następujące:

Pierwsze uruchomienie	45 min
Kolejne uruchomienie	20 min

7.3 Wzorcowanie czujnika

Pomiar referencyjny zawartości chloru ogólnego metodą DPD

Wzorcowanie układu pomiarowego polega na wykonaniu pomiaru porównawczego zawartości chloru ogólnego metodą kolorymetryczną (DPD). Chlor reaguje z dietylo-p-fenyleneodiaminą (DPD), tworząc czerwony barwnik, a intensywność zabarwienia jest proporcjonalna do zawartości chloru.

Intensywność czerwonego zabarwienia należy zmierzyć fotometrem (np. PF-3) . Fotometr wskazuje zawartość chloru ogólnego.

Do pomiarów zawartości chloru ogólnego wymagane jest zwykle zastosowanie dwóch reagentów. DPD-1 zawiera barwnik i roztwór buforowy. DPD-3 zawiera jodek potasu, dodatek umożliwiający pomiar chloru związanego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi właściwego użytkowania.

Wymagania

Wskazania wartości mierzonej przez czujnik powinny być stabilne (bez dryftu ani wahań wartości przez co najmniej 5 minut). Zazwyczaj wystarczające jest spełnienie następujących warunków:

- Upływ czasu polaryzacji.
- Stały przepływ i mieszczący się w określonym zakresie.
- Identyczna temperatura czujnika i badanego medium.
- Wartość pH mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Adiustacja punktu zerowego

Adiustacja punktu zerowego nie jest konieczna ze względu na stabilność zera w czujnikach membranowych.

Jednak w razie potrzeby można ją przeprowadzić.

1. Adiustacja punktu zerowego polega na umieszczeniu czujnika na co najmniej 15 min. w wodzie bez chloru, w armaturze lub w czystym zbiorniku (np. nasadce ochronnej).
2. Alternatywnie, adiustację punktu zerowego można wykonać, wykorzystując żel beztlenowy COY8.

Wzorcowanie nachylenia charakterystyki

Wzorcowanie nachylenia charakterystyki należy przeprowadzać zawsze w następujących przypadkach:

- Po wymianie nasadki z membraną
- Po wymianie elektrolitu

1. Zapewnić stałą temperaturę i stałą wartość pH medium.
2. Pobrać reprezentatywną próbkę medium do pomiaru metodą DPD. Próbkę należy pobrać jak najbliżej zamontowanego czujnika. Jeśli został zamontowany, należy wykorzystać kurek do poboru próbek.
3. Oznaczyć zawartość chloru ogólnego metodą DPD.
4. Wprowadzić zmierzoną wartość do przetwornika pomiarowego (patrz instrukcja obsługi przetwornika pomiarowego).
5. W celu zwiększenia dokładności pomiaru powtórzyć wzorcowanie metodą DPD po kilku godzinach lub w następnym dniu.

7.4 Licznik godzin pracy elektrolitu

Licznik elektrolitu służy do kontroli zużycia elektrolitu w nasadce z membraną w miarę upływu czasu. Komunikat ostrzegawczy M505 na przetworniku Liquiline pozwala wykonać konserwację czujnika w odpowiednim czasie. Próg ostrzegawczy można konfigurować indywidualnie.

Aktywacja licznika elektrolitu i progu ostrzegawczego

1. Wybrać **MENU/Ust./Wejścia/ <Czujnik dezynfekcji>/Rozszerzona konfiguracja/ Ustaw. diagnostyczne** i wybrać **Licznik elektrolitu**.
2. Wybrać **Funkcja: Wł.**
3. W parametrze **Limit ostrz.** wprowadzić wartość zgodną z wymaganym przez klienta planem konserwacji. Aby przywrócić wartość domyślną, należy wybrać opcję resetu do ustawień fabrycznych.

Odczyt wskazania licznika elektrolitu

1. Wybrać **MENU/Diagnostyka/Info o czujniku/ <Czujnik dezynfekcji>/Praca czujnika**.
2. Odczytać wskazanie w parametrze **Ładunek**.

8 Diagnostyka, wykrywanie i usuwanie usterek

Podczas lokalizacji i usuwania usterek należy rozpatrywać cały punkt pomiarowy.

Obejmuje on:

- Przetwornik
- Przewody zasilające i podłączeniowe
- Armaturę
- Czujnik

Możliwe przyczyny usterek wymieniono w tabeli poniżej, w pierwszej kolejności w odniesieniu do czujnika. Przed rozpoczęciem usuwania usterek należy sprawdzić, czy wymienione niżej warunki zostały spełnione:

- Ustawiony tryb pracy z kompensacją temperatury (w przetworniku CM44x) lub stała temperatura po wzorcowaniu
- Prędkość przepływu co najmniej 15 cm/s (0,5 ft/s)
- Nie zastosowano żadnych innych środków odkażających

NOTYFIKACJA

- ▶ Jeśli wartości mierzone przez czujnik różnią się znacząco od wartości uzyskanych metodą DPD, najpierw należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe błędy metody fotometrycznej DPD (patrz instrukcja obsługi fotometru). W razie potrzeby powtórzyć kilka razy pomiar metodą DPD.

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak wskazań, brak prądu czujnika	Brak zasilania przetwornika pomiarowego	▶ Podłączyć przetwornik do zasilania
	Przerwany przewód między przetwornikiem a czujnikiem	▶ Przywrócić połączenie
	Brak elektrolitu w nasadce z membraną	▶ Napełnić nasadkę z membraną elektrolitem
	Brak przepływu medium	▶ Przywrócić przepływ, oczyścić filtr
Wartość wskazywana jest za duża	Polaryzacja czujnika nie została jeszcze zakończona	▶ Poczekać do zakończenia polaryzacji
	Uszkodzona membrana	▶ Wymienić nasadkę z membraną
	Rezystancja bocznikująca (np. wilgotny styk) w korpusie czujnika	▶ Odkręcić nasadkę z membraną ▶ Wytrzeć elektrodę roboczą do sucha ▶ Jeśli wskazanie przetwornika nie powraca do zera, nadal występuje upływność: wymienić czujnik
	Zakłócenie pomiaru przez obce utleniacze	▶ Przeanalizować badane medium, sprawdzić środki chemiczne

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wartość wskazywana jest za mała	Nasadka z membraną nie jest dokładnie dokręcona	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Napełnić nasadkę z membraną świeżym elektrolitem ▶ Mocno dokręcić nasadkę z membraną
	Zabrudzona membrana	▶ Oczyszczyć membranę
	Pęcherzyki powietrza przed membraną	▶ Usunąć pęcherzyki powietrza
	Pęcherzyki powietrza między elektrodą roboczą a membraną	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odkręcić nasadkę z membraną, uzupełnić elektrolit ▶ Usunąć wszystkie pęcherzyki powietrza z elektrolitu, lekko uderzając o nasadkę z membraną ▶ Dokręcić nasadkę z membraną
	Za mały przepływ medium	▶ Ustawić odpowiedni przepływ medium
	Zakłócenia pomiaru przez obce utleniające przy pomiarze referencyjnym metodą DPD	▶ Przeanalizować badane medium, sprawdzić środki chemiczne
	Do chlorowania użyto organicznych środków dezynfekujących	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Użyć odpowiedniego środka (np. zgodnie z DIN 19643) (najpierw może być konieczna wymiana wody) ▶ Zastosować odpowiedni system referencyjny
Duże wahania wskazań	Perforacja membrany	▶ Wymienić nasadkę z membraną

9 Konservacja



W celu zapewnienia bezpiecznego obchodzenia się z elektrolitem, należy zwrócić uwagę na informacje zawarte w karcie charakterystyki bezpieczeństwa.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi oraz niezawodnego działania całego układu pomiarowego, konieczne jest wykonywanie w odpowiednim czasie wszystkich wymaganych prac konserwacyjnych.

NOTYFIKACJA

Skutki dla procesu i sterowania procesem!

- ▶ Podczas wykonywania jakichkolwiek prac przy przyrządzie, należy pamiętać o potencjalnym wpływie, jaki może on mieć na system sterowania procesem, bądź na sam proces.
- ▶ Z uwagi na własne bezpieczeństwo, zawsze należy używać oryginalnych części zamiennych. Tylko wówczas zapewnione jest prawidłowe działanie, dokładność i niezawodność przyrządu po naprawie.

9.1 Harmonogram konserwacji

Częstotliwość	Czynności konserwacyjne
Jeśli na membranie występuje widoczny osad (biofilm, kamień kotłowy)	▶ Oczyszczyć membranę czujnika → 26
Widoczne zabrudzenia na powierzchni elektrody	▶ Oczyszczyć elektrodę → 26
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprawdzenie nachylenia charakterystyki w zależności od aplikacji: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nie rzadziej niż co 6 miesięcy w stałych warunkach w dopuszczalnym zakresie temperatur 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) ▪ W przypadku znacznych wahań temperatury, np. od 10°C (50°F) do 25°C (77°F) i z w przeciwną stronę ▪ Adjustacja punktu zerowego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ W razie pomiarów przy stężeniu poniżej 0,5 mg/l (ppm) ▪ W przypadku ujemnego wskazania wartości mierzonej podczas wzorcowania fabrycznego 	▶ Wykonać wzorcowanie czujnika
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktywne ostrzeżenie licznika godzin pracy elektrolitu ▪ W przypadku pomiarów zawartości chloru związanego, co 3-6 miesięcy, zależnie od aplikacji ▪ Po wymianie nasadki z membraną ▪ W celu ustawienia punktu zerowego ▪ Jeżeli nachylenie charakterystyki jest zbyt duże lub zbyt małe w stosunku do nominalnego, a na nasadce z membraną nie widać śladów uszkodzeń ani zanieczyszczeń 	▶ Napełnić nasadkę z membraną świeżym elektrolitem → 24
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jeśli na membranie występuje osad smaru lub oleju (ciemne lub przezroczyste plamy na membranie) ▪ Jeśli nachylenie charakterystyki jest zbyt duże/małe lub występują silne zakłócenia prądu czujnika ▪ Jeżeli występuje silna zależność prądu czujnika od temperatury (nie działa funkcja kompensacji wpływu temperatury). 	▶ Wymienić nasadkę z membraną → 26
Gdy widoczne są zmiany na elektrodzie roboczej lub przeciwelektrodzie (brak szaro-żółtej powłoki)	▶ Zregenerować czujnik

9.2 Czynności konserwacyjne

9.2.1 Czyszczenie czujnika

⚠ PRZESTROGA

Rozcieńczone kwasy

W kontakcie ze skórą i oczami kwasy, takie jak np. kwas solny, kwas octowy lub kwas cytrynowy (o maks. stężeniu 3%, w temperaturze pokojowej) powodują podrażnienia.

- ▶ W przypadku stosowania rozcieńczonych kwasów, należy nosić odzież, rękawice i okulary ochronne.
- ▶ Unikać rozprysków.

NOTYFIKACJA


Środki redukujące napięcie powierzchniowe (np. substancje powierzchniowo czynne w środkach czyszczących lub rozpuszczalniki organiczne mieszające się z wodą, np. alkohol)

Substancje chemiczne zmniejszające napięcie powierzchniowe powodują utratę specjalnych właściwości i funkcji ochronnej membrany czujnika, co prowadzi do błędów pomiaru.

- ▶ Nie stosować środków chemicznych obniżających napięcie powierzchniowe.

Demontaż czujnika z armatury Flowfit CYA27

1. Odłączyć kabel.
2. Odkręcić nakrętkę łączącą od armatury.
3. Wyciągnąć czujnik z otworu armatury.

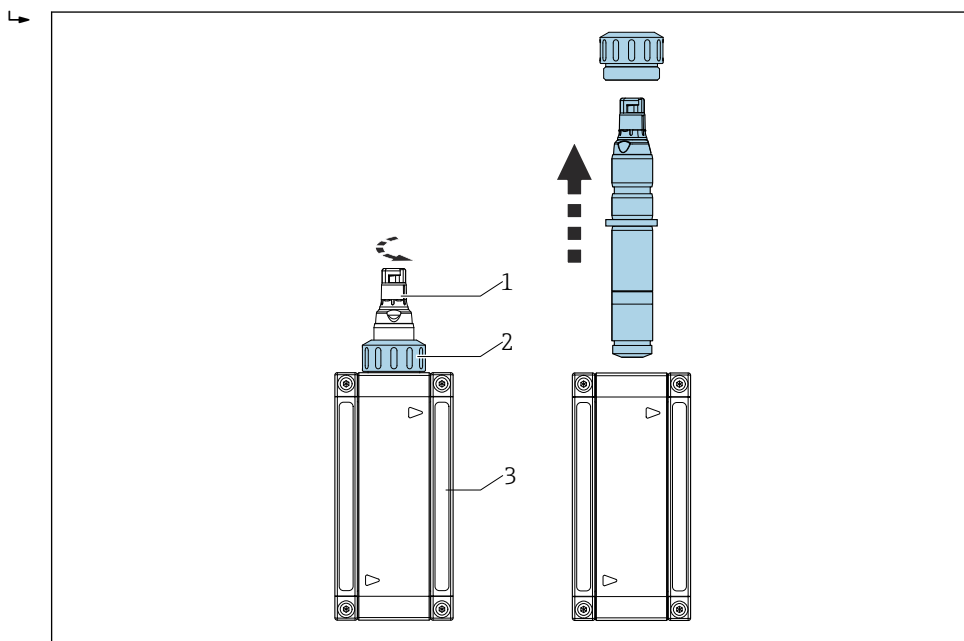

- 1 Czujnik skuteczności dezynfekcji
- 2 Nakrętka łącząca do mocowania czujnika skuteczności dezynfekcji
- 3 Armatura przepływowa Flowfit CYA27





Szczegółowe informacje dotyczące demontażu czujnika z armatury CYA27 podano w instrukcji obsługi armatury Flowfit CYA27 www.endress.com/cya27.



Instrukcja obsługi BA02059C

Czyszczenie membrany czujnika


Jeśli na membranie występuje widoczny osad, np. biofilm, należy postępować w następujący sposób:

1. Wyjąć czujnik z armatury przepływowej.
2. Zdjąć nasadkę z membraną →  26.
3. Oczyszczyć nasadkę z membraną mechanicznie, łagodnym strumieniem wody.
4. Można ją również czyścić przez kilka minut w rozcieńczonym kwasie lub w zalecanymi środkiem czyszczącym, bez dodatku jakichkolwiek innych środków chemicznych.
5. Następnie spłukać obficie wodą.
6. Nakręcić z powrotem nasadkę z membraną na czujnik →  26.

Czyszczenie elektrody

1. Wyjąć czujnik z armatury przepływowej.
2. Odkręcić nasadkę z membraną →  26.
3. Delikatnie przetrzeć złotą elektrodę miękką gąbką.
4. Spłukać elektrodę wodą demineralizowaną, alkoholem lub kwasem.
5. Napełnić nasadkę z membraną świeżym elektrolitem.
6. Nakręcić z powrotem nasadkę z membraną na czujnik →  26.

9.2.2 Napełnianie nasadki z membraną świeżym elektrolitem

 W celu zapewnienia bezpiecznego obchodzenia się z elektrolitem, należy zwrócić uwagę na informacje zawarte w karcie charakterystyki bezpieczeństwa.



NOTYFIKACJA

Uszkodzenie membrany i elektrod, pęcherzyki powietrza

Możliwość wystąpienia błędów pomiarowych, a nawet całkowitego uszkodzenia punktu pomiarowego

- ▶ Unikać uszkodzeń membrany i elektrod.
- ▶ Po użyciu zamknąć pojemnik z elektrolitem. Nie przelewać elektrolitu do innych pojemników niż oryginalne.
- ▶ Nie przechowywać elektrolitu dłużej niż 2 lata. Elektrolit nie może zżółknąć. Sprawdzić termin przydatności na etykiecie.
- ▶ Podczas wlewania elektrolitu do nasadki z membraną nie dopuścić do powstawania pęcherzyków powietrza.

Napełnianie nasadki z membraną elektrolitem

1. Zdjąć nasadkę z membraną →  26.
2. Wlać około 7 ml (0,24 fl oz) elektrolitu do nasadki z membraną, do poziomu wewnętrznego gwintu.
3. Ostrożnie wkręcić nasadkę z membraną do oporu →  26. Nadmiar elektrolitu wypłynie przez zawór i po gwincie.
4. W razie potrzeby delikatnie osuszyć ściereczką czujnik i nasadkę z membraną.
5. W przetworniku pomiarowym wyzerować licznik godzin pracy elektrolitu: **MENU/ Kalibracja/<Czujnik dezynfekcji>/Disinfection/Wymienić elektrolit lub Wymienić membranę i elektrolit/Zapisz**


9.2.3 Wymiana nasadki z membraną

1. Wyjąć czujnik z armatury przepływowej.

2. Zdjąć nasadkę z membraną → 26.
3. Wlać świeży elektrolit do nowej nasadki membrany aż do gwintu wewnętrznego.
4. Sprawdzić, czy w nasadce z membraną jest zamontowany pierścień uszczelniający.
5. Wkręcić nową nasadkę z membraną na korpus czujnika → 26.
6. Wkręcać nasadkę z membraną, aż membrana przy elektrodzie roboczej będzie lekko naciągnięta (1 mm (0,04 in)).
7. W przetworniku pomiarowym wyzerować licznik godzin pracy nasadki z membraną. Szczegółowe informacje podano w instrukcji obsługi przetwornika.


Zdejmowanie nasadki z membraną

- ▶ Delikatnie obrócić nasadkę z membraną.

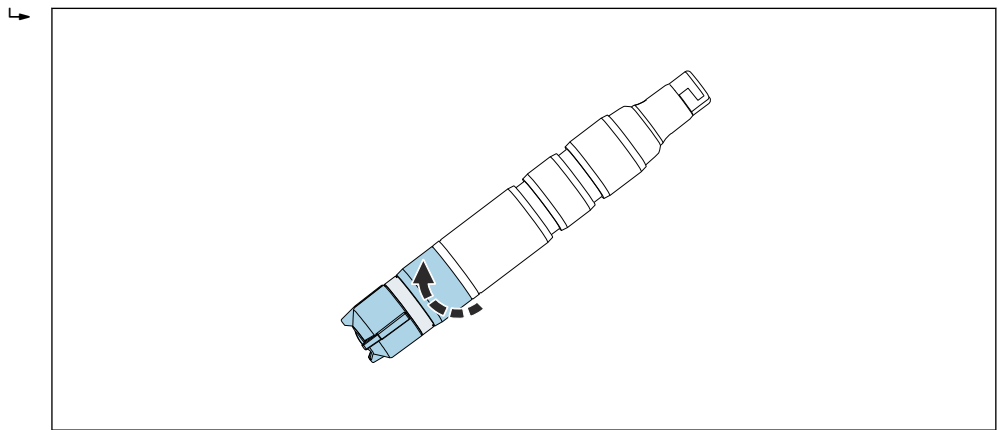

A0034408

- ▶ Delikatnie zdjąć nasadkę z membraną.

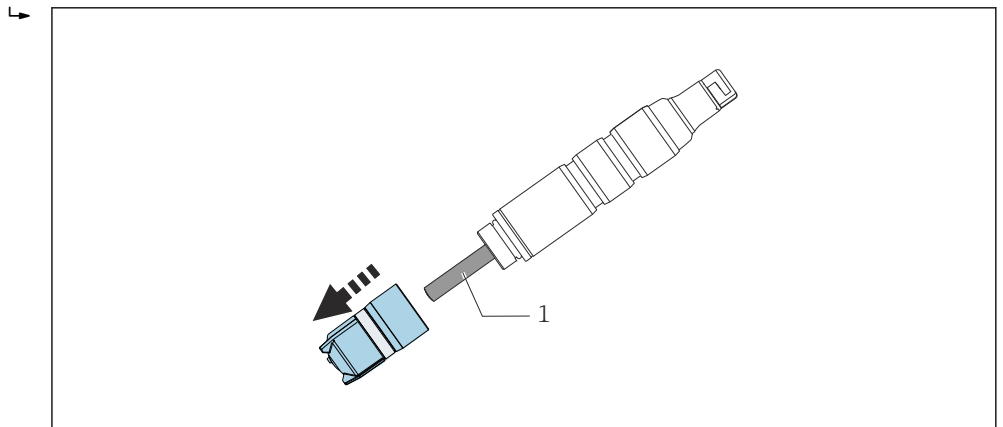


A0034408

1 Elektroda

Wkręcanie nasadki z membraną na czujnik

- ▶ Trzymając za korpus czujnika, wkręcić nasadkę z membraną na korpus.

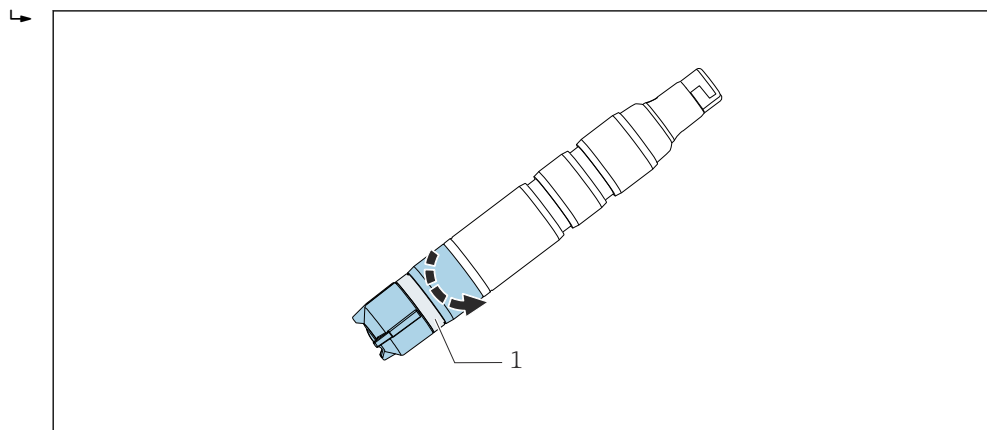

A0034480

6 Wkręcić nasadkę z membraną: otwór do kompensacji wahań ciśnienia musi być drożny.

1 Otwór do kompensacji wahań ciśnienia

9.2.4 Przechowywanie czujnika

W przypadku krótkich przerw w pomiarach, jeśli zapewnione jest ciągłe zwilżanie czujnika, czujnik należy przechowywać w następujący sposób:

1. Jeżeli armatura będzie cały czas napełniona medium, czujnik można pozostawić w armaturze.
2. Jeśli nie można zapewnić ciągłego zwilżania armatury, odłączyć przewód i wymontować czujnik z armatury.
3. Po wyjęciu czujnika nie dopuścić do wyschnięcia membrany, napełnić nasadkę ochronną elektrolitem lub czystą wodą.
4. Nałożyć nasadkę ochronną na czujnik → 28.

W przypadku długich przerw w pomiarach czujnik należy zabezpieczyć przed wysychaniem w następujący sposób:

1. Odłączyć przewód.
2. Wyjąć czujnik z armatury.
3. Przepłukać korpus czujnika oraz nasadkę z membraną zimną wodą i pozostawić do wyschnięcia.
4. Przykręcić lekko nasadkę z membraną do wyczuwalnego oporu. Dzięki temu membrana pozostanie nienaprzężona.
5. Założyć suchą nasadkę ochronną w celu zapewnienia ochrony mechanicznej → 26.
6. Podczas ponownego uruchomienia przyrządu napełnić elektrolitem nasadkę z membraną → 26, a następnie postępować tak samo, jak podczas uruchomienia → 20.


Nie dopuścić do pojawiania się zanieczyszczeń osadem biologicznym (biofilmem) w przypadku dłuższych przerw w pomiarach:

- ▶ Usunąć ciągłą warstwę osadów organicznych, np. biofilm bakterii.


Nałożyć nasadkę ochronną na czujnik

1. Po wyjęciu czujnika nie dopuścić do wyschnięcia membrany, napełnić nasadkę ochronną elektrolitem lub czystą wodą.

2. Górna część nasadki ochronnej jest luźna.
Ostrożnie wsunąć nasadkę ochronną na nasadkę z membraną.

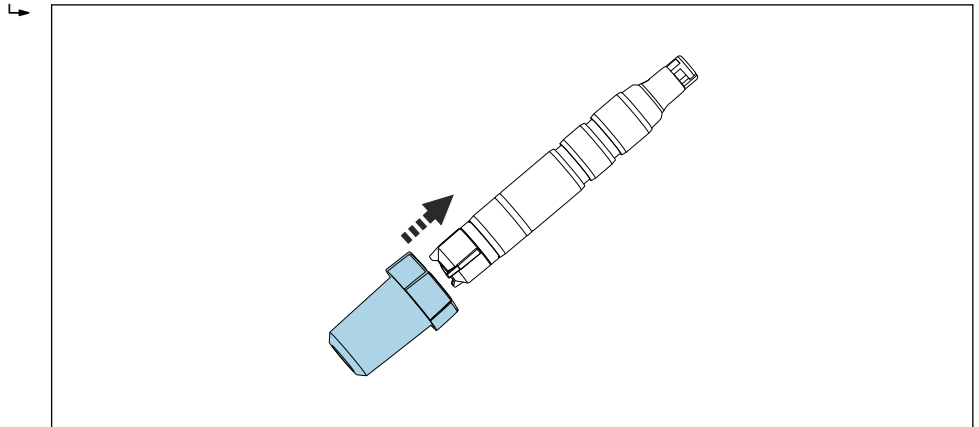

3. Zamocować nasadkę ochronną, obracając jej górną część.

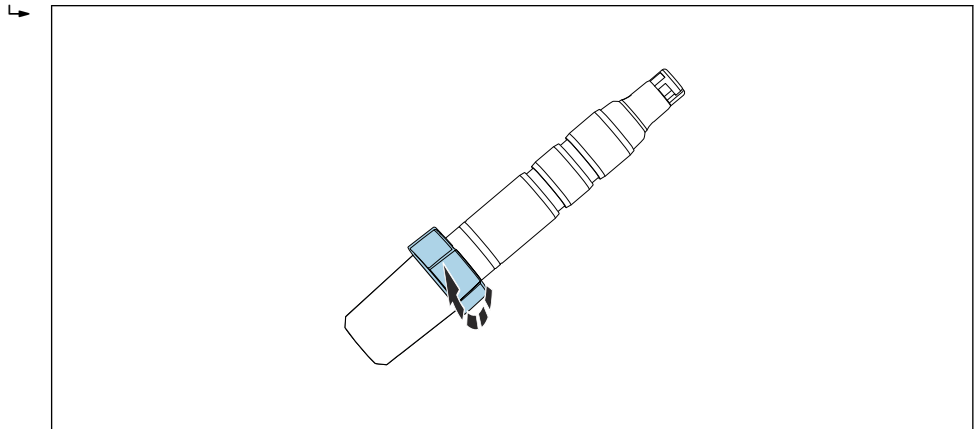

9.2.5 Regeneracja czujnika

W wyniku reakcji chemicznych zachodzących podczas pomiaru i procesowi wymiany z medium, elektrolit w czujniku ulega stopniowemu zużyciu. Podczas użytkowania czujnika naniesiona fabrycznie na przeciwelektrodę szarozółta warstwa chlorku srebra zaczyna narastać i zmienia kolor na jasnożółty. Nie ma to wpływu na reakcję zachodzącą na elektrodzie roboczej.

Wyraźne zarysowania na powierzchni czujnika powodują jego wadliwe działanie.

- W celu wykonania regeneracji, czujnik należy wysłać do producenta.

10 Naprawa

10.1 Części zamienne

Wykaz części zamiennych ("Spare Part Finding Tool") do danego urządzenia jest dostępny w Internecie pod adresem:

www.endress.com/spareparts_consumables

10.2 Zwrot

Urządzenie należy zwrócić do naprawy, kalibracji fabrycznej lub gdy zamówiono lub dostarczono nieprawidłowe urządzenie. Firma Endress+Hauser posiadająca certyfikat ISO, zgodnie z wymogami przepisów prawa, jest obowiązana przestrzegać określonych procedur w przypadku zwrotu urządzeń, które wchodziły w kontakt z medium procesowym.

Aby zapewnić wymianę, bezpieczny i profesjonalny zwrot przyrządu:

- ▶ Zapoznać się z informacjami, procedurą i warunkami zwrotu urządzeń na stronie: www.endress.com/support/return-material.

10.3 Utylizacja



Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), produkt ten jest oznakowany pokazanym symbolem, aby do minimum ograniczyć utylizację zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jako niesortowanych odpadów komunalnych. Produktu oznaczonego tym znakiem nie należy utylizować jako niesortowany odpad komunalny. Zamiast tego należy je zwrócić do producenta, który podda je utylizacji w odpowiednich warunkach.

11 Akcesoria

W następujących rozdziałach opisano ważniejsze akcesoria dostępne w czasie publikacji niniejszego dokumentu.

Wymienione poniżej akcesoria są technicznie zgodne z produktem opisanym w instrukcji.

1. Istnieje możliwość ograniczenia kombinacji produktów w zależności od aplikacji. Zapewnić dopasowanie punktu pomiarowego do aplikacji. Jest to obowiązek operatora punktu pomiarowego.
2. Należy zwrócić uwagę na informacje zawarte w instrukcjach wszystkich produktów, w szczególności na dane techniczne.
3. Informacje o akcesoriach, które nie zostały wymienione w niniejszej publikacji można uzyskać u regionalnych przedstawicieli firmy Endress+Hauser.

11.1 Zestaw serwisowy CCV05


Zamawianie wg pozycji kodu zamówieniowego

- 2 × nasadka z membraną i 1 × elektrolit 50 ml (1,69 fl oz)
- 1 × elektrolit 50 ml (1,69 fl oz)
- 2 × zestaw uszczelnień

11.2 Akcesoria stosowane w zależności od wersji przyrządu

Przewód pomiarowy CYK10 do transmisji danych ze złączem Memosens

- Dla czujników cyfrowych w technologii Memosens
- Konfigurator produktu na stronie produktowej: www.endress.com/cyk10

 Karta katalogowa Ti00118C

Przewód pomiarowy CYK11 dla technologii Memosens

- Przewód przedłużający dla czujników wykonanych w technologii cyfrowej Memosens
- Tworzenie kodu zamówieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cyk11

 Karta katalogowa Ti00118C

Przewód laboratoryjny Memosens: CYK20

- Dla czujników cyfrowych w technologii Memosens
- Konfigurator produktu na stronie produktowej: www.endress.com/cyk20

Flowfit CYA27

- Modułowa armatura przepływowa do pomiarów wieloparametrowych
- Konfigurator produktu na stronie produktowej: www.endress.com/cya27

 Karta katalogowa TI01559C

Flexdip CYA112

- Armatura zanurzeniowa dla gospodarki wodno-ściekowej
- Modułowy system uchwyty do montażu czujników i armatur w basenach, kanałach i zbiornikach otwartych
- Materiał: PCV lub stal kwasoodporna
- Konfigurator produktu na stronie produktu: www.endress.com/cya112

 Karta katalogowa TI00432C

Fotometr PF-3

- Kompaktowy fotometr ręczny do wyznaczania referencyjnej wartości pomiarowej
- Butelki z reagentami (oznaczone kolorami) wraz z instrukcjami dozowania
- Kod zam.: 71257946

Zestaw adapterów CCS5x(D/E) do armatury CYA27

- Pierścień zaciskowy
- Pierścień oporowy
- O-ring
- Kod zam. 71372027

Zestaw adapterów CCS5x(D/E) do armatury CYA112

- Adapter z O-ringami
- 2 śruby mocujące
- Kod zam. 71372026

Szybkozłączka do armatury CYA112

- Adapter, w tym część wewnętrzna i zewnętrzna z O-ringami
- Ściągacz do szybkozłączki
- Kod zam. 71093377 lub akcesoria mocowane do armatury CYA112

COY8

Żel beztlenowy do czujników tlenu i czujników skuteczności dezynfekcji

- Beztlenowy żel do weryfikacji, wzorcowania punktu zerowego oraz adiustacji punktów pomiarowych tlenu i skuteczności dezynfekcji
- Konfigurator produktu na stronie produktowej: www.endress.com/coy8



Karta katalogowa TI01244C

12 Dane techniczne

12.1 Wielkości wejściowe

Zmienne mierzone	Chlor ogólny	[mg/l, µg/l, ppm, ppb] <ul style="list-style-type: none"> ■ Wolny dostępny chlor: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kwas podchlorawy (HOCl) ■ Jony podchlorynowe (OCl⁻) ■ Chlor związany (chloraminy) ■ Chlor związany organicznie, (np. pochodne kwasu cyjanurowego)
	Temperatura	[°C, °F]
Zakres pomiarowy	CCS53E-**11AD**	0 ... 5 mg/l (ppm) chlor ogólny
	CCS53E-**11BF**	0 ... 20 mg/l (ppm) chlor ogólny
Prąd pomiarowy	CCS53E-**11AD**	8...20 nA na 1 mg/l (ppm) HOCl
	CCS53E-**11BF**	8...20 nA na 1 mg/l (ppm) HOCl

12.2 Parametry metrologiczne

Warunki odniesienia	Temperatura	20 °C (68 °F)	
	Wartość pH	pH 7.5 ±0.2	
	Przepływ	40...60 cm/s	
	Medium bazowe pozbawione HOCl	Woda wodociągowa	
Czas reakcji	T ₉₀ < 180 s (po zakończeniu polaryzacji)		
Czas polaryzacji	Pierwsze uruchomienie	45 min	
	Kolejne uruchomienie	20 min	
Rozdzielczość wartości mierzonej czujnika	Najmniejsza rozdzielczość wartości mierzonej w warunkach odniesienia wynosi maks. 0,05 % wartości mierzonej powyżej granicy oznaczalności (LOQ).		
Błąd pomiaru	±2 % lub ±5 µg/l (ppb) wartości mierzonej (wyższa z wartości)		
		Granica wykrywalności (LOD) ¹⁾	Granica oznaczalności (LOQ)
	CCS53E-**11AD**	0,008 mg/l (ppm) HOCl	0,028 mg/l (ppm) HOCl
	CCS53E-**11BF**	0,008 mg/l (ppm) HOCl	0,028 mg/l (ppm) HOCl
1) Wyznaczona wg PN-EN ISO 15839. Błąd pomiaru uwzględnia niepewności wszystkich elementów układu, w tym czujnika i przetwornika (tor pomiarowy). Nie uwzględnia on niepewności materiałów odniesienia i przeprowadzonych adiustacji.			
Powtarzalność	CCS53E-**11AD**	0,004 mg/l (ppm)	
	CCS53E-**11BF**	0,007 mg/l (ppm)	

Znamionowe nachylenie charakterystyki	CCS53E-**11AD**	11 nA na 1 mg/l (ppm) HOCl
	CCS53E-**11BF**	11 nA na 1 mg/l (ppm) HOCl

Dryft długoterminowy < 1 % na miesiąc (wartość średnia, określona podczas pomiarów zmiennych stężeń w warunkach odniesienia)

Czas eksploatacji elektrolitu 3 ... 6 miesięcy (zależnie od jakości wody)

Samoistny ubytek

Samoistny ubytek chloru w czujniku jest pomijalnie mały.

12.3 Warunki pracy: środowisko

Temperatura otoczenia, -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Temperatura składowania	Składowanie długoterminowe, maks. do 2 lat		Składowanie do maks. 48 h
	Czujnik napełniony elektrolitem	0 ... 35 °C (32 ... 95 °F) (nie dopuszczalne zamarzanie)	
Czujnik bez elektrolitu	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)		

Stopień ochrony IP68 (słup wody o wysokości 1,8 m (5,91 ft) o temperaturze 20 °C (68 °F) w ciągu 7 dni)

12.4 Warunki pracy: proces

Temperatura medium 0...55 °C (32...130 °F), niedopuszczalne zamarzanie

Ciśnienie medium Ciśnienie wlotowe zależnie od wersji przyłącza i montażu.
Pomiar może być wykonywany przy zerowym ciśnieniu medium.
Czujnik może pracować przy maksymalnym ciśnieniu medium procesowego wynoszącym 1 bar relativ (14,5 psi relativ) (2 bar abs. (29 psi abs.)).

Zakres pH Efektywny zakres dla pomiaru chloru pH 4...9¹⁾ ogólnego
Wzorcowanie pH 4...9
Pomiar pH 4...9

1) Przy pH do wartości 4 i w obecności jonów chlorkowych (Cl⁻) wytwarzany jest chlor cząsteczkowy Cl₂, również uwzględniany w pomiarze

Przewodność Czujnik może być stosowany także w mediach o niskiej przewodności (np. wodzie demineralizowanej).

Przepływ Co najmniej 5 l/h (1,3 gal/h), dla armatury przepływowej Flowfit CYA27 (wersja 5 l)
Co najmniej 30 l/h (7,9 gal/h), dla armatury przepływowej Flowfit CYA27 (wersja 30 l)

Przepływ Co najmniej 15 cm/s (0,5 ft/s) , np. dla armatury zanurzeniowej Flexdip CYA112

- Uwzględniając stan czujnika i jego parametry, należy przestrzegać minimalnych i maksymalnych prędkości przepływu medium, podanych w poniższej tabeli.

	Prędkość przepływu [m/s]	Przepływ objętościowy [l/h]		
		Flowfit CYA27 (wersja 51)	Flowfit CYA27 (wersja 30 l)	Flexdip CYA112
Minimalna	15	5	30	Czujnik swobodnie podwieszony, zanurzony w medium; podczas montażu należy pamiętać, aby minimalna prędkość przepływu wynosiła 15 cm/s.
Maksymalna	80	30	60	

12.5 Budowa mechaniczna

Wymiary →  13

Masa Czujnik z nasadką membrany i elektrolitem (bez nasadki ochronnej i bez adaptera)
Ok. 95 g (3,35 oz)

Materiały	Korpus czujnika	PCV
	Membrana	PET/PVDF
	Nasadka z membraną	PVDF
	Pokrywa ochronna	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pojemnik: PC ■ Uszczelka: TPE ■ Pokrywa: PC
	Pierścień uszczelniający	FKM
	Złącze korpusu czujnika	PPS

Parametry kabli Długość maks. 100 m (330 ft), z przewodem przedłużającym



71727636

www.addresses.endress.com
