

Instrucțiuni succinte de utilizare **Deltabar PMD78B**

Măsurare presiune diferențială
4-20 mA HART




Aceste instrucțiuni de operare sintetizate nu înlocuiesc instrucțiunile de operare aferente dispozitivului.

Informații detaliate pot fi găsite în instrucțiunile de operare și în documentația suplimentară.

Disponibilitate pentru toate versiunile de dispozitive pe:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tabletă: aplicația Endress +Hauser Operations

1 Documentație asociată

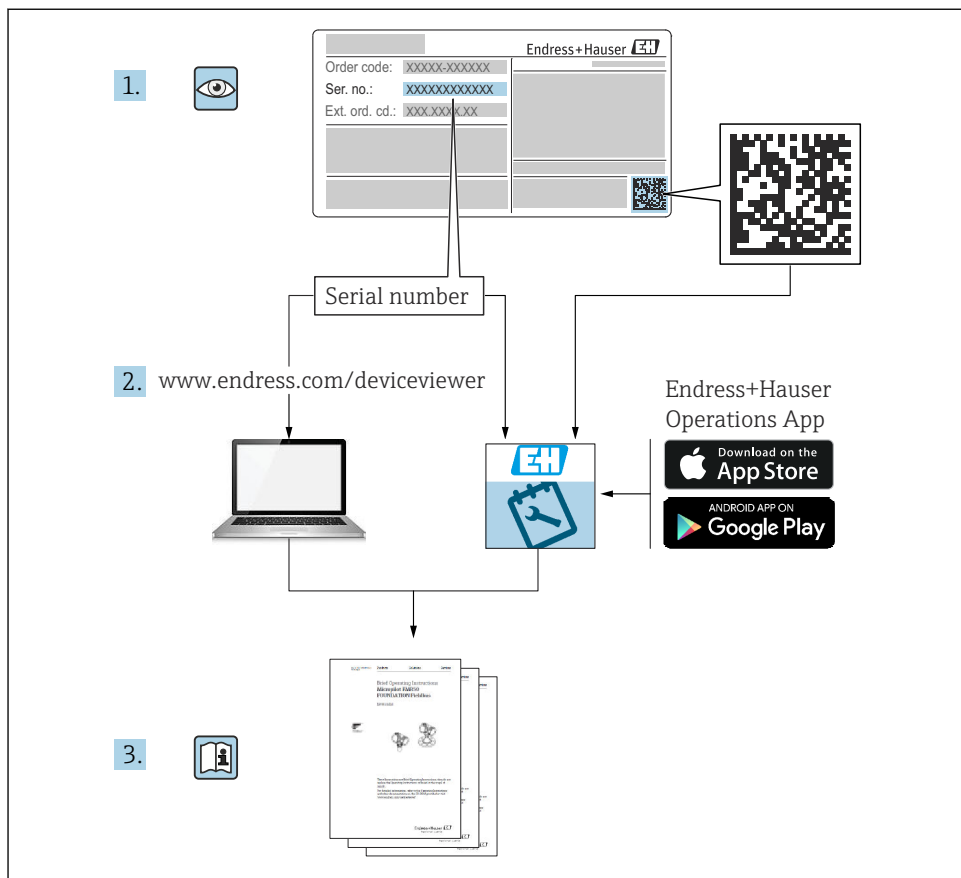

A0023555

2 Despre acest document

2.1 Funcția documentului

Instrucțiunile de operare sintetizate conțin toate informațiile esențiale, de la recepția la livrare până la punerea inițială în funcțiune.

2.2 Simboluri

2.2.1 Simboluri de avertizare



Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea acestei situații va avea ca rezultat vătămări corporale grave sau decesul.

⚠️ AVERTISMENT

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație potențial periculoasă. Neevitarea acestei situații poate avea drept rezultat vătămări corporale grave sau decesul.

⚠️ PRECAUȚIE

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație potențial periculoasă. Neevitarea acestei situații poate avea ca rezultat o vătămare corporală minoră sau medie.

NOTĂ

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație potențial vătămătoare. Neevitarea acestei situații poate avea ca rezultat deteriorarea produsului sau a împrejurimilor acestuia.

2.2.2 Simboluri electrice

Conexiune de împământare: $\perp$

Bornă pentru conexiunea la sistemul de împământare.

2.2.3 Simboluri pentru anumite tipuri de informații

Permis: 

Proceduri, procese sau acțiuni care sunt permise.

Interzis: 

Proceduri, procese sau acțiuni care sunt interzise.

Informații suplimentare: 

Referire la documentație: 

Referire la pagină: 

Serie de etape: 1., 2., 3.

Rezultatul unei etape individuale: 

2.2.4 Simbolurile din grafice

Numerele elementelor: 1, 2, 3 ...

Serie de etape: 1., 2., 3.

Vizualizări: A, B, C, ...

2.2.5 Simboluri de pe dispozitiv

Instrucțiuni de siguranță:  → 

Respectați instrucțiunile de siguranță cuprinse în instrucțiunile de operare asociate.

2.2.6 Simboluri de comunicație

2.3 Mărci comerciale înregistrate

HART®

Marcă comercială înregistrată a FieldComm Group, Austin, Texas, SUA

Bluetooth®

Marca verbală și siglele Bluetooth® reprezintă mărci comerciale înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Endress+Hauser se efectuează în baza licenței.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale respectivilor proprietari.

Apple®

Apple, sigla Apple, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate pe teritoriul SUA și în alte țări. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.

Android®

Android, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

3 Cerințe de bază privind siguranța

3.1 Cerințe pentru personal

Personalul pentru instalare, punere în funcțiune, diagnosticări și întreținere trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- ▶ Specialiștii instruiți calificați trebuie să aibă o calificare relevantă pentru această funcție și sarcină specifică
- ▶ Sunt autorizați de către proprietarul/operatorul instalației
- ▶ Sunt familiarizați cu reglementările federale/naționale
- ▶ Înainte de a începe lucrul, personalul specializat trebuie să fi citit și să fi înțeles indicațiile din instrucțiunile de operare și din documentația suplimentară, precum și din certificate (în funcție de aplicație)
- ▶ Urmați instrucțiunile și respectați condițiile

Personalul pentru operare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- ▶ Să fie instruit și autorizat în conformitate cu cerințele sarcinii de către proprietarul/operatorul unității
- ▶ Să urmeze indicațiile din prezentele instrucțiuni de operare

3.2 Utilizarea prevăzută

Deltabar este un transmțător de presiune diferențială pentru măsurarea presiunii, debitului, nivelului și presiunii diferențiale.

3.2.1 Utilizarea incorectă

Producătorul declină orice răspundere pentru pagubele rezultate în urma utilizării incorecte sau în alt scop decât cel prevăzut în prezentul manual.

Verificare pentru cazurile limită:

- ▶ Pentru fluide speciale și fluide pentru curățare, Endress+Hauser oferă cu plăcere asistență pentru verificarea rezistenței la coroziune a materialelor udate de fluid, însă nu oferă niciun fel de garanție și nu își asumă nicio răspundere.

3.3 Siguranța la locul de muncă

Pentru intervențiile asupra dispozitivului și lucrul cu dispozitivul:

- ▶ Purtați echipamentul individual de protecție necesar în conformitate cu reglementările federale/naționale.
- ▶ Opriți tensiunea de alimentare înainte de a conecta dispozitivul.

3.4 Siguranță operațională

Pericol de rănire!

- ▶ Utilizați dispozitivul numai dacă acesta are o stare tehnică adecvată, fără erori și defectiuni.
- ▶ Operatorul este responsabil pentru utilizarea fără interferențe a dispozitivului.

Modificările aduse dispozitivului

Modificările neautorizate ale dispozitivului nu sunt permise și pot duce la pericole care nu pot fi prevăzute:

- ▶ Dacă, în ciuda acestui lucru, sunt necesare modificări, consultați-vă cu Endress+Hauser.

Reparații

Pentru a garanta siguranța operațională continuă și fiabilitatea:

- ▶ Efectuați reparații ale dispozitivului numai dacă acestea sunt permise în mod expres.
- ▶ Respectați reglementările federale/naționale privind repararea unui dispozitiv electric.
- ▶ Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale de la Endress+Hauser.

Zonă periculoasă

Pentru a elimina potențialul pericol pentru persoane sau pentru unitate atunci când dispozitivul este utilizat într-o zonă care necesită aprobare (de exemplu, protecție împotriva exploziei, siguranța echipamentelor sub presiune):

- ▶ Verificați plăcuța de identificare pentru a verifica dacă dispozitivul comandat poate fi utilizat conform destinației de utilizare în zona care necesită aprobare.
- ▶ Respectați specificațiile din documentația suplimentară separată care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

3.5 Siguranța produsului

Acest dispozitiv este conceput în conformitate cu buna practică tehnologică pentru a respecta cele mai moderne cerințe de siguranță; acesta a fost testat și a părăsit fabrica într-o stare care asigură funcționarea în condiții de siguranță.

Acesta îndeplinește standardele de siguranță și cerințele legale generale. De asemenea, acesta este în conformitate cu directivele CE menționate în declarația de conformitate CE specifică dispozitivului. Endress+Hauser confirmă acest fapt prin aplicarea marcatului CE pe dispozitiv.

3.6 Siguranța funcțională SIL (opțional)

Respectați cu strictețe Manualul privind siguranța funcțională pentru dispozitivele utilizate în aplicații de siguranță funcțională.

3.7 Securitate IT

Endress+Hauser poate furniza o garanție numai dacă dispozitivul este instalat și utilizat conform descrierii din instrucțiunile de operare. Dispozitivul este echipat cu mecanisme de securitate pentru protecție împotriva oricăror modificări accidentale ale setărilor dispozitivului. Măsurile de securitate IT în conformitate cu standardele de securitate ale operatorilor și concepute pentru a asigura protecție suplimentară pentru dispozitiv și transferul datelor de pe dispozitiv trebuie să fie implementate chiar de operatori.


3.8 Securitatea IT specifică dispozitivului

Dispozitivul oferă funcții specifice pentru a susține măsurile de protecție luate de operator. Aceste funcții pot fi configurate de către utilizator și oferă o siguranță sporită în timpul operării, în cazul utilizării corecte. O privire de ansamblu asupra celor mai importante funcții este disponibilă în secțiunea următoare:

- Protecție la scriere prin intermediul comutatorului de protecție la scriere a hardware-ului
- Cod de acces pentru modificarea rolului de utilizator (se aplică pentru operarea prin intermediul afișajului, Bluetooth sau FieldCare, DeviceCare, instrumentelor de gestionare a activelor (de exemplu, AMS, PDM))

4 Recepția la livrare și identificarea produsului

4.1 Recepția la livrare

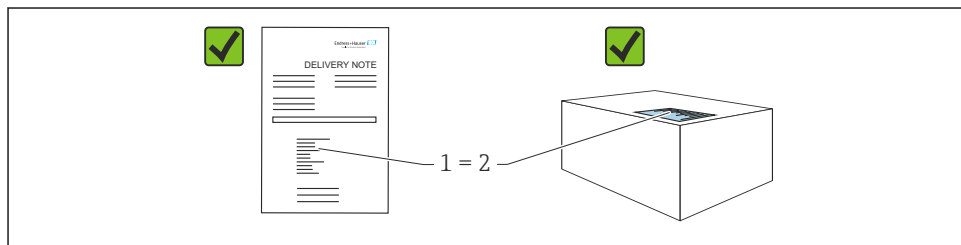

A0016870

- Codul de comandă de pe nota de livrare (1) este identic cu codul de comandă de pe eticheta produsului (2)?
- Bunurile sunt nedeteriorate?
- Datele de pe plăcuța de identificare corespund specificațiilor de comandă din nota de livrare?
- Este disponibilă documentația?
- Dacă este necesar (consultați plăcuța de identificare): sunt furnizate instrucțiunile de siguranță (XA)?



Dacă răspunsul este „nu” la oricare dintre aceste întrebări, vă rugăm să contactați Endress+Hauser.

4.2 Depozitare și transport

4.2.1 Condiții de depozitare

- Utilizați ambalajul original
- Depozitați dispozitivul într-un mediu curat și uscat, protejat împotriva daunelor provocate de șocuri

Interval de temperatură de depozitare

Consultați secțiunea Informații tehnice.

4.2.2 Transportul produsului până la punctul de măsurare

AVERTISMENT

Transport incorect!

Este posibilă deteriorarea carcasei și a membranei și există riscul de rănire!

- Transportați dispozitivul la punctul de măsurare în ambalajul original.

AVERTISMENT

Transport incorect!

Există riscul de deteriorare a capilarelor, precum și riscul de rănire!


- Nu utilizați capilarele ca ajutor pentru a transporta garniturile cu diafragmă.

5 Instalare

NOTĂ

Dispozitivul se poate deteriora dacă este manevrat incorect!

- Scoaterea șuruburilor cu numărul articolului (1) nu este permisă sub nicio formă și va conduce la pierderea garanției.

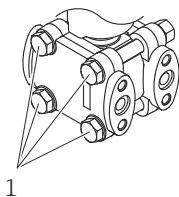

A0025336

5.1 Cerințe privind instalarea

5.1.1 Instrucțiuni generale

- Nu curățați și nu atingeți membrana cu obiecte dure și/sau ascuțite.
- Nu îndepărtați protecția de pe membrană decât cu puțin timp înainte de instalare.

Strângeți întotdeauna ferm capacul carcasei și intrările de cabluri.

1. Strângeți în sens opus intrările de cablu.
2. Strângeți piulița de fixare.

5.1.2 Instrucțiuni de instalare

- Pentru a asigura lizibilitatea optimă a afișajului local, aliniați carcasa și afișajul local.
- Endress+Hauser oferă o consolă de montare pentru instalarea dispozitivului pe conducte sau pereți.
- Utilizați inelele de aliniere pentru flanșe, garniturile cu flanșă și garniturile plate dacă este posibil să se formeze acumulări sau să apară o înfundare la membrană
 - Inelul de aliniere este fixat cu clemă între conexiunea de proces și flanșă, garnitura cu flanșă sau garnitura plată.
 - Materialul acumulat în fața membranei este îndepărtat prin spălare, iar camera de presiune este aerisită prin cele două orificii de spălare laterale.
- Pentru măsurarea în fluide care conțin solide (de exemplu, lichide murdare), este necesară instalarea de separatoare și robinete de golire.
- Utilizarea unui permite punerea în funcțiune, instalarea și întreținerea cu ușurință, fără întreruperea procesului.
- La instalarea dispozitivului, realizarea conexiunii electrice și în timpul funcționării: împiedicați pătrunderea umezelii în carcasa.
- Dacă este posibil, orientați în jos cablul și conectorul pentru a preveni pătrunderea umidității (de exemplu, apă de ploaie sau condens).

5.1.3 Instrucțiuni de instalare pentru dispozitivele cu garnituri cu diafragmă

NOTĂ

Manevrare incorectă!

Deteriorarea dispozitivului!

- ▶ Garnitura cu diafragmă și transmițătorul de presiune formează împreună un sistem etanșat, calibrat, umplut cu fluid de umplere. Nu deschideți în niciun caz orificiile de umplere.
- ▶ Asigurați protecție contra tensionării pentru a preveni îndoirea capilarelor (rază de îndoire $\geq 100 \text{ mm}$ (3,94 in)).
- ▶ Nu utilizați capilarele ca ajutor pentru a transporta garniturile cu diafragmă.
- ▶ Respectați limitele de aplicare ale fluidului de umplere.

Informații generale

În cazul dispozitivelor cu garnituri cu diafragmă și capilare, trebuie luată în calcul deplasarea punctului zero cauzată de presiunea hidrostatică a coloanei de lichid de umplere în capilare atunci când se selectează celula de măsurare. Dacă este necesar, efectuați reglarea punctului de zero. Dacă este selectată o celulă de măsurare cu un interval de măsurare mic, intervalul nominal al celulei de măsurare ar putea fi depășit ca rezultat al reglării poziției (reglarea poziției datorată abaterii punctului de zero cauzată de poziția de instalare a coloanei de fluid de umplere).

Pentru dispozitivele cu un capilar, se recomandă utilizarea unui dispozitiv de fixare (consolă de montare) pentru instalare.

În timpul instalării, asigurați protecție contra tensionării pentru a preveni îndoirea capilarului (rază de îndoire capilar $\geq 100 \text{ mm}$ (3,94 in)).

Montați capilarul astfel încât să nu existe vibrații (pentru a evita fluctuațiile de presiune suplimentare).


Nu montați capilarele în apropierea conductelor de încălzire sau de răcire și protejați-le împotriva luminii solare directe.

Pentru instrucțiuni de instalare suplimentare, consultați Aplicator "[Sizing Diaphragm Seal](#)".

Aplicații cu vid

La aplicațiile cu vid, montați transmițătorul de presiune sub garnitura cu diafragmă. Astfel, preveniți o sarcină suplimentară în vid a garniturii cu diafragmă cauzată de prezența fluidului de umplere în capilar.

Dacă transmițătorul de presiune este instalat peste garnitura cu diafragmă, nu depășiți diferența de înălțime maximă de h1. Diferența de înălțime h1 este afișată în Aplicator "[Sizing Diaphragm Seal](#)".

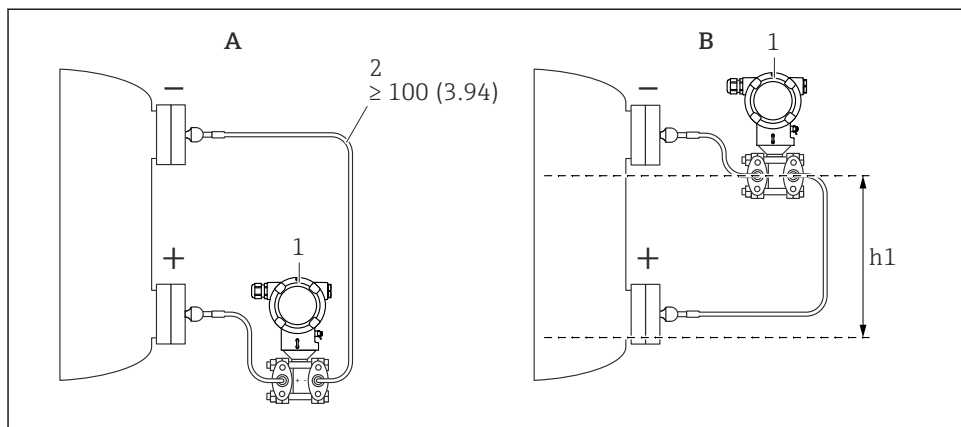

A0038720

Unitate de măsură mm (in)

A Instalare recomandată pentru aplicație cu vid

B Instalare deasupra garniturii cu diafragmă inferioare

h1 Diferență de înălțime (se afișează în Applicator „Dimensionarea garniturii cu diafragmă”)

1 Dispozitiv

2 Rază de îndoire ≥ 100 mm (3,94 in). Asigurați protecție contra tensionării pentru a preveni îndoirea capilarului.

Diferența de înălțime maximă depinde de densitatea fluidului de umplere și de cea mai scăzută presiune care poate să apară la garnitura cu diafragmă (recipient gol).

Instrucțiuni de curățare

Endress+Hauser oferă inele de spălare pe post de accesorii pentru curățarea membranelor, fără a scoate transmițătoarele din proces.

 Pentru informații suplimentare, contactați biroul de vânzări Endress+Hauser.

5.1.4 Instalarea conductelor sub presiune

- Pentru recomandări privind pozarea conductelor sub presiune, consultați DIN 19210 „Conductele de presiune diferențială pentru dispozitivele de măsurare a debitului” sau standardele naționale sau internaționale corespunzătoare
- La pozarea conductelor sub presiune în exterior, asigurați-vă că se utilizează o protecție suficientă anti-îngheț, de ex., cu ajutorul unui dispozitiv auxiliar de încălzire a conductei
- Instalați conductele sub presiune cu o instalare monotonă de cel puțin 10%

5.2 Instalarea dispozitivului

5.2.1 Măsurarea nivelului

Măsurarea nivelului într-un recipient deschis, garnitură cu diafragmă pe o parte cu izolator de temperatură

- Montați dispozitivul direct pe recipient
- Partea negativă este deschisă la presiunea atmosferică

Măsurarea nivelului într-un recipient închis, garnitură cu diafragmă pe o parte cu izolator de temperatură

- Montați dispozitivul direct pe recipient
- Conectați întotdeauna conductele de pe partea negativă peste nivelul maxim

Măsurarea nivelului într-un recipient închis, garnitură cu diafragmă pe o parte sau pe ambele părți cu capilar

Montați dispozitivul sub garnitura cu diafragmă inferioară

Măsurarea nivelului este garantată numai între marginea superioară a garniturii cu diafragmă inferioară și marginea inferioară a garniturii cu diafragmă superioară.

Măsurarea nivelului într-un recipient închis cu vapor suprapus, garnitură cu diafragmă pe o parte cu izolator de temperatură

- Montați dispozitivul direct pe recipient
- Conectați întotdeauna conductele de pe partea negativă peste nivelul maxim
- Oala de condens asigură o presiune constantă pe partea negativă
- În cazul măsurării în medii cu componente solide (cum ar fi lichide murdare), este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor

5.2.2 Măsurarea presiunii diferențiale

Măsurarea presiunii diferențiale la gaze, vapori și lichide, garnitură cu diafragmă pe o parte sau două părți cu capilar

- Montați garniturile cu diafragmă cu capilare pe conducte în partea de sus sau în lateral
- Pentru aplicații cu vid, montați dispozitivul sub punctul de măsurare

5.2.3 Închiderea capacelor carcasei

NOTĂ

Filetul și capacul carcasei sunt deteriorate din cauza murdăriei și depunerilor!

- ▶ Îndepărtați murdăria (de exemplu, nisipul) de pe filetul capacului și carcasei.
- ▶ Dacă întâmpinați în continuare rezistență când închideți capacul, verificați din nou dacă există depuneri pe filet.



Filet carcasă

Filetele compartimentului blocului electronic și de conexiuni pot fi acoperite cu un înveliș anti-frecare.

Următoarele se aplică pentru toate materialele carcasei:

✗ Nu lubrifiați filetele carcasei.

6 Conexiune electrică

6.1 Cerințe de conectare

6.1.1 Egalizare de potențial

Împământarea de protecție de la dispozitiv nu trebuie să fie conectată. Dacă este necesar, linia de egalizare a potențialului poate fi conectată la borna de împământare exterioară a dispozitivului înainte de a conecta dispozitivul.

⚠ AVERTISMENT

Scântei inflamabile.

Pericol de explozie!


- ▶ Pentru instrucțiunile de siguranță, consultați documentația separată cu privire la aplicațiile din zone periculoase.



Pentru compatibilitate electromagnetică optimă:

- Utilizați cea mai scurtă linie de egalizare a potențialului.
- Asigurați o secțiune transversală de cel puțin 2,5 mm² (14 AWG).


Carcasă cu compartiment dublu

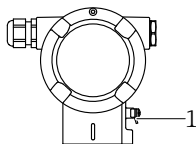

A0045412

1 Bornă de împământare pentru conectarea liniei de egalizare a potențialului

6.2 Conectarea dispozitivului

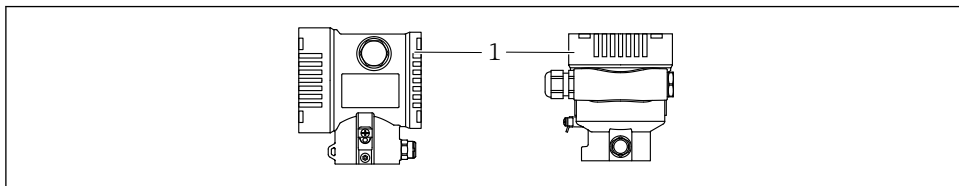

A0043806

1 Capacul compartimentului de conexiuni

i Filet carcasă

Filetele compartimentului blocului electronic și de conexiuni pot fi acoperite cu un înveliș anti-frecare.

Următoarele se aplică pentru toate materialele carcasei:

✗ Nu lubrificați filetele carcasei.

6.2.1 Tensiune de alimentare

- Ex d, Ex e, non-Ex: tensiune de alimentare: 10,5 la 35 V_{DC}
- Ex i: tensiune de alimentare: 10,5 la 30 V_{DC}
- Curent nominal: între 4 și 20 mA HART

În funcție de tensiunea de alimentare în momentul pornirii:

- Iluminarea de fundal este dezactivată (tensiune de alimentare <15 V)
- Funcția Bluetooth (opțiune de comandă) este, de asemenea, dezactivată (tensiune de alimentare <12 V).

i Unitatea de alimentare trebuie testată pentru a vă asigura că respectă cerințele de siguranță (de exemplu, PELV, SELV, Clasa 2) și trebuie să respecte specificațiile protocolului corespunzător. Pentru valorile cuprinse între 4 și 20 mA, se aplică aceleași cerințe ca și pentru HART.


6.2.2 Bornele

- Tensiunea de alimentare și borna de împământare internă
Interval de prindere: 0,5 la 2,5 mm² (20 la 14 AWG)
- Bornă de împământare externă
Interval de prindere: 0,5 la 4 mm² (20 la 12 AWG)

6.2.3 Specificațiile privind cablul

- Împământarea de protecție sau împământarea ecranului de cablu: secțiune transversală nominală > 1 mm² (17 AWG)
Secțiune transversală nominală de 0,5 mm² (20 AWG) până la 2,5 mm² (13 AWG)
- Diametru exterior cablu: Ø5 la 12 mm (0,2 la 0,47 in) depinde de presgarnitura de cablu utilizată (consultați informațiile tehnice)

6.2.4 4-20 mA HART

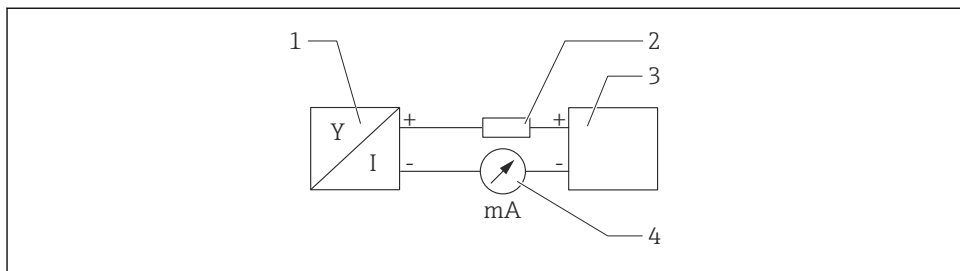

A0028908

1 Diagramă bloc a conexiunii HART

- 1 Dispozitiv cu comunicație HART
- 2 Rezistență pentru comunicații HART
- 3 Alimentarea electrică
- 4 multimetru

i Rezistența pentru comunicații HART de 250 Ω în linia de semnal este întotdeauna necesară în cazul unei surse de alimentare electrică de impedanță joasă.

Luați în considerare căderea de tensiune:

Maximum 6 V pentru o rezistență pentru comunicații de 250 Ω

6.2.5 Protecția la supratensiune

Dispozitive fără protecție opțională la supratensiune

Echipamentul de la Endress+Hauser corespunde cerințelor standardului de produse IEC/DIN EN 61326-1 (Tabelul 2 Mediul industrial).

În funcție de tipul de port (port de alimentare c.c. port de intrare/ieșire) se aplică diferite niveluri de testare conform IEC/DIN EN împotriva supratensiunilor tranzitorii (IEC/DIN EN 61000-4-5 privind curentul tranzitoriu anormal):

Nivelul de testare la porturile de alimentare cu c.c. și la porturile de intrare/ieșire este de 1 000 V linie la împământare

Dispozitive cu protecție opțională la supratensiune

- Tensiune disruptivă: min. 400 V_{DC}
- Testat conform IEC/DIN EN 60079-14 subcapitolul 12.3 (IEC/DIN EN 60060-1 capitolul 7)
- Curent nominal de descărcare: 10 kA

NOTĂ

Dispozitivul poate fi deteriorat de tensiunile electrice deosebit de înalte.

- Împământați întotdeauna dispozitivul cu protecție integrată la supratensiune.

Categorie de supratensiune

Categorie de supratensiune II

6.2.6 Cablaj

AVERTISMENT

Este posibil ca tensiunea de alimentare să fie conectată!

Risc de electrocutare și/sau explozie!


- ▶ În cazul utilizării dispozitivului în zone periculoase, respectați în mod obligatoriu standardele naționale și specificațiile din instrucțiunile de siguranță (XAs). Utilizați presgarnitura de cablu specificată.
- ▶ Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă cu specificațiile de pe plăcuța de identificare.
- ▶ Înainte de a conecta dispozitivul, deconectați tensiunea de alimentare.
- ▶ Dacă este necesar, linia de egalizare a potențialului poate fi conectată la borna de împământare exterioară a dispozitivului înainte de a conecta liniile de alimentare cu energie electrică.
- ▶ Dispozitivul trebuie prevăzut cu un disjuncter adecvat în conformitate cu IEC/EN 61010.
- ▶ Cablurile trebuie să fie izolate corespunzător, ținând cont de tensiunea de alimentare și de categoria de supratensiune.
- ▶ Cablurile de conectare trebuie să ofere stabilitatea adecvată la temperatură, ținând cont de temperatura ambientală.
- ▶ Utilizați dispozitivul numai cu capacele închise.
- ▶ Sunt instalate circuite de protecție împotriva polarității inverse, influențelor HF și vârfurilor de supratensiune.

Conectați dispozitivul în următoarea ordine:

1. Eliberați dispozitivul de blocare a capacului (dacă intră în dotare).
2. Desfiletați capacul.
3. Dirijați cablurile în presgarniturile de cablu sau în intrările de cablu.
4. Conectați cablurile.
5. Strângeți presgarniturile de cablu sau intrările de cablu astfel încât să fie etanșe. Strângeți în sens opus intrarea de la carcasă. Utilizați o sculă adecvată cu lățimea deschiderii cheii AF24/25 8 Nm (5,9 lbf ft) pentru presgarnitura de cablu M20.
6. Înfiletați la loc, în condiții de siguranță, capacul compartimentului de conexiuni.
7. Dacă intră în dotare: strângeți șurubul dispozitivului de blocare a capacului folosind cheia cu locaș hexagonal la un cuplu de 0,7 Nm (0,52 lbf ft)±0,2 Nm (0,15 lbf ft).

6.2.7 Alocarea bornelor

Carcasă cu compartiment dublu

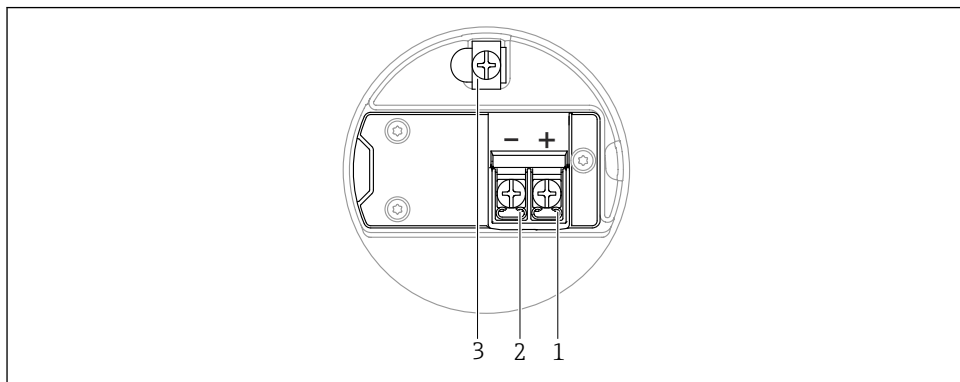

A0042803

2 Borne de conexiune și bornă de împământare din compartimentul de conexiuni

- 1 Bornă plus
- 2 Bornă minus
- 3 Bornă de împământare internă


6.2.8 Intrări de cablu

Tipul intrării de cablu depinde de versiunea de dispozitiv comandată.

 Dirijați întotdeauna cablurile de conectare în jos astfel încât umezeala să nu poată pătrunde în compartimentul de conexiuni.

Dacă este necesar, creați o buclă de scurgere sau utilizați o carcasă de protecție împotriva intemperiilor.

Carcasă cu compartiment dublu

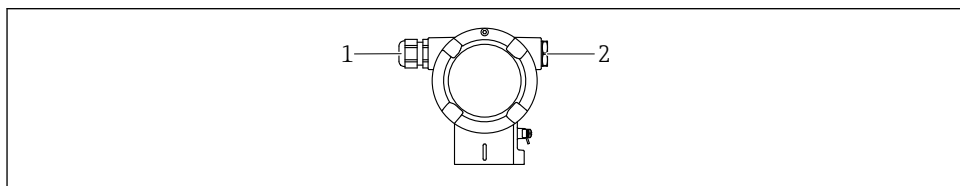

A0045414

- 1 Intrare de cablu
- 2 Dop


6.2.9 Fișele de dispozitiv disponibile



În cazul dispozitivelor cu fișe, nu este necesară deschiderea carcasei pentru conectare.

Utilizați garniturile incluse pentru a preveni pătrunderea umezelii în dispozitiv.

Dispozitive cu racord Harting Han7D

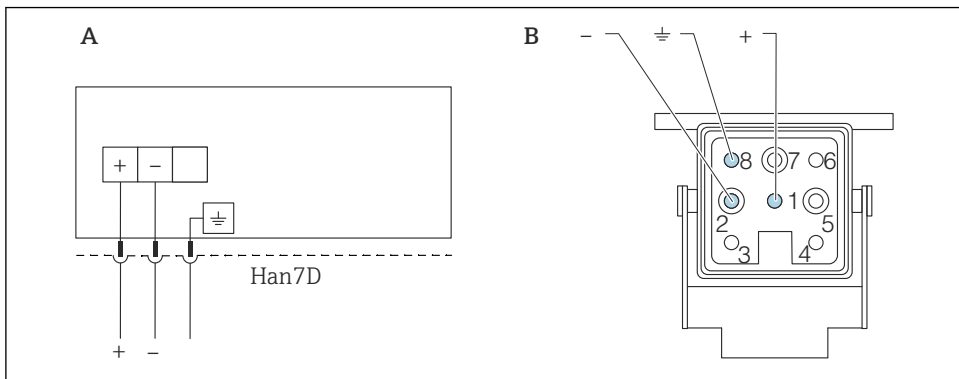

A0041011

A Conexiune electrică pentru dispozitive cu racord Harting Han7D

B Vedere a conexiunii cu fișă la dispozitiv

- Maro

⏏ Verde/galben

+ Albastru

6.3 Asigurarea gradului de protecție

6.3.1 Intrări de cablu

- Presgarnitură M20, plastic, IP66/68 TIP 4X/6P
- Presgarnitură M20, alamă placată cu nichel, IP66/68 TIP 4X/6P
- Presgarnitură M20, 316L, IP66/68 TIP 4X/6P
- Filet M20, IP66/68 TIP 4X/6P
- Filet G1/2, IP66/68 TIP 4X/6P

Dacă este selectat filetul G1/2, dispozitivul este furnizat cu un filet M20 standard, iar în pachetul de livrare este inclus și un adaptor G1/2 împreună cu documentația corespunzătoare

- Filet NPT1/2, IP66/68 TIP 4X/6P
- Fișă oarbă de protecție pentru transport: IP22, TIP 2
- Racord HAN7D, 90 de grade, IP65 NEMA tip 4X
- Fișa M12

Atunci când carcasa este închisă, iar cablul de conectare este conectat: IP66/67, NEMA tip 4X


Atunci când carcasa este deschisă sau cablul de conectare nu este conectat: IP20, NEMA tip 1

NOTĂ**Fișa M12 și fișa HAN7D: montarea incorectă poate invalida clasa de protecție IP!**

- Gradul de protecție se aplică numai în condițiile în care cablul de conectare utilizat este conectat și înfiletat ferm.
- Gradul de protecție se aplică numai în condițiile în care cablul de conectare utilizat corespunde specificațiilor IP67, NEMA tip 4X.
- Clasele de protecție IP sunt păstrate numai dacă este utilizat capacul orb sau este conectat cablul.

7 Opțiuni de operare

7.1 Tastele de acționare și comutatoarele tip DIP switch de pe inserția electronică

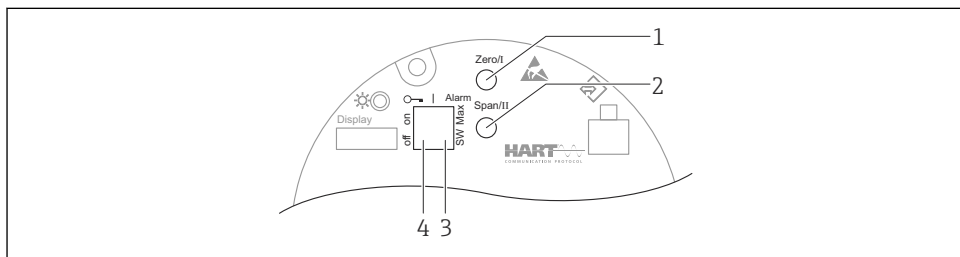

A0039285

- 1 *Tastă de acționare pentru valoarea intervalului inferior (Zero)*
- 2 *Tastă de acționare pentru valoarea intervalului superior (Span)*
- 3 *Comutator de tip DIP switch pentru curentul de alarmă*
- 4 *Comutator de tip DIP switch pentru blocarea și deblocarea dispozitivului*



Setarea comutatoarelor de tip DIP switch are prioritate față de setările efectuate prin alte metode de operare (de exemplu, FieldCare/DeviceCare).

7.2 Accesul la meniul de operare prin intermediul afișajului local

7.2.1 Afișajul dispozitivului (opțional)


Funcții:

- Afișarea valorilor măsurate și mesajelor de eroare și de atenționare
- Iluminare de fundal, care se schimbă din verde în roșu în caz de eroare
- Afișajul dispozitivului poate fi eliminat, pentru o utilizare mai ușoară
- Afișajul dispozitivului se fixează în ambele părți ale carcasei (sus și lateral), în compartimentul dublu, cu carcasă în formă de L.

 Afișajele dispozitivului sunt disponibile cu opțiunea suplimentară a tehnologiei wireless Bluetooth®.

 În funcție de tensiunea de alimentare și de consumul de curent, iluminarea de fundal este aprinsă sau stinsă.

În funcție de tensiunea de alimentare și consumul de curent, funcția Bluetooth (opțional) este activată sau dezactivată.

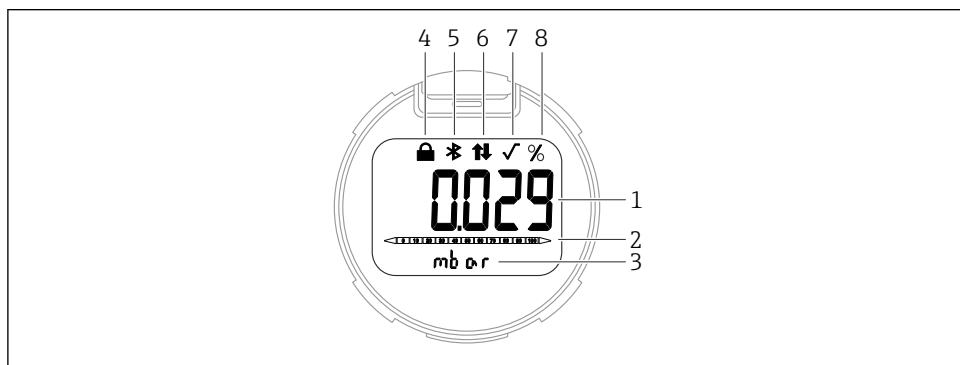


A0047143

3 Afișaj segmente

- 1 Valoare măsurată (până la 5 cifre)
- 2 Grafic cu bare (se referă la intervalul de presiune specificat) proporțional cu ieșirea de curent
- 3 Unitate a valorii măsurate
- 4 Blocare (simbolul apare atunci când dispozitivul este blocat)
- 5 Bluetooth (simbolul clipește dacă este activă conexiunea Bluetooth)
- 6 Comunicație HART (simbolul apare atunci când comunicația HART este activată)
- 7 Extragerea rădăcinii pătrate (apare dacă valoarea măsurată este generată folosind extragerea rădăcinii pătrate)
- 8 Ieșire valoare măsurată în %

Următoarele grafice sunt date ca exemplu. Ce este afișat depinde de setările afișajului.

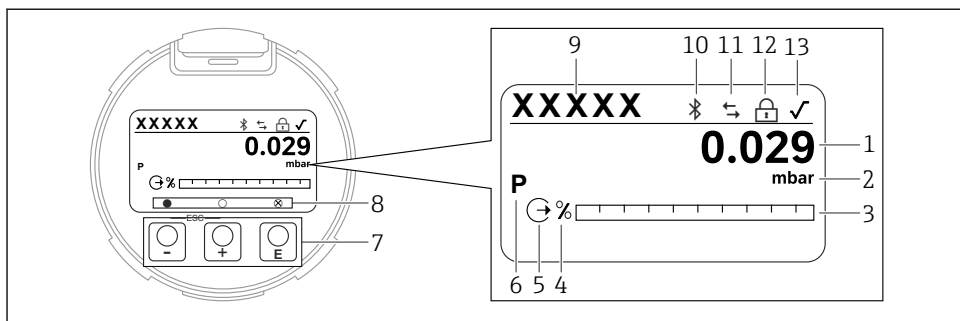

A0047141

4 Afişaj grafic cu taste optice de acţionare.

- 1 Valoare măsurată (până la 12 cifre)
- 2 Unitate a valorii măsurate
- 3 Grafic cu bare (se referă la intervalul de presiune specificat) proporțional cu ieșirea de curent (nu pentru PROFIBUS PA)
- 4 Unitate grafic cu bare
- 5 Simbolul pentru ieșirea de curent (nu pentru PROFIBUS PA)
- 6 Simbol pentru valoarea măsurată afișată (de exemplu, p = presiune)
- 7 Taste optice de acționare
- 8 Simboluri pentru feedback cheie. Sunt posibile diferite simboluri de afișare: cerc (necompletat) = tasta apăsată scurt; cerc (completat) = tasta apăsată prelung; cerc (cu X) = nicio operație posibilă datorită conexiunii Bluetooth
- 9 Etichetă dispozitiv
- 10 Bluetooth (simbolul clipește dacă este activă conexiunea Bluetooth)
- 11 Comunicație HART (simbolul apare atunci când comunicația HART este activată) comunicație PROFIBUS PA (simbolul apare atunci când comunicația PROFIBUS PA este activată)
- 12 Blocare (simbolul apare atunci când dispozitivul este blocat)
- 13 Extragerea rădăcinii pătrate (apare dacă valoarea măsurată este generată folosind extragerea rădăcinii pătrate)

- Tasta 
 - Navigare în jos în lista de selecție
 - Editarea valorilor numerice sau caracterelor din cadrul unei funcții
- Tasta 
 - Navigare în sus în lista de selecție
 - Editarea valorilor numerice sau caracterelor din cadrul unei funcții
- Tasta 
 - Confirmare înregistrare
 - Faceți un salt la elementul următor
 - Selectarea unui element de meniu și activarea modului de editare
 - Deblocarea/Blocarea operării afișajului
 - Prin apăsarea și menținerea apăsată a tastei  este afișată o scurtă descriere a parametrului selectat (dacă este disponibilă)
- Tasta  și tasta  (funcția ESC)
 - Părăsirea modului de editare pentru un parametru fără a salva valoarea modificată
 - Meniu la un nivel de selectare: prin apăsarea simultană a tastelor se comută la următorul nivel inferior din meniu
 - Prin apăsarea simultană și menținerea apăsată a tastelor se revine la nivelul superior următor

8 Punere în funcțiune

8.1 Etape pregătitoare

Intervalul de măsurare și unitatea în care este transmisă valoarea măsurată corespund specificațiilor de pe plăcuța de identificare.

AVERTISMENT

Setările ieșirii de curent sunt relevante pentru siguranță!

Această situație poate conduce la depășirea posibilității de prezentare corectă a rezultatului în cazul produsului.

- ▶ Setarea ieșirii de curent depinde de setarea din parametrul **Assign PV**.
- ▶ După modificarea parametrul **Assign PV**, verificați setările pentru interval (LRV și URV) și reconfigurați-le, dacă este necesar.

AVERTISMENT

Presiunea de proces se află peste sau sub valoarea maximă/minimă permisă!

Risc de rănire în cazul explodării pieselor! Dacă presiunea este prea mare, sunt afișate avertismente.

- ▶ Dacă la dispozitiv este prezentă o presiune mai mică decât presiunea minimă permisă sau mai mare decât presiunea maximă permisă, se afișează un mesaj.
- ▶ Utilizați dispozitivul numai între limitele intervalului de măsurare.

8.1.1 Starea de la livrare

Dacă nu au fost comandate setări personalizate:

- Parametrul **Assign PV** opțiunea **Pressure**
- Valori de calibrare definite de valoarea nominală a celulei de măsurare
- Curentul de alarmă este setat la min. (3,6 mA), (numai dacă nu a fost selectată o altă opțiune la comandă)
- Comutator de tip DIP switch în poziția Oprit
- Dacă funcția Bluetooth este comandată, atunci aceasta este pornită

8.2 Verificarea funcțiilor

Efectuați o verificare funcțională înainte de a pune în funcțiune punctul de măsurare:

- Listă de control „Verificarea post-instalare” (consultați secțiunea „Instalare”)
- Listă de control „Verificarea post-conectare” (consultați secțiunea „Conexiunea electrică”)

8.3 Configurarea limbii de operare

8.3.1 Afișaj local

Configurarea limbii de operare



Pentru a seta limba de operare, afișajul trebuie mai întâi să fie deblocat:

1. Apăsați tasta timp de cel puțin 2 s.
↳ Apare o casetă de dialog.
2. Deblocați funcționarea afișajului.
3. În meniul principal, selectați parametrul **Language**.
4. Apăsați tasta .
5. Selectați limba dorită folosind tasta .
6. Apăsați tasta .



Funcționarea afișajului se blochează automat în următoarele cazuri:

- după 1 min, dacă nu a fost apăsată nicio tastă pe pagina principală
- după 10 min în meniul de operare, dacă nu a fost apăsată nicio tastă

Operarea afișajului - blocare sau deblocare

Tasta trebuie menținută apăsată cel puțin 2 secunde pentru a bloca sau debloca tastele optice. Operarea afișajului poate fi blocată sau deblocată în caseta de dialog care apare.

Operarea afișajului se blochează automat (exceptând în expertul SIL):

- După 1 minut, dacă nu a fost apăsată nicio tastă pe pagina principală
- După 10 minute în meniul de operare, dacă nu a fost apăsată nicio tastă

8.3.2 Instrument de operare

Consultați descrierea instrumentului de operare corespunzător.

8.4 Configurare instrument de măsurare

8.4.1 Punerea în funcțiune cu tastele de pe inserția electronică

Următoarele funcții pot fi utilizate prin intermediul tastelor de pe inserția electronică:

- Reglarea poziției (corecția punctului zero)
Orientarea dispozitivului poate cauza o schimbare de presiune
Această ridicare de presiune poate fi corectă printr-o reglare de poziție
- Setarea valorii intervalului inferior și valorii intervalului superior
Presiunea aplicată trebuie să se afle între limitele de presiune nominală ale senzorului (consultați specificațiile de pe plăcuța de identificare)
- Resetarea dispozitivului

Efectuarea reglării poziției

1. Dispozitiv instalat în poziția necesară și fără presiune aplicată.
2. Apăsați simultan tastele „Zero” și „Span” timp de cel puțin 3 secunde.
3. Când LED-ul se aprinde pentru scurt timp, presiunea prezentă a fost acceptată pentru reglarea poziției.

Setarea valorii intervalului inferior (variabilă de presiune sau scalată)

1. Presiunea dorită pentru valoarea intervalului inferior este prezentă la dispozitiv.
2. Apăsați „Zero” timp de cel puțin 3 secunde.
3. Când LED-ul se aprinde pentru scurt timp, presiunea prezentă a fost acceptată pentru valoarea intervalului inferior.

Setarea valorii intervalului superior (variabilă de presiune sau scalată)

1. Presiunea dorită pentru valoarea intervalului superior este prezentă la dispozitiv.
2. Apăsați „Span” timp de cel puțin 3 secunde.
3. Când LED-ul se aprinde pentru scurt timp, presiunea prezentă a fost acceptată pentru valoarea intervalului superior.
4. Nu se aprinde LED-ul de pe inserția electronică?
 - ↳ Presiunea aplicată pentru valoarea intervalului superior nu a fost acceptată. Calibrarea umedă nu este posibilă dacă a fost selectată parametrul **Assign PV** opțiunea **Scaled variable** și în parametrul **Scaled variable transfer function** opțiunea **Table**.

Verificarea setărilor (variabilă de presiune sau scalată)

1. Apăsați scurt tasta „Zero” (timp de aprox. 1 secundă) pentru a afișa valoarea inferioară a intervalului.
2. Apăsați scurt tasta „Span” (timp de aprox. 1 secundă) pentru a afișa valoarea superioară a intervalului.
3. Apăsați scurt și simultan tastele „Zero” și „Span” (timp de aprox. 1 secundă) pentru a afișa abaterea calibrării.

Resetarea dispozitivului

- ▶ Apăsați și mențineți apăsat „Zero” și „Span” simultan cel puțin 12 secunde.

8.4.2 Punerea în funcțiune cu expertul de punere în funcțiune

În FieldCare, DeviceCare ¹⁾, SmartBlue, iar pe afișaj, este disponibilă opțiunea wizard **Commissioning** pentru a ghida utilizatorul prin pașii inițiali de punere în funcțiune. Punerea în funcțiune poate fi efectuată și prin intermediul soluției de gestionare a activelor (AMS) și al managerului de dispozitive de proces (PDM).).

1. Conectați dispozitivul cu FieldCare sau DeviceCare.
2. Deschideți dispozitivul în FieldCare sau DeviceCare.
 - ↳ Se afișează tabloul de bord (pagina de pornire) al (a) dispozitivului:
3. În meniul **Guidance**, faceți clic pe wizard **Commissioning** pentru a deschide expertul.
4. Introduceți valoarea corespunzătoare pentru fiecare parametru sau selectați opțiunea corespunzătoare. Aceste valori sunt scrise direct pe dispozitiv.
5. Faceți clic pe „Next” pentru a accesa pagina următoare.
6. După ce sunt completate toate paginile, faceți clic pe „End” (Finalizare) pentru a închide wizard **Commissioning**.



Dacă wizard **Commissioning** este anulat înainte ca toți parametrii necesari să fi fost configurați, este posibil ca starea dispozitivului să fie nedefinită. În astfel de situații, este recomandat să resetați dispozitivul la setările implicite din fabrică.

Exemplu: afișarea valorii presiunii la ieșirea de curent




Unitățile de presiune și de temperatură sunt convertite automat. Alte unități nu sunt convertite.

În următorul exemplu, valoarea de presiune trebuie măsurată într-un rezervor, iar ieșirea la ieșirea de curent. Presiunea maximă de 450 mbar (6,75 psi) corespunde curentului de 20 mA. Curentul de 4 mA corespunde unei presiuni de 50 mbar (0,75 psi).

Condiții prealabile:

- Variabila măsurată direct proporțională cu presiunea
- Din cauza orientării dispozitivului, este posibil să existe schimbări de presiune în valoarea măsurată (atunci când recipientul este gol sau umplut parțial, valoarea măsurată nu indică zero)
Dacă este necesar, efectuați reglarea poziției
- În parametrul **Assign PV**, trebuie selectată opțiunea **Pressure** (setare din fabrică).
Afișaj: în meniul **Guidance** wizard **Commissioning**, mențineți apăsată tasta **+** până când ajungeți la parametrul **Assign PV**. Apăsați tasta **↵** pentru a confirma, selectați opțiunea **Pressure** și apăsați tasta **↵** pentru a confirma.

1) DeviceCare este disponibil pentru descărcare de pe www.software-products.endress.com. Trebuie să vă înregistrați pe portalul software-ului Endress+Hauser pentru a descărca produsul.

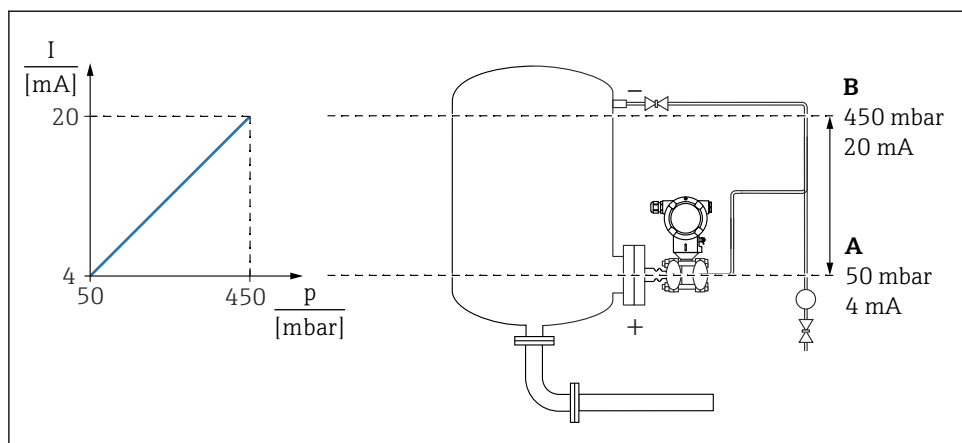

A Lower range value output

B Upper range value output

Reglare:

1. Introduceți valoarea presiunii pentru curentul de 4 mA prin parametrul **Lower range value output** (50 mbar (0,75 psi)).
2. Introduceți valoarea presiunii pentru curentul de 20 mA prin parametrul **Upper range value output** (450 mbar (6,75 psi))

Rezultat: intervalul de măsurare este setat de la 4 până la 20 mA.

8.4.3 Punerea în funcțiune fără expertul de punere în funcțiune

Exemplu: punerea în funcțiune a măsurării volumului din rezervor



Unitățile de presiune și de temperatură sunt convertite automat. Alte unități nu sunt convertite.


În următorul exemplu, volumul dintr-un rezervor trebuie măsurat în litri. Volumul maxim de 1000 l (264 gal) corespunde unei presiuni de 450 mbar (6,75 psi).

Volumul minim de 0 litri corespunde unei presiuni de 50 mbar (0,75 psi).

Condiții prealabile:

- Variabila măsurată direct proporțională cu presiunea
- Din cauza orientării dispozitivului, este posibil să existe schimbări de presiune în valoarea măsurată (atunci când recipientul este gol sau umplut parțial, valoarea măsurată nu indică zero)

Dacă este necesar, efectuați reglarea poziției

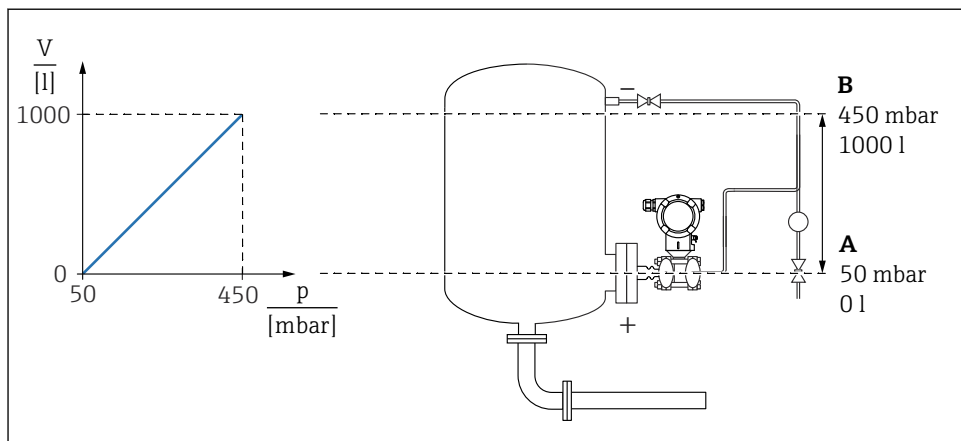

A0039101

A Parametrul "Pressure value 1" și parametrul "Scaled variable value 1"

B Parametrul "Pressure value 2" și parametrul "Scaled variable value 2"



Presiunea prezentă este afișată în instrumentul de operare pe aceeași pagină de setări din câmpul „Pressure”.

1. Introduceți valoarea presiunii pentru punctul de calibrare inferior prin intermediul parametrului parametrul **Pressure value 1**: 50 mbar (0,75 psi)
 ➤ Cale meniu: Application → Sensor → Scaled variable → Pressure value 1
2. Introduceți valoarea volumului pentru punctul de calibrare inferior prin intermediul parametrului parametrul **Scaled variable value 1**: 0 l (0 gal)
 ➤ Cale meniu: Application → Sensor → Scaled variable → Scaled variable value 1
3. Introduceți valoarea presiunii pentru punctul de calibrare superior prin intermediul parametrului parametrul **Pressure value 2**: 450 mbar (6,75 psi)
 ➤ Cale meniu: Application → Sensor → Scaled variable → Pressure value 2
4. Introduceți valoarea volumului pentru punctul de calibrare superior prin intermediul parametrului parametrul **Scaled variable value 2**: 1000 l (264 gal)
 ➤ Cale meniu: Application → Sensor → Scaled variable → Scaled variable value 2


Rezultat: intervalul de măsurare este setat pentru 0 la 1000 l (0 la 264 gal). Numai parametrul **Scaled variable value 1** și parametrul **Scaled variable value 2** sunt reglate la această setare. Această setare nu are niciun efect asupra ieșirii de curent.

Întrerupere debit scăzut (extragere rădăcină pătrată)

Folosind parametrul **Low cutoff**, întoarcerea pozitivă la zero poate fi configurată în intervalul de măsurare inferior.

Condiții prealabile:

- Variabilă măsurată cu extragerea rădăcinii pătrate în raport cu presiunea
- În parametrul **Output current transfer function**, setați opțiunea **Square**.
Cale meniu: Application → Sensor → Sensor configuration → Output current transfer function
- Introduceți punctul de pornire pentru întreruperea la debit scăzut în parametrul **Low cutoff** (valoare implicită 5%)
Cale meniu: Application → Sensor → Sensor configuration → Low cutoff

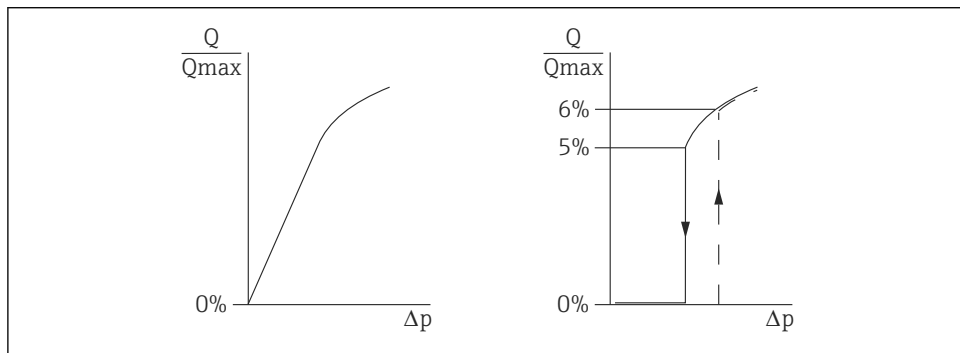

A0025191

- Histereza dintre punctul de pornire și punctul de oprire este întotdeauna 1% din valoarea maximă a debitului
- Dacă este introdusă valoarea 0% pentru punctul de pornire, este dezactivată întreruperea la debit scăzut

În parametrul **Assign PV**, trebuie selectată opțiunea **Pressure** (setare din fabrică).

Cale meniu: Application → Sensor → Scaled variable → Assign PV

Cale meniu alternativă: Application → HART output

Unitatea setată este afișată și pe Fieldbus.



71715481

www.addresses.endress.com
