


# Istruzioni di funzionamento

## Proline Promass S 500

Misuratore di portata Coriolis  
EtherNet/IP

**EtherNet/IP**

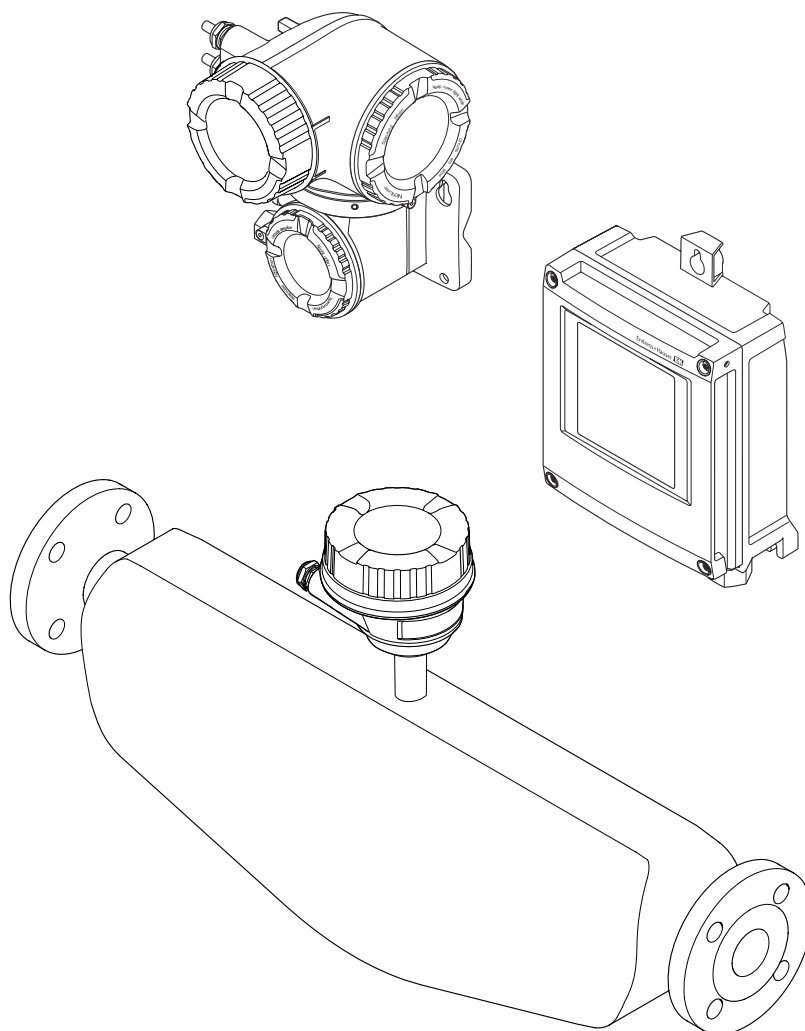

- Verificare che la documentazione sia conservata in luogo sicuro e sia sempre a portata di mano quando si interviene sul dispositivo.
- Per non mettere in pericolo le persone o l'impianto, leggere attentamente la sezione "Istruzioni di sicurezza generali" e tutte le altre indicazioni per la sicurezza, riportate nel documento e specifiche per le procedure di lavoro.
- Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici senza alcun preavviso. L'ufficio vendite Endress+Hauser vi fornirà le informazioni correnti e gli aggiornamenti al presente manuale.

# Indice

|          |                                                                         |           |            |                                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni su questo documento ..</b>                              | <b>6</b>  | <b>5.3</b> | Smaltimento degli imballaggi .....                                          | 23        |
| 1.1      | Funzione del documento .....                                            | 6         | <b>6</b>   | <b>Installazione .....</b>                                                  | <b>23</b> |
| 1.2      | Simboli .....                                                           | 6         | 6.1        | Requisiti di installazione .....                                            | 23        |
| 1.2.1    | Simboli di sicurezza .....                                              | 6         | 6.1.1      | Posizione di installazione .....                                            | 23        |
| 1.2.2    | Simboli elettrici .....                                                 | 6         | 6.1.2      | Requisiti ambientali e di processo ....                                     | 26        |
| 1.2.3    | Simboli specifici della<br>comunicazione .....                          | 7         | 6.1.3      | Istruzioni speciali per l'installazione ..                                  | 28        |
| 1.2.4    | Simboli degli utensili .....                                            | 7         | 6.2        | Installazione del dispositivo .....                                         | 30        |
| 1.2.5    | Simboli per<br>alcuni tipi di informazioni .....                        | 7         | 6.2.1      | Utensili richiesti .....                                                    | 30        |
| 1.2.6    | Simboli nei grafici .....                                               | 8         | 6.2.2      | Preparazione del misuratore .....                                           | 30        |
| 1.3      | Documentazione .....                                                    | 8         | 6.2.3      | Installazione del misuratore .....                                          | 30        |
| 1.4      | Marchi registrati .....                                                 | 8         | 6.2.4      | Installazione della custodia del<br>trasmettitore: Proline 500 – digital .. | 31        |
| <b>2</b> | <b>Istruzioni di sicurezza .....</b>                                    | <b>10</b> | 6.2.5      | Installazione della custodia del<br>trasmettitore: Proline 500 .....        | 32        |
| 2.1      | Requisiti per il personale .....                                        | 10        | 6.2.6      | Rotazione della custodia del<br>trasmettitore: Proline 500 .....            | 33        |
| 2.2      | Uso previsto .....                                                      | 10        | 6.2.7      | Rotazione del modulo display:<br>Proline 500 .....                          | 34        |
| 2.3      | Sicurezza sul luogo di lavoro .....                                     | 11        | 6.3        | Verifica finale dell'installazione .....                                    | 35        |
| 2.4      | Sicurezza operativa .....                                               | 11        | <b>7</b>   | <b>Collegamento elettrico .....</b>                                         | <b>36</b> |
| 2.5      | Sicurezza del prodotto .....                                            | 11        | 7.1        | Sicurezza elettrica .....                                                   | 36        |
| 2.6      | Sicurezza informatica .....                                             | 11        | 7.2        | Requisiti di collegamento .....                                             | 36        |
| 2.7      | Funzioni informatiche di sicurezza specifiche<br>del dispositivo .....  | 12        | 7.2.1      | Utensili richiesti .....                                                    | 36        |
| 2.7.1    | Protezione dell'accesso mediante<br>protezione scrittura hardware ..... | 12        | 7.2.2      | Requisiti per il cavo di collegamento ..                                    | 36        |
| 2.7.2    | Protezione dell'accesso mediante<br>password .....                      | 12        | 7.2.3      | Assegnazione dei morsetti .....                                             | 40        |
| 2.7.3    | Accesso mediante web server .....                                       | 13        | 7.2.4      | Connettori del dispositivo disponibili<br>per Proline 500 .....             | 40        |
| 2.7.4    | Accesso tramite interfaccia service<br>(porta 2): CDI-RJ45 .....        | 13        | 7.2.5      | Assegnazione dei pin del connettore<br>del dispositivo .....                | 41        |
| <b>3</b> | <b>Descrizione del prodotto .....</b>                                   | <b>15</b> | 7.2.6      | Preparazione del dispositivo .....                                          | 41        |
| 3.1      | Design del prodotto .....                                               | 15        | 7.3        | Collegamento del dispositivo: Proline 500 –<br>digital .....                | 42        |
| 3.1.1    | Proline 500 – digital .....                                             | 15        | 7.3.1      | Connessione del cavo di<br>collegamento .....                               | 42        |
| 3.1.2    | Proline 500 .....                                                       | 16        | 7.3.2      | Connessione del trasmettitore .....                                         | 47        |
| <b>4</b> | <b>Controllo alla consegna e<br/>identificazione del prodotto .....</b> | <b>17</b> | 7.3.3      | Integrazione del trasmettitore nella<br>rete .....                          | 50        |
| 4.1      | Controllo alla consegna .....                                           | 17        | 7.4        | Collegamento del dispositivo: Proline 500 ....                              | 52        |
| 4.2      | Identificazione del prodotto .....                                      | 17        | 7.4.1      | Connessione del cavo di<br>collegamento .....                               | 52        |
| 4.2.1    | Targhetta trasmettitore .....                                           | 18        | 7.4.2      | Collegamento del trasmettitore .....                                        | 56        |
| 4.2.2    | Targhetta del sensore .....                                             | 20        | 7.4.3      | Integrazione del trasmettitore in una<br>rete .....                         | 59        |
| 4.2.3    | Simboli sul dispositivo .....                                           | 21        | 7.5        | Equalizzazione del potenziale .....                                         | 60        |
| <b>5</b> | <b>Immagazzinamento e trasporto ....</b>                                | <b>22</b> | 7.5.1      | Requisiti .....                                                             | 60        |
| 5.1      | Condizioni di immagazzinamento .....                                    | 22        | 7.6        | Istruzioni speciali per la connessione .....                                | 61        |
| 5.2      | Trasporto del prodotto .....                                            | 22        | 7.6.1      | Esempi di connessione .....                                                 | 61        |
| 5.2.1    | Misuratori privi di ganci di<br>sollevamento .....                      | 22        | 7.7        | Impostazioni hardware .....                                                 | 63        |
| 5.2.2    | Misuratori con ganci di<br>sollevamento .....                           | 23        | 7.7.1      | Impostazione dell'indirizzo del<br>dispositivo .....                        | 63        |
| 5.2.3    | Trasporto con un elevatore a forza ...                                  | 23        | 7.7.2      | Attivazione dell'indirizzo IP<br>predefinito .....                          | 65        |

|           |                                                                           |            |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| 7.8       | Ottenimento del grado di protezione .....                                 | 66         |  |  |  |
| 7.9       | Verifica finale delle connessioni .....                                   | 66         |  |  |  |
| <b>8</b>  | <b>Opzioni operative .....</b>                                            | <b>68</b>  |  |  |  |
| 8.1       | Panoramica delle opzioni operative .....                                  | 68         |  |  |  |
| 8.2       | Struttura e funzionamento del menu operativo .....                        | 69         |  |  |  |
| 8.2.1     | Struttura del menu operativo .....                                        | 69         |  |  |  |
| 8.2.2     | Filosofia operativa .....                                                 | 70         |  |  |  |
| 8.3       | Accesso al menu operativo mediante display locale .....                   | 71         |  |  |  |
| 8.3.1     | Display operativo .....                                                   | 71         |  |  |  |
| 8.3.2     | Schermata di navigazione .....                                            | 74         |  |  |  |
| 8.3.3     | Modifica della visualizzazione .....                                      | 76         |  |  |  |
| 8.3.4     | Elementi operativi .....                                                  | 78         |  |  |  |
| 8.3.5     | Apertura del menu contestuale .....                                       | 78         |  |  |  |
| 8.3.6     | Navigazione e selezione dall'elenco ..                                    | 80         |  |  |  |
| 8.3.7     | Accesso diretto al parametro .....                                        | 80         |  |  |  |
| 8.3.8     | Richiamo del testo di istruzioni .....                                    | 81         |  |  |  |
| 8.3.9     | Modifica dei parametri .....                                              | 81         |  |  |  |
| 8.3.10    | Ruoli utente e autorizzazioni di accesso correlate .....                  | 82         |  |  |  |
| 8.3.11    | Disattivazione della protezione scrittura tramite codice di accesso ...   | 82         |  |  |  |
| 8.3.12    | Abilitazione e disabilitazione del blocco tastiera .....                  | 83         |  |  |  |
| 8.4       | Accesso al menu operativo mediante web browser .....                      | 83         |  |  |  |
| 8.4.1     | Campo di funzioni .....                                                   | 83         |  |  |  |
| 8.4.2     | Requisiti .....                                                           | 84         |  |  |  |
| 8.4.3     | Collegamento del dispositivo .....                                        | 86         |  |  |  |
| 8.4.4     | Accesso .....                                                             | 88         |  |  |  |
| 8.4.5     | Interfaccia utente .....                                                  | 89         |  |  |  |
| 8.4.6     | Disabilitazione del web server .....                                      | 90         |  |  |  |
| 8.4.7     | Disconnessione .....                                                      | 90         |  |  |  |
| 8.5       | Operatività mediante app SmartBlue .....                                  | 91         |  |  |  |
| 8.6       | Accesso al menu operativo mediante il tool operativo .....                | 92         |  |  |  |
| 8.6.1     | Connessione del tool operativo .....                                      | 92         |  |  |  |
| 8.6.2     | FieldCare .....                                                           | 96         |  |  |  |
| 8.6.3     | DeviceCare .....                                                          | 97         |  |  |  |
| <b>9</b>  | <b>Integrazione di sistema .....</b>                                      | <b>98</b>  |  |  |  |
| 9.1       | Panoramica dei file descrittivi del dispositivo ..                        | 98         |  |  |  |
| 9.1.1     | Informazioni sulla versione attuale del dispositivo .....                 | 98         |  |  |  |
| 9.1.2     | Tool operativi .....                                                      | 98         |  |  |  |
| 9.2       | Panoramica dei file di sistema .....                                      | 98         |  |  |  |
| 9.3       | Integrazione del dispositivo nel sistema .....                            | 99         |  |  |  |
| 9.4       | Trasmissione ciclica dei dati .....                                       | 99         |  |  |  |
| 9.4.1     | Modello a blocchi .....                                                   | 99         |  |  |  |
| 9.4.2     | Gruppi di ingresso e uscita .....                                         | 100        |  |  |  |
| 9.5       | Informazioni diagnostiche tramite EtherNet/IP .....                       | 111        |  |  |  |
| <b>10</b> | <b>Messa in servizio .....</b>                                            | <b>115</b> |  |  |  |
| 10.1      | Verifica finale dell'installazione e delle connessioni .....              | 115        |  |  |  |
| 10.2      | Attivazione del misuratore .....                                          | 115        |  |  |  |
| 10.3      | Connessione mediante FieldCare .....                                      | 115        |  |  |  |
| 10.4      | Impostazione della lingua operativa .....                                 | 115        |  |  |  |
| 10.5      | Configurazione del dispositivo .....                                      | 116        |  |  |  |
| 10.5.1    | Definizione del nome del tag .....                                        | 117        |  |  |  |
| 10.5.2    | Impostazione delle unità di sistema ..                                    | 117        |  |  |  |
| 10.5.3    | Configurazione dell'interfaccia di comunicazione .....                    | 119        |  |  |  |
| 10.5.4    | Selezione e impostazione del fluido ..                                    | 121        |  |  |  |
| 10.5.5    | Visualizzare la configurazione I/O ..                                     | 121        |  |  |  |
| 10.5.6    | Configurazione dell'ingresso in corrente .....                            | 122        |  |  |  |
| 10.5.7    | Configurazione dell'ingresso di stato ..                                  | 124        |  |  |  |
| 10.5.8    | Configurazione dell'uscita in corrente .....                              | 125        |  |  |  |
| 10.5.9    | Configurazione dell'uscita impulsi/frequenza/contatto .....               | 128        |  |  |  |
| 10.5.10   | Configurazione dell'uscita relè .....                                     | 135        |  |  |  |
| 10.5.11   | Configurazione del display locale ...                                     | 138        |  |  |  |
| 10.5.12   | Configurazione del taglio bassa portata .....                             | 142        |  |  |  |
| 10.5.13   | Rilevamento di tubo parzialmente pieno .....                              | 143        |  |  |  |
| 10.6      | Impostazioni avanzate .....                                               | 144        |  |  |  |
| 10.6.1    | Uso del parametro per inserire il codice di accesso .....                 | 145        |  |  |  |
| 10.6.2    | Variabili di processo calcolate .....                                     | 145        |  |  |  |
| 10.6.3    | Regolazione del sensore .....                                             | 146        |  |  |  |
| 10.6.4    | Configurazione del totalizzatore ....                                     | 150        |  |  |  |
| 10.6.5    | Esecuzione di configurazioni aggiuntive del display .....                 | 152        |  |  |  |
| 10.6.6    | Configurazione WLAN .....                                                 | 156        |  |  |  |
| 10.6.7    | Gestione configurazione .....                                             | 158        |  |  |  |
| 10.6.8    | Uso dei parametri per l'amministrazione del dispositivo ...               | 159        |  |  |  |
| 10.7      | Simulazione .....                                                         | 161        |  |  |  |
| 10.8      | Protezione delle impostazioni da accessi non autorizzati .....            | 163        |  |  |  |
| 10.8.1    | Protezione scrittura mediante codice di accesso .....                     | 163        |  |  |  |
| 10.8.2    | Protezione scrittura tramite microinterruttore protezione scrittura ..... | 165        |  |  |  |
| <b>11</b> | <b>Funzionamento .....</b>                                                | <b>168</b> |  |  |  |
| 11.1      | Lettura della condizione di blocco del dispositivo .....                  | 168        |  |  |  |
| 11.2      | Impostazione della lingua operativa .....                                 | 168        |  |  |  |
| 11.3      | Configurazione del display .....                                          | 168        |  |  |  |
| 11.4      | Lettura dei valori misurati .....                                         | 168        |  |  |  |
| 11.4.1    | Sottomenu "Variabili misurate" .....                                      | 169        |  |  |  |
| 11.4.2    | Sottomenu "Totalizzatore" .....                                           | 171        |  |  |  |
| 11.4.3    | Sottomenu "Valori ingresso" .....                                         | 172        |  |  |  |
| 11.4.4    | Valore di uscita .....                                                    | 173        |  |  |  |

|           |                                                                             |            |                               |                                                |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 11.5      | Adattamento del misuratore alle condizioni di processo .....                | 175        | <b>14</b>                     | <b>Riparazione .....</b>                       | <b>213</b> |
| 11.6      | Azzeramento di un totalizzatore .....                                       | 175        | 14.1                          | Note generali .....                            | 213        |
| 11.6.1    | Campo di applicazione della funzione parametro "Controllo totalizzatore" .. | 176        | 14.1.1                        | Riparazione e conversione .....                | 213        |
| 11.6.2    | Campo funzione di parametro "Azzerati tutti i totalizzatori" .....          | 176        | 14.1.2                        | Note per la riparazione e la conversione ..... | 213        |
| 11.7      | Visualizzazione della cronologia dei valori di misura .....                 | 177        | 14.2                          | Parti di ricambio .....                        | 213        |
| <b>12</b> | <b>Diagnostica e ricerca guasti .....</b>                                   | <b>180</b> | 14.3                          | Servizi di riparazione .....                   | 213        |
| 12.1      | Ricerca guasti generale .....                                               | 180        | 14.4                          | Restituzione .....                             | 213        |
| 12.2      | Informazioni diagnostiche mediante LED ...                                  | 182        | 14.5                          | Smaltimento .....                              | 214        |
| 12.2.1    | Trasmettitore .....                                                         | 182        | 14.5.1                        | Rimozione del misuratore .....                 | 214        |
| 12.2.2    | Vano collegamenti sensori .....                                             | 185        | 14.5.2                        | Smaltimento del misuratore .....               | 214        |
| 12.3      | Informazioni diagnostiche sul display locale .                              | 186        | <b>15</b>                     | <b>Accessori .....</b>                         | <b>215</b> |
| 12.3.1    | Messaggio diagnostico .....                                                 | 186        | 15.1                          | Accessori specifici del dispositivo .....      | 215        |
| 12.3.2    | Richiamo di rimedi .....                                                    | 188        | 15.1.1                        | Per il trasmettitore .....                     | 215        |
| 12.4      | Informazioni diagnostiche nel web browser .                                 | 188        | 15.1.2                        | Per il sensore .....                           | 216        |
| 12.4.1    | Opzioni diagnostiche .....                                                  | 188        | 15.2                          | Accessori specifici per la comunicazione ....  | 216        |
| 12.4.2    | Richiamo di rimedi .....                                                    | 189        | 15.3                          | Accessori specifici per l'assistenza .....     | 217        |
| 12.5      | Informazioni diagnostiche in FieldCare o DeviceCare .....                   | 190        | 15.4                          | Componenti di sistema .....                    | 218        |
| 12.5.1    | Opzioni diagnostiche .....                                                  | 190        | <b>16</b>                     | <b>Dati tecnici .....</b>                      | <b>219</b> |
| 12.5.2    | Come richiamare le informazioni sui rimedi possibili .....                  | 191        | 16.1                          | Applicazione .....                             | 219        |
| 12.6      | Informazioni diagnostiche mediante interfaccia di comunicazione .....       | 191        | 16.2                          | Funzionamento e struttura del sistema ....     | 219        |
| 12.6.1    | Richiamare le informazioni diagnostiche .....                               | 191        | 16.3                          | Ingresso .....                                 | 220        |
| 12.7      | Adattamento delle informazioni diagnostiche .....                           | 191        | 16.4                          | Uscita .....                                   | 222        |
| 12.7.1    | Adattamento del comportamento diagnostico .....                             | 191        | 16.5                          | Alimentazione .....                            | 227        |
| 12.8      | Panoramica delle informazioni diagnostiche                                  | 192        | 16.6                          | Caratteristiche operative .....                | 229        |
| 12.8.1    | Diagnostica del sensore .....                                               | 192        | 16.7                          | Installazione .....                            | 233        |
| 12.8.2    | Diagnostica dell'elettronica .....                                          | 193        | 16.8                          | Ambiente .....                                 | 233        |
| 12.8.3    | Diagnostica della configurazione ...                                        | 197        | 16.9                          | Processo .....                                 | 234        |
| 12.8.4    | Diagnostica del processo .....                                              | 202        | 16.10                         | Costruzione meccanica .....                    | 237        |
| 12.9      | Eventi diagnostici in corso .....                                           | 205        | 16.11                         | Interfaccia utente .....                       | 240        |
| 12.10     | Elenco dei messaggi diagnostici .....                                       | 206        | 16.12                         | Certificati e approvazioni .....               | 243        |
| 12.11     | Logbook eventi .....                                                        | 206        | 16.13                         | Pacchetti applicativi .....                    | 246        |
| 12.11.1   | Lettura del logbook eventi .....                                            | 206        | 16.14                         | Accessori .....                                | 248        |
| 12.11.2   | Filtraggio del registro degli eventi ..                                     | 207        | 16.15                         | Documentazione .....                           | 248        |
| 12.11.3   | Panoramica degli eventi di informazione .....                               | 207        | <b>Indice analitico .....</b> | <b>250</b>                                     |            |
| 12.12     | Reset del dispositivo .....                                                 | 209        |                               |                                                |            |
| 12.12.1   | Campo di applicazione della funzione parametro "Reset del dispositivo" ...  | 209        |                               |                                                |            |
| 12.13     | Informazioni sul dispositivo .....                                          | 209        |                               |                                                |            |
| 12.14     | Versioni firmware .....                                                     | 211        |                               |                                                |            |
| <b>13</b> | <b>Manutenzione .....</b>                                                   | <b>212</b> |                               |                                                |            |
| 13.1      | Interventi di manutenzione .....                                            | 212        |                               |                                                |            |
| 13.1.1    | Pulizia .....                                                               | 212        |                               |                                                |            |
| 13.2      | Apparecchiature di misura e prova .....                                     | 212        |                               |                                                |            |
| 13.3      | Interventi di manutenzione .....                                            | 212        |                               |                                                |            |

# 1 Informazioni su questo documento

## 1.1 Funzione del documento

Queste Istruzioni di funzionamento riportano tutte le informazioni richieste nelle varie fasi del ciclo di vita del dispositivo: a partire da identificazione del prodotto, controlli alla consegna e immagazzinamento fino a installazione, connessione, funzionamento e messa in servizio, comprese le fasi di ricerca guasti, manutenzione e smaltimento.

## 1.2 Simboli

### 1.2.1 Simboli di sicurezza

#### **PERICOLO**

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa; se non evitata causa lesioni gravi o anche fatali.

#### **AVVERTENZA**

Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente pericolosa; che se non evitata può causare lesioni gravi o anche fatali.

#### **ATTENZIONE**

Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente pericolosa; se non evitata può causare lesioni di lieve o media entità.

#### **AVVISO**

Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente dannosa; se non evitata può causare danni al prodotto o a qualcos'altro nelle vicinanze.

### 1.2.2 Simboli elettrici

| Simbolo                                                                             | Significato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Corrente continua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Corrente alternata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Corrente continua e corrente alternata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Messa a terra</b><br>Morsetto di terra che, con riferimento all'operatore, è collegato alla terra mediante un sistema di messa a terra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Terra di protezione (PE)</b><br>Morsetti di terra che devono essere collegati alla messa a terra, prima di eseguire qualsiasi altra connessione.<br><br>I morsetti di terra sono posizionati all'interno e all'esterno del dispositivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Morsetto di terra interno: la messa a terra protettiva è collegata all'alimentazione di rete.</li> <li>▪ Morsetto di terra esterno: il dispositivo è collegato al sistema di messa a terra dell'impianto.</li> </ul> |

### 1.2.3 Simboli specifici della comunicazione

| Simbolo                                                                           | Significato                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>WLAN (Wireless Local Area Network)</b><br>Comunicazione tramite una rete LAN wireless |
|  | <b>LED</b><br>Il LED è spento.                                                           |
|  | <b>LED</b><br>Il LED è acceso.                                                           |
|  | <b>LED</b><br>Il LED lampeggia.                                                          |

### 1.2.4 Simboli degli utensili

| Simbolo                                                                           | Significato         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Cacciavite Torx     |
|  | Cacciavite Phillips |
|  | Chiave aperta       |

### 1.2.5 Simboli per alcuni tipi di informazioni

| Simbolo                                                                             | Significato                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Consentito</b><br>Procedure, processi o interventi consentiti.       |
|  | <b>Preferenziale</b><br>Procedure, processi o interventi preferenziali. |
|  | <b>Vietato</b><br>Procedure, processi o interventi vietati.             |
|  | <b>Suggerimento</b><br>Indica informazioni aggiuntive.                  |
|  | Riferimento a documentazione                                            |
|  | Riferimento a pagina                                                    |
|  | Riferimento a grafico                                                   |
|  | Avviso o singolo passaggio da rispettare                                |
|  | Serie di passaggi                                                       |
|  | Risultato di un passaggio                                               |
|  | Guida in caso di problemi                                               |
|  | Ispezione visiva                                                        |

### 1.2.6 Simboli nei grafici

| Simbolo                                                                           | Significato                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1, 2, 3, ...                                                                      | Riferimenti                       |
| 1, 2, 3, ...                                                                      | Serie di passaggi                 |
| A, B, C, ...                                                                      | Viste                             |
| A-A, B-B, C-C, ...                                                                | Sezioni                           |
|  | Area pericolosa                   |
|  | Area sicura (area non pericolosa) |
|  | Direzione del flusso              |

## 1.3 Documentazione

-  Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:
- *Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): inserire il numero di serie riportato sulla targhetta
  - *Endress+Hauser Operations app*: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta oppure effettuare la scansione del codice matrice presente sulla targhetta.

I seguenti tipi di documentazione sono disponibili nell'area Download del sito Endress +Hauser ([www.endress.com/downloads](http://www.endress.com/downloads)), in base alla versione del dispositivo:

| Tipo di documento                                                | Obiettivo e contenuti del documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni tecniche (TI)                                       | <b>Supporto alla pianificazione del dispositivo</b><br>Il documento riporta tutti i dati tecnici del dispositivo e fornisce una panoramica degli accessori e degli altri prodotti specifici ordinabili.                                                                                                                                                                             |
| Istruzioni di funzionamento brevi (KA)                           | <b>Guida per una rapida messa in servizio</b><br>Le Istruzioni di funzionamento brevi contengono tutte le informazioni essenziali, dal controllo alla consegna fino alla prima messa in servizio.                                                                                                                                                                                   |
| Istruzioni di funzionamento (BA)                                 | <b>È il documento di riferimento dell'operatore</b><br>Le Istruzioni di funzionamento comprendono tutte le informazioni necessarie per le varie fasi del ciclo di vita del dispositivo: da identificazione del prodotto, controlli alla consegna e stoccaggio, montaggio, connessione, messa in servizio e funzionamento fino a ricerca guasti, manutenzione e smaltimento.         |
| Descrizione dei parametri dello strumento (GP)                   | <b>Riferimento per i parametri</b><br>Questo documento descrive dettagliatamente ogni singolo parametro. La descrizione è rivolta a coloro che utilizzano il dispositivo per tutto il suo ciclo di vita operativa e che eseguono configurazioni specifiche.                                                                                                                         |
| Istruzioni di sicurezza (XA)                                     | A seconda dell'approvazione, con il dispositivo vengono fornite anche istruzioni di sicurezza per attrezzature elettriche in area pericolosa. Sono parte integrante delle istruzioni di funzionamento.<br> La targhetta indica quali Istruzioni di sicurezza (XA) si riferiscono al dispositivo. |
| Documentazione supplementare in funzione del dispositivo (SD/FY) | Rispettare sempre rigorosamente le istruzioni riportate nella relativa documentazione supplementare. La documentazione supplementare fa parte della documentazione del dispositivo.                                                                                                                                                                                                 |

## 1.4 Marchi registrati

**EtherNet/IP™**

Marchio registrato di ODVA, Inc.

**TRI-CLAMP®**

Marchio registrato di Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

## 2 Istruzioni di sicurezza

### 2.1 Requisiti per il personale

Il personale addetto a installazione, messa in servizio, diagnostica e manutenzione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ▶ Gli specialisti addestrati e qualificati devono possedere una qualifica pertinente per la funzione e il compito specifici.
- ▶ Deve essere autorizzato dall'operatore/responsabile dell'impianto.
- ▶ Deve conoscere approfonditamente le normative locali/nazionali.
- ▶ Prima di cominciare il lavoro, leggere attentamente e assicurarsi di aver compreso le istruzioni contenute nel manuale e nella documentazione supplementare e i certificati (in funzione dell'applicazione).
- ▶ Seguire le istruzioni e rispettare le condizioni.

Il personale operativo, nell'eseguire i propri compiti, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ▶ Essere istruito e autorizzato in base ai requisiti del compito dal proprietario/operatore dell'impianto.
- ▶ Seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

### 2.2 Uso previsto

#### Applicazione e fluidi

Il misuratore descritto in questo manuale è destinato esclusivamente alla misura di portata dei liquidi.

In base alla versione ordinata, il misuratore può misurare anche fluidi potenzialmente esplosivi, infiammabili, velenosi e ossidanti.

I misuratori destinati all'uso in area pericolosa, in applicazioni igieniche o applicazioni che presentano rischi addizionali dovuti alla pressione, appositamente contrassegnati sulla targhetta.

Per garantire le perfette condizioni del misuratore durante il funzionamento:

- ▶ Utilizzare soltanto misuratori pienamente conformi ai dati riportati sulla targhetta e alle condizioni generali elencate nel manuale e nella documentazione supplementare.
- ▶ Verificare sulla targhetta se il dispositivo ordinato è consentito per l'uso previsto in area pericolosa (ad es. protezione dal rischio di esplosione, sicurezza dei contenitori in pressione).
- ▶ Utilizzare il misuratore solo per fluidi ai quali i materiali a contatto con il processo sono sufficientemente resistenti.
- ▶ Rispettare i campi di pressione e temperatura specificati.
- ▶ Rispettare il campo di temperatura ambiente specificato.
- ▶ Proteggere in modo permanente il misuratore dalla corrosione provocata dalle condizioni ambientali.

#### Uso non corretto

Un uso improprio può compromettere la sicurezza. Il produttore non è responsabile per i danni causati da un uso improprio o diverso da quello previsto.

#### **AWERTENZA**

#### **Pericolo di rottura dovuta a fluidi corrosivi o abrasivi e alle condizioni ambiente!**

- ▶ Verificare la compatibilità del fluido di processo con il materiale del sensore.
- ▶ Verificare la resistenza nel processo di tutti i materiali parti bagnate.
- ▶ Rispettare i campi di pressione e temperatura specificati.

**AVVISO****Verifica per casi limite:**

- ▶ Nel caso di fluidi speciali e detergenti, Endress+Hauser è disponibile per verificare la resistenza alla corrosione dei materiali delle parti bagnate, ma non può fornire garanzie, né assumersi alcuna responsabilità poiché anche minime variazioni di temperatura, concentrazione o grado di contaminazione nel processo possono alterare le caratteristiche di resistenza alla corrosione.

**Rischi residui****⚠ AVVERTENZA**

**Rischio di ustioni da caldo o freddo! L'uso di fluidi ed elettronica con temperature alte o basse può riscaldare o raffreddare le superfici del dispositivo.**

- ▶ Montare una protezione adatta per evitare il contatto.

## 2.3 Sicurezza sul luogo di lavoro

Per l'uso e gli interventi sul dispositivo:

- ▶ Indossare l'equipaggiamento richiesto per la protezione personale in base alle norme locali/nazionali.

## 2.4 Sicurezza operativa

Possibili danni al dispositivo.

- ▶ Azionare il dispositivo soltanto se in perfette condizioni tecniche e in assenza di anomalie.
- ▶ L'operatore deve garantire che il funzionamento del dispositivo sia privo di interferenze.

**Modifiche al dispositivo**

Modifiche non autorizzate del dispositivo non sono consentite e possono provocare pericoli imprevisti!

- ▶ Se, in ogni caso, fossero richieste delle modifiche, consultare il produttore.

**Riparazione**

Per garantire sicurezza e affidabilità operative continue:

- ▶ Eseguire le riparazioni sul dispositivo solo se sono espressamente consentite.
- ▶ Attenersi alle normative federali/nazionali relative alla riparazione di un dispositivo elettrico.
- ▶ Utilizzare esclusivamente parti di ricambio e accessori originali.

## 2.5 Sicurezza del prodotto

Questo dispositivo all'avanguardia è stato progettato e testato in conformità a procedure di buona ingegneria per soddisfare gli standard di sicurezza operativa. Ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da poter essere usato in completa sicurezza.

Soddisfa gli standard generali di sicurezza e i requisiti legali. Rispetta anche le direttive UE elencate nella Dichiarazione di conformità UE specifica del dispositivo. Il produttore garantisce quanto sopra esponendo sul dispositivo il marchio CE.

## 2.6 Sicurezza informatica

La garanzia del produttore è valida solo se il prodotto è installato e utilizzato come descritto nelle Istruzioni di funzionamento. Il prodotto è dotato di un meccanismo di sicurezza che protegge le sue impostazioni da modifiche involontarie.

Delle misure di sicurezza IT, che forniscono una protezione aggiuntiva al prodotto e al trasferimento dei dati associati, devono essere implementate dagli stessi operatori secondo i loro standard di sicurezza.

## 2.7 Funzioni informatiche di sicurezza specifiche del dispositivo

Il dispositivo offre varie funzioni specifiche per favorire la sicurezza dell'operatore. Queste funzioni possono essere configurate dall'utente e, se utilizzate correttamente, garantiscono una maggiore sicurezza operativa. Quello che segue è un elenco delle funzioni più importanti:

| Funzione/interfaccia                                                                                                                                                             | Impostazione di fabbrica | Raccomandazione                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Protezione scrittura tramite microinterruttore di protezione scrittura hardware →  12           | Non abilitata            | Su base individuale in base alla valutazione del rischio                   |
| Codice di accesso (valido anche per l'accesso al web server o la connessione a FieldCare) →  13 | Non abilitato (0000)     | Assegnare un codice di accesso personalizzato durante la messa in servizio |
| WLAN (opzione d'ordine nel modulo display)                                                                                                                                       | Abilitata                | Su base individuale in base alla valutazione del rischio                   |
| Modalità di sicurezza WLAN                                                                                                                                                       | Abilitata (WPA2-PSK)     | Non modificare                                                             |
| Passphrase WLAN (password) →  13                                                              | Numero di serie          | Assegnare una passphrase WLAN individuale durante la messa in servizio     |
| Modalità WLAN                                                                                                                                                                    | Punto di accesso         | Su base individuale in base alla valutazione del rischio                   |
| Web server →  13                                                                              | Abilitata                | Su base individuale in base alla valutazione del rischio                   |
| Interfaccia service CDI-RJ45 →  13                                                            | Abilitata                | -                                                                          |

### 2.7.1 Protezione dell'accesso mediante protezione scrittura hardware

L'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo tramite display locale, web browser o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) può essere disabilitato tramite un microinterruttore di protezione scrittura (DIP switch sul modulo dell'elettronica principale). Quando la protezione scrittura hardware è abilitata, l'accesso ai parametri è di sola lettura.

Il dispositivo viene spedito con la protezione scrittura hardware disabilitata →  165.

### 2.7.2 Protezione dell'accesso mediante password

Sono disponibili varie password per proteggere l'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo o l'accesso al dispositivo tramite l'interfaccia WLAN.

- **Codice di accesso specifico dell'utente**  
Protegge l'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo mediante display locale, web browser o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare). L'autorizzazione di accesso è regolamentata in modo univoco, utilizzando un codice di accesso specifico dell'utente.
- **Frase d'accesso WLAN**  
La chiave di rete protegge una connessione tra un'unità operativa (ad es. computer portatile o tablet) e il dispositivo tramite l'interfaccia WLAN, ordinabile come opzione.
- **Modalità di infrastruttura**  
Quando il dispositivo funziona in modalità di infrastruttura, la passphrase WLAN corrisponde alla passphrase WLAN configurata sul lato dell'operatore.

### Codice di accesso specifico dell'utente

Display locale, web browser e tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare)

- L'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo tramite display locale, web browser o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) può essere protetto tramite il codice di accesso specifico dell'utente, modificabile →  163.
- Alla consegna, il dispositivo non ha un codice di accesso; il valore predefinito è 0000 (aperto).

### Frase d'accesso WLAN: funzionamento come punto di accesso WLAN

La chiave di rete protegge la connessione tra unità operativa (ad es. computer portatile o tablet) e dispositivo tramite l'interfaccia WLAN (→  94), che è disponibile in opzione. L'autenticazione WLAN della chiave di rete è conforme allo standard IEEE 802.11.

La chiave di rete, variabile a seconda del dispositivo, è predefinita alla consegna. La chiave può essere modificata tramite sottomenu **Impostazione WLAN** in parametro **Frase d'accesso WLAN** (→  157).

### Modalità di infrastruttura

SSID e passphrase sul lato del sistema proteggono la connessione tra dispositivo e punto di accesso WLAN. Per l'accesso, contattare il relativo amministratore di sistema.

### Note generali sull'uso delle password

- Per motivi di sicurezza, il codice di accesso e la chiave di rete forniti con il dispositivo devono essere cambiati durante la messa in servizio.
- Per la definizione e la gestione del codice di accesso o della chiave di rete, attenersi alle regole generali per la creazione di una password sicura.
- L'utente deve gestire con attenzione il codice di accesso e la chiave di rete, garantendone la sicurezza.
- Per informazioni sulla configurazione del codice di accesso o su come agire in caso di smarrimento della password, fare riferimento ad esempio a "Protezione scrittura mediante codice di accesso" →  163.

## 2.7.3 Accesso mediante web server

Il web server integrato può essere utilizzato per operare e configurare il dispositivo mediante un web browser →  83. La connessione è realizzata mediante interfaccia service (CDI-RJ45), la connessione del morsetto per la trasmissione del segnale con EtherNet/IP (connettore RJ45) o l'interfaccia WLAN.

Il dispositivo è consegnato con il web server abilitato. Se necessario è possibile disabilitare il web server mediante la parametro **Funzionalità Web server** (ad es., dopo la messa in servizio).

Le informazioni relative al dispositivo e allo stato possono essere nascoste dalla pagina di login per impedire accessi non autorizzati.



Per informazioni dettagliate sui parametri del dispositivo, vedere: Descrizione dei parametri del prodotto.

## 2.7.4 Accesso tramite interfaccia service (porta 2): CDI-RJ45

Il dispositivo può essere collegato a una rete mediante l'interfaccia service (CDI-RJ45). Delle funzioni specifiche del dispositivo garantiscono il suo funzionamento sicuro in rete.

Si raccomanda il rispetto degli standard e delle direttive industriali rilevanti, definiti dai comitati di sicurezza nazionali e internazionali, come secondo IEC/ISA62443 o IEEE.

Comprendono misure di sicurezza organizzative, come l'assegnazione delle autorizzazioni di accesso e, anche, interventi tecnici, come la segmentazione della rete.



Il dispositivo può essere integrato in una topologia ad anello. L'integrazione è eseguita mediante la connessione del morsetto per la trasmissione del segnale, uscita 1 (porta 1) e la connessione del morsetto all'interfaccia service (porta 2) →  60 o →  51.



Per informazioni dettagliate sulla connessione dei trasmettitori con approvazione Ex de, consultare la documentazione separata "Istruzioni di sicurezza" (XA) per il dispositivo.

### 3 Descrizione del prodotto

Il sistema di misura è composto da un trasmettitore e da un sensore. Trasmettitore e sensore sono montati in luoghi fisicamente separati. Sono connessi tra loro mediante cavi di collegamento.

#### 3.1 Design del prodotto

Sono disponibili due versioni del trasmettitore.

##### 3.1.1 Proline 500 – digital


Trasmissione del segnale: digitale

Codice d'ordine per "Elettronica ISEM integrata", opzione **A** "Sensore"

Adatto all'uso in applicazioni che non prevedono requisiti speciali a livello di ambiente o condizioni operative.

Poiché l'elettronica è posizionata nel sensore, il dispositivo è ideale:  
Per una semplice sostituzione del trasmettitore.

- Come cavo di collegamento è possibile utilizzare un cavo standard.
- Non è sensibile alle interferenze EMC esterne.

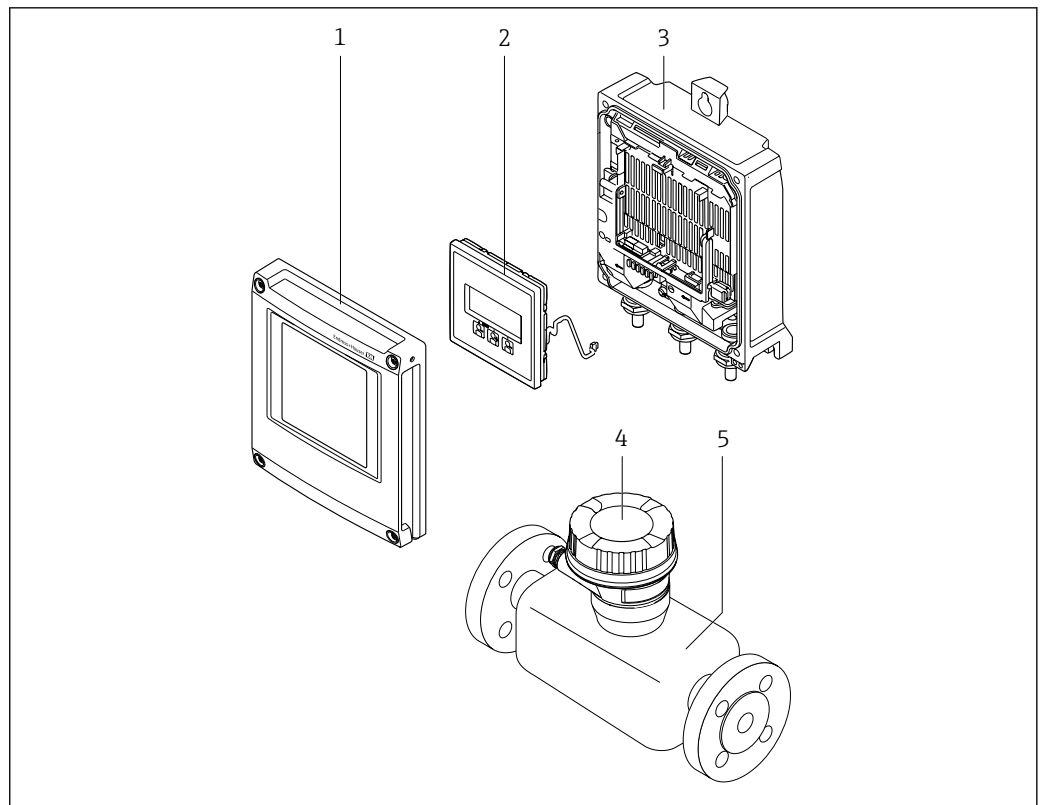

A0029593

#### 1 Componenti importanti di un misuratore

- 1 Coperchio del vano dell'elettronica
- 2 Modulo display
- 3 Custodia del trasmettitore
- 4 Vano collegamenti del sensore con elettronica ISEM integrata: connessione del cavo di collegamento
- 5 Sensore

### 3.1.2 Proline 500


Trasmissione del segnale: analogica

Codice d'ordine per "Elettronica ISEM integrata", opzione **B** "Trasmettitore"

Per uso in applicazioni che prevedono requisiti speciali a livello di ambiente o condizioni operative.

Poiché l'elettronica è posizionata nel trasmettitore, il dispositivo è ideale nel caso di:

- Forti vibrazioni in corrispondenza del sensore.
- Funzionamento del sensore in installazioni interrate.
- Immersione permanente del sensore in acqua.

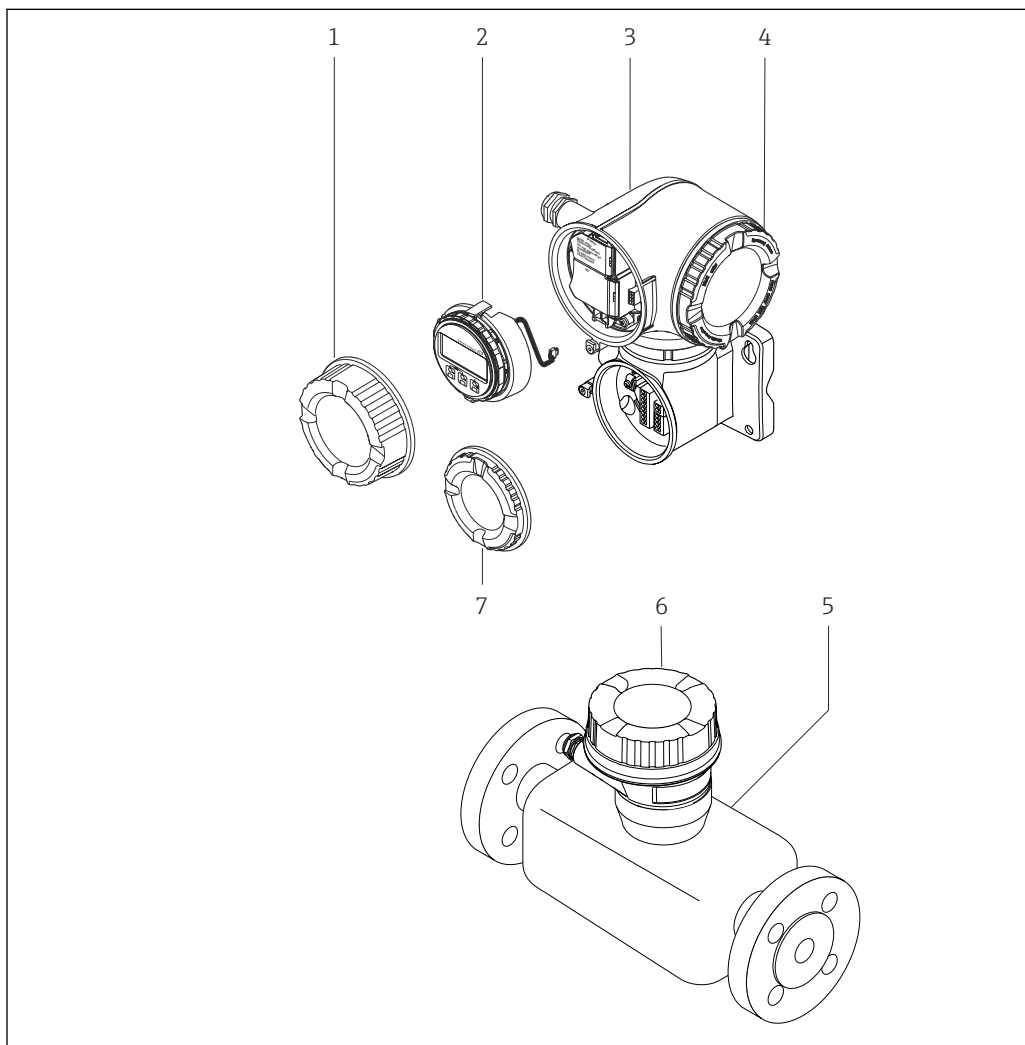

A0029589

#### 2 Componenti importanti di un misuratore

- 1 Coperchio del vano connessioni
- 2 Modulo display
- 3 Custodia del trasmettitore con elettronica ISEM integrata
- 4 Coperchio del vano dell'elettronica
- 5 Sensore
- 6 Vano collegamenti del sensore: connessione del cavo di collegamento
- 7 Coperchio del vano connessioni: connessione del cavo di collegamento

## 4 Controllo alla consegna e identificazione del prodotto

### 4.1 Controllo alla consegna

Al ricevimento della consegna:

1. Verificare che l'imballaggio non sia danneggiato.
  - ↳ Informare immediatamente il produttore di tutti i danni rilevati.  
Non installare componenti danneggiati.
2. Verificare la fornitura con la bolla di consegna.
3. Confrontare i dati riportati sulla targhetta con le specifiche d'ordine riportate nel documento di consegna.
4. Controllare la presenza di tutta la documentazione tecnica e tutti gli altri documenti necessari , ad es. certificati.



Nel caso non sia rispettata una delle condizioni, contattare il costruttore.

### 4.2 Identificazione del prodotto

Il dispositivo può essere identificato come segue:


- Targhetta
- Codice d'ordine con dettagli delle caratteristiche del dispositivo sul documento di consegna
- Inserire i numeri di serie riportati sulle targhette in *Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): sono visualizzate tutte le informazioni sul dispositivo.
- Inserire i numeri di serie riportati sulle targhette in *Endress+Hauser Operations App* oppure effettuare la scansione del codice DataMatrix presente sulla targhetta con *Endress+Hauser Operations App*: vengono visualizzate tutte le informazioni relative al dispositivo.

Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- Le sezioni "Documentazione aggiuntiva del dispositivo standard" e "Documentazione supplementare in base al tipo di dispositivo"
- *Device Viewer*: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))
- *Endress+Hauser Operations App*: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta oppure effettuare la scansione del codice DataMatrix presente sulla targhetta.

## 4.2.1 Targhetta trasmettitore


### Proline 500 – digitale

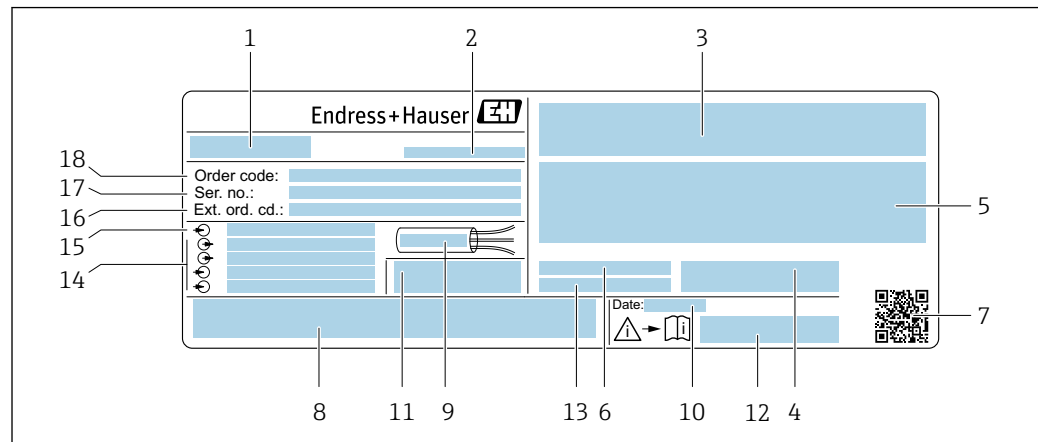

A0058873

 3 Esempio di targhetta trasmettitore

- 1 Nome del trasmettitore
- 2 Produttore/titolare del certificato
- 3 Spazio per le approvazioni: uso in aree pericolose
- 4 Grado di protezione
- 5 Dati del collegamento elettrico: ingressi e uscite disponibili
- 6 Temperatura ambiente consentita ( $T_a$ )
- 7 Codice matrice 2-D
- 8 Spazio per approvazioni e certificati: ad es. Marchio CE, simbolo RCM
- 9 Campo di temperatura consentito per il cavo
- 10 Data di fabbricazione: anno-mese
- 11 Versione del firmware (FW) e revisione del dispositivo (Dev.Rev.) dalla fabbrica
- 12 Codice della documentazione supplementare sulla sicurezza
- 13 Spazio per informazioni aggiuntive nel caso di prodotti speciali
- 14 Ingressi e uscite disponibili, tensione di alimentazione
- 15 Dati del collegamento elettrico: tensione di alimentazione
- 16 Codice d'ordine esteso (Ext. ord. cd.)
- 17 Numero di serie (Ser. no.)
- 18 Codice d'ordine

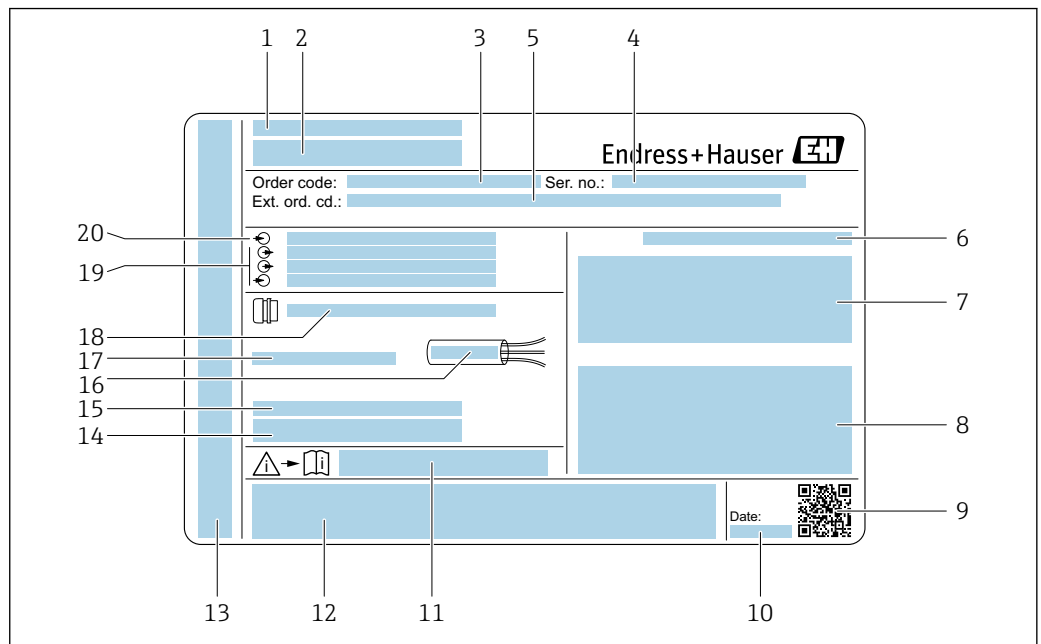
**Proline 500**

A0058872

**4 Esempio di targhetta trasmettitore**

- 1 Produttore/titolare del certificato
- 2 Nome del trasmettitore
- 3 Codice d'ordine
- 4 Numero di serie (Ser. no.)
- 5 Codice d'ordine esteso (Ext. ord. cd.)
- 6 Grado di protezione
- 7 Spazio per approvazioni: uso in aree pericolose
- 8 Dati del collegamento elettrico: ingressi e uscite disponibili
- 9 Codice matrice 2-D
- 10 Data di fabbricazione: anno-mese
- 11 Codice della documentazione supplementare sulla sicurezza
- 12 Spazio per approvazioni e certificati: ad es. Marchio CE, simbolo RCM
- 13 Spazio per il grado di protezione della connessione e del vano dell'elettronica quando utilizzato in aree pericolose
- 14 Versione del firmware (FW) e revisione del dispositivo (Dev.Rev.) dalla fabbrica
- 15 Spazio per informazioni aggiuntive nel caso di prodotti speciali
- 16 Campo di temperatura consentito per il cavo
- 17 Temperatura ambiente consentita ( $T_a$ )
- 18 Informazioni sul pressacavo
- 19 Ingressi e uscite disponibili, tensione di alimentazione
- 20 Dati del collegamento elettrico: tensione di alimentazione

## 4.2.2 Targhetta del sensore

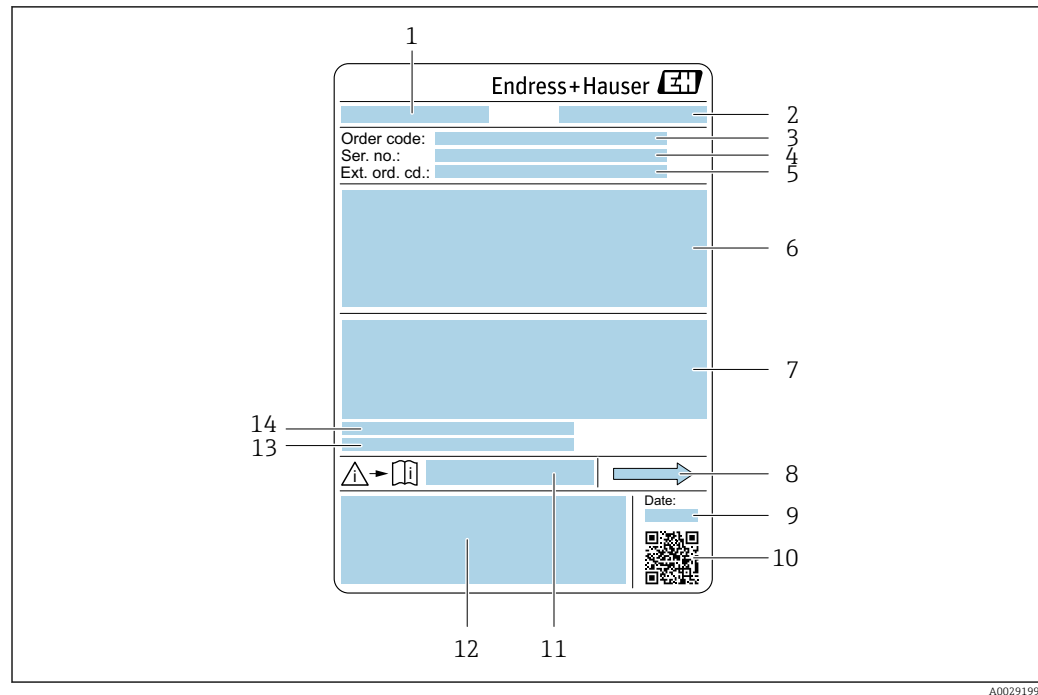

A0029199

5 Esempio di targhetta del sensore

- 1 Nome del sensore
- 2 Produttore/titolare del certificato
- 3 Codice d'ordine
- 4 Numero di serie (Ser. no.)
- 5 Codice d'ordine esteso (Ext. ord. cd.)
- 6 Diametro nominale del sensore; diametro nominale/pressione nominale della flangia; pressione di prova del sensore; campo di temperatura del fluido; materiale di tubo di misura e manifold; informazioni specifiche sul sensore: ad es. campo di pressione del sensore, specifica della densità a campo ampio (taratura di densità speciale)
- 7 Informazioni sull'approvazione per la protezione dal rischio di esplosione, sulla Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) e sul grado di protezione
- 8 Direzione del flusso
- 9 Data di produzione: anno-mese
- 10 Codice matrice 2-D
- 11 Numero di documento della documentazione supplementare relativa alla sicurezza
- 12 Marchio CE, simbolo RCM
- 13 Rugosità
- 14 Temperatura ambiente consentita ( $T_a$ )

### Codice d'ordine

Il misuratore può essere riordinato utilizzando il codice d'ordine.

#### Codice d'ordine esteso

- Sono sempre riportati il tipo di dispositivo (radice del prodotto) e le specifiche base (caratteristiche obbligatorie).
- Delle specifiche opzionali (caratteristiche opzionali), sono indicate solo quelle relative alla sicurezza e alle approvazioni (ad es. LA). Se sono state ordinate altre specifiche opzionali, queste sono rappresentate collettivamente mediante il simbolo segnaposto # (ad es. #LA#).
- Se le specifiche opzionali ordinate non comprendono specifiche di sicurezza e relative alle approvazioni, sono indicate con il simbolo segnaposto + (ad es. XXXXXX-ABCDE+).

### 4.2.3 Simboli sul dispositivo

| Simbolo                                                                           | Significato                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AVVISO!</b><br>Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che può causare lesioni gravi o mortali se non evitata. Consultare la documentazione del misuratore per scoprire il tipo di potenziale pericolo e le misure per evitarlo. |
|  | <b>Riferimento alla documentazione</b><br>Rimanda alla documentazione specifica del dispositivo.                                                                                                                                              |
|  | <b>Messa a terra di protezione</b><br>Un morsetto che deve essere collegato a terra prima di stabilire qualsiasi altro collegamento.                                                                                                          |

## 5 Immagazzinamento e trasporto

### 5.1 Condizioni di immagazzinamento


Per l'immagazzinamento osservare le seguenti note:

- ▶ Conservare nella confezione originale per garantire la protezione da urti.
- ▶ Non togliere le coperture o i coperchi di protezione installati sulle connessioni al processo. Evitano danni meccanici alle superfici di tenuta e depositi di sporco nel tubo di misura.
- ▶ Proteggere dalla luce diretta del sole. Evitare temperature superficiali eccessivamente elevate.
- ▶ Conservare in luogo asciutto e privo di polvere.
- ▶ Non conservare all'esterno.

Temperatura di immagazzinamento → 233

### 5.2 Trasporto del prodotto

Trasportare il misuratore fino al punto di misura nell'imballaggio originale.

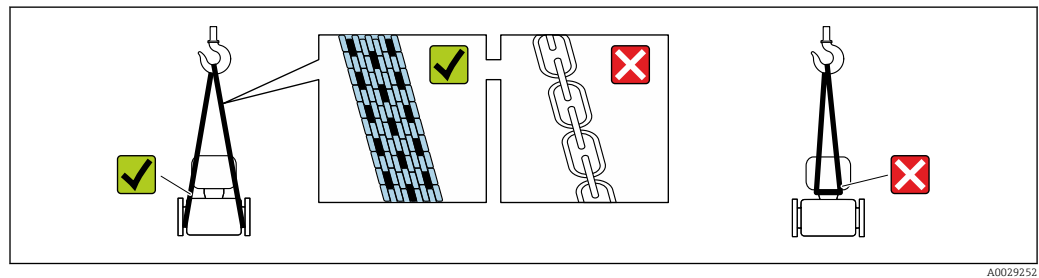

A0029252

**i** Non togliere le coperture o i coperchi installati sulle connessioni al processo. Evitano danni meccanici alle superfici di tenuta e i depositi di sporco nel tubo di misura.


#### 5.2.1 Misuratori privi di ganci di sollevamento

##### **⚠ AVVERTENZA**

**Il centro di gravità del misuratore è più in alto dei punti di attacco delle cinghie.**

Rischio di lesioni, se il misuratore dovesse capovolgersi.

- ▶ Assicurare il misuratore in modo che non possa scivolare o ruotare.
- ▶ Osservare il peso specificato sull'imballo (etichetta adesiva).

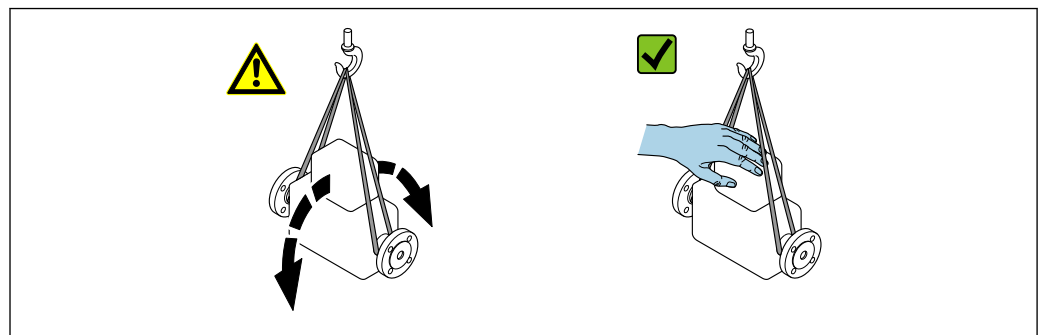

A0029214

### 5.2.2 Misuratori con ganci di sollevamento

#### **⚠ ATTENZIONE**

#### Istruzioni di trasporto speciali per strumenti con ganci di sollevamento

- ▶ Per il trasporto dello strumento utilizzare esclusivamente i ganci di sollevamento presenti sullo strumento medesimo o sulle flange.
- ▶ Lo strumento deve essere assicurato ad almeno due ganci di sollevamento.

### 5.2.3 Trasporto con un elevatore a forca

Se per il trasporto si utilizzano casse di imballaggio in legno, la struttura di base consente di caricare le casse longitudinalmente, trasversalmente o dai due lati utilizzando un elevatore a forca.

## 5.3 Smaltimento degli imballaggi

Tutti i materiali di imballaggio sono ecocompatibili e riciclabili al 100%:


- Imballaggio esterno del dispositivo
  - Film polimerico di imballaggio estensibile secondo la Direttiva UE 2002/95/EC (RoHS)
- Imballaggio
  - Cassa di legno trattata secondo lo standard ISPM 15, confermato dal logo IPPC
  - Confezione di cartone secondo la direttiva europea per gli imballaggi 94/62/EC, riciclabilità confermata dal simbolo Resy
- Materiali di trasporto e dispositivi di fissaggio
  - Pallet in plastica a perdere
  - Fascette di plastica
  - Nastri adesivi in plastica
- Materiale di riempimento
  - Imbottiture in carta

## 6 Installazione

### 6.1 Requisiti di installazione

#### 6.1.1 Posizione di installazione

##### Posizione di montaggio

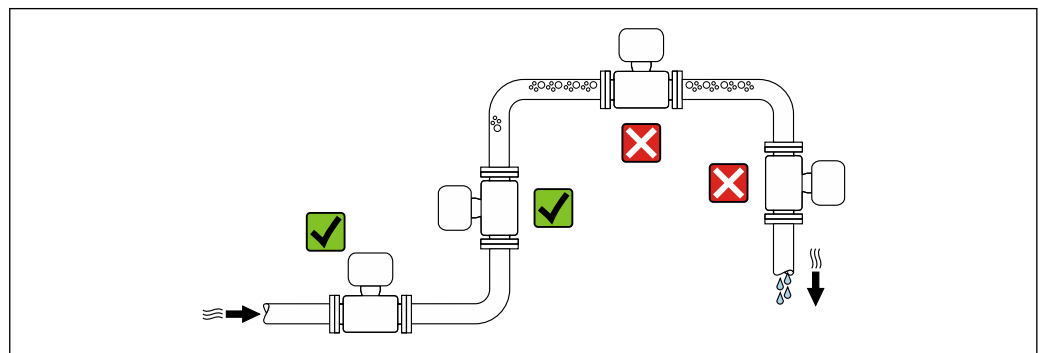


A0028772

Per evitare errori di misura dovuti alla formazione di bolle di gas nel tubo di misura, evitare i seguenti punti di installazione nel tubo:

- Punto più alto di una tubazione
- Direttamente a monte di uno scarico libero della tubazione in un tubo in discesa

Installazione in tubi in discesa

I seguenti accorgimenti, tuttavia, consentono l'installazione anche in tubazioni verticali aperte. Una restrizione del tubo o l'impiego di un orifizio con sezione inferiore al diametro nominale evita il funzionamento a vuoto del sensore durante l'esecuzione delle misure.

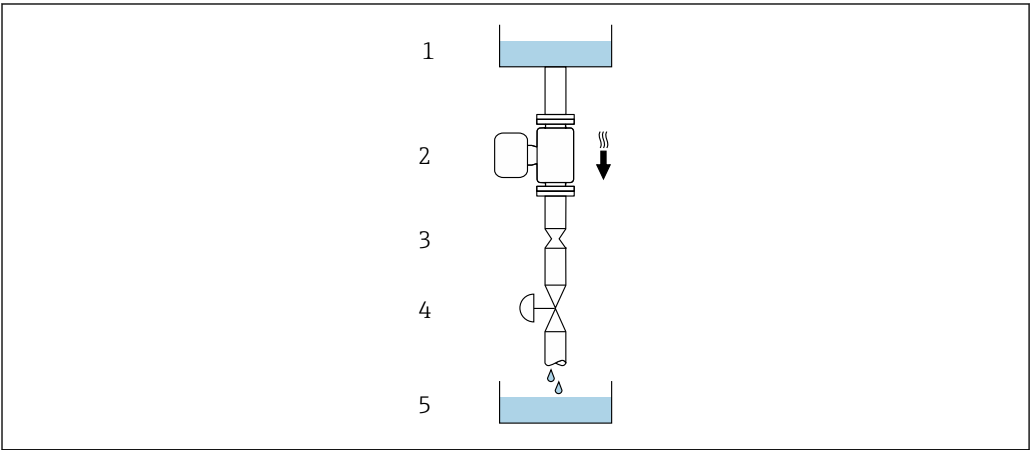

A0028773

6 Installazione in un tubo a scarico libero (ad es. per applicazioni di dosaggio)



- 1 Serbatoio di alimentazione
- 2 Sensore
- 3 Orifizio, restrizione nel tubo
- 4 Valvola
- 5 Recipiente da riempire

| DN/NPS |       | Ø orifizio, restrizione tubo |      |
|--------|-------|------------------------------|------|
| [mm]   | [in]  | [mm]                         | [in] |
| 8      | 3/8   | 6                            | 0,24 |
| 15     | 1/2   | 10                           | 0,40 |
| 25     | 1     | 14                           | 0,55 |
| 40     | 1 1/2 | 22                           | 0,87 |
| 50     | 2     | 28                           | 1,10 |

Orientamento


La direzione della freccia sulla targhetta del sensore aiuta ad installare il sensore in base alla direzione del flusso (direzione del fluido che scorre attraverso la tubazione).

| Orientamento |                                                 |              | Raccomandazione                           |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| A            | Orientamento verticale                          | <br>A0015591 | ✓✓ <sup>1)</sup>                          |
| B            | Orientamento orizzontale, trasmettitore in alto | <br>A0015589 | ✓✓ <sup>2)</sup><br>Eccezione:<br>→ 7, 25 |

| Orientamento |                                                  |                                                                                                                | Raccomandazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C            | Orientamento orizzontale, trasmettitore in basso | <br><small>A0015590</small> |   <sup>3)</sup><br>Eccezione:<br>→  ,  |
| D            | Orientamento orizzontale, trasmettitore laterale | <br><small>A0015592</small> |                                                                                                                                                                                                              |

- 1) Questo orientamento è consigliato per garantire l'autodrenaggio.
- 2) Le applicazioni con basse temperature di processo possono ridurre la temperatura ambiente. Questo orientamento è consigliato per mantenere la temperatura ambiente minima, tollerata dal trasmettitore.
- 3) Le applicazioni con alte temperature di processo possono incrementare la temperatura ambiente. Questo orientamento è consigliato per non superare la temperatura ambiente massima tollerata dal trasmettitore.

Se un sensore è installato in orizzontale con un tubo di misura curvo, adattare la posizione del sensore alle proprietà del fluido.

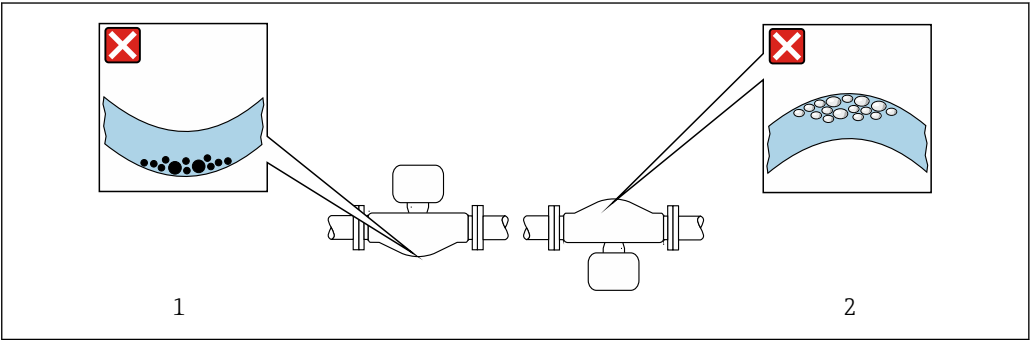


 7 Orientamento del sensore con tubo di misura curvo

- 1 Evitare questo orientamento nel caso di fluidi con solidi sospesi: rischio di depositi
- 2 Evitare questo orientamento nel caso di fluidi con tendenza al degassamento: rischio di accumuli di gas

Tratti rettilinei in entrata e in uscita

Non sono richiesti speciali accorgimenti per gli elementi che causano turbolenza, quali valvole, gomiti o giunzioni a T, a patto che non si verifichino cavitazioni →  26.

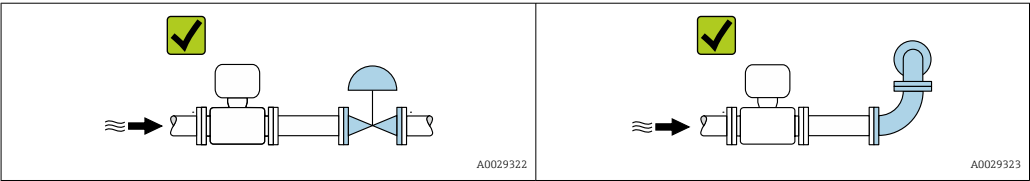

Dimensioni di installazione

 Per le dimensioni e le lunghezze di installazione del dispositivo, consultare il documento "Informazioni tecniche", sezione "Costruzione meccanica"

## 6.1.2 Requisiti ambientali e di processo

### Campo di temperatura ambiente

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misuratore</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>-40 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}</math> (<math>-40 \dots +140 \text{ }^{\circ}\text{F}</math>)</li> <li>■ Codice d'ordine per "Collaudo, certificato", opzione JP: <math>-50 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}</math> (<math>-58 \dots +140 \text{ }^{\circ}\text{F}</math>)</li> </ul> |
| <b>Leggibilità del display locale</b> | $-20 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ( $-4 \dots +140 \text{ }^{\circ}\text{F}$ )<br>La leggibilità del display può essere compromessa da temperature fuori dal campo consentito.                                                                                                                                                         |

 Dipendenza tra temperatura ambiente e temperatura del fluido →  234

- In caso di funzionamento all'esterno:  
Evitare la luce diretta del sole, in particolare nelle regioni a clima caldo.

 Endress+Hauser può fornire un tettuccio di protezione dalle intemperie. →  215.

### Pressione statica

È importante che non siano presenti fenomeni di cavitazione e che i liquidi non siano degasanti.


La cavitazione è causata se la pressione scende al di sotto della tensione di vapore:

- nei liquidi con punto di ebollizione basso (ad es. idrocarburi, solventi, gas liquefatti)
- nelle linee di aspirazione

- Accertarsi che la pressione statica sia sufficientemente elevata per evitare cavitazione e degassamento.

A questo scopo sono consigliate le seguenti posizioni di montaggio:

- nel punto più basso di una tubazione verticale
- a valle di pompe (nessun pericolo di vuoto)

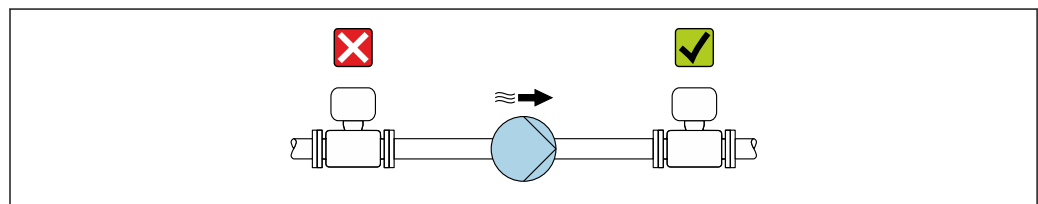

A0028777

### Isolamento termico

Con alcuni fluidi, è importante mantenere il calore irradiato dal sensore al trasmettitore a un livello minimo. Per garantire l'isolamento richiesto, è disponibile un'ampia gamma di materiali.


Le seguenti versioni del dispositivo sono consigliate per applicazioni con coibentazione:

Versione con collo esteso per coibentazione:

Codice d'ordine per "Opzione sensore", opzione CG con lunghezza del collo esteso di 105 mm (4,13 in).

**AVVISO****Surriscaldamento dell'elettronica causato dalla coibentazione!**

- ▶ Orientamento consigliato: orientamento orizzontale, vano collegamenti del sensore verso il basso.
- ▶ Non isolare il vano collegamenti del sensore.
- ▶ Temperatura massima consentita sul lato inferiore del vano collegamenti del sensore: 80 °C (176 °F)
- ▶ Coibentazione con collo esteso a vista: si consiglia di non coibentare il collo esteso per garantire una migliore dissipazione termica.

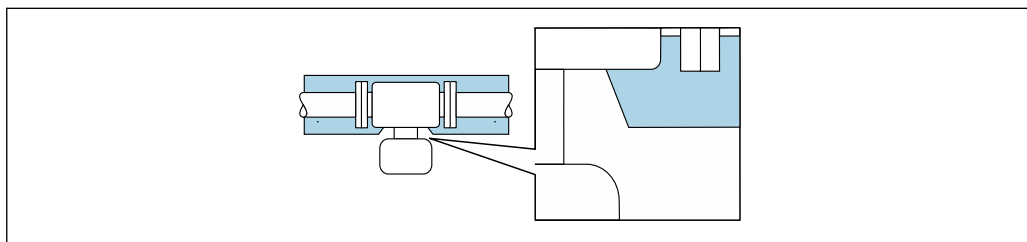

A0034391

 8 Coibentazione con collo esteso a vista

**Riscaldamento****AVVISO****L'elettronica potrebbe surriscaldarsi a causa della temperatura ambiente elevata!**

- ▶ Rispettare la temperatura ambiente massima consentita per il trasmettitore.
- ▶ Tenere conto dei requisiti di orientamento del dispositivo in funzione della temperatura del fluido.

**AVVISO****Rischio di surriscaldamento in fase di riscaldamento**

- ▶ Accertarsi che la temperatura all'estremità inferiore della custodia del trasmettitore non superi 80 °C (176 °F).
- ▶ Garantire che vi sia sufficiente convezione sul collo del trasmettitore.
- ▶ Garantire che rimanga esposta una superficie sufficientemente ampia del collo del trasmettitore. La parte libera serve da radiatore e protegge l'elettronica dal surriscaldamento e dall'eccessivo raffreddamento.
- ▶ Se impiegato in atmosfera potenzialmente esplosiva, rispettare le informazioni riportate nella documentazione Ex specifica del dispositivo. Per maggiori informazioni sulle tabelle di temperatura, consultare la documentazione separata "Istruzioni di sicurezza" (XA) del dispositivo.
- ▶ Considerare il comportamento della diagnostica di processo "830 Temperatura ambiente troppo alta" e "832 Temperatura elettronica troppo alta", se il surriscaldamento non può essere evitato utilizzando una struttura del sistema adatta.

*Opzioni di riscaldamento*

Se il fluido non deve perdere calore in prossimità del sensore, sono disponibili le seguenti opzioni di riscaldamento:

- Riscaldamento elettrico, ad es. con riscaldatori a fascia elettrici <sup>1)</sup>
- Mediante tubi che trasportano acqua calda o vapore
- Mediante camice riscaldanti

1) In genere si consiglia l'uso di riscaldatori a fascia elettrici paralleli (flusso di elettricità bidirezionale). Occorre effettuare particolari osservazioni se è necessario usare un cavo di riscaldamento monofilo. Ulteriori informazioni sono fornite nel documento EA01339D "Istruzioni di installazione per sistemi di riscaldamento a tracciamento elettrico".

Vibrazioni

L'alta frequenza di oscillazione dei tubi di misura assicura che il funzionamento sia corretto ed il sistema di misura non sia influenzato dalle vibrazioni dello stabilimento.

6.1.3 Istruzioni speciali per l'installazione

Drenabilità

Se installati in verticale, i tubi di misura possono essere completamente svuotati e protetti dalla formazione di depositi.


Compatibilità igienica

 Quando installato in applicazioni igieniche, considerare le informazioni riportate nella sezione "Certificati e approvazioni/compatibilità igienica" →  244

Fissaggio con collare di montaggio nel caso di connessioni igieniche

Non sono necessari supporti addizionali del sensore per scopi operativi. In ogni caso, se l'installazione richiedesse un supporto addizionale, rispettare le seguenti dimensioni.

Utilizzare un collare di montaggio con rivestimento tra collare e misuratore.

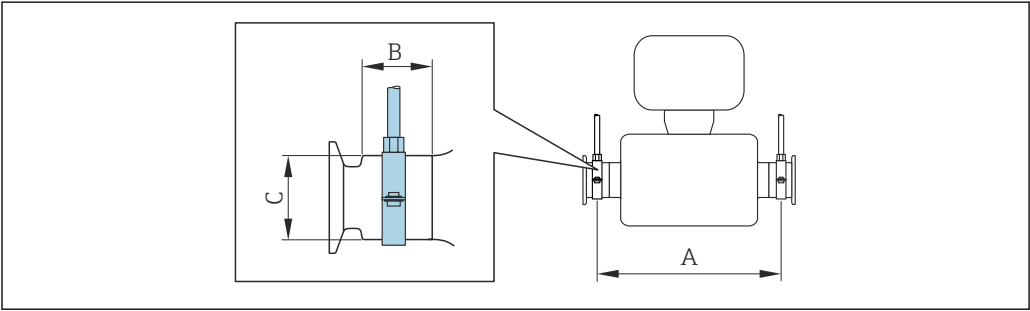

A0030298

| DN   |       | A    |       | B    |      | C    |      |
|------|-------|------|-------|------|------|------|------|
| [mm] | [in]  | [mm] | [in]  | [mm] | [in] | [mm] | [in] |
| 8    | 3/8   | 298  | 11,73 | 33   | 1,3  | 28   | 1,1  |
| 15   | 1/2   | 402  | 15,83 | 33   | 1,3  | 28   | 1,1  |
| 25   | 1     | 542  | 21,34 | 33   | 1,3  | 38   | 1,5  |
| 40   | 1 1/2 | 658  | 25,91 | 36,5 | 1,44 | 56   | 2,2  |
| 50   | 2     | 772  | 30,39 | 44,1 | 1,74 | 75   | 2,95 |

Verifica del punto di zero e regolazione del punto di zero

Tutti i misuratori sono tarati in base alle più recenti tecnologie. La taratura avviene alle condizioni di riferimento →  229. Di conseguenza, generalmente non è richiesta una regolazione dello zero in campo.

L'esperienza indica che la regolazione dello zero è consigliata solo in casi speciali:

- Per ottenere l'accuratezza di misura massima anche con portate molto basse.
- In condizioni operative o di processo estreme (ad es. con temperature di processo molto elevate o fluidi molto viscosi).

 Per ottenere la massima precisione di misura possibile con basse portate, l'installazione deve proteggere il sensore dalle sollecitazioni meccaniche durante il funzionamento.

Per ottenere un punto di zero rappresentativo, accertarsi che

- l'eventuale flusso nel dispositivo viene impedito durante la regolazione
- le condizioni di processo (es. pressione, temperatura) sono stabili e rappresentative

La verifica e la regolazione non possono essere eseguite in presenza delle seguenti condizioni di processo:

- Sacche di gas

Accertarsi che il sistema sia stato sufficientemente lavato con il fluido. La ripetizione del lavaggio può favorire l'eliminazione delle sacche di gas

- Circolazione termica


In caso di differenze di temperatura (ad esempio tra l'ingresso del tubo di misura e la sezione di uscita), può verificarsi un flusso indotto anche con le valvole chiuse a causa della circolazione termica nel dispositivo

- Perdite nelle valvole

Se le valvole non sono ermetiche, il flusso non viene adeguatamente impedito durante la determinazione del punto di zero


Se non è possibile evitare queste condizioni, si consiglia di mantenere l'impostazione di fabbrica per il punto di zero.

### Tettuccio di protezione

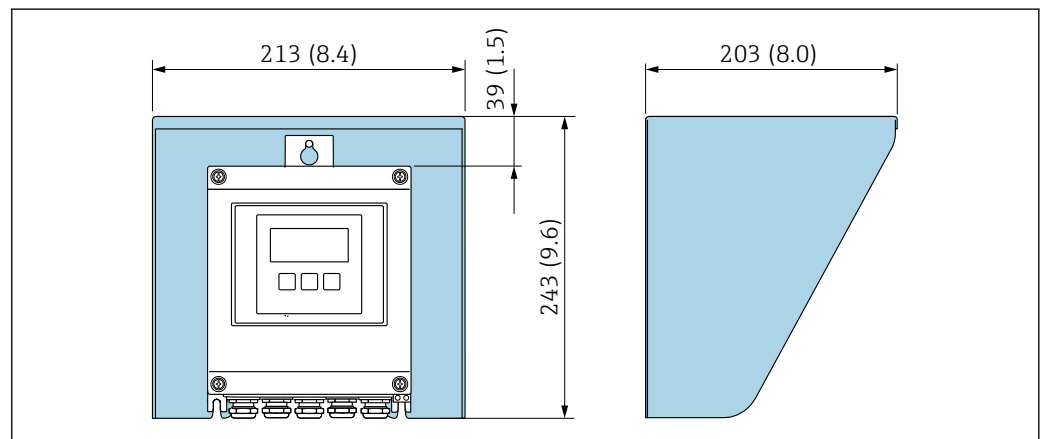

A0029552

9 Tettuccio di protezione dalle intemperie per Proline 500 – digital; unità ingegneristica mm (in)

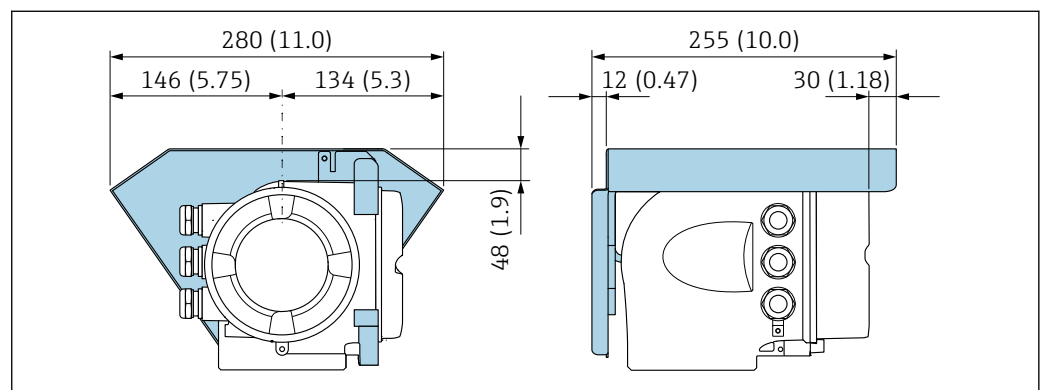

A0029553

10 Tettuccio di protezione dalle intemperie per Proline 500 – unità ingegneristica mm (in)

## 6.2 Installazione del dispositivo

### 6.2.1 Utensili richiesti

#### Per il trasmettitore

Per montaggio su palina:

- Trasmettitore Proline 500 – digital
  - Chiave fissa AF 10
  - Cacciavite Torx TX 25
- Trasmettitore Proline 500
  - Chiave fissa AF 13

Per il montaggio a parete:

Eseguire il foro con una punta da trapano  $\varnothing$  6,0 mm

#### Per il sensore

Per flange e altre connessioni al processo: utilizzare un idoneo strumento di montaggio.

### 6.2.2 Preparazione del misuratore

1. Rimuovere tutto l'imballaggio per il trasporto rimasto.
2. Rimuovere eventuali coperture o coperchi di protezione dal sensore.
3. Rimuovere l'etichetta adesiva del vano dell'elettronica.


### 6.2.3 Installazione del misuratore

#### **⚠ AVVERTENZA**

##### **Pericolo dovuto a tenuta di processo non adeguata!**

- ▶ Garantire che i diametri interni delle guarnizioni siano maggiori o uguali a quelli delle connessioni al processo e della tubazione.
- ▶ Verificare che le guarnizioni e le superfici di tenuta siano pulite e integre.
- ▶ Fissare correttamente le guarnizioni.

1. Verificare che la direzione della freccia sulla targhetta del sensore punti nella stessa direzione di flusso del fluido.
2. Installare il misuratore o ruotare la custodia del trasmettitore in modo che gli ingressi cavo non siano orientati verso l'alto.

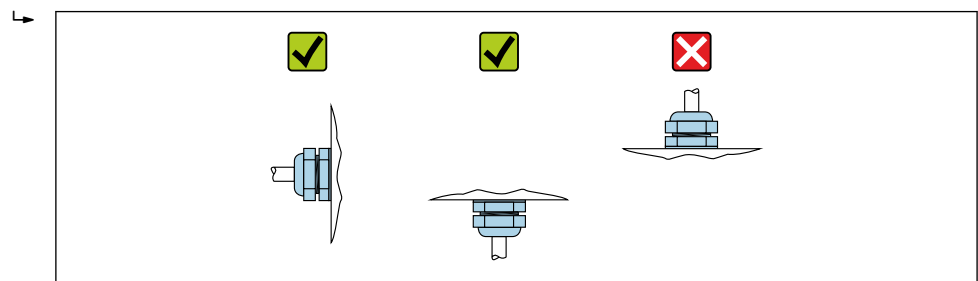

A0029263

## 6.2.4 Installazione della custodia del trasmettitore: Proline 500 – digital

### AVVISO

#### La temperatura ambiente è troppo elevata!

Pericolo di surriscaldamento dell'elettronica e di deformazione della custodia.

- ▶ Non superare la temperatura ambiente massima consentita.
- ▶ Nel caso di funzionamento all'esterno: evitare la luce solare diretta e l'esposizione alle intemperie, soprattutto nelle regioni a clima caldo.

### AVVISO

#### Una forza eccessiva può danneggiare la custodia!

- ▶ Evitare le sollecitazioni meccaniche eccessive.

Il trasmettitore può essere montato come segue:

- Installazione su palina
- Montaggio a parete

#### Montaggio su palina

Attrezzi necessari:


- Chiave fissa AF 10
- Cacciavite Torx TX 25

### AVVISO

#### Coppia di serraggio eccessiva applicata alle viti di fissaggio!

Rischio di danni al trasmettitore in plastica.

- ▶ Serrare le viti di fissaggio in base alla coppia di serraggio: 2,5 Nm (1,8 lbf ft)

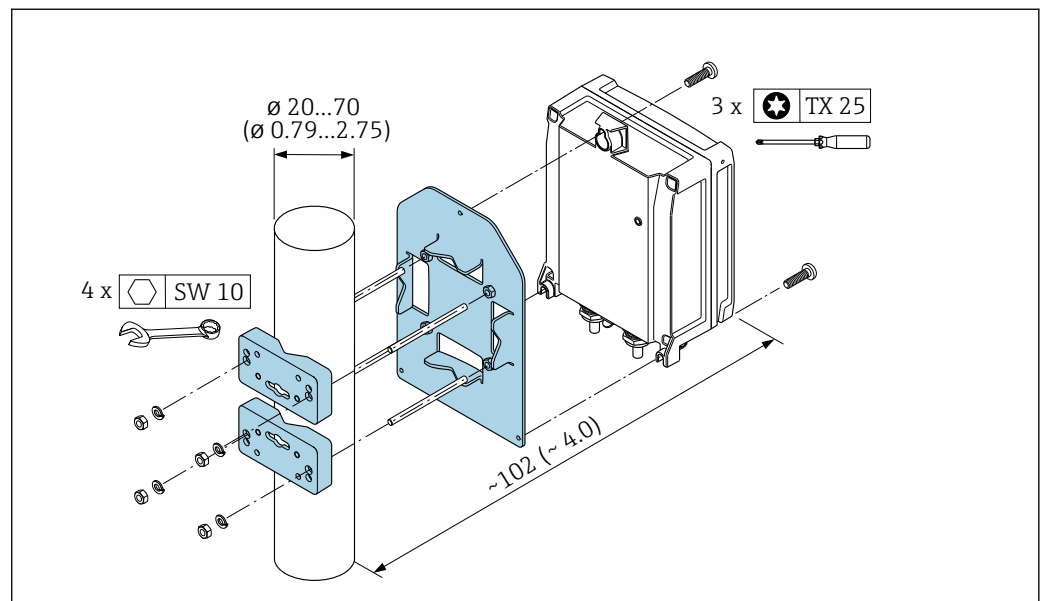


A0029051

11 Unità mm (in)

#### Montaggio a parete

Attrezzi necessari:

Eseguire il foro con una punta da trapano Ø 6,0 mm

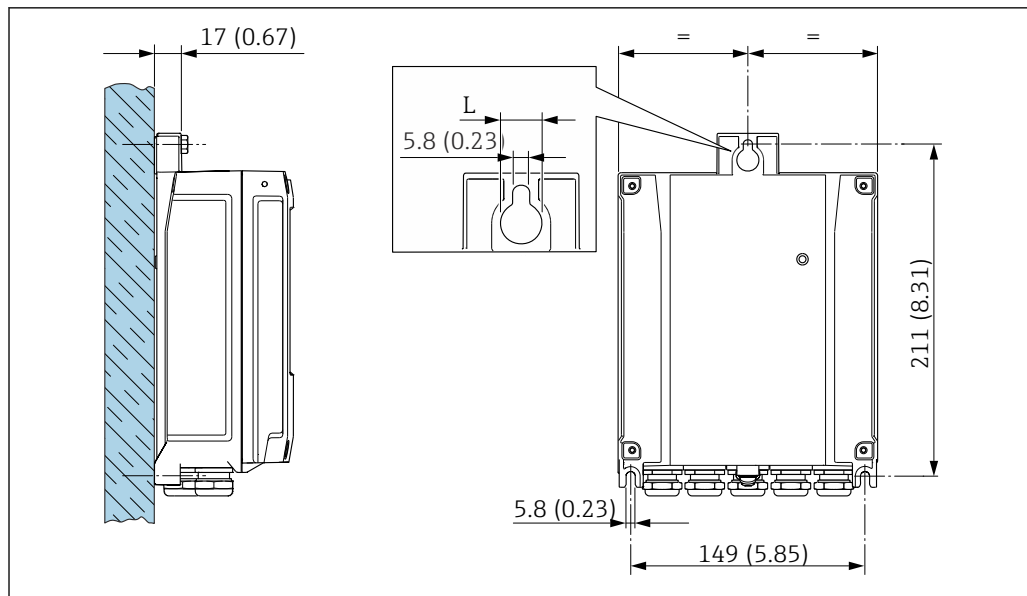

12 Unità mm (in)

L Dipende dal codice d'ordine per "Custodia del trasmettitore"

Codice d'ordine per "Custodia del trasmettitore"

- Opzione A, alluminio, rivestito: L = 14 mm (0,55 in)
- Opzione D, polycarbonato: L = 13 mm (0,51 in)

1. Eseguire i fori.
2. Inserire i tasselli da muro nei fori eseguiti.
3. Avvitare leggermente le viti di fissaggio.
4. Posizionare la custodia del trasmettitore sopra le viti di fissaggio e alloggiarla.
5. Serrare le viti di fissaggio.

## 6.2.5 Installazione della custodia del trasmettitore: Proline 500

### AVVISO

#### La temperatura ambiente è troppo elevata!

Pericolo di surriscaldamento dell'elettronica e di deformazione della custodia.

- Non superare la temperatura ambiente massima consentita.
- Nel caso di funzionamento all'esterno: evitare la luce solare diretta e l'esposizione alle intemperie, soprattutto nelle regioni a clima caldo.

### AVVISO

#### Una forza eccessiva può danneggiare la custodia!

- Evitare le sollecitazioni meccaniche eccessive.


Il trasmettitore può essere montato come segue:

- Installazione su palina
- Montaggio a parete

#### Montaggio a parete

Utensili necessari

Eseguire il foro con una punta da trapano  $\varnothing$  6,0 mm

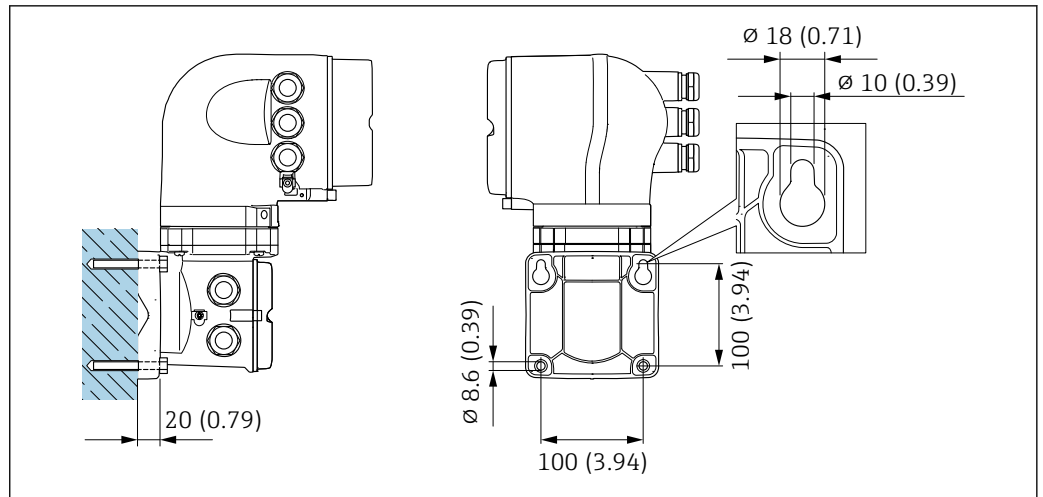

A0029068


13 Unità mm (in)

1. Eseguire i fori.
2. Inserire i tasselli da muro nei fori eseguiti.
3. Avvitare leggermente le viti di fissaggio.
4. Montare la custodia del trasmettitore sulle viti di fissaggio e agganciarla in posizione.
5. Serrare le viti di fissaggio.

### Montaggio su palina

Utensili necessari

Chiave fissa AF 13

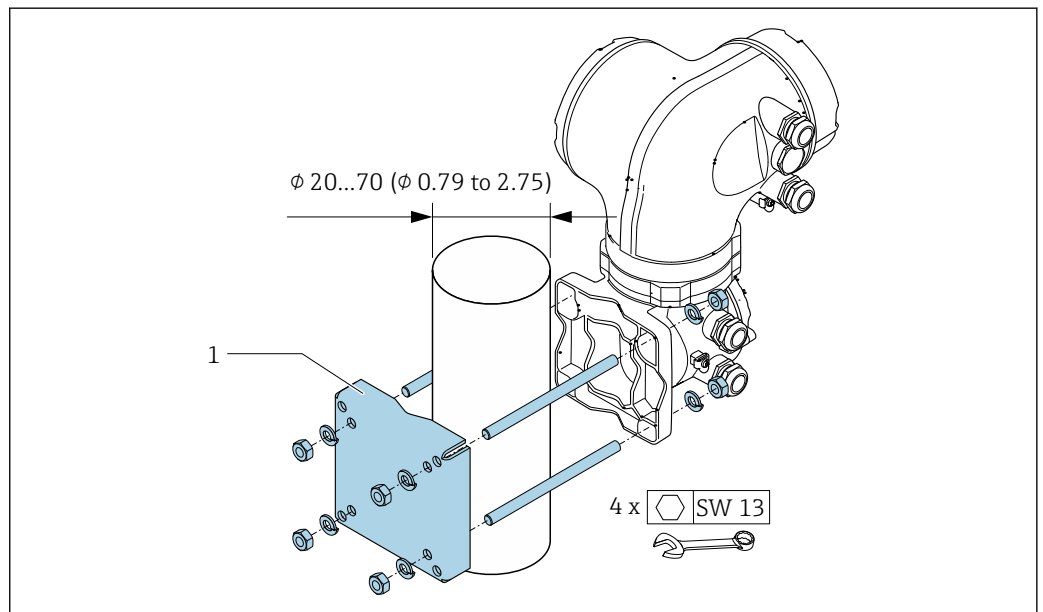


A0029057

14 Unità mm (in)

### 6.2.6 Rotazione della custodia del trasmettitore: Proline 500

La custodia del trasmettitore può essere ruotata per facilitare l'accesso al vano connessioni o al modulo display.

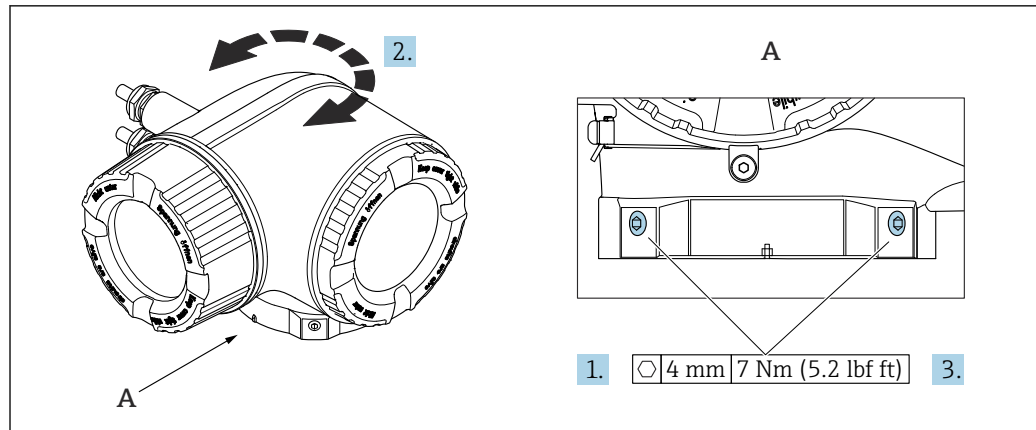


15 Custodia Ex

1. Allentare le viti di fissaggio.
2. Ruotare la custodia fino alla posizione richiesta.
3. Serrare le viti di fissaggio.

### 6.2.7 Rotazione del modulo display: Proline 500

Il modulo display può essere ruotato per ottimizzare la leggibilità e l'operatività del display.

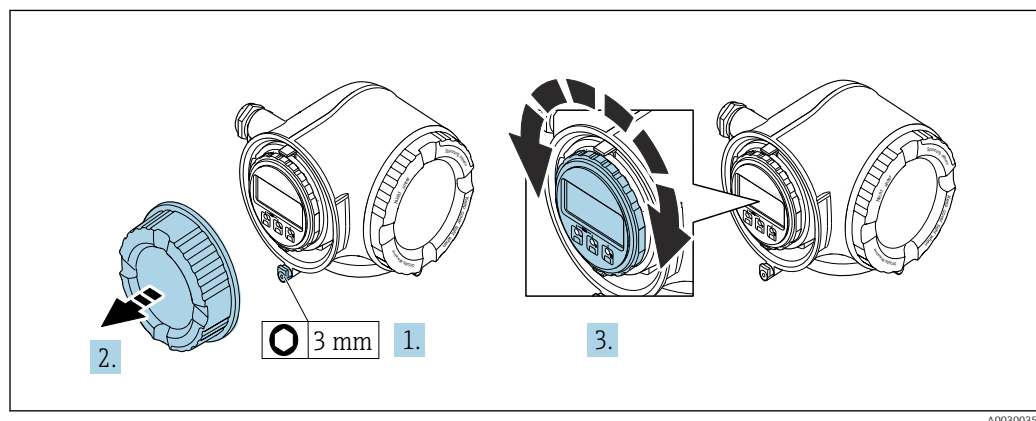

1. In base alla versione del dispositivo: liberare il fermo di sicurezza sul coperchio del vano connessioni.
2. Svitare il coperchio del vano connessioni.
3. Girare il modulo display sulla posizione desiderata: max.  $8 \times 45^\circ$  in ciascuna direzione.
4. Avvitare sul coperchio del vano connessioni.
5. In base alla versione del dispositivo: montare il fermo di sicurezza del coperchio del vano connessioni.

## 6.3 Verifica finale dell'installazione

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Il dispositivo è integro (controllo visivo)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Lo strumento di misura corrisponde alle specifiche del punto di misura?<br>Ad esempio:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Temperatura di processo →  234</li> <li>▪ Pressione (vedere sezione "Valori nominali di pressione-temperatura" nel documento "Informazioni tecniche").</li> <li>▪ Temperatura ambiente</li> <li>▪ Campo di misura</li> </ul> | <input type="checkbox"/> |
| Il sensore è stato orientato correttamente →  24?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In base al tipo di sensore</li> <li>▪ In base alla temperatura del fluido</li> <li>▪ In base alle caratteristiche del fluido (degassante, con solidi sospesi)</li> </ul>                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| La freccia sul sensore corrisponde alla direzione del flusso del fluido? →  24?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Descrizione tag ed etichettatura sono corrette (ispezione visiva)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Il dispositivo è sufficientemente protetto dagli agenti atmosferici e dall'irraggiamento solare diretto?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| La vite di fissaggio e il fermo di sicurezza sono saldamente serrati?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

## 7 Collegamento elettrico

### AVVERTENZA

**Componenti in tensione! Gli interventi eseguiti non correttamente sui collegamenti elettrici possono causare scosse elettriche.**

- ▶ Prevedere un dispositivo di disinserimento (interruttore di potenza automatico o interruttore di protezione) per scollegare facilmente il misuratore dalla tensione di alimentazione.
- ▶ Oltre al fusibile del dispositivo, prevedere un'unità di protezione da sovracorrente con max 10 A nell'installazione sul campo.

### 7.1 Sicurezza elettrica

In conformità alle normative nazionali applicabili.

### 7.2 Requisiti di collegamento

#### 7.2.1 Utensili richiesti

- Per gli ingressi cavo: utilizzare l'utensile adatto
- Per il fermo di sicurezza: chiave a brugola 3 mm
- Spellafili
- Se si usano cavi intrecciati: pinza a crimpare per ferrula
- Per togliere i cavi dal morsetto: cacciavite a testa piatta  $\leq 3$  mm (0,12 in)

#### 7.2.2 Requisiti per il cavo di collegamento

I cavi di collegamento forniti dal cliente devono possedere i seguenti requisiti.

##### **Cavo di messa a terra di protezione per il morsetto di terra esterno**

Sezione del conduttore  $< 6 \text{ mm}^2$  (10 AWG)

Sezioni più grandi possono essere collegate mediante un capocorda.

L'impedenza di messa a terra deve essere inferiore a  $2 \Omega$ .

##### **Campo di temperatura consentito**

- Rispettare le linee guida di installazione e le norme vigenti nel paese di installazione.
- I cavi devono essere adatti alle temperature minime e massime previste.

##### **Cavo di alimentazione (incl. conduttore per il morsetto di terra interno)**

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

##### **Cavo di segnale**

*Ingresso in corrente 4 ... 20 mA*

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

*Uscita impulsi/frequenza/contatto*

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

*Uscita a relè*

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

*Ingresso di stato*

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

*EtherNet/IP*

Doppino intrecciato Ethernet CAT 5 o superiore.




Vedere <https://www.odva.org> "Manuale di pianificazione e installazione EtherNet/IP Media".

**Diametro del cavo**

- Pressacavi forniti:  
M20 × 1,5 con cavo Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Morsetti caricati a molla: adatti per trefoli e trefoli con terminale.  
Sezione del conduttore 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG)

**Scelta del cavo di collegamento tra il trasmettitore e il sensore**

Dipende dal tipo di trasmettitore e dalle zone di installazione

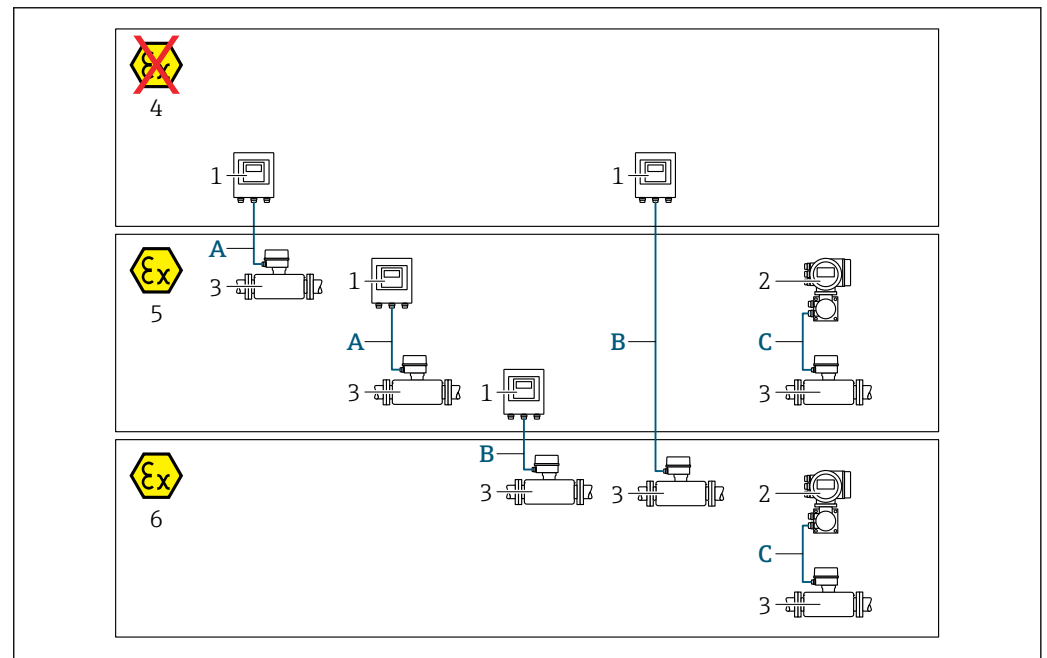

A0032476

- 1 Trasmettitore digitale Proline 500
- 2 Trasmettitore Proline 500
- 3 Sensore Promass
- 4 Area sicura
- 5 Area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2
- 6 Area pericolosa: Zona 1; Classe I, Divisione 1
- A Cavo standard a trasmettitore digitale 500 → 38  
Trasmettitore installato in area sicura o area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2 / sensore installato in area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2
- B Cavo standard a trasmettitore digitale 500 → 38  
Trasmettitore installato in area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2 / sensore installato in area pericolosa: Zona 1; Classe I, Divisione 1
- C Cavo segnali a trasmettitore 500 → 40  
Trasmettitore e sensore installati in area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2 oppure Zona 1; Classe I, Divisione 1

*A: cavo di collegamento tra sensore e trasmettitore: Proline 500 – digitale**Cavo standard*

Come cavo di collegamento è possibile utilizzare un cavo standard con le seguenti specifiche.

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Costruzione</b>                        | 4 conduttori (2 coppie); trefoli Cu non isolati; trefoli a coppia con schermo comune |
| <b>Schermatura</b>                        | Rame intrecciato stagnato, copertura ottica $\geq 85\%$                              |
| <b>Resistenza di loop</b>                 | Linea di alimentazione (+, -): $10\ \Omega$ max.                                     |
| <b>Lunghezza del cavo</b>                 | 300 m (900 ft) max., v. tabella successiva.                                          |
| <b>Connettore del dispositivo, lato 1</b> | Presa M12, 5 pin, cod. A.                                                            |
| <b>Connettore del dispositivo, lato 2</b> | Connettore M12, 5 pin, cod. A.                                                       |
| <b>Pin 1+2</b>                            | Conduttori collegati in doppino intrecciato.                                         |
| <b>Pin 3+4</b>                            | Conduttori collegati in doppino intrecciato.                                         |

| Sezione                       | Lunghezza cavo [max.] |
|-------------------------------|-----------------------|
| 0,34 mm <sup>2</sup> (AWG 22) | 80 m (240 ft)         |
| 0,50 mm <sup>2</sup> (AWG 20) | 120 m (360 ft)        |
| 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 18) | 180 m (540 ft)        |
| 1,00 mm <sup>2</sup> (AWG 17) | 240 m (720 ft)        |
| 1,50 mm <sup>2</sup> (AWG 15) | 300 m (900 ft)        |

*Cavo di collegamento disponibile in opzione*

|                                       |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Costruzione</b>                    | Cavo in PVC $2 \times 2 \times 0,34\text{ mm}^2$ (AWG 22) <sup>1)</sup> con schermatura comune (2 coppie, trefoli CU non isolati; trefoli a coppia)                                      |
| <b>Resistenza alla fiamma</b>         | Secondo DIN EN 60332-1-2                                                                                                                                                                 |
| <b>Resistenza all'olio</b>            | Secondo DIN EN 60811-2-1                                                                                                                                                                 |
| <b>Schermatura</b>                    | Treccia di rame stagnato, copertura ottica $\geq 85\%$                                                                                                                                   |
| <b>Temperatura operativa continua</b> | Se montato in posizione fissa: $-50 \dots +105\text{ °C}$ ( $-58 \dots +221\text{ °F}$ ); se il cavo può muoversi liberamente: $-25 \dots +105\text{ °C}$ ( $-13 \dots +221\text{ °F}$ ) |
| <b>Lunghezza disponibile del cavo</b> | Fissa: 20 m (60 ft); variabile: fino a 50 m (150 ft) max.                                                                                                                                |




- 1) Le radiazioni UV possono danneggiare la guaina esterna del cavo. Se possibile, proteggere il cavo dalla luce solare diretta.

*B: cavo di collegamento tra sensore e trasmettitore: Proline 500 - digitale**Cavo standard*

Come cavo di collegamento è possibile utilizzare un cavo standard con le seguenti specifiche.

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struttura</b>   | 4, 6, 8 conduttori (2, 3, 4 coppie); trefoli Cu non isolati; trefoli a coppia con schermo comune |
| <b>Schermatura</b> | Rame intrecciato stagnato, copertura ottica $\geq 85\%$                                          |
| <b>Capacità C</b>  | Max. 760 nF IIC, max. 4,2 $\mu\text{F}$ IIB                                                      |

|                                             |                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Induttanza L</b>                         | Max. 26 $\mu\text{H}$ IIC, max. 104 $\mu\text{H}$ IIB                                               |
| <b>Rapporto induttanza/resistenza (L/R)</b> | Max. 8,9 $\mu\text{H}/\Omega$ IIC, max. 35,6 $\mu\text{H}/\Omega$ IIB (ad es. secondo IEC 60079-25) |
| <b>Resistenza di loop</b>                   | Linea di alimentazione (+, -): 5 $\Omega$ max.                                                      |
| <b>Lunghezza del cavo</b>                   | 150 m (450 ft) max., v. tabella successiva.                                                         |
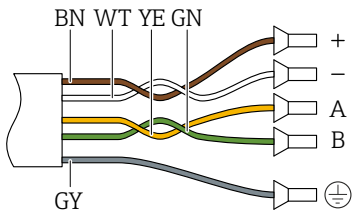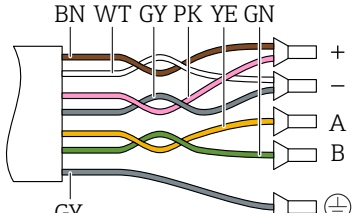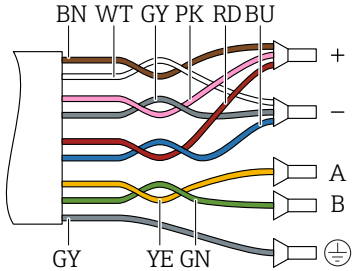
| Sezione                                  | Lunghezza cavo [max.] | Terminazione                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 x 2 x 0,50 mm <sup>2</sup><br>(AWG 20) | 50 m (150 ft)         | 2 x 2 x 0,50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ +, - = 0,5 mm<sup>2</sup></li> <li>■ A, B = 0,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>   |
| 3 x 2 x 0,50 mm <sup>2</sup><br>(AWG 20) | 100 m (300 ft)        | 3 x 2 x 0,50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ +, - = 1,0 mm<sup>2</sup></li> <li>■ A, B = 0,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>  |
| 4 x 2 x 0,50 mm <sup>2</sup><br>(AWG 20) | 150 m (450 ft)        | 4 x 2 x 0,50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ +, - = 1,5 mm<sup>2</sup></li> <li>■ A, B = 0,5 mm<sup>2</sup></li> </ul> |

*Cavo di collegamento disponibile in opzione*

|                                 |                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cavo di collegamento per</b> | Zona 1; Classe I, Divisione 1                                                                                  |
| <b>Cavo standard</b>            | Cavo in PVC 2 x 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) <sup>1)</sup> con schermo comune (2 coppie, trefoli a coppia) |
| <b>Resistenza alla fiamma</b>   | Secondo DIN EN 60332-1-2                                                                                       |
| <b>Resistenza all'olio</b>      | Secondo DIN EN 60811-2-1                                                                                       |
| <b>Schermatura</b>              | Rame intrecciato stagnato, copertura ottica $\geq 85\%$                                                        |

|                                       |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operating temperature</b>          | Se montato in posizione fissa: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); se il cavo può muoversi liberamente: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F) |
| <b>Lunghezza disponibile del cavo</b> | Fissa: 20 m (60 ft); variabile: fino a 50 m (150 ft) max.                                                                                |

- 1) Le radiazioni UV possono danneggiare la guaina esterna del cavo. Se possibile, proteggere il cavo dalla luce diretta del sole.

*C: cavo di collegamento tra sensore e trasmettitore: Proline 500*

|                                                      |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struttura</b>                                     | 6 cavi in PVC 0,38 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup> con schermature individuali dei conduttori e schermatura in rame comune |
| <b>resistenza conduttore</b>                         | ≤ 50 Ω/km (0,015 Ω/ft)                                                                                                   |
| <b>Capacità: cavo/schermo</b>                        | ≤ 420 pF/m (128 pF/ft)                                                                                                   |
| <b>Lunghezza cavo (max.)</b>                         | 20 m (60 ft)                                                                                                             |
| <b>Lunghezze del cavo (disponibili per l'ordine)</b> | 5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 20 m (60 ft)                                                                                  |
| <b>Diametro del cavo</b>                             | 11 mm (0,43 in) ± 0,5 mm (0,02 in)                                                                                       |
| <b>Temperatura operativa costante</b>                | Max. 105 °C (221 °F)                                                                                                     |

- 1) Le radiazioni UV possono danneggiare la guaina esterna del cavo. Se possibile, proteggere il cavo dalla luce solare diretta

### 7.2.3 Assegnazione dei morsetti

#### Trasmettitore: tensione di alimentazione, ingressi/uscite

L'assegnazione dei morsetti di ingresso e uscita dipende dalla versione del dispositivo ordinata. L'assegnazione dei morsetti specifica per il dispositivo è riportata su un'etichetta adesiva nel vano morsetti.

| Tensione di alimentazione                                                             |       | Ingresso/uscita 1 (porta 1) <sup>1)</sup> | Ingresso/uscita 2 |        | Ingresso/uscita 3 |        | Ingresso/uscita 4 <sup>2)</sup> |        | Interfaccia service (Porta 2) <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 1 (+)                                                                                 | 2 (-) | RJ45                                      | 24 (+)            | 25 (-) | 22 (+)            | 23 (-) | 20 (+)                          | 21 (-) | CDI-RJ45                                    |
| Assegnazione morsetti specifica per dispositivo: etichetta adesiva nel vano morsetti. |       |                                           |                   |        |                   |        |                                 |        |                                             |

- 1) La porta può essere utilizzata per la comunicazione o come interfaccia service (CDI-RJ45).

- 2) Ingresso/uscita disponibile solo per Proline 500 - digital.

#### Vano collegamenti per trasmettitore e sensore: cavo di collegamento

Il sensore e il trasmettitore, che sono montati in posizioni separate, sono collegati tra loro per mezzo di un cavo di collegamento. Il cavo viene collegato attraverso il vano collegamenti del sensore e la custodia del trasmettitore.

Assegnazione dei morsetti e collegamento del cavo di collegamento:

- Proline 500 – digital →  42
- Proline 500 →  52

### 7.2.4 Connettori del dispositivo disponibili per Proline 500


 I connettori del dispositivo non possono essere utilizzati in area pericolosa!

**Codice d'ordine per "Ingresso; uscita 1", opzione NA "EtherNet/IP"**

| Codice d'ordine per<br>"Collegamento elettrico"                                 | Ingresso cavo/connessione |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
|                                                                                 | 2                         | 3                |
| L, N, P, U                                                                      | Connettore M12×1          | –                |
| R <sup>1) 2)</sup> S <sup>1) 2)</sup> , T <sup>1) 2)</sup> , V <sup>1) 2)</sup> | Connettore M12×1          | Connettore M12×1 |

- 1) Non compatibile con un'antenna WLAN esterna (codice d'ordine per "Accessorio incluso", opzione P8), un adattatore RJ45-M12 per l'interfaccia service (codice d'ordine per "Accessorio montato", opzione NB)
- 2) Adatto per integrare il dispositivo in una topologia ad anello.

**7.2.5 Assegnazione dei pin del connettore del dispositivo**
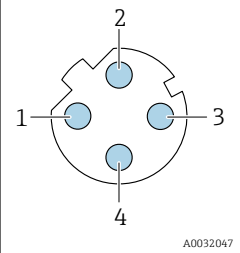
|  | Pin                            | Assegnazione |                      | Codifica | Connettore/<br>ingresso |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|----------|-------------------------|
|                                                                                   | 1                              | +            | Tx                   | D        | Ingresso                |
|                                                                                   | 2                              | +            | Rx                   |          |                         |
|                                                                                   | 3                              | -            | Tx                   |          |                         |
|                                                                                   | 4                              | -            | Rx                   |          |                         |
|                                                                                   | Custodia connettore in metallo |              | Schermatura del cavo |          |                         |

**7.2.6 Preparazione del dispositivo**

Eseguire la procedura nel seguente ordine:

1. Montare il sensore e il trasmettitore.
2. Vano collegamenti sensori: collegare cavo di collegamento.
3. Trasmettitore: collegare cavo di collegamento.
4. Trasmettitore: collegare il cavo segnali e il cavo della tensione di alimentazione.

**AVVISO****Tenuta non sufficiente della custodia!**

L'affidabilità operativa del misuratore potrebbe essere compromessa.

- Utilizzare pressacavi adatti corrispondenti al grado di protezione.

1. Se presente, rimuovere il tappo cieco.
2. Se il misuratore è fornito senza pressacavi:  
Procurarsi il pressacavo adatto per il relativo cavo di collegamento.
3. Se il misuratore è fornito con pressacavi:  
Rispettare i requisiti previsti per i cavi di collegamento → 36.

## 7.3 Collegamento del dispositivo: Proline 500 – digital

### AVVISO

**Un collegamento non corretto compromette la sicurezza elettrica!**

- ▶ I lavori di collegamento elettrico possono essere eseguiti solo da personale specializzato adeguatamente formato.
- ▶ Attenersi alle normative e ai codici di installazione federali/nazionali applicabili.
- ▶ Attenersi alle norme di sicurezza vigenti presso il luogo di lavoro.
- ▶ Collegare sempre il cavo di messa a terra  $\oplus$  prima di collegare altri cavi.
- ▶ Se impiegato in atmosfera potenzialmente esplosiva, rispettare le informazioni riportate nella documentazione Ex specifica del dispositivo.


### 7.3.1 Connessione del cavo di collegamento

#### AVVISO

**Rischio di danni ai componenti elettronici.**

- ▶ Effettuare un collegamento di equipotenzialità tra il sensore e il trasmettitore.
- ▶ Il sensore può essere collegato solo al trasmettitore con il medesimo numero di serie.

#### Assegnazione dei morsetti del cavo di collegamento

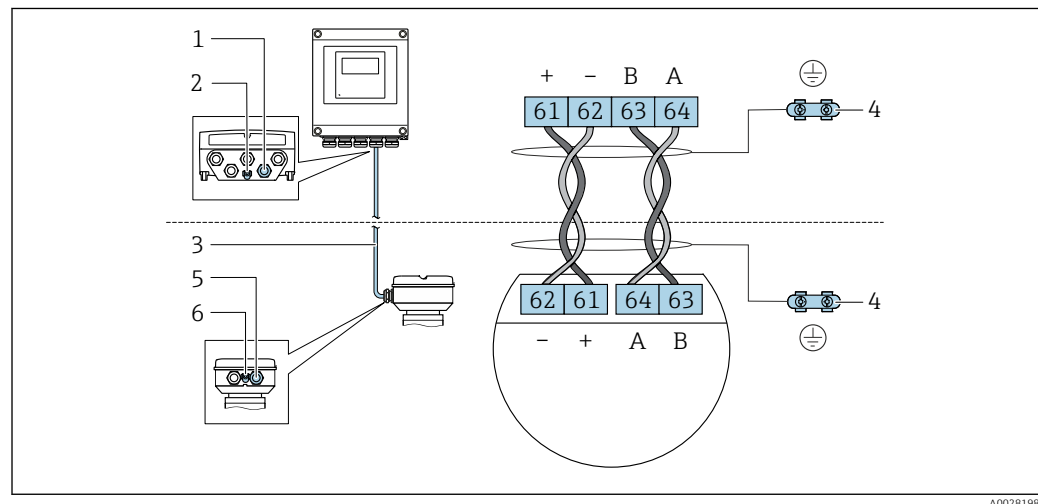

A0028198

- 1 Ingresso cavo sulla custodia del trasmettitore
- 2 Messa a terra di protezione (PE)
- 3 Cavo di collegamento comunicazione ISEM
- 4 Messa a terra mediante connessione di terra; sulla versione dotata di connettore del dispositivo, la messa a terra è assicurata dallo stesso connettore
- 5 Ingresso cavo o connessione del connettore del dispositivo sul vano collegamenti del sensore
- 6 Messa a terra di protezione (PE)

#### Connessione del cavo di collegamento al vano collegamenti del sensore


- Connessione mediante morsetti con codice d'ordine per "Vano collegamenti del sensore":
  - Opzione A "Alluminio, rivestito" → 43
  - Opzione B "Inox" → 44
- Connessione mediante connettori con codice d'ordine per "Vano collegamenti del sensore":
  - Opzione C "Ultracompatto, igienico, inox" → 45

#### Connessione del cavo di collegamento al trasmettitore

Il cavo è collegato al trasmettitore mediante i morsetti → 46.

### Collegamento del vano collegamenti del sensore tramite morsetti

Per versione del dispositivo con codice d'ordine per "Vano collegamenti del sensore":  
Opzione **A** "Alluminio rivestito"

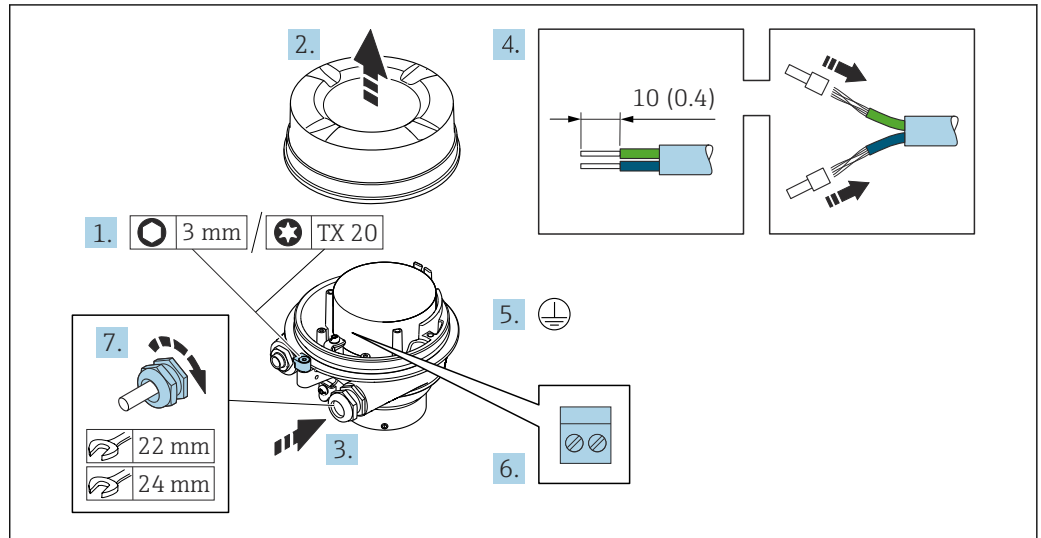

A0029616

1. Liberare il fermo di sicurezza del coperchio della custodia.
2. Svitare il coperchio della custodia.
3. Spingere il cavo attraverso l'ingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.
4. Spelare il cavo e le relative estremità. Nel caso di cavi intrecciati, inserire le ferrule.
5. Collegare la messa a terra di protezione.
6. Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti per il cavo di collegamento.
7. Serrare saldamente i pressacavi.
  - ↳ Con questa operazione la procedura di collegamento del cavo di collegamento è conclusa.


#### **AVVERTENZA**

**Grado di protezione della custodia compromesso a causa di insufficiente tenuta della custodia.**

- Avvitare nella filettatura sul coperchio senza usare lubrificanti. La filettatura sul coperchio è rivestita di lubrificante a secco.
8. Avvitare sul coperchio della custodia.
  9. Serrare il fermo di sicurezza del coperchio della custodia.

**Collegamento del vano collegamenti del sensore tramite morsetti**

Per versione del dispositivo con codice d'ordine per "Vano collegamenti del sensore":  
 Opzione **B** "Inox"

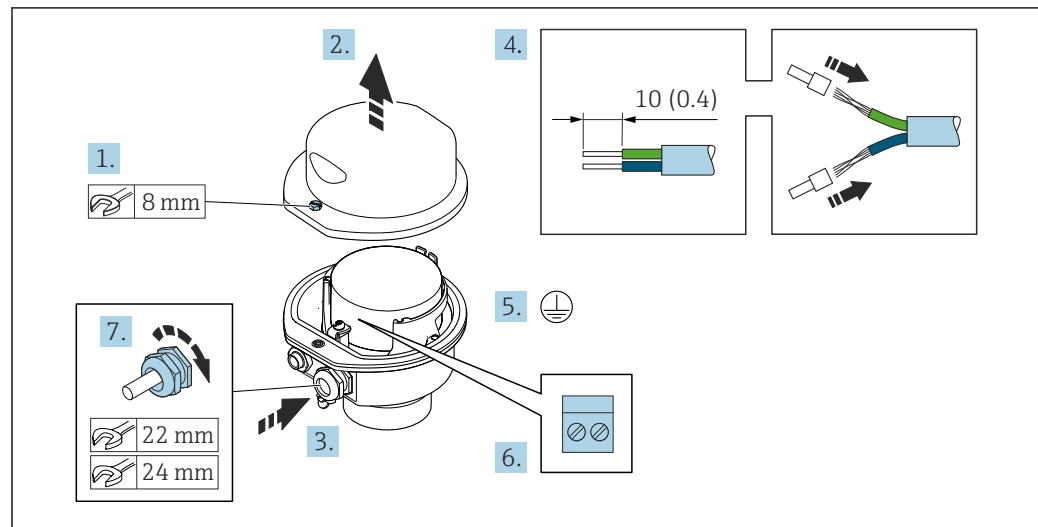


A0029613

1. Svitare la vite di sicurezza del coperchio della custodia.
2. Aprire il coperchio della custodia.
3. Spingere il cavo attraverso l'ingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.
4. Spelare il cavo e le relative estremità. Nel caso di cavi intrecciati, inserire le ferrule.
5. Collegare la messa a terra di protezione.
6. Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti per il cavo di collegamento.
7. Serrare saldamente i pressacavi.
  - ↳ Con questa operazione la procedura di collegamento del cavo di collegamento è conclusa.
8. Chiudere il coperchio della custodia.
9. Serrare la vite di sicurezza del coperchio della custodia.

**Collegamento del vano collegamenti del sensore mediante il connettore**


Per versione del dispositivo con codice d'ordine per "Vano collegamenti del sensore":  
Opzione **C** "Ultra compatto, igienico, inox"

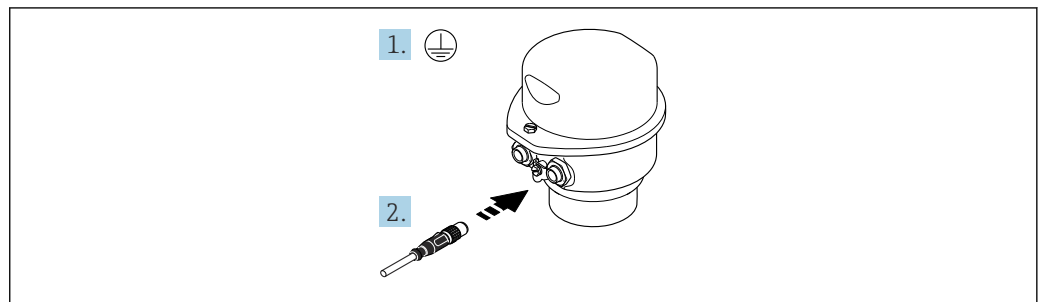

A0029615

1. Collegare la messa a terra di protezione.
2. Collegare il connettore.


## Connessione del cavo di collegamento al trasmettitore

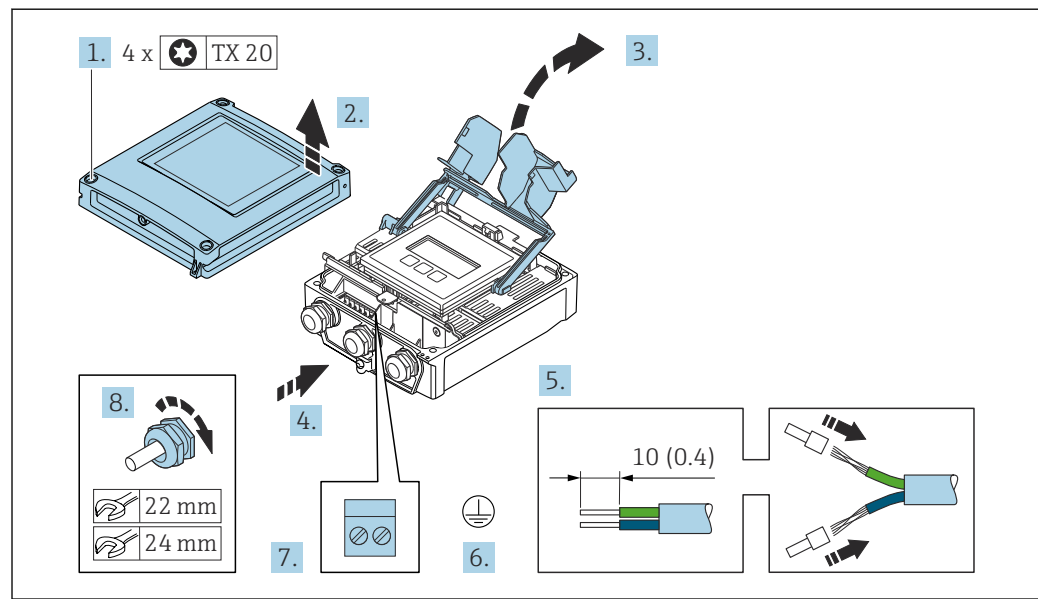

A0029597

1. Allentare le 4 viti di fissaggio sul coperchio della custodia.
2. Aprire il coperchio della custodia.
3. Aprire il vano morsetti.
4. Spingere il cavo attraverso l'ingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.
5. Spelare il cavo e le relative estremità. Nel caso di cavi intrecciati, inserire le ferrule.
6. Collegare la messa a terra di protezione.
7. Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti per il cavo di collegamento → 42.
8. Serrare saldamente i pressacavi.  
↳ Il processo di connessione del cavo di collegamento è ora terminato.
9. Chiudere il coperchio della custodia.
10. Serrare la vite di sicurezza del coperchio della custodia.
11. Dopo la connessione del cavo di collegamento:  
Collegare il cavo di segnale e il cavo della tensione di alimentazione → 47.

### 7.3.2 Connessione del trasmettitore

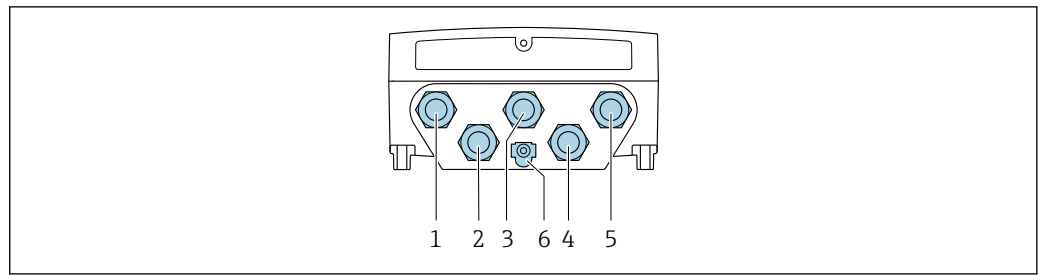


A0028200

- 1 Collegamento dei morsetti per la tensione di alimentazione
- 2 Collegamento dei morsetti per la trasmissione dei segnali, ingresso/uscita
- 3 Collegamento dei morsetti per la trasmissione dei segnali, ingresso/uscita
- 4 Collegamento dei morsetti per cavo di collegamento tra sensore e trasmettitore
- 5 Collegamento dei morsetti per la trasmissione dei segnali, ingresso/uscita o morsetto per la connessione di rete (client DHCP) tramite interfaccia service (CDI-RJ45); opzionale: connessione per antenna WLAN esterna
- 6 Messa a terra di protezione (PE)

- i** In aggiunta alla connessione del dispositivo tramite EtherNet/IP e agli ingressi/uscite disponibili, sono disponibili anche connessioni opzionali aggiuntive:
- Integrazione in una rete tramite l'interfaccia service (CDI-RJ45) → 50.
  - Integrazione del dispositivo in una topologia ad anello → 51.

### Collegamento del connettore EtherNet/IP

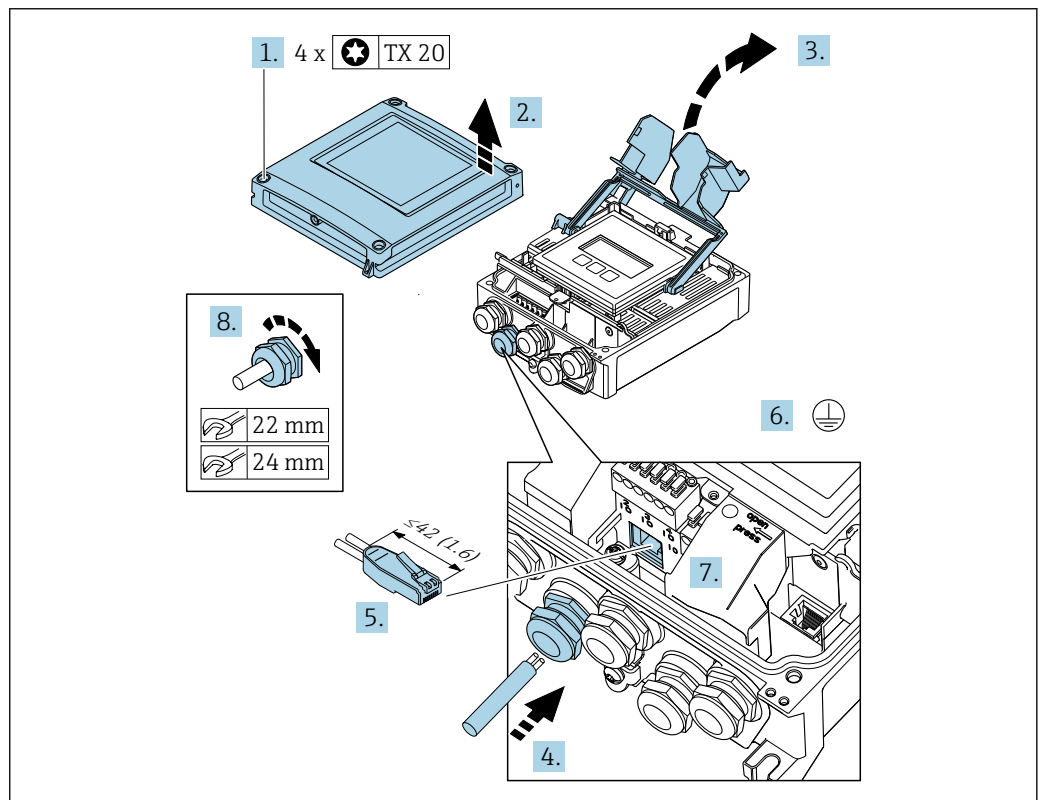


A0033987

1. Allentare le 4 viti di fissaggio sul coperchio della custodia.
2. Aprire il coperchio della custodia.
3. Aprire il vano morsetti.
4. Spingere il cavo attraverso l'ingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.
5. Spellare il cavo e le sue estremità e collegarlo al connettore RJ45.

6. Collegare la messa a terra di protezione.
7. Collegare il connettore RJ45.
8. Serrare saldamente i pressacavi.
  - ↳ Termina così il processo di connessione di EtherNet/IP.

### Collegamento della tensione di alimentazione e degli I/O aggiuntivi

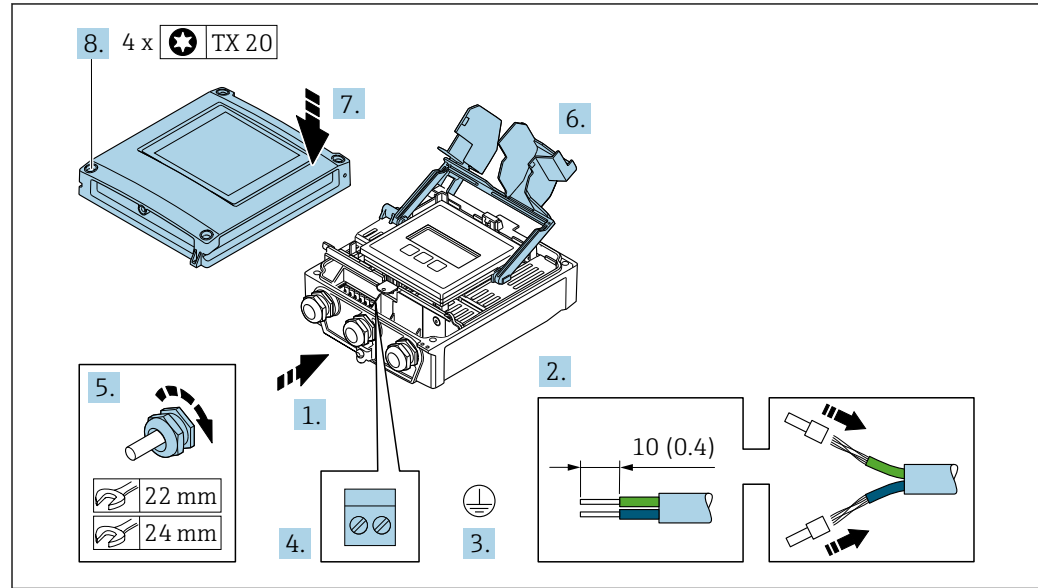

1. Spingere il cavo attraverso l'ingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.
2. Spelare il cavo e le relative estremità. Nel caso di cavi intrecciati, inserire le ferrule.
3. Collegare la messa a terra di protezione.
4. Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti.
  - ↳ **Assegnazione dei morsetti del cavo di segnale:** l'assegnazione dei morsetti specifica per il dispositivo è riportata su un'etichetta adesiva nel vano morsetti.
  - Assegnazione dei morsetti per la tensione di alimentazione:** etichetta adesiva nel coperchio del vano morsetti o → 40.
5. Serrare saldamente i pressacavi.
  - ↳ La procedura di collegamento del cavo è così completata.
6. Chiudere il vano morsetti.
7. Chiudere il coperchio della custodia.

### ⚠ AVVERTENZA

**Grado di protezione della custodia compromesso a causa di insufficiente tenuta della custodia.**

- Serrare la vite senza usare lubrificanti.

### AVVISO

**Coppia di serraggio eccessiva applicata alle viti di fissaggio!**


Rischio di danni al trasmettitore in plastica.

- Serrare le viti di fissaggio in base alla coppia di serraggio: 2,5 Nm (1,8 lbf ft)

8. Serrare le 4 viti di fissaggio sul coperchio della custodia.

### Rimozione di un cavo

Per rimuovere un cavo dal morsetto:

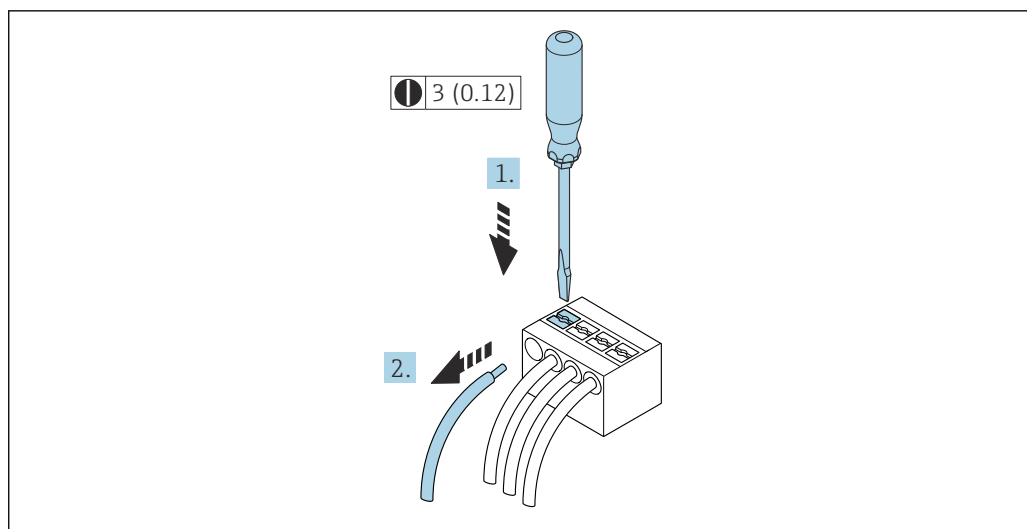

A0029598

16 Unità mm (in)

1. Utilizzare un cacciavite a lama piatta per premere tra i due fori del morsetto.
2. Rimuovere l'estremità del cavo dal morsetto.

### 7.3.3 Integrazione del trasmettitore nella rete


Questo paragrafo descrive solo le opzioni di base per integrare il dispositivo in una rete. Per informazioni sulla procedura da seguire per collegare correttamente il trasmettitore → 42.

#### Integrazione mediante interfaccia service

Il dispositivo può essere integrato collegandolo all'interfaccia service (CDI-RJ45).

Per la connessione, considerare quanto segue:

- Cavo raccomandato: CAT5e, CAT6 o CAT7, con connettore schermato (ad es. marchio: YAMAICHI; codice componente Y-ConProfixPlug63/ID prodotto: 82-006660)
- Spessore del cavo max: 6 mm
- Lunghezza del connettore, inclusa protezione di curvatura: 42 mm
- Raggio di curvatura: 5 x spessore del cavo

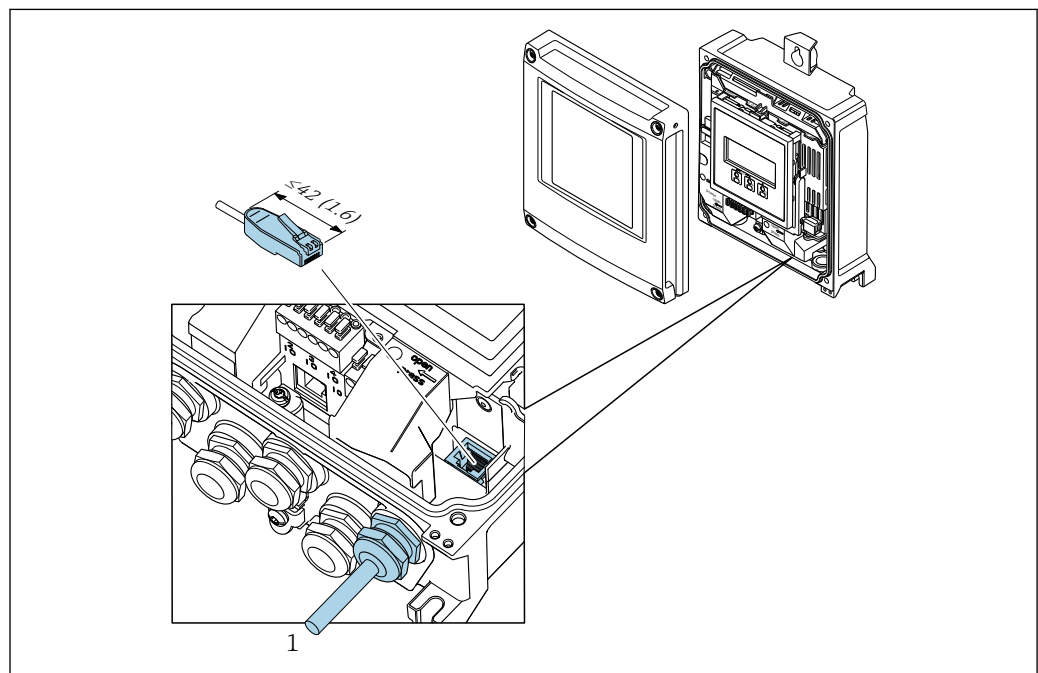

1 Interfaccia service (CDI-RJ45)

**i** Su richiesta è disponibile un adattatore per il connettore RJ45 al connettore M12 per le aree sicure:

Codice d'ordine per "Accessori", opzione **NB**: "Adattatore RJ45 M12 (interfaccia service)"


L'adattatore collega l'interfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12 montato nell'ingresso cavo. La connessione all'interfaccia service può quindi essere realizzata mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.

### Integrazione in una topologia ad anello

L'integrazione del dispositivo è eseguita mediante la connessione del morsetto per la trasmissione del segnale (uscita 1) e la connessione all'interfaccia service (CDI-RJ45).

Per la connessione, considerare quanto segue:

- Cavo raccomandato: CAT5e, CAT6 o CAT7, con connettore schermato (ad es. marchio: YAMAICHI; codice componente Y-ConProfixPlug63/ID prodotto: 82-006660)
- Spessore del cavo max: 6 mm
- Lunghezza del connettore, inclusa protezione di curvatura: 42 mm
- Raggio di curvatura: 2,5 x spessore del cavo

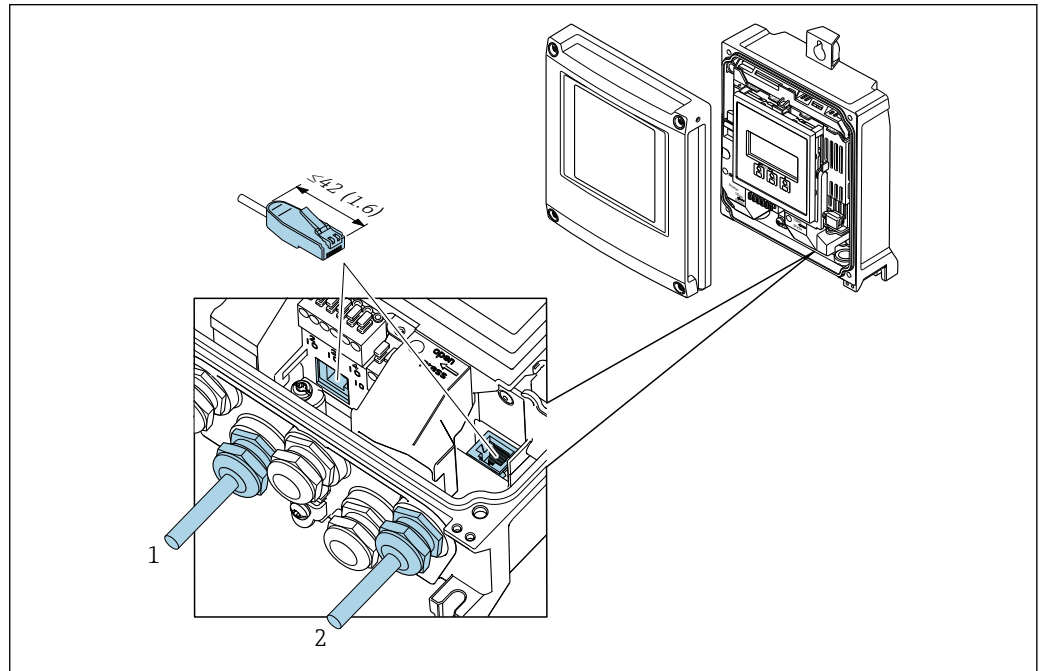

A0033830

- 1 Connessione EtherNet/IP  
2 Interfaccia service (CDI-RJ45)



In opzione è disponibile un adattatore per RJ45 al connettore M12:  
Codice d'ordine per "Accessori", opzione **NB**: "Adattatore RJ45 M12 (interfaccia service)"

L'adattatore collega l'interfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12 montato nell'ingresso cavo. La connessione all'interfaccia service può quindi essere realizzata mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.

## 7.4 Collegamento del dispositivo: Proline 500

### AVVISO

**Un collegamento non corretto compromette la sicurezza elettrica!**

- I lavori di collegamento elettrico possono essere eseguiti solo da personale specializzato adeguatamente formato.
- Attenersi alle normative e ai codici di installazione federali/nazionali applicabili.
- Attenersi alle norme di sicurezza vigenti presso il luogo di lavoro.
- Collegare sempre il cavo di messa a terra  $\oplus$  prima di collegare altri cavi.
- Se impiegato in atmosfera potenzialmente esplosiva, rispettare le informazioni riportate nella documentazione Ex specifica del dispositivo.

### 7.4.1 Connessione del cavo di collegamento

#### AVVISO

**Rischio di danni ai componenti elettronici.**


- Effettuare un collegamento di equipotenzialità tra il sensore e il trasmettitore.
- Il sensore può essere collegato solo al trasmettitore con il medesimo numero di serie.

#### ATTENZIONE

**Errore di misura dovuto all'accorciamento del cavo di collegamento**

- Il cavo di collegamento è pronto per l'installazione e deve essere utilizzato nella lunghezza fornita. L'accorciamento del cavo di collegamento può compromettere l'accuratezza di misura del sensore.

#### Assegnazione dei morsetti del cavo di collegamento

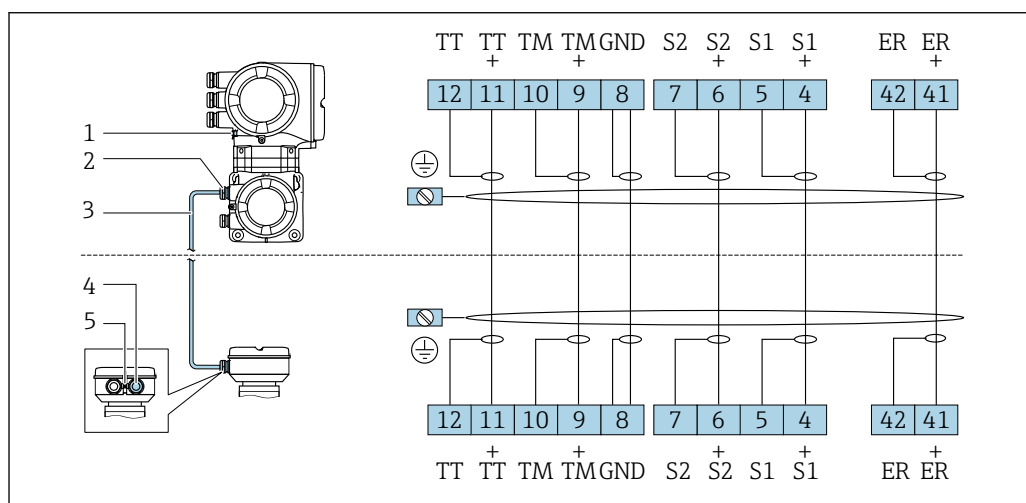

A0028197

- 1 Messa a terra di protezione (PE)
- 2 Ingresso cavo per cavo di collegamento sul vano collegamenti del trasmettitore
- 3 Cavo di collegamento
- 4 Ingresso cavo per cavo di collegamento sul vano collegamenti del sensore
- 5 Messa a terra di protezione (PE)

#### Connessione del cavo di collegamento al vano collegamenti del sensore


Connessione mediante morsetti con codice d'ordine per "Custodia":

- Opzione **A** "Alluminio rivestito" → 53
- Opzione **B** "Inox" → 54

### Collegamento del vano collegamenti del sensore tramite morsetti

Per versione del dispositivo con codice d'ordine per "Custodia":

Opzione **A** "Alluminio rivestito"

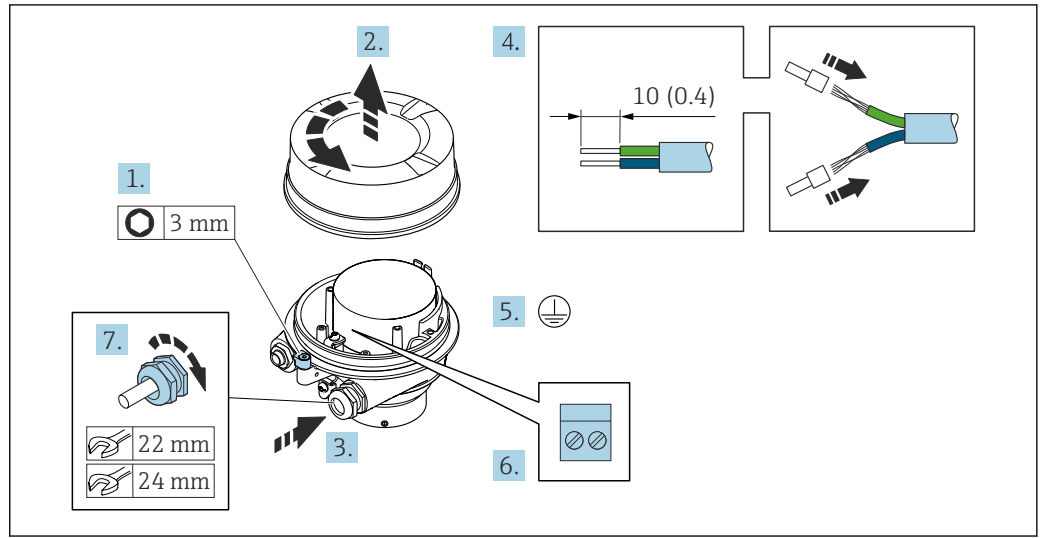

A0029612

1. Liberare il fermo di sicurezza del coperchio della custodia.
2. Svitare il coperchio della custodia.
3. Spingere il cavo attraverso l'ingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.
4. Spelare il cavo e le relative estremità. Nel caso di cavi intrecciati, inserire le ferrule.
5. Collegare la messa a terra di protezione.
6. Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti per il cavo di collegamento.
7. Serrare saldamente i pressacavi.
  - ↳ Il processo di connessione del cavo di collegamento è ora terminato.

#### **⚠ AVVERTENZA**


**Grado di protezione della custodia compromesso a causa di insufficiente tenuta della custodia.**

- ▶ Avvitare nella filettatura sul coperchio senza usare lubrificanti. La filettatura sul coperchio è rivestita di lubrificante a secco.
8. Avvitare sul coperchio della custodia.
  9. Serrare il fermo di sicurezza del coperchio della custodia.

**Collegamento del vano collegamenti del sensore tramite morsetti**

Per versione del dispositivo con codice d'ordine per "Custodia":


Opzione **B** "Inox"

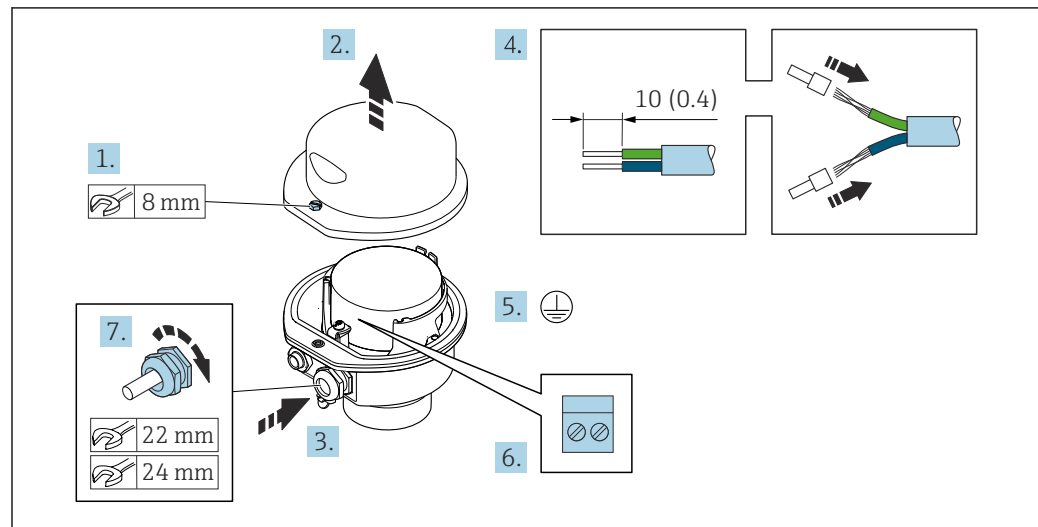

A0029613

1. Svitare la vite di sicurezza del coperchio della custodia.
2. Aprire il coperchio della custodia.
3. Spingere il cavo attraverso l'ingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.
4. Spelare il cavo e le relative estremità. Nel caso di cavi intrecciati, inserire le ferrule.
5. Collegare la messa a terra di protezione.
6. Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti del cavo di collegamento.
7. Serrare saldamente i pressacavi.
  - ↳ Con questa operazione la procedura di collegamento del cavo di collegamento è conclusa.
8. Chiudere il coperchio della custodia.
9. Serrare la vite di sicurezza del coperchio della custodia.

### Connessione del cavo di collegamento al trasmettitore

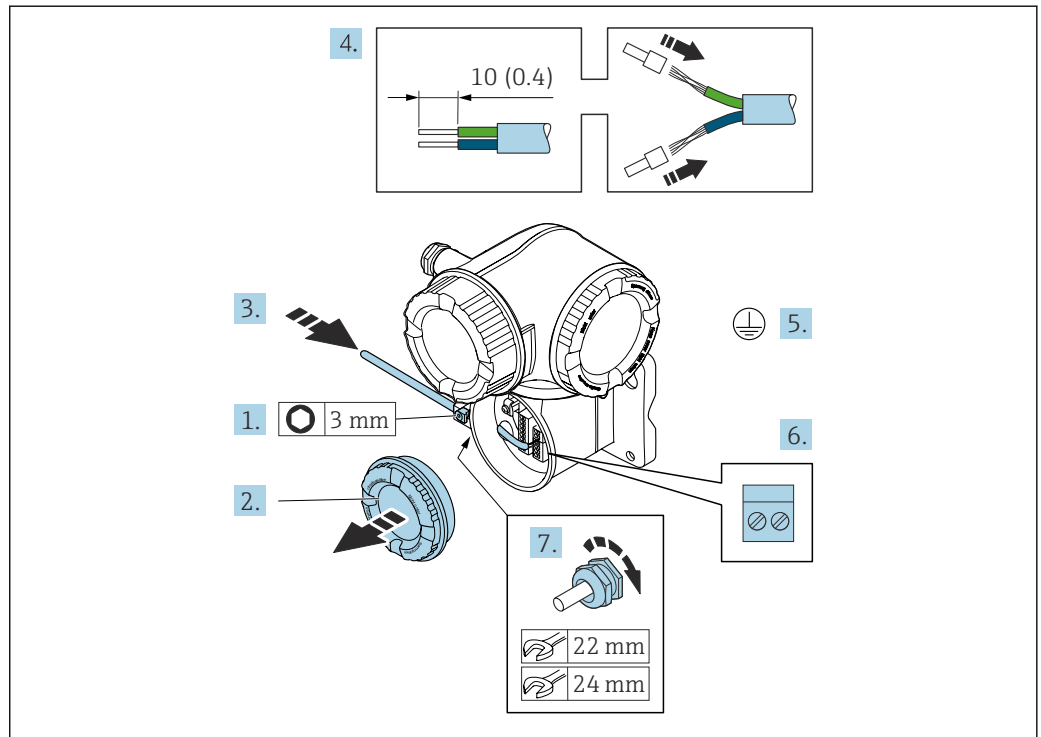


A0029592

1. Allentare il fermo di sicurezza sul coperchio del vano connessioni.
2. Svitare il coperchio del vano connessioni.
3. Spingere il cavo attraverso l'ingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.
4. Spelare il cavo e le relative estremità. Nel caso di cavi intrecciati, montare anche i capicorda.
5. Collegare la messa a terra di protezione.
6. Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti per il cavo di collegamento  
→ 52.
7. Serrare saldamente i pressacavi.  
↳ Con questa operazione, la procedura di connessione del cavo di collegamento è conclusa.
8. Avvitare sul coperchio del vano connessioni.
9. Serrare il fermo di sicurezza del coperchio del vano connessioni.
10. In seguito al collegamento del cavo di collegamento:  
Collegamento del cavo segnali e del cavo della tensione di alimentazione .


## 7.4.2 Collegamento del trasmettitore

### Collegamento del connettore

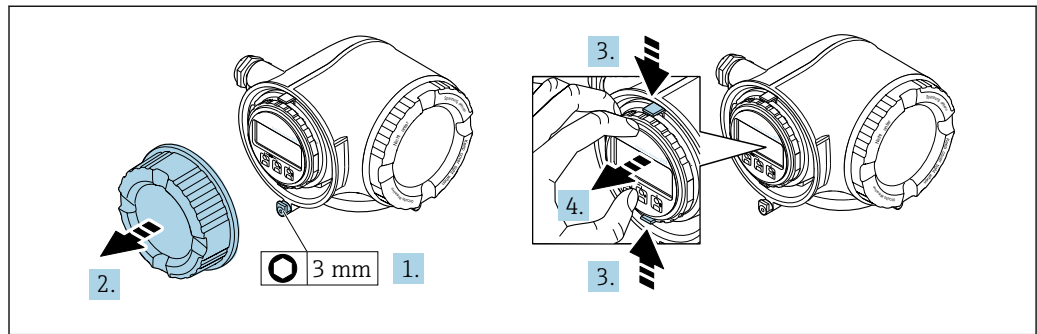


A0029813

1. In base alla versione del dispositivo: liberare il fermo di sicurezza sul coperchio del vano connessioni.
2. Svitare il coperchio del vano connessioni.
3. Stringere insieme le linguette dell'alloggiamento del modulo display.
4. Rimuovere l'alloggiamento del modulo display.

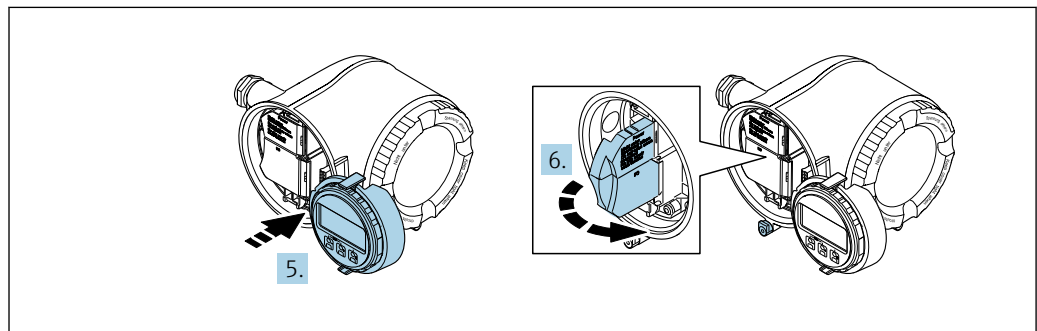

A0029814


5. Fissare l'alloggiamento del modulo display al bordo del vano dell'elettronica.
6. Aprire il vano morsetti.

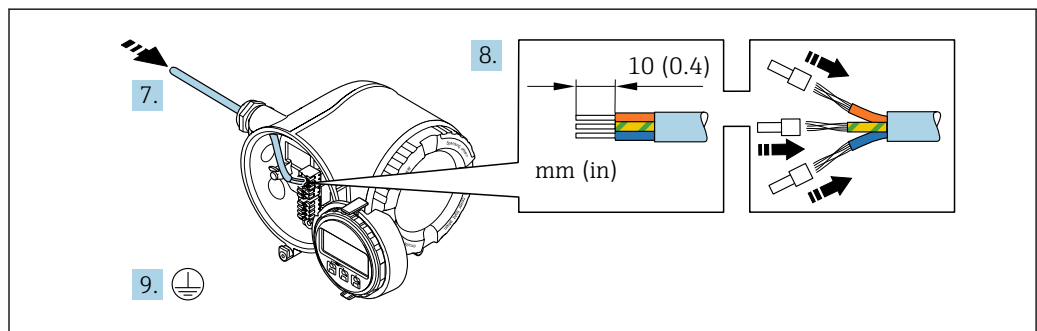

A0029815


7. Spingere il cavo attraverso l'ingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.
8. Spellare il cavo e le sue estremità e collegarlo ai morsetti 26-27. Nel caso di cavi intrecciati, montare anche i capicorda.
9. Collegare il punto a terra di protezione (PE).
10. Serrare saldamente i pressacavi.  
↳ Questo comprende la connessione tramite porta APL.

### Collegamento della tensione di alimentazione e degli I/O aggiuntivi

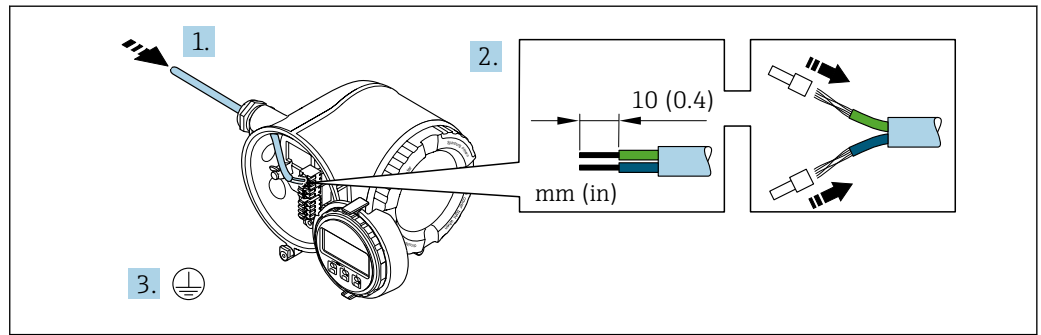

A0033983

1. Spingere il cavo attraverso l'ingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.
2. Spelare il cavo e le relative estremità. Nel caso di cavi intrecciati, inserire anche le ferrule.
3. Collegare la messa a terra di protezione.

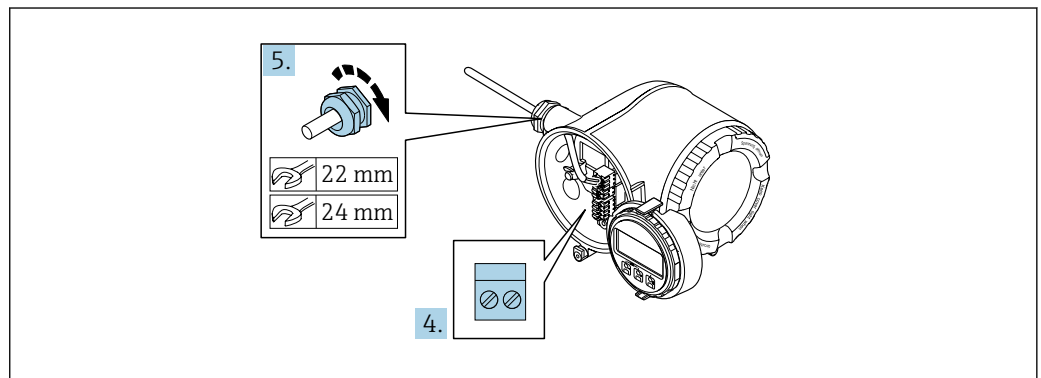


A0033984

4. Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti.
  - ↳ **Assegnazione dei morsetti del cavo segnali:** L'assegnazione dei morsetti specifica per il dispositivo è riportata su un'etichetta adesiva nel vano morsetti.
  - Assegnazione dei morsetti della tensione di alimentazione:** etichetta adesiva nel vano morsetti o → 40.
5. Serrare saldamente i pressacavi.
  - ↳ La procedura di collegamento del cavo è così completata.
6. Chiudere il vano morsetti.
7. Inserire l'alloggiamento del modulo display nel vano dell'elettronica.
8. Avvitare sul coperchio del vano connessioni.
9. Fissare il fermo di sicurezza del coperchio del vano connessioni.

### Rimozione di un cavo

Per rimuovere un cavo dal morsetto:

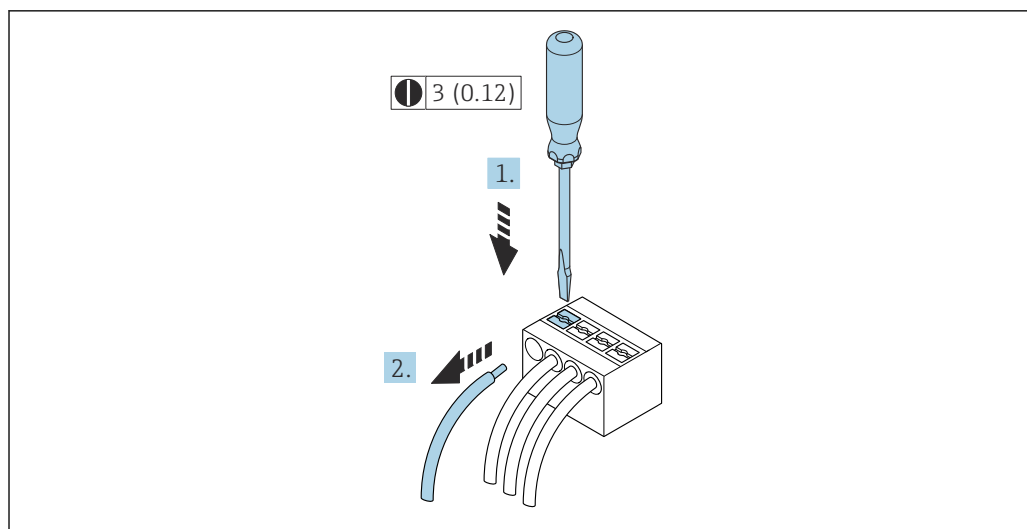

A0029598

 17 Unità mm (in)

1. Utilizzare un cacciavite a lama piatta per premere tra i due fori del morsetto.
2. Rimuovere l'estremità del cavo dal morsetto.

### 7.4.3 Integrazione del trasmettitore in una rete

In questa sezione vengono presentate solo le opzioni base per l'integrazione del dispositivo in una rete.


Per informazioni sulla procedura da seguire per connettere correttamente il trasmettitore → 52.

#### Integrazione mediante interfaccia service

Il dispositivo può essere integrato collegandolo all'interfaccia service (CDI-RJ45).

Per la connessione, considerare quanto segue:

- Cavo raccomandato: CAT 5e, CAT 6 o CAT 7, con connettore schermato (ad es.: produttore YAMAICHI; codice Y-ConProfixPlug63 / ID prodotto: 82-006660)
- Spessore del cavo max: 6 mm
- Lunghezza del connettore, inclusa protezione di curvatura: 42 mm
- Raggio di curvatura: 5 x spessore del cavo

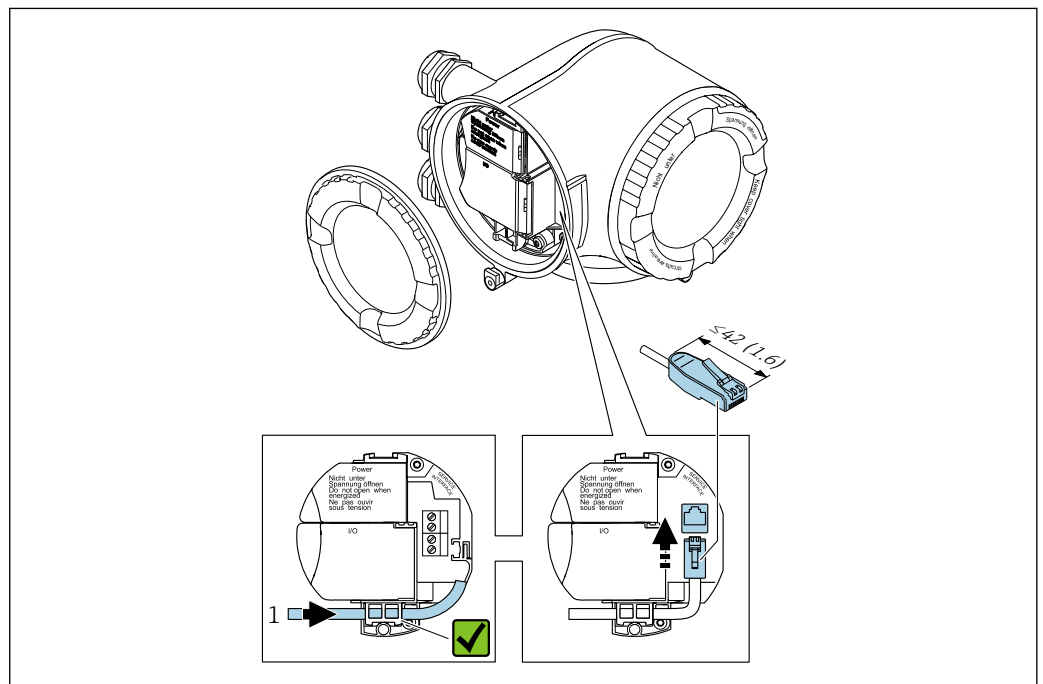

A0033703

1 Interfaccia service (CDI-RJ45)

**i** In opzione è disponibile un adattatore di collegamento tra RJ45 e il connettore M12: Codice d'ordine per "Accessori", opzione **NB**: "Adattatore RJ45-M12 (interfaccia service)"


L'adattatore collega l'interfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12 montato nell'ingresso cavo. La connessione all'interfaccia service può quindi essere realizzata mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.

### Integrazione in una topologia ad anello

L'integrazione del dispositivo viene effettuata mediante la connessione dei morsetti per la trasmissione dei segnali (uscita 1) e la connessione all'interfaccia service (CDI-1RJ45).

Per la connessione, considerare quanto segue:

- Cavo raccomandato: CAT5e, CAT6 o CAT7, con connettore schermato (ad es. marchio: YAMAICHI; codice componente Y-ConProfixPlug63/ID prodotto: 82-006660)
- Spessore del cavo max: 6 mm
- Lunghezza del connettore, inclusa protezione di curvatura: 42 mm
- Raggio di curvatura: 2,5 volte lo spessore del cavo

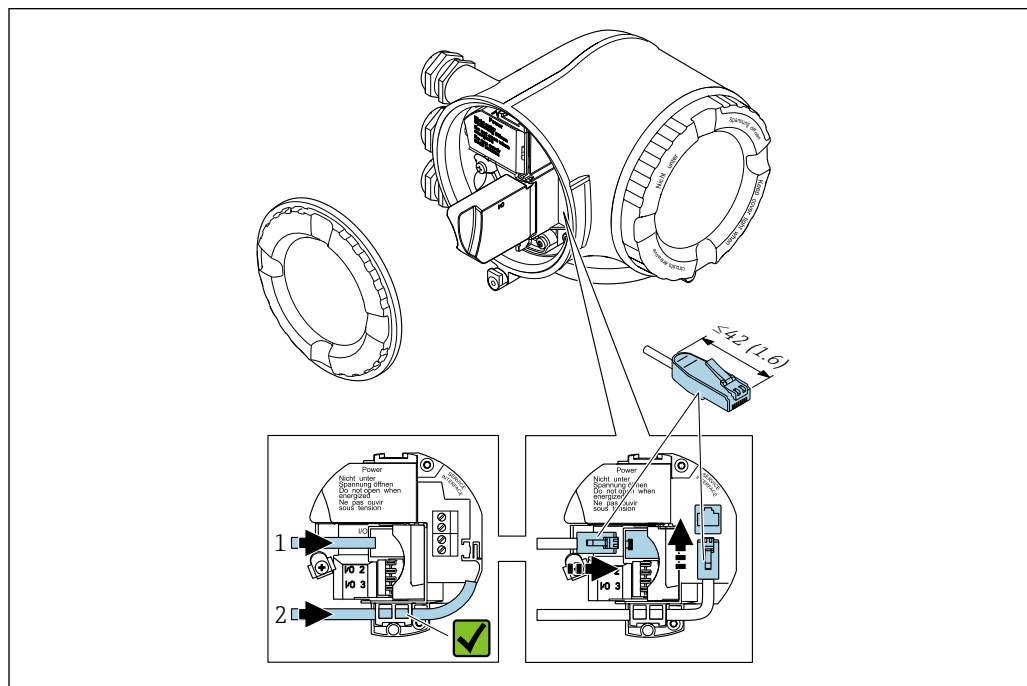

A0033717

- 1 Connessione EtherNet/IP
- 2 Interfaccia service (CDI-RJ45)

**i** In opzione è disponibile un adattatore di collegamento tra RJ45 e il connettore M12: Codice d'ordine per "Accessori", opzione **NB**: "Adattatore RJ45-M12 (interfaccia service)"

L'adattatore collega l'interfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12 montato nell'ingresso cavo. La connessione all'interfaccia service può quindi essere realizzata mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.

## 7.5 Equalizzazione del potenziale

### 7.5.1 Requisiti


Per l'equalizzazione del potenziale:

- Prestare attenzione alle soluzioni di messa a terra interne
- Valutare le condizioni operative, come il materiale del tubo e la messa a terra
- Collegare il fluido, il sensore e il trasmettitore allo stesso potenziale elettrico
- Utilizzare un cavo di messa a terra con una sezione minima di 6 mm<sup>2</sup> (10 AWG) e un capocorda per i collegamenti di equipotenzialità

## 7.6 Istruzioni speciali per la connessione

### 7.6.1 Esempi di connessione


#### Uscita in corrente 4 ... 20 mA (senza HART)

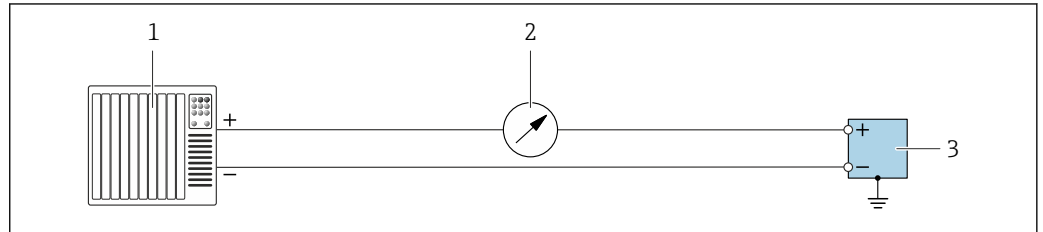

A0055851

18 Esempio di collegamento all'uscita in corrente a 4 ... 20 mA (attiva)

- 1 Sistema di automazione con ingresso in corrente (ad es. PLC)
- 2 Display aggiuntivo opzionale: rispettare il carico massimo
- 3 Misuratore di portata con uscita in corrente (attivo)

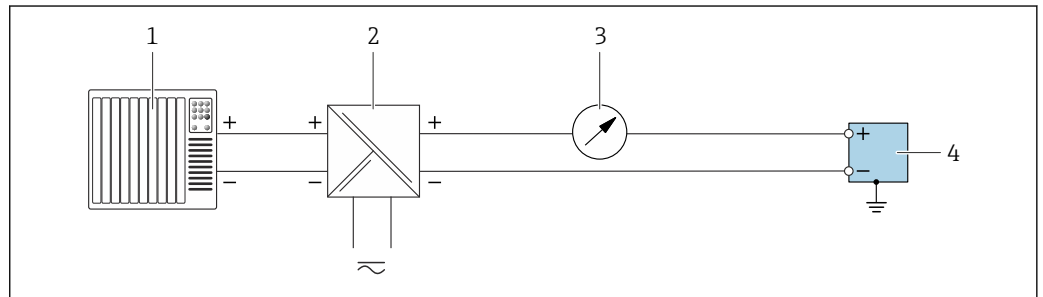


A0055852

19 Esempio di collegamento all'uscita in corrente a 4 ... 20 mA (passiva)

- 1 Sistema di automazione con ingresso in corrente (ad es. PLC)
- 2 Alimentazione
- 3 Display aggiuntivo opzionale: rispettare il carico massimo
- 4 Trasmettitore con uscita in corrente (passiva)

#### Ingresso in corrente 4 ... 20 mA

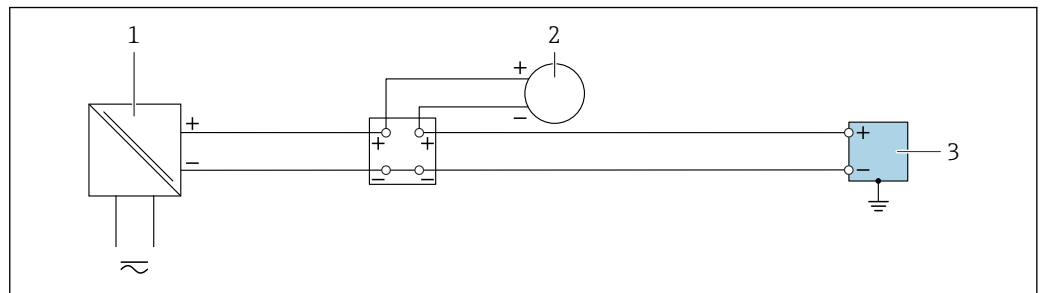


A0055853

20 Esempio di connessione per ingresso in corrente 4 ... 20 mA

- 1 Alimentazione
- 2 Misuratore esterno con uscita in corrente passiva a 4 ... 20 mA. Es. pressione o temperatura)
- 3 Trasmettitore con ingresso in corrente a 4 ... 20 mA


## Uscita impulsi/uscita frequenza/uscita contatto

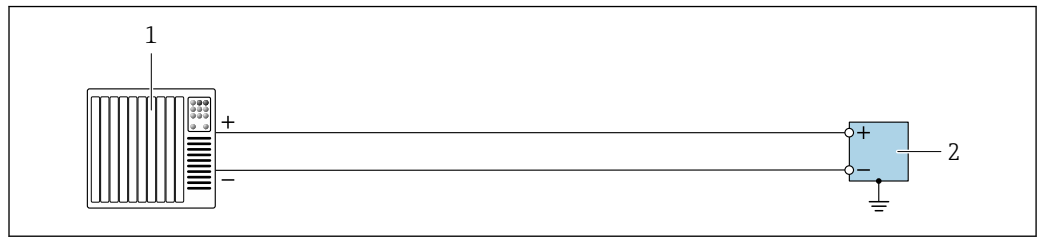

A0055856

21 Esempio di collegamento per uscita impulsi/uscita frequenza/uscita contatto (attiva)

- 1 Sistema di automazione con ingresso impulsi/ingresso frequenza/ingresso contatto (ad es. PLC)  
 2 Trasmettitore con uscita impulsi/uscita frequenza/uscita contatto (attiva)

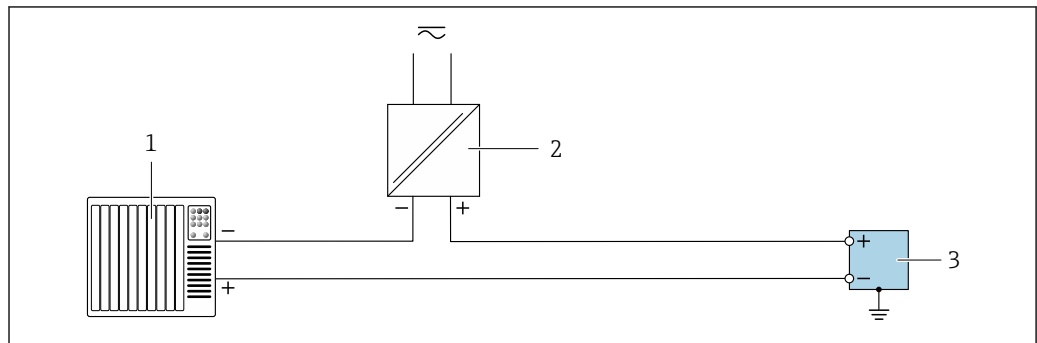


A0055855

22 Esempio di collegamento per uscita impulsi/uscita frequenza/uscita contatto (passiva)

- 1 Sistema di automazione con ingresso impulsi/ingresso frequenza/ingresso contatto (ad es. PLC)  
 2 Alimentazione  
 3 Trasmettitore con uscita impulsi/uscita frequenza/uscita contatto (passiva)

## Uscita a relè

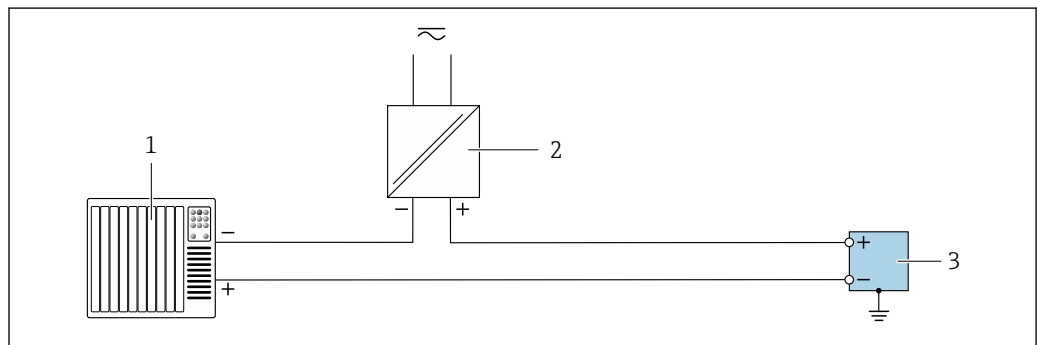


A0055859

23 Esempio di collegamento per uscita a relè

- 1 Sistema di automazione con ingresso contatto (ad es. PLC)  
 2 Alimentazione  
 3 Trasmettitore con uscita a relè

Ingresso di stato

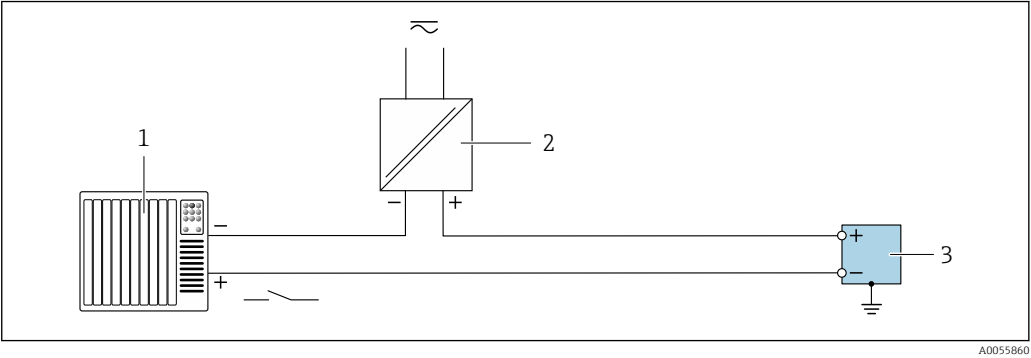

24 Esempio di collegamento per ingresso di stato

1 Sistema di automazione con uscita contatto passiva (ad es. PLC)

2 Alimentazione

3 Trasmettitore con ingresso di stato

EtherNet/IP

Vedere <https://www.odva.org>"Manuale di pianificazione e installazione EtherNet/IP Media".

7.7 Impostazioni hardware

7.7.1 Impostazione dell'indirizzo del dispositivo

L'indirizzo IP del misuratore può essere configurato per la rete mediante i DIP switch.

Indirizzamento dei dati

| Indirizzo IP e opzioni di configurazione                     |                 |               |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Primo ottetto                                                | Secondo ottetto | Terzo ottetto | Quarto ottetto                                                     |
| 192.                                                         | 168.            | 1.            | XXX                                                                |
| ↓                                                            |                 |               | ↓                                                                  |
| Può essere configurato solo mediante indirizzamento software |                 |               | Può essere configurato mediante indirizzamento software e hardware |

|                                                  |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range di indirizzi IP                            | 1 ... 254 (quarto ottetto)                                                                       |
| Trasmissione indirizzo IP                        | 255                                                                                              |
| Modalità di indirizzamento impostata in fabbrica | Indirizzamento software; tutti i DIP switch per l'indirizzamento hardware sono impostati su OFF. |
| Indirizzo IP impostato in fabbrica               | Server DHCP attivo                                                                               |

Indirizzamento software: l'indirizzo IP è impostato mediante la funzione parametro **Indirizzo IP** (→ 120).


Impostazione dell'indirizzo IP: Proline 500 - digitale

Rischio di scosse elettriche all'apertura della custodia del trasmettitore.

► Prima di aprire la custodia del trasmettitore:

- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

**i** L'indirizzo IP predefinito **non** deve essere attivato .

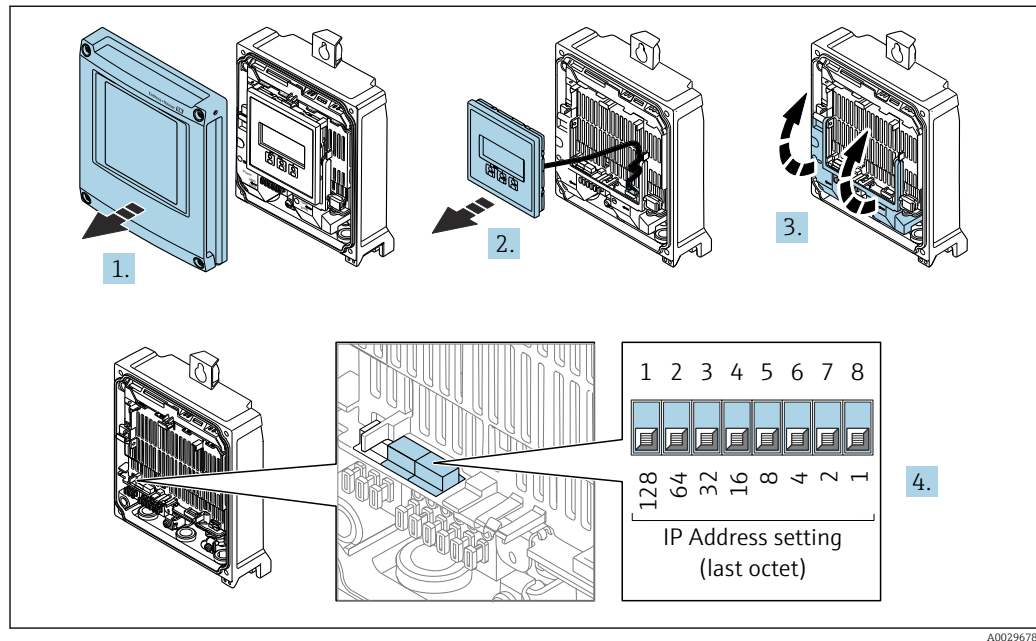

A0029678


1. Allentare le 4 viti di fissaggio sul coperchio della custodia.
2. Aprire il coperchio della custodia.
3. Aprire il vano morsetti.
4. Impostare l'indirizzo IP richiesto utilizzando i relativi DIP switch sul modulo dell'elettronica I/O.
5. Rimontare il trasmettitore seguendo la sequenza inversa.
6. Ricollegare il dispositivo all'alimentazione.
  - ↳ L'indirizzo del dispositivo configurato è utilizzato quando si riavvia il dispositivo.

### Impostazione dell'indirizzo IP: Proline 500

Rischio di scosse elettriche all'apertura della custodia del trasmettitore.

- Prima di aprire la custodia del trasmettitore:
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

**i** L'indirizzo IP predefinito può **non** essere attivato .

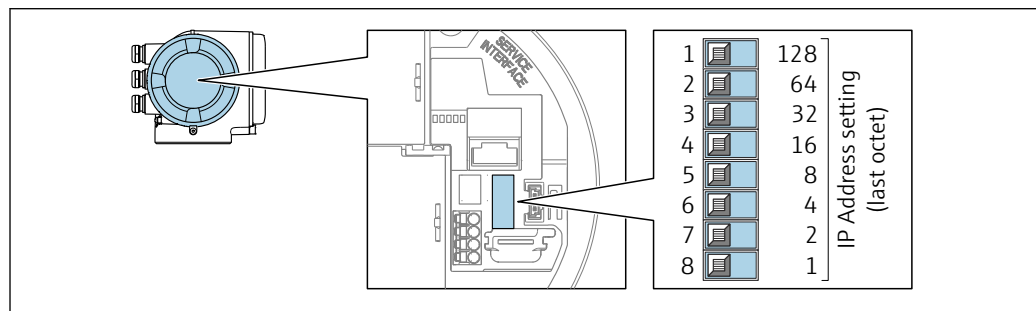

A0029635

1. In base alla versione della custodia, liberare il fermo di sicurezza o la vite di fissaggio dal coperchio della custodia.


2. In base alla versione della custodia, svitare o aprire il relativo coperchio e scollegare il display locale dal modulo dell'elettronica principale, se necessario.
3. Impostare l'indirizzo IP richiesto utilizzando i relativi DIP switch sul modulo dell'elettronica I/O.
4. Rimontare il trasmettitore seguendo la sequenza inversa.
5. Ricollegare il dispositivo all'alimentazione.
  - ↳ L'indirizzo del dispositivo configurato è utilizzato quando si riavvia il dispositivo.

## 7.7.2 Attivazione dell'indirizzo IP predefinito

### Attivazione dell'indirizzo IP predefinito mediante DIP switch: Proline 500 - digital

Rischio di scosse elettriche all'apertura della custodia del trasmettitore.

- ▶ Prima di aprire la custodia del trasmettitore:
- ▶ Scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

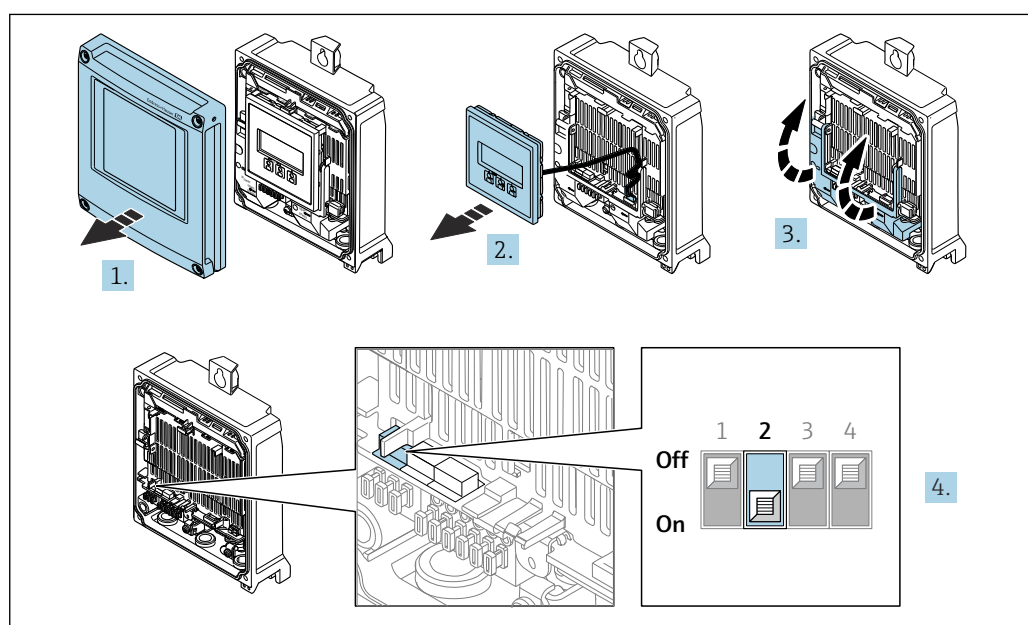


A0034500

1. Allentare le 4 viti di fissaggio sul coperchio della custodia.
2. Aprire il coperchio della custodia.
3. Aprire il vano morsetti.
4. Impostare il DIP switch N. 2 sul modulo dell'elettronica I/O da **OFF** → **ON**.
5. Rimontare il trasmettitore seguendo la sequenza inversa.
6. Ricollegare il dispositivo all'alimentazione.
  - ↳ Quando si riavvia il dispositivo viene utilizzato l'indirizzo IP predefinito.

### Attivazione dell'indirizzo IP predefinito mediante DIP switch: Proline 500

Rischio di scosse elettriche all'apertura della custodia del trasmettitore.

- ▶ Prima di aprire la custodia del trasmettitore:
- ▶ Scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

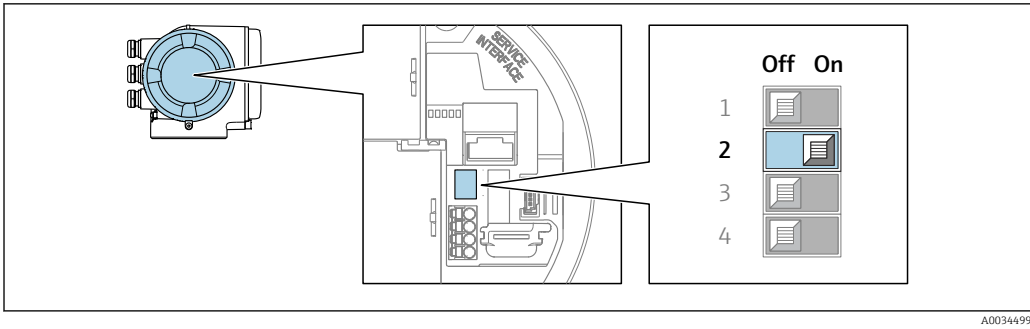


1. In base alla versione della custodia, liberare il fermo di sicurezza o la vite di fissaggio dal coperchio della custodia.
2. A seconda della versione della custodia, svitare o aprirne il coperchio e, se necessario, scollegare il display locale dal modulo dell'elettronica principale .
3. DIP switch N. 2 sul modulo dell'elettronica I/O da **OFF** → **ON**.
4. Rimontare il trasmettitore seguendo la sequenza inversa.
5. Ricollegare il dispositivo all'alimentazione.
  - ↳ Quando si riavvia il dispositivo viene utilizzato l'indirizzo IP predefinito.

7.8 Ottenimento del grado di protezione

Il misuratore rispetta tutti i requisiti del grado di protezione IP66/67, custodia Type 4X.

Terminato il collegamento elettrico, attenersi alla seguente procedura per garantire il grado di protezione IP66/67, custodia Type 4X:

1. Controllare che le tenute della custodia siano pulite e inserite correttamente.
2. Se necessario, asciugare, pulire o sostituire le guarnizioni.
3. Serrare tutte le viti della custodia e avvitare i coperchi.
4. Serrare saldamente i pressacavi.
5. Per evitare che l'umidità penetri nell'ingresso cavo:  
Instradare il cavo in modo che formi un'ansa verso il basso prima dell'ingresso cavo ("trappola per l'acqua").

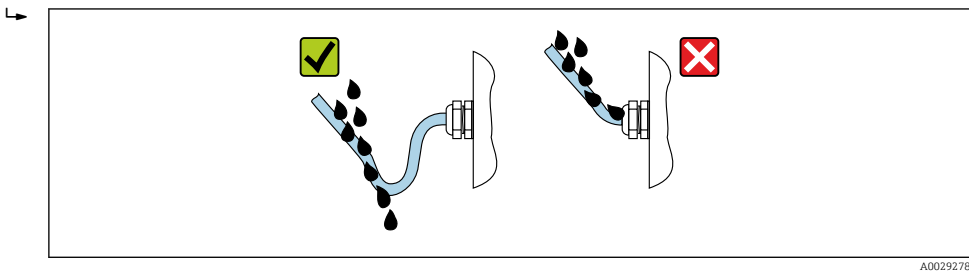

6. I pressacavi e i tappi ciechi in plastica in dotazione, utilizzati per gli ingressi cavo filettati, non garantiscono il grado di protezione IP66/67, custodia Type 4X. Per ottenere questo grado di protezione, i pressacavi e i tappi ciechi in plastica non utilizzati devono essere sostituiti da tappi ciechi filettati con grado di protezione IP66/67, custodia Type 4X.


7.9 Verifica finale delle connessioni

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Il dispositivo e il cavo sono integri (controllo visivo)?        | <input type="checkbox"/> |
| La messa a terra di protezione è stata realizzata correttamente? | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| I cavi utilizzati rispettano i requisiti ?                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| I cavi collegati non sono troppo tesi e sono saldamente fissati in posizione?                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tutti i pressacavi sono montati, serrati saldamente e a tenuta stagna? Tratto di cavo con "sifone"<br>→ 66?                    | <input type="checkbox"/> |
| L'assegnazione dei morsetti è corretta ?                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| I tappi ciechi sono inseriti negli ingressi cavo non utilizzati e i tappi di trasporto sono stati sostituiti con tappi ciechi? | <input type="checkbox"/> |

## 8 Opzioni operative

### 8.1 Panoramica delle opzioni operative

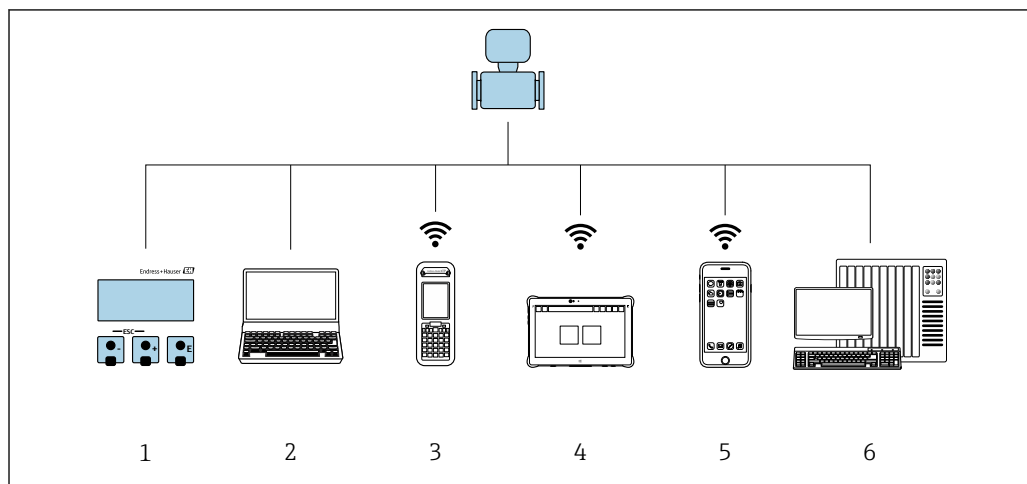


A0034513

- 1 *Controllo locale mediante modulo display*
- 2 *Computer con web browser o tool operativo (ad es. FieldCare/DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)*
- 3 *Field Xpert SFX350 o SFX370*
- 4 *Field Xpert SMT70*
- 5 *Terminale portatile mobile*
- 6 *Sistema di automazione (ad es. PLC)*

## 8.2 Struttura e funzionamento del menu operativo

### 8.2.1 Struttura del menu operativo

 Panoramica del menu operativo per utenti esperti: v. la documentazione "Descrizione dei parametri del dispositivo" fornita con il misuratore →  248

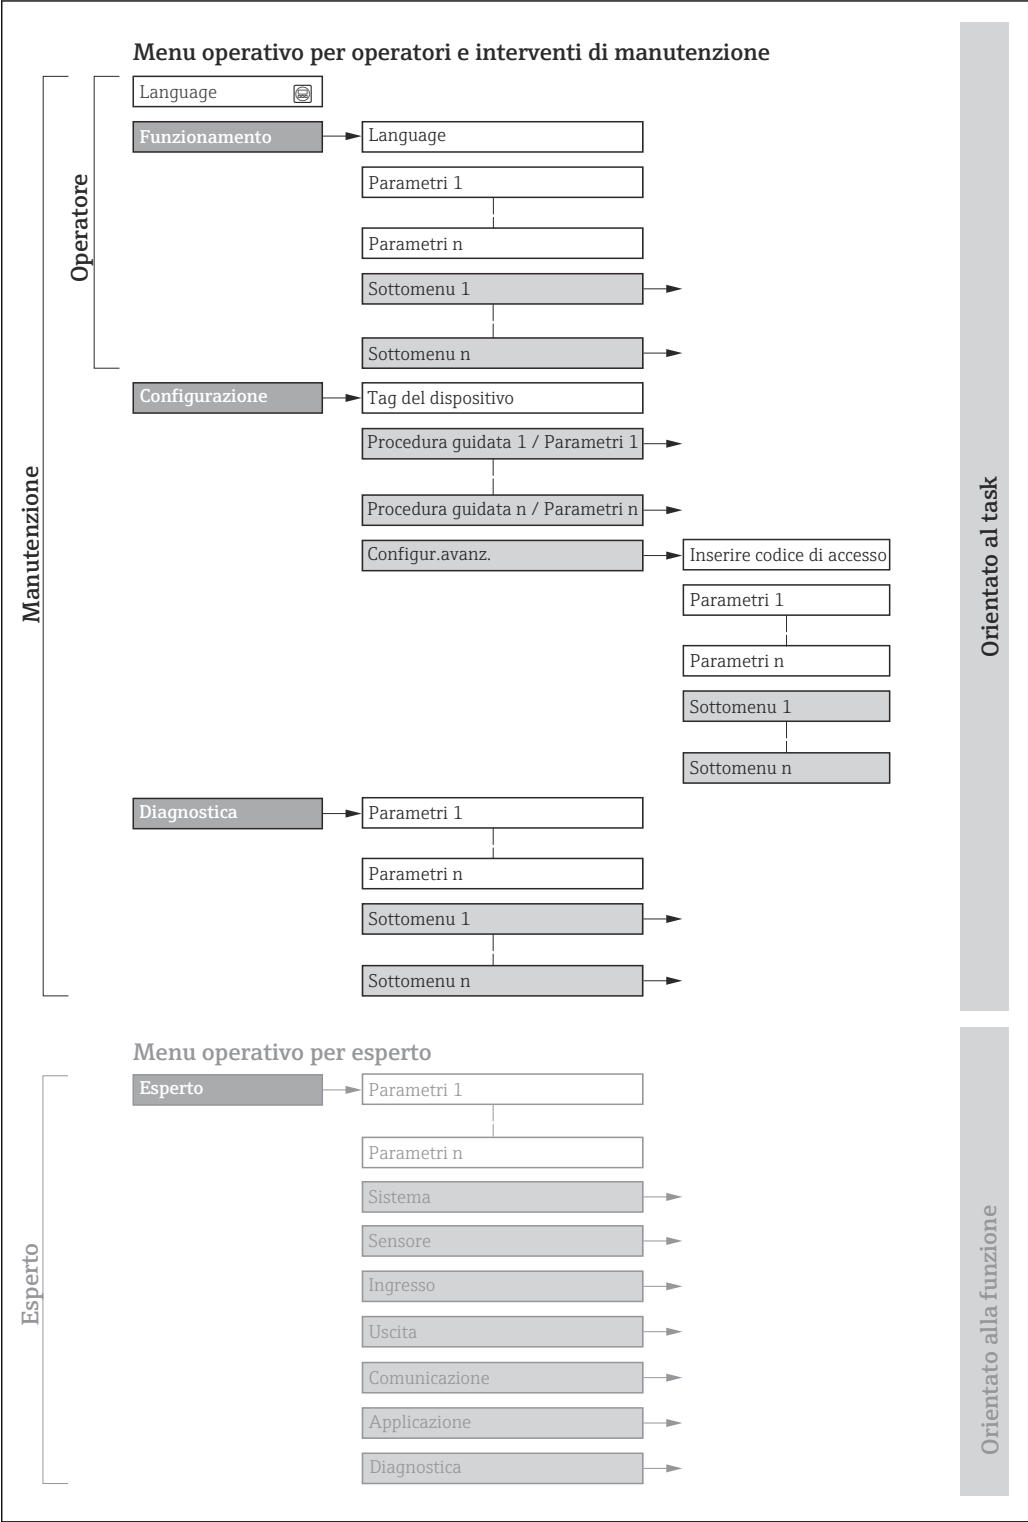

 25 Struttura schematica del menu operativo

A0018237-IT

### 8.2.2 Filosofia operativa


I singoli elementi del menu operativo sono assegnati a determinati ruoli utente (ad es. operatore, addetto alla manutenzione, ecc.). Ogni ruolo utente contiene attività tipiche nel ciclo di vita del dispositivo.

| Menu/parametro |                        | Ruolo utente e operazioni                                                                                                                                                                                                                 | Contenuto/significato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Language       | Orientato all'attività | <b>Ruolo "Operatore", "Manutenzione"</b><br>Attività durante il funzionamento:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Configurazione del display operativo</li> <li>Lettura dei valori misurati</li> </ul>                             | Definizione della lingua operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funzionamento  |                        |                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione della lingua operativa</li> <li>Definizione della lingua operativa del web server</li> <li>Azzeramento e controllo dei totalizzatori</li> <li>Configurazione del display operativo (ad es. formato e contrasto del display)</li> <li>Azzeramento e controllo dei totalizzatori</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Configurazione |                        | <b>Ruolo "Manutenzione"</b><br>Messa in servizio:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Configurazione della misura</li> <li>Configurazione di ingressi e uscite</li> <li>Configurazione dell'interfaccia di comunicazione</li> </ul> | <p>Procedura guidata per la messa in servizio rapida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Configurazione delle unità di sistema</li> <li>Configurazione dell'interfaccia di comunicazione</li> <li>Definizione del fluido</li> <li>Visualizzare la configurazione I/O</li> <li>Configurazione degli ingressi</li> <li>Configurazione delle uscite</li> <li>Configurazione del display operativo</li> <li>Configurazione del taglio bassa portata</li> <li>Configurazione del rilevamento di tubi parzialmente pieni e vuoti</li> </ul> <p>Configurazione avanzata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per una configurazione della misura più personalizzata (adattamento a condizioni di misura speciali)</li> <li>Variabili di processo calcolate</li> <li>Regolazione del sensore</li> <li>Configurazione dei totalizzatori</li> <li>Configurazione del display</li> <li>Configurazione delle impostazioni WLAN</li> <li>Backup dei dati</li> <li>Amministrazione (definire il codice di accesso, resettare il misuratore)</li> </ul> |
| Diagnostica    |                        | <b>Ruolo "Manutenzione"</b><br>Ricerca guasti:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostica ed eliminazione degli errori di processo e del dispositivo</li> <li>Simulazione del valore misurato</li> </ul>                       | <p>Comprende tutti i parametri per il rilevamento degli errori e l'analisi degli errori di processo e del dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elenco di diagnostica<br/>Contiene fino a 5 messaggi diagnostici ancora in attesa.</li> <li>Registro degli eventi<br/>Contiene i messaggi di evento generati.</li> <li>Informazioni sul dispositivo<br/>Contiene le informazioni per identificare il dispositivo.</li> <li>Valori misurati<br/>Contiene tutti i valori misurati attuali.</li> <li>Sottomenu <b>Memorizzazione dati</b> con l'opzione d'ordine "HistoROM estesa"<br/>Archiviazione e visualizzazione di valori misurati</li> <li>Heartbeat Technology<br/>Consente di controllare su richiesta la funzionalità del dispositivo e di documentare i risultati delle verifiche.</li> <li>Simulazione<br/>Serve per simulare valori di misura o valori in uscita.</li> <li>Punti di prova</li> </ul>                                                                                                                      |

| Menu/parametro |                         | Ruolo utente e operazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Contenuto/significato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esperto        | Orientato alla funzione | Operazioni che richiedono una conoscenza dettagliata del funzionamento del dispositivo: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Messa in servizio delle misure in condizioni difficili</li><li>▪ Adattamento ottimale della misura a condizioni difficili</li><li>▪ Configurazione dettagliata dell'interfaccia di comunicazione</li><li>▪ Diagnostica dell'errore in casi difficili</li></ul> | Comprende tutti i parametri del dispositivo e ne consente l'accesso diretto utilizzando un codice di accesso. La struttura di questo menu si basa sui blocchi funzione del dispositivo: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sistema<br/>Contiene tutti i parametri di ordine superiore del dispositivo che non riguardano la misura o la comunicazione del valore di misura.</li><li>▪ Sensore<br/>Configurazione della misura.</li><li>▪ Ingresso<br/>Configurazione dell'ingresso di stato.</li><li>▪ Uscita<br/>Configurazione delle uscite analogiche in corrente, dell'uscita a impulsi/frequenza e dell'uscita di commutazione.</li><li>▪ Comunicazione<br/>Configurazione dell'interfaccia di comunicazione digitale e del web server.</li><li>▪ Applicazione<br/>Configurazione delle funzioni che vanno oltre la misura attuale (ad es. totalizzatore).</li><li>▪ Diagnostica<br/>Rilevamento e analisi degli errori di processo e del dispositivo, simulazione del dispositivo e menu Heartbeat Technology.</li></ul> |
|                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 8.3 Accesso al menu operativo mediante display locale

#### 8.3.1 Display operativo

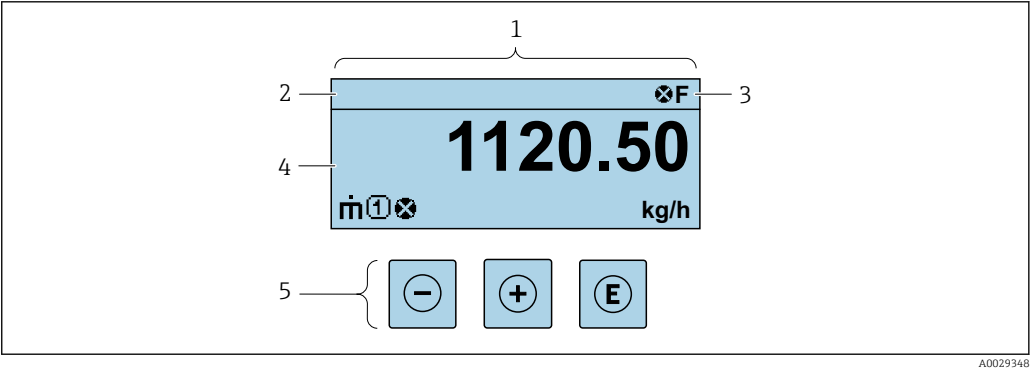

- 1 Display operativo
- 2 Descrizione tag
- 3 Area di stato
- 4 Area di visualizzazione per i valori misurati (fino a 4 righe)
- 5 Elementi operativi → 78

#### Area di stato

I seguenti simboli appaiono in alto a destra nell'area di stato della visualizzazione operativa:

- Segnali di stato → 186
  - **F**: guasto
  - **C**: verifica funzionale
  - **S**: fuori specifica
  - **M**: richiesta manutenzione
- Comportamento diagnostico → 187
  - **X**: allarme
  - **A**: avviso
  - **L**: blocco (il dispositivo è protetto con un blocco hardware )
  - **C**: comunicazione (la comunicazione è attiva mediante funzionamento a distanza)

Area di visualizzazione

Nell'area di visualizzazione, ogni valore misurato è introdotto da alcuni tipi di simbolo a scopo descrittivo:

Variabile misurata

↓

Esempio

Numero del canale di misura

↓

Comportamento diagnostica

↓

È visualizzato solo se è presente un evento diagnostico per questa variabile misurata.

Variabili misurate

| Simbolo | Significato                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Portata massica                                                                                            |
|         | <ul style="list-style-type: none"><li>Portata volumetrica</li><li>Portata volumetrica compensata</li></ul> |
|         | <ul style="list-style-type: none"><li>Densità</li><li>Densità di riferimento</li></ul>                     |
|         | Temperatura                                                                                                |

Il numero e il formato di visualizzazione delle variabili misurate possono essere configurati mediante il parametro **Formato del display** (→ 139).

Totalizzatore

| Simbolo | Significato                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Totalizzatore<br>Il numero del canale di misura indica quale dei tre totalizzatori è visualizzato. |

Uscita

| Simbolo | Significato                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Uscita<br>Il numero del canale di misura indica quale delle uscite è visualizzata. |

Ingresso

| Simbolo | Significato       |
|---------|-------------------|
|         | Ingresso di stato |

Numeri dei canali di misura

| Simbolo | Significato                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Canale di misura da 1 a 4<br>Il numero del canale di misura è visualizzato solo se è presente più di un canale per il medesimo tipo di variabile misurata (ad es. Totalizzatore 1...3). |

*Comportamento diagnostico*

| Simbolo                                                                           | Significato                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Allarme</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ La misura si interrompe.</li><li>▪ Le uscite segnali e i totalizzatori assumono la condizione di allarme definita.</li><li>▪ Viene generato un messaggio diagnostico.</li></ul> |
|  | <b>Avviso</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ La misura riprende.</li><li>▪ Le uscite segnali e i totalizzatori non sono influenzati.</li><li>▪ Viene generato un messaggio diagnostico.</li></ul>                             |



Il comportamento diagnostico si riferisce a un evento diagnostico, importante per la variabile misurata visualizzata.

8.3.2 Schermata di navigazione

Nel sottomenu

1

2

3

4

5

A0013993-IT

Nella procedura guidata

1

2

3

4

5

A0013995-IT

1

Visualizzazione della navigazione

2

Percorso di navigazione fino alla posizione attuale

3

Area di stato

4

Area di visualizzazione per la navigazione

5

Elementi operativi → 78

Percorso di navigazione

Il percorso di navigazione alla posizione corrente è visualizzato in alto a sinistra nella visualizzazione della navigazione ed è formato dai seguenti elementi:

- Il simbolo visualizzato per il menu/sottomenu (▶) o la procedura guidata (🔧).
- Un simbolo di omissione (/.. /) per i livelli del menu operativo.
- Nome del sottomenu, procedura guidata o parametro correnti

|         |                    |                      |             |
|---------|--------------------|----------------------|-------------|
|         | Visualizza simbolo | Simbolo di omissione | Parametro   |
|         | ↓                  | ↓                    | ↓           |
| Esempio | ▶                  | /.. /                | Indicazione |

 Per maggiori informazioni sui simboli visualizzati nel menu, consultare il paragrafo "Area di visualizzazione" → 74

Area di stato

Quanto segue appare in alto a destra nell'area di stato della visualizzazione della navigazione:

- Nel sottomenu
  - Il codice di accesso diretto al parametro (ad es. 0022-1)
  - Se è presente un evento di diagnostica, il comportamento diagnostico e il segnale di stato
- Nella procedura guidata
  - Se è presente un evento di diagnostica, il comportamento diagnostico e il segnale di stato

-  ▪ Per informazioni sul comportamento diagnostico e sul segnale di stato → 186
- Per informazioni su funzione e immissione del codice di accesso diretto → 80

Area di visualizzazione

Menu

| Simbolo                                                                             | Significato                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Funzionamento</b><br>È visualizzato: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nel menu accanto alla selezione "Funzionamento"</li><li>▪ A sinistra nel percorso di navigazione nel menu <b>Funzionamento</b></li></ul> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Configurazione</b><br>È visualizzato: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nel menu accanto alla selezione "Configurazione"</li> <li>▪ A sinistra nel percorso di navigazione nel menu <b>Configurazione</b></li> </ul> |
|  | <b>Diagnostica</b><br>È visualizzato: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nel menu accanto alla selezione "Diagnostica"</li> <li>▪ A sinistra nel percorso di navigazione nel menu <b>Diagnostica</b></li> </ul>          |
|  | <b>Esperto</b><br>È visualizzato: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nel menu accanto alla selezione "Esperto"</li> <li>▪ A sinistra nel percorso di navigazione nel menu <b>Esperto</b></li> </ul>                      |

#### Sottomenu, procedure guidate, parametri

| Simbolo                                                                           | Significato                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sottomenu                                                                                                                                                                                        |
|  | Procedure guidate                                                                                                                                                                                |
|  | Parametri all'interno di una procedura guidata<br> Per i parametri nei sottomenu non sono visualizzati simboli. |

#### Procedura di blocco


| Simbolo                                                                             | Significato                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Parametro bloccato</b><br>Quando visualizzato accanto al nome di un parametro, indica che il parametro è bloccato: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ da un codice di accesso specifico dell'utilizzatore</li> <li>▪ da un contatto di protezione scrittura hardware</li> </ul> |

#### Procedure guidate

| Simbolo                                                                             | Significato                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Commuta al parametro precedente.                                    |
|  | Conferma il valore del parametro e commuta al parametro successivo. |
|  | Apri la schermata di modifica del parametro.                        |

8.3.3 Modifica della visualizzazione


Editor numerico

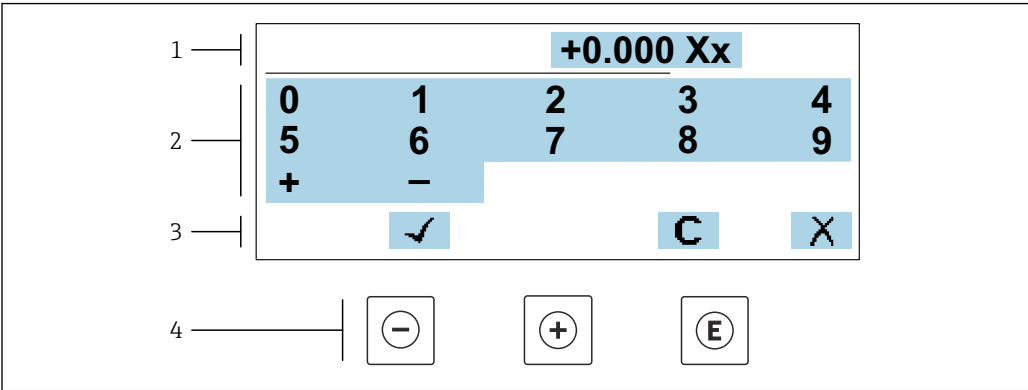

26 Per l'inserimento dei valori nei parametri (es. valori limite)

- 1 Area di visualizzazione dei valori immessi
- 2 Schermata di immissione
- 3 Conferma, eliminazione o rifiuto del valore immesso
- 4 Elementi operativi

Editor di testo

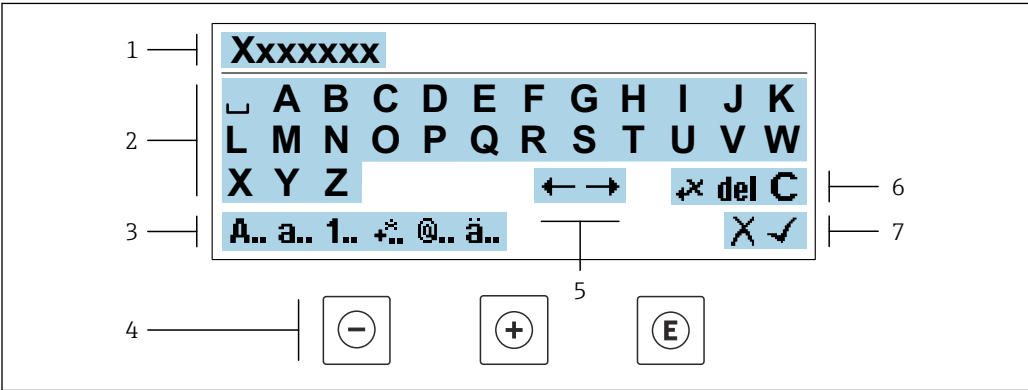

27 Per l'inserimento di testi nei parametri (es. tag del dispositivo)

- 1 Area di visualizzazione dei valori immessi
- 2 Schermata di immissione corrente
- 3 Schermata di modifica dei valori immessi
- 4 Elementi operativi
- 5 Spostamento della posizione di immissione
- 6 Eliminazione del valore immesso
- 7 Rifiuto o conferma del valore immesso

Uso degli elementi operativi nella finestra di modifica

| Tasto operativo | Significato                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                 | <b>Tasto meno</b><br>Sposta la posizione di inserimento verso sinistra. |
|                 | <b>Tasto più</b><br>Sposta la posizione di inserimento verso destra.    |

| Tasto operativo                                                                   | Significato                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Tasto Enter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Premendo brevemente il tasto conferma la selezione.</li> <li>■ Premendo il tasto per 2 s viene confermata l'immissione effettuata.</li> </ul> |
|  | <b>Combinazione di tasti Escape (premere i tasti contemporaneamente)</b><br>Chiude la finestra di modifica senza accettare una modifica.                                                                  |

### Schermate di immissione

| Simbolo    | Significato                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A..</b> | Maiuscolo                                                                                              |
| <b>a..</b> | Minuscolo                                                                                              |
| <b>1..</b> | Numeri                                                                                                 |
| <b>+..</b> | Segni di punteggiatura e caratteri speciali: = + - * / <sup>2</sup> <sup>3</sup> ¼ ½ ¾ ( ) [ ] < > { } |
| <b>@..</b> | Segni di punteggiatura e caratteri speciali: ' " ` ^ . , ; : ? ! % μ ° € \$ £ ¥ § @ # / \   ~ & _      |
| <b>ä..</b> | Dieresi e accenti                                                                                      |

### Controllo dei valori inseriti

| Simbolo                                                                             | Significato                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Sposta la posizione di immissione            |
|  | Rifiuta l'inserimento                        |
|  | Conferma l'inserimento                       |
|  | Cancella il carattere a sinistra del cursore |
| <b>del</b>                                                                          | Cancella il carattere a destra del cursore   |
| <b>C</b>                                                                            | Cancella tutti i caratteri inseriti          |

### 8.3.4 Elementi operativi

| Tasto operativo                                                                                                                                                           | Significato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | <b>Tasto meno</b><br><i>In menu, sottomenu</i><br>Sposta verso l'alto la barra di selezione all'interno di una picklist<br><i>In procedure guidate</i><br>Passa al parametro precedente<br><i>Nell'editor di testo e numerico</i><br>Sposta la posizione di inserimento verso sinistra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                          | <b>Tasto più</b><br><i>In menu, sottomenu</i><br>Sposta verso il basso la barra di selezione all'interno di una picklist<br><i>In procedure guidate</i><br>Passa al parametro successivo<br><i>Nell'editor di testo e numerico</i><br>Sposta la posizione di inserimento verso destra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                         | <b>Tasto Enter</b><br><i>Nel display operativo</i><br>Premendo brevemente il tasto si apre il menu operativo.<br><i>In menu, sottomenu</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Premendo brevemente il tasto:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Apre il menu, il sottomenu o il parametro selezionato.</li> <li>Avvia la procedura guidata.</li> <li>Se il testo di aiuto è aperto, chiude il testo di aiuto del parametro.</li> </ul> </li> <li>Premendo il tasto per 2 s all'interno di un parametro:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Se presente, si apre il testo di aiuto del parametro.</li> </ul> </li> </ul> <i>In procedure guidate</i><br>Apre la schermata di modifica del parametro e conferma il valore del parametro<br><i>Nell'editor di testo e numerico</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Premendo brevemente il tasto conferma la selezione.</li> <li>Premendo il tasto per 2 s viene confermata l'immissione effettuata.</li> </ul> |
|  +  | <b>Combinazione di tasti Escape (premere i tasti contemporaneamente)</b><br><i>In menu, sottomenu</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Premendo brevemente il tasto:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Esce dal livello corrente del menu e porta al successivo livello superiore.</li> <li>Se il testo di aiuto è aperto, chiude il testo di aiuto del parametro.</li> </ul> </li> <li>Premendo il tasto per 2 s si ritorna alla visualizzazione operativa ("posizione HOME").</li> </ul> <i>In procedure guidate</i><br>Esce dalla procedura guidata e accede al successivo livello superiore del menu<br><i>Nell'editor di testo e numerico</i><br>Esce dalla schermata di modifica senza applicare le modifiche.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  +  | <b>Combinazione dei tasti meno/Enter (premere i tasti contemporaneamente)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se è attivo il blocco della tastiera:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Premendo il tasto per 3 s: si disattiva il blocco della tastiera.</li> </ul> </li> <li>Se non è attivo il blocco della tastiera:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Premendo il tasto per 3 s viene aperto il menu contestuale, che include l'opzione per attivare il blocco della tastiera.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 8.3.5 Apertura del menu contestuale

Grazie al menu contestuale, si possono richiamare i seguenti menu in modo rapido e direttamente dal display operativo:

- Configuraz.
- Backup dei dati
- Simulazione

**Richiamo e chiusura del menu contestuale**

L'utente si trova nella schermata operativa.

1. Premere i tasti  e  per più di 3 secondi.  
↳ Si apre il menu contestuale.



A0034608-IT

2. Premere contemporaneamente  + .
- ↳ Il menu contestuale si chiude e il display ritorna al display operativo.

**Richiamare il menu mediante il menu contestuale**


1. Aprire il menu contestuale.
2. Premere  per navigare fino al menu richiesto.
3. Premere  per confermare la selezione.  
↳ Si apre il menu selezionato.

8.3.6 Navigazione e selezione dall'elenco

Per navigare nel menu operativo si possono utilizzare diversi elementi operativi. Il percorso di navigazione è indicato nell'intestazione, a sinistra. I simboli sono visualizzati vicino ai relativi menu. Questi simboli sono riportati anche nell'intestazione durante la navigazione.

**i** Per una spiegazione della visualizzazione di navigazione con simboli ed elementi operativi → 74

Esempio: Impostazione del numero di valori misurati visualizzati su "2 valori"

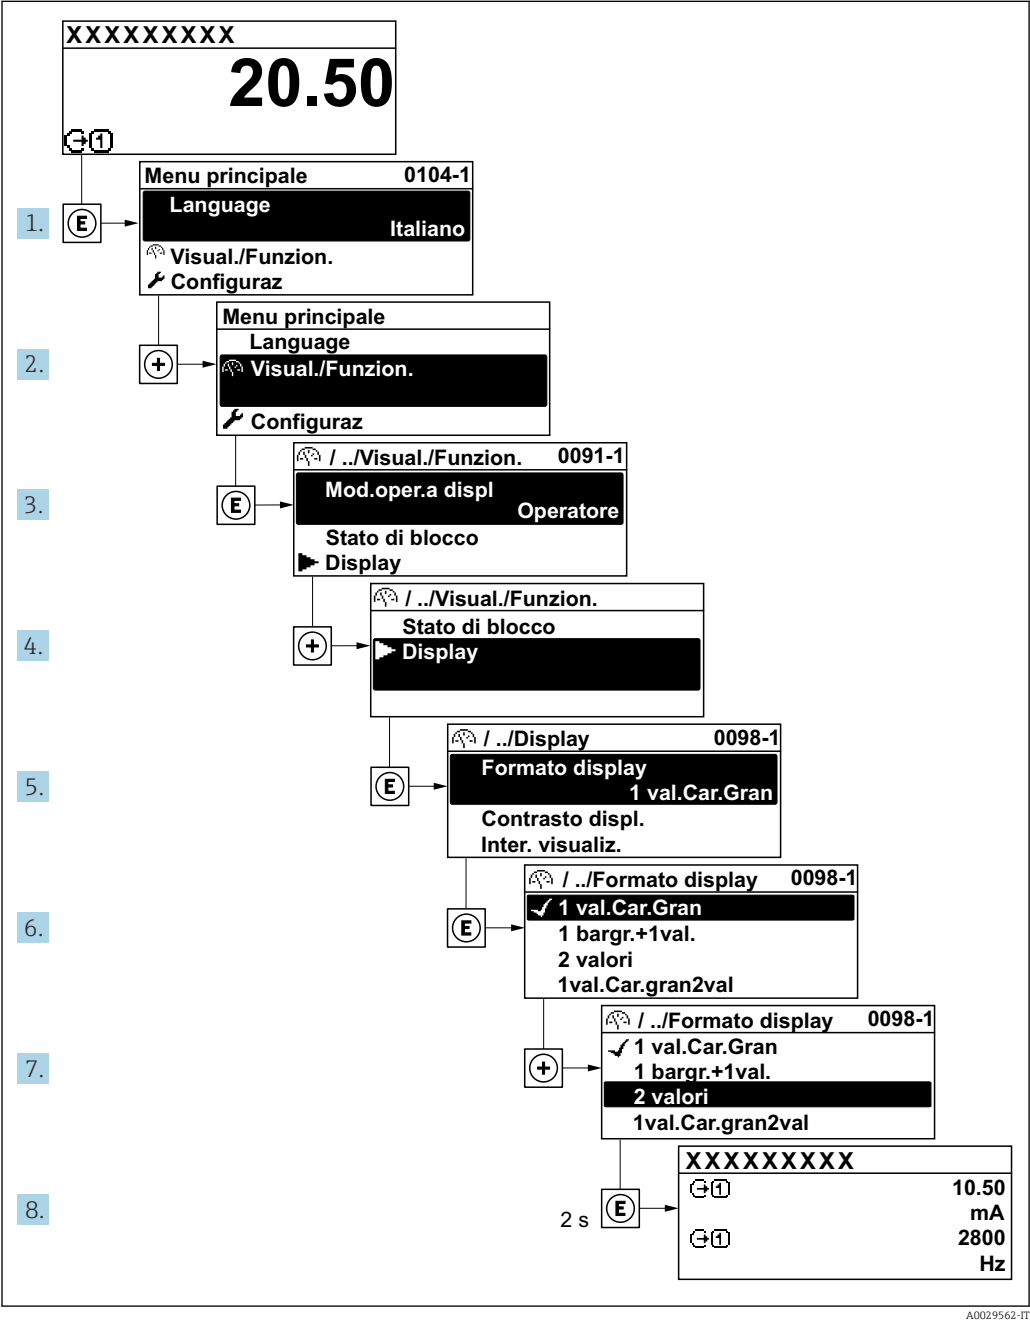


A0029562-IT

8.3.7 Accesso diretto al parametro

A ogni parametro è assegnato un numero che consente di accedere al parametro direttamente mediante il display. Inserendo questo codice di accesso in parametro **Accesso diretto**, è visualizzato subito il parametro richiesto.

**Percorso di navigazione**  
Esperto → Accesso diretto

Il codice di accesso diretto è formato da un numero a 5 cifre (lunghezza massima) e dal numero del canale, che identifica il canale di una variabile di processo: ad es. 00914-2. Nella finestra di navigazione, questo codice è visualizzato sulla destra, nell'intestazione del parametro selezionato.

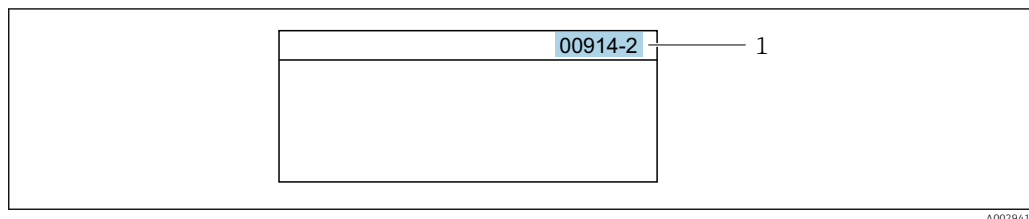

1 Codice di accesso diretto

Considerare quanto segue per inserire il codice di accesso diretto:

- Gli zero iniziali del codice di accesso diretto non devono essere inseriti.  
Esempio: inserire **"914"** anziché **"00914"**
- Se non si inserisce il numero del canale, viene aperto automaticamente il canale 1.  
Esempio: inserire **00914** → parametro **Assegna variabile di processo**
- Se è aperto un altro canale: inserire il codice di accesso diretto con il numero del canale corrispondente.  
Esempio: inserire **00914-2** → parametro **Assegna variabile di processo**



Per i codici di accesso diretto ai singoli parametri, consultare la documentazione del dispositivo "Descrizione dei parametri dello strumento"


### 8.3.8 Richiamo del testo di istruzioni

Il testo di istruzioni è disponibile per alcuni parametri e può essere richiamato dalla visualizzazione di navigazione. Il testo di istruzioni contiene una breve spiegazione della funzione del parametro e quindi supporta una messa in servizio rapida e sicura.

#### Richiamo e chiusura del testo di istruzioni

L'utente è nella visualizzazione della navigazione e la barra di selezione è su un parametro.

1. Premere per 2 s.  
↳ Il testo di istruzioni per il parametro selezionato si apre.

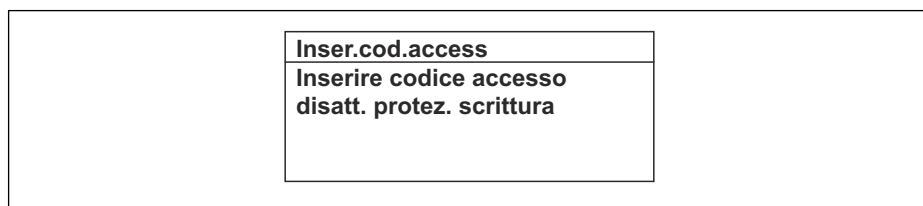

28 Esempio: testo di istruzioni per il parametro "Inserire codice di accesso"

2. Premere contemporaneamente + .

↳ Il testo di istruzioni viene chiuso.

### 8.3.9 Modifica dei parametri

I parametri possono essere modificati usando l'editor numerico o l'editor di testo.

- Editor numerico: permette di modificare i valori dei parametri, ad esempio le specifiche per i valori di soglia.
- Editor di testo: permette di inserire un testo in un parametro, ad esempio la descrizione del tag.

È visualizzato un messaggio, se il valore inserito è fuori dal campo di valori consentiti.

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inser.cod.access</b><br><b>Valore inserito non valido o fuori dal range</b><br><b>Min:0</b><br><b>Max:9999</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A0014049-IT

 Per una descrizione della finestra di modifica - costituita dall'editor di testo e dall'editor numerico - con simboli →  76, per una descrizione degli elementi operativi →  78

### 8.3.10 Ruoli utente e autorizzazioni di accesso correlate

I due ruoli utente "Operatore" e "Manutenzione" hanno diverso accesso in scrittura ai parametri se il cliente definisce un codice di accesso specifico dell'utilizzatore. Questo protegge la configurazione del dispositivo tramite il display locale dall'accesso non autorizzato →  163.

#### Definizione delle autorizzazioni di accesso per i ruoli utente

Alla consegna del dispositivo dalla fabbrica il codice di accesso non è ancora definito. Le autorizzazioni di accesso al dispositivo (in lettura e scrittura) non sono limitate e corrispondono a quelle del ruolo utente "Manutenzione".

- Definire il codice di accesso.
  - ↳ Oltre al ruolo utente "Manutenzione" viene ridefinito il ruolo utente "Operatore". Le autorizzazioni di accesso sono differenti per i due ruoli utente.

*Autorizzazione di accesso ai parametri: ruolo utente "Manutenzione"*

| Stato del codice di accesso                                                  | Accesso in lettura | Accesso in scrittura |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Il codice di accesso non è ancora stato definito (impostazione di fabbrica). | ✓                  | ✓                    |
| Dopo che il codice di accesso è stato definito.                              | ✓                  | ✓ <sup>1)</sup>      |

- 1) Dopo l'inserimento del codice di accesso, l'utente ha soltanto l'accesso in scrittura.

*Autorizzazione di accesso ai parametri: ruolo utente "Operatore"*

| Stato del codice di accesso                     | Accesso in lettura | Accesso in scrittura |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Dopo che il codice di accesso è stato definito. | ✓                  | – <sup>1)</sup>      |

- 1) Nonostante sia stato definito un codice di accesso, alcuni parametri possono essere sempre modificati e dunque sono esclusi dalla protezione scrittura poiché non incidono sulla misura: protezione scrittura mediante codice di accesso →  163

 Il ruolo con cui l'utente ha eseguito l'accesso è indicato in Parametro **Stato accesso**. Percorso di navigazione: Funzionamento → Stato accesso

### 8.3.11 Disattivazione della protezione scrittura tramite codice di accesso

Se è visualizzato il simbolo  sul display locale davanti a un parametro, quel parametro è protetto da scrittura da un codice di accesso specifico dell'utilizzatore e il suo valore non può essere modificato usando il controllo locale →  163.

Un parametro con protezione scrittura può essere disabilitato mediante controllo locale inserendo il codice di accesso specifico dell'utilizzatore in parametro **Inserire codice di accesso** (→  145) mediante la relativa opzione di accesso.

1. Dopo aver premuto , è visualizzata la richiesta di inserimento del codice di accesso.
2. Inserire il codice di accesso.
  - ↳ Il simbolo  davanti ai parametri non è più visualizzato; tutti i parametri precedentemente protetti da scrittura vengono riattivati.

### 8.3.12 Abilitazione e disabilitazione del blocco tastiera

Il blocco della tastiera consente di bloccare l'accesso all'intero menu operativo mediante controllo locale. Di conseguenza, la navigazione del menu operativo o la modifica dei valori di singoli parametri non è più consentita. Gli utenti possono solo leggere i valori misurati nella visualizzazione operativa.

Il blocco tastiera si abilita e disabilita mediante il menu contestuale.

#### Abilitazione del blocco tastiera

-  Il blocco tastiera si abilita automaticamente:
- Se il dispositivo non è stato utilizzato attraverso il display per > 1 minuto.
  - A ogni riavvio del dispositivo.

#### Per riattivare il blocco della tastiera manualmente:

1. Il dispositivo è nella visualizzazione del valore misurato.  
Premere i tasti  e  per 3 secondi.  
↳ Si apre un menu contestuale.
2. Nel menu contestuale selezionare l'opzione **Blocco tasti attivo**.  
↳ Il blocco tastiera è attivo.

-  Se l'utente cerca di accedere al menu operativo mentre è attivo il blocco della tastiera, compare il messaggio **Blocco tasti attivo**.

#### Disabilitazione del blocco tastiera

- Il blocco tastiera è attivo.  
Premere i tasti  e  per 3 secondi.  
↳ Il blocco tastiera è disattivato.

## 8.4 Accesso al menu operativo mediante web browser

### 8.4.1 Campo di funzioni

Il web server integrato può servire per controllare e configurare il dispositivo con un web browser mediante l'interfaccia service (CDI-RJ45) o mediante l'interfaccia WLAN. La struttura del menu operativo è la stessa del display locale. Oltre ai valori misurati, vengono visualizzate le informazioni sullo stato del dispositivo che possono essere usate per monitorare l'efficienza del dispositivo. Inoltre, si possono gestire i dati del dispositivo e configurare i parametri della rete.

Per la connessione WLAN, è richiesto un dispositivo con interfaccia WLAN (disponibile in opzione): codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione G "A 4 righe, retroilluminato; Touch Control + WLAN". Il dispositivo serve da Punto di accesso e consente la comunicazione tra computer o terminale portatile.

-  Per maggiori informazioni sul web server, consultare la Documentazione speciale del dispositivo. →  249

## 8.4.2 Requisiti

### Hardware del computer

| Hardware     | Interfaccia                                                           |                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|              | RJ45                                                                  | WLAN                                                 |
| Interfaccia  | Il computer deve avere un'interfaccia RJ45. <sup>1)</sup>             | L'unità di controllo deve avere un'interfaccia WLAN. |
| Collegamento | Cavo Ethernet standard                                                | Connessione mediante rete LAN wireless.              |
| Schermo      | Dimensione consigliata: ≥12" (in base alla risoluzione dello schermo) |                                                      |

- 1) Cavo consigliato: CAT5e, CAT6 o CAT7, con connettore schermato (ad es. prodotto YAMAICHI; codice Y-ConProfixPlug63/Prod. ID: 82-006660)

### Software del computer

| Software                      | Interfaccia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                               | RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | WLAN |
| Sistemi operativi consigliati | <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Windows 8 o superiore.</li> <li>Sistemi operativi per dispositivi mobili: <ul style="list-style-type: none"> <li>iOS</li> <li>Android</li> </ul> </li> </ul> <p> Supportati Microsoft Windows XP e Windows 7.</p> |      |
| Web browser supportati        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Edge</li> <li>Mozilla Firefox</li> <li>Google Chrome</li> <li>Safari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |      |

### Impostazioni del computer

| Impostazioni                                  | Interfaccia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | WLAN                                                                                                                                                                                                    |
| Diritti utente                                | Per le impostazioni TCP/IP e del server proxy (per regolare indirizzo IP, subnet mask, ecc.) sono richiesti diritti utenti appropriati (ad es. diritti di amministratore).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |
| Impostazioni del server proxy nel web browser | L'impostazione del web browser <i>Usa un server proxy per la LAN</i> deve essere <b>deselezionata</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| JavaScript                                    | <p>Il linguaggio JavaScript deve essere abilitato.</p> <p> Se il linguaggio JavaScript non può essere abilitato: inserire <code>http://192.168.1.212/servlet/basic.html</code> nella barra dell'indirizzo del web browser. Nel web browser si avvia una versione completamente funzionale ma semplificata della struttura del menu operativo.</p> <p> Se si installa una nuova versione firmware: Per attivare una corretta visualizzazione dei dati, cancellare la memoria temporanea (cache) in <b>Opzioni Internet</b> nel web browser.</p> | <p>Il linguaggio JavaScript deve essere abilitato.</p> <p> Il display WLAN richiede il supporto di JavaScript.</p> |

| Impostazioni        | Interfaccia                                                      |                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                     | RJ45                                                             | WLAN                                            |
| Connessioni di rete | Utilizzare solo le connessioni di rete attive per il misuratore. |                                                 |
|                     | Disattivare tutte le altre connessioni di rete, ad esempio WLAN. | Disattivare tutte le altre connessioni di rete. |



In caso di problemi di connessione: → 181

#### Misuratore: mediante interfaccia service CDI-RJ45

| Dispositivo  | Interfaccia service CDI-RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misuratore   | Il misuratore è dotato di interfaccia RJ45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Web server   | Il web server deve essere attivo; impostazione di fabbrica: ON<br>Per informazioni sull'attivazione del web server → 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indirizzo IP | Se l'indirizzo IP del dispositivo non è noto: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'indirizzo IP può essere letto mediante controllo locale: Diagnostica → Informazioni sul dispositivo → Indirizzo IP</li> <li>▪ La comunicazione con il web server può avvenire tramite l'indirizzo IP predefinito 192.168.1.212.</li> </ul> La funzione DHCP viene abilitata sul dispositivo in fabbrica, cioè il dispositivo è predisposto per l'assegnazione di un indirizzo IP tramite la rete. Questa funzione può essere disabilitata e si può impostare il dispositivo sull'indirizzo IP predefinito 192.168.1.212: impostare il DIP switch n. 2 da <b>OFF</b> a <b>ON</b> .<br>Impostare l'indirizzo IP predefinito → 65. |

#### Misuratore: mediante interfaccia WLAN

| Dispositivo  | Interfaccia WLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misuratore   | Il misuratore è dotato di antenna WLAN: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trasmettitore con antenna WLAN integrata</li> <li>▪ Trasmettitore con antenna WLAN esterna</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Web server   | Web server e WLAN devono essere attivi; impostazione di fabbrica: ON<br>Per informazioni sull'attivazione del web server → 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indirizzo IP | Se l'indirizzo IP del dispositivo non è noto: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'indirizzo IP può essere letto mediante controllo locale: Diagnostica → Informazioni sul dispositivo → Indirizzo IP</li> <li>▪ La comunicazione con il web server può avvenire tramite l'indirizzo IP predefinito 192.168.1.212.</li> </ul> La funzione DHCP viene abilitata sul dispositivo in fabbrica, cioè il dispositivo è predisposto per l'assegnazione di un indirizzo IP tramite la rete. Questa funzione può essere disabilitata e si può impostare il dispositivo sull'indirizzo IP predefinito 192.168.1.212: impostare il DIP switch n. 2 da <b>OFF</b> a <b>ON</b> .<br>Impostare l'indirizzo IP predefinito → 65. |

### 8.4.3 Collegamento del dispositivo

#### Mediante Interfaccia service (CDI-RJ45)

*Preparazione del misuratore*

*Proline 500 – digitale*

1. Liberare le 4 viti di fissaggio sul coperchio della custodia.
2. Aprire il coperchio della custodia.
3. La posizione dell'ingresso di connessione dipende dal misuratore e dal protocollo di comunicazione.  
collegare il computer al connettore RJ45 mediante il cavo Ethernet standard .

*Proline 500*

1. A seconda della versione della custodia:  
Liberare il fermo di sicurezza o la vite di fissaggio sul coperchio della custodia.
2. A seconda della versione della custodia:  
svitare o aprire il coperchio della custodia.
3. Collegare il computer al connettore RJ45 mediante il cavo di collegamento Ethernet standard. .

*Configurazione del protocollo Internet del computer*

L'indirizzo IP può essere assegnato al misuratore in diversi modi:

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), impostazione di fabbrica:  
L'indirizzo IP è assegnato automaticamente al misuratore dal sistema di automazione (server DHCP).
- Indirizzamento hardware:  
l'indirizzo IP è impostato mediante DIP switch .
- Indirizzamento software:  
l'indirizzo IP è impostato mediante la funzione parametro **Indirizzo IP** (→ 120) .
- DIP switch per "Default IP address":  
per realizzare la connessione di rete mediante interfaccia service (CDI-RJ45): è utilizzato l'indirizzo IP fisso 192.168.1.212 .

Il dispositivo funziona con Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) di fabbrica, ossia l'indirizzo IP del misuratore viene automaticamente assegnato dal sistema di automazione (server DHCP).

Per stabilire la connessione di rete mediante Interfaccia service (CDI-RJ45): il "Default IP address" deve essere impostato su DIP switch **ON**. Il misuratore in questo caso ha un indirizzo IP fisso: 192.168.1.212. L'indirizzo IP fisso 192.168.1.212 può essere utilizzato per stabilire la connessione alla rete.

1. Mediante il DIP switch n. 2, abilitare l'indirizzo IP predefinito 192.168.1.212: .
2. Accendere il misuratore.
3. Collegare il computer al connettore RJ45 mediante il cavo Ethernet standard  
→ 93.
4. Se non si utilizza una seconda scheda di rete, chiudere tutte le applicazioni sul notebook.  
↳ Applicazioni che richiedono Internet o una rete, come e-mail, applicazioni SAP, Internet o Windows Explorer.
5. Chiudere tutti i browser Internet aperti.
6. Configurare le caratteristiche del protocollo Internet (TCP/IP) come definito nella tabella:

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo IP</b>        | 192.168.1.XXX; per XXX tutte le sequenza numeriche eccetto: 0, 212 e 255 → ad es. 192.168.1.213 |
| <b>Subnet mask</b>         | 255.255.255.0                                                                                   |
| <b>Gateway predefinito</b> | 192.168.1.212 oppure lasciare le celle vuote                                                    |

### Mediante interfaccia WLAN

*Configurazione del protocollo Internet del dispositivo mobile*

#### AVVISO

**Se durante la configurazione si interrompe la connessione WLAN, le impostazioni potrebbero essere perse.**

- Verificare che la connessione WLAN non si interrompa durante la configurazione del dispositivo.

#### AVVISO

**Per evitare conflitti di rete, considerare quanto segue:**

- Evitare di accedere simultaneamente al misuratore dal medesimo dispositivo mobile mediante l'interfaccia service (CDI-RJ45) e l'interfaccia WLAN.
- Attivare solo un'interfaccia service (CDI-RJ45 o interfaccia WLAN).
- Se è richiesta una comunicazione simultanea: configurare dei range di indirizzi IP diversi, ad es. 192.168.0.1 (interfaccia WLAN) e 192.168.1.212 (interfaccia service CDI-RJ45).

*Preparazione del terminale portatile*

- Abilitare WLAN sul terminale portatile.

*Stabilire una connessione WLAN dal terminale portatile al misuratore*

1. Nelle impostazioni WLAN del terminale portatile:  
Selezionare il misuratore usando il nome SSID (ad es. EH\_Promass\_500\_A802000).
2. Se necessario, selezionare il metodo di crittatura WPA2.
3. Inserire la password:  
Numero di serie di fabbrica del misuratore (ad es. L100A802000).  
↳ Il LED sul modulo display lampeggia. È ora possibile utilizzare il misuratore con il web browser o FieldCare DeviceCare.

 Il numero di serie è riportato sulla targhetta.

 Per consentire l'assegnazione rapida e sicura della rete WLAN al punto di misura è consigliabile cambiare il nome SSID. Dovrebbe essere possibile assegnare chiaramente il nuovo nome SSID al punto di misura (ad es. nome tag) perché viene visualizzato come rete WLAN.


*Terminazione della connessione WLAN*

- Terminata la configurazione del dispositivo:  
Interrompere la connessione WLAN tra terminale portatile e misuratore.

### Avviare il web browser

1. Avviare il web browser sul computer.

2.
- Inserire l'indirizzo IP del web server nella riga dell'indirizzo del web browser:  
192.168.1.212  
↳ Si apre la pagina di accesso.

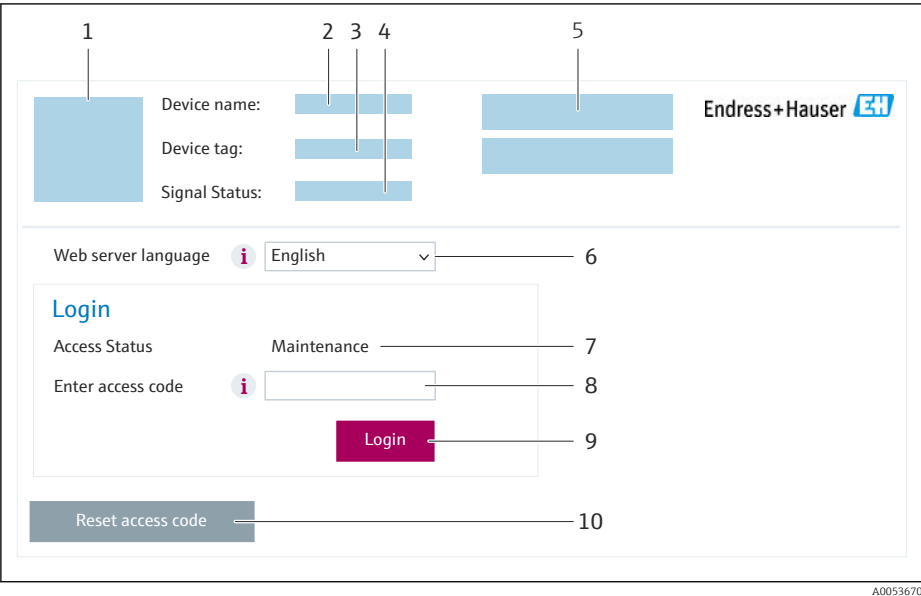

- 1
- Immagine del dispositivo
- 2
- Nome del dispositivo
- 3
- Tag del dispositivo
- 4
- Segnale di stato
- 5
- Valori misurati attuali
- 6
- Lingua operativa
- 7
- Ruolo utente
- 8
- Codice di accesso
- 9
- Login
- 10
- Reset codice d'accesso (→ ⓘ 160)

ⓘ

Se non è visualizzata la pagina di accesso o se è incompleta → ⓘ 181

8.4.4    **Accesso**


1.
- Selezionare la lingua operativa preferita per il web browser.
2.
- Inserire il codice di accesso specifico dell'utilizzatore.
3.
- Premere **OK** per confermare l'immissione.

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice di accesso | 0000 (impostazione di fabbrica); può essere modificato dall'operatore |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|

ⓘ

Se per 10 minuti non si eseguono azioni, il web browser ritorna automaticamente alla pagina di accesso.

8.4.5 Interfaccia utente

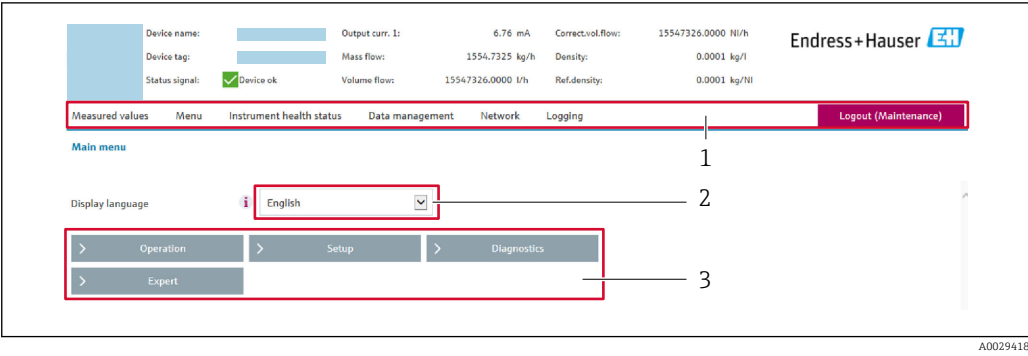

- 1 Barra delle funzioni
- 2 Lingua del display locale
- 3 Area di navigazione

Intestazione

L'intestazione visualizza le seguenti informazioni:

- Nome del dispositivo
- Tag di dispositivo
- Stato del dispositivo con stato del segnale → ⓘ 189
- Valori misurati istantanei

Barra delle funzioni

| Funzioni              | Significato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valori misurati       | Visualizza i valori misurati del misuratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Menu                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accesso al menu operativo dal misuratore</li> <li>■ La struttura del menu operativo è la medesima per il display locale</li> <li>📖 Informazioni dettagliate sul menu operativo "Descrizione dei parametri del dispositivo"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stato del dispositivo | Visualizza i messaggi di diagnostica attivi, elencati in ordine di priorità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gestione dei dati     | <p>Scambio dati tra computer e misuratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Configurazione del dispositivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Carica impostazioni dal dispositivo (formato XML, salvare la configurazione)</li> <li>■ Salva impostazioni nel dispositivo (formato XML, ripristinare la configurazione)</li> </ul> </li> <li>■ Logbook - Esporta logbook eventi (.csv file)</li> <li>■ Documenti - Esporta documenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Esporta backup record dei dati (file .csv, creare la documentazione della configurazione del punto di misura)</li> <li>■ Report di verifica (file PDF, disponibile solo con il pacchetto applicativo "Heartbeat Verification")</li> </ul> </li> <li>■ File per l'integrazione del sistema - Se si utilizzano bus di campo, caricare i driver del dispositivo per l'integrazione del sistema dal misuratore: <ul style="list-style-type: none"> <li>EtherNet/IP: file EDS</li> </ul> </li> <li>■ Aggiornamento firmware - Flashing di una versione firmware</li> </ul> |
| Rete                  | <p>Configurazione e verifica di tutti i parametri richiesti per stabilire la connessione con il misuratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impostazioni della rete (ad es. indirizzo IP, indirizzo MAC)</li> <li>■ Informazioni sul dispositivo (ad es. numero di serie, versione firmware)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Logout                | Termine della sessione e ritorno alla pagina di accesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Area di navigazione

I menu, i relativi sottomenu e i parametri possono essere selezionati nell'area di navigazione.

### Area di lavoro

In base alla funzione selezionata e ai relativi sottomenu, in questa area possono essere eseguite diverse azioni:

- Configurazione dei parametri
- Lettura dei valori misurati
- Richiamo del testo di istruzioni
- Avviare un caricamento/scaricamento

## 8.4.6 Disabilitazione del web server

Il web server del misuratore può essere attivato e disattivato in base ai requisiti utilizzando il parametro **Funzionalità Web server**.

### Navigazione

Menu "Esperto" → Comunicazione → Web server

### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro               | Descrizione                       | Selezione                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzionalità Web server | Attiva e disattiva il web server. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ HTML Off</li> <li>■ Attivo/a</li> </ul> |

### Campo di applicazione della funzione parametro "Funzionalità Web server"

| Opzione     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disattivo/a | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il web server è completamente disabilitato.</li> <li>■ La porta 80 è bloccata.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| HTML Off    | La versione HTML del web server non è disponibile.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Attivo/a    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sono disponibili tutte le funzionalità del web server.</li> <li>■ È utilizzato JavaScript.</li> <li>■ La password è trasferita in stato criptato.</li> <li>■ Anche le modifiche della password sono trasferite in stato criptato.</li> </ul> |

### Abilitazione del web server

Se il web server è disabilitato, può essere riattivato solo mediante parametro **Funzionalità Web server** e le seguenti opzioni operative:

- Mediante display locale
- Mediante tool operativo "FieldCare"
- Mediante tool operativo "DeviceCare"

## 8.4.7 Disconnessione

 Prima di chiudere la sessione, eseguire se necessario un backup dei dati mediante la funzione **Data management** (upload della configurazione dal dispositivo).


1. Selezionare l'impostazione **Logout** nella riga della funzione.  
↳ Si apre la pagina principale con la casella di accesso.
2. Chiudere il web browser.

3. Se non più richieste:  
Eseguire il reset delle proprietà modificate del protocollo Internet (TCP/IP) → 86.
-  Se la comunicazione con il web server è stata realizzata mediante l'indirizzo IP predefinito 192.168.1.212, il DIP switch n. 10 deve essere riportato nella posizione precedente (da **ON** → **OFF**). In questo modo, l'indirizzo IP del dispositivo è di nuovo attivo per la comunicazione di rete.

## 8.5 Operatività mediante app SmartBlue

Il dispositivo può essere controllato e configurato con l'app SmartBlue.

- A tal fine occorre scaricare l'App SmartBlue su un dispositivo mobile
- Per informazioni sulla compatibilità dell'app SmartBlue con dispositivi mobili, vedere **Apple App Store (dispositivi iOS)** o **Google Play Store (dispositivi Android)**
- La comunicazione criptata e la password di protezione evitano interventi non corretti da parte di persone non autorizzate.
- La funzione Bluetooth® può essere disattivata dopo la configurazione iniziale del dispositivo.

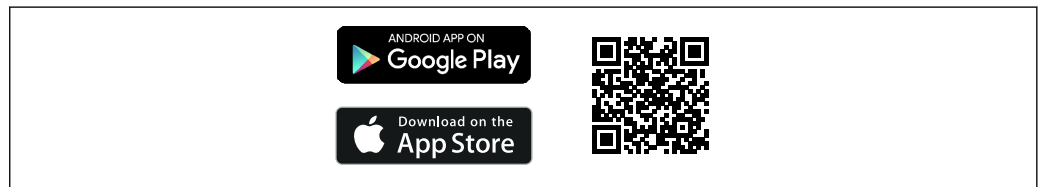

A0033202

 29    Codice QR per l'app gratuita Endress+Hauser SmartBlue

Download e installazione:

1. Eseguire la scansione del codice QR o inserire **SmartBlue** nel campo di ricerca di Apple App Store (iOS) o di Google Play Store (Android).
2. Installare e avviare l'app SmartBlue.
3. Per dispositivi Android: consentire la localizzazione della posizione (GPS) (non richiesto per dispositivi iOS).
4. Selezionare un dispositivo pronto a ricevere dall'elenco dei dispositivi visualizzato.

Login:

1. Inserire il nome utente: admin
2. Inserire la password iniziale: numero di serie del dispositivo

### 3. Modificare la password al primo accesso

#### Informazioni su password e codice di reset

Per dispositivi conformi ai requisiti della norma IEC 62443-4-1 "Gestione sicura del ciclo di vita di sviluppo dei prodotti" ("ProtectBlue"):

- In caso di perdita della password definita dall'utente: consultare le istruzioni di gestione utenti e il pulsante di reset sul manuale operativo.
- Fare riferimento al manuale di sicurezza associato (SD).

Per tutti gli altri dispositivi (senza "ProtectBlue"):

- Se si smarrisce la password definita dall'utente, l'accesso può essere ripristinato mediante un codice di reset. Il codice di reset è il numero di serie del dispositivo in ordine inverso. Dopo l'inserimento del codice di reset, la password iniziale torna valida.
- Oltre alla password, è possibile modificare anche il codice di reset.
- Se si smarrisce il codice di reset, la password non può più essere ripristinata dall'app SmartBlue. In questo caso, contattare l'assistenza Endress+Hauser.

## 8.6 Accesso al menu operativo mediante il tool operativo


La struttura del menu operativo nei tool operativi corrisponde a quella del controllo mediante display locale.

### 8.6.1 Connessione del tool operativo

#### Mediante rete EtherNet/IP

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con EtherNet/IP.

*Topologia a stella*

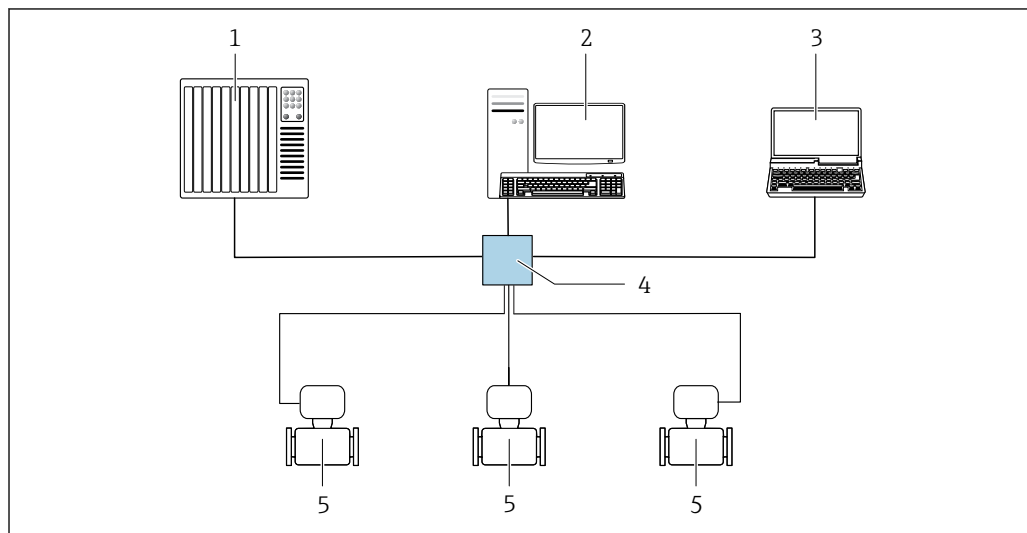


A0032078

 30 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete EtherNet/IP: topologia a stella

- 1 Sistema di automazione, ad es. "RSLogix" (Rockwell Automation)
- 2 Postazione per il controllo del misuratore: con profilo Custom Add-On per "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) o con Electronic Data Sheet (EDS)
- 3 Computer con web browser per accedere al web server integrato o computer con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 4 Switch Ethernet standard, ad es. Scalance X204 (Siemens)
- 5 Misuratore

### Topologia ad anello

L'integrazione del dispositivo è eseguita collegando il morsetto per la trasmissione del segnale (uscita 1) e l'interfaccia service (CDI-RJ45).

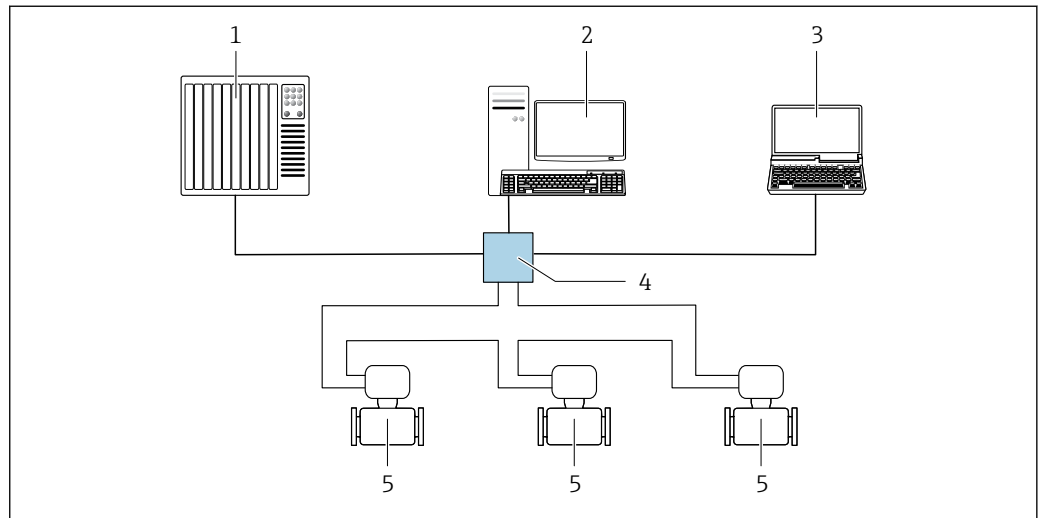

A0033725

31 Opzioni per funzionamento a distanza mediante rete EtherNet/IP: topologia ad anello

- 1 Sistema di automazione, z. B. "RSLogix" (Rockwell Automation)
- 2 Postazione per il controllo del misuratore: con profilo Custom Add-On per RSLogix 5000 (Rockwell Automation) o con Electronic Data Sheet (EDS)
- 3 Computer con web browser per accedere al web server integrato o con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 4 Switch Ethernet standard, ad es. Scalance X204 (Siemens)
- 5 Misuratore

### Interfaccia service


#### Mediante Interfaccia service (CDI-RJ45)

È possibile stabilire una connessione punto-punto per configurare il dispositivo sul posto. In alternativa, si può utilizzare una connessione tramite Modbus TCP. La connessione si effettua con la custodia aperta, direttamente tramite l'interfaccia service del dispositivo (CDI-RJ45).

**i** Su richiesta è disponibile un adattatore di collegamento tra RJ45 e il connettore M12 per le aree sicure:

Codice d'ordine per "Accessori", opzione **NB**: "Adattatore RJ45-M12 (interfaccia service)"


L'adattatore serve a collegare l'interfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12 montato nell'ingresso cavo. La connessione all'interfaccia service può essere stabilita mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.

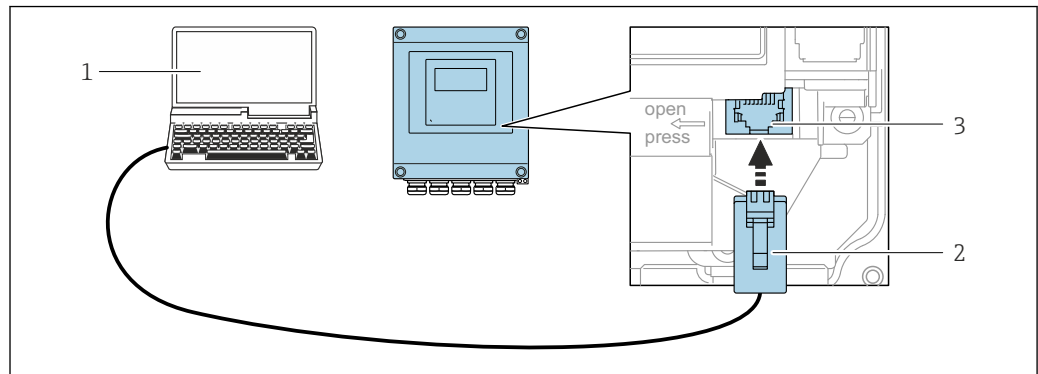*Trasmettitore Proline 500 – digital*

A0029163

32 Connessione mediante interfaccia service (CDI-RJ45)

- 1 Computer con web browser per accedere al web server integrato o con tool operativo, ad es. "FieldCare", "DeviceCare" con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 2 Cavo di collegamento Ethernet standard con connettore RJ45
- 3 Interfaccia service (CDI-RJ45) del misuratore con accesso al web server integrato

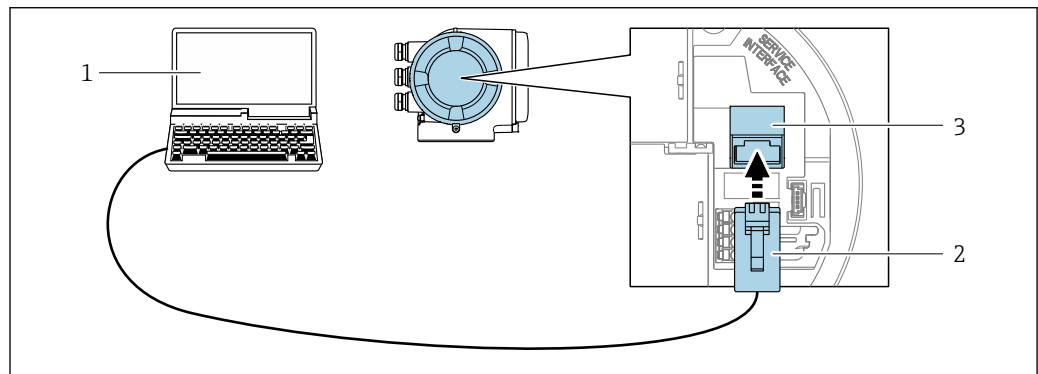*Trasmettitore Proline 500*


A0027563

33 Connessione mediante interfaccia service (CDI-RJ45)

- 1 Computer con web browser per accedere al web server integrato o con tool operativo, ad es. "FieldCare", "DeviceCare", con COM DTM "CDI Communication TCP/IP" o Modbus DTM
- 2 Cavo di collegamento Ethernet standard con connettore RJ45
- 3 Interfaccia service (CDI-RJ45) del misuratore con accesso al web server integrato

*Mediante interfaccia WLAN*

L'interfaccia WLAN opzionale è disponibile sulla seguente versione del dispositivo:  
Codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione G "A 4 righe, illum.; Touch Control +WLAN"

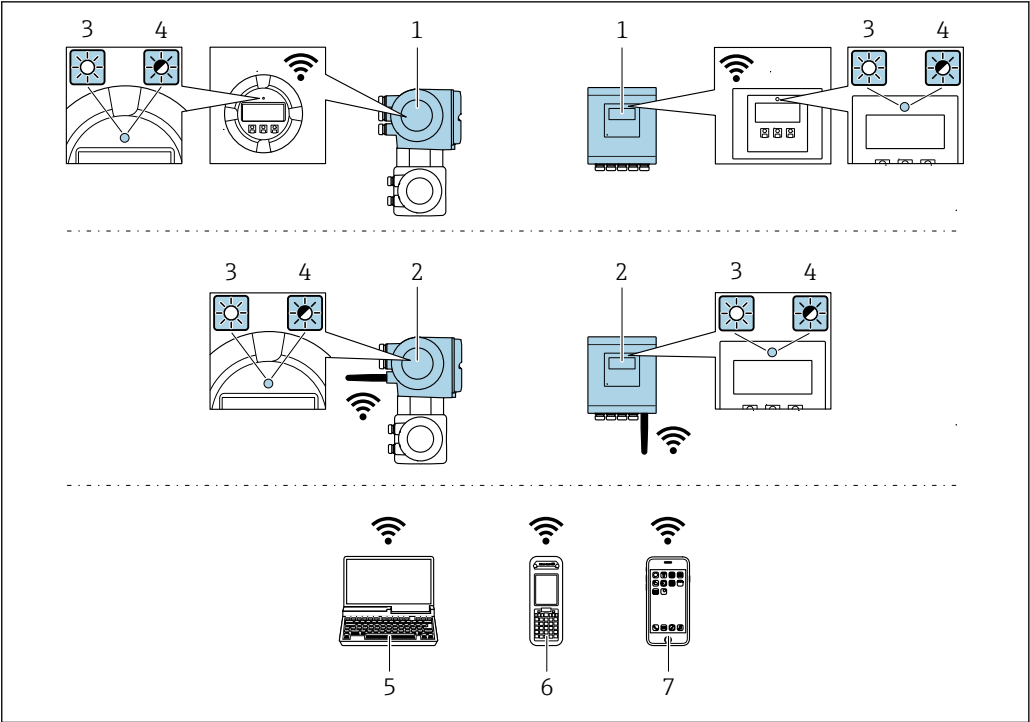

A0034569

- 1 Trasmettitore con antenna WLAN integrata
- 2 Trasmettitore con antenna WLAN esterna
- 3 LED sempre acceso: la ricezione WLAN è abilitata sul misuratore
- 4 LED lampeggiante: connessione WLAN stabilita tra unità operativa e misuratore
- 5 Computer con interfaccia WLAN e web browser per accedere al web server integrato nel dispositivo o con tool operativo ad es. FieldCare, DeviceCare)
- 6 Terminale mobile portatile con interfaccia WLAN e web browser per accedere al web server integrato nel dispositivo o con tool operativo ad es. FieldCare, DeviceCare)
- 7 Smartphone o tablet (ad es. Field Xpert SMT70)

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione                    | WLAN: IEEE 802.11 b/g (2,4 GHz) <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Access point con server DHCP (impostazione di fabbrica)</li><li>▪ Rete</li></ul>                                                                                                                                                                       |
| Criptatura                  | WPA2-PSK AES-128 (secondo IEEE 802.11i)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Canali WLAN configurabili   | 1...11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grado di protezione         | IP66/67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antenne disponibili         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Antenna interna</li><li>▪ Antenna esterna (opzionale)</li></ul> In caso di condizioni di trasmissione/ricezione insoddisfacenti nel luogo di installazione.<br> È attiva 1 sola antenna alla volta! |
| Portata                     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Antenna interna: tipicamente 10 m (32 ft)</li><li>▪ Antenna esterna: tipicamente 50 m (164 ft)</li></ul>                                                                                                                                                                               |
| Materiali (antenna esterna) | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Antenna: plastica ASA (acrilato di stirene-acrilonitrile) e ottone nichelato</li><li>▪ Adattatore: Acciaio inox e ottone nichelato</li><li>▪ Cavo: polietilene</li><li>▪ Connettore: ottone nichelato</li><li>▪ Staffa ad angolo: acciaio inox</li></ul>                               |

*Configurazione del protocollo Internet del dispositivo mobile***AVVISO**

**Se durante la configurazione si interrompe la connessione WLAN, le impostazioni potrebbero essere perse.**

- Verificare che la connessione WLAN non si interrompa durante la configurazione del dispositivo.

**AVVISO**

**Per evitare conflitti di rete, considerare quanto segue:**

- Evitare di accedere simultaneamente al misuratore dal medesimo dispositivo mobile mediante l'interfaccia service (CDI-RJ45) e l'interfaccia WLAN.
- Attivare solo un'interfaccia service (CDI-RJ45 o interfaccia WLAN).
- Se è richiesta una comunicazione simultanea: configurare dei range di indirizzi IP diversi, ad es. 192.168.0.1 (interfaccia WLAN) e 192.168.1.212 (interfaccia service CDI-RJ45).

*Preparazione del terminale portatile*

- Abilitare WLAN sul terminale portatile.

*Stabilire una connessione WLAN dal terminale portatile al misuratore*

1. Nelle impostazioni WLAN del terminale portatile:  
Selezionare il misuratore usando il nome SSID (ad es. EH\_Promass\_500\_A802000).
2. Se necessario, selezionare il metodo di crittatura WPA2.
3. Inserire la password:  
Numero di serie di fabbrica del misuratore (ad es. L100A802000).
  - ↳ Il LED sul modulo display lampeggia. È ora possibile utilizzare il misuratore con il web browser o FieldCare DeviceCare.



Il numero di serie è riportato sulla targhetta.



Per consentire l'assegnazione rapida e sicura della rete WLAN al punto di misura è consigliabile cambiare il nome SSID. Dovrebbe essere possibile assegnare chiaramente il nuovo nome SSID al punto di misura (ad es. nome tag) perché viene visualizzato come rete WLAN.

*Terminazione della connessione WLAN*

- Terminata la configurazione del dispositivo:  
Interrompere la connessione WLAN tra terminale portatile e misuratore.

## 8.6.2 FieldCare

### Campo di funzioni

Tool di gestione delle risorse asset management di Endress+Hauser basato su FDT (Field Device Technology). Consente la configurazione di tutti i dispositivi da campo intelligenti, presenti nel sistema, e ne semplifica la gestione. L'uso delle informazioni di stato, è anche un sistema semplice, ma efficace, per controllare lo stato e le condizioni dei dispositivi.

Accesso mediante:

- Interfaccia service CDI-RJ45 → 93
- Interfaccia WLAN → 94

Funzioni tipiche:

- Configurazione dei parametri del trasmettitore
- Caricamento e salvataggio dei dati del dispositivo (download/upload)
- Documentazione del punto di misura
- Visualizzazione della cronologia del valore misurato (registratore a traccia continua) e registro degli eventi



■ Istruzioni di funzionamento BA00027S

■ Istruzioni di funzionamento BA00059S



Dove reperire i file descrittivi del dispositivo →  98

### 8.6.3 DeviceCare

#### Campo di funzioni

Tool per collegare e configurare i dispositivi da campo di Endress+Hauser.

Il metodo più veloce per configurare i dispositivi da campo di Endress+Hauser è quello di utilizzare il tool specifico "DeviceCare". Insieme ai DTM (Device Type Managers) rappresenta una soluzione completa e conveniente.



Brochure sull'innovazione IN01047S



Dove reperire i file descrittivi del dispositivo →  98

## 9 Integrazione di sistema

### 9.1 Panoramica dei file descrittivi del dispositivo

#### 9.1.1 Informazioni sulla versione attuale del dispositivo

|                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione firmware                        | 01.00.zz                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sulla copertina del manuale</li> <li>■ Sulla targhetta del trasmettitore</li> <li>■ Versione Firmware<br/>Diagnostica → Informazioni sul dispositivo<br/>→ Versione Firmware</li> </ul> |
| Data di rilascio della versione firmware | 10.2017                                                                                                    | ---                                                                                                                                                                                                                              |
| ID produttore                            | 0x11                                                                                                       | ID del produttore<br>Diagnostica → Informazioni sul dispositivo → ID del produttore                                                                                                                                              |
| Codice del tipo di dispositivo           | 0x103B                                                                                                     | Tipo di dispositivo<br>Diagnostica → Informazioni sul dispositivo → Tipo di dispositivo                                                                                                                                          |
| Revisione del dispositivo                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Revisione principale</li> <li>■ Revisione secondaria 1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sulla targhetta del trasmettitore</li> <li>■ Revisione del dispositivo<br/>Diagnostica → Informazioni sul dispositivo<br/>→ Revisione del dispositivo</li> </ul>                        |
| Profilo del dispositivo                  | Dispositivo generico (tipo di prodotto: 0x2B)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |



Per una panoramica delle diverse versioni firmware del dispositivo → 211

#### 9.1.2 Tool operativi

Il file descrittivo del dispositivo, adatto a ogni singolo tool operativo, è elencato nella successiva tabella con l'informazione su dove reperirlo.

| Tool operativo mediante Interfaccia service (CDI-RJ45) | Dove reperire le descrizioni del dispositivo                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FieldCare                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → Download area</li> <li>■ Chiavetta USB (contattare Endress+Hauser)</li> <li>■ E-mail → Area Download</li> </ul> |
| DeviceCare                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → Download area</li> <li>■ E-mail → Area Download</li> </ul>                                                      |

### 9.2 Panoramica dei file di sistema

| File di sistema                             | Versione                                                                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                    | Come ottenerlo                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electronic Data Sheet (file di sistema EDS) | 2.1                                                                                                        | Certificata secondo le seguenti direttive ODVA: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Test di conformità</li> <li>■ Test funzionale</li> <li>■ PlugFest</li> </ul> Supporto Embedded EDS (File Object 0x37) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → Area Download</li> <li>■ File di sistema EDS integrato nel dispositivo: scaricabile mediante web browser</li> </ul> |
| Add-on Profile                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Revisione principale</li> <li>■ Revisione secondaria 1</li> </ul> | File di sistema per software "Studio 5000" (Rockwell Automation)                                                                                                                                               | <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → Area Download                                                                                                                                                |

## 9.3 Integrazione del dispositivo nel sistema



Per informazioni dettagliate sull'integrazione del sistema, consultare le Istruzioni di funzionamento del dispositivo

Una descrizione dettagliata dell'integrazione del dispositivo in un sistema di automazione (ad esempio un sistema Rockwell Automation) è disponibile in un documento separato: [www.endress.com](http://www.endress.com) → Selezionare paese → Soluzioni → Pianificazione Fieldbus → Tecnologie Fieldbus → EtherNet/IP

## 9.4 Trasmissione ciclica dei dati

Trasmissione ciclica dei dati quando si utilizza un Device Master File (file GSD) del dispositivo.

### 9.4.1 Modello a blocchi

Il modello mostra quali input e output, il misuratore rende disponibili come informazione. Lo scambio ciclico dei dati viene effettuato usando una scansione EtherNet/IP

| Misuratore         |                                                                                                    |                                              | Sistema di controllo |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Blocco trasduttore | Gruppo di ingresso, fisso (Assem100) 44 byte →  102                                                | Gruppo di ingresso assegnato permanentemente | →                    |
|                    | Portata massica, gruppo di ingresso, fisso (Assem106) 32 byte →  102                               | Gruppo di ingresso assegnato permanentemente | →                    |
|                    | Portata volumetrica, gruppo di ingresso, fisso (Assem107) 62 byte →  102                           | Gruppo di ingresso assegnato permanentemente | →                    |
|                    | Concentrazione, gruppo di ingresso, fisso <sup>1)</sup> (Assem109) 66 byte →  103                  | Gruppo di ingresso assegnato permanentemente | →                    |
|                    | Correzioni secondo standard API, gruppo di ingresso, fisso <sup>2)</sup> (Assem110) 64 byte →  103 | Gruppo di ingresso assegnato permanentemente | →                    |
|                    | % d'acqua, gruppo di ingresso, fisso <sup>2)</sup> (Assem111) 80 byte →  103                       | Gruppo di ingresso assegnato permanentemente | →                    |
|                    | Heartbeat Monitoring, gruppo di ingresso, fisso <sup>3)</sup> (Assem112) 96 byte →  104            | Gruppo di ingresso assegnato permanentemente | →                    |
|                    | Gruppo di ingresso, personalizzato (Assem101) 88 byte →  104                                       | Gruppo di ingresso configurabile             | →                    |
|                    | Gruppo di uscita, fisso (Assem102) 54 byte →  105                                                  | Gruppo di uscita assegnato permanentemente   | ←                    |
|                    | Gruppo Config (Assem104) 2709 byte →  107                                                          | Configurazione assegnata permanentemente     | →                    |
|                    |                                                                                                    |                                              | EtherNet/IP          |

1) Disponibile solo con il pacchetto applicativo Concentrazione.

2) Disponibile solo con il pacchetto applicativo Petrolio.

3) Disponibile solo con il pacchetto applicativo Heartbeat Verification.

## 9.4.2 Gruppi di ingresso e uscita

### Configurazioni possibili

#### Configurazione 1: proprietario esclusivo multicast

| Gruppo di ingresso, fisso         |                      | Istanza | Dimensione [byte] | RPI min. (ms) |
|-----------------------------------|----------------------|---------|-------------------|---------------|
| Gruppo di ingresso, configurabile | Configurazione       | 0 x 64  | 398               | –             |
| Gruppo di uscita, fisso           | Configurazione O → T | 0 x 66  | 64                | 5             |
| Gruppo di ingresso, fisso         | Configurazione T → O | 0 x 64  | 44                | 5             |

#### Configurazione 2: solo ingresso multicast

| Gruppo di ingresso, fisso         |                      | Istanza | Dimensione [byte] | RPI min. (ms) |
|-----------------------------------|----------------------|---------|-------------------|---------------|
| Gruppo di ingresso, configurabile | Configurazione       | 0 x 68  | 398               | –             |
| Gruppo di uscita, fisso           | Configurazione O → T | 0 x C7  | –                 | –             |
| Gruppo di ingresso, fisso         | Configurazione T → O | 0 x 64  | 44                | 5             |

#### Configurazione 3: proprietario esclusivo multicast

| Gruppo di ingresso, configurabile |                      | Istanza | Dimensione [byte] | RPI min. (ms) |
|-----------------------------------|----------------------|---------|-------------------|---------------|
| Gruppo di ingresso, configurabile | Configurazione       | 0 x 68  | 398               | –             |
| Gruppo di uscita, fisso           | Configurazione O → T | 0 x 66  | 64                | 5             |
| Gruppo di ingresso, fisso         | Configurazione T → O | 0 x 65  | 88                | 5             |

#### Configurazione 4: solo ingresso multicast

| Gruppo di ingresso, configurabile |                      | Istanza | Dimensione [byte] | RPI min. (ms) |
|-----------------------------------|----------------------|---------|-------------------|---------------|
| Gruppo di ingresso, configurabile | Configurazione       | 0 x 68  | 398               | –             |
| Gruppo di uscita, fisso           | Configurazione O → T | 0 x C7  | –                 | –             |
| Gruppo di ingresso, fisso         | Configurazione T → O | 0 x 64  | 88                | 5             |

#### Configurazione 5: proprietario esclusivo multicast

| Gruppo di ingresso, fisso         |                      | Istanza | Dimensione [byte] | RPI min. (ms) |
|-----------------------------------|----------------------|---------|-------------------|---------------|
| Gruppo di ingresso, configurabile | Configurazione       | 0 x 69  | –                 | –             |
| Gruppo di uscita, fisso           | Configurazione O → T | 0 x 66  | 64                | 5             |
| Gruppo di ingresso, fisso         | Configurazione T → O | 0 x 64  | 44                | 5             |

*Configurazione 6: solo ingresso multicast*

| Gruppo di ingresso, fisso         |                      | Istanza | Dimensione [byte] | RPI min. (ms) |
|-----------------------------------|----------------------|---------|-------------------|---------------|
| Gruppo di ingresso, configurabile | Configurazione       | 0 x 69  | –                 | –             |
| Gruppo di uscita, fisso           | Configurazione O → T | 0 x C7  | –                 | –             |
| Gruppo di ingresso, fisso         | Configurazione T → O | 0 x 65  | 44                | 5             |

*Configurazione 7: proprietario esclusivo multicast*

| Gruppo di ingresso, configurabile |                      | Istanza | Dimensione [byte] | RPI min. (ms) |
|-----------------------------------|----------------------|---------|-------------------|---------------|
| Gruppo di ingresso, configurabile | Configurazione       | 0 x 69  | –                 | –             |
| Gruppo di uscita, fisso           | Configurazione O → T | 0 x 66  | 64                | 5             |
| Gruppo di ingresso, fisso         | Configurazione T → O | 0 x 64  | 88                | 5             |

*Configurazione 8: solo ingresso multicast*

| Gruppo di ingresso, configurabile |                      | Istanza | Dimensione [byte] | RPI min. (ms) |
|-----------------------------------|----------------------|---------|-------------------|---------------|
| Gruppo di ingresso, configurabile | Configurazione       | 0 x 69  | –                 | –             |
| Gruppo di uscita, fisso           | Configurazione O → T | 0 x C7  | –                 | –             |
| Gruppo di ingresso, fisso         | Configurazione T → O | 0 x 65  | 88                | 5             |

**Connessioni possibili**

| N.                                                                    | #1       | #2       | #3       | #4       | #5       | #6       | #7       | #8       | #9       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Numero di connessioni</b>                                          | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |
| Gruppo di ingresso, fisso (Assem100)                                  | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Portata massica, gruppo di ingresso, fisso (Assem106)                 |          | X        |          |          |          |          |          |          |          |
| Portata volumetrica, gruppo di ingresso, fisso (Assem107)             |          |          | X        |          |          |          |          |          |          |
| Gruppo di ingresso, personalizzato (Assem101)                         |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |
| Viscosità, gruppo di ingresso, fisso (Assem108)                       |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |
| Concentrazione, gruppo di ingresso, fisso (Assem109)                  |          |          |          |          |          | X        |          |          |          |
| Correzioni secondo standard API, gruppo di ingresso, fisso (Assem110) |          |          |          |          |          |          | X        |          |          |
| % d'acqua, gruppo di ingresso, fisso (Assem111)                       |          |          |          |          |          |          |          | X        |          |
| Heartbeat Monitoring, gruppo di ingresso, fisso (Assem112)            |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |

**Gruppo di ingresso assegnato permanentemente***Gruppo di ingresso, fisso (Assem100), 44 byte*

| Descrizione                          | Byte    |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Intestazione file (non visibile)  | 1...4   |
| 2. Diagnostica attuale <sup>1)</sup> | 5...8   |
| 3. Portata massica                   | 9...12  |
| 4. Portata volumetrica               | 13...16 |
| 5. Portata volumetrica compensata    | 17...20 |
| 6. Temperatura                       | 21...24 |
| 7. Densità                           | 25...28 |
| 8. Densità di riferimento            | 29...32 |
| 9. Totalizzatore 1                   | 33...36 |
| 10. Totalizzatore 2                  | 37...40 |
| 11. Totalizzatore 3                  | 41...44 |

1) Informazioni diagnostiche tramite EtherNet/IP →  111*Portata massica, gruppo di ingresso, fisso (Assem106), 32 byte*

| Descrizione                          | Byte    |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Intestazione file (non visibile)  | 1...4   |
| 2. Diagnostica attuale <sup>1)</sup> | 5...8   |
| 3. Portata massica                   | 9...12  |
| 4. Densità                           | 13...16 |
| 5. Temperatura                       | 17...20 |
| 6. Totalizzatore 1                   | 21...24 |
| 7. Unità di portata massica          | 25...26 |
| 8. Unità di densità                  | 27...28 |
| 9. Unità di temperatura              | 29...30 |
| 10. Unità del totalizzatore 1        | 31...32 |

1) Informazioni diagnostiche tramite EtherNet/IP →  111*Portata volumetrica, gruppo di ingresso, fisso (Assem107), 62 byte*

| Descrizione                                   | Byte    |
|-----------------------------------------------|---------|
| 1. Portata massica, gruppo di ingresso, fisso | 1...32  |
| 2. Portata volumetrica                        | 33...36 |
| 3. Portata volumetrica compensata             | 37...40 |
| 4. Densità di riferimento                     | 41...44 |
| 5. Totalizzatore 2                            | 45...48 |
| 6. Totalizzatore 3                            | 49...52 |
| 7. Unità di portata volumetrica               | 53...54 |
| 8. Unità di portata volumetrica compensata    | 55...56 |
| 9. Unità della densità di riferimento         | 57...58 |

| Descrizione                   | Byte    |
|-------------------------------|---------|
| 10. Unità del totalizzatore 2 | 59...60 |
| 11. Unità del totalizzatore 3 | 61...62 |

*Concentrazione, gruppo di ingresso, fisso (Assem109), 66 byte <sup>1)</sup>*

| Descrizione                                    | Byte    |
|------------------------------------------------|---------|
| 1. Portata massica, gruppo di ingresso, fisso  | 1...32  |
| 2. Portata massica trasportata                 | 33...36 |
| 3. Portata massica trasportante                | 37...40 |
| 4. Portata volumetrica trasportata             | 41...44 |
| 5. Portata volumetrica trasportante            | 45...48 |
| 6. Portata volumetrica compensata trasportata  | 49...52 |
| 7. Portata volumetrica compensata trasportante | 53...56 |
| 8. Concentrazione                              | 57...60 |
| 9. Unità di portata volumetrica                | 61...62 |
| 10. Unità di portata volumetrica compensata    | 63...64 |
| 11. Unità di concentrazione                    | 65...66 |

1) Disponibile solo con il pacchetto applicativo Concentrazione.

*Correzioni secondo standard API, gruppo di ingresso, fisso (Assem110), 60 byte <sup>1)</sup>*

| Descrizione                                   | Byte    |
|-----------------------------------------------|---------|
| 1. Portata massica, gruppo di ingresso, fisso | 1...32  |
| 2. Densità di riferimento alternativa         | 33...36 |
| 3. Portata GSV                                | 37...40 |
| 4. Portata GSV alternativa                    | 41...44 |
| 5. Portata NSV                                | 45...48 |
| 6. Portata NSV alternativa                    | 49...52 |
| 7. Portata volumetrica S&W                    | 53...56 |
| 8. Unità di portata volumetrica               | 57...58 |
| 9. Unità della densità di riferimento         | 59...60 |

1) Disponibile solo con il pacchetto applicativo Petrolio.

*% d'acqua, gruppo di ingresso, fisso (Assem111), 76 byte <sup>1)</sup>*

| Descrizione                                   | Byte    |
|-----------------------------------------------|---------|
| 1. Portata massica, gruppo di ingresso, fisso | 1...32  |
| 2. Densità del petrolio                       | 33...36 |
| 3. Densità dell'acqua                         | 37...40 |
| 4. Percentuale d'acqua                        | 41...44 |
| 5. Portata massica del petrolio               | 45...48 |
| 6. Portata massica dell'acqua                 | 49...52 |
| 7. Portata volumetrica del petrolio           | 53...56 |
| 8. Portata volumetrica dell'acqua             | 57...60 |

| Descrizione                                    | Byte    |
|------------------------------------------------|---------|
| 9. Portata volumetrica compensata del petrolio | 61...64 |
| 10. Portata volumetrica compensata dell'acqua  | 65...68 |
| 11. Unità di portata volumetrica               | 69...70 |
| 12. Unità di portata volumetrica compensata    | 71...72 |
| 13. Unità di densità del petrolio              | 73...74 |
| 14. Unità di densità dell'acqua                | 75...76 |

1) Disponibile solo con il pacchetto applicativo Petrolio

*Heartbeat Monitoring, gruppo di ingresso, fisso (Assem112), 100 byte<sup>1)</sup>*

| Descrizione                                   | Byte     |
|-----------------------------------------------|----------|
| 1. Portata massica, gruppo di ingresso, fisso | 1...32   |
| 2. Asimmetria del segnale                     | 33...36  |
| 3. Frequenza di oscillazione 0                | 37...40  |
| 4. Frequenza di oscillazione 1                | 41...44  |
| 5. Ampiezza di oscillazione 0                 | 45...48  |
| 6. Ampiezza di oscillazione 1                 | 49...52  |
| 7. Smorzamento di oscillazione 0              | 53...56  |
| 8. Smorzamento di oscillazione 1              | 57...60  |
| 9. Fluttuazione smorzamento tubo 0            | 61...64  |
| 10. Fluttuazione smorzamento tubo 1           | 65...68  |
| 11. Corrente eccitatore 0                     | 69...72  |
| 12. Corrente eccitatore 1                     | 73...76  |
| 13. HBSI                                      | 77...80  |
| 14. Fluttuazione frequenza 0                  | 81...84  |
| 15. Fluttuazione frequenza 1                  | 85...88  |
| 16. Temperatura dell'elettronica              | 89...92  |
| 17. Temperatura del tubo trasportante         | 93...96  |
| 18. Stato della verifica                      | 97...98  |
| 19. Risultati della verifica                  | 99...100 |

1) Disponibile solo con il pacchetto applicativo Heartbeat Verification.

**Gruppo di ingresso, configurabile**

*Gruppo di ingresso, personalizzato (Assem101), 88 byte*

| Descrizione                          | Formato        |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. - 10. Valori di ingresso 1...10   | Real           |
| 11. - 20. Valori di ingresso 11...20 | Double integer |

*Valori di ingresso possibili***Valori di ingresso possibili 1...10:**

|                                                             |                                             |                                                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ■ Off                                                       | ■ Temperatura                               | ■ Corrente eccitatore 0                            |
| ■ Portata massica                                           | ■ Temperatura del tubo                      | ■ Corrente eccitatore 1 <sup>2)</sup>              |
| ■ Portata volumetrica                                       | ■ Temperatura dell'elettronica              | ■ Monitoraggio corrente eccitatore 0               |
| ■ Portata volumetrica compensata                            | ■ Frequenza di oscillazione 0               | ■ Monitoraggio corrente eccitatore 1 <sup>2)</sup> |
| ■ Portata massica trasportata <sup>1)</sup>                 | ■ Frequenza di oscillazione 1 <sup>2)</sup> | ■ HBSI <sup>2)</sup>                               |
| ■ Portata massica trasportante <sup>1)</sup>                | ■ Ampiezza di oscillazione 0                | ■ Totalizzatore 1                                  |
| ■ Portata volumetrica trasportata <sup>1)</sup>             | ■ Ampiezza di oscillazione 1 <sup>2)</sup>  | ■ Totalizzatore 2                                  |
| ■ Portata volumetrica trasportante <sup>1)</sup>            | ■ Fluttuazione frequenza 0                  | ■ Totalizzatore 3                                  |
| ■ Portata volumetrica compensata trasportata <sup>1)</sup>  | ■ Fluttuazione frequenza <sup>2)</sup>      | ■ Densità di riferimento alternativa <sup>3)</sup> |
| ■ Portata volumetrica compensata trasportante <sup>1)</sup> | ■ Smorzamento di oscillazione 0             | ■ Portata GSV <sup>3)</sup>                        |
| ■ Densità                                                   | ■ Smorzamento di oscillazione 1             | ■ Portata GSV alternativa <sup>3)</sup>            |
| ■ Densità di riferimento                                    | ■ Fluttuazione smorzamento tubo 0           | ■ Portata NSV <sup>3)</sup>                        |
| ■ Concentrazione <sup>1)</sup>                              | ■ Fluttuazione smorzamento tubo 1           | ■ Portata NSV alternativa <sup>3)</sup>            |
|                                                             | ■ Asimmetria del segnale                    | ■ Portata volumetrica S&W <sup>3)</sup>            |

1) Disponibile solo con il pacchetto applicativo Concentrazione.

2) Disponibile solo con il pacchetto applicativo Heartbeat Verification

3) Disponibile solo con il pacchetto applicativo Petrolio.

**Valori di ingresso possibili 11...20:**

|                                           |                                      |                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ■ Off                                     | ■ Unità di temperatura               | ■ Unità del totalizzatore 1       |
| ■ Diagnostica attuale                     | ■ Unità di densità                   | ■ Unità del totalizzatore 2       |
| ■ Diagnostica precedente                  | ■ Unità della densità di riferimento | ■ Unità del totalizzatore 3       |
| ■ Unità di portata massica                | ■ Unità di concentrazione            | ■ Risultati della verifica        |
| ■ Unità di portata volumetrica            | ■ Unità di corrente                  | ■ Stato della verifica            |
| ■ Unità di portata volumetrica compensata |                                      | ■ Stato di regolazione dello zero |

**Gruppo di uscita assegnato permanentemente***Gruppo di uscita, fisso (Assem102), 54 byte*

| Descrizione (formato)                         | Byte | Bit | Valore                          |
|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------------|
| 1. Totalizzatore 1                            | 1    | 0   | ■ 0: Disabilita<br>■ 1: Abilita |
| 2. Totalizzatore 2                            |      | 1   |                                 |
| 3. Totalizzatore 3                            |      | 2   |                                 |
| 4. Verifica                                   |      | 3   |                                 |
| 5. Concentrazione del tipo di fluido          |      | 4   |                                 |
| 6. Compensazione, pressione                   |      | 5   |                                 |
| 7. Compensazione della densità di riferimento |      | 6   |                                 |
| 8. Compensazione, temperatura                 |      | 7   |                                 |
| 9. % valore correzione S&W                    | 2    | 0   | ■ 0: Disabilita<br>■ 1: Abilita |
| 10. Percentuale d'acqua                       |      | 1   |                                 |
| 11. Portata in stand-by                       |      | 2   |                                 |
| 12. Regolazione dello zero                    |      | 3   |                                 |
| 13. Non utilizzato                            |      | 4   |                                 |
| 14. Non utilizzato                            |      | 5   |                                 |
| 15. Non utilizzato                            |      | 6   |                                 |
| 16. Non utilizzato                            |      | 7   |                                 |

| Descrizione (formato)                                    | Byte    | Bit | Valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. Non utilizzato                                       | 3...4   | 16  | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18. Controllo totalizzatore 1 (integer)                  | 5...6   | 16  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -32226 (0): Aggiungi</li> <li>■ -32490 (1): Reset e arresta</li> <li>■ -32228 (2): Valore predefinito e arresta</li> <li>■ 198 (3): Reset e aggiungi</li> <li>■ 199 (4): Valore predefinito e aggiungi</li> <li>■ 32608 (3): Arresta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19. Controllo totalizzatore 2 (integer)                  | 7...8   | 16  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20. Controllo totalizzatore 3 (integer)                  | 9...10  | 16  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21. Avvio verifica (integer)                             | 11...12 | 16  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 32823 (0): Annulla</li> <li>■ 33158 (1): Avvia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22. Seleziona la concentrazione del tipo di fluido       | 13...14 | 16  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3062 (0): Fruttosio acquoso</li> <li>■ 3063 (0): Glucosio acquoso</li> <li>■ 3068 (0): Acido cloridrico acquoso</li> <li>■ 3077 (0): Perossido di idrogeno acquoso</li> <li>■ 3065 (0): Saccarosio acquoso</li> <li>■ 3064 (0): Zucchero invertito acquoso</li> <li>■ 3069 (0): Acido nitrico acquoso</li> <li>■ 3070 (0): Acido fosforico acquoso</li> <li>■ 3075 (0): Idrossido di potassio acquoso</li> <li>■ 3071 (0): Idrossido di sodio acquoso</li> <li>■ 3060 (0): Acqua all'etanolo</li> <li>■ 3061 (0): Acqua al metanolo</li> <li>■ 3066 (0): Nitrato di ammonio in acqua</li> <li>■ 3067 (0): Cloruro di ferro in acqua</li> <li>■ 3073 (0): Sciroppo di mais ad alto tenore di fruttosio 42</li> <li>■ 3074 (0): Sciroppo di mais ad alto tenore di fruttosio 55</li> <li>■ 3072 (0): Sciroppo di mais ad alto tenore di fruttosio 90</li> <li>■ 3092 (0): Volume percentuale / Massa percentuale</li> <li>■ 3081 (0): Mosto</li> <li>■ 3082 (0): Set di coefficienti 1</li> <li>■ 3083 (0): Set di coefficienti 2</li> <li>■ 3084 (0): Set di coefficienti 3</li> </ul> |
| 23. Non utilizzato                                       | 15...16 | 16  | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24. Pressione esterna (real)                             | 17...20 | 32  | Formato dei dati:<br>Byte 1...4: Pressione esterna<br>Numero a virgola mobile (IEEE754)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25. Unità di pressione esterna (integer)                 | 21...22 | 16  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1610 (11): Pa a</li> <li>■ 1616 (12): kPa a</li> <li>■ 1614 (237): MPa a</li> <li>■ 1137 (7): bar</li> <li>■ 1611 (240): Pa g</li> <li>■ 1617 (240): kPa a</li> <li>■ 1615 (240): MPa a</li> <li>■ 32797 (7): bar g</li> <li>■ 1142 (6): psi a</li> <li>■ 1143 (240): psi g</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26. Non utilizzato                                       | 23...24 | 16  | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27. Densità di riferimento esterna (real)                | 25...28 | 32  | Formato dei dati:<br>Byte 1...4: Pressione di riferimento esterna<br>Numero a virgola mobile (IEEE754)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28. Unità della densità di riferimento esterna (integer) | 29...30 | 16  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 32840 (240): kg/Nm<sup>3</sup></li> <li>■ 32841 (240): kg/Nl</li> <li>■ 32842 (240): g/Scm<sup>3</sup></li> <li>■ 32843 (240): kg/Scm<sup>3</sup></li> <li>■ 32844 (240): lb/Sft<sup>3</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Descrizione (formato)                         | Byte    | Bit | Valore                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. Non utilizzato                            | 31...32 | 16  | –                                                                                                                                                                                    |
| 30. Temperatura esterna (real)                | 33...36 | 32  | Formato dei dati:<br>Byte 1...4: Temperatura esterna<br>Numero a virgola mobile (IEEE754)                                                                                            |
| 31. Unità di temperatura esterna (integer)    | 37...38 | 16  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1001 (32): °C</li> <li>■ 1002 (33): °F</li> <li>■ 1000 (35): K</li> <li>■ 1003 (34): °R</li> </ul>                                          |
| 32. Non utilizzato                            | 39...40 | 16  | –                                                                                                                                                                                    |
| 33. % valore esterno S&W (real)               | 41...44 | 32  | Formato dei dati:<br>Byte 1-4: Valore esterno, % S&W<br>Numero a virgola mobile (IEEE754)                                                                                            |
| 34. Valore esterno, % d'acqua (real)          | 45...48 | 32  | Formato dei dati:<br>Byte 1-4: Valore esterno, % d'acqua<br>Numero a virgola mobile (IEEE754)                                                                                        |
| 35. Monitoraggio portata in stand-by          | 49...50 | 16  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 33004 (0): Off</li> <li>■ 33006 (1): On</li> </ul>                                                                                          |
| 36. Monitoraggio della regolazione dello zero | 51...52 | 16  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 32823 (0): Annulla</li> <li>■ 33242 (0): Attiva</li> <li>■ 248 (0): Errore di regolazione dello zero</li> <li>■ 33158 (1): Avvia</li> </ul> |

### Gruppo di configurazione assegnato permanentemente

Gruppo config. (Assem104), 2704 byte

| Descrizione (formato)                                                           | Bit | Byte | Offset |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| 1. Nessuna                                                                      | 32  | 4    | 0      |
| 2. Parametro 36 – Protezione scrittura                                          | 8   | 1    | 4      |
| 3. Nessuna                                                                      | 8   | 1    | 5      |
| 4. Parametro 87 Unità di sistema Unità di portata massica                       | 16  | 2    | 6      |
| 5. Parametro 86 Unità di sistema Unità di massa                                 | 16  | 2    | 8      |
| 6. Parametro 93 Unità di sistema Unità di portata volumetrica                   | 16  | 2    | 10     |
| 7. Parametro 92 Unità di sistema Unità di volume                                | 16  | 2    | 12     |
| 8. Parametro 80 Unità di sistema Unità di portata volumetrica compensata        | 16  | 2    | 14     |
| 9. Parametro 79 Unità di sistema Unità di volume compensato                     | 16  | 2    | 16     |
| 10. Parametro 81 Unità di sistema Unità di densità                              | 16  | 2    | 18     |
| 11. Parametro 89 Unità di sistema Unità della densità di riferimento            | 16  | 2    | 20     |
| 12. Parametro 91 Unità di sistema Unità di temperatura                          | 16  | 2    | 22     |
| 13. Nessuna                                                                     | 16  | 2    | 24     |
| 14. Parametro 88 Unità di sistema Unità di pressione                            | 16  | 2    | 26     |
| 15. Parametro 85 Unità di sistema Unità di viscosità cinematica                 | 16  | 2    | 28     |
| 16. Parametro 84 Unità di sistema Unità di viscosità dinamica                   | 16  | 2    | 30     |
| 17. Parametro 78 Unità di sistema Unità di concentrazione                       | 16  | 2    | 32     |
| 18. Parametro 82 Unità di sistema Unità di densità del petrolio                 | 16  | 2    | 34     |
| 19. Parametro 83 Unità di sistema Unità di densità dell'acqua                   | 16  | 2    | 36     |
| 20. Parametro 90 Unità di sistema Unità della densità di riferimento dell'acqua | 16  | 2    | 38     |

| Descrizione (formato) |               |                                   |                                          | Bit | Byte | Offset |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----|------|--------|
| 21.                   | Nessuna       |                                   |                                          | 32  | 4    | 40     |
| 22.                   | Nessuna       |                                   |                                          | 16  | 2    | 44     |
| 23.                   | Parametro 224 | –                                 | Inserimento codice di accesso            | 16  | 2    | 46     |
| 24.                   | Parametro 94  | Totalizzatore 1                   | Assegnazione della variabile di processo | 16  | 2    | 48     |
| 25.                   | Parametro 106 | Totalizzatore 1                   | Unità del totalizzatore                  | 16  | 2    | 50     |
| 26.                   | Parametro 103 | Totalizzatore 1                   | Modalità operativa totalizzatore         | 16  | 2    | 52     |
| 27.                   | Parametro 100 | Totalizzatore 1                   | Modalità di guasto                       | 16  | 2    | 54     |
| 28.                   | Parametro 244 | Funzionamento totalizzatore       | Tot. valore preimpostato 1               | 32  | 4    | 56     |
| 29.                   | Parametro 97  | Funzionamento totalizzatore       | Controllo totalizzatore 1                | 16  | 2    | 60     |
| 30.                   | Parametro 95  | Totalizzatore 2                   | Assegnazione della variabile di processo | 16  | 2    | 62     |
| 31.                   | Parametro 107 | Totalizzatore 2                   | Unità del totalizzatore                  | 16  | 2    | 64     |
| 32.                   | Parametro 104 | Totalizzatore 2                   | Modalità operativa totalizzatore         | 16  | 2    | 66     |
| 33.                   | Parametro 101 | Totalizzatore 2                   | Modalità di guasto                       | 16  | 2    | 68     |
| 34.                   | Parametro 98  | Funzionamento totalizzatore       | Controllo totalizzatore 2                | 16  | 2    | 70     |
| 35.                   | Parametro 245 | Funzionamento totalizzatore       | Tot. valore preimpostato 2               | 32  | 4    | 72     |
| 36.                   | Parametro 96  | Totalizzatore 3                   | Assegnazione della variabile di processo | 16  | 2    | 76     |
| 37.                   | Parametro 108 | Totalizzatore 3                   | Unità del totalizzatore                  | 16  | 2    | 78     |
| 38.                   | Parametro 105 | Totalizzatore 3                   | Modalità operativa totalizzatore         | 16  | 2    | 80     |
| 39.                   | Parametro 102 | Totalizzatore 3                   | Modalità di guasto                       | 16  | 2    | 82     |
| 40.                   | Parametro 246 | Funzionamento totalizzatore       | Tot. valore preimpostato 3               | 32  | 4    | 84     |
| 41.                   | Parametro 99  | Funzionamento totalizzatore       | Controllo totalizzatore 3                | 16  | 2    | 88     |
| 42.                   | Parametro 16  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 1          | 16  | 2    | 90     |
| 43.                   | Parametro 27  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 2          | 16  | 2    | 92     |
| 44.                   | Parametro 29  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 3          | 16  | 2    | 94     |
| 45.                   | Parametro 30  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 4          | 16  | 2    | 96     |
| 46.                   | Parametro 31  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 5          | 16  | 2    | 98     |
| 47.                   | Parametro 32  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 6          | 16  | 2    | 100    |
| 48.                   | Parametro 33  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 7          | 16  | 2    | 102    |
| 49.                   | Parametro 34  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 8          | 16  | 2    | 104    |
| 50.                   | Parametro 35  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 9          | 16  | 2    | 106    |
| 51.                   | Parametro 17  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 10         | 16  | 2    | 108    |
| 52.                   | Parametro 18  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 11         | 16  | 2    | 110    |
| 53.                   | Parametro 19  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 12         | 16  | 2    | 112    |
| 54.                   | Parametro 20  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 13         | 16  | 2    | 114    |
| 55.                   | Parametro 21  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 14         | 16  | 2    | 116    |
| 56.                   | Parametro 22  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 15         | 16  | 2    | 118    |
| 57.                   | Parametro 23  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 16         | 16  | 2    | 120    |
| 58.                   | Parametro 24  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 17         | 16  | 2    | 122    |
| 59.                   | Parametro 25  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 18         | 16  | 2    | 124    |
| 60.                   | Parametro 26  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 19         | 16  | 2    | 126    |
| 61.                   | Parametro 28  | Gruppo di ingresso, configurabile | Gruppo di ingresso, posizione 20         | 16  | 2    | 128    |

| Descrizione (formato) |               |                                              |                                                              | Bit | Byte | Offset |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| 62.                   | Parametro 38  | Regolazione del sensore                      | Direzione del flusso                                         | 16  | 2    | 130    |
| 63.                   | Parametro 40  | Parametri di processo                        | Portata in stand-by                                          | 16  | 2    | 132    |
| 64.                   | Parametro 37  | Bassa portata                                | Assegnazione della variabile di processo                     | 16  | 2    | 134    |
| 65.                   | Parametro 39  | Rilevamento di tubo vuoto                    | Assegnazione della variabile di processo                     | 16  | 2    | 136    |
| 66.                   | Parametro 41  | Calcolo della portata volumetrica compensata | Calcolo della portata volumetrica compensata                 | 16  | 2    | 138    |
| 67.                   | Parametro 188 | Bassa portata                                | Punto di attivazione per taglio bassa portata                | 32  | 4    | 140    |
| 68.                   | Parametro 187 | Bassa portata                                | Valore di disattivazione taglio bassa portata                | 32  | 4    | 144    |
| 69.                   | Parametro 209 | Bassa portata                                | Soppressione shock di pressione                              | 32  | 4    | 148    |
| 70.                   | Parametro 191 | Rilevamento di tubo vuoto                    | Valore inferiore rilevamento di tubo parzialmente pieno      | 32  | 4    | 152    |
| 71.                   | Parametro 189 | Rilevamento di tubo parzialmente pieno       | Valore superiore rilevamento di tubo parzialmente pieno      | 32  | 4    | 156    |
| 72.                   | Parametro 190 | Rilevamento di tubo vuoto                    | Tempo di risposta rilevamento di tubo parzialmente pieno     | 32  | 4    | 160    |
| 73.                   | Parametro 182 | Calcolo della portata volumetrica compensata | Densità di riferimento fissa                                 | 32  | 4    | 164    |
| 74.                   | Parametro 186 | Calcolo della portata volumetrica compensata | Coefficiente di espansione lineare                           | 32  | 4    | 168    |
| 75.                   | Parametro 211 | Calcolo della portata volumetrica compensata | Coefficiente di espansione quadratico                        | 32  | 4    | 172    |
| 76.                   | Parametro 210 | Calcolo della portata volumetrica compensata | Temperatura di riferimento                                   | 32  | 4    | 176    |
| 77.                   | Parametro 183 | Parametri di processo                        | Smorzamento della portata                                    | 32  | 4    | 180    |
| 78.                   | Parametro 184 | Parametri di processo                        | Smorzamento della densità                                    | 32  | 4    | 184    |
| 79.                   | Parametro 185 | Parametri di processo                        | Smorzamento della temperatura                                | 32  | 4    | 188    |
| 80.                   | Parametro 5   | Compensazione esterna                        | Compensazione della pressione                                | 16  | 2    | 192    |
| 81.                   | Parametro 6   | Compensazione esterna                        | Modo temperatura                                             | 16  | 2    | 194    |
| 82.                   | Parametro 2   | Selezione del fluido                         | Selezione fluido                                             | 16  | 2    | 196    |
| 83.                   | Parametro 3   | Selezione del fluido                         | Selezione tipo di gas                                        | 16  | 2    | 198    |
| 84.                   | Parametro 119 | Compensazione esterna                        | Valore di pressione                                          | 32  | 4    | 200    |
| 85.                   | Parametro 133 | Selezione del fluido                         | Coefficiente termico velocità del suono                      | 32  | 4    | 204    |
| 86.                   | Parametro 128 | Selezione del fluido                         | Velocità del suono di riferimento                            | 32  | 4    | 208    |
| 87.                   | Parametro 115 | Rilevamento di tubo vuoto                    | Smorzamento max. rilevamento di tubo vuoto                   | 32  | 4    | 212    |
| 88.                   | Parametro 241 | Impostazioni di diagnostica                  | Ritardo allarme                                              | 32  | 4    | 216    |
| 89.                   | Parametro 58  | Comportamento diagnostico                    | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 046 | 8   | 1    | 220    |
| 90.                   | Parametro 57  | Comportamento diagnostico                    | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 140 | 8   | 1    | 221    |
| 91.                   | Parametro 59  | Comportamento diagnostico                    | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 144 | 8   | 1    | 222    |
| 92.                   | Parametro 60  | Comportamento diagnostico                    | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 374 | 8   | 1    | 223    |

| Descrizione (formato) |               |                           |                                                              | Bit | Byte | Offset |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| 93.                   | Parametro 61  | Comportamento diagnostico | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 302 | 8   | 1    | 224    |
| 94.                   | Nessuna       |                           |                                                              | 8   | 1    | 225    |
| 95.                   | Parametro 74  | Comportamento diagnostico | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 441 | 16  | 2    | 226    |
| 96.                   | Parametro 75  | Comportamento diagnostico | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 442 | 16  | 2    | 228    |
| 97.                   | Parametro 76  | Comportamento diagnostico | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 443 | 16  | 2    | 230    |
| 98.                   | Parametro 73  | Comportamento diagnostico | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 444 | 16  | 2    | 232    |
| 99.                   | Parametro 62  | Comportamento diagnostico | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 830 | 8   | 1    | 234    |
| 100.                  | Parametro 63  | Comportamento diagnostico | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 831 | 8   | 1    | 235    |
| 101.                  | Parametro 64  | Comportamento diagnostico | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 832 | 8   | 1    | 236    |
| 102.                  | Parametro 65  | Comportamento diagnostico | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 833 | 8   | 1    | 237    |
| 103.                  | Parametro 66  | Comportamento diagnostico | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 834 | 8   | 1    | 238    |
| 104.                  | Parametro 67  | Comportamento diagnostico | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 835 | 8   | 1    | 239    |
| 105.                  | Parametro 72  | Comportamento diagnostico | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 862 | 16  | 2    | 240    |
| 106.                  | Parametro 68  | Comportamento diagnostico | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 912 | 8   | 1    | 242    |
| 107.                  | Parametro 69  | Comportamento diagnostico | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 913 | 8   | 1    | 243    |
| 108.                  | Parametro 70  | Comportamento diagnostico | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 944 | 8   | 1    | 244    |
| 109.                  | Parametro 71  | Comportamento diagnostico | Assegnazione comportamento per informazioni diagnostiche 948 | 8   | 1    | 245    |
| 110.                  | Nessuna       |                           |                                                              | 32  | 4    | 246    |
| 111.                  | Nessuna       |                           |                                                              | 16  | 2    | 250    |
| 112.                  | Parametro 12  | Concentrazione            | Tipo di liquido                                              | 16  | 2    | 252    |
| 113.                  | Nessuna       |                           |                                                              | 32  | 4    | 254    |
| 114.                  | Nessuna       |                           |                                                              | 16  | 2    | 258    |
| 115.                  | Parametro 138 | Concentrazione            | Coefficiente A0                                              | 32  | 4    | 260    |
| 116.                  | Parametro 141 | Concentrazione            | Coefficiente A1                                              | 32  | 4    | 264    |
| 117.                  | Parametro 144 | Concentrazione            | Coefficiente A2                                              | 32  | 4    | 268    |
| 118.                  | Parametro 147 | Concentrazione            | Coefficiente A3                                              | 32  | 4    | 272    |
| 119.                  | Parametro 150 | Concentrazione            | Coefficiente A4                                              | 32  | 4    | 276    |
| 120.                  | Parametro 153 | Concentrazione            | Coefficiente B1                                              | 32  | 4    | 280    |
| 121.                  | Parametro 156 | Concentrazione            | Coefficiente B2                                              | 32  | 4    | 284    |
| 122.                  | Parametro 159 | Concentrazione            | Coefficiente B3                                              | 32  | 4    | 288    |
| 123.                  | Parametro 162 | Concentrazione            | Coefficiente D1                                              | 32  | 4    | 292    |
| 124.                  | Parametro 165 | Concentrazione            | Coefficiente D2                                              | 32  | 4    | 296    |
| 125.                  | Parametro 168 | Concentrazione            | Coefficiente D3                                              | 32  | 4    | 300    |

| Descrizione (formato) |               |                |                                     | Bit | Byte | Offset |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|-----|------|--------|
| 126.                  | Parametro 171 | Concentrazione | Coefficiente D4                     | 32  | 4    | 304    |
| 127.                  | Parametro 55  |                | Modalità Petrolio                   | 16  | 2    | 308    |
| 128.                  | Parametro 53  |                | Gruppo prodotti API                 | 16  | 2    | 310    |
| 129.                  | Parametro 54  |                | Selezione tabella API               | 16  | 2    | 312    |
| 130.                  | Nessuna       |                |                                     | 16  | 2    | 314    |
| 131.                  | Parametro 237 |                | Coefficiente di dilatazione termica | 32  | 4    | 316    |
| 132.                  | Parametro 220 |                | Densità olio, campione              | 32  | 4    | 320    |
| 133.                  | Parametro 235 |                | Temperatura olio, campione          | 32  | 4    | 324    |
| 134.                  | Parametro 230 |                | Pressione olio, campione            | 32  | 4    | 328    |
| 135.                  | Parametro 222 |                | Densità acqua, campione             | 32  | 4    | 332    |
| 136.                  | Parametro 236 |                | Temperatura acqua, campione         | 32  | 4    | 336    |

## 9.5 Informazioni diagnostiche tramite EtherNet/IP

| Segnale di stato | N.  | Testo breve                          | Valore   |
|------------------|-----|--------------------------------------|----------|
|                  | 000 | –                                    | 0        |
| F                | 882 | Segnale in ingresso                  | 16777265 |
| F                | 910 | Tubi non oscillanti                  | 16777296 |
| F                | 437 | Configurazione incompatibile         | 16777312 |
| F                | 242 | Software incompatibile               | 16777319 |
| F                | 252 | Moduli incompatibili                 | 16777323 |
| F                | 272 | Guasto elettronica principale        | 16777337 |
| F                | 270 | Guasto elettronica principale        | 16777340 |
| F                | 271 | Guasto elettronica principale        | 16777341 |
| F                | 270 | Guasto elettronica principale        | 16777343 |
| F                | 270 | Guasto elettronica principale        | 16777344 |
| F                | 825 | Temperatura operativa                | 16777352 |
| F                | 410 | Trasferimento dati                   | 16777355 |
| F                | 273 | Guasto elettronica principale        | 16777368 |
| F                | 270 | Guasto elettronica principale        | 16777375 |
| F                | 083 | Contenuto memoria                    | 16777376 |
| F                | 270 | Guasto elettronica principale        | 16777377 |
| F                | 022 | Temperatura sensore                  | 16777406 |
| F                | 022 | Temperatura sensore                  | 16777407 |
| F                | 833 | Temperatura elettronica troppo bassa | 16777409 |
| F                | 832 | Temperatura elettronica troppo alta  | 16777411 |
| F                | 834 | Temperatura di processo troppo alta  | 16777413 |
| F                | 835 | Temperatura di processo troppo bassa | 16777414 |
| F                | 270 | Guasto elettronica principale        | 16777428 |
| F                | 022 | Temperatura sensore                  | 16777429 |
| F                | 022 | Temperatura sensore                  | 16777430 |
| F                | 062 | Collegamento sensore                 | 16777435 |

| Segnale di stato | N.  | Testo breve                          | Valore   |
|------------------|-----|--------------------------------------|----------|
| F                | 062 | Collegamento sensore                 | 16777436 |
| F                | 311 | Guasto elettronica                   | 16777441 |
| F                | 273 | Guasto elettronica principale        | 16777445 |
| F                | 082 | Memoria dati                         | 16777447 |
| F                | 190 | Evento speciale 2                    | 16777450 |
| F                | 273 | Guasto elettronica principale        | 16777483 |
| F                | 390 | Evento speciale 3                    | 16777490 |
| F                | 062 | Collegamento sensore                 | 16777491 |
| F                | 062 | Collegamento sensore                 | 16777492 |
| F                | 992 | Evento speciale 13                   | 16777503 |
| F                | 590 | Evento speciale 4                    | 16777508 |
| F                | 990 | Evento speciale 5                    | 16777509 |
| F                | 991 | Evento speciale 9                    | 16777510 |
| F                | 591 | Evento speciale 8                    | 16777511 |
| F                | 391 | Evento speciale 7                    | 16777512 |
| F                | 191 | Evento speciale 6                    | 16777513 |
| F                | 262 | Collegamento modulo                  | 16777545 |
| F                | 537 | Configurazione                       | 16777546 |
| F                | 201 | Guasto dispositivo                   | 16777547 |
| F                | 192 | Evento speciale 10                   | 16777552 |
| F                | 392 | Evento speciale 11                   | 16777553 |
| F                | 592 | Evento speciale 12                   | 16777554 |
| F                | 382 | Memoria dati                         | 16777581 |
| F                | 383 | Contenuto memoria                    | 16777582 |
| F                | 283 | Contenuto memoria                    | 16777583 |
| F                | 144 | Errore di misura troppo alto         | 16777671 |
| C                | 411 | Upload/download attivo               | 33554536 |
| C                | 411 | Upload/download attivo               | 33554537 |
| C                | 411 | Upload/download attivo               | 33554540 |
| C                | 484 | Guasto modalità di simulazione       | 33554576 |
| C                | 485 | Simulazione variabile misurata       | 33554579 |
| C                | 453 | Portata in stand-by                  | 33554580 |
| C                | 833 | Temperatura elettronica troppo bassa | 33554625 |
| C                | 832 | Temperatura elettronica troppo alta  | 33554627 |
| C                | 834 | Temperatura di processo troppo alta  | 33554629 |
| C                | 835 | Temperatura di processo troppo bassa | 33554630 |
| C                | 992 | Evento speciale 13                   | 33554719 |
| C                | 192 | Evento speciale 10                   | 33554768 |
| C                | 392 | Evento speciale 11                   | 33554769 |
| C                | 592 | Evento speciale 12                   | 33554770 |
| C                | 495 | Simulazione evento diagnostico       | 33554782 |
| C                | 302 | Verifica del dispositivo attiva      | 33554926 |
| M                | 438 | Dataset                              | 67108970 |

| Segnale di stato | N.   | Testo breve                            | Valore    |
|------------------|------|----------------------------------------|-----------|
| M                | 833  | Temperatura elettronica troppo bassa   | 67109057  |
| M                | 832  | Temperatura elettronica troppo alta    | 67109059  |
| M                | 834  | Temperatura di processo troppo alta    | 67109061  |
| M                | 835  | Temperatura di processo troppo bassa   | 67109062  |
| M                | 311  | Guasto elettronica                     | 67109090  |
| M                | 992  | Evento speciale 13                     | 67109151  |
| M                | 192  | Evento speciale 10                     | 67109200  |
| M                | 392  | Evento speciale 11                     | 67109201  |
| M                | 592  | Evento speciale 12                     | 67109202  |
| S                | 825  | Temperatura operativa                  | 134217861 |
| S                | 825  | Temperatura operativa                  | 134217863 |
| S                | 842  | Soglia di processo                     | 134217873 |
| S                | 862  | Tubo parzialmente pieno                | 134217874 |
| S                | 830  | Temperatura sensore troppo elevata     | 134217920 |
| S                | 833  | Temperatura elettronica troppo bassa   | 134217921 |
| S                | 831  | Temperatura sensore troppo bassa       | 134217922 |
| S                | 832  | Temperatura elettronica troppo alta    | 134217923 |
| S                | 912  | Fluido disomogeneo                     | 134217924 |
| S                | 834  | Temperatura di processo troppo alta    | 134217925 |
| S                | 835  | Temperatura di processo troppo bassa   | 134217926 |
| S                | 046  | Soglia sensore superata                | 134217928 |
| S                | 046  | Soglia sensore superata                | 134217930 |
| S                | 140  | Segnale sensore                        | 134217932 |
| S                | 913  | Fluido inadeguato                      | 134217933 |
| S                | 274  | Guasto elettronica principale          | 134217934 |
| S                | 274  | Guasto elettronica principale          | 134217935 |
| S                | 912  | Fluido disomogeneo                     | 134217951 |
| S                | 912  | Disomogeneo                            | 134218005 |
| S                | 992  | Evento speciale 13                     | 134218015 |
| S                | 843  | Soglia di processo                     | 134218019 |
| S                | 192  | Evento speciale 10                     | 134218064 |
| S                | 392  | Evento speciale 11                     | 134218065 |
| S                | 592  | Evento speciale 12                     | 134218066 |
| S                | 912  | Disomogeneo                            | 134218082 |
| S                | 948  | Smorzamento tubo troppo alto           | 134218088 |
| S                | 944  | Monitoraggio non riuscito              | 134218182 |
| I                | 1089 | Accensione                             | 268435545 |
| I                | 1090 | Reset configurazione                   | 268435546 |
| I                | 1091 | Configurazione modificata              | 268435547 |
| I                | 1110 | Switch protezione scrittura modificato | 268435566 |
| I                | 1111 | Errore regolazione densità             | 268435567 |
| I                | 1137 | Elettronica modificata                 | 268435593 |
| I                | 1151 | Reset della cronologia                 | 268435607 |

| Segnale di stato | N.   | Testo breve                                                 | Valore    |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| I                | 1155 | Reset della temperatura dell'elettronica                    | 268435611 |
| I                | 1157 | Elenco eventi di errore memoria                             | 268435613 |
| I                | 1185 | Backup display eseguito                                     | 268435641 |
| I                | 1186 | Ripristino tramite display eseguito                         | 268435642 |
| I                | 1187 | Impostazioni scaricate con display                          | 268435643 |
| I                | 1188 | Dati display cancellati                                     | 268435644 |
| I                | 1189 | Backup confrontato                                          | 268435645 |
| I                | 1209 | Regolazione densità ok                                      | 268435665 |
| I                | 1221 | Regolazione dello zero nok                                  | 268435677 |
| I                | 1222 | Regolazione dello zero ok                                   | 268435678 |
| I                | 1256 | Display: cambio stato accesso                               | 268435712 |
| I                | 1264 | Sequenza di sicurezza interrotta                            | 268435720 |
| I                | 1335 | Firmware modificato                                         | 268435791 |
| I                | 1361 | Accesso errato a web server                                 | 268435817 |
| I                | 1397 | Fieldbus: cambio stato accesso                              | 268435853 |
| I                | 1398 | CDI: cambio stato accesso                                   | 268435854 |
| I                | 1444 | Verifica dispositivo superata                               | 268435900 |
| I                | 1445 | Verifica dispositivo non superata                           | 268435901 |
| I                | 1446 | Verifica del dispositivo attiva                             | 268435902 |
| I                | 1447 | Registrazione dati di riferimento applicazione              | 268435903 |
| I                | 1448 | Dati di riferimento applicazione registrati                 | 268435904 |
| I                | 1449 | Registrazione dati di riferimento applicazione non riuscita | 268435905 |
| I                | 1450 | Monitoraggio disattivato                                    | 268435906 |
| I                | 1451 | Monitoraggio attivato                                       | 268435907 |
| I                | 1457 | Errore: verifica errore di misura                           | 268435913 |
| I                | 1459 | Verifica modulo I/O non superata                            | 268435915 |
| I                | 1460 | Errore: verifica integrità sensore                          | 268435916 |
| I                | 1461 | Verifica sensore non superata                               | 268435917 |
| I                | 1462 | Errore: verifica modulo elettronico sensore                 | 268435918 |

## 10 Messa in servizio

### 10.1 Verifica finale dell'installazione e delle connessioni

Prima di eseguire la messa in servizio del dispositivo:

- controllare che siano stato eseguite correttamente le verifiche finali dell'installazione e delle connessioni.
- Checklist per "verifica finale dell'installazione" → 35
- Checklist per "verifica finale delle connessioni" → 66

### 10.2 Attivazione del misuratore

- Accendere il dispositivo dopo il corretto superamento della verifica finale del montaggio e delle connessioni.
  - ↳ Se l'avviamento è stato eseguito correttamente, il display locale commuta automaticamente dalla visualizzazione di avviamento a quella operativa.


Se il display locale non visualizza nulla o compare un messaggio di diagnostica, consultare il capitolo "Diagnostica e ricerca guasti" → 180.

### 10.3 Connessione mediante FieldCare

- Per connessione FieldCare → 93
- Per la connessione mediante FieldCare
- Per l'interfaccia utente di FieldCare

### 10.4 Impostazione della lingua operativa

Impostazione di fabbrica: inglese o lingua locale ordinata

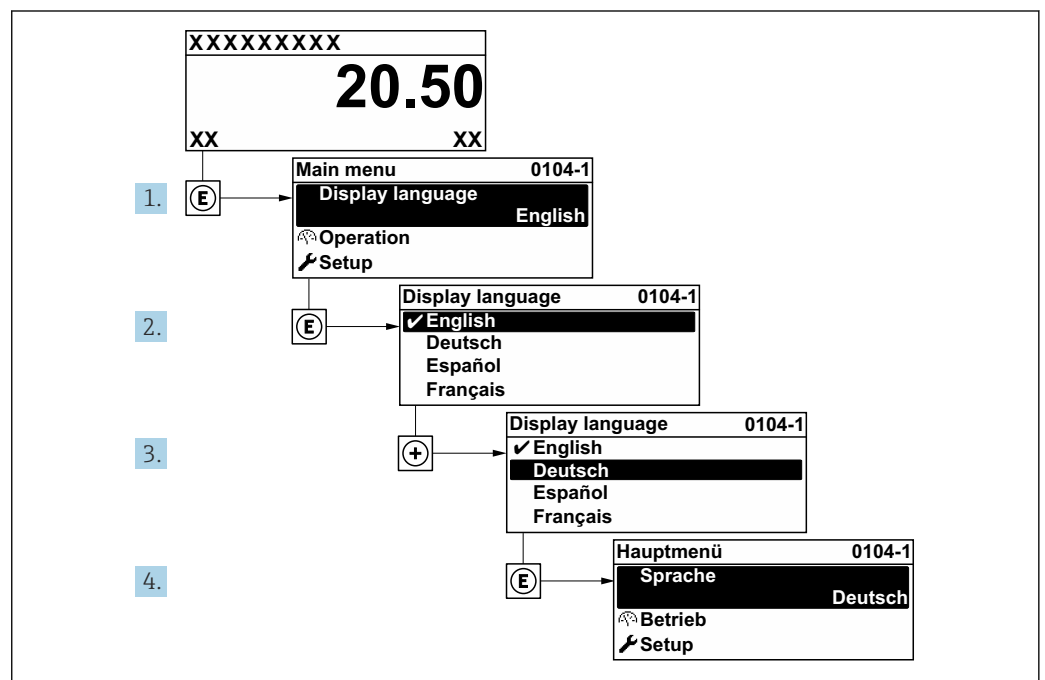


34 Esempio con il display locale

A0029420

## 10.5 Configurazione del dispositivo

Il menu menu **Configurazione** con le relative procedure guidate comprende tutti i parametri richiesti per il funzionamento standard.

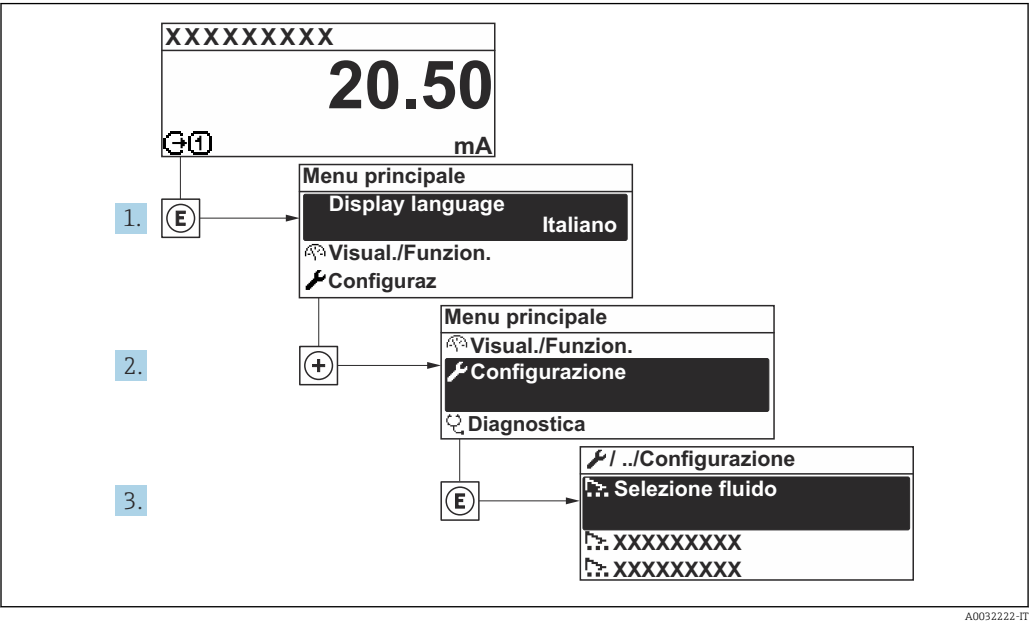

35 Navigazione a menu "Configurazione" utilizzando l'esempio del display locale


**i** Il numero di sottomenu e parametri può variare in base alla versione del dispositivo. Alcuni sottomenu e i relativi parametri non sono descritti nelle Istruzioni di funzionamento. Nella documentazione speciale del dispositivo ("Documentazione supplementare" ) è riportata invece una descrizione.

| Configurazione                                   |   |     |
|--------------------------------------------------|---|-----|
| Tag del dispositivo                              | → | 117 |
| ► Unità di sistema                               | → | 117 |
| ► Comunicazione                                  | → | 119 |
| ► Selezione fluido                               | → | 121 |
| ► Configurazione I/O                             | → | 121 |
| ► Ingresso corrente 1 ... n                      | → | 122 |
| ► Ingresso di stato 1 ... n                      | → | 124 |
| ► Uscita in corrente 1 ... n                     | → | 125 |
| ► Selez. uscita Impulsi/Frequenza/ Stato 1 ... n | → | 128 |
| ► Uscita relè 1 ... n                            | → | 135 |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| ► Display                             | → 138 |
| ► Taglio bassa portata                | → 142 |
| ► Rilevamento tubo parzialmente pieno | → 143 |
| ► Configurazione avanzata             | → 144 |

10.5.1 Definizione del nome del tag

Per consentire una rapida identificazione del punto di misura all'interno del sistema, si può specificare una designazione univoca mediante il parametro **Tag del dispositivo** e cambiare così l'impostazione di fabbrica.

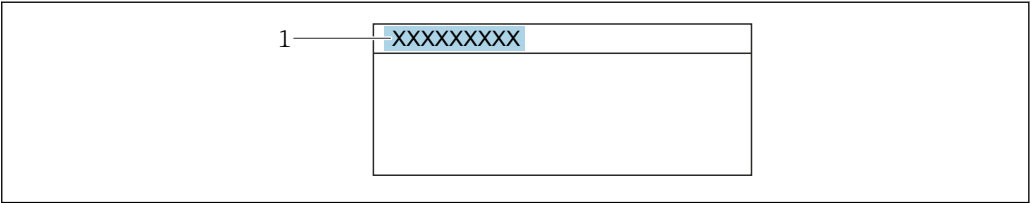

A0029422

36 Intestazione della visualizzazione operativa con la descrizione tag

1 Descrizione tag

 Inserire la descrizione tag nel tool "FieldCare"

Navigazione

Menu "Configurazione" → Tag del dispositivo

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro           | Descrizione                          | Inserimento dell'utente                                                     |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tag del dispositivo | Inserire il tag del punto di misura. | Max. 32 caratteri, come lettere, numeri o caratteri speciali (es. @, %, /). |

10.5.2 Impostazione delle unità di sistema

In sottomenu **Unità di sistema** è possibile impostare le unità di misura di tutte le variabili misurate.

 Il numero di sottomenu e parametri può variare in base alla versione del dispositivo. Alcuni sottomenu e i relativi parametri non sono descritti nelle Istruzioni di funzionamento. Nella documentazione speciale del dispositivo ("Documentazione supplementare") è riportata invece una descrizione.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Unità di sistema

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| ► Unità di sistema       |       |
| Unità di portata massica | → 118 |

|                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità di massa                          | →  118 |
| Unità di portata volumetrica            | →  118 |
| Unità di volume                         | →  118 |
| Unità di portata volumetrica compensata | →  118 |
| Unità di volume compensato              | →  118 |
| Unità di densità                        | →  119 |
| Unità della densità di riferimento      | →  118 |
| Unità di misura temperatura             | →  119 |
| Unità di pressione                      | →  119 |

### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        | Selezione                      | Impostazione di fabbrica                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità di portata massica                | Selezionare l'unità di portata massica.<br><i>Effetto</i><br>L'unità selezionata è utilizzata per:<br>▪ Uscita<br>▪ Taglio di bassa portata<br>▪ Simulazione variabili di processo                                                                                 | Elenco di selezione dell'unità | Specifica per paese:<br>▪ kg/h<br>▪ lb/min                                         |
| Unità di massa                          | Seleziona unità di massa.                                                                                                                                                                                                                                          | Elenco di selezione dell'unità | Specifica per paese:<br>▪ kg<br>▪ lb                                               |
| Unità di portata volumetrica            | Selezione dell'unità di portata volumetrica.<br><i>Effetto</i><br>L'unità selezionata è utilizzata per:<br>▪ Uscita<br>▪ Taglio di bassa portata<br>▪ Simulazione variabili di processo                                                                            | Elenco di selezione dell'unità | Specifica per paese:<br>▪ l/h<br>▪ gal/min (us)                                    |
| Unità di volume                         | Selezione dell'unità di volume.                                                                                                                                                                                                                                    | Elenco di selezione dell'unità | Specifica per paese:<br>▪ l (DN > 150 (6"): opzione m <sup>3</sup> )<br>▪ gal (us) |
| Unità di portata volumetrica compensata | Selezionare l'unità di portata volumetrica compensata.<br><i>Effetto</i><br>L'unità selezionata è utilizzata per:<br>Parametro <b>Portata volumetrica compensata</b> (→  170) | Elenco di selezione dell'unità | Specifica per paese:<br>▪ NI/h<br>▪ Sft <sup>3</sup> /min                          |
| Unità di volume compensato              | Selezionare l'unità di portata volumetrica compensata.                                                                                                                                                                                                             | Elenco di selezione dell'unità | Specifica per paese:<br>▪ NI<br>▪ Sft <sup>3</sup>                                 |
| Unità della densità di riferimento      | Selezionare l'unità della densità di riferimento.                                                                                                                                                                                                                  | Elenco di selezione dell'unità | Dipende dal paese di destinazione<br>▪ kg/NI<br>▪ lb/Sft <sup>3</sup>              |

| Parametro                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Selezione                      | Impostazione di fabbrica                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità di densità            | Selezionare l'unità di densità.<br><i>Effetto</i><br>L'unità selezionata è utilizzata per: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uscita</li> <li>■ Simulazione variabili di processo</li> <li>■ Regolazione della densità (menu <b>Esperto</b>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Elenco di selezione dell'unità | Specifica per paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ kg/l</li> <li>■ lb/ft<sup>3</sup></li> </ul> |
| Unità di densità 2          | Selezionare la seconda unità di densità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elenco di selezione dell'unità | Specifica per paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ kg/l</li> <li>■ lb/ft<sup>3</sup></li> </ul> |
| Unità di misura temperatura | Selezionare l'unità di temperatura.<br><i>Effetto</i><br>L'unità selezionata è utilizzata per: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Parametro <b>Temperatura dell'elettronica</b> (6053)</li> <li>■ Parametro <b>Valore massimo</b> (6051)</li> <li>■ Parametro <b>Valore minimo</b> (6052)</li> <li>■ Parametro <b>Temperatura esterna</b> (6080)</li> <li>■ Parametro <b>Valore massimo</b> (6108)</li> <li>■ Parametro <b>Valore minimo</b> (6109)</li> <li>■ Parametro <b>Temperatura del tubo trasportante</b> (6027)</li> <li>■ Parametro <b>Valore massimo</b> (6029)</li> <li>■ Parametro <b>Valore minimo</b> (6030)</li> <li>■ Parametro <b>Temperatura di riferimento</b> (1816)</li> <li>■ Parametro <b>Temperatura</b></li> </ul> | Elenco di selezione dell'unità | Specifica per paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ °C</li> <li>■ °F</li> </ul>                  |
| Unità di pressione          | Selezionare l'unità della pressione di processo.<br><i>Effetto</i><br>L'unità ingegneristica è ottenuta da: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Parametro <b>Valore di pressione</b> (→  121)</li> <li>■ Parametro <b>Pressione esterna</b> (→  121)</li> <li>■ Valore di pressione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Elenco di selezione dell'unità | Specifica per paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ bar a</li> <li>■ psi a</li> </ul>            |

### 10.5.3 Configurazione dell'interfaccia di comunicazione

Il sottomenu **Comunicazione** guida l'utente attraverso tutti i parametri da impostare per la selezione e la configurazione dell'interfaccia di comunicazione, con un approccio sistematico.

#### Navigazione

Menu "Configurazione" → Comunicazione

► Comunicazione

Indirizzo MAC

→  120

Impostazione di fabbrica della rete

→  120

DHCP client

→  120

Indirizzo IP

→  120

|                 |                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subnet mask     | →  120 |
| Default gateway | →  120 |

### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Interfaccia utente / Selezione / Inserimento dell'utente                                      | Impostazione di fabbrica                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Indirizzo MAC                       | Visualizza l'indirizzo MAC del misuratore.<br> MAC = Media Access Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stringa di caratteri a 12 cifre univoca, comprese lettere e numeri, ad es.: 00:07:05:10:01:5F | A ciascun misuratore viene assegnato un indirizzo univoco. |
| Impostazione di fabbrica della rete | Selezionare se ripristinare le impostazioni di rete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivo/a</li> <li>Attivo/a</li> </ul>               | –                                                          |
| DHCP client                         | Selezionare per attivare/disattivare la funzionalità client DHCP.<br><br><b>Risultato</b><br>Se la funzionalità client DHCP del web server è attivata, Indirizzo IP, Subnet mask e Default gateway vengono impostati automaticamente.<br><br> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'identificazione avviene tramite l'indirizzo MAC del misuratore.</li> <li>L'Indirizzo IP nell'parametro <b>Indirizzo IP</b> viene ignorato fino a quando il parametro <b>DHCP client</b> è attivo. Lo stesso accade, in particolare, se non si riesce a raggiungere il server DHCP. L'Indirizzo IP nel parametro dello stesso nome viene impiegato solo se il parametro <b>DHCP client</b> non è attivo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivo/a</li> <li>Attivo/a</li> </ul>               | Attivo/a                                                   |
| Indirizzo IP                        | Indirizzo IP del web server integrato nel misuratore.<br><br>Se la funzione DHCP client e l'accesso in scrittura sono disattivati, si può inserire anche l'Indirizzo IP.<br><br>Inserire l'indirizzo IP dell'interfaccia service (porta 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 ottetti: 0...255 (nello specifico ottetto)                                                  | –                                                          |
| Subnet mask                         | Consente di visualizzare la maschera di sottorete.<br><br>Se la funzione DHCP client e l'accesso in scrittura sono disattivati, si può inserire anche la Subnet mask.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 ottetti: 0...255 (nello specifico ottetto)                                                  | –                                                          |
| Default gateway                     | Visualizza il gateway predefinito.<br><br>Se la funzione DHCP client e l'accesso in scrittura sono disattivati, si può inserire anche il Default gateway.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 ottetti: 0...255 (nello specifico ottetto)                                                  | –                                                          |

### 10.5.4 Selezione e impostazione del fluido

Il sottomenu procedura guidata **Seleziona fluido** comprende i parametri che devono essere configurati per selezionare e impostare il fluido.

#### Navigazione

Menu "Configurazione" → Selezione fluido

| ► Selezione fluido         |       |
|----------------------------|-------|
| Seleziona fluido           | → 121 |
| Compensazione di pressione | → 121 |
| Valore di pressione        | → 121 |
| Pressione esterna          | → 121 |

#### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                  | Prerequisito                                                                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Selezione / Inserimento dell'utente / Interfaccia utente                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seleziona fluido           | –                                                                                                                                         | Questa funzione consente di selezionare il tipo di mezzo: "Gas" o "Liquido". Selezionare l'opzione "Altro" in casi eccezionali per inserire manualmente le caratteristiche del mezzo (ad esempio, liquidi ad alta compressibilità come l'acido solforico). | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Liquido</li> <li>■ gas</li> </ul>                                                                                                                                           |
| Compensazione di pressione | –                                                                                                                                         | Attivare la correzione automatica di pressione.                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Valore fisso</li> <li>■ Valore esterno</li> <li>■ Ingresso corrente 1 *</li> <li>■ Ingresso corrente 2 *</li> <li>■ Ingresso corrente 3 *</li> </ul> |
| Valore di pressione        | In parametro <b>Compensazione di pressione</b> , è selezionata l'opzione <b>Valore fisso</b> .                                            | Inserire la pressione di processo utilizzata per la correzione di pressione.                                                                                                                                                                               | Numero positivo a virgola mobile                                                                                                                                                                                     |
| Pressione esterna          | In parametro <b>Compensazione di pressione</b> , è selezionata l'opzione <b>Valore esterno</b> o opzione <b>Ingresso corrente 1...n</b> . | Indica il valore di pressione di processo esterno.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |

\* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

### 10.5.5 Visualizzare la configurazione I/O

Il sottomenu sottomenu **Configurazione I/O** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che visualizzano la configurazione dei moduli I/O.

**Navigazione**

Menu "Configurazione" → Configurazione I/O

| ► Configurazione I/O               |   |                                                                                         |
|------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero morsetti modulo I/O 1 ... n | → |  122 |
| Informazioni modulo I/O 1 ... n    | → |  122 |
| Tipo modulo I/O 1 ... n            | → |  122 |
| Eeguire configurazione I/O         | → |  122 |
| Codice di conversione              | → |  122 |

**Panoramica dei parametri con una breve descrizione**

| Parametro                          | Descrizione                                                            | Interfaccia utente / Selezione / Inserimento dell'utente                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero morsetti modulo I/O 1 ... n | Visualizza i numeri dei morsetti utilizzati dal modulo di I/O.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilizzato</li> <li>■ 26-27 (I/O 1)</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4) *</li> </ul>                                                                                         |
| Informazioni modulo I/O 1 ... n    | Visualizza informazioni modulo I/O inserito.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non collegato</li> <li>■ Invalido/a</li> <li>■ Non configurabile</li> <li>■ Configurabile</li> <li>■ EtherNet/IP</li> </ul>                                                                                             |
| Tipo modulo I/O 1 ... n            | Visualizza il tipo del modulo I/O.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Uscita in corrente</li> <li>■ Ingresso corrente</li> <li>■ Ingresso di stato</li> <li>■ Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato</li> <li>■ Uscita doppio impulso</li> <li>■ Uscita relè</li> </ul> |
| Eeguire configurazione I/O         | Eeguire la parametrizzazione del modulo I/O liberamente configurabile. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ no</li> <li>■ Si</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| Codice di conversione              | Inserire il codice per modificare la configurazione I/O.               | Numero intero positivo                                                                                                                                                                                                                                           |

\* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

**10.5.6 Configurazione dell'ingresso in corrente**

Il sottomenu **procedura guidata "Ingresso corrente"** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare l'ingresso in corrente.

**Navigazione**

Menu "Configurazione" → Ingresso corrente

| ► Ingresso corrente 1 ... n |                                                                                         |     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Range di corrente           | →    | 123 |
| Numero morsetti             | →    | 123 |
| Modalità segnale            | →    | 123 |
| Numero morsetti             | →    | 123 |
| Valore 0/4 mA               | →    | 123 |
| Valore 20 mA                | →    | 123 |
| Modalità di guasto          | →    | 124 |
| Numero morsetti             | →    | 123 |
| Valore guasto               | →  | 124 |
| Numero morsetti             | →  | 123 |

**Panoramica dei parametri con una breve descrizione**

| Parametro         | Prerequisito                                                                                  | Descrizione                                                                                                                      | Selezione /<br>Interfaccia utente /<br>Inserimento<br>dell'utente                                                                               | Impostazione di<br>fabbrica                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Range di corrente | –                                                                                             | Selezionare il campo di corrente per l'uscita del valore di processo e il livello superiore/inferiore per il segnale di allarme. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul>           | –                                                         |
| Numero morsetti   | –                                                                                             | Visualizza i numeri dei morsetti del modulo ingresso in corrente.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilizzato</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4) *</li> </ul> | –                                                         |
| Modalità segnale  | Il dispositivo <b>non</b> è approvato per uso in area pericolosa con tipo di protezione Ex-i. | Selezionare la modalità del segnale per l'ingresso in corrente.                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passivo</li> <li>■ Attivo</li> </ul>                                                                   | Attivo                                                    |
| Valore 0/4 mA     | –                                                                                             | Inserire il valore per 4 mA.                                                                                                     | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                               | –                                                         |
| Valore 20 mA      | –                                                                                             | Inserire il valore per 20 mA.                                                                                                    | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                               | Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale |

| Parametro          | Prerequisito                                                                                        | Descrizione                                                                                           | Selezione /<br>Interfaccia utente /<br>Inserimento<br>dell'utente                                                      | Impostazione di<br>fabbrica |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Modalità di guasto | –                                                                                                   | Definire il comportamento d'ingresso durante la condizione d'allarme.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Allarme</li> <li>■ Ultimo valore valido</li> <li>■ Valore definito</li> </ul> | –                           |
| Valore guasto      | Nella funzione parametro <b>Modalità di guasto</b> è selezionata l'opzione <b>Valore definito</b> . | Valore da inserire nello strumento se non è disponibile il valore d'ingresso dal dispositivo esterno. | Numero a virgola mobile con segno                                                                                      | –                           |

\* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

### 10.5.7 Configurazione dell'ingresso di stato

Il sottomenu sottomenu **Ingresso di stato** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare l'ingresso di stato.

#### Navigazione

Menu "Configurazione" → Ingresso di stato 1 ... n

|                                     |   |       |
|-------------------------------------|---|-------|
| ► Ingresso di stato 1 ... n         |   |       |
| Assegnazione ingresso di stato      | → | 📄 124 |
| Numero morsetti                     | → | 📄 124 |
| Livello attivo                      | → | 📄 125 |
| Numero morsetti                     | → | 📄 124 |
| Tempo di risposta ingresso di stato | → | 📄 125 |
| Numero morsetti                     | → | 📄 124 |

#### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                      | Descrizione                                                    | Selezione / Interfaccia utente / Inserimento<br>dell'utente                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assegnazione ingresso di stato | Selezione della funzione dell'ingresso di stato.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Reset totalizzatore 1</li> <li>■ Reset totalizzatore 2</li> <li>■ Reset totalizzatore 3</li> <li>■ Azzerà tutti i totalizzatori</li> <li>■ Portata in stand-by</li> </ul> |
| Numero morsetti                | Visualizza i numeri dei morsetti del modulo ingresso di stato. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilizzato</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4) *</li> </ul>                                                                                           |

| Parametro                           | Descrizione                                                                                                               | Selezione / Interfaccia utente / Inserimento dell'utente                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Livello attivo                      | Definire il livello del segnale d'ingresso per il quale la funzione assegnata dovrà attivarsi.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alto</li> <li>■ Basso</li> </ul> |
| Tempo di risposta ingresso di stato | Definire il tempo minimo per il livello del segnale d'ingresso necessario prima che la funzione selezionata sia attivata. | 5 ... 200 ms                                                              |

\* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

### 10.5.8 Configurazione dell'uscita in corrente

Il sottomenu procedura guidata **Uscita in corrente** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare l'uscita in corrente.

#### Navigazione

Menu "Configurazione" → Uscita in corrente

► Uscita in corrente 1 ... n

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Assegna uscita corrente 1 ... n | →  126 |
| Numero morsetti                 | →  126 |
| Range di corrente               | →  126 |
| Numero morsetti                 | →  126 |
| Modalità segnale                | →  126 |
| Numero morsetti                 | →  126 |
| Valore 0/4 mA                   | →  127 |
| Valore 20 mA                    | →  127 |
| Corrente fissata                | →  127 |
| Numero morsetti                 | →  126 |
| Smorzamento uscita 1 ... n      | →  127 |
| Modalità di guasto              | →  127 |
| Numero morsetti                 | →  126 |
| Corrente di guasto              | →  127 |
| Numero morsetti                 | →  126 |

## Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                       | Prerequisito | Descrizione                                                                                                                      | Interfaccia utente / Selezione / Inserimento dell'utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Impostazione di fabbrica                                                                                         |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero morsetti                 | –            | Visualizza i numeri dei morsetti del modulo di uscita in corrente.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilizzato</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4) *</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | –                                                                                                                |
| Modalità segnale                | –            | Selezionare la modalità del segnale per l'uscita in corrente.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passivo</li> <li>■ Attivo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Attivo                                                                                                           |
| Assegna uscita corrente 1 ... n | –            | Selezionare la variabile di processo per l'uscita in corrente.                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Portata massica</li> <li>■ Portata volumetrica</li> <li>■ Portata volumetrica compensata</li> <li>■ Portata massica trasportato *</li> <li>■ Portata massica trasportante *</li> <li>■ Target volume flow *</li> <li>■ Carrier volume flow *</li> <li>■ Target corrected volume flow *</li> <li>■ Carrier corrected volume flow *</li> <li>■ Densità</li> <li>■ Densità di riferimento</li> <li>■ Concentrazione *</li> <li>■ Temperatura</li> <li>■ Temperatura del tubo trasportante *</li> <li>■ Temperatura dell'elettronica</li> <li>■ Frequenza di oscillazione 0</li> <li>■ Ampiezza oscillazione 0 *</li> <li>■ Frequenza fluttuazione 0</li> <li>■ Smorzamento oscillazione 0</li> <li>■ Fluttuazione smorzamento oscillazione 0</li> <li>■ Segnale asimmetrico</li> <li>■ Corrente eccitazione 0</li> <li>■ HBSI *</li> <li>■ Pressione *</li> </ul> | –                                                                                                                |
| Range di corrente               | –            | Selezionare il campo di corrente per l'uscita del valore di processo e il livello superiore/inferiore per il segnale di allarme. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> <li>■ Corrente fissata</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A seconda del paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> </ul> |

| Parametro                  | Prerequisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descrizione                                                                                                  | Interfaccia utente / Selezione / Inserimento dell'utente                                                                                                      | Impostazione di fabbrica                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valore 0/4 mA              | In parametro <b>Range di corrente</b> (→  126), è selezionata una delle seguenti opzioni:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul>                                                                                                                                           | Inserire il valore per 4 mA.                                                                                 | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                                             | A seconda del paese:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| Valore 20 mA               | In parametro <b>Range di corrente</b> (→  126), è selezionata una delle seguenti opzioni:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul>                                                                                                                                           | Inserire il valore per 20 mA.                                                                                | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                                             | Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale                                              |
| Corrente fissata           | Il opzione <b>Corrente fissata</b> è selezionato nella funzione parametro <b>Range di corrente</b> (→  126).                                                                                                                                                                                                                                                                 | Definisce la corrente di uscita fissa.                                                                       | 0 ... 22,5 mA                                                                                                                                                 | 22,5 mA                                                                                                |
| Smorzamento uscita 1 ... n | In parametro <b>Assegna uscita corrente</b> (→  126) è selezionata una variabile di processo e in parametro <b>Range di corrente</b> (→  126):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul>   | Impostare il tempo di reazione per il segnale dell'uscita in corrente alle fluttuazioni del valore misurato. | 0,0 ... 999,9 s                                                                                                                                               | –                                                                                                      |
| Modalità di guasto         | In parametro <b>Assegna uscita corrente</b> (→  126) è selezionata una variabile di processo e in parametro <b>Range di corrente</b> (→  126):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul> | Selezione azione uscita in condizioni di allarme.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Min.</li> <li>■ Max.</li> <li>■ Ultimo valore valido</li> <li>■ Valore attuale</li> <li>■ Valore definito</li> </ul> | –                                                                                                      |
| Corrente di guasto         | Il opzione <b>Valore definito</b> è selezionato nella funzione parametro <b>Modalità di guasto</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Impostare il valore di uscita in corrente per la condizione di allarme.                                      | 0 ... 22,5 mA                                                                                                                                                 | 22,5 mA                                                                                                |

\* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

10.5.9 Configurazione dell'uscita impulsi/frequenza/contatto

Il menu procedura guidata **Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato** guida l'operatore sistematicamente attraverso tutti i parametri che possono essere impostati per configurare l'uscita in corrente selezionata.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato

► Selez. uscita Impulsi/Frequenza/  
Stato 1 ... n

Modalità operativa

→ 128

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro          | Descrizione                                             | Selezione                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Modalità operativa | Selezione l'uscita quale impulso, frequenza o a scatto. | <div>■ Impulsi</div> <div>■ Frequenza</div> <div>■ Contatto</div> |

Configurazione dell'uscita impulsi

Navigazione

Menu "Configurazione" → Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato

► Selez. uscita Impulsi/Frequenza/  
Stato 1 ... n

Modalità operativa

Numero morsetti

Modalità segnale

Assegna uscita impulsi

Valore dell'impulso

Larghezza impulso

Modalità di guasto

Segnale di uscita invertito

→ 129

→ 129

→ 129

→ 129

→ 129

→ 129

→ 129

→ 129

## Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                      | Prerequisito                                                                                                                                                                                | Descrizione                                                 | Selezione /<br>Interfaccia utente /<br>Inserimento<br>dell'utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impostazione di<br>fabbrica                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Modalità operativa             | –                                                                                                                                                                                           | Selezione l'uscita quale impulso, frequenza o a scatto.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impulsi</li> <li>■ Frequenza</li> <li>■ Contatto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                         |
| Numero morsetti                | –                                                                                                                                                                                           | Visualizza i numeri dei morsetti del modulo di uscita PFS.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilizzato</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4) *</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | –                                                         |
| Modalità segnale               | –                                                                                                                                                                                           | Selezionare la modalità di segnale dell'uscita PFS.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passivo</li> <li>■ Attivo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | –                                                         |
| Assegna uscita impulsi 1 ... n | L'opzione opzione <b>Impulsi</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b> .                                                                                                     | Selezione variabile di processo uscita impulsi.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Portata massica</li> <li>■ Portata volumetrica</li> <li>■ Portata volumetrica compensata</li> <li>■ Portata massica trasportato *</li> <li>■ Portata massica trasportante *</li> <li>■ Target volume flow *</li> <li>■ Carrier volume flow *</li> <li>■ Target corrected volume flow *</li> <li>■ Carrier corrected volume flow *</li> </ul> | –                                                         |
| Valore dell'impulso            | L'opzione opzione <b>Impulsi</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b> (→ 128) e una variabile di processo è selezionata in parametro <b>Assegna uscita impulsi</b> (→ 129). | Inserire valore misurato per il quale si genera un impulso. | Numero positivo a virgola mobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale |
| Larghezza impulso              | L'opzione opzione <b>Impulsi</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b> (→ 128) e una variabile di processo è selezionata in parametro <b>Assegna uscita impulsi</b> (→ 129). | Selezione larghezza impulso in uscita.                      | 0,05 ... 2 000 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | –                                                         |
| Modalità di guasto             | L'opzione opzione <b>Impulsi</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b> (→ 128) e una variabile di processo è selezionata in parametro <b>Assegna uscita impulsi</b> (→ 129). | Selezione azione uscita in condizioni di allarme.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valore attuale</li> <li>■ Nessun impulso</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | –                                                         |
| Segnale di uscita invertito    | –                                                                                                                                                                                           | Invertire segnale in uscita.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ no</li> <li>■ Sì</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                         |

\* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

## Configurazione dell'uscita in frequenza

### Navigazione

Menu "Configurazione" → Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato

| ► Selez. uscita Impulsi/Frequenza/<br>Stato 1 ... n |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Modalità operativa                                  | → 130 |
| Numero morsetti                                     | → 130 |
| Modalità segnale                                    | → 130 |
| Assegna uscita in frequenza                         | → 131 |
| Valore di frequenza minimo                          | → 131 |
| Valore di frequenza massimo                         | → 131 |
| Valore di misura alla frequenza minima              | → 132 |
| Valore di misura alla frequenza massima             | → 132 |
| Modalità di guasto                                  | → 132 |
| Frequenza di errore                                 | → 132 |
| Segnale di uscita invertito                         | → 132 |

### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro          | Prerequisito | Descrizione                                                | Selezione /<br>Interfaccia utente /<br>Inserimento<br>dell'utente                                                                               | Impostazione di<br>fabbrica |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Modalità operativa | –            | Selezione l'uscita quale impulso, frequenza o a scatto.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impulsi</li> <li>■ Frequenza</li> <li>■ Contatto</li> </ul>                                            | –                           |
| Numero morsetti    | –            | Visualizza i numeri dei morsetti del modulo di uscita PFS. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilizzato</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4) *</li> </ul> | –                           |
| Modalità segnale   | –            | Selezionare la modalità di segnale dell'uscita PFS.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passivo</li> <li>■ Attivo</li> </ul>                                                                   | –                           |

| Parametro                   | Prerequisito                                                                                                                                                                                       | Descrizione                                          | Selezione /<br>Interfaccia utente /<br>Inserimento<br>dell'utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impostazione di<br>fabbrica |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Assegna uscita in frequenza | L'opzione opzione <b>Frequenza</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b> (→ 128).                                                                                                   | Selezione variabile di processo uscita in frequenza. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Portata massica</li> <li>■ Portata volumetrica</li> <li>■ Portata volumetrica compensata *</li> <li>■ Densità</li> <li>■ Densità di riferimento *</li> <li>■ Temperatura</li> <li>■ Pressione</li> <li>■ Concentrazione *</li> <li>■ Portata massica trasportato *</li> <li>■ Portata massica trasportante *</li> <li>■ Target volume flow *</li> <li>■ Carrier volume flow *</li> <li>■ Target corrected volume flow *</li> <li>■ Carrier corrected volume flow *</li> <li>■ HBSI *</li> <li>■ Corrente eccitazione 0</li> <li>■ Smorzamento oscillazione 0</li> <li>■ Fluttuazione smorzamento oscillazione 0 *</li> <li>■ Frequenza di oscillazione 0</li> <li>■ Frequenza fluttuazione 0 *</li> <li>■ Ampiezza oscillazione 0 *</li> <li>■ Segnale asimmetrico</li> <li>■ Temperatura del tubo trasportante *</li> <li>■ Temperatura dell'elettronica</li> </ul> | –                           |
| Valore di frequenza minimo  | L'opzione opzione <b>Frequenza</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b> (→ 128) e una variabile di processo è selezionata in parametro <b>Assegna uscita in frequenza</b> (→ 131). | Inserire frequenza minima.                           | 0,0 ... 10 000,0 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | –                           |
| Valore di frequenza massimo | L'opzione opzione <b>Frequenza</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b> (→ 128) e una variabile di processo è selezionata in parametro <b>Assegna uscita in frequenza</b> (→ 131). | Inserire frequenza massima.                          | 0,0 ... 10 000,0 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | –                           |

| Parametro                               | Prerequisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descrizione                                                   | Selezione /<br>Interfaccia utente /<br>Inserimento<br>dell'utente                                             | Impostazione di<br>fabbrica                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Valore di misura alla frequenza minima  | L'opzione opzione <b>Frequenza</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b> (→  128) e una variabile di processo è selezionata in parametro <b>Assegna uscita in frequenza</b> (→  131).                                                                                           | Inserire valore misurato per frequenza minima.                | Numero a virgola mobile con segno                                                                             | Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale |
| Valore di misura alla frequenza massima | L'opzione opzione <b>Frequenza</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b> (→  128) e una variabile di processo è selezionata in parametro <b>Assegna uscita in frequenza</b> (→  131).                                                                                           | Inserire valore misurato per frequenza massima.               | Numero a virgola mobile con segno                                                                             | Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale |
| Modalità di guasto                      | L'opzione opzione <b>Frequenza</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b> (→  128) e una variabile di processo è selezionata in parametro <b>Assegna uscita in frequenza</b> (→  131).                                                                                           | Selezione azione uscita in condizioni di allarme.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valore attuale</li> <li>■ Valore definito</li> <li>■ 0 Hz</li> </ul> | –                                                         |
| Frequenza di errore                     | In parametro <b>Modalità operativa</b> (→  128) è selezionata l'opzione opzione <b>Frequenza</b> , in parametro <b>Assegna uscita in frequenza</b> (→  131) è selezionata una variabile di processo e in parametro <b>Modalità di guasto</b> è selezionato opzione <b>Valore definito</b> . | Inserire valore frequenza in uscita in condizioni di allarme. | 0,0 ... 12 500,0 Hz                                                                                           | –                                                         |
| Segnale di uscita invertito             | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Invertire segnale in uscita.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ no</li> <li>■ Sì</li> </ul>                                          | –                                                         |

\* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

## Configurazione dell'uscita contatto

### Navigazione

Menu "Configurazione" → Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato

| ► Selez. uscita Impulsi/Frequenza/<br>Stato 1 ... n |                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Modalità operativa                                  | →    | 133 |
| Numero morsetti                                     | →    | 133 |
| Modalità segnale                                    | →    | 133 |
| Funzione uscita di commutazione                     | →    | 134 |
| Assegna comportamento diagnostica                   | →    | 134 |
| Assegna soglia                                      | →    | 134 |
| Assegna controllo direzione di flusso               | →    | 134 |
| Assegna stato                                       | →  | 134 |
| Valore di attivazione                               | →  | 135 |
| Valore di disattivazione                            | →  | 135 |
| Ritardo di attivazione                              | →  | 135 |
| Ritardo di disattivazione                           | →  | 135 |
| Modalità di guasto                                  | →  | 135 |
| Segnale di uscita invertito                         | →  | 135 |

### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro          | Prerequisito | Descrizione                                                | Selezione /<br>Interfaccia utente /<br>Inserimento<br>dell'utente                                                                               | Impostazione di<br>fabbrica |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Modalità operativa | –            | Selezione l'uscita quale impulso, frequenza o a scatto.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impulsi</li> <li>■ Frequenza</li> <li>■ Contatto</li> </ul>                                            | –                           |
| Numero morsetti    | –            | Visualizza i numeri dei morsetti del modulo di uscita PFS. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilizzato</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4) *</li> </ul> | –                           |
| Modalità segnale   | –            | Selezionare la modalità di segnale dell'uscita PFS.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passivo</li> <li>■ Attivo</li> </ul>                                                                   | –                           |

| Parametro                             | Prerequisito                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descrizione                                                                           | Selezione /<br>Interfaccia utente /<br>Inserimento<br>dell'utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Impostazione di<br>fabbrica |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Funzione uscita di commutazione       | L'opzione opzione <b>Contatto</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b> .                                                                                                                                                                                                             | Selezione funzione commutazione uscita.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disattivo/a</li> <li>▪ Attivo/a</li> <li>▪ Comportamento diagnostica</li> <li>▪ Limite</li> <li>▪ Controllo direzione deflusso</li> <li>▪ Stato</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | –                           |
| Assegna comportamento diagnostica     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nella funzione parametro <b>Modalità operativa</b> è selezionata l'opzione opzione <b>Contatto</b>.</li> <li>▪ Nella funzione parametro <b>Funzione uscita di commutazione</b> è selezionata l'opzione opzione <b>Comportamento diagnostica</b>.</li> </ul> | Selezione reazione della diagnostica per uscita a scatto.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allarme</li> <li>▪ Allarme + Avviso</li> <li>▪ Avviso</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | –                           |
| Assegna soglia                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'opzione opzione <b>Contatto</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b>.</li> <li>▪ L'opzione opzione <b>Limite</b> è selezionata in parametro <b>Funzione uscita di commutazione</b>.</li> </ul>                                            | Selezione variabili di processo per funzioni limite.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Portata massica</li> <li>▪ Portata volumetrica</li> <li>▪ Portata volumetrica compensata</li> <li>▪ Portata massica trasportato *</li> <li>▪ Portata massica trasportante *</li> <li>▪ Target volume flow *</li> <li>▪ Carrier volume flow *</li> <li>▪ Target corrected volume flow *</li> <li>▪ Carrier corrected volume flow *</li> <li>▪ Densità</li> <li>▪ Densità di riferimento</li> <li>▪ Concentrazione *</li> <li>▪ Temperatura</li> <li>▪ Totalizzatore 1</li> <li>▪ Totalizzatore 2</li> <li>▪ Totalizzatore 3</li> <li>▪ Smorzamento di oscillazione</li> <li>▪ Pressione</li> </ul> | –                           |
| Assegna controllo direzione di flusso | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'opzione opzione <b>Contatto</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b>.</li> <li>▪ L'opzione opzione <b>Controllo direzione deflusso</b> è selezionata in parametro <b>Funzione uscita di commutazione</b>.</li> </ul>                      | Selezione della variabile di processo per il monitoraggio della direzione del flusso. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | –                           |
| Assegna stato                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'opzione opzione <b>Contatto</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b>.</li> <li>▪ L'opzione opzione <b>Stato</b> è selezionata in parametro <b>Funzione uscita di commutazione</b>.</li> </ul>                                             | Selezione stato strumento uscita a scatto.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rilevamento tubo parzialmente pieno</li> <li>▪ Taglio bassa portata</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –                           |

| Parametro                   | Prerequisito                                                                                                                                                                                                                                              | Descrizione                                         | Selezione /<br>Interfaccia utente /<br>Inserimento<br>dell'utente                                     | Impostazione di<br>fabbrica                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valore di attivazione       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'opzione opzione <b>Contatto</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b>.</li> <li>■ L'opzione opzione <b>Limite</b> è selezionata in parametro <b>Funzione uscita di commutazione</b>.</li> </ul> | Indicare il valore misurato per il punto di inizio. | Numero a virgola mobile con segno                                                                     | A seconda del paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| Valore di disattivazione    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'opzione opzione <b>Contatto</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b>.</li> <li>■ L'opzione opzione <b>Limite</b> è selezionata in parametro <b>Funzione uscita di commutazione</b>.</li> </ul> | Indicare il valore misurato per il punto di fine.   | Numero a virgola mobile con segno                                                                     | A seconda del paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| Ritardo di attivazione      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'opzione opzione <b>Contatto</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b>.</li> <li>■ L'opzione opzione <b>Limite</b> è selezionata in parametro <b>Funzione uscita di commutazione</b>.</li> </ul> | Definizione ritardo attivazione uscita di stato.    | 0,0 ... 100,0 s                                                                                       | –                                                                                                   |
| Ritardo di disattivazione   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'opzione opzione <b>Contatto</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b>.</li> <li>■ L'opzione opzione <b>Limite</b> è selezionata in parametro <b>Funzione uscita di commutazione</b>.</li> </ul> | Definizione ritardo disattivazione uscita di stato. | 0,0 ... 100,0 s                                                                                       | –                                                                                                   |
| Modalità di guasto          | –                                                                                                                                                                                                                                                         | Selezione azione uscita in condizioni di allarme.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stato attuale</li> <li>■ Aperto</li> <li>■ Chiuso</li> </ul> | –                                                                                                   |
| Segnale di uscita invertito | –                                                                                                                                                                                                                                                         | Invertire segnale in uscita.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ no</li> <li>■ Sì</li> </ul>                                  | –                                                                                                   |

\* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

### 10.5.10 Configurazione dell'uscita relè

Il sottomenu procedura guidata **Uscita relè** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare l'uscita a relè.

#### Navigazione

Menu "Configurazione" → Uscita relè 1 ... n

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| ► Uscita relè 1 ... n                 |       |
| Numero morsetti                       | → 136 |
| Funzione relè d'uscita                | → 136 |
| Assegna controllo direzione di flusso | → 136 |
| Assegna soglia                        | → 137 |

|                                          |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assegna comportamento diagnostica        | →  137 |
| Assegna stato                            | →  137 |
| Valore di disattivazione                 | →  137 |
| Ritardo di disattivazione                | →  137 |
| Valore di attivazione                    | →  137 |
| Ritardo di attivazione                   | →  137 |
| Modalità di guasto                       | →  137 |
| Stato commutazione                       | →  137 |
| StatoRelè a riposo (senza alimentazione) | →  137 |

### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                             | Prerequisito                                                                                                     | Descrizione                                                                           | Interfaccia utente / Selezione / Inserimento dell'utente                                                                                                                                               | Impostazione di fabbrica |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Numero morsetti                       | –                                                                                                                | Visualizza i numeri dei morsetti utilizzati dal modulo di uscita a relè.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilizzato</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4)</li> </ul>                                                          | –                        |
| Funzione relè d'uscita                | –                                                                                                                | Selezionare la funzione per l'uscita relè.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chiuso</li> <li>■ Aperto</li> <li>■ Comportamento diagnostica</li> <li>■ Limite</li> <li>■ Controllo direzione deflusso</li> <li>■ Uscita digitale</li> </ul> | –                        |
| Assegna controllo direzione di flusso | L'opzione opzione <b>Controllo direzione deflusso</b> è selezionata in parametro <b>Funzione relè d'uscita</b> . | Selezione della variabile di processo per il monitoraggio della direzione del flusso. |                                                                                                                                                                                                        | –                        |

| Parametro                                | Prerequisito                                                                                                              | Descrizione                                               | Interfaccia utente / Selezione / Inserimento dell'utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Impostazione di fabbrica                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assegna soglia                           | L'opzione opzione <b>Limite</b> è selezionata in parametro <b>Funzione relè d'uscita</b> .                                | Selezione variabili di processo per funzioni limite.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Portata massica</li> <li>■ Portata volumetrica</li> <li>■ Portata volumetrica compensata</li> <li>■ Portata massica trasportato *</li> <li>■ Portata massica trasportante *</li> <li>■ Target volume flow *</li> <li>■ Carrier volume flow *</li> <li>■ Target corrected volume flow *</li> <li>■ Carrier corrected volume flow *</li> <li>■ Densità</li> <li>■ Densità di riferimento</li> <li>■ Concentrazione *</li> <li>■ Temperatura</li> <li>■ Totalizzatore 1</li> <li>■ Totalizzatore 2</li> <li>■ Totalizzatore 3</li> <li>■ Smorzamento di oscillazione</li> <li>■ Pressione</li> </ul> | –                                                                                                   |
| Assegna comportamento diagnostica        | Nella funzione parametro <b>Funzione relè d'uscita</b> è selezionata l'opzione opzione <b>Comportamento diagnostica</b> . | Selezione reazione della diagnostica per uscita a scatto. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Allarme</li> <li>■ Allarme + Avviso</li> <li>■ Avviso</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | –                                                                                                   |
| Assegna stato                            | Nella funzione parametro <b>Funzione relè d'uscita</b> è selezionata l'opzione opzione <b>Uscita digitale</b> .           | Selezione stato strumento uscita a scatto.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rilevamento tubo parzialmente pieno</li> <li>■ Taglio bassa portata</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –                                                                                                   |
| Valore di disattivazione                 | L'opzione opzione <b>Limite</b> è selezionata in parametro <b>Funzione relè d'uscita</b> .                                | Indicare il valore misurato per il punto di fine.         | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A seconda del paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| Ritardo di disattivazione                | Nella funzione parametro <b>Funzione relè d'uscita</b> è selezionata l'opzione opzione <b>Limite</b> .                    | Definizione ritardo disattivazione uscita di stato.       | 0,0 ... 100,0 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | –                                                                                                   |
| Valore di attivazione                    | L'opzione opzione <b>Limite</b> è selezionata in parametro <b>Funzione relè d'uscita</b> .                                | Indicare il valore misurato per il punto di inizio.       | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A seconda del paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| Ritardo di attivazione                   | Nella funzione parametro <b>Funzione relè d'uscita</b> è selezionata l'opzione opzione <b>Limite</b> .                    | Definizione ritardo attivazione uscita di stato.          | 0,0 ... 100,0 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | –                                                                                                   |
| Modalità di guasto                       | –                                                                                                                         | Selezione azione uscita in condizioni di allarme.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stato attuale</li> <li>■ Aperto</li> <li>■ Chiuso</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                                   |
| Stato commutazione                       | –                                                                                                                         | Visualizza lo stato attuale del relè.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aperto</li> <li>■ Chiuso</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | –                                                                                                   |
| StatoRelè a riposo (senza alimentazione) | –                                                                                                                         |                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aperto</li> <li>■ Chiuso</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | –                                                                                                   |

\* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

10.5.11 Configurazione del display locale

Il menu procedura guidata **Display** guida l'operatore sistematicamente attraverso tutti i parametri che possono essere impostati per configurare il display locale.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Display

|                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| ► Display                |   |       |
| Formato del display      | → | 📄 139 |
| Visualizzazione valore 1 | → | 📄 140 |
| 0% valore bargraph 1     | → | 📄 140 |
| 100% valore bargraph 1   | → | 📄 140 |
| Visualizzazione valore 2 | → | 📄 141 |
| Visualizzazione valore 3 | → | 📄 141 |
| 0% valore bargraph 3     | → | 📄 141 |
| 100% valore bargraph 3   | → | 📄 141 |
| Visualizzazione valore 4 | → | 📄 141 |

**Panoramica dei parametri con una breve descrizione**

| Parametro           | Prerequisito                  | Descrizione                                                   | Selezione / Inserimento dell'utente                                                                                                                                                                     | Impostazione di fabbrica |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Formato del display | È presente un display locale. | Selezionare come sono indicati i valori misurati sul display. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 valore, Caratteri Grandi</li> <li>■ 1 bargraph + 1 valore</li> <li>■ 2 valori</li> <li>■ 1 valore Caratteri grandi + 2 valori</li> <li>■ 4 valori</li> </ul> | –                        |

| Parametro                | Prerequisito                  | Descrizione                                                     | Selezione / Inserimento dell'utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impostazione di fabbrica                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visualizzazione valore 1 | È presente un display locale. | Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Portata massica</li> <li>■ Portata volumetrica</li> <li>■ Portata volumetrica compensata *</li> <li>■ Densità</li> <li>■ Densità di riferimento *</li> <li>■ Temperatura</li> <li>■ Uscita in corrente 1</li> <li>■ Uscita in corrente 2 *</li> <li>■ Uscita in corrente 4 *</li> <li>■ Pressione</li> <li>■ Totalizzatore 1</li> <li>■ Totalizzatore 2</li> <li>■ Totalizzatore 3</li> <li>■ Concentrazione *</li> <li>■ Portata massica trasportato *</li> <li>■ Portata massica trasportante *</li> <li>■ Target volume flow *</li> <li>■ Carrier volume flow *</li> <li>■ Target corrected volume flow *</li> <li>■ Carrier corrected volume flow *</li> <li>■ HBSI *</li> <li>■ Corrente eccitazione 0</li> <li>■ Smorzamento oscillazione 0</li> <li>■ Fluttuazione smorzamento oscillazione 0 *</li> <li>■ Frequenza di oscillazione 0</li> <li>■ Frequenza fluttuazione 0 *</li> <li>■ Ampiezza oscillazione 0 *</li> <li>■ Segnale asimmetrico</li> <li>■ Temperatura del tubo trasportante *</li> <li>■ Temperatura dell'elettronica</li> <li>■ Uscita in corrente 1</li> <li>■ Uscita in corrente 2 *</li> <li>■ Uscita in corrente 3 *</li> </ul> | –                                                                                                      |
| 0% valore bargraph 1     | È presente un display locale. | Inserire il valore 0% per la visualizzazione bargraph.          | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specifica per il paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| 100% valore bargraph 1   | È presente un display locale. | Inserire il valore 100% per la visualizzazione bargraph.        | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale                                              |

| Parametro                | Prerequisito                                                                     | Descrizione                                                     | Selezione / Inserimento dell'utente                                              | Impostazione di fabbrica                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Visualizzazione valore 2 | È presente un display locale.                                                    | Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale. | Per l'elenco a discesa, vedere parametro <b>Visualizzazione valore 1</b> (→ 140) | –                                                 |
| Visualizzazione valore 3 | È presente un display locale.                                                    | Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale. | Per l'elenco a discesa, vedere parametro <b>Visualizzazione valore 1</b> (→ 140) | –                                                 |
| 0% valore bargraph 3     | Una selezione è stata effettuata nel parametro <b>Visualizzazione valore 3</b> . | Inserire il valore 0% per la visualizzazione bargraph.          | Numero a virgola mobile con segno                                                | Specifica per il paese:<br>■ 0 kg/h<br>■ 0 lb/min |
| 100% valore bargraph 3   | È stata eseguita una selezione in parametro <b>Visualizzazione valore 3</b> .    | Inserire il valore 100% per la visualizzazione bargraph.        | Numero a virgola mobile con segno                                                | –                                                 |
| Visualizzazione valore 4 | È presente un display locale.                                                    | Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale. | Per l'elenco a discesa, vedere parametro <b>Visualizzazione valore 1</b> (→ 140) | –                                                 |
| Visualizzazione valore 5 | È presente un display locale.                                                    | Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale. | Per l'elenco a discesa, vedere parametro <b>Visualizzazione valore 1</b> (→ 140) | –                                                 |
| Visualizzazione valore 6 | È presente un display locale.                                                    | Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale. | Per l'elenco a discesa, vedere parametro <b>Visualizzazione valore 1</b> (→ 140) | –                                                 |
| Visualizzazione valore 7 | È presente un display locale.                                                    | Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale. | Per l'elenco a discesa, vedere parametro <b>Visualizzazione valore 1</b> (→ 140) | –                                                 |
| Visualizzazione valore 8 | È presente un display locale.                                                    | Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale. | Per l'elenco a discesa, vedere parametro <b>Visualizzazione valore 1</b> (→ 140) | –                                                 |

\* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

### 10.5.12 Configurazione del taglio bassa portata

Il sottomenu procedura guidata **Taglio bassa portata** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare il taglio bassa portata.

#### Navigazione

Menu "Configurazione" → Taglio bassa portata

| ► Taglio bassa portata                  |                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assegna variabile di processo           | →  142 |
| Valore attivazione taglio bassa portata | →  142 |
| Valore disattivaz. taglio bassa portata | →  142 |
| Soppressione shock di pressione         | →  142 |

#### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                               | Prerequisito                                                                                                                                                                            | Descrizione                                                                                             | Selezione / Inserimento dell'utente                                                                                                                                 | Impostazione di fabbrica                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Assegna variabile di processo           | –                                                                                                                                                                                       | Selezione della variabile di processo per taglio bassa portata.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Portata massica</li> <li>■ Portata volumetrica</li> <li>■ Portata volumetrica compensata</li> </ul> | –                                                         |
| Valore attivazione taglio bassa portata | Una variabile di processo è selezionata nel parametro <b>Assegna variabile di processo</b> (→  142). | Inserire il valore di attivazione per il taglio bassa portata.                                          | Numero positivo a virgola mobile                                                                                                                                    | Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale |
| Valore disattivaz. taglio bassa portata | Una variabile di processo è selezionata nel parametro <b>Assegna variabile di processo</b> (→  142). | Inserire il valore di disattivazione per il taglio bassa portata.                                       | 0 ... 100,0 %                                                                                                                                                       | –                                                         |
| Soppressione shock di pressione         | Una variabile di processo è selezionata nel parametro <b>Assegna variabile di processo</b> (→  142). | Inserire l'intervallo per la soppressione del segnale (= soppressione degli shock di pressione attiva). | 0 ... 100 s                                                                                                                                                         | –                                                         |

### 10.5.13 Rilevamento di tubo parzialmente pieno

La procedura guidata **Rilevamento tubo parzialmente pieno** conduce sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare il monitoraggio del riempimento del tubo.

#### Navigazione

Menu "Configurazione" → Rilevamento tubo parzialmente pieno

▶ **Rilevamento tubo parzialmente pieno**

Assegna variabile di processo

→  143

Valore inferiore tubo parzialmente pieno

→  143

Valore superiore tubo parzialmente pieno

→  143

Tempo di risposta tubo parzialm. pieno

→  143


#### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                                | Prerequisito                                                                                                                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                           | Selezione / Inserimento dell'utente                                                                                  | Impostazione di fabbrica                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assegna variabile di processo            | –                                                                                                                                                                                       | Selezionare la variabile di processo per il rilevamento di tubo parzialmente pieno.                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Densità</li> <li>■ Densità di riferimento</li> </ul> | Densità                                                                                                                            |
| Valore inferiore tubo parzialmente pieno | Una variabile di processo è selezionata in parametro <b>Assegna variabile di processo</b> (→  143).  | Inserire il valore soglia inferiore per disattivare il rilevamento di tubo parzialmente pieno.                                                                                                                                                                        | Numero a virgola mobile con segno                                                                                    | A seconda del paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 200 kg/m<sup>3</sup></li> <li>■ 12,5 lb/ft<sup>3</sup></li> </ul>    |
| Valore superiore tubo parzialmente pieno | Una variabile di processo è selezionata in parametro <b>Assegna variabile di processo</b> (→  143).  | Inserire il valore della soglia superiore per disattivare il rilevamento di tubo parzialmente pieno.                                                                                                                                                                  | Numero a virgola mobile con segno                                                                                    | A seconda del paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 6 000 kg/m<sup>3</sup></li> <li>■ 374,6 lb/ft<sup>3</sup></li> </ul> |
| Tempo di risposta tubo parzialm. pieno   | Una variabile di processo è selezionata nel parametro <b>Assegna variabile di processo</b> (→  143). | Utilizzare questa funzione per inserire il tempo minimo (tempo di hold) per il quale deve essere presente il segnale prima dell'attivazione del messaggio diagnostico S962 "Tubo solo parzialmente riempito" in caso di tubo di misura riempito parzialmente o vuoto. | 0 ... 100 s                                                                                                          | –                                                                                                                                  |

## 10.6 Impostazioni avanzate

Sottomenu **Configurazione avanzata** con i relativi sottomenu contiene i parametri relativi a impostazioni specifiche.

*Navigazione al menu sottomenu "Configurazione avanzata"*

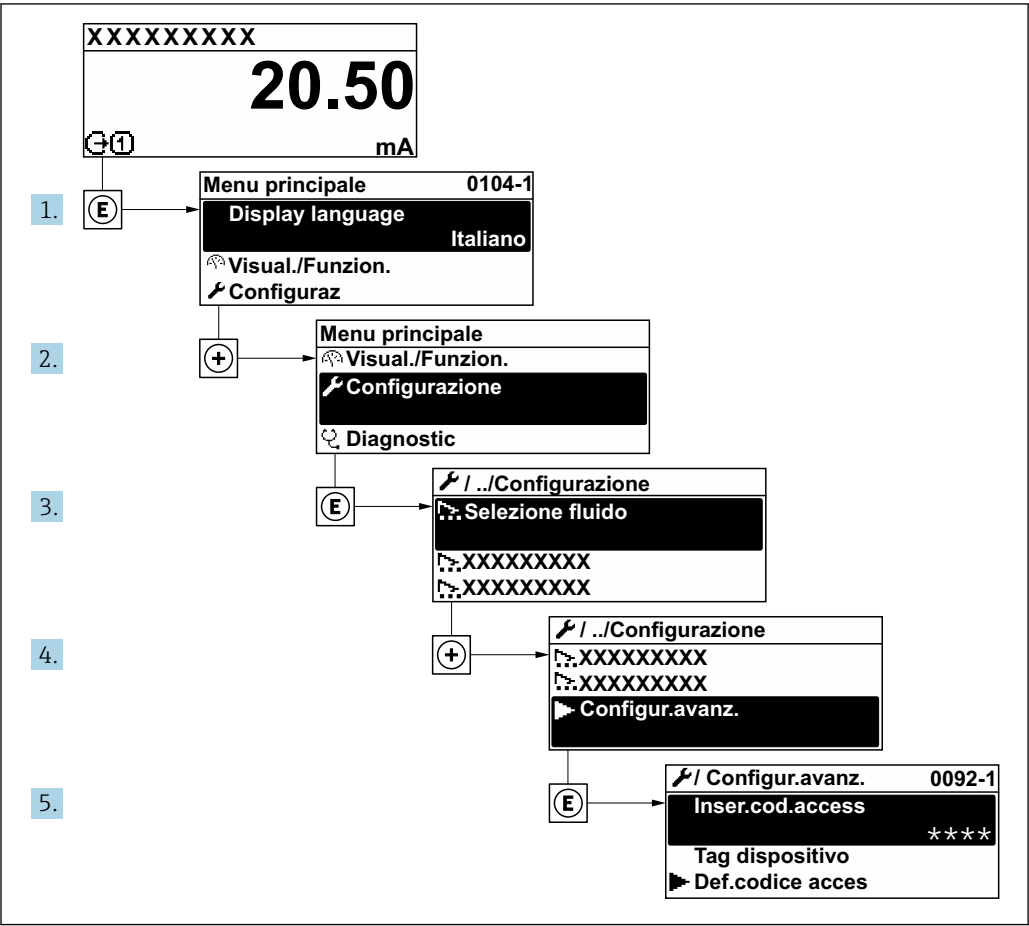

A003223-TT

**i** Il numero di sottomenu e parametri può variare in base alla versione del dispositivo e ai pacchetti applicativi disponibili. Questi sottomenu e i relativi parametri sono descritti nella Documentazione speciale del dispositivo e non nelle Istruzioni di funzionamento.

Per le informazioni dettagliate sulle descrizioni dei parametri per i pacchetti applicativi: documentazione speciale del dispositivo → 249

### Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ► Configurazione avanzata  |       |
| Inserire codice di accesso | → 145 |
| ► Valori calcolati         | → 145 |
| ► Regolazione del sensore  | → 146 |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| ► Totalizzatore 1 ... n  | → 150 |
| ► Display                | → 152 |
| ► Configurazione back up | → 158 |
| ► Amministrazione        | → 159 |

10.6.1    Uso del parametro per inserire il codice di accesso

**Navigazione**  
Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                  | Descrizione                                                                             | Inserimento dell'utente                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inserire codice di accesso | Inserire il codice di accesso per disattivare la protezione di scrittura dei parametri. | Stringa di caratteri a 16 cifre max., compresi numeri, lettere e caratteri speciali |

10.6.2    Variabili di processo calcolate

Il sottomenu **Valori calcolati** comprende i parametri per calcolare la portata volumetrica compensata.

**Navigazione**  
Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Valori calcolati

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| ► Valori calcolati                       |       |
| ► Calcolo portata volumetrica compensata | → 145 |

Sottomenu "Calcolo portata volumetrica compensata"

**Navigazione**  
Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Valori calcolati → Calcolo portata volumetrica compensata

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| ► Calcolo portata volumetrica compensata      |       |
| Calcolo portata volumetrica compensata (1812) | → 146 |
| Densità di riferimento esterna (6198)         | → 146 |
| Densità di riferimento fissa (1814)           | → 146 |
| Temperatura di riferimento (1816)             | → 146 |

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Coefficiente di espansione lineare<br>(1817)    | → 146 |
| Coefficiente di espansione quadratico<br>(1818) | → 146 |

### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                              | Prerequisito                                                                                                                                    | Descrizione                                                                                                                                             | Selezione /<br>Interfaccia utente /<br>Inserimento<br>dell'utente                                                                                                                                                                                                      | Impostazione di<br>fabbrica                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calcolo portata volumetrica compensata | –                                                                                                                                               | Selezionare la densità di riferimento per il calcolo della portata volumetrica compensata.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densità di riferimento fissa</li> <li>■ Densità di riferimento calcolata</li> <li>■ Densità di riferimento esterna</li> <li>■ Ingresso corrente 1*</li> <li>■ Ingresso corrente 2*</li> <li>■ Ingresso corrente 3*</li> </ul> | –                                                                                                    |
| Densità di riferimento esterna         | Nella funzione parametro <b>Calcolo portata volumetrica compensata</b> è selezionata l'opzione opzione <b>Densità di riferimento esterna</b> .  | Visualizzare densità di riferimento esterna.                                                                                                            | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                                    |
| Densità di riferimento fissa           | L'opzione opzione <b>Densità di riferimento fissa</b> è selezionata nel parametro parametro <b>Calcolo portata volumetrica compensata</b> .     | Inserire un valore fisso per la densità di riferimento.                                                                                                 | Numero positivo a virgola mobile                                                                                                                                                                                                                                       | –                                                                                                    |
| Temperatura di riferimento             | L'opzione opzione <b>Densità di riferimento calcolata</b> è selezionata nel parametro parametro <b>Calcolo portata volumetrica compensata</b> . | Inserire la temperatura di riferimento per il calcolo della densità di riferimento.                                                                     | –273,15 ... 99 999 °C                                                                                                                                                                                                                                                  | Specifica per il paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ +20 °C</li> <li>■ +68 °F</li> </ul> |
| Coefficiente di espansione lineare     | L'opzione opzione <b>Densità di riferimento calcolata</b> è selezionata nel parametro parametro <b>Calcolo portata volumetrica compensata</b> . | Inserire il coefficiente di espansione lineare specifico del fluido per il calcolo della densità di riferimento.                                        | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                                    |
| Coefficiente di espansione quadratico  | L'opzione opzione <b>Densità di riferimento calcolata</b> è selezionata nel parametro parametro <b>Calcolo portata volumetrica compensata</b> . | Per fluidi con espansione non lineare: inserire coefficiente di espansione quadratico specifico del fluido per il calcolo della densità di riferimento. | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                                    |

\* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

### 10.6.3 Regolazione del sensore

Il sottomenu **Regolazione del sensore** comprende i parametri che riguardano la funzionalità del sensore.

## Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Regolazione del sensore

|                                  |   |       |
|----------------------------------|---|-------|
| ► <b>Regolazione del sensore</b> |   |       |
| Direzione di installazione       | → | 📄 147 |
| ► <b>Verifica Zero</b>           | → | 📄 147 |
| ► <b>Regolazione dello zero</b>  | → | 📄 149 |

## Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                  | Descrizione                                                                          | Selezione                                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direzione di installazione | Impostare il segno di direzione del flusso alla direzione della freccia sul sensore. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Flusso nella direzione freccia</li> <li>▪ Flusso contrario alla direzione freccia</li> </ul> |

## Verifica e regolazione del punto di zero

Tutti i misuratori sono tarati in base alle più recenti tecnologie. La taratura avviene alle condizioni di riferimento → 📄 229. Di conseguenza, generalmente non è richiesta una regolazione dello zero in campo.

L'esperienza indica che la regolazione dello zero è consigliata solo in casi speciali:

- Per ottenere l'accuratezza di misura massima anche con portate molto basse.
- In condizioni operative o di processo estreme (ad es. con temperature di processo molto elevate o fluidi molto viscosi).

 Per ottenere la massima precisione di misura possibile con basse portate, l'installazione deve proteggere il sensore dalle sollecitazioni meccaniche durante il funzionamento.

Per ottenere un punto di zero rappresentativo, accertarsi che:

- l'eventuale flusso nel dispositivo viene impedito durante la regolazione
- le condizioni di processo (es. pressione, temperatura) sono stabili e rappresentative

La verifica e la regolazione del punto di zero non possono essere eseguite in presenza delle seguenti condizioni di processo:

- **Sacche di gas**  
Accertarsi che il sistema sia stato sufficientemente lavato con il fluido. La ripetizione del lavaggio può favorire l'eliminazione delle sacche di gas
- **Circolazione termica**  
In caso di differenze di temperatura (ad esempio tra l'ingresso del tubo di misura e la sezione di uscita), può verificarsi un flusso indotto anche con le valvole chiuse a causa della circolazione termica nel dispositivo
- **Perdite nelle valvole**  
Se le valvole non sono ermetiche, il flusso non viene adeguatamente impedito durante la determinazione del punto di zero

Se non è possibile evitare queste condizioni, si consiglia di mantenere l'impostazione di fabbrica per il punto di zero.

### Verifica del punto di zero

Il punto di zero può essere verificato con procedura guidata **Verifica Zero**.

**Navigazione**

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Regolazione del sensore → Verifica Zero

| ► Verifica Zero                    |   |                                                                                           |
|------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni di processo             | → |  148   |
| Progresso                          | → |  148   |
| Stato                              | → |  148   |
| Informazioni aggiuntive            | → |  148   |
| Raccomandazione:                   | → |  148   |
| Ultima causa                       | → |  149   |
| Causa dell'interruzione            | → |  148   |
| Punto di zero misurato             | → |  149   |
| Deviazione standard del punto zero | → |  149 |

**Panoramica dei parametri con una breve descrizione**

| Parametro                              | Descrizione                                                                                                                         | Selezione / Interfaccia utente                                                                                                                                                                                                                | Impostazione di fabbrica |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Condizioni di processo                 | Garantire le condizioni di processo come segue.                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ I tubi sono completamente pieni</li> <li>■ Pressione operat. di processo applicata</li> <li>■ Cond. di assenza flusso (valvole chiuse)</li> <li>■ Temperatura processo e ambiente stabili</li> </ul> | –                        |
| Progresso                              | Visualizza lo stato d'avanzamento del processo.                                                                                     | 0 ... 100 %                                                                                                                                                                                                                                   | –                        |
| Stato della regolazione del punto zero |                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Occupato/a</li> <li>■ Allarme</li> <li>■ Ok</li> </ul>                                                                                                                                               | –                        |
| Informazioni aggiuntive                | Indicare se visualizzare informazioni aggiuntive.                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nascondi</li> <li>■ Mostra</li> </ul>                                                                                                                                                                | –                        |
| Raccomandazione:                       | Indica se si consiglia una regolazione. Consigliato solo se il punto zero misurato si discosta notevolmente dal punto zero attuale. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non regolare il punto zero</li> <li>■ Regola il punto zero</li> </ul>                                                                                                                                | –                        |
| Causa dell'interruzione                | Indica perché la procedura guidata è stata interrotta.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controlla le condizioni del processo!</li> <li>■ Si è verificato un problema tecnico</li> </ul>                                                                                                      | –                        |

| Parametro                          | Descrizione                                            | Selezione / Interfaccia utente                                                                                                                                                                     | Impostazione di fabbrica |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ultima causa                       | Mostra la diagnostica e il rimedio.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PuntoZeroTropoAlto.Garant.assenzaFlusso</li> <li>■ PuntoZeroInstabile.Garant.AssenzaFlusso.</li> <li>■ Flutt. alta. Evitare il mezzo a 2 fasi.</li> </ul> | –                        |
| Punto di zero misurato             | Mostra il punto zero misurato per la regolazione.      | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                                                                                  | –                        |
| Deviazione standard del punto zero | Mostra la deviazione standard del punto zero misurato. | Numero positivo a virgola mobile                                                                                                                                                                   | –                        |

### Regolazione dello zero

Il punto di zero può essere regolato con procedura guidata **Regolazione dello zero**.



- Prima della regolazione dello zero occorre eseguire una verifica del punto di zero.
- Il punto di zero può essere regolato anche manualmente: Esperto → Sensore → Calibrazione

### Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Regolazione del sensore  
→ Regolazione dello zero

| ► Regolazione dello zero             |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| Condizioni di processo               | → | 📄 150 |
| Progresso                            | → | 📄 150 |
| Stato                                | → | 📄 150 |
| Ultima causa                         | → | 📄 150 |
| Causa dell'interruzione              | → | 📄 150 |
| Ultima causa                         | → | 📄 150 |
| Affidabilità del punto zero misurato | → | 📄 150 |
| Informazioni aggiuntive              | → | 📄 150 |
| Affidabilità del punto zero misurato | → | 📄 150 |
| Punto di zero misurato               | → | 📄 150 |
| Deviazione standard del punto zero   | → | 📄 150 |
| Seleziona azione                     | → | 📄 150 |

### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                              | Descrizione                                            | Selezione / Interfaccia utente                                                                                                                                                                                                        | Impostazione di fabbrica |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Condizioni di processo                 | Garantire le condizioni di processo come segue.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>I tubi sono completamente pieni</li> <li>Pressione operat. di processo applicata</li> <li>Cond. di assenza flusso (valvole chiuse)</li> <li>Temperatura processo e ambiente stabili</li> </ul> | –                        |
| Progresso                              | Visualizza lo stato d'avanzamento del processo.        | 0 ... 100 %                                                                                                                                                                                                                           | –                        |
| Stato della regolazione del punto zero |                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Occupato/a</li> <li>Allarme</li> <li>Ok</li> </ul>                                                                                                                                             | –                        |
| Causa dell'interruzione                | Indica perché la procedura guidata è stata interrotta. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controlla le condizioni del processo!</li> <li>Si è verificato un problema tecnico</li> </ul>                                                                                                  | –                        |
| Ultima causa                           | Mostra la diagnostica e il rimedio.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>PuntoZeroTroppoAlto.Garant.assenzaFlusso</li> <li>PuntoZeroInstabile.Garant.AssenzaFlusso.</li> <li>Flutt. alta. Evitare il mezzo a 2 fasi.</li> </ul>                                         | –                        |
| Affidabilità del punto zero misurato   | Indica l'affidabilità del punto zero misurato.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Non eseguito</li> <li>Buono</li> <li>Incerto</li> </ul>                                                                                                                                        | –                        |
| Informazioni aggiuntive                | Indicare se visualizzare informazioni aggiuntive.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nascondi</li> <li>Mostra</li> </ul>                                                                                                                                                            | –                        |
| Punto di zero misurato                 | Mostra il punto zero misurato per la regolazione.      | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                                                                                                                     | –                        |
| Deviazione standard del punto zero     | Mostra la deviazione standard del punto zero misurato. | Numero positivo a virgola mobile                                                                                                                                                                                                      | –                        |
| Seleziona azione                       | Selezionare il valore del punto zero da applicare.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantieni il punto zero attuale</li> <li>Applicare il punto zero misurato</li> <li>Applicare il punto zero di fabbrica *</li> </ul>                                                             | –                        |

\* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

### 10.6.4 Configurazione del totalizzatore

In, **sottomenu "Totalizzatore 1 ... n"** è possibile configurare lo specifico totalizzatore.

#### Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Totalizzatore 1 ... n

► Totalizzatore 1 ... n

Assegna variabile di processo

→ 151

Unità del totalizzatore 1 ... n

→ 151

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Modalità operativa del totalizzatore | → 151 |
| Modalità di guasto                   | → 151 |

### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                            | Prerequisito                                                                                                                                    | Descrizione                                                           | Selezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impostazione di fabbrica                                                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assegna variabile di processo        | –                                                                                                                                               | Selezione della variabile di processo per il totalizzatore.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Portata massica</li> <li>■ Portata volumetrica</li> <li>■ Portata volumetrica compensata *</li> <li>■ Portata massica trasportato *</li> <li>■ Portata massica trasportante *</li> <li>■ Target volume flow *</li> <li>■ Carrier volume flow *</li> <li>■ Target corrected volume flow *</li> <li>■ Carrier corrected volume flow *</li> </ul> | –                                                                                         |
| Unità del totalizzatore 1 ... n      | Una variabile di processo è selezionata in parametro <b>Assegna variabile di processo</b> (→ 151) di sottomenu <b>Totalizzatore 1 ... n</b> .   | Selezionare l'unità della variabile di processo per il totalizzatore. | Elenco di selezione dell'unità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A seconda del paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ kg</li> <li>■ lb</li> </ul> |
| Modalità operativa del totalizzatore | Una variabile di processo è selezionata nel parametro <b>Assegna variabile di processo</b> (→ 151) del sottomenu <b>Totalizzatore 1 ... n</b> . | Selezione della modalità di calcolo del totalizzatore.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Totale portata netta</li> <li>■ Quantità totale flusso avanti</li> <li>■ Quantità totale flusso indietro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | –                                                                                         |
| Modalità di guasto                   | Una variabile di processo è selezionata nel parametro <b>Assegna variabile di processo</b> (→ 151) del sottomenu <b>Totalizzatore 1 ... n</b> . | Selezione valore generato dal totalizzatore in condizione di allarme. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stop</li> <li>■ Valore attuale</li> <li>■ Ultimo valore valido</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | –                                                                                         |

\* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

## 10.6.5 Esecuzione di configurazioni aggiuntive del display

Nel menu sottomenu **Display** si possono impostare tutti i parametri associati alla configurazione del display locale.

### Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Display

| ► Display                  |   |                                                                                           |
|----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formato del display        | → |  153   |
| Visualizzazione valore 1   | → |  154   |
| 0% valore bargraph 1       | → |  154   |
| 100% valore bargraph 1     | → |  154   |
| Posizione decimali 1       | → |  155   |
| Visualizzazione valore 2   | → |  155   |
| Posizione decimali 2       | → |  155  |
| Visualizzazione valore 3   | → |  155 |
| 0% valore bargraph 3       | → |  155 |
| 100% valore bargraph 3     | → |  155 |
| Posizione decimali 3       | → |  155 |
| Visualizzazione valore 4   | → |  155 |
| Posizione decimali 4       | → |  155 |
| Display language           | → |  155 |
| Intervallo visualizzazione | → |  156 |
| Smorzamento display        | → |  156 |
| Intestazione               | → |  156 |
| Testo dell'intestazione    | → |  156 |
| Separatore                 | → |  156 |
| Retroilluminazione         | → |  156 |

**Panoramica dei parametri con una breve descrizione**

| Parametro           | Prerequisito                  | Descrizione                                                   | Selezione / Inserimento dell'utente                                                                                                                                                                     | Impostazione di fabbrica |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Formato del display | È presente un display locale. | Selezionare come sono indicati i valori misurati sul display. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 valore, Caratteri Grandi</li> <li>■ 1 bargraph + 1 valore</li> <li>■ 2 valori</li> <li>■ 1 valore Caratteri grandi + 2 valori</li> <li>■ 4 valori</li> </ul> | –                        |

| Parametro                | Prerequisito                  | Descrizione                                                     | Selezione / Inserimento dell'utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impostazione di fabbrica                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visualizzazione valore 1 | È presente un display locale. | Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Portata massica</li> <li>■ Portata volumetrica</li> <li>■ Portata volumetrica compensata *</li> <li>■ Densità</li> <li>■ Densità di riferimento *</li> <li>■ Temperatura</li> <li>■ Uscita in corrente 1</li> <li>■ Uscita in corrente 2 *</li> <li>■ Uscita in corrente 4 *</li> <li>■ Pressione</li> <li>■ Totalizzatore 1</li> <li>■ Totalizzatore 2</li> <li>■ Totalizzatore 3</li> <li>■ Concentrazione *</li> <li>■ Portata massica trasportato *</li> <li>■ Portata massica trasportante *</li> <li>■ Target volume flow *</li> <li>■ Carrier volume flow *</li> <li>■ Target corrected volume flow *</li> <li>■ Carrier corrected volume flow *</li> <li>■ HBSI *</li> <li>■ Corrente eccitazione 0</li> <li>■ Smorzamento oscillazione 0</li> <li>■ Fluttuazione smorzamento oscillazione 0 *</li> <li>■ Frequenza di oscillazione 0</li> <li>■ Frequenza fluttuazione 0 *</li> <li>■ Ampiezza oscillazione 0 *</li> <li>■ Segnale asimmetrico</li> <li>■ Temperatura del tubo trasportante *</li> <li>■ Temperatura dell'elettronica</li> <li>■ Uscita in corrente 1</li> <li>■ Uscita in corrente 2 *</li> <li>■ Uscita in corrente 3 *</li> </ul> | –                                                                                                      |
| 0% valore bargraph 1     | È presente un display locale. | Inserire il valore 0% per la visualizzazione bargraph.          | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specifica per il paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| 100% valore bargraph 1   | È presente un display locale. | Inserire il valore 100% per la visualizzazione bargraph.        | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale                                              |

| Parametro                | Prerequisito                                                                    | Descrizione                                                             | Selezione / Inserimento dell'utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impostazione di fabbrica                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione decimali 1     | Un valore misurato è specificato in parametro <b>Visualizzazione valore 1.</b>  | Selezionare il numero cifre decimali per la visualizzazione del valore. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | –                                                                                                      |
| Visualizzazione valore 2 | È presente un display locale.                                                   | Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.         | Per l'elenco a discesa, vedere parametro <b>Visualizzazione valore 1</b> (→ 140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | –                                                                                                      |
| Posizione decimali 2     | Un valore misurato è specificato in parametro <b>Visualizzazione valore 2.</b>  | Selezionare il numero cifre decimali per la visualizzazione del valore. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | –                                                                                                      |
| Visualizzazione valore 3 | È presente un display locale.                                                   | Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.         | Per l'elenco a discesa, vedere parametro <b>Visualizzazione valore 1</b> (→ 140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | –                                                                                                      |
| 0% valore bargraph 3     | Una selezione è stata effettuata nel parametro <b>Visualizzazione valore 3.</b> | Inserire il valore 0% per la visualizzazione bargraph.                  | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Specifica per il paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| 100% valore bargraph 3   | È stata eseguita una selezione in parametro <b>Visualizzazione valore 3.</b>    | Inserire il valore 100% per la visualizzazione bargraph.                | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –                                                                                                      |
| Posizione decimali 3     | Un valore misurato è specificato in parametro <b>Visualizzazione valore 3.</b>  | Selezionare il numero cifre decimali per la visualizzazione del valore. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | –                                                                                                      |
| Visualizzazione valore 4 | È presente un display locale.                                                   | Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.         | Per l'elenco a discesa, vedere parametro <b>Visualizzazione valore 1</b> (→ 140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | –                                                                                                      |
| Posizione decimali 4     | Un valore misurato è specificato in parametro <b>Visualizzazione valore 4.</b>  | Selezionare il numero cifre decimali per la visualizzazione del valore. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | –                                                                                                      |
| Display language         | È presente un display locale.                                                   | Impostare la lingua del display.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ English</li> <li>■ Deutsch *</li> <li>■ Français *</li> <li>■ Español *</li> <li>■ Italiano *</li> <li>■ Nederlands *</li> <li>■ Portuguesa *</li> <li>■ Polski *</li> <li>■ русский язык (Russian) *</li> <li>■ Svenska *</li> <li>■ Türkçe *</li> <li>■ 中文 (Chinese) *</li> <li>■ 日本語 (Japanese) *</li> <li>■ 한국어 (Korean) *</li> <li>■ tiếng Việt (Vietnamese) *</li> <li>■ čeština (Czech) *</li> </ul> | English (in alternativa, nel dispositivo è preimpostata la lingua ordinata)                            |

| Parametro                  | Prerequisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descrizione                                                                                     | Selezione / Inserimento dell'utente                                                         | Impostazione di fabbrica |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Intervallo visualizzazione | È presente un display locale.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impostare il tempo di visualizzazione dei valori misurati se il display alterna tra due valori. | 1 ... 10 s                                                                                  | –                        |
| Smorzamento display        | È presente un display locale.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impostare il tempo di reazione del display alle fluttuazioni del valore misurato.               | 0,0 ... 999,9 s                                                                             | –                        |
| Intestazione               | È presente un display locale.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Selezionare i contenuti per l'intestazione del display locale.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tag del dispositivo</li> <li>Testo libero</li> </ul> | –                        |
| Testo dell'intestazione    | Il opzione <b>Testo libero</b> è selezionato in parametro <b>Intestazione</b> .                                                                                                                                                                                                                                  | Inserire il testo dell'intestazione del display.                                                | Max. 12 caratteri, come lettere, numeri o caratteri speciali (es. @, %, /)                  | –                        |
| Separatore                 | È presente un display locale.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Selezionare il separatore decimale per visualizzare i valori numerici.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>. (punto)</li> <li>, (virgola)</li> </ul>            | . (punto)                |
| Retroilluminazione         | È rispettata una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>Codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione <b>F</b> "A 4 righe, illum.; Touch Control"</li> <li>Codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione <b>G</b> "A 4 righe, illum.; Touch Control +WLAN"</li> </ul> | Attiva e disattiva la retroilluminazione del display locale.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattiva</li> <li>Attiva</li> </ul>                 | –                        |

\* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

### 10.6.6 Configurazione WLAN

Il sottomenu sottomenu **WLAN Settings** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per la configurazione WLAN.

#### Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Impostazione WLAN

► Impostazione WLAN

WLAN

→ ⓘ 157

Modalità WLAN

→ ⓘ 157

Nome SSID

→ ⓘ 157

Sicurezza rete

→ ⓘ 157

Identificazione sicurezza

→ ⓘ 157

Username

→ ⓘ 157

Password WLAN

→ ⓘ 157

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Indirizzo IP WLAN          | → 157 |
| Frase d'accesso WLAN       | → 157 |
| Assegnazione nome SSID     | → 157 |
| Nome SSID                  | → 158 |
| Stato connessione          | → 158 |
| Intensità segnale ricevuto | → 158 |

### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                 | Prerequisito                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                   | Selezione / Inserimento dell'utente / Interfaccia utente                                                                                                                        | Impostazione di fabbrica                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| WLAN                      | –                                                                                         | Attiva e disattiva WLAN.                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattiva</li> <li>Attiva</li> </ul>                                                                                                     | –                                                   |
| Modalità WLAN             | –                                                                                         | Selezionare modalità WLAN.                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>WLAN access point</li> <li>WLAN Client</li> </ul>                                                                                        | –                                                   |
| Nome SSID                 | Il client è attivato.                                                                     | Immettere il nome SSID definito dall'utente (max. 32 caratteri).                                                                                                                                                                                              | –                                                                                                                                                                               | –                                                   |
| Sicurezza rete            | –                                                                                         | Selezionare il tipo di protezione dell'interfaccia WLAN.                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Non sicuro</li> <li>WPA2-PSK</li> <li>EAP-PEAP with MSCHAPv2</li> <li>EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic.</li> <li>EAP-TLS</li> </ul> | –                                                   |
| Identificazione sicurezza | –                                                                                         | Selezionare le impostazioni di sicurezza e scaricare queste impostazioni tramite il menu Gestione dati > Sicurezza > WLAN.                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Root certificate</li> <li>Certificato dispositivo</li> <li>Device private key</li> </ul>                                                 | –                                                   |
| Username                  | –                                                                                         | Inserire user name.                                                                                                                                                                                                                                           | –                                                                                                                                                                               | –                                                   |
| Password WLAN             | –                                                                                         | Inserire password WLAN.                                                                                                                                                                                                                                       | –                                                                                                                                                                               | –                                                   |
| Indirizzo IP WLAN         | –                                                                                         | Inserire indirizzo IP interfaccia dispositivo WLAN.                                                                                                                                                                                                           | 4 ottetti: 0...255 (nello specifico ottetto)                                                                                                                                    | –                                                   |
| Frase d'accesso WLAN      | Il opzione <b>WPA2-PSK</b> è selezionato nella funzione parametro <b>Tipo sicurezza</b> . | Inserire la chiave di rete (da 8 a 32 caratteri).<br> La chiave di rete fornita con il dispositivo deve essere cambiata durante la messa in servizio a scopo di sicurezza. | Stringa di caratteri a 8...32 cifre, compresi numeri, lettere e caratteri speciali (senza spazi)                                                                                | Numero di serie del misuratore (ad es. L100A802000) |
| Assegnazione nome SSID    | –                                                                                         | Selezionare con quale nome verrà utilizzato per SSID: tag dispositivo o un nome definito dall'utente.                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tag del dispositivo</li> <li>Definizione utente</li> </ul>                                                                               | –                                                   |

| Parametro                  | Prerequisito                                                                                                                                                                                                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Selezione / Inserimento dell'utente / Interfaccia utente                                | Impostazione di fabbrica                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome SSID                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'opzione <b>Definizione utente</b> è selezionata nel parametro <b>Assegnazione nome SSID</b>.</li> <li>L'opzione <b>WLAN access point</b> è selezionata nel parametro <b>Modalità WLAN</b>.</li> </ul> | Immettere il nome SSID definito dall'utente (max. 32 caratteri).<br> Il nome SSID definito dall'utente può essere assegnato solo una volta. Se il nome SSID è assegnato più volte, i dispositivi potrebbero interferire tra loro. | Stringa di caratteri a 32 cifre max., compresi numeri, lettere e caratteri speciali     | EH_identificazione del dispositivo_ultime 7 cifre del numero di serie (ad es. EH_Promass_500_A 802000) |
| Stato connessione          | –                                                                                                                                                                                                                                              | Visualizza lo stato di connessione.                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Connected</li> <li>Not connected</li> </ul>      | –                                                                                                      |
| Intensità segnale ricevuto | –                                                                                                                                                                                                                                              | Visualizza l'intensità segnale del ricevuto.                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Basso</li> <li>Mediocre</li> <li>Alto</li> </ul> | –                                                                                                      |

### 10.6.7 Gestione configurazione

Terminata la messa in servizio, è possibile salvare la configurazione attuale del dispositivo o ripristinare la precedente configurazione. La configurazione del dispositivo è gestita tramite parametro **Gestione Backup**.

#### Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Configurazione back up

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| ► Configurazione back up |       |
| Tempo di funzionamento   | → 158 |
| Ultimo backup            | → 158 |
| Gestione Backup          | → 158 |
| Stato del backup         | → 159 |
| Confronto risultato      | → 159 |

#### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro              | Descrizione                                                                           | Interfaccia utente / Selezione                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo di funzionamento | Indica da quanto tempo è in funzione il dispositivo.                                  | Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)                                                                                                                                      |
| Ultimo backup          | Visualizza quando è stato salvato l'ultimo backup nella HistoROM.                     | Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)                                                                                                                                      |
| Gestione Backup        | Seleziona azione per la gestione dei dati del dispositivo nella HistoROM incorporata. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Annullo/a</li> <li>Eseguire il backup</li> <li>Ripristino</li> <li>Confronto delle impostazioni</li> <li>Cancella dati di Backup</li> </ul> |

| Parametro           | Descrizione                                                             | Interfaccia utente / Selezione                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato del backup    | Mostra lo stato corrente di salvataggio dati e ripristino.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nessuno/a</li> <li>■ Back up in corso</li> <li>■ Ripristino in corso</li> <li>■ Eliminazione in corso</li> <li>■ Confronto in corso</li> <li>■ Restore fallito</li> <li>■ Back up fallito</li> </ul>       |
| Confronto risultato | Comparazione dei dati attuali del dispositivo con HistoROM incorporata. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serie di dati identica</li> <li>■ Serie di dati differenti</li> <li>■ Backup non disponibile</li> <li>■ Dati Backup corrotti</li> <li>■ Controllo non eseguito</li> <li>■ Dataset incompatibile</li> </ul> |

### Campo funzione di parametro "Gestione Backup"

| Opzioni                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annulla/a                    | Non viene eseguita nessuna operazione e l'utente esce dal parametro.                                                                                                                                                                  |
| Eseguire il backup           | Una copia di backup della configurazione attuale del dispositivo è salvata dal backup della HistoROM alla memoria del dispositivo. La copia di backup comprende i dati del trasmettitore del dispositivo.                             |
| Ripristino                   | Una copia di backup della configurazione del dispositivo è salvata dal modulo display dalla memoria del dispositivo nel backup della HistoROM del dispositivo. La copia di backup comprende i dati del trasmettitore del dispositivo. |
| Confronto delle impostazioni | La configurazione del dispositivo, salvata nella memoria del dispositivo, è confrontata con quella attuale del dispositivo, presente nel backup della HistoROM.                                                                       |
| Cancella dati di Backup      | La copia di backup della configurazione del dispositivo è cancellata dalla memoria del dispositivo.                                                                                                                                   |



#### Backup sulla HistoROM

HistoROM è una memoria non volatile del dispositivo in forma di EEPROM.



Mentre è in corso questa azione, la configurazione non può essere modificata mediante il display locale ed è visualizzato un messaggio sullo stato di elaborazione.

## 10.6.8 Uso dei parametri per l'amministrazione del dispositivo

Il sottomenu sottomenu **Amministrazione** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che possono servire a scopo di amministrazione del dispositivo.

### Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Amministrazione

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| ► Amministrazione            |       |
| ► Definire codice di accesso | → 160 |
| ► Reset codice d'accesso     | → 160 |
| Reset del dispositivo        | → 161 |

## Uso del parametro per definire il codice di accesso

### Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Amministrazione → Definire codice di accesso

► Definire codice di accesso

Definire codice di accesso

→ 160

Confermare codice di accesso

→ 160

## Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                    | Descrizione                                                                                                                           | Inserimento dell'utente                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Definire codice di accesso   | Limitazione d'accesso in scrittura ai parametri per proteggere la configurazione del dispositivo contro i cambiamenti non desiderati. | Stringa di caratteri a 16 cifre max., compresi numeri, lettere e caratteri speciali |
| Confermare codice di accesso | Conferma del codice di accesso inserito.                                                                                              | Stringa di caratteri a 16 cifre max., compresi numeri, lettere e caratteri speciali |

## Uso del parametro per ripristinare il codice di accesso

### Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Amministrazione → Reset codice d'accesso

► Reset codice d'accesso

Tempo di funzionamento

→ 160

Reset codice d'accesso

→ 160

## Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Interfaccia utente / Inserimento dell'utente                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tempo di funzionamento | Indica da quanto tempo è in funzione il dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)                       |
| Reset codice d'accesso | <p>Reset codice d'accesso alle impostazioni di fabbrica.</p> <p> Per ottenere un codice di reset, contattare l'Organizzazione di Assistenza Endress+Hauser locale.</p> <p>Il codice di reset può essere inserito solo mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Web browser</li> <li>▪ DeviceCare, FieldCare (mediante interfaccia service CDI-RJ45)</li> <li>▪ bus di campo</li> </ul> | Stringa di caratteri, compresi numeri, lettere e caratteri speciali |

## Uso del parametro per un reset del dispositivo

### Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Amministrazione

### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro             | Descrizione                                                                                   | Selezione                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reset del dispositivo | Reset della configurazione dello strumento – sia totale che parziale – a condizioni definite. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Annullo/a</li> <li>■ Reset impostazioni consegna</li> <li>■ Riavvio dispositivo</li> <li>■ Ricarica dati S-DAT di back up</li> </ul> |

## 10.7 Simulazione

L'opzione sottomenu **Simulazione** consente di simulare varie variabili di processo nel processo e nella modalità di allarme del processo e di verificare le catene di segnali a valle (commutazioni di valvole o circuiti di regolazione chiuso). La simulazione può essere eseguita anche in assenza di una misura reale (assenza di portata di fluido nel dispositivo).

### Navigazione

Menu "Diagnostica" → Simulazione

| ► Simulazione                                |   |       |
|----------------------------------------------|---|-------|
| Assegna simulazione variabile misurata       | → | 📄 162 |
| Valore variabile di processo                 | → | 📄 162 |
| Simulazione ingresso di stato                | → | 📄 163 |
| Livello segnale ingresso                     | → | 📄 163 |
| Simulazione ingresso corrente 1 ... n        | → | 📄 163 |
| Valore corrente ingresso 1 ... n             | → | 📄 163 |
| Simulazione corrente uscita 1 ... n          | → | 📄 162 |
| Valore corrente uscita 1 ... n               | → | 📄 162 |
| Simulazione uscita frequenza 1 ... n         | → | 📄 162 |
| Valore di frequenza 1 ... n                  | → | 📄 162 |
| Simulazione uscita impulsi 1 ... n           | → | 📄 162 |
| Valore dell'impulso 1 ... n                  | → | 📄 162 |
| Simulazione commutazione dell'uscita 1 ... n | → | 📄 162 |
| Stato commutazione 1 ... n                   | → | 📄 163 |
| Simulazione uscita relè 1 ... n              | → | 📄 163 |

|                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato commutazione 1 ... n          | →  163 |
| Simulazione allarme del dispositivo | →  163 |
| Categoria evento diagnostica        | →  163 |
| Simulazione evento diagnostica      | →  163 |

### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                                    | Prerequisito                                                                                                                                                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Selezione / Inserimento dell'utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assegna simulazione variabile misurata       | –                                                                                                                                                                                               | Selezione variabile di processo per la simulazione che è stata attivata.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Portata massica</li> <li>■ Portata volumetrica</li> <li>■ Portata volumetrica compensata</li> <li>■ Portata massica trasportato *</li> <li>■ Portata massica trasportante *</li> <li>■ Target volume flow *</li> <li>■ Carrier volume flow *</li> <li>■ Target corrected volume flow *</li> <li>■ Carrier corrected volume flow *</li> <li>■ Densità</li> <li>■ Densità di riferimento</li> <li>■ Temperatura</li> <li>■ Concentrazione *</li> </ul> |
| Valore variabile di processo                 | Una variabile di processo è selezionata in parametro <b>Assegna simulazione variabile misurata</b> (→  162). | Inserire il valore di simulazione della variabile di processo scelta.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dipende dalla variabile di processo selezionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Simulazione corrente uscita 1 ... n          | –                                                                                                                                                                                               | Commutare la simulazione dell'uscita di corrente ON e OFF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Attivo/a</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valore corrente uscita 1 ... n               | Nella funzione Parametro <b>Simulazione corrente uscita 1 ... n</b> è selezionata l'opzione opzione <b>Attivo/a</b> .                                                                           | Inserire il valore di corrente di simulazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,59 ... 22,5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Simulazione uscita frequenza 1 ... n         | Nella funzione parametro <b>Modalità operativa</b> è selezionata l'opzione opzione <b>Frequenza</b> .                                                                                           | Commutare la simulazione dell'uscita di frequenza ON e OFF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Attivo/a</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valore di frequenza 1 ... n                  | Nella funzione Parametro <b>Simulazione uscita frequenza 1 ... n</b> è selezionata l'opzione opzione <b>Attivo/a</b> .                                                                          | Inserire il valore di frequenza di simulazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0 ... 12 500,0 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Simulazione uscita impulsi 1 ... n           | Nella funzione parametro <b>Modalità operativa</b> è selezionata l'opzione opzione <b>Impulsi</b> .                                                                                             | Attiva e disattiva la simulazione dell'uscita impulso.<br> Per opzione <b>Valore fisso</b> : parametro <b>Larghezza impulso</b> (→  129) definisce la larghezza impulso dell'uscita impulsi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Valore fisso</li> <li>■ Valore conteggio decrementale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valore dell'impulso 1 ... n                  | Nella funzione Parametro <b>Simulazione uscita impulsi 1 ... n</b> è selezionata l'opzione opzione <b>Valore conteggio decrementale</b> .                                                       | Inserire il numero degli impulsi di simulazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 ... 65 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Simulazione commutazione dell'uscita 1 ... n | Nella funzione parametro <b>Modalità operativa</b> è selezionata l'opzione opzione <b>Contatto</b> .                                                                                            | Commutare la simulazione dell'uscita di stato ON e OFF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Attivo/a</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Parametro                             | Prerequisito                                                                                                                  | Descrizione                                                              | Selezione / Inserimento dell'utente                                                                                                                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato commutazione 1 ... n            | –                                                                                                                             | Selezionare lo stato dell'uscita di stato per la simulazione.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aperto</li> <li>■ Chiuso</li> </ul>                                                                                     |
| Simulazione uscita relè 1 ... n       | –                                                                                                                             | Simulazione scatto dell'uscita relè on e off.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Attivo/a</li> </ul>                                                                              |
| Stato commutazione 1 ... n            | L'opzione opzione <b>Attivo/a</b> è selezionata nel parametro parametro <b>Simulazione commutazione dell'uscita 1 ... n</b> . | Selezionare lo stato dell'uscita relè per la simulazione.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aperto</li> <li>■ Chiuso</li> </ul>                                                                                     |
| Simulazione allarme del dispositivo   | –                                                                                                                             | Commutare l'allarme dello strumento ON e OFF.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Attivo/a</li> </ul>                                                                              |
| Categoria evento diagnostica          | –                                                                                                                             | Selezione di una categoria per l'evento diagnostico.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sensore</li> <li>■ elettronica</li> <li>■ Configurazione</li> <li>■ Processo</li> </ul>                                 |
| Simulazione evento diagnostica        | –                                                                                                                             | Selezione un evento della diagnostica per simulare questo evento.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Elenco delle opzioni per gli eventi diagnostici (dipende dalla categoria selezionata)</li> </ul> |
| Simulazione ingresso corrente 1 ... n | –                                                                                                                             | Attiva e disattiva la simulazione dell'ingresso in corrente.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Attivo/a</li> </ul>                                                                              |
| Valore corrente ingresso 1 ... n      | Nella funzione Parametro <b>Simulazione ingresso corrente 1 ... n</b> è selezionata l'opzione opzione <b>Attivo/a</b> .       | Consente di inserire il valore corrente per la simulazione.              | 0 ... 22,5 mA                                                                                                                                                    |
| Simulazione ingresso di stato         | –                                                                                                                             | Attiva disattiva simulazione ingresso di stato.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Attivo/a</li> </ul>                                                                              |
| Livello segnale ingresso              | Nella funzione parametro <b>Simulazione ingresso di stato</b> è selezionata l'opzione opzione <b>Attivo/a</b> .               | Selezione livello del segnale per la simulazione dell'ingresso di stato. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alto</li> <li>■ Basso</li> </ul>                                                                                        |

\* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

## 10.8 Protezione delle impostazioni da accessi non autorizzati

Per proteggere la configurazione del misuratore da modifiche involontarie, sono disponibili le seguenti opzioni di protezione scrittura:

- Proteggere l'accesso ai parametri mediante codice di accesso →  163
- Proteggere l'accesso al controllo locale mediante blocco dei tasti →  83
- Proteggere l'accesso al misuratore mediante interruttore di protezione scrittura →  165

### 10.8.1 Protezione scrittura mediante codice di accesso

Effetti del codice di accesso specifico dell'utilizzatore:

- Mediante il controllo locale, i parametri per la configurazione del misuratore sono protetti da scrittura e i relativi valori non possono più essere modificati.
- L'accesso al dispositivo è protetto mediante web browser e così anche i parametri per la configurazione del misuratore.
- L'accesso al dispositivo è protetto mediante FieldCare o DeviceCare (mediante interfaccia service CDI-RJ45) e così anche i parametri per la configurazione del misuratore.


#### Definizione del codice di accesso mediante display locale

1. Accedere a Parametro **Definire codice di accesso** (→  160).

2. Stringa di caratteri a 16 cifre max, compresi numeri, lettere e caratteri speciali per il codice di accesso.
  3. Per confermare il codice, reinserire il codice di accesso Parametro **Confermare codice di accesso** (→ 160).
    - ↳ Il simbolo ⓘ è visualizzato davanti a tutti i parametri protetti da scrittura.
- Disattivazione della protezione di scrittura dei parametri tramite codice di accesso → 82.
- In caso di perdita del codice di accesso: reset del codice di accesso → 165.
- Il ruolo con cui l'utente ha eseguito l'accesso è mostrato in Parametro **Stato accesso**.
- Percorso di navigazione: Funzionamento → Stato accesso
  - Ruoli utente e relativi diritti di accesso → 82
- Il dispositivo blocca nuovamente e automaticamente i parametri protetti da scrittura se non viene premuto alcun tasto per 10 minuti nella visualizzazione di navigazione e modifica.
- Il dispositivo blocca automaticamente i parametri protetti da scrittura dopo 60 s se l'utente ritorna alla modalità di visualizzazione operativa da quella di navigazione e modifica.

### Parametri che possono essere sempre modificati mediante display locale

Alcuni parametri, che non hanno effetto sulla misura, non sono protetti da scrittura mediante il display locale. Nonostante sia stato definito un codice di accesso specifico dell'utilizzatore, possono sempre essere modificati, anche se gli altri parametri sono bloccati.

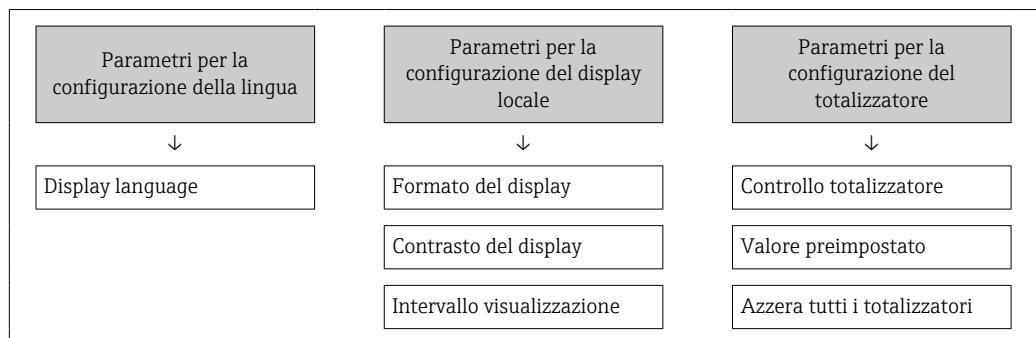

### Definizione del codice di accesso mediante web browser

1. Accedere a parametro **Definire codice di accesso** (→ 160).
  2. Definire un codice numerico di 16 caratteri (max) come codice di accesso.
  3. Per confermare il codice, reinserire il codice di accesso Parametro **Confermare codice di accesso** (→ 160).
    - ↳ Il web browser apre la pagina di accesso.
- Disattivazione della protezione di scrittura dei parametri tramite codice di accesso → 82.
- In caso di perdita del codice di accesso: reset del codice di accesso → 165.
- Parametro **Stato accesso** mostra il ruolo con cui l'utente ha eseguito l'accesso.
- Percorso di navigazione: Funzionamento → Stato accesso
  - Ruoli utente e relativi diritti di accesso → 82

Se per 10 minuti non si eseguono azioni, il web browser ritorna automaticamente alla pagina di accesso.

### Reset del codice di accesso

In caso di smarrimento, il codice di accesso specifico dell'utilizzatore può essere ripristinato all'impostazione di fabbrica. A questo scopo si deve inserire un codice di reset. In seguito si potrà ridefinire il codice di accesso specifico dell'utilizzatore.

*Mediante web browser, FieldCare, DeviceCare (con interfaccia service CDI-RJ45), bus di campo*

 I codici di reset possono essere rilasciati solo dall'Organizzazione di Assistenza Endress+Hauser locale. Il codice deve essere calcolato esplicitamente per ciascun dispositivo.

1. Annotare il numero di serie del dispositivo.
2. Leggere il parametro **Tempo di funzionamento**.
3. Contattare l'Organizzazione di Assistenza Endress+Hauser locale e riferire numero di serie e tempo di funzionamento.
  - ↳ Ottenere il codice di reset calcolato.
4. Inserire il codice di reset nel parametro **Reset codice d'accesso** (→  160).
  - ↳ Il codice di accesso è stato ripristinato all'impostazione di fabbrica **0000**. Può essere nuovamente definito →  163.

 Per motivi di sicurezza IT, il codice di reset calcolato è valido solo per 96 ore a partire dal tempo di funzionamento specificato e per il numero di serie specifico. Se non è possibile ripristinare il dispositivo entro 96 ore, le opzioni sono due: aumentare di alcuni giorni il tempo di funzionamento letto oppure disattivare il dispositivo.

### 10.8.2 Protezione scrittura tramite microinterruttore protezione scrittura


Diversamente dalla protezione scrittura mediante codice di accesso specifico dell'utilizzatore, questa protezione consente di bloccare l'accesso in scrittura a tutto il menu operativo, con esclusione del **parametro "Contrasto del display"**.

I valori dei parametri sono adesso di sola lettura e non possono essere più modificati (eccetto **parametro "Contrasto del display"**):

- Mediante display locale
- Mediante protocollo EtherNet/IP

## Proline 500 – digitale

## Abilitazione/disabilitazione della protezione scrittura

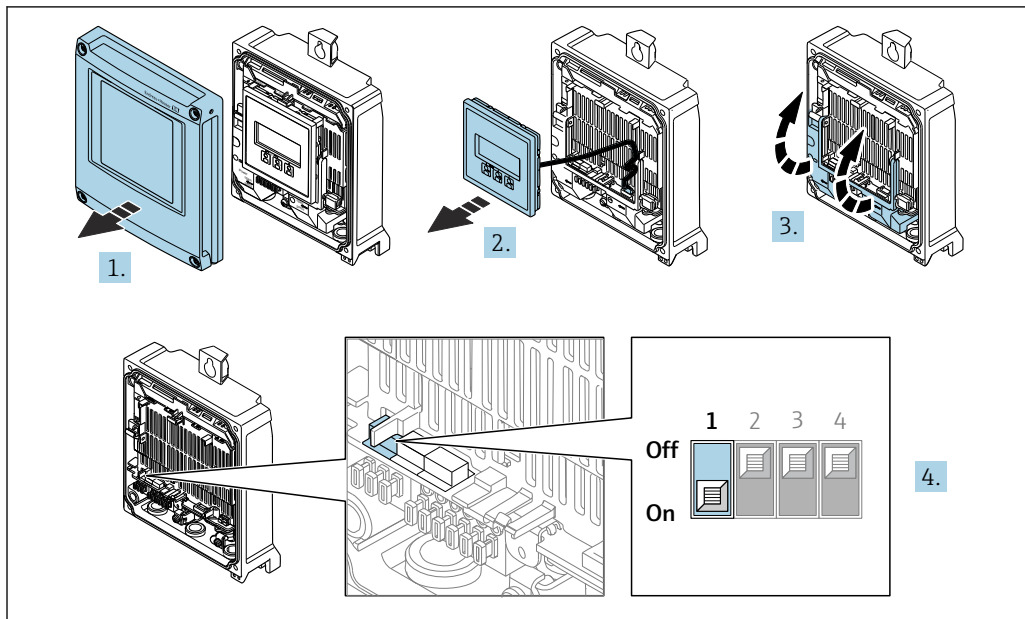

A0029673

1. Aprire il coperchio della custodia.


2. Rimuovere il modulo display.

3. Aprire il vano morsetti.

4. **Abilitare o disabilitare la protezione scrittura:**

Impostando l'interruttore di protezione scrittura (WP) sul modulo dell'elettronica principale in posizione **ON**, si abilita la protezione/impostazione scrittura hardware/in posizione **OFF** (impostazione di fabbrica) si disabilita la protezione scrittura hardware.

↳ Nella funzione parametro **Condizione di blocco** è visualizzata l'opzione opzione **Blocco scrittura hardware** → 168. Quando la protezione scrittura hardware è abilitata, il simbolo  appare di fianco ai parametri nell'intestazione della visualizzazione del valore misurato e nella visualizzazione della navigazione.

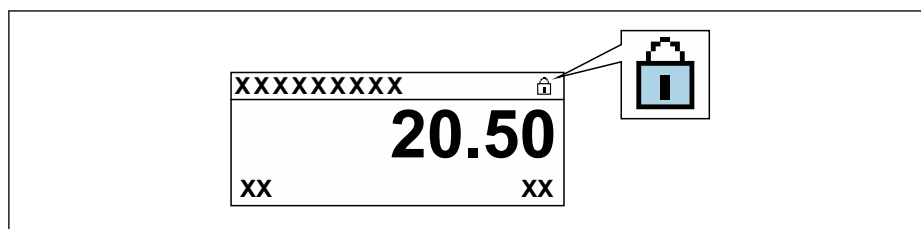

A0029425

5. Inserire il modulo display.

6. Chiudere il coperchio della custodia.


7. **AVVISO**

**Coppia di serraggio eccessiva applicata alle viti di fissaggio!**

Rischio di danni al trasmettitore in plastica.

► Serrare le viti di fissaggio in base alla coppia di serraggio: 2,5 Nm (1,8 lbf ft)


Serrare le viti di fissaggio.

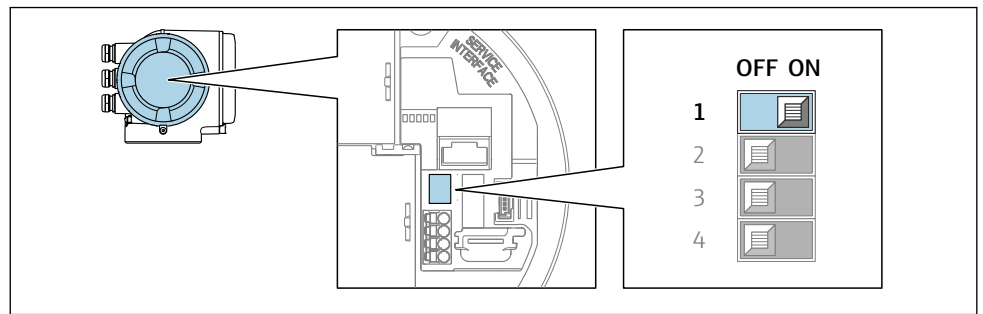**Proline 500****1.**

A0029630

Impostando il microinterruttore di protezione scrittura (WP) sul modulo dell'elettronica principale in posizione **ON**, si attiva la protezione scrittura hardware.

- ↳ Nella funzione parametro **Condizione di blocco** è visualizzata l'opzione **Blocco scrittura hardware** → 168. Inoltre, sul display locale compare il simbolo  di fianco ai parametri nell'intestazione del display operativo e nella visualizzazione di navigazione.

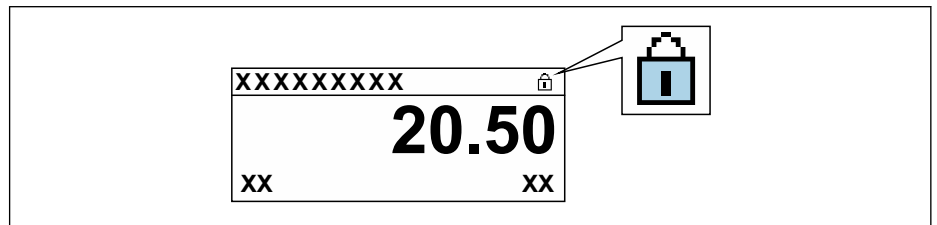

A0029425

2. Impostando il microinterruttore di protezione scrittura (WP) sul modulo dell'elettronica principale in posizione **OFF** (impostazione di fabbrica), si disattiva la protezione scrittura hardware.

- ↳ In parametro **Condizione di blocco** → 168 non sono visualizzate opzioni. Sul display locale, il simbolo  non compare più di fianco ai parametri nell'intestazione del display operativo e nella visualizzazione di navigazione.

## 11 Funzionamento

### 11.1 Lettura della condizione di blocco del dispositivo

Protezione scrittura del dispositivo attiva: parametro **Condizione di blocco**

Funzionamento → Condizione di blocco

*Campo di applicazione della funzione parametro "Condizione di blocco"*

| Opzioni                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessuna                   | È applicata l'autorizzazione di accesso visualizzata in Parametro <b>Stato accesso</b> →  82. È indicato solo sul display locale.                                      |
| Blocco scrittura hardware | Il DIP switch per il blocco hardware è attivato sulla scheda PCB. Blocca l'accesso in scrittura ai parametri (ad es. mediante display locale o tool operativo) →  165. |
| Temporaneamente bloccato  | L'accesso scrittura ai parametri è temporaneamente bloccato a causa di elaborazioni interne del dispositivo (ad es. upload/download dei dati, reset, ecc.). Non appena termina l'elaborazione interna, i parametri possono essere di nuovo modificati.  |

### 11.2 Impostazione della lingua operativa



Informazioni dettagliate:

- Per configurare la lingua operativa →  115
- Per informazioni sulle lingue operative supportate dal misuratore →  240

### 11.3 Configurazione del display

Informazioni dettagliate:

- Sulle impostazioni di base per il display locale →  138
- Sulle impostazioni avanzate per il display locale →  152

### 11.4 Lettura dei valori misurati

Con la funzione sottomenu **Valori misurati**, si possono richiamare tutti i valori misurati.

#### Navigazione

Menu "Diagnostica" → Valori misurati

|                      |                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ► Valori misurati    |                                                                                             |
| ► Variabili misurate | →  169 |
| ► Valori ingresso    | →  172 |
| ► Valore di uscita   | →  173 |
| ► Totalizzatore      | →  171 |

### 11.4.1 Sottomenu "Variabili misurate"

Il Sottomenu **Variabili misurate** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali per ogni variabile di processo.

#### Navigazione

Menu "Diagnostica" → Valori misurati → Variabili misurate

| ► Variabili misurate           |                                                                                         |     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Portata massica                | →    | 169 |
| Portata volumetrica            | →    | 169 |
| Portata volumetrica compensata | →    | 170 |
| Densità                        | →    | 170 |
| Densità di riferimento         | →    | 170 |
| Temperatura                    | →    | 170 |
| Pressione                      | →  | 170 |
| Concentrazione                 | →  | 170 |
| Portata massica trasportato    | →  | 170 |
| Portata massica trasportante   | →  | 170 |
| Target corrected volume flow   | →  | 171 |
| Carrier corrected volume flow  | →  | 171 |
| Target volume flow             | →  | 171 |
| Carrier volume flow            | →  | 171 |

#### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro           | Prerequisito | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                             | Interfaccia utente                |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Portata massica     | –            | Visualizza la portata massica misurata attualmente.<br><i>Dipendenza</i><br>L'unità è presa da: parametro <b>Unità di portata massica</b> (→  118)                                 | Numero a virgola mobile con segno |
| Portata volumetrica | –            | Visualizza la portata volumetrica calcolata attualmente.<br><i>Interrelazione</i><br>L'unità ingegneristica è ottenuta dal parametro <b>Unità di portata volumetrica</b> (→  118). | Numero a virgola mobile con segno |

| Parametro                      | Prerequisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descrizione                                                                                                                                                                              | Interfaccia utente                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Portata volumetrica compensata | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Visualizza la portata volumetrica compensata che è calcolata attualmente.<br><i>Dipendenza</i><br>L'unità è presa da: parametro <b>Unità di portata volumetrica compensata</b> (→ ⓘ 118) | Numero a virgola mobile con segno |
| Densità                        | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Visualizza la densità attuale.<br><i>Interrelazione</i><br>L'unità ingegneristica è ottenuta dal parametro <b>Unità di densità</b> (→ ⓘ 119).                                            | Numero a virgola mobile con segno |
| Densità di riferimento         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Visualizza la densità di riferimento che è calcolata attualmente.<br><i>Dipendenza</i><br>L'unità è presa da: parametro <b>Unità della densità di riferimento</b> (→ ⓘ 118)              | Numero a virgola mobile con segno |
| Temperatura                    | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Visualizza la misura della temperatura attuale del fluido.<br><i>Interrelazione</i><br>L'unità è presa da: parametro <b>Unità di misura temperatura</b> (→ ⓘ 119)                        | Numero a virgola mobile con segno |
| Valore di pressione            | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Visualizza un valore di pressione esterno o fisso.<br><i>Dipendenza</i><br>L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro <b>Unità di pressione</b> (→ ⓘ 119).                           | Numero a virgola mobile con segno |
| Concentrazione                 | Per il seguente codice d'ordine:<br>Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione <b>ED</b> "Concentrazione"<br> Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro <b>Supervisione opzione SW attiva</b> . | Visualizza la concentrazione calcolata attualmente.<br><i>Dipendenza</i><br>L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro <b>Unità di concentrazione</b> .                              | Numero a virgola mobile con segno |
| Portata massica trasportato    | Alle seguenti condizioni:<br>Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione <b>ED</b> "Concentrazione"<br> Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro <b>Supervisione opzione SW attiva</b> .        | Visualizza la portata massica che è misurata attualmente per il fluido trasportato.<br><i>Dipendenza</i><br>L'unità è presa da: parametro <b>Unità di portata massica</b> (→ ⓘ 118)      | Numero a virgola mobile con segno |
| Portata massica trasportante   | Alle seguenti condizioni:<br>Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione <b>ED</b> "Concentrazione"<br> Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro <b>Supervisione opzione SW attiva</b> .        | Visualizza la portata massica attualmente misurata del fluido trasportante.<br><i>Dipendenza</i><br>L'unità è presa da: parametro <b>Unità di portata massica</b> (→ ⓘ 118)              | Numero a virgola mobile con segno |

| Parametro                     | Prerequisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Interfaccia utente                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Target corrected volume flow  | <p>Alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione <b>ED</b> "Concentrazione"</li> <li>▪ L'opzione opzione <b>Ethanol in water</b> o opzione <b>%mass / %volume</b> è selezionata in parametro <b>Selezione del tipo di liquido</b>.</li> </ul> <p> Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro <b>Supervisione opzione SW attiva</b>.</p>                                                                                             | <p>Visualizza la portata volumetrica compensata misurata attualmente per il fluido trasportato.</p> <p><i>Dipendenza</i><br/>L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro <b>Unità di portata volumetrica</b> (→  118).</p> | Numero a virgola mobile con segno |
| Carrier corrected volume flow | <p>Alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione <b>ED</b> "Concentrazione"</li> <li>▪ In parametro <b>Selezione del tipo di liquido</b> è selezionato il parametro opzione <b>Ethanol in water</b> o opzione <b>%mass / %volume</b>.</li> </ul> <p> Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro <b>Supervisione opzione SW attiva</b>.</p>                                                                                          | <p>Visualizza la portata volumetrica compensata misurata attualmente per il fluido trasportato.</p> <p><i>Dipendenza</i><br/>L'unità è presa da parametro <b>Unità di portata volumetrica</b> (→  118).</p>                   | Numero a virgola mobile con segno |
| Target volume flow            | <p>Alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione <b>ED</b> "Concentrazione"</li> <li>▪ L'opzione opzione <b>Ethanol in water</b> o opzione <b>%mass / %volume</b> è selezionata in parametro <b>Selezione del tipo di liquido</b>.</li> <li>▪ Opzione <b>%vol</b> è selezionato in parametro <b>Unità di concentrazione</b>.</li> </ul> <p> Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro <b>Supervisione opzione SW attiva</b>.</p> | <p>Visualizza la portata volumetrica misurata attualmente per il fluido trasportato.</p> <p><i>Dipendenza</i><br/>L'unità è presa da parametro <b>Unità di portata volumetrica</b> (→  118).</p>                            | Numero a virgola mobile con segno |
| Carrier volume flow           | <p>Alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione <b>ED</b> "Concentrazione"</li> <li>▪ L'opzione opzione <b>Ethanol in water</b> o opzione <b>%mass / %volume</b> è selezionata in parametro <b>Selezione del tipo di liquido</b>.</li> <li>▪ Opzione <b>%vol</b> è selezionato in parametro <b>Unità di concentrazione</b>.</li> </ul> <p> Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro <b>Supervisione opzione SW attiva</b>.</p> | <p>Visualizza la portata volumetrica misurata attualmente per il fluido trasportante.</p> <p><i>Dipendenza</i><br/>L'unità è presa da parametro <b>Unità di portata volumetrica</b> (→  118).</p>                           | Numero a virgola mobile con segno |

### 11.4.2 Sottomenu "Totalizzatore"

Il sottomenu **Totalizzatore** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali di ogni totalizzatore.

**Navigazione**

Menu "Diagnostica" → Valori misurati → Totalizzatore

► Totalizzatore

Valore del totalizzatore 1 ... n

→ 172

Superamento totalizzatore 1 ... n

→ 172

**Panoramica dei parametri con una breve descrizione**

| Parametro                         | Prerequisito                                                                                                                                  | Descrizione                                                  | Interfaccia utente                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Valore del totalizzatore 1 ... n  | Una variabile di processo è selezionata in parametro <b>Assegna variabile di processo</b> (→ 151) di sottomenu <b>Totalizzatore 1 ... n</b> . | Visualizza il valore attuale, conteggiato dal totalizzatore. | Numero a virgola mobile con segno |
| Superamento totalizzatore 1 ... n | Una variabile di processo è selezionata in parametro <b>Assegna variabile di processo</b> (→ 151) di sottomenu <b>Totalizzatore 1 ... n</b> . | Visualizza il superamento attuale del totalizzatore.         | Numero intero con segno           |

**11.4.3 Sottomenu "Valori ingresso"**

Il sottomenu sottomenu **Valori ingresso** guida l'operatore sistematicamente fino ai singoli valori di ingresso.

**Navigazione**

Menu "Diagnostica" → Valori misurati → Valori ingresso

► Valori ingresso

► Ingresso corrente 1 ... n

→ 172

► Ingresso di stato 1 ... n

→ 173

**Valori di ingresso per l'ingresso in corrente**

Il sottomenu sottomenu **Ingresso corrente 1 ... n** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali per ogni ingresso in corrente.

**Navigazione**

Menu "Diagnostica" → Valori misurati → Valori ingresso → Ingresso corrente 1 ... n

► Ingresso corrente 1 ... n

Valori misurati 1 ... n

→ 173

Corrente misurata 1 ... n

→ 173

### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                 | Descrizione                                             | Interfaccia utente                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Valori misurati 1 ... n   | Visualizza il valore dell'ingresso in corrente.         | Numero a virgola mobile con segno |
| Corrente misurata 1 ... n | Visualizza il valore attuale dell'ingresso in corrente. | 0 ... 22,5 mA                     |

### Valori di ingresso per l'ingresso di stato

Il sottomenu sottomenu **Ingresso di stato 1 ... n** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali per ogni ingresso di stato.

#### Navigazione

Menu "Diagnostics" → Valori misurati → Valori ingresso → Ingresso di stato 1 ... n

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| ► Ingresso di stato 1 ... n |       |
| Valore ingresso di stato    | → 173 |

### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                | Descrizione                                           | Interfaccia utente                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Valore ingresso di stato | Visualizza il livello del segnale d'ingresso attuale. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alto</li> <li>■ Basso</li> </ul> |

### 11.4.4 Valore di uscita

Il sottomenu sottomenu **Valore di uscita** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali di ogni uscita.

#### Navigazione

Menu "Diagnostics" → Valori misurati → Valore di uscita

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| ► Valore di uscita                                  |       |
| ► Uscita in corrente 1 ... n                        | → 173 |
| ► Selez. uscita Impulsi/Frequenza/<br>Stato 1 ... n | → 174 |
| ► Uscita relè 1 ... n                               | → 175 |

### Valori di uscita dell'uscita in corrente

Il sottomenu sottomenu **Valore corrente uscita** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali per ogni uscita in corrente.

**Navigazione**

Menu "Diagnostica" → Valori misurati → Valore di uscita → Valore corrente uscita 1 ... n

▶ Uscita in corrente 1 ... n

Corrente d'uscita 1 ... n → 174

Corrente misurata 1 ... n → 174

**Panoramica dei parametri con una breve descrizione**

| Parametro           | Descrizione                                                                      | Interfaccia utente |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Corrente d'uscita 1 | Visualizza il valore di corrente calcolato attualmente per l'uscita in corrente. | 3,59 ... 22,5 mA   |
| Corrente misurata   | Visualizza il valore di corrente misurato attualmente per l'uscita in corrente.  | 0 ... 30 mA        |

**Valori di uscita per l'uscita impulsi/frequenza/contatto**

Il sottomenu sottomenu **Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato 1 ... n** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali per ogni uscita impulsi/frequenza/contatto.

**Navigazione**

Menu "Diagnostica" → Valori misurati → Valore di uscita → Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato 1 ... n

▶ Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato 1 ... n

Uscita frequenza 1 ... n → 174

Uscita impulsi 1 ... n → 174

Stato commutazione 1 ... n → 174

**Panoramica dei parametri con una breve descrizione**

| Parametro                  | Prerequisito                                                                      | Descrizione                                                          | Interfaccia utente                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Uscita frequenza 1 ... n   | In parametro <b>Modalità operativa</b> è selezionata l'opzione <b>Frequenza</b> . | Visualizza il valore misurato attualmente per l'uscita in frequenza. | 0,0 ... 12 500,0 Hz                                                      |
| Uscita impulsi 1 ... n     | L'opzione <b>Impulsi</b> è selezionata nel parametro <b>Modalità operativa</b> .  | Visualizza la frequenza impulsi generata attualmente.                | Numero positivo a virgola mobile                                         |
| Stato commutazione 1 ... n | L'opzione <b>Contatto</b> è selezionata in parametro <b>Modalità operativa</b> .  | Visualizza lo stato attuale dell'uscita contatto.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aperto</li> <li>Chiuso</li> </ul> |

### Valori di uscita per l'uscita a relè

Il sottomenu sottomenu **Uscita relè 1 ... n** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali per ogni uscita a relè.

#### Navigazione

Menu "Diagnostica" → Valori misurati → Valore di uscita → Uscita relè 1 ... n

|                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| ► Uscita relè 1 ... n                |   |       |
| Stato commutazione                   | → | 📄 175 |
| Cicli di commutazione                | → | 📄 175 |
| Numero massimo cicli di commutazione | → | 📄 175 |

### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                            | Descrizione                                                       | Interfaccia utente                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stato commutazione                   | Visualizza lo stato attuale del relè.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aperto</li> <li>■ Chiuso</li> </ul> |
| Cicli di commutazione                | Visualizza il numero di tutti i cicli di commutazione eseguiti.   | Numero intero positivo                                                       |
| Numero massimo cicli di commutazione | Visualizza il numero massimo dei cicli di commutazione garantiti. | Numero intero positivo                                                       |

## 11.5 Adattamento del misuratore alle condizioni di processo

A questo scopo sono disponibili:

- Impostazioni di base utilizzando il menu menu **Configurazione** (→ 📄 116)
- Impostazioni avanzate utilizzando il menu sottomenu **Configurazione avanzata** (→ 📄 144)

## 11.6 Azzeramento di un totalizzatore

#### Navigazione

Menu "Funzionamento" → Gestione totalizzatore/i

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| ► Gestione totalizzatore/i      |   |       |
| Controllo totalizzatore 1 ... n | → | 📄 176 |
| Valore preimpostato 1 ... n     | → | 📄 176 |
| Azzerata tutti i totalizzatori  | → | 📄 176 |

## Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                       | Prerequisito                                                                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Selezione / Inserimento dell'utente                                                                                                                                                                                      | Impostazione di fabbrica                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controllo totalizzatore 1 ... n | Una variabile di processo è selezionata in parametro<br><b>Assegna variabile di processo</b><br>(→ 151) di sottomenu<br><b>Totalizzatore 1 ... n.</b> | Controllare il valore del totalizzatore.                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avvia totalizzatore</li> <li>Reset + mantieni</li> <li>Preimpostato + mantieni</li> <li>Azzerà + totalizza</li> <li>Preimpostato + totalizza</li> <li>Hold (mantenere)</li> </ul> | –                                                                                         |
| Valore preimpostato 1 ... n     | Una variabile di processo è selezionata in parametro<br><b>Assegna variabile di processo</b><br>(→ 151) di sottomenu<br><b>Totalizzatore 1 ... n.</b> | Specificare il valore iniziale per il totalizzatore.<br><i>Dipendenza</i><br> L'unità ingegneristica della variabile di processo è definita in parametro <b>Unità del totalizzatore</b> (→ 151) per il totalizzatore. | Numero a virgola mobile con segno                                                                                                                                                                                        | A seconda del paese: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 kg</li> <li>0 lb</li> </ul> |
| Azzerà tutti i totalizzatori    | –                                                                                                                                                     | Azzerare tutti i totalizzatori e avviare.                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Annulla/a</li> <li>Azzerà + totalizza</li> </ul>                                                                                                                                  | –                                                                                         |

## 11.6.1 Campo di applicazione della funzione parametro "Controllo totalizzatore"

| Opzioni                                | Descrizione                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvia totalizzatore                    | Il totalizzatore si avvia o continua a calcolare.                                                                                                             |
| Reset + mantieni                       | Il processo di totalizzazione si arresta e il totalizzatore è azzerato.                                                                                       |
| Preimpostato + mantieni <sup>1)</sup>  | Il processo di totalizzazione si arresta e il totalizzatore viene impostato al suo valore di inizio scala definito dal parametro <b>Valore preimpostato</b> . |
| Azzerà + totalizza                     | Il totalizzatore è azzerato e il processo di totalizzazione si riavvia.                                                                                       |
| Preimpostato + totalizza <sup>1)</sup> | Il totalizzatore è impostato al valore iniziale definito in parametro <b>Valore preimpostato</b> e il processo di totalizzazione si riavvia.                  |
| Hold (mantenere)                       | La totalizzazione si arresta.                                                                                                                                 |

1) Visibile in base alle opzioni d'ordine o alle impostazioni del dispositivo

## 11.6.2 Campo funzione di parametro "Azzerà tutti i totalizzatori"

| Opzioni            | Descrizione                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annulla/a          | Non viene eseguita nessuna operazione e l'utente esce dal parametro.                                                                                  |
| Azzerà + totalizza | Azzeramento di tutti i totalizzatori e riavvio del processo di totalizzazione. La funzione elimina tutti i valori di portata precedentemente sommati. |


## 11.7 Visualizzazione della cronologia dei valori di misura

Il pacchetto applicativo **HistoROM estesa** (opzione d'ordine) deve essere abilitato nel dispositivo per visualizzare la funzione sottomenu **Memorizzazione dati**. Quest'ultimo comprende tutti i parametri per la cronologia del valore misurato.

-  La registrazione dati è disponibile anche mediante:
- Tool per la gestione delle risorse di impianto FieldCare →  96.
  - Web browser

### Funzionalità

- Possono essere archiviati fino a 1000 valori misurati
- 4 canali di registrazione
- Intervallo per la registrazione dei dati regolabile
- Visualizza graficamente l'andamento del valore misurato per ogni canale di registrazione

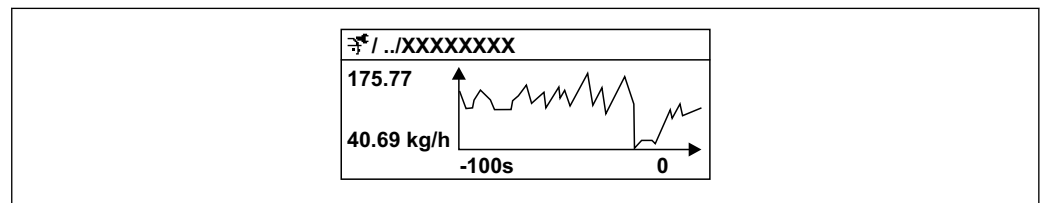

A0016357

 37 Grafico di un andamento del valore misurato

- Asse x: a seconda del numero di canali selezionati, visualizza 250...1000 valori misurati di una variabile di processo.
- Asse y: visualizza il campo approssimativo del valore misurato e lo adatta costantemente alla misura in corso.

-  Il contenuto della memoria dati è cancellato, se si modifica la durata dell'intervallo di registrazione o l'assegnazione delle variabili di processo ai canali.

### Navigazione

Menu "Diagnostica" → Memorizzazione dati

| ► Memorizzazione dati        |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assegna canale 1             | →  178 |
| Assegna canale 2             | →  178 |
| Assegna canale 3             | →  179 |
| Assegna canale 4             | →  179 |
| Intervallo di memorizzazione | →  179 |
| Reset memorizzazioni         | →  179 |
| Data logging                 | →  179 |
| Ritardo registrazione        | →  179 |
| Controllo data logging       | →  179 |

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato data logging          | →  179 |
| Durata totale registrazione | →  179 |

### Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro        | Prerequisito                                                                                                                                                                                                                                               | Descrizione                                                             | Selezione / Inserimento dell'utente / Interfaccia utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assegna canale 1 | Il pacchetto <b>HistoROM estesa</b> è disponibile.                                                                                                                                                                                                         | Assegnazione della variabile di processo al canale di registrazione.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivo/a</li> <li>■ Portata massica</li> <li>■ Portata volumetrica</li> <li>■ Portata volumetrica compensata *</li> <li>■ Densità</li> <li>■ Densità di riferimento *</li> <li>■ Temperatura</li> <li>■ Ampiezza di oscillazione</li> <li>■ Uscita in corrente 1</li> <li>■ Uscita in corrente 2 *</li> <li>■ Uscita in corrente 3 *</li> <li>■ Uscita in corrente 4 *</li> <li>■ Pressione</li> <li>■ Concentrazione *</li> <li>■ Portata massica trasportato *</li> <li>■ Portata massica trasportante *</li> <li>■ Target volume flow *</li> <li>■ Carrier volume flow *</li> <li>■ Target corrected volume flow *</li> <li>■ Carrier corrected volume flow *</li> <li>■ Ampiezza di oscillazione</li> <li>■ HBSI *</li> <li>■ Corrente eccitazione 0</li> <li>■ Smorzamento oscillazione 0</li> <li>■ Fluttuazione smorzamento oscillazione 0 *</li> <li>■ Frequenza di oscillazione 0</li> <li>■ Ampiezza di oscillazione</li> <li>■ Frequenza fluttuazione 0 *</li> <li>■ Ampiezza oscillazione 1 *</li> <li>■ Segnale asimmetrico</li> <li>■ Temperatura del tubo trasportante *</li> <li>■ Temperatura dell'elettronica</li> </ul> |
| Assegna canale 2 | Il pacchetto <b>HistoROM estesa</b> è disponibile.<br> Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro <b>Supervisione opzione SW attiva</b> . | Assegna una variabile di processo al canale di registrazione (logging). | Per l'elenco a discesa, vedere parametro <b>Assegna canale 1</b> (→  178)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Parametro                    | Prerequisito                                                                                                                                                                                                                                             | Descrizione                                                                                                                             | Selezione / Inserimento dell'utente / Interfaccia utente                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assegna canale 3             | Il pacchetto <b>HistoROM estesa</b> è disponibile.<br> Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro <b>Supervisione opzione SW attiva</b> . | Assegna una variabile di processo al canale di registrazione (logging).                                                                 | Per l'elenco a discesa, vedere parametro <b>Assegna canale 1</b> (→  178) |
| Assegna canale 4             | Il pacchetto <b>HistoROM estesa</b> è disponibile.<br> Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro <b>Supervisione opzione SW attiva</b> . | Assegna una variabile di processo al canale di registrazione (logging).                                                                 | Per l'elenco a discesa, vedere parametro <b>Assegna canale 1</b> (→  178) |
| Intervallo di memorizzazione | Il pacchetto <b>HistoROM estesa</b> è disponibile.                                                                                                                                                                                                       | Definire l'intervallo di memorizzazione dei dati. Questo valore definisce l'intervallo di tempo tra i singoli punti di dati in memoria. | 0,1 ... 3 600,0 s                                                                                                                                          |
| Reset memorizzazioni         | Il pacchetto <b>HistoROM estesa</b> è disponibile.                                                                                                                                                                                                       | Cancella tutti i dati memorizzati.                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Annulla/a</li> <li>■ Cancella dati</li> </ul>                                                                     |
| Data logging                 | –                                                                                                                                                                                                                                                        | Selezionare il tipo di registrazione dei dati.                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sovrascrittura</li> <li>■ Nessuna sovrascrittura</li> </ul>                                                       |
| Ritardo registrazione        | In parametro <b>Data logging</b> , è selezionata l'opzione <b>Nessuna sovrascrittura</b> .                                                                                                                                                               | Inserire il ritardo per la memorizzazione del valore misurato.                                                                          | 0 ... 999 h                                                                                                                                                |
| Controllo data logging       | In parametro <b>Data logging</b> , è selezionata l'opzione <b>Nessuna sovrascrittura</b> .                                                                                                                                                               | Avvio e arresto della memorizzazione del valore misurato.                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nessuno/a</li> <li>■ Ritardo + start</li> <li>■ Stop</li> </ul>                                                   |
| Stato data logging           | In parametro <b>Data logging</b> , è selezionata l'opzione <b>Nessuna sovrascrittura</b> .                                                                                                                                                               | Visualizza lo stato di memorizzazione del valore misurato.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fatto/Eseguito</li> <li>■ Ritardo attivo</li> <li>■ Attivo</li> <li>■ Registrazione fermata</li> </ul>            |
| Durata totale registrazione  | In parametro <b>Data logging</b> , è selezionata l'opzione <b>Nessuna sovrascrittura</b> .                                                                                                                                                               | Visualizza la durata totale della memorizzazione.                                                                                       | Numero positivo a virgola mobile                                                                                                                           |

\* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

## 12 Diagnostica e ricerca guasti

### 12.1 Ricerca guasti generale

*Per il display locale*

| Guasto                                                                                    | Possibili cause                                                                                                                                                                                                             | Intervento correttivo                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il display locale è oscurato, ma il segnale in uscita è nel campo consentito              | Il cavo del modulo display non è innestato correttamente.                                                                                                                                                                   | Inserire il connettore in modo corretto nel modulo dell'elettronica principale e nel modulo display.                                                                                                 |
| Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita                                    | La tensione di alimentazione non corrisponde a quella specificata sulla targhetta.                                                                                                                                          | Applicare la tensione di alimentazione corretta.                                                                                                                                                     |
| Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita                                    | La tensione di alimentazione ha polarità non corretta.                                                                                                                                                                      | Inversione di polarità della tensione di alimentazione.                                                                                                                                              |
| Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita                                    | Nessun contatto tra i cavi di collegamento e i morsetti.                                                                                                                                                                    | Controllare il contatto elettrico tra i cavi e, se necessario, correggerlo.                                                                                                                          |
| Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>I morsetti non sono innestati correttamente nel modulo dell'elettronica I/O.</li> <li>I morsetti non sono innestati correttamente nel modulo dell'elettronica principale.</li> </ul> | Controllare i morsetti.                                                                                                                                                                              |
| Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il modulo dell'elettronica I/O è difettoso.</li> <li>Il modulo dell'elettronica principale è difettoso.</li> </ul>                                                                   | Ordinare la parte di ricambio → 213.                                                                                                                                                                 |
| Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita                                    | Il connettore tra modulo dell'elettronica principale e modulo display non è innestato correttamente.                                                                                                                        | Verificare la connessione e correggere, se necessario.                                                                                                                                               |
| Il display locale non è leggibile, ma il segnale in uscita è nel campo consentito         | Il display è stato impostato troppo luminoso o troppo scuro.                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentare la luminosità del display premendo contemporaneamente  + .</li> <li>Ridurre la luminosità del display premendo contemporaneamente  + .</li> </ul>   |
| Il display locale è oscurato, ma il segnale in uscita è nel campo consentito              | Il modulo display è difettoso.                                                                                                                                                                                              | Ordinare la parte di ricambio → 213.                                                                                                                                                                 |
| La retroilluminazione del display locale è rossa                                          | Si è verificato un evento diagnostico con comportamento diagnostico "Allarme".                                                                                                                                              | Intraprendere interventi correttivi → 192                                                                                                                                                            |
| Il display locale visualizza il testo in una lingua non comprensibile.                    | La lingua operativa selezionata non è comprensibile.                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>Premere  +  per 2 s ("posizione Home").</li> <li>Premere .</li> <li>Configurare la lingua desiderata in parametro <b>Display language</b> (→ 155).</li> </ol> |
| Messaggio sul display locale:<br>"Errore di comunicazione"<br>"Controllare l'elettronica" | La comunicazione tra modulo display ed elettronica è interrotta.                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare il cavo e il connettore tra modulo dell'elettronica principale e modulo display.</li> <li>Ordinare la parte di ricambio → 213.</li> </ul>          |

*Per i segnali di uscita*

| Guasto                                                                                                                        | Possibili cause                                                                        | Intervento correttivo                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segnale in uscita fuori dal campo valido                                                                                      | Il modulo dell'elettronica principale è difettoso.                                     | Ordinare la parte di ricambio → 213.                                                                                                                                           |
| Il dispositivo mostra il valore corretto sul display locale ma il segnale in uscita non è corretto, sebbene nel campo valido. | Errore di configurazione dei parametri                                                 | Controllare e regolare la configurazione dei parametri.                                                                                                                        |
| Il dispositivo non misura correttamente.                                                                                      | Errore di configurazione o il dispositivo funziona fuori dalle specifiche applicative. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Controllare e correggere la configurazione del parametro.</li> <li>Rispettare i valori soglia specificati in "Dati tecnici".</li> </ol> |

## Per accedere

| Guasto                                                           | Possibili cause                                                                                                                                  | Rimedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impossibilità di accesso in scrittura ai parametri.              | È abilitata la protezione scrittura hardware.                                                                                                    | Impostare il microinterruttore di protezione scrittura, presente sul modulo dell'elettronica principale, sulla posizione <b>OFF</b> posizione → 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Impossibilità di accesso in scrittura ai parametri.              | Il ruolo utente attuale ha un'autorizzazione di accesso limitata.                                                                                | 1. Controllare il ruolo utente → 82.<br>2. Inserire il corretto codice di accesso del cliente → 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La connessione tramite EtherNet/IP non è possibile.              | Il connettore del dispositivo non è collegato correttamente.                                                                                     | Controllare l'assegnazione dei pin dei connettori del dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| La connessione al web server non è possibile.                    | Il web server è disabilitato.                                                                                                                    | Utilizzare il tool operativo "FieldCare" o "DeviceCare" per controllare se il web server del dispositivo è abilitato e, se necessario, abilitarlo → 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | L'interfaccia Ethernet sul PC non è configurata correttamente.                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controllare le proprietà del protocollo Internet (TCP/IP) → 86.</li> <li>▶ Controllare le impostazioni di rete con il gestore IT.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La connessione al web server non è possibile.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'indirizzo IP sul PC non è configurato correttamente.</li> <li>■ L'indirizzo IP non è noto.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Per l'indirizzamento mediante hardware: aprire il trasmettitore e verificare l'indirizzo IP configurato (ultimi otto bit).</li> <li>▶ Controllare l'indirizzo IP del dispositivo con lo specialista IT.</li> <li>▶ Se l'indirizzo IP non è noto, impostare il DIP switch N. 10 su ON, riavviare il dispositivo e inserire l'indirizzo IP impostato in fabbrica: 192.168.1.212.</li> </ul> <p> La comunicazione EtherNet/IP è interrotta abilitando il DIP switch.</p> |
|                                                                  | L'impostazione del web browser "Use a proxy server for LAN" (Usa un server proxy per la LAN) è abilitata sul PC.                                 | Disabilitare l'uso del server proxy nelle impostazioni LAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                  | Si stanno utilizzando altre connessioni di rete oltre alla connessione di rete attiva con il misuratore.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificare che non siano state stabilite altre connessioni di rete con il computer (anche nessuna WLAN) e chiudere gli altri programmi con accesso di rete al computer.</li> <li>■ Se si utilizza una docking station per notebook, verificare che non sia attiva una connessione a un'altra rete.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| La connessione al web server non è possibile.                    | I dati di accesso WLAN non sono corretti.                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificare lo stato della rete WLAN.</li> <li>■ Ripetere l'accesso al dispositivo utilizzando i dati di accesso WLAN.</li> <li>■ Controllare che la WLAN sia abilitata su misuratore e unità operativa → 86.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                  | La comunicazione WLAN è disabilitata.                                                                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Impossibile connettersi a web server, FieldCare o DeviceCare.    | La rete WLAN non è disponibile.                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificare se è presente la ricezione WLAN: LED sul modulo display a luce fissa blu.</li> <li>■ Verificare se la connessione WLAN è abilitata: LED sul modulo display blu lampeggiante.</li> <li>■ Attivare lo strumento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Connessione di rete non presente o instabile                     | La rete WLAN è debole.                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unità operativa fuori dal campo di ricezione: controllare lo stato della rete sull'unità operativa.</li> <li>■ Per migliorare le prestazioni della rete, utilizzare un'antenna WLAN esterna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                  | Comunicazione parallela WLAN ed Ethernet                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare le impostazioni di rete.</li> <li>■ Abilitare temporaneamente solo la WLAN come interfaccia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Il web browser è bloccato e il funzionamento non è più possibile | È attivo il trasferimento dei dati.                                                                                                              | Attendere il termine del trasferimento dati o dell'azione attuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


| Guasto                                                                                                                                   | Possibili cause                                                                          | Rimedio                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | Perdita di connessione                                                                   | <div>▶ Controllare la connessione del cavo e l'alimentazione.</div> <div>▶ Aggiornare il web browser ed eventualmente riavviarlo.</div>              |
| La visualizzazione del contenuto del web browser è di difficile lettura o incompleta.                                                    | La versione utilizzata per il web browser non è ottimale.                                | <div>▶ Usare la versione corretta del web browser → 84.</div> <div>▶ Svuotare la cache del web browser.</div> <div>▶ Riavviare il web browser.</div> |
|                                                                                                                                          | Impostazioni non adatte per la visualizzazione.                                          | Modificare il rapporto dimensione font/display del web browser.                                                                                      |
| Visualizzazione incompleta o assente dei contenuti nel web browser                                                                       | <div>■ JavaScript non abilitato.</div> <div>■ JavaScript non può essere abilitato.</div> | <div>▶ Abilitare JavaScript.</div> <div>▶ Inserire <code>http://XXX.XXX.X.XX/servlet/basic.html</code> come indirizzo IP.</div>                      |
| Il funzionamento con FieldCare o DeviceCare mediante interfaccia service CDI-RJ45 (porta 8000) non è possibile.                          | Il firewall del PC o della rete blocca la comunicazione.                                 | A seconda delle impostazioni, il firewall usato sul PC deve essere adattato o disabilitato per consentire l'accesso a FieldCare/DeviceCare.          |
| L'aggiornamento del firmware con FieldCare o DeviceCare mediante interfaccia service CDI-RJ45 (porta 8000 o porte TFTP) non è possibile. | Il firewall del PC o della rete blocca la comunicazione.                                 | A seconda delle impostazioni, il firewall usato sul PC deve essere adattato o disabilitato per consentire l'accesso a FieldCare/DeviceCare.          |

12.2 Informazioni diagnostiche mediante LED

12.2.1 Trasmettitore

Proline 500 – digitale

I vari LED del trasmettitore forniscono informazioni sullo stato del dispositivo.

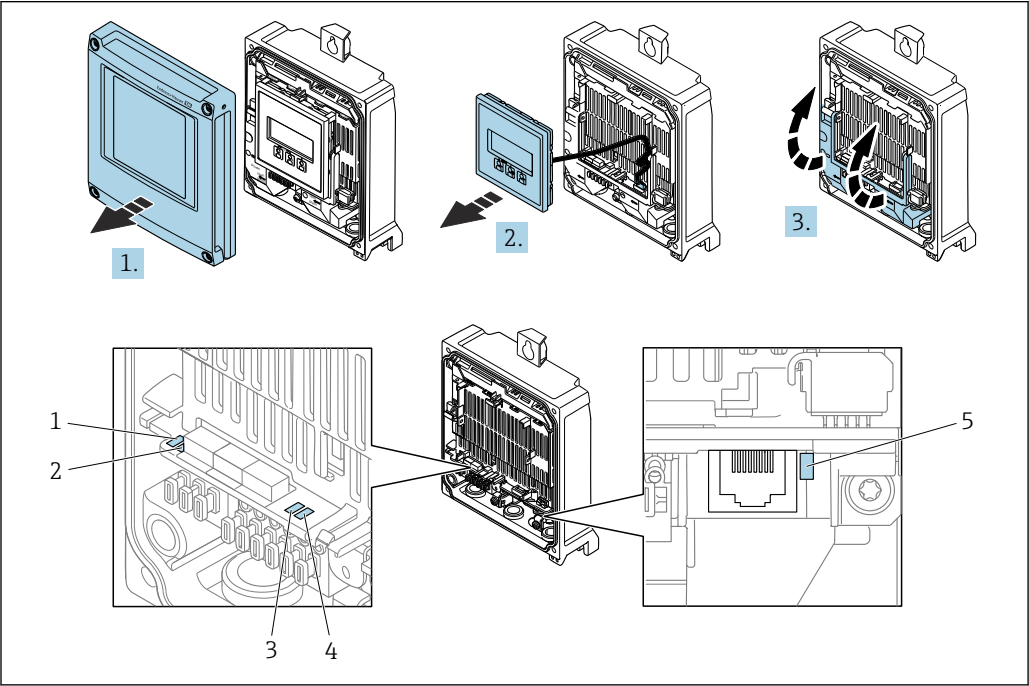

- 1 Tensione di alimentazione
- 2 Stato del dispositivo
- 3 stato della rete
- 4 Porta 1 attiva: EtherNet/IP
- 5 Porta 2 attiva: EtherNet/IP e Interfaccia service (CDI)

1. Aprire il coperchio della custodia.


2. Rimuovere il modulo display.

3. Aprire il vano morsetti.

| LED                                                                     | Colore                      | Significato                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Tensione di alimentazione                                             | Spento                      | La tensione di alimentazione è disattivata o troppo bassa.                                      |
|                                                                         | Verde                       | La tensione di alimentazione è corretta.                                                        |
| 2 Stato del dispositivo/<br>stato del modulo<br>(funzionamento normale) | Spento                      | Errore firmware                                                                                 |
|                                                                         | Verde                       | Stato del dispositivo ok.                                                                       |
|                                                                         | Verde lampeggiante          | Il dispositivo non è configurato.                                                               |
|                                                                         | Rosso lampeggiante          | Si è verificato un evento diagnostico con comportamento diagnostico di "Avviso".                |
|                                                                         | Rosso                       | Si è verificato un evento diagnostico con comportamento diagnostico di "Allarme".               |
|                                                                         | Rosso/verde lampeggiante    | Il dispositivo si riavvia/esegue un auto-test.                                                  |
| 2 Stato del dispositivo/<br>stato del modulo<br>(durante l'avvio)       | Lampeggia rosso lentamente  | Se > 30 secondi: problema con il caricatore di avvio.                                           |
|                                                                         | Lampeggia rosso rapidamente | Se > 30 secondi: problema di compatibilità durante la lettura del firmware.                     |
| 3 Stato della rete                                                      | Spento                      | Il dispositivo non dispone di un indirizzo EtherNet/IP.                                         |
|                                                                         | Verde                       | Connessione EtherNet/IP attiva.                                                                 |
|                                                                         | Verde lampeggiante          | Il dispositivo dispone di un indirizzo EtherNet/IP ma nessuna connessione EtherNet/IP è attiva. |
|                                                                         | Rosso                       | L'indirizzo EtherNet/IP del dispositivo è stato assegnato due volte.                            |
|                                                                         | Rosso lampeggiante          | La connessione EtherNet/IP è in modalità "time out".                                            |
|                                                                         | Rosso/verde lampeggiante    | Il dispositivo si riavvia/esegue un auto-test.                                                  |
| 4 Porta 1 attiva:<br>Ethernet/IP                                        | Spento                      | Non collegato o connessione non stabilita.                                                      |
|                                                                         | Bianco                      | Collegato e connessione stabilita.                                                              |
|                                                                         | Bianco lampeggiante         | Comunicazione non attiva.                                                                       |
| 5 Porta 2 attiva:<br>Ethernet/IP e<br>Interfaccia service (CDI)         | Spento                      | Non collegato o connessione non stabilita.                                                      |
|                                                                         | Giallo                      | Collegato e connessione stabilita.                                                              |
|                                                                         | Giallo lampeggiante         | Comunicazione non attiva.                                                                       |

### Proline 500

I vari LED del trasmettitore forniscono informazioni sullo stato del dispositivo.

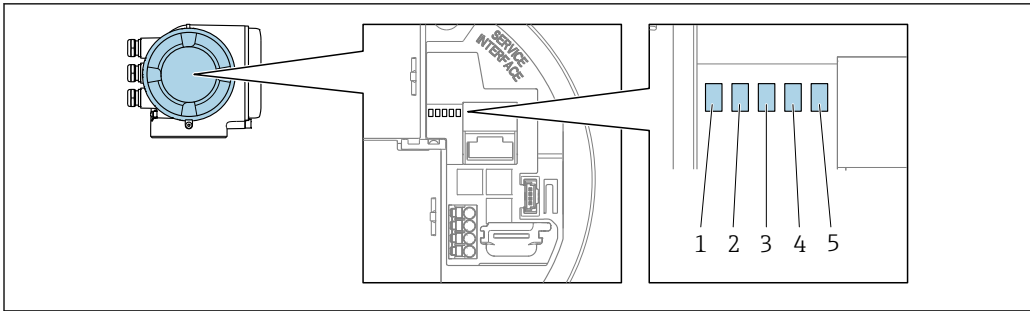

A0029629


- 1 Tensione di alimentazione
- 2 Stato del dispositivo
- 3 stato della rete
- 4 Porta 1 attiva: EtherNet/IP
- 5 Porta 2 attiva: EtherNet/IP e Interfaccia service (CDI)

| LED                                                                     | Colore                      | Significato                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Tensione di alimentazione                                             | Spento                      | La tensione di alimentazione è disattivata o troppo bassa.                                      |
|                                                                         | Verde                       | La tensione di alimentazione è corretta.                                                        |
| 2 Stato del dispositivo/<br>stato del modulo<br>(funzionamento normale) | Spento                      | Errore firmware.                                                                                |
|                                                                         | Verde                       | Stato del dispositivo ok.                                                                       |
|                                                                         | Verde lampeggiante          | Il dispositivo non è configurato.                                                               |
|                                                                         | Rosso lampeggiante          | Si è verificato un evento diagnostico con comportamento diagnostico di "Avviso".                |
|                                                                         | Rosso                       | Si è verificato un evento diagnostico con comportamento diagnostico di "Allarme".               |
|                                                                         | Rosso/verde lampeggiante    | Il dispositivo si riavvia/esegue un auto-test.                                                  |
| 2 Stato del dispositivo/<br>stato del modulo<br>(durante l'avvio)       | Lampeggia rosso lentamente  | Se > 30 secondi: problema con il caricatore di avvio.                                           |
|                                                                         | Lampeggia rosso rapidamente | Se > 30 secondi: problema di compatibilità durante la lettura del firmware.                     |
| 3 Stato della rete                                                      | Spento                      | Il dispositivo non dispone di un indirizzo EtherNet/IP.                                         |
|                                                                         | Verde                       | Connessione EtherNet/IP attiva.                                                                 |
|                                                                         | Verde lampeggiante          | Il dispositivo dispone di un indirizzo EtherNet/IP ma nessuna connessione EtherNet/IP è attiva. |
|                                                                         | Rosso                       | L'indirizzo EtherNet/IP del dispositivo è stato assegnato due volte.                            |
|                                                                         | Rosso lampeggiante          | La connessione EtherNet/IP è in modalità "time out".                                            |
|                                                                         | Rosso/verde lampeggiante    | Il dispositivo si riavvia/esegue un auto-test.                                                  |
| 4 Porta 1 attiva: Ethernet/IP                                           | Spento                      | Non collegato o connessione non stabilita.                                                      |
|                                                                         | Bianco                      | Collegato e connessione stabilita.                                                              |
|                                                                         | Bianco lampeggiante         | Comunicazione non attiva.                                                                       |
| 5 Porta 2 attiva: Ethernet/IP e Interfaccia service (CDI)               | Spento                      | Non collegato o connessione non stabilita.                                                      |
|                                                                         | Giallo                      | Collegato e connessione stabilita.                                                              |
|                                                                         | Giallo lampeggiante         | Comunicazione non attiva.                                                                       |

### 12.2.2 Vano collegamenti sensori

## Proline 500 – digitale

Vari LED presenti sull'elettronica ISEM (intelligent sensor electronics module) nel vano collegamenti sensori segnalano lo stato del dispositivo.

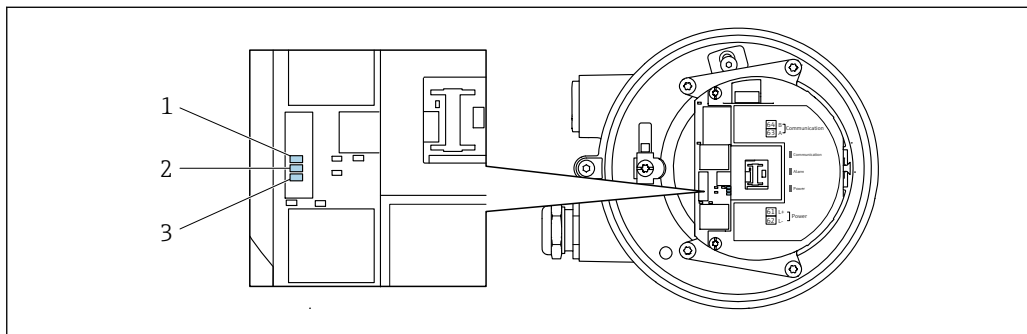

A0029699

- 1 Comunicazione
- 2 Stato del dispositivo
- 3 Tensione di alimentazione

| LED                                             | Colore                      | Significato                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 Comunicazione                                 | Bianco                      | Comunicazione attiva.                                                       |
| 2 Stato del dispositivo (funzionamento normale) | Rosso                       | Errore                                                                      |
|                                                 | Rosso lampeggiante          | Avviso                                                                      |
| 2 Stato del dispositivo (durante l'avvio)       | Lampeggia rosso lentamente  | Se > 30 secondi: problema con il caricatore di avvio.                       |
|                                                 | Lampeggia rosso rapidamente | Se > 30 secondi: problema di compatibilità durante la lettura del firmware. |
| 3 Tensione di alimentazione                     | Verde                       | La tensione di alimentazione è corretta.                                    |
|                                                 | Spento                      | La tensione di alimentazione è disattivata o troppo bassa.                  |

## 12.3 Informazioni diagnostiche sul display locale

### 12.3.1 Messaggio diagnostico

I guasti rilevati dal sistema di automonitoraggio del misuratore sono visualizzati come messaggio diagnostico in alternativa al display operativo.

Display operativo in condizione di allarme

2 1

XXXXXXXXXX

20.50

x ⓘ XX

←

Messaggio diagnostico

XXXXXXXXXX

⚠ S801

Tens. Alim. Bassa

ⓘ Menu

-

+

E

1 Segnale di stato

2 Comportamento diagnostico

3 Comportamento diagnostico con relativo codice

4 Testo dell'evento

5 Elementi operativi

A0029426-IT

Se si presentano contemporaneamente due o più eventi diagnostici, il display visualizza solo il messaggio dell'evento diagnostico che ha la priorità massima.

- i

Altri eventi diagnostici che si sono verificati possono essere visualizzati in :menu Diagnostica

Mediante parametro → ⓘ 205

Mediante i sottomenu → ⓘ 206

#### Segnali di stato

I segnali di stato forniscono indicazioni sullo stato e l'affidabilità del dispositivo classificando le varie cause dell'informazione diagnostica (evento di diagnostica).

- i

I segnali di stato sono classificati secondo VDI/VDE 2650 e raccomandazioni NAMUR NE 107:

F = guasto

C = verifica funzionale

S = fuori specifica

M = richiesta manutenzione


| Simbolo | Significato                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F       | <b>Guasto</b><br>Si è verificato un errore del dispositivo. Il valore di misura non è più valido.                                                                    |
| C       | <b>Verifica funzionale</b><br>Il dispositivo è in modalità service (ad es. durante una simulazione).                                                                 |
| S       | <b>Fuori specifica</b><br>Il dispositivo è utilizzato:<br>non rispettando le soglie delle specifiche tecniche (ad es. fuori dal campo della temperatura di processo) |
| M       | <b>Richiesta manutenzione</b><br>È richiesto un intervento di manutenzione. Il valore di misura rimane valido.                                                       |

### Comportamento diagnostico

| Simbolo                                                                           | Significato                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Allarme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La misura si interrompe.</li> <li>Le uscite segnali e i totalizzatori assumono la condizione di allarme definita.</li> <li>Viene generato un messaggio diagnostico.</li> </ul> |
|  | <b>Avviso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La misura riprende.</li> <li>Le uscite segnali e i totalizzatori non sono influenzati.</li> <li>Viene generato un messaggio diagnostico.</li> </ul>                             |

### Informazioni diagnostiche


L'errore può essere identificato grazie alle informazioni diagnostiche. Il testo breve aiuta l'utente fornendo informazioni sull'errore. Il corrispondente simbolo per il comportamento diagnostico è visualizzato anche sul display locale vicino alle informazioni diagnostiche.

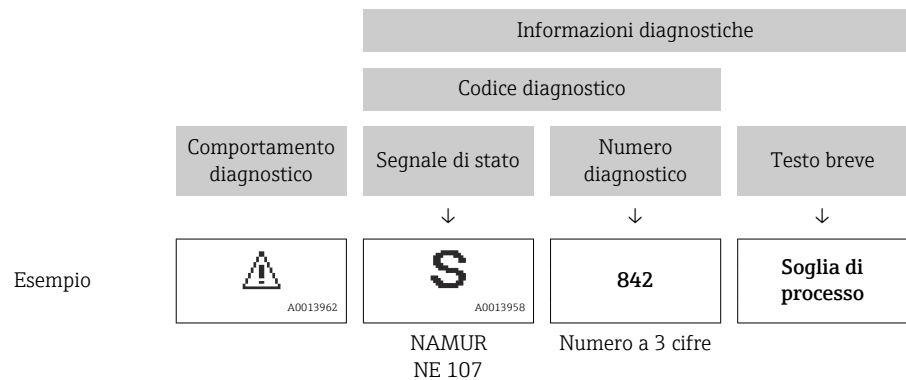

### Elementi operativi

| Tasto operativo                                                                     | Significato                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Tasto più</b><br><i>In menu, sottomenu</i><br>Si apre il messaggio con le soluzioni. |
|  | <b>Tasto Enter</b><br><i>In menu, sottomenu</i><br>Si apre il menu operativo.           |

## 12.3.2 Richiamo di rimedi

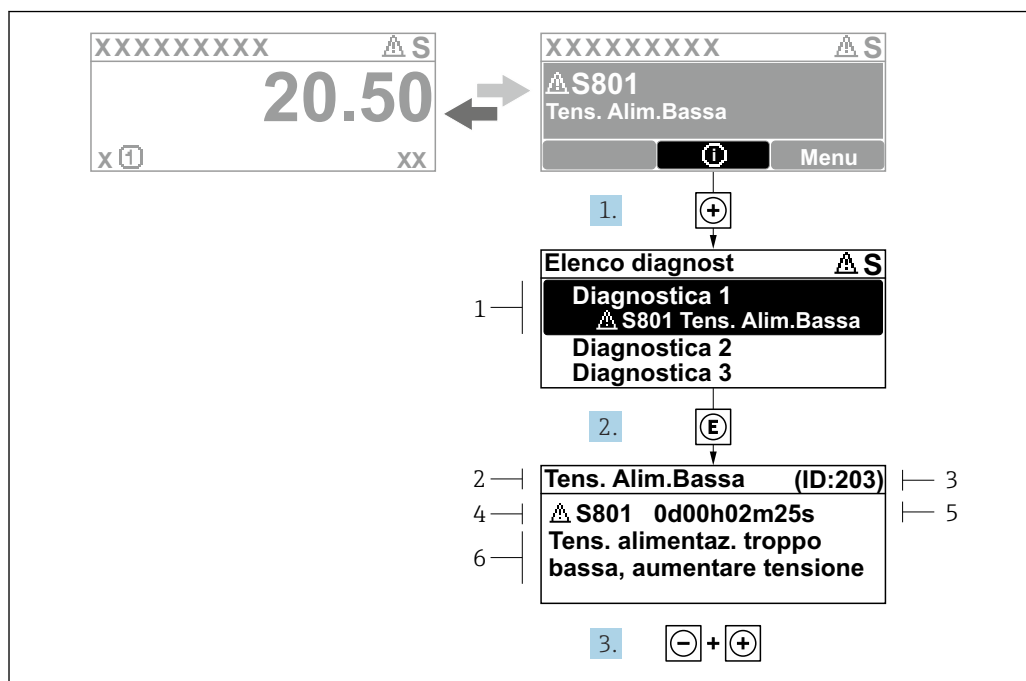

A0029431-IT

38 Messaggio per rimedi

- 1 Informazioni diagnostiche
- 2 Testo dell'evento
- 3 ID assistenza
- 4 Comportamento diagnostico con codice diagnostico
- 5 Ora di funzionamento al momento dell'evento
- 6 Rimedi

1. L'utente visualizza il messaggio di diagnostica.  
Premere **+** (simbolo ①).  
↳ Si apre sottomenu **Elenco di diagnostica**.
2. Selezionare l'evento di diagnostica desiderato con **+** o **-** e premere **⏏**.  
↳ Si apre il messaggio con i rimedi.
3. Premere contemporaneamente **-** + **+**.  
↳ Il messaggio con i rimedi si chiude.


L'utente si trova in menu **Diagnostica** in sottomenu **Elenco di diagnostica**. Viene visualizzato un elenco dei messaggi di diagnostica attivi. L'utente può selezionare un evento diagnostico.

1. Premere **⏏**.  
↳ Si apre il messaggio con le azioni correttive per l'evento diagnostico selezionato.
2. Premere contemporaneamente **-** + **+**.  
↳ Il messaggio con le azioni correttive si chiude.

## 12.4 Informazioni diagnostiche nel web browser

### 12.4.1 Opzioni diagnostiche

Non appena l'utente ha eseguito l'accesso, tutti gli errori rilevati dal misuratore sono visualizzati nella pagina principale del web browser.

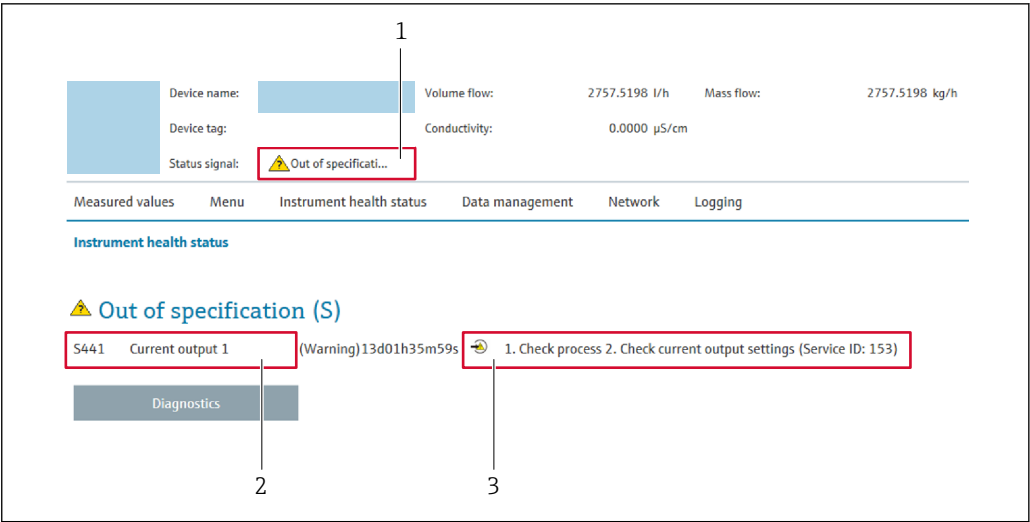

- 1 Area di stato con segnale di stato
- 2 Informazioni diagnostiche
- 3 Rimedi con ID di service

**i** Inoltre, gli eventi diagnostici che si sono verificati possono essere visualizzati in menu **Diagnostica**:

- Mediante parametro → 205
- Mediante sottomenu → 206

**Segnali di stato**

I segnali di stato forniscono indicazioni sullo stato e l'affidabilità del dispositivo classificando le varie cause dell'informazione diagnostica (evento di diagnostica).

| Simbolo | Significato                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Guasto</b><br>Si è verificato un errore del dispositivo. Il valore misurato non è più valido.                                                                     |
|         | <b>Verifica funzionale</b><br>Il dispositivo è in modalità service (ad es. durante una simulazione).                                                                 |
|         | <b>Fuori specifica</b><br>Il dispositivo è utilizzato:<br>non rispettando le soglie delle specifiche tecniche (ad es. fuori dal campo della temperatura di processo) |
|         | <b>Manutenzione necessaria</b><br>È necessario un intervento di manutenzione. Il valore di misura rimane valido.                                                     |

**i** I segnali di stato sono classificati secondo VDI/VDE 2650 e raccomandazione NAMUR NE 107.


**12.4.2 Richiamo di rimedi**

I rimedi sono descritti per ogni evento di diagnostica per garantire una rapida correzione delle anomalie. Queste azioni vengono visualizzate insieme all'evento diagnostico e alle relative informazioni diagnostiche.

## 12.5 Informazioni diagnostiche in FieldCare o DeviceCare

### 12.5.1 Opzioni diagnostiche

Tutti gli errori rilevati dal misuratore sono visualizzati nella pagina principale del tool operativo non appena è stata stabilita connessione.

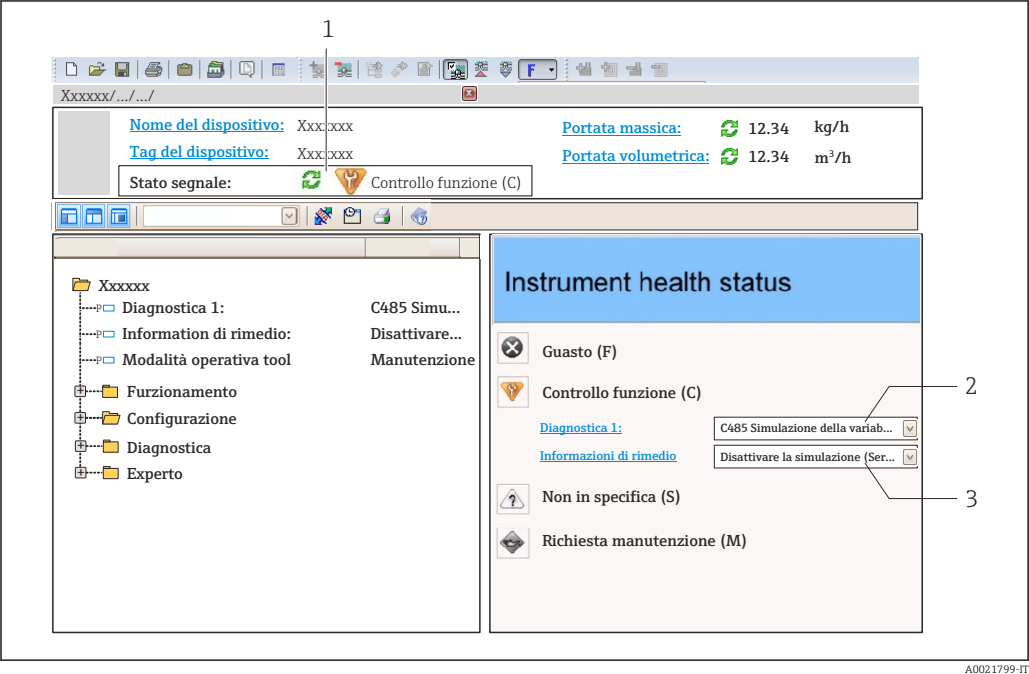


- 1 Area di stato con segnale di stato → 186
- 2 Informazioni diagnostiche → 187
- 3 Rimedi con ID di servizio

**i** Inoltre, gli eventi diagnostici che si sono verificati possono essere visualizzati in menu **Diagnostica**:

- Mediante parametro → 205
- Mediante sottomenu → 206

### Informazioni diagnostiche

L'errore può essere identificato grazie alle informazioni diagnostiche. Il testo breve aiuta l'utente fornendo informazioni sull'errore. Il corrispondente simbolo per il comportamento diagnostico è visualizzato anche sul display locale vicino alle informazioni diagnostiche.

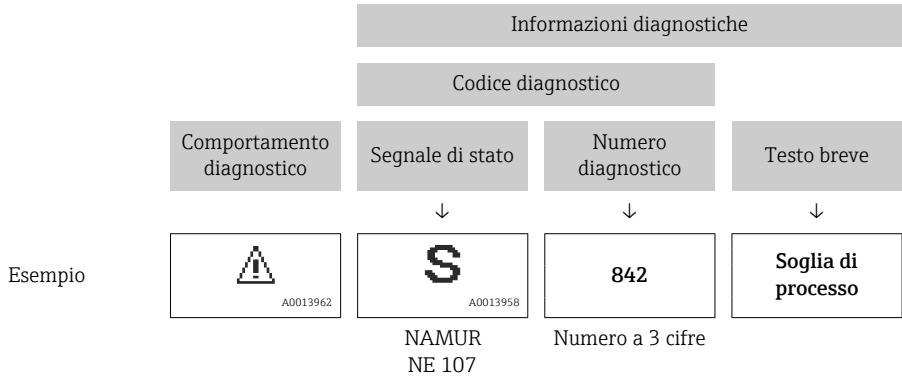

### 12.5.2 Come richiamare le informazioni sui rimedi possibili

Le informazioni sui rimedi sono fornite per ogni evento diagnostico allo scopo di garantire una rapida rimozione delle anomalie:

- Sulla pagina principale  
Le informazioni sul rimedio è visualizzata in un campo separato, sotto le informazioni diagnostiche.
- In menu **Diagnostica**  
Le informazioni sul rimedio possono essere richiamate nell'area operativa dell'interfaccia utente.

L'utente si trova nel sottomenu menu **Diagnostica**.

1. Richiamare il parametro richiesto.
2. Sulla destra dell'area operativa, puntatore del mouse sul parametro.
  - ↳ È visualizzata una descrizione con le informazioni sul rimedio per l'evento diagnostico.

## 12.6 Informazioni diagnostiche mediante interfaccia di comunicazione

### 12.6.1 Richiamare le informazioni diagnostiche

È possibile leggere l'evento diagnostico e le relative informazioni diagnostiche: **gruppo ingresso fisso**

| Gruppo ingresso fisso byte da 1 a 8     |   |   |   |                    |   |                  |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------------|---|
| 1                                       | 2 | 3 | 4 | 5                  | 6 | 7                | 8 |
| Intestazione del file<br>(non visibile) |   |   |   | Numero diagnostico |   | Segnale di stato |   |
|                                         |   |   |   |                    |   |                  |   |

## 12.7 Adattamento delle informazioni diagnostiche

### 12.7.1 Adattamento del comportamento diagnostico

Ogni voce delle informazioni diagnostiche è assegnata in fabbrica a uno specifico comportamento diagnostico. L'utente può modificare questa assegnazione per informazioni diagnostiche specifiche nel parametro sottomenu **Azione di diagnostica**.

Esperto → Sistema → Gestione dell'evento → Azione di diagnostica

Le seguenti opzioni possono essere assegnate al codice diagnostico in base al comportamento diagnostico:

| Opzioni                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allarme                  | Il dispositivo arresta la misura. I totalizzatori assumono la condizione di allarme definita. Viene generato un messaggio diagnostico. La retroilluminazione diventa rossa.                                                     |
| Avviso                   | Il dispositivo continua a misurare. I totalizzatori non sono influenzati. Viene generato un messaggio diagnostico.                                                                                                              |
| Solo registro di entrata | Il dispositivo continua a misurare. Il messaggio diagnostico è visualizzato soltanto in sottomenu <b>Registro degli eventi</b> (sottomenu <b>Elenco degli eventi</b> ) e non nella sequenza alternata con il display operativo. |
| Disattivo/a              | L'evento diagnostico è ignorato e non è generato o inserito un messaggio diagnostico.                                                                                                                                           |

## 12.8 Panoramica delle informazioni diagnostiche

-  La quantità di informazioni diagnostiche e il numero di variabili misurate coinvolte aumentano se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.
- Tutte le variabili misurate che riguardano la famiglia di dispositivi Promass sono sempre elencati in "Variabili misurate trattate". Le variabili misurate disponibili per il dispositivo in questione dipendono dalla relativa versione. Quando si assegnano le variabili misurate alle funzioni del dispositivo, ad es. alle singole uscite, si possono selezionare tutte le variabili misurate disponibili per questa versione del dispositivo.

 Il comportamento diagnostico può essere modificato per alcune voci delle informazioni diagnostiche. Adattamento delle informazioni diagnostiche →  191

### 12.8.1 Diagnostica del sensore

| Informazioni diagnosi |                               |       | Rimedi                                                                                                                                                            | Codifica informazioni diagnostiche (hex)             |
|-----------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                   |       |                                                                                                                                                                   |                                                      |
| 022                   | Sensore temperatura difettoso |       | 1. Controllare, sostituire modulo elettronico sensore (ISEM)<br><br>2. Se possibile controllare collegamenti sensore e trasmettitore<br><br>3. Sostituire sensore | ■ 0x1000BE<br>■ 0x1000BF<br>■ 0x1000D5<br>■ 0x1000D6 |
|                       |                               |       |                                                                                                                                                                   |                                                      |
|                       | Segnale di stato              | F     |                                                                                                                                                                   |                                                      |
|                       | Comportamento diagnostico     | Alarm |                                                                                                                                                                   |                                                      |

| Informazioni diagnosi |                                                          |       | Rimedi                                                   | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                                              |       |                                                          |                                          |
| 046                   | Limite sensore superato                                  |       | 1. Controllo sensore<br>2. Controllo condizioni processo | ■ 0x8000C8<br>■ 0x8000CA                 |
|                       |                                                          |       |                                                          |                                          |
|                       | Segnale di stato                                         | S     |                                                          |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] <sup>1)</sup> | Alarm |                                                          |                                          |

1) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

| Informazioni diagnosi |                            |       | Rimedi                                                                                                                                                            | Codifica informazioni diagnostiche (hex)               |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                |       |                                                                                                                                                                   |                                                        |
| 062                   | Connessione sensore guasta |       | 1. Controllare, sostituire modulo elettronico sensore (ISEM)<br><br>2. Se possibile controllare collegamenti sensore e trasmettitore<br><br>3. Sostituire sensore | ■ 0x1000DB<br>■ 0x1000DC<br>■ 0x1000113<br>■ 0x1000114 |
|                       |                            |       |                                                                                                                                                                   |                                                        |
|                       | Segnale di stato           | F     |                                                                                                                                                                   |                                                        |
|                       | Comportamento diagnostico  | Alarm |                                                                                                                                                                   |                                                        |

| Informazioni diagnosi |                               |       | Rimedi                                                                                                                                                    | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                   |       |                                                                                                                                                           |                                          |
| 063                   | Corrente eccitatore difettosa |       | 1. Controllare, sostituire modulo elettronico sensore (ISEM)<br>2. Se possibile controllare collegamenti sensore e trasmettitore<br>3. Sostituire sensore | 0x80002B3                                |
|                       |                               |       |                                                                                                                                                           |                                          |
|                       | Segnale di stato              | S     |                                                                                                                                                           |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico     | Alarm |                                                                                                                                                           |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |       | Rimedi                                                     | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |       |                                                            |                                          |
| 082                   | Conservazione dei dati    |       | 1. Controllare modulo connessioni<br>2. Contattare Service | 0x1000E7                                 |
|                       |                           |       |                                                            |                                          |
|                       | Segnale di stato          | F     |                                                            |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Alarm |                                                            |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                     |       | Rimedi                                                                                                                            | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                         |       |                                                                                                                                   |                                          |
| 083                   | Contenuto della memoria elettronica |       | ('Reset parametri strumento')<br>1. Riaccendere lo strumento<br>2. Ricarica HistoROM S-DAT backup<br>3. Sostituire HistoROM S-DAT | 0x1000A0                                 |
|                       |                                     |       |                                                                                                                                   |                                          |
|                       | Segnale di stato                    | F     |                                                                                                                                   |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico           | Alarm |                                                                                                                                   |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                                          |       | Rimedi                                                                                                                                                    | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                                              |       |                                                                                                                                                           |                                          |
| 140                   | Segnale sensori asimmetrico                              |       | 1. Controllare, sostituire modulo elettronico sensore (ISEM)<br>2. Se possibile controllare collegamenti sensore e trasmettitore<br>3. Sostituire sensore | 0x8000CC                                 |
|                       |                                                          |       |                                                                                                                                                           |                                          |
|                       | Segnale di stato                                         | S     |                                                                                                                                                           |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] <sup>1)</sup> | Alarm |                                                                                                                                                           |                                          |

1) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

| Informazioni diagnosi |                                                          |       | Rimedi                                                                             | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                                              |       |                                                                                    |                                          |
| 144                   | Errore di misura troppo elevato                          |       | 1. Controllare o sostituire il sensore<br>2. Controllare le condizioni di processo | 0x10001C7                                |
|                       |                                                          |       |                                                                                    |                                          |
|                       | Segnale di stato                                         | F     |                                                                                    |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] <sup>1)</sup> | Alarm |                                                                                    |                                          |

1) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

## 12.8.2 Diagnostica dell'elettronica

| Informazioni diagnosi |                           |       | Rimedi                                                   | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |       |                                                          |                                          |
| 201                   | Guasto strumento          |       | 1. Riavviare dispositivo<br>2. contattare Endress Hauser | 0x100014B                                |
|                       |                           |       |                                                          |                                          |
|                       | Segnale di stato          | F     |                                                          |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Alarm |                                                          |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |       | Rimedi                                                                                            | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |       |                                                                                                   |                                          |
| 242                   | Software non compatibile  |       | 1. Controllare software<br>2. Aggiornare il SW o sostituire il modulo dell'elettronica principale | 0x1000067                                |
|                       |                           |       |                                                                                                   |                                          |
|                       | Segnale di stato          | F     |                                                                                                   |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Alarm |                                                                                                   |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |       | Rimedi                                                                    | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |       |                                                                           |                                          |
| 252                   | Moduli incompatibili      |       | 1. Controllare la scheda elettronica<br>2. Cambiare la scheda elettronica | 0x100006B                                |
|                       |                           |       |                                                                           |                                          |
|                       | Segnale di stato          | F     |                                                                           |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Alarm |                                                                           |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |       | Rimedi                                                                                              | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |       |                                                                                                     |                                          |
| 252                   | Moduli incompatibili      |       | 1. Controllare se il modulo elettronico corretto è collegato<br>2. Sostituire il modulo elettronico | 0x10002C0                                |
|                       |                           |       |                                                                                                     |                                          |
|                       | Segnale di stato          | F     |                                                                                                     |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Alarm |                                                                                                     |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                         |       | Rimedi                                                                                                                                      | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                             |       |                                                                                                                                             |                                          |
| 262                   | Collegamento elettronica sensore guasto |       | 1. Controllare, sostituire cavo collegamento modulo elettronico sensore (ISEM)<br>2. Controllare e sostituire ISEM o elettronica principale | 0x1000149                                |
|                       |                                         |       |                                                                                                                                             |                                          |
|                       | Segnale di stato                        | F     |                                                                                                                                             |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico               | Alarm |                                                                                                                                             |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                    |       | Rimedi                            | Codifica informazioni diagnostiche (hex)                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                        |       |                                   |                                                                                                                           |
| 270                   | Guasto dell'elettronica principale |       | Sostituire elettronica principale | <div><div>■ 0x1000078</div><div>■ 0x100007C</div><div>■ 0x1000080</div><div>■ 0x100009F</div><div>■ 0x10002D7</div></div> |
|                       |                                    |       |                                   |                                                                                                                           |
|                       | Segnale di stato                   | F     |                                   |                                                                                                                           |
|                       | Comportamento diagnostico          | Alarm |                                   |                                                                                                                           |

| Informazioni diagnosi |                                    |       | Rimedi                                                                | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                        |       |                                                                       |                                          |
| 271                   | Guasto dell'elettronica principale |       | 1. Riavviare il dispositivo<br>2. Sostituire l'elettronica principale | 0x100007D                                |
|                       |                                    |       |                                                                       |                                          |
|                       | Segnale di stato                   | F     |                                                                       |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico          | Alarm |                                                                       |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                    |       | Rimedi                                                   | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                        |       |                                                          |                                          |
| 272                   | Guasto dell'elettronica principale |       | 1. Riavviare dispositivo<br>2. contattare Endress Hauser | 0x1000079                                |
|                       |                                    |       |                                                          |                                          |
|                       | Segnale di stato                   | F     |                                                          |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico          | Alarm |                                                          |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                    |       | Rimedi               | Codifica informazioni diagnostiche (hex)                |
|-----------------------|------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                        |       |                      |                                                         |
| 273                   | Guasto dell'elettronica principale |       | Cambiare elettronica | <div><div>■ 0x1000098</div><div>■ 0x10000E5</div></div> |
|                       |                                    |       |                      |                                                         |
|                       | Segnale di stato                   | F     |                      |                                                         |
|                       | Comportamento diagnostico          | Alarm |                      |                                                         |

| Informazioni diagnosi |                              |       | Rimedi                | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|------------------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                  |       |                       |                                          |
| 275                   | Modulo I/O 1 ... n difettoso |       | Sostituire modulo I/O | 0x100007A                                |
|                       |                              |       |                       |                                          |
|                       | Segnale di stato             | F     |                       |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico    | Alarm |                       |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |       | Rimedi                                                    | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |       |                                                           |                                          |
| 276                   | Modulo I/O 1 ... n guasto |       | 1. Riavviare il dispositivo<br>2. Sostituire il modulo IO | ■ 0x100007B<br>■ 0x1000081               |
|                       |                           |       |                                                           |                                          |
|                       | Segnale di stato          | F     |                                                           |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Alarm |                                                           |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                     |       | Rimedi                                         | Codifica informazioni diagnostiche (hex)                |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                         |       |                                                |                                                         |
| 283                   | Contenuto della memoria elettronica |       | 1. Reset lo strumento<br>2. Contattare Service | <div><div>■ 0x10000E1</div><div>■ 0x100016F</div></div> |
|                       |                                     |       |                                                |                                                         |
|                       | Segnale di stato                    | F     |                                                |                                                         |
|                       | Comportamento diagnostico           | Alarm |                                                |                                                         |

| Informazioni diagnosi |                           |         | Rimedi                                       | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |         |                                              |                                          |
| 302                   | Verifica strumento attiva |         | Verifica strumento in corso, prego attendere | 0x20001EE                                |
|                       |                           |         |                                              |                                          |
|                       | Segnale di stato          | C       |                                              |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Warning |                                              |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |         | Rimedi                                                 | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |         |                                                        |                                          |
| 311                   | Guasto dell'elettronica   |         | 1. Non resettare lo strumento<br>2. Contattare Service | 0x40000E2                                |
|                       |                           |         |                                                        |                                          |
|                       | Segnale di stato          | M       |                                                        |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Warning |                                                        |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                        |       | Rimedi                                                                    | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                            |       |                                                                           |                                          |
| 332                   | Scrittura HistoROM incorporata fallita |       | Sostituire scheda interfaccia utente<br>Ex d/XP: sostituire trasmettitore | 0x10002C7                                |
|                       |                                        |       |                                                                           |                                          |
|                       | Segnale di stato                       | F     |                                                                           |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico              | Alarm |                                                                           |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |       | Rimedi                                                                                                           | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |       |                                                                                                                  |                                          |
| 361                   | Modulo I/O 1 ... n guasto |       | 1. Riavviare il dispositivo<br>2. Controllare moduli elettr.<br>3. Sostituire modulo IO o elettronica principale | 0x1000095                                |
|                       |                           |       |                                                                                                                  |                                          |
|                       | Segnale di stato          | F     |                                                                                                                  |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Alarm |                                                                                                                  |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                      |       | Rimedi                                                                                                                         | Codifica informazioni diagnostiche (hex)                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                          |       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 372                   | Elettronica sensore (ISEM) difettosa |       | 1. Riaccendere lo strumento<br>2. Controllare se il guasto si ripresenta<br>3. Sostituire il modulo elettronico sensore (ISEM) | <div><div>■ 0x10000A1</div><div>■ 0x10000C7</div><div>■ 0x10000C9</div><div>■ 0x10000D4</div><div>■ 0x10000DA</div><div>■ 0x1000120</div><div>■ 0x10002CB</div><div>■ 0x10002CC</div><div>■ 0x10002CD</div><div>■ 0x10002CE</div><div>■ 0x10002CF</div><div>■ 0x10002D0</div></div> |
|                       |                                      |       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | Segnale di stato                     | F     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | Comportamento diagnostico            | Alarm |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Informazioni diagnosi |                                      |       | Rimedi                                                                 | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                          |       |                                                                        |                                          |
| 373                   | Elettronica sensore (ISEM) difettosa |       | 1. Trasferire dati o reset del dispositivo<br>2. Contattare il service | 0x10002D1                                |
|                       |                                      |       |                                                                        |                                          |
|                       | Segnale di stato                     | F     |                                                                        |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico            | Alarm |                                                                        |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                                          |         | Rimedi                                                                                                                         | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                                              |         |                                                                                                                                |                                          |
| 374                   | Elettronica sensore (ISEM) difettosa                     |         | 1. Riaccendere lo strumento<br>2. Controllare se il guasto si ripresenta<br>3. Sostituire il modulo elettronico sensore (ISEM) | 0x80000CE                                |
|                       |                                                          |         |                                                                                                                                |                                          |
|                       | Segnale di stato                                         | S       |                                                                                                                                |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] <sup>1)</sup> | Warning |                                                                                                                                |                                          |

1) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

| Informazioni diagnosi |                                    |       | Rimedi                                                                                                                           | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                        |       |                                                                                                                                  |                                          |
| 375                   | Comunicazione I/O 1 ... n: Fallita |       | 1. Riaccendere lo strumento<br>2. Controllare se il guasto si ripresenta<br>3. Sostituire il modulo rack e il modulo elettronico | 0x1000107                                |
|                       |                                    |       |                                                                                                                                  |                                          |
|                       | Segnale di stato                   | F     |                                                                                                                                  |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico          | Alarm |                                                                                                                                  |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |       | Rimedi                                   | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |       |                                          |                                          |
| 382                   | Conservazione dei dati    |       | 1. Inserire T-DAT<br>2. Sostituire T-DAT | 0x100016D                                |
|                       |                           |       |                                          |                                          |
|                       | Segnale di stato          | F     |                                          |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Alarm |                                          |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                     |       | Rimedi                                                                                                    | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                         |       |                                                                                                           |                                          |
| 383                   | Contenuto della memoria elettronica |       | 1. Riaccendere lo strumento<br>2. Cancellare T-DAT dal parametro 'Reset strumento'<br>3. Sostituire T-DAT | 0x100016E                                |
|                       |                                     |       |                                                                                                           |                                          |
|                       | Segnale di stato                    | F     |                                                                                                           |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico           | Alarm |                                                                                                           |                                          |

| Informazioni diagnosi |                             |       | Rimedi                        | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                 |       |                               |                                          |
| 387                   | HistoROM incorporata guasta |       | Contattare assistenza tecnica | 0x1000288                                |
|                       |                             |       |                               |                                          |
|                       | Segnale di stato            | F     |                               |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico   | Alarm |                               |                                          |

### 12.8.3 Diagnostica della configurazione

| Informazioni diagnosi |                                       |         | Rimedi                                                                                                                                                 | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                           |         |                                                                                                                                                        |                                          |
| 303                   | Modificato configurazione I/O 1 ... n |         | 1. Configurazione modulo I/O (parametro 'Esegui configurazione I/O')<br><br>2. Dopo di che ricaricare descrizione strumento e controllare collegamenti | 0x400026C                                |
|                       |                                       |         |                                                                                                                                                        |                                          |
|                       | Segnale di stato                      | M       |                                                                                                                                                        |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico             | Warning |                                                                                                                                                        |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |         | Rimedi                                                                       | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |         |                                                                              |                                          |
| 330                   | Flash file non valido     |         | 1. Aggiornamento firmware dello strumento<br>2. Riaccensione dello strumento | 0x40002C9                                |
|                       |                           |         |                                                                              |                                          |
|                       | Segnale di stato          | M       |                                                                              |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Warning |                                                                              |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                |         | Rimedi                                                                       | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                    |         |                                                                              |                                          |
| 331                   | Aggiornamento firmware fallito |         | 1. Aggiornamento firmware dello strumento<br>2. Riaccensione dello strumento | 0x10002CA                                |
|                       |                                |         |                                                                              |                                          |
|                       | Segnale di stato               | F       |                                                                              |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico      | Warning |                                                                              |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |       | Rimedi                                                        | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |       |                                                               |                                          |
| 410                   | Trasferimento dati        |       | 1. Controllare connessione<br>2. Riprovare trasferimento dati | 0x100008B                                |
|                       |                           |       |                                                               |                                          |
|                       | Segnale di stato          | F     |                                                               |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Alarm |                                                               |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |         | Rimedi                           | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |         |                                  |                                          |
| 412                   | Download in corso         |         | Download attivo, attendere prego | 0x2000204                                |
|                       |                           |         |                                  |                                          |
|                       | Segnale di stato          | C       |                                  |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Warning |                                  |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |         | Rimedi                   | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |         |                          |                                          |
| 431                   | Regolazione 1 ... n       |         | Funzione trimming uscita | 0x2000004                                |
|                       |                           |         |                          |                                          |
|                       | Segnale di stato          | C       |                          |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Warning |                          |                                          |

| Informazioni diagnosi |                              |       | Rimedi                                                   | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                  |       |                                                          |                                          |
| 437                   | Configurazione incompatibile |       | 1. Riavviare dispositivo<br>2. contattare Endress Hauser | 0x1000060                                |
|                       |                              |       |                                                          |                                          |
|                       | Segnale di stato             | F     |                                                          |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico    | Alarm |                                                          |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |         | Rimedi                                                                                                                                                  | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |         |                                                                                                                                                         |                                          |
| 438                   | Dataset                   |         | 1. Controllare file dei dati impostati<br>2. Controllare la configurazione dello strumento<br>3. Fare l'upload e il download della nuova configurazione | 0x400006A                                |
|                       |                           |         |                                                                                                                                                         |                                          |
|                       | Segnale di stato          | M       |                                                                                                                                                         |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Warning |                                                                                                                                                         |                                          |

| Informazioni diagnosi |                            |         | Rimedi                                                                                | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                |         |                                                                                       |                                          |
| 441                   | Uscita in corrente 1 ... n |         | 1. Controllare il processo<br>2. Controllare le impostazioni della corrente in uscita | ■ 0x8000099<br>■ 0x80000B6               |
|                       |                            |         |                                                                                       |                                          |
|                       | Segnale di stato           | S       |                                                                                       |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico  | Warning |                                                                                       |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |         | Rimedi                                                                                | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |         |                                                                                       |                                          |
| 442                   | Uscita frequenza 1 ... n  |         | 1. Controllare il processo<br>2. Controllare le impostazioni dell'uscita in frequenza | ■ 0x800008A<br>■ 0x8000122               |
|                       |                           |         |                                                                                       |                                          |
|                       | Segnale di stato          | S       |                                                                                       |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Warning |                                                                                       |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |         | Rimedi                                                                           | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |         |                                                                                  |                                          |
| 443                   | Uscita impulsi 1 ... n    |         | 1. Controllare il processo<br>2. Controllare le impostazioni dell'uscita impulsi | ■ 0x800008C<br>■ 0x8000121               |
|                       |                           |         |                                                                                  |                                          |
|                       | Segnale di stato          | S       |                                                                                  |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Warning |                                                                                  |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |         | Rimedi                                                                   | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |         |                                                                          |                                          |
| 444                   | Ingresso corrente 1 ... n |         | 1. Controllare processo<br>2. Controllare impostazioni corrente ingresso | 0x80001EB                                |
|                       |                           |         |                                                                          |                                          |
|                       | Segnale di stato          | S       |                                                                          |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Warning |                                                                          |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |         | Rimedi                          | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |         |                                 |                                          |
| 453                   | Portata in stand-by       |         | Disattivare portata in stand-by | 0x2000094                                |
|                       |                           |         |                                 |                                          |
|                       | Segnale di stato          | C       |                                 |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Warning |                                 |                                          |

| Informazioni diagnosi |                             |       | Rimedi                     | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                 |       |                            |                                          |
| 484                   | Modalità simulazione guasto |       | Disattivare la simulazione | 0x2000090                                |
|                       |                             |       |                            |                                          |
|                       | Segnale di stato            | C     |                            |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico   | Alarm |                            |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                      |         | Rimedi                     | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                          |         |                            |                                          |
| 485                   | Simulazione della variabile misurata |         | Disattivare la simulazione | 0x2000093                                |
|                       |                                      |         |                            |                                          |
|                       | Segnale di stato                     | C       |                            |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico            | Warning |                            |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                       | Rimedi  | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |           |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------|
| N.                    | Testo breve                           |         |                                          |           |
| 486                   | Simulazione ingresso corrente 1 ... n |         | Disattivare la simulazione               | 0x20001EC |
|                       |                                       |         |                                          |           |
|                       | Segnale di stato                      | C       |                                          |           |
|                       | Comportamento diagnostico             | Warning |                                          |           |

| Informazioni diagnosi |                                     |         | Rimedi                     | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                         |         |                            |                                          |
| 491                   | Simulazione corrente uscita 1 ... n |         | Disattivare la simulazione | 0x200000E                                |
|                       |                                     |         |                            |                                          |
|                       | Segnale di stato                    | C       |                            |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico           | Warning |                            |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                         |         | Rimedi                                         | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                             |         |                                                |                                          |
| 492                   | Simulazione uscita in frequenza 1 ... n |         | Disattivare la simulazione uscita in frequenza | 0x200008D                                |
|                       |                                         |         |                                                |                                          |
|                       | Segnale di stato                        | C       |                                                |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico               | Warning |                                                |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                    |         | Rimedi                                    | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                        |         |                                           |                                          |
| 493                   | Simulazione uscita impulsi 1 ... n |         | Disattivare la simulazione uscita impulsi | 0x200008E                                |
|                       |                                    |         |                                           |                                          |
|                       | Segnale di stato                   | C       |                                           |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico          | Warning |                                           |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                              |         | Rimedi                                            | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                                  |         |                                                   |                                          |
| 494                   | Simulazione commutazione dell'uscita 1 ... n |         | Disattivare la simulazione uscita di commutazione | 0x200008F                                |
|                       |                                              |         |                                                   |                                          |
|                       | Segnale di stato                             | C       |                                                   |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico                    | Warning |                                                   |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                |         | Rimedi                     | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|--------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                    |         |                            |                                          |
| 495                   | Simulazione evento diagnostica |         | Disattivare la simulazione | 0x200015E                                |
|                       |                                |         |                            |                                          |
|                       | Segnale di stato               | C       |                            |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico      | Warning |                            |                                          |

| Informazioni diagnosi |                               |         | Rimedi                                    | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                   |         |                                           |                                          |
| 496                   | Simulazione ingresso di stato |         | Disattivare simulazione ingresso di stato | 0x2000170                                |
|                       |                               |         |                                           |                                          |
|                       | Segnale di stato              | C       |                                           |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico     | Warning |                                           |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                      |       | Rimedi                                                                                                                                 | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                          |       |                                                                                                                                        |                                          |
| 520                   | Configurazione HW I/O 1 ... n errata |       | 1. Controllare configurazione I/O hardware<br>2. Sostituire modulo I/O<br>3. Inserire il modulo per doppio impulso nella sede corretta | 0x1000276                                |
|                       |                                      |       |                                                                                                                                        |                                          |
|                       | Segnale di stato                     | F     |                                                                                                                                        |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico            | Alarm |                                                                                                                                        |                                          |

| Informazioni diagnosi |                               |       | Rimedi                                                                              | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                   |       |                                                                                     |                                          |
| 528                   | Concentration settings faulty |       | 1. Check concentration settings<br>2. Check input values e.g. pressure, temperature | 0x8000387                                |
|                       |                               |       |                                                                                     |                                          |
|                       | Segnale di stato              | S     |                                                                                     |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico     | Alarm |                                                                                     |                                          |

| Informazioni diagnosi |                               |         | Rimedi                                                                              | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                   |         |                                                                                     |                                          |
| 529                   | Concentration settings faulty |         | 1. Check concentration settings<br>2. Check input values e.g. pressure, temperature | 0x8000389                                |
|                       |                               |         |                                                                                     |                                          |
|                       | Segnale di stato              | S       |                                                                                     |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico     | Warning |                                                                                     |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |         | Rimedi                                                             | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |         |                                                                    |                                          |
| 537                   | Configurazione            |         | 1. Controllare indirizzo IP nella rete<br>2. Cambiare indirizzo IP | 0x100014A                                |
|                       |                           |         |                                                                    |                                          |
|                       | Segnale di stato          | F       |                                                                    |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Warning |                                                                    |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |         | Rimedi                                            | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |         |                                                   |                                          |
| 594                   | Simulazione uscita relè   |         | Disattivare la simulazione uscita di commutazione | 0x20002BA                                |
|                       |                           |         |                                                   |                                          |
|                       | Segnale di stato          | C       |                                                   |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Warning |                                                   |                                          |

## 12.8.4 Diagnostica del processo

| Informazioni diagnosi |                           |       | Rimedi                                               | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |       |                                                      |                                          |
| 803                   | Loop di corrente          |       | 1. Controllare cablaggio<br>2. Sostituire modulo I/O | 0x10000AD                                |
|                       |                           |       |                                                      |                                          |
|                       | Segnale di stato          | F     |                                                      |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Alarm |                                                      |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                                          |         | Rimedi                                      | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                                              |         |                                             |                                          |
| 830                   | Temperatura sensore troppo elevata                       |         | Ridurre la temperatura ambiente del sensore | 0x80000C0                                |
|                       |                                                          |         |                                             |                                          |
|                       | Segnale di stato                                         | S       |                                             |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] <sup>1)</sup> | Warning |                                             |                                          |

1) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

| Informazioni diagnosi |                                                          |         | Rimedi                                     | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                                              |         |                                            |                                          |
| 831                   | Temperatura sensore troppo bassa                         |         | Aumentare temperatura ambiente del sensore | 0x80000C2                                |
|                       |                                                          |         |                                            |                                          |
|                       | Segnale di stato                                         | S       |                                            |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] <sup>1)</sup> | Warning |                                            |                                          |

1) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

| Informazioni diagnosi |                                                          |         | Rimedi                            | Codifica informazioni diagnostiche (hex)                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                                              |         |                                   |                                                         |
| 832                   | Temperatura elettronica troppo alta                      |         | Abbassare la temperatura ambiente | <div><div>■ 0x80000C3</div><div>■ 0x80002D4</div></div> |
|                       |                                                          |         |                                   |                                                         |
|                       | Segnale di stato                                         | S       |                                   |                                                         |
|                       | Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] <sup>1)</sup> | Warning |                                   |                                                         |

1) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

| Informazioni diagnosi |                                                          |         | Rimedi                            | Codifica informazioni diagnostiche (hex)                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                                              |         |                                   |                                                         |
| 833                   | Temperatura elettronica troppo bassa                     |         | Aumentare la temperatura ambiente | <div><div>■ 0x80000C1</div><div>■ 0x80002D3</div></div> |
|                       |                                                          |         |                                   |                                                         |
|                       | Segnale di stato                                         | S       |                                   |                                                         |
|                       | Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] <sup>1)</sup> | Warning |                                   |                                                         |

1) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

| Informazioni diagnosi |                                                          |         | Rimedi                               | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                                              |         |                                      |                                          |
| 834                   | Temperatura processo troppo alta                         |         | Abbassare la temperatura di processo | 0x80000C5                                |
|                       |                                                          |         |                                      |                                          |
|                       | Segnale di stato                                         | S       |                                      |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] <sup>1)</sup> | Warning |                                      |                                          |

1) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

| Informazioni diagnosi |                                                          |         | Rimedi                               | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                                              |         |                                      |                                          |
| 835                   | Temperatura processo troppo bassa                        |         | Aumentare la temperatura di processo | 0x80000C6                                |
|                       |                                                          |         |                                      |                                          |
|                       | Segnale di stato                                         | S       |                                      |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] <sup>1)</sup> | Warning |                                      |                                          |

1) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

| Informazioni diagnosi |                           |         | Rimedi                                                                             | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |         |                                                                                    |                                          |
| 842                   | Limite di processo        |         | Taglio bassa portata attivo!<br>1. Controllare configurazione taglio basso portata | 0x8000091                                |
|                       |                           |         |                                                                                    |                                          |
|                       | Segnale di stato          | S       |                                                                                    |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Warning |                                                                                    |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                     |         | Rimedi                                                                     | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                         |         |                                                                            |                                          |
| 862                   | Rilevamento tubo parzialmente pieno |         | 1. Controllare presenza gas nel processo<br>2. Regolare limiti rilevazione | 0x8000092                                |
|                       |                                     |         |                                                                            |                                          |
|                       | Segnale di stato                    | S       |                                                                            |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico           | Warning |                                                                            |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |       | Rimedi                                                                                            | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |       |                                                                                                   |                                          |
| 882                   | Ingresso segnale          |       | 1. Controllare configurazione ingresso<br>2. Controllare sensore esterno o condizioni di processo | ■ 0x1000031<br>■ 0x1000257               |
|                       |                           |       |                                                                                                   |                                          |
|                       | Segnale di stato          | F     |                                                                                                   |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Alarm |                                                                                                   |                                          |

| Informazioni diagnosi |                           |       | Rimedi                                                            | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve               |       |                                                                   |                                          |
| 910                   | Tubi non oscillanti       |       | 1. Controllare la scheda elettronica<br>2. Ispezionare il sensore | 0x1000050                                |
|                       |                           |       |                                                                   |                                          |
|                       | Segnale di stato          | F     |                                                                   |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico | Alarm |                                                                   |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                                          |         | Rimedi                                                                            | Codifica informazioni diagnostiche (hex)                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                                              |         |                                                                                   |                                                                                                     |
| 912                   | Fluido disomogeneo                                       |         | 1. Controllare le condizioni di processo<br>2. Aumentare la pressione del sistema | <div><div>■ 0x80000C4</div><div>■ 0x80000DF</div><div>■ 0x8000115</div><div>■ 0x8000162</div></div> |
|                       |                                                          |         |                                                                                   |                                                                                                     |
|                       | Segnale di stato                                         | S       |                                                                                   |                                                                                                     |
|                       | Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] <sup>1)</sup> | Warning |                                                                                   |                                                                                                     |

1) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

| Informazioni diagnosi |                                                          |       | Rimedi                                                                                  | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                                              |       |                                                                                         |                                          |
| 913                   | Fluido non idoneo                                        |       | 1. Controllare le condizioni di processo<br>2. Controllare scheda elettronica o sensore | 0x80000CD                                |
|                       |                                                          |       |                                                                                         |                                          |
|                       | Segnale di stato                                         | S     |                                                                                         |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] <sup>1)</sup> | Alarm |                                                                                         |                                          |

1) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

| Informazioni diagnosi |                                      |       | Rimedi                                                                                            | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                          |       |                                                                                                   |                                          |
| 941                   | API temperature out of specification |       | 1. Check process temperature with selected API commodity group<br>2. Check API related parameters | 0x8000380                                |
|                       |                                      |       |                                                                                                   |                                          |
|                       | Segnale di stato                     | S     |                                                                                                   |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico            | Alarm |                                                                                                   |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                  |       | Rimedi                                                                                        | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                      |       |                                                                                               |                                          |
| 942                   | API density out of specification |       | 1. Check process density with selected API commodity group<br>2. Check API related parameters | 0x800033B                                |
|                       |                                  |       |                                                                                               |                                          |
|                       | Segnale di stato                 | S     |                                                                                               |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico        | Alarm |                                                                                               |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                   |       | Rimedi                                                                                         | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                       |       |                                                                                                |                                          |
| 943                   | API pressure out of specification |       | 1. Check process pressure with selected API commodity group<br>2. Check API related parameters | 0x800037F                                |
|                       |                                   |       |                                                                                                |                                          |
|                       | Segnale di stato                  | S     |                                                                                                |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico         | Alarm |                                                                                                |                                          |

| Informazioni diagnosi |                                                          |         | Rimedi                                                              | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                                              |         |                                                                     |                                          |
| 944                   | Monitoraggio: Fallito                                    |         | Controllare le condizioni di processo per il monitoraggio Heartbeat | 0x80001C6                                |
|                       |                                                          |         |                                                                     |                                          |
|                       | Segnale di stato                                         | S       |                                                                     |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] <sup>1)</sup> | Warning |                                                                     |                                          |

1) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

| Informazioni diagnosi |                                         |         | Rimedi                                   | Codifica informazioni diagnostiche (hex) |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| N.                    | Testo breve                             |         |                                          |                                          |
| 948                   | Smorzamento oscillazione troppo elevato |         | 1. Controllare le condizioni di processo | 0x8000168                                |
|                       |                                         |         |                                          |                                          |
|                       | Segnale di stato                        | S       |                                          |                                          |
|                       | Comportamento diagnostico               | Warning |                                          |                                          |

## 12.9 Eventi diagnostici in corso

Menu **Diagnostica** permette all'utente di visualizzare separatamente l'evento diagnostico attuale e quello precedente.

 Accesso alle azioni correttive per un evento diagnostico:

- Mediante display locale →  186
- Mediante web browser →  188
- Mediante il tool operativo "FieldCare" →  190
- Mediante il tool operativo "DeviceCare" →  190

 Altri eventi diagnostici in attesa possono essere visualizzati in sottomenu **Elenco di diagnostica** →  206.

### Navigazione

Menu "Diagnostica"

| Diagnostica                        |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnostica attuale                | →  206 |
| Precedenti diagnostiche            | →  206 |
| Tempo di funzionamento dal restart | →  206 |
| Tempo di funzionamento             | →  206 |

## Panoramica dei parametri con una breve descrizione


| Parametro                          | Prerequisito                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                      | Interfaccia utente                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnostica attuale                | Si è verificato un evento diagnostico.         | Mostra l'attuale evento diagnostico con la relativa informazione diagnostica.<br> Se si presentano contemporaneamente due o più messaggi, il display visualizza quello con la massima priorità. | Simbolo per comportamento diagnostico, codice diagnostico e breve messaggio. |
| Precedenti diagnostiche            | Si sono già verificati due eventi diagnostici. | Mostra il precedente evento diagnostico con la relativa informazione diagnostica.                                                                                                                                                                                                | Simbolo per comportamento diagnostico, codice diagnostico e breve messaggio. |
| Tempo di funzionamento dal restart | –                                              | Mostra da quanto tempo il dispositivo è in funzione dall'ultima ripartenza.                                                                                                                                                                                                      | Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)                                |
| Tempo di funzionamento             | –                                              | Indica da quanto tempo è in funzione il dispositivo.                                                                                                                                                                                                                             | Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)                                |

## 12.10 Elenco dei messaggi diagnostici

Insieme alle informazioni diagnostiche associate, vengono visualizzati fino a 5 eventi diagnostici ancora in attesa in sottomenu **Elenco di diagnostica**. Se sono in corso più di 5 eventi di diagnostica, il display visualizza quelli che hanno la priorità massima.

### Percorso di navigazione

Diagnostica → Elenco di diagnostica

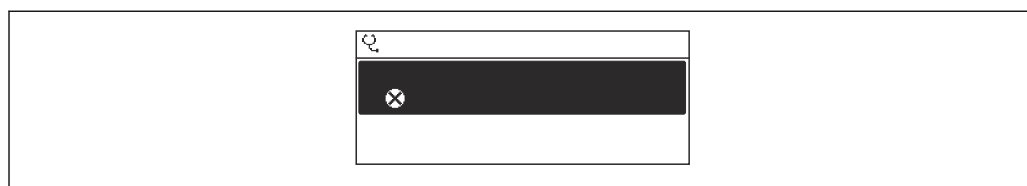

A0014006-IT

 39 Esempio con il display locale

 Accesso alle azioni correttive per un evento diagnostico:

- Mediante display locale →  186
- Mediante web browser →  188
- Mediante il tool operativo "FieldCare" →  190
- Mediante il tool operativo "DeviceCare" →  190


## 12.11 Logbook eventi

### 12.11.1 Lettura del logbook eventi

Una panoramica in ordine cronologico dei messaggi di evento generati è reperibile nel sottomenu **Logbook eventi**.

### Percorso di navigazione

Menu **Diagnostica** → sottomenu **Registro degli eventi** → Logbook eventi

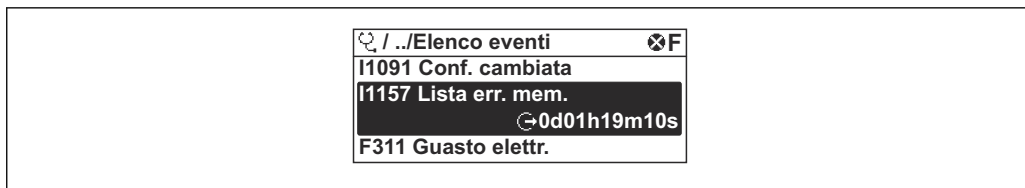

A0014008-IT

40 Esempio con il display locale

- Possono essere visualizzati massimo 20 messaggi di evento in ordine cronologico.
- Se nel dispositivo è abilitato il pacchetto applicativo **HistoROM estesa** (opzione d'ordine), il logbook degli eventi può contenere fino a 100 voci.

La cronologia degli eventi comprende:

- Eventi diagnostici → 192
- Eventi informativi → 207

Oltre al tempo operativo di quando si è verificato l'evento, a ogni evento è assegnato un simbolo che indica se l'evento si è verificato o è terminato:

- Evento diagnostico
  - ☹: occorrenza dell'evento
  - ⌚: termine dell'evento
- Evento di informazione
  - ☹: occorrenza dell'evento

**i** Accesso alle azioni correttive per un evento diagnostico:

- Mediante display locale → 186
- Mediante web browser → 188
- Mediante il tool operativo "FieldCare" → 190
- Mediante il tool operativo "DeviceCare" → 190

**i** Filtraggio dei messaggi di evento visualizzati → 207

### 12.11.2 Filtraggio del registro degli eventi

Utilizzando la funzione parametro **Opzioni filtro** si può definire quale categoria del messaggio di evento è visualizzata nel sottomenu **Elenco degli eventi**.

#### Percorso di navigazione

Diagnostica → Registro degli eventi → Opzioni filtro

#### Categorie di filtro

- Tutti
- Guasto (F)
- Controllo funzione (C)
- Fuori valori specifica (S)
- Richiesta manutenzione (M)
- Informazioni (I)

### 12.11.3 Panoramica degli eventi di informazione

A differenza dall'evento diagnostico, l'evento di informazione è visualizzato solo nel registro degli eventi e non nell'elenco degli eventi.

| Numero dell'evento di diagnostica | Descrizione dell'evento       |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| I1000                             | ----- (Dispositivo ok)        |
| I1079                             | Il sensore è stato sostituito |
| I1089                             | Accensione                    |
| I1090                             | Reset configurazione          |

| Numero dell'evento di diagnostica | Descrizione dell'evento                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| I1091                             | Configurazione cambiata                  |
| I1092                             | HistoROM backup cancellata               |
| I1111                             | Errore taratura di densità               |
| I1137                             | Elettronica modificata                   |
| I1151                             | Reset della cronologia                   |
| I1155                             | Reset della temperatura dell'elettronica |
| I1156                             | Errore trend in memoria                  |
| I1157                             | Lista errori in memoria                  |
| I1184                             | Display connesso                         |
| I1209                             | Taratura di densità corretta             |
| I1221                             | Errore di regolazione dello zero         |
| I1222                             | Regolazione dello zero corretta          |
| I1256                             | Display: cambio stato accesso            |
| I1278                             | Rilevato reset modulo I/O                |
| I1335                             | Cambiato firmware                        |
| I1361                             | Web server login fallito                 |
| I1397                             | Fieldbus: cambio stato accesso           |
| I1398                             | CDI: cambio stato accesso                |
| I1444                             | Verifica strumento: Positiva             |
| I1445                             | Verifica strumento: fallita              |
| I1447                             | Registrazione dati riferim. applicazione |
| I1448                             | Dati riferimento applicazione salvati    |
| I1449                             | Salvatag.DatiRiferim.ApplicazioneFallito |
| I1450                             | Monitoraggio Off                         |
| I1451                             | Monitoraggio On                          |
| I1457                             | Verifica errore di misura: Fallita       |
| I1459                             | Verifica modulo I/O: Fallita             |
| I1460                             | Verifica HBSI fallita                    |
| I1461                             | Verifica sensore: Fallita                |
| I1462                             | Verifica mod. elettron. sensore: Fallita |
| I1512                             | Download ultimato                        |
| I1513                             | Download ultimato                        |
| I1514                             | Upload iniziato                          |
| I1515                             | Upload ultimato                          |
| I1618                             | Modulo I/O 2 sostituito                  |
| I1619                             | Modulo I/O 3 sostituito                  |
| I1621                             | Modulo I/O 4 sostituito                  |
| I1622                             | Taratura cambiata                        |
| I1624                             | Azzerata tutti i totalizzatori           |
| I1625                             | Protezione scrittura attivata            |
| I1626                             | Protezione scrittura disattivata         |
| I1627                             | Login web server eseguita                |

| Numero dell'evento di diagnostica | Descrizione dell'evento                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| I1628                             | Registrazione da display eseguita            |
| I1629                             | Login CDI eseguita                           |
| I1631                             | Accesso Web Server cambiato                  |
| I1632                             | Registrazione da display fallita             |
| I1633                             | Login CDI fallita                            |
| I1634                             | Reset parametri di fabbrica                  |
| I1635                             | Reset parametri della spedizione             |
| I1639                             | Raggiunto il numero massimo di scatti        |
| I1649                             | Protezione HW scrittura dati attivata        |
| I1650                             | Protezione HW scrittura dati disattivata     |
| I1712                             | Nuovo file flash ricevuto                    |
| I1725                             | Sostituito Modulo Elettronico Sensore (ISEM) |
| I1726                             | Configurazione back up fallita               |

## 12.12 Reset del dispositivo

È possibile resettare l'intera configurazione del dispositivo a uno stato definito mediante Parametro **Reset del dispositivo** (→  161).

### 12.12.1 Campo di applicazione della funzione parametro "Reset del dispositivo"

| Opzioni                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annulla/a                      | Non viene eseguita nessuna operazione e l'utente esce dal parametro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reset impostazioni consegna    | Ogni parametro per il quale è stata ordinata un'impostazione personalizzata è reimpostato al valore specifico del cliente. Tutti gli altri parametri sono reimpostati alle impostazioni di fabbrica.                                                                                                                                                                                                        |
| Riavvio dispositivo            | Il riavvio ripristina ogni parametro con i dati memorizzati nella memoria volatile (RAM) all'impostazione di fabbrica (p.e. dati del valore misurato). La configurazione del dispositivo rimane invariata.                                                                                                                                                                                                  |
| Ricarica dati S-DAT di back up | Ripristina i dati salvati su S-DAT. Informazioni aggiuntive: Questa funzione può essere utilizzata per risolvere il problema di memoria "083 Contenuto memoria inconsistente" o per ripristinare i dati S-DAT quando è stato installato un nuovo S-DAT.<br> Questa opzione è visualizzata solo in condizioni di allarme. |

## 12.13 Informazioni sul dispositivo

Il menu sottomenu **Informazioni sul dispositivo** comprende tutti i parametri che visualizzano diverse informazioni per l'identificazione del dispositivo.

## Navigazione

Menu "Diagnostica" → Informazioni sul dispositivo

| ► Informazioni sul dispositivo |   |                                                                                         |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag del dispositivo            | → |  210 |
| Numero di serie                | → |  210 |
| Versione Firmware              | → |  210 |
| Codice d'ordine                | → |  210 |
| Codice d'ordine esteso 1       | → |  210 |
| Codice d'ordine esteso 2       | → |  210 |
| Codice d'ordine esteso 3       | → |  210 |
| Versione ENP                   | → |  210 |

## Panoramica dei parametri con una breve descrizione

| Parametro                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                  | Interfaccia utente                                                                           | Impostazione di fabbrica |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tag del dispositivo      | Visualizza il nome del punto di misura.                                                                                                                                                                                                                      | Max. 32 caratteri, come lettere, numeri o caratteri speciali (es. @, %, /).                  | –                        |
| Numero di serie          | Mostra il numero di serie del dispositivo di misura.                                                                                                                                                                                                         | Stringa di caratteri a 11 cifre, compresi lettere e numeri.                                  | –                        |
| Versione Firmware        | Mostra il firmware installato nel dispositivo di misura.                                                                                                                                                                                                     | Stringa di caratteri in formato xx.yy.zz                                                     | –                        |
| Root del dispositivo     |                                                                                                                                                                                                                                                              | Max. 32 caratteri, ad es. lettere o numeri.                                                  | –                        |
| Codice d'ordine          | Mostra il codice d'ordine del dispositivo.<br> Il codice è riportato sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Order code".                              | Stringa di caratteri composta da lettere, numeri e alcuni segni di interpunzione (ad es. /). | –                        |
| Codice d'ordine esteso 1 | Mostra la 1ª parte del codice d'ordine esteso.<br> Il codice d'ordine esteso è riportato anche sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Ext. ord. cd.". | Stringa di caratteri                                                                         | –                        |
| Codice d'ordine esteso 2 | Mostra la 2ª parte del codice d'ordine esteso.<br> Il codice d'ordine esteso è riportato anche sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Ext. ord. cd.". | Stringa di caratteri                                                                         | –                        |
| Codice d'ordine esteso 3 | Mostra la 3ª parte del codice d'ordine esteso.<br> Il codice d'ordine esteso è riportato anche sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Ext. ord. cd.". | Stringa di caratteri                                                                         | –                        |
| Versione ENP             | Mostra la versione dell'etichetta elettronica (ENP).                                                                                                                                                                                                         | Stringa di caratteri                                                                         | –                        |

## 12.14 Versioni firmware

| Data di rilascio | Versione firmware | Codice d'ordine per "Versione firmware" | Modifiche firmware | Tipo di documentazione      | Documentazione |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| 10.2017          | 01.00.zz          | Opzione 77                              | Firmware originale | Istruzioni di funzionamento | BA01756D       |

-  Il firmware può essere aggiornato alla versione corrente od una precedente versione esistente mediante l'interfaccia service.
-  Per la compatibilità della versione firmware con la precedente, per i file descrittivi del dispositivo installati e i tool operativi, rispettare le informazioni sul dispositivo riportate nella documentazione "Informazioni del produttore".
-  Le informazioni del produttore sono disponibili:
  - Nell'area di download del sito Endress+Hauser: [www.endress.com](http://www.endress.com) → Downloads
  - Specificando quanto segue:
    - Radice del prodotto: ad es. 8S5B  
La radice del prodotto è la prima parte del codice d'ordine: vedere la targhetta sul dispositivo.
    - Ricerca testo: informazioni del produttore
    - Tipo di fluido: Documentazione – Documentazione tecnica

## 13 Manutenzione

### 13.1 Interventi di manutenzione

Non è necessario alcun intervento di manutenzione speciale.

#### 13.1.1 Pulizia

##### **Pulizia delle superfici non a contatto con il fluido**

1. Raccomandazione: utilizzare un panno privo di lanugine asciutto o leggermente inumidito con acqua.
2. Non usare oggetti appuntiti o detergenti aggressivi che possano danneggiare superfici (ad es. display, custodia) e guarnizioni.
3. Non utilizzare vapore ad alta pressione.
4. Garantire la conformità al grado di protezione del dispositivo.

##### **AVVISO**

##### **I detergenti possono danneggiare le superfici!**

Detergenti non idonei possono danneggiare le superfici!

- Non utilizzare detergenti contenenti acidi minerali concentrati, alcali e solventi organici ad es. alcol benzilico, cloruro di metilene, xilene, detergenti a base di glicerolo concentrato o acetone.

##### **Pulizia delle superfici a contatto con il fluido**

Considerare quanto segue per la pulizia e la sterilizzazione in loco (CIP/SIP):

- Utilizzare solo detergenti a cui i materiali a contatto con il fluido siano sufficientemente resistenti.
- Rispettare la temperatura del fluido massima consentita.

### 13.2 Apparecchiature di misura e prova

Endress+Hauser offre un'ampia gamma di apparecchiature di misura e prova, come Netilion o test dei dispositivi.

 L'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale può fornire informazioni dettagliate su tali servizi.

Elenco di alcune apparecchiature di misura e prova: →  217

### 13.3 Interventi di manutenzione

Endress+Hauser offre un'ampia gamma di servizi per la manutenzione quali ritaratura, interventi di manutenzione o test dei dispositivi.

 L'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale può fornire informazioni dettagliate su tali servizi.

## 14 Riparazione

### 14.1 Note generali

#### 14.1.1 Riparazione e conversione

Il servizio Endress+Hauser per le riparazioni e le conversioni offre quanto segue:

- I misuratori hanno una progettazione modulare.
- Le parti di ricambio sono raggruppate in kit logici con le relative Istruzioni di installazione.
- Le riparazioni sono eseguite dall'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser o da tecnici del cliente con adeguata formazione.
- I dispositivi certificati possono essere convertiti in altri dispositivi certificati solo dall'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser o in fabbrica.

#### 14.1.2 Note per la riparazione e la conversione

Per la riparazione e la conversione di un misuratore, rispettare le seguenti note:

- ▶ Usare solo parti di ricambio originali Endress+Hauser.
- ▶ Eseguire la riparazione in base alle Istruzioni di installazione.
- ▶ Rispettare gli standard, le normative nazionali/locali applicabili, la documentazione Ex (XA) e i certificati.
- ▶ Documentare tutte le riparazioni e le conversioni e inserire i dettagli in Netilion Analytics.

### 14.2 Parti di ricambio

*Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)):

Tutte le parti di ricambio per il misuratore, insieme al codice d'ordine, sono elencate qui e possono essere ordinate. Se disponibili, gli utenti possono scaricare anche le relative Istruzioni di installazione.



Numero di serie del misuratore:

- È indicato sulla targhetta del dispositivo.
- Può essere letto dal parametro **Numero di serie** (→  210) nelle sottomenu **Informazioni sul dispositivo**.

### 14.3 Servizi di riparazione

Endress+Hauser offre un'ampia gamma di servizi.



L'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale può fornire informazioni dettagliate su tali servizi.

### 14.4 Restituzione

I requisiti per rendere il dispositivo in modo sicuro dipendono dal tipo di dispositivo e dalla legislazione nazionale.

1. Per informazioni fare riferimento alla pagina web: <https://www.endress.com>
2. In caso di restituzione del dispositivo, imballarlo in modo da proteggerlo adeguatamente dagli urti e dalle influenze esterne. Gli imballaggi originali forniscono la protezione migliore.

## 14.5 Smaltimento



Se richiesto dalla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il prodotto è contrassegnato con il simbolo raffigurato per minimizzare lo smaltimento di RAEE come rifiuti civili indifferenziati. I prodotti con questo contrassegno non devono essere smaltiti come rifiuti civili indifferenziati. Renderli, invece, al produttore per essere smaltiti in base alle condizioni applicabili.

### 14.5.1 Rimozione del misuratore

1. Spegnerne il dispositivo.

#### **AVVERTENZA**

##### **Condizioni di processo pericolose per le persone.**

- Prestare attenzione a condizioni di processo pericolose come pressione all'interno del misuratore, temperature elevate o fluidi aggressivi.

2. Eseguire le procedure di installazione e collegamento descritte nelle Sezioni "Installazione del dispositivo" e "Collegamento del dispositivo", in ordine inverso. Rispettare le Istruzioni di sicurezza.

### 14.5.2 Smaltimento del misuratore

#### **AVVERTENZA**

##### **Pericolo per il personale e l'ambiente derivante da fluidi nocivi per la salute.**

- Assicurarsi che il misuratore e tutte le cavità siano privi di fluidi o residui di fluido nocivi per la salute o l'ambiente, ad es. sostanze che si siano infiltrate all'interno di fessure o diffuse attraverso la plastica.

Per lo smaltimento, attenersi alle seguenti note:

- Rispettare le normative nazionali e locali applicabili.
- Garantire una separazione e un riutilizzo corretti dei componenti del dispositivo.

## 15 Accessori

Sono disponibili diversi accessori Endress+Hauser che possono essere ordinati con il dispositivo o in un secondo tempo. Informazioni dettagliate sul relativo codice d'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale o reperite sulla pagina del prodotto del sito Endress+Hauser: [www.it.endress.com](http://www.it.endress.com).

### 15.1 Accessori specifici del dispositivo

#### 15.1.1 Per il trasmettitore

| Accessorio                                                                                                                                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasmettitore <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proline 500 – digital</li> <li>■ Proline 500</li> </ul>                            | Trasmettitore di ricambio o di scorta. Usare il codice d'ordine per definire le seguenti specifiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Approvazioni</li> <li>■ Uscita</li> <li>■ Ingresso</li> <li>■ Visualizzazione/funzionamento</li> <li>■ Custodia</li> <li>■ Software</li> </ul> <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trasmettitore Proline 500 – digital:<br/>Numero d'ordine: 8X5BXX-*****A</li> <li>■ Trasmettitore Proline 500:<br/>Numero d'ordine: 8X5BXX-*****B</li> </ul> </div> <div>            Trasmettitore Proline 500 per sostituzione:<br/>           è essenziale specificare il numero di serie del trasmettitore corrente al momento dell'ordine. Sulla base del numero di serie, i dati specifici (ad es. fattori di taratura) del dispositivo sostituito possono essere utilizzati per il nuovo trasmettitore.         </div> <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proline 500 – trasmettitore digitale: Istruzioni di installazione EA01151D</li> <li>■ Trasmettitore Proline 500: Istruzioni di installazione EA01152D</li> </ul> </div> |
| Antenna WLAN esterna                                                                                                                      | Antenna WLAN esterna con cavo di collegamento da 1,5 m (59,1 in) e due staffe ad angolo. Codice d'ordine per "Accessorio incluso", opzione P8 "Antenna wireless wide area". <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'antenna WLAN esterna non è adatta all'uso in applicazioni igieniche.</li> <li>■ Maggiori informazioni sull'interfaccia WLAN → 94.</li> </ul> </div> <div>            Numero d'ordine: 71351317         </div> <div>            Istruzioni di installazione EA01238D         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Set per montaggio su palina                                                                                                               | Set per montaggio su palina del trasmettitore. <div>            Trasmettitore Proline 500 – digital<br/>           Numero d'ordine: 71346427         </div> <div>            Istruzioni di installazione EA01195D         </div> <div>            Trasmettitore Proline 500<br/>           Numero d'ordine: 71346428         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tettuccio di protezione<br>Trasmettitore <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proline 500 – digital</li> <li>■ Proline 500</li> </ul> | Serve a proteggere il misuratore dalle intemperie: ad es. pioggia, eccessivo riscaldamento dovuto alla luce solare diretta. <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trasmettitore Proline 500 – digital<br/>Numero d'ordine: 71343504</li> <li>■ Trasmettitore Proline 500<br/>Numero d'ordine: 71343505</li> </ul> </div> <div>            Istruzioni di installazione EA01191D         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione del display<br>Proline 500 – digital                             | <p>Serve per proteggere il display dagli urti o dall'erosione dovuta, ad es., alla sabbia nelle zone desertiche.</p> <p> Numero d'ordine: 71228792</p> <p> Istruzioni di installazione EA01093D</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cavo di collegamento<br>Proline 500 – digital<br>Sensore -<br>Trasmettitore | <p>Il cavo di collegamento può essere ordinato direttamente con il misuratore (codice d'ordine per "Cavo, connessione del sensore") o come accessorio (numero d'ordine DK8012).</p> <p>Per il cavo sono disponibili le seguenti lunghezze: codice d'ordine per "Cavo, connessione del sensore"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opzione B: 20 m (65 ft)</li> <li>▪ Opzione E: configurabile dall'utente fino a max. 50 m</li> <li>▪ Opzione F: configurabile dall'utente fino a max. 165 ft</li> </ul> <p> Massima lunghezza possibile del cavo di collegamento di Proline 500 – digital: 300 m (1 000 ft)</p> |
| Cavo di collegamento<br>Proline 500<br>Sensore -<br>Trasmettitore           | <p>Il cavo di collegamento può essere ordinato direttamente con il misuratore (codice d'ordine per "Cavo, connessione del sensore") o come accessorio (numero d'ordine DK8012).</p> <p>Per il cavo sono disponibili le seguenti lunghezze: codice d'ordine per "Cavo, connessione del sensore"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opzione 1: 5 m (16 ft)</li> <li>▪ Opzione 2: 10 m (32 ft)</li> <li>▪ Opzione 3: 20 m (65 ft)</li> </ul> <p> Lunghezza possibile del cavo di collegamento di Proline 500: 20 m (65 ft) max.</p>                                                                                 |

### 15.1.2 Per il sensore

| Accessori           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Camicia riscaldante | <p>È utilizzata per stabilizzare la temperatura dei fluidi nel sensore. I fluidi consentiti sono acqua, vapore acqueo e altri liquidi non corrosivi.</p> <p> Se come fluido riscaldante si utilizza l'olio, consultare Endress+Hauser.</p> <p>Utilizzare il codice d'ordine con radice del prodotto DK8003.</p> <p> Documentazione speciale SD02162D</p> |

## 15.2 Accessori specifici per la comunicazione

| Accessori         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fieldgate FXA42   | <p>Trasmissione dei valori misurati dei misuratori analogici 4...20 mA e dei misuratori digitali</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informazioni tecniche TI01297S</li> <li>▪ Istruzioni di funzionamento BA01778S</li> <li>▪ Pagina del prodotto: <a href="http://www.endress.com/fxa42">www.endress.com/fxa42</a></li> </ul> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Field Xpert SMT50 | <p>Il tablet PC Field Xpert SMT50 per la configurazione di dispositivi consente la gestione mobile delle risorse degli impianti nelle aree sicure. È uno strumento utile per il personale che si occupa di messa in servizio e manutenzione che permette di gestire la strumentazione da campo con un'interfaccia di comunicazione digitale e di registrare il progresso.</p> <p>Questo PC tablet è concepito come una soluzione all-in-one, con una libreria di driver preinstallata, ed è uno strumento sensibile al tocco e facile da usare che può essere utilizzato per gestire la strumentazione da campo per l'intero ciclo di vita.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informazioni tecniche TI01555S</li> <li>▪ Istruzioni di funzionamento BA02053S</li> <li>▪ Pagina del prodotto: <a href="http://www.endress.com/smt50">www.endress.com/smt50</a></li> </ul> </p> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Field Xpert SMT70 | <p>Il tablet PC Field Xpert SMT70 per la configurazione di dispositivi consente la gestione mobile delle risorse degli impianti in aree pericolose e sicure. È uno strumento utile per il personale che si occupa di messa in servizio e manutenzione che permette di gestire la strumentazione da campo con un'interfaccia di comunicazione digitale e di registrare il progresso.</p> <p>Questo PC tablet è concepito come una soluzione all-in-one, con una libreria di driver preinstallata, ed è uno strumento sensibile al tocco e facile da usare che può essere utilizzato per gestire la strumentazione da campo per l'intero ciclo di vita.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ■ Informazioni tecniche TI01342S</li> <li>■ Istruzioni di funzionamento BA01709S</li> <li>■ Pagina del prodotto: <a href="http://www.endress.com/smt70">www.endress.com/smt70</a></li> </ul> |
| Field Xpert SMT77 | <p>Il tablet PC Field Xpert SMT77 per la configurazione dei dispositivi consente la gestione mobile delle risorse d'impianto in aree classificate Ex Zona 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ■ Informazioni tecniche TI01418S</li> <li>■ Istruzioni di funzionamento BA01923S</li> <li>■ Pagina del prodotto: <a href="http://www.endress.com/smt77">www.endress.com/smt77</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 15.3 Accessori specifici per l'assistenza

| Accessorio | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicator | <p>Software per selezionare e dimensionare i misuratori Endress+Hauser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selezione di misuratori con requisiti industriali</li> <li>■ Calcolo di tutti i dati necessari per identificare il misuratore di portata più adatto: ad es. diametro nominale, perdita di carico, velocità di deflusso e accuratezza di misura.</li> <li>■ Visualizzazione grafica dei risultati di calcolo</li> <li>■ Determinazione del codice d'ordine parziale. Amministrazione, documentazione e consultazione di tutti i dati e i parametri relativi a un progetto per tutto il ciclo di vita del progetto.</li> </ul> <p>Applicator è disponibile:<br/>Attraverso Internet: <a href="https://portal.endress.com/webapp/applicator">https://portal.endress.com/webapp/applicator</a></p> |
| Netilion   | <p>Ecosistema IIoT: sbloccare le conoscenze</p> <p>Con l'ecosistema IIoT Netilion, Endress+Hauser consente di ottimizzare le prestazioni dell'impianto, digitalizzare i flussi di lavoro, condividere le conoscenze e migliorare la collaborazione.</p> <p>Sulla base di decenni di esperienza nell'automazione dei processi, Endress+Hauser offre all'industria di processo un ecosistema IIoT che consente di ottenere informazioni effettivamente fruibili dai dati. Queste informazioni possono essere usate per ottimizzare i processi, portando a livelli superiori di disponibilità, efficienza e affidabilità dell'impianto e, in ultima analisi, a un impianto più redditizio.</p> <p><a href="http://www.netilion.endress.com">www.netilion.endress.com</a></p>                                           |
| FieldCare  | <p>Tool Endress+Hauser per il Plant Asset Management su base FDT.</p> <p>Consente la configurazione di tutti i dispositivi da campo intelligenti presenti nel sistema e ne semplifica la gestione. Utilizzando le informazioni di stato, è anche uno sistema semplice ma efficace per verificarne stato e condizioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Istruzioni di funzionamento BA00027S e BA00059S</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DeviceCare | <p>Tool per collegare e configurare i dispositivi da campo di Endress+Hauser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ■ Informazioni tecniche: TI01134S</li> <li>■ Brochure sull'innovazione: IN01047S</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 15.4 Componenti di sistema

| Accessori                             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registratore videografico Memograph M | <p>Il registratore videografico Memograph M fornisce informazioni su tutte le principali variabili misurate. Registra correttamente i valori misurati, sorveglia i valori di soglia e analizza i punti di misura. I dati possono essere salvati nella memoria interna da 256 MB e anche su scheda SD o chiavetta USB.</p> <p> ■ Informazioni tecniche TI00133R<br/>■ Istruzioni di funzionamento BA00247R</p> |
| Cerabar M                             | <p>Trasmettitore di pressione per la misura della pressione assoluta e relativa di gas, vapore e liquidi. Può essere utilizzato per acquisire il valore della pressione operativa.</p> <p> ■ Informazioni tecniche TI00426P e TI00436P<br/>■ Istruzioni di funzionamento BA00200P e BA00382P</p>                                                                                                              |
| CerabarS                              | <p>Trasmettitore di pressione per la misura della pressione assoluta e relativa di gas, vapore e liquidi. Può essere utilizzato per acquisire il valore della pressione operativa.</p> <p> ■ Informazioni tecniche TI00383P<br/>■ Istruzioni di funzionamento BA00271P</p>                                                                                                                                    |
| iTEMP                                 | <p>I trasmettitori di temperatura possono essere utilizzati in tutte le applicazioni e sono adatti per la misura di gas, vapore e liquidi. Permettono di acquisire la temperatura del fluido.</p> <p> Documento "Fields of Activity" FA00006T</p>                                                                                                                                                             |

# 16      Dati tecnici

## 16.1    Applicazione

Il misuratore è stato sviluppato esclusivamente per la misura di portata dei liquidi.  
In base alla versione ordinata, il dispositivo può misurare anche fluidi potenzialmente esplosivi, infiammabili, velenosi e ossidanti.  
Per garantire che il dispositivo conservi le sue caratteristiche operative per tutto il suo ciclo di vita, utilizzarlo solo per misurare fluidi ai quali i materiali parti bagnate offrono sufficiente resistenza.

## 16.2    Funzionamento e struttura del sistema

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principio di misura | Misura della portata massica sulla base del principio di misura Coriolis                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema di misura   | <p>Il sistema di misura è composto da un trasmettitore e da un sensore. Trasmettitore e sensore sono montati in luoghi fisicamente separati. Sono connessi tra loro mediante cavi di collegamento.</p> <p>Per informazioni sulla struttura del misuratore →  15</p> |

## 16.3 Ingresso

### Variabile misurata

#### Variabili misurate dirette

- Portata massica
- Densità
- Temperatura

#### Variabili misurate calcolate

- Portata volumetrica
- Portata volumetrica compensata
- Densità di riferimento

### Campo di misura

#### Campo di misura per liquidi

| DN   |                | Campo di misura, valori di fondo scala $\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$ |             |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| [mm] | [in]           | [kg/h]                                                                             | [lb/min]    |
| 8    | $\frac{3}{8}$  | 0 ... 2 000                                                                        | 0 ... 73,50 |
| 15   | $\frac{1}{2}$  | 0 ... 6 500                                                                        | 0 ... 238,9 |
| 25   | 1              | 0 ... 18 000                                                                       | 0 ... 661,5 |
| 40   | $1\frac{1}{2}$ | 0 ... 45 000                                                                       | 0 ... 1 654 |
| 50   | 2              | 0 ... 70 000                                                                       | 0 ... 2 573 |

#### Campo di misura consigliato

 Soglia portata →  236

### Campo di portata consentito

Superiore a 1000 : 1.

Quantità di portata superiori al valore fondoscala preimpostato non escludono l'unità dell'elettronica con il risultato, che i valori del totalizzatore sono registrati correttamente.

### Segnale di ingresso

#### Valori misurati esterni

Per migliorare l'accuratezza di misura di alcune variabili misurate, il sistema di automazione può trasmettere in modo continuo diversi valori misurati al misuratore:

- Pressione operativa per migliorare l'accuratezza di misura (Endress+Hauser consiglia di usare un dispositivo di misura in pressione assoluta, ad es. Cerabar M o Cerabar S)
- Temperatura del fluido per migliorare l'accuratezza di misura (ad es. iTEMP)

 Endress+Hauser può fornire vari misuratori di pressione e temperatura: v. la sezione "Accessori" →  218

#### Ingresso in corrente

I valori misurati sono scritti dal sistema di automazione nel misuratore mediante l'ingresso in corrente →  221.

#### Comunicazione digitale

I valori misurati sono scritti dal sistema di automazione mediante EtherNet/IP.

**Ingresso in corrente 0/...20 mA**

|                                         |                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingresso in corrente</b>             | 0/4...20 mA (attivo/passivo)                                                                            |
| <b>Range di corrente</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA (attivo)</li> <li>■ 0/4...20 mA (passivo)</li> </ul> |
| <b>Risoluzione</b>                      | 1 $\mu$ A                                                                                               |
| <b>Caduta di tensione</b>               | Tipicamente: 0,6 ... 2 V per 3,6 ... 22 mA (passiva)                                                    |
| <b>Tensione di ingresso massima</b>     | $\leq 30$ V (passiva)                                                                                   |
| <b>Tensione circuito aperto</b>         | $\leq 28,8$ V (attiva)                                                                                  |
| <b>Variabili in ingresso consentite</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pressione</li> <li>■ Temperatura</li> <li>■ Densità</li> </ul> |

**Ingresso di stato**

|                                        |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valori di ingresso massimi</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DC -3 ... 30 V</li> <li>■ Se l'ingresso di stato è attivo (ON): <math>R_i &gt; 3</math> k<math>\Omega</math></li> </ul>                               |
| <b>Tempo di risposta</b>               | Configurabile: 5 ... 200 ms                                                                                                                                                                    |
| <b>Livello del segnale di ingresso</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Segnale Low: -3 ... +5 V c.c.</li> <li>■ Segnale High: 12 ... 30 V c.c.</li> </ul>                                                                    |
| <b>Funzioni assegnabili</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Off</li> <li>■ Azzeri i singoli totalizzatori separatamente</li> <li>■ Azzeramento di tutti i totalizzatori</li> <li>■ Portata in stand-by</li> </ul> |

## 16.4 Uscita

Segnale di uscita

EtherNet/IP

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Standard | Secondo IEEE 802.3 |
|----------|--------------------|

### Uscita in corrente da 4 a 20 mA

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità del segnale           | Può essere impostata su: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attiva</li> <li>■ Passiva</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Campo di corrente              | Può essere impostata su: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA (solo con modalità del segnale attiva)</li> <li>■ Corrente fissa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valori di uscita massimi       | 22,5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione circuito aperto       | c.c. 28,8 V (attiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tensione di ingresso massima   | c.c. 30 V (passiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Carico                         | 0 ... 700 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Risoluzione                    | 0,38 µA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Damping                        | Configurabile: 0 ... 999,9 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Variabili misurate assegnabili | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Portata massica</li> <li>■ Portata volumetrica</li> <li>■ Portata volumetrica compensata</li> <li>■ Densità</li> <li>■ Densità di riferimento</li> <li>■ Temperatura</li> <li>■ Temperatura dell'elettronica</li> <li>■ Frequenza di oscillazione 0</li> <li>■ Smorzamento di oscillazione 0</li> <li>■ Segnale asimmetrico</li> <li>■ Corrente eccitatore 0</li> </ul> <p> Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.</p> |

### Uscita in corrente 4 ... 20 mA Ex i passiva

|                              |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice d'ordine              | "Uscita; ingresso 2" (21), "Uscita; ingresso 3" (022):<br>Opzione C: uscita in corrente 4...20 mA Ex i passiva                                                      |
| Modalità del segnale         | Passiva                                                                                                                                                             |
| Campo di corrente            | Può essere impostata su: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ Corrente fissa</li> </ul> |
| Valori di uscita massimi     | 22,5 mA                                                                                                                                                             |
| Tensione di ingresso massima | 30 V c.c.                                                                                                                                                           |
| Carico                       | 0 ... 700 Ω                                                                                                                                                         |
| Risoluzione                  | 0,38 µA                                                                                                                                                             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Smorzamento</b>                    | Configurabile: 0 ... 999 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Variabili misurate assegnabili</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Portata massica</li> <li>■ Portata volumetrica</li> <li>■ Portata volumetrica compensata</li> <li>■ Densità</li> <li>■ Densità di riferimento</li> <li>■ Temperatura</li> <li>■ Temperatura dell'elettronica</li> <li>■ Frequenza di oscillazione 0</li> <li>■ Smorzamento di oscillazione 0</li> <li>■ Asimmetria del segnale</li> <li>■ Corrente eccitatore 0</li> </ul> <p> Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.</p> |

### Uscita impulsi/frequenza/contatto

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione</b>                       | Può essere configurata come uscita impulsi, frequenza o contatto                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Versione</b>                       | Open collector<br>Può essere impostata su: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attiva</li> <li>■ Passiva</li> <li>■ Passiva NAMUR</li> </ul> <p> Ex i, passiva</p>                                                                                      |
| <b>Valori di ingresso massimi</b>     | c.c 30 V, 250 mA (passiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tensione circuito aperto</b>       | c.c. 28,8 V(attiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Caduta di tensione</b>             | Per 22,5 mA: ≤ c.c. 2 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Uscita impulsi</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valori di ingresso massimi</b>     | c.c 30 V, 250 mA (passiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Corrente di uscita massima</b>     | 22,5 mA (attivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tensione circuito aperto</b>       | c.c. 28,8 V(attiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Larghezza impulso</b>              | Configurabile: 0,05 ... 2 000 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Frequenza di impulsi massima</b>   | 10 000 Impulse/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valore d'impulso</b>               | Configurabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Variabili misurate assegnabili</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Portata massica</li> <li>■ Portata volumetrica</li> <li>■ Portata volumetrica compensata</li> </ul> <p> Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.</p> |
| <b>Uscita frequenza</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valori di ingresso massimi</b>     | c.c 30 V, 250 mA (passiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Corrente di uscita massima</b>     | 22,5 mA (attiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tensione circuito aperto</b>       | c.c. 28,8 V(attiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Frequenza in uscita</b>            | Configurabile: valore fondoscala frequenza 2 ... 10 000 Hz( $f_{\max} = 12\,500$ Hz)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Smorzamento</b>                    | Configurabile: 0 ... 999,9 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rapporto impulso/pausa</b>         | 1:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Variabili misurate assegnabili</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Portata massica</li> <li>■ Portata volumetrica</li> <li>■ Portata volumetrica compensata</li> <li>■ Densità</li> <li>■ Densità di riferimento</li> <li>■ Temperatura</li> <li>■ Temperatura dell'elettronica</li> <li>■ Frequenza di oscillazione 0</li> <li>■ Smorzamento di oscillazione 0</li> <li>■ Asimmetria del segnale</li> <li>■ Corrente eccitatore 0</li> </ul> <p> Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.</p>                                                                                                                                                                          |
| <b>Uscita contatto</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valori di ingresso massimi</b>      | c.c 30 V, 250 mA (passiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tensione circuito aperto</b>        | c.c. 28,8 V (attiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Comportamento di commutazione</b>   | Binario, conduce o non conduce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ritardo di commutazione</b>         | Configurabile: 0 ... 100 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Numero di cicli di commutazione</b> | Illimitato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Funzioni assegnabili</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disabilita</li> <li>■ On</li> <li>■ Comportamento diagnostico</li> <li>■ Soglia <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Portata massica</li> <li>■ Portata volumetrica</li> <li>■ Portata volumetrica compensata</li> <li>■ Densità</li> <li>■ Densità di riferimento</li> <li>■ Temperatura</li> <li>■ Totalizzatore 1-3</li> </ul> </li> <li>■ Monitoraggio della direzione del flusso</li> <li>■ Stato <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rilevamento tubo parzialmente pieno</li> <li>■ Taglio di bassa portata</li> </ul> </li> </ul> <p> Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.</p> |

### Uscita a relè

|                                      |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione</b>                      | Uscita contatto                                                                                                                                                   |
| <b>Versione</b>                      | Uscita a relè, isolata galvanicamente                                                                                                                             |
| <b>Comportamento di commutazione</b> | Può essere impostata su: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ NA (Normalmente aperto), impostazione di fabbrica</li> <li>■ NC (normalmente chiuso)</li> </ul> |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di commutazione massima (passiva)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 30 V c.c., 0,1 A</li> <li>■ 30 V c.a., 0,5 A</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Funzioni assegnabili</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disabilita</li> <li>■ On</li> <li>■ Comportamento diagnostico</li> <li>■ Soglia <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Portata massica</li> <li>■ Portata volumetrica</li> <li>■ Portata volumetrica compensata</li> <li>■ Densità</li> <li>■ Densità di riferimento</li> <li>■ Temperatura</li> <li>■ Totalizzatore 1-3</li> </ul> </li> <li>■ Monitoraggio della direzione del flusso</li> <li>■ Stato <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rilevamento tubo parzialmente pieno</li> <li>■ Taglio di bassa portata</li> </ul> </li> </ul> <p> Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.</p> |

### Ingresso/uscita configurabile dall'utente

Durante la messa in servizio del dispositivo, è assegnato **un** ingresso o un'uscita specifica a un ingresso/uscita configurabile dall'utente (I/O configurabile).

Sono disponibili per l'assegnazione i seguenti ingressi e uscite:

- Selezione dell'uscita in corrente: 4...20 mA (attiva), 0/4...20 mA (passiva)
- Uscita impulsi/frequenza/contatto
- Selezione dell'ingresso in corrente: 4...20 mA (attivo), 0/4...20 mA (passivo)
- Ingresso di stato

Segnale in caso di allarme

A seconda dell'interfaccia, le informazioni sul guasto sono visualizzate come segue:

### EtherNet/IP

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diagnostica del dispositivo</b> | Le condizioni del dispositivo possono essere richiamate in Input Assembly |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

### Uscita in corrente

| Uscita in corrente 4...20 mA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di guasto</b>    | Configurabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 ... 20 mA secondo raccomandazione NAMUR NE 43</li> <li>■ 4 ... 20 mA secondo US</li> <li>■ Valore min.: 3,59 mA</li> <li>■ Valore max.: 22,5 mA</li> <li>■ Valore definibile tra: 3,59 ... 22,5 mA</li> <li>■ Valore effettivo</li> <li>■ Ultimo valore valido</li> </ul> |
| Uscita in corrente 4-20 mA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Modalità di guasto</b>    | Configurabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Allarme massimo: 22 mA</li> <li>■ Valore definibile tra: 0 ... 20,5 mA</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |

### Uscita impulsi/frequenza/contatto

| Uscita impulsi            |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di guasto</b> | Configurabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valore effettivo</li> <li>■ Nessun impulso</li> </ul> |

| Uscita in frequenza    |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di guasto     | Configurabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valore effettivo</li> <li>■ 0 Hz</li> <li>■ Valore definibile tra: 2 ... 12 500 Hz</li> </ul> |
| Uscita di commutazione |                                                                                                                                                       |
| Modalità di guasto     | Configurabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stato attuale</li> <li>■ Aperto</li> <li>■ Chiuso</li> </ul>                                  |

### Uscita a relè

|                    |                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di guasto | Selezione: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stato attuale</li> <li>■ Apertura</li> <li>■ Chiuso</li> </ul> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Display locale

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Display alfanumerico | Con le informazioni sulla causa e gli interventi correttivi |
| Retroilluminazione   | La luce rossa segnala un errore del dispositivo.            |



Segnale di stato secondo raccomandazione NAMUR NE 107

### Interfaccia/protocollo

- Mediante comunicazione digitale:
  - EtherNet/IP
- Mediante interfaccia service
  - Interfaccia service CDI-RJ45
  - Interfaccia WLAN
- Display alfanumerico
  - Con informazioni sulla causa e interventi correttivi

### Web browser

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Display alfanumerico | Con le informazioni sulla causa e gli interventi correttivi |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|

### LED

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni di stato | Stato indicato da diversi LED<br>Le seguenti informazioni sono visualizzate in base alla versione del dispositivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tensione di alimentazione attiva</li> <li>■ Trasmissione dati attiva</li> <li>■ Si è verificato un allarme/errore del dispositivo</li> <li>■ Rete disponibile</li> <li>■ Connessione stabilita</li> </ul> Informazioni diagnostiche mediante LED →  182 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Isolamento galvanico

Le uscite sono isolate galvanicamente:

- dall'alimentazione
- tra di loro
- dalla messa a terra di protezione (PE)

## Dati specifici del protocollo

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protocollo</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ CIP Networks Library Volume 1: Common Industrial Protocol</li> <li>■ CIP Networks Library Volume 2: EtherNet/IP Adaptation of CIP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tipo di comunicazione</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 10Base-T</li> <li>■ 100Base-TX</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Profilo del dispositivo</b>                       | Dispositivo generico (tipo di prodotto: 0x2B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ID del produttore</b>                             | 0x000049E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ID del tipo di dispositivo</b>                    | 0x103B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Velocità di trasmissione</b>                      | Automatica $10/100$ Mbit con rilevamento half-duplex e full-duplex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Polarità</b>                                      | Polarità automatica per la correzione automatica di coppie incrociate TxD e RxD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Connessioni CIP supportate</b>                    | 3 connessioni max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Connessioni esplicite</b>                         | 6 connessioni max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Connessioni I/O</b>                               | 6 connessioni max. (scanner)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Opzioni di configurazione per il misuratore</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DIP switch sul modulo dell'elettronica per l'indirizzamento IP</li> <li>■ Software specifico del produttore (FieldCare)</li> <li>■ Profilo Add-on di livello 3 per i sistemi di controllo Rockwell Automation</li> <li>■ Web browser</li> <li>■ Scheda tecnica elettronica (EDS) incorporata nel misuratore</li> </ul>                                       |
| <b>Configurazione dell'interfaccia EtherNet</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Velocità: 10 MBit, 100 MBit, auto (impostazione di fabbrica)</li> <li>■ Duplex: half-duplex, full-duplex, auto (impostazione di fabbrica)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Configurazione dell'indirizzo del dispositivo</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DIP switch sul modulo dell'elettronica per l'indirizzamento IP (ultimi otto caratteri)</li> <li>■ DHCP</li> <li>■ Software specifico del produttore (FieldCare)</li> <li>■ Profilo Add-on di livello 3 per i sistemi di controllo Rockwell Automation</li> <li>■ Web browser</li> <li>■ Software EtherNet/IP, ad es. RSLinx (Rockwell Automation)</li> </ul> |
| <b>Device Level Ring (DLR)</b>                       | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Integrazione di sistema</b>                       | Informazioni sull'integrazione del sistema → 99. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trasmissione ciclica dei dati</li> <li>■ Modello a blocchi</li> <li>■ Gruppi in ingresso e uscita</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |

## 16.5 Alimentazione

## Assegnazione dei morsetti

→ 40

## Connettori del dispositivo disponibili

→ 41

## Tensione di alimentazione

| Codice d'ordine per "Alimentazione" | Tensione morsetti  |           | Campo di frequenza |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Opzione D                           | c.c. 24 V          | ± 20%     | –                  |
| Opzione E                           | c.a. 100 ... 240 V | –15...10% | 50/60 Hz           |

| Codice d'ordine per "Alimentazione" | Tensione morsetti  |           | Campo di frequenza |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Opzione I                           | c.c. 24 V          | ± 20%     | –                  |
|                                     | c.a. 100 ... 240 V | –15...10% | 50/60 Hz           |

Potenza assorbita

**Trasmettitore**

Max. 10 W (alimentazione attiva)

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>massima</b> | Max. 36 A (<5 ms) secondo raccomandazioni NAMUR NE 21 |
|----------------|-------------------------------------------------------|

Consumo di corrente

**Trasmettitore**

- Max. 400 mA (24 V)
- Max. 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)

Interruzione dell'alimentazione

- I totalizzatori si arrestano all'ultimo valore misurato.
- In base alla versione del dispositivo, la configurazione è salvata nella memoria del dispositivo o in quella a innesto (HistoROM DAT).
- I messaggi di errore (comprese le ore di funzionamento totali) sono archiviati.

Elemento di protezione dalle sovracorrenti

Non avendo un proprio interruttore ON/OFF, il dispositivo deve essere azionato con un interruttore automatico dedicato.

- L'interruttore automatico deve essere facile da raggiungere e adeguatamente etichettato.
- Corrente nominale consentita dell'interruttore automatico: 2 A fino a un valore massimo di 10 A.

Collegamento elettrico

- →  42
- →  52

Equalizzazione del potenziale

-  60

Morsetti

Morsetti caricati a molla: adatti per trefoli e trefoli con terminale.  
Sezione del conduttore 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG).

Ingressi cavo

- Pressacavo: M20 × 1,5 con cavo Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
  - Filettatura per l'ingresso cavo:
    - NPT ½"
    - G ½"
    - M20
  - Connettore del dispositivo per comunicazione digitale: M12
  - Connettore del dispositivo per cavo di collegamento: M12
- Un connettore del dispositivo è sempre utilizzato per la versione del dispositivo con codice d'ordine per "Vano collegamenti del sensore", opzione **C** "Ultra compatto, igienico, inox".

Specifica dei cavi

-  36

|                                |                                           |                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione dalle sovratensioni | Oscillazioni tensione di rete             | →  227 |
|                                | Categoria sovratensioni                   | Categoria sovratensioni II                                                               |
|                                | Sovratensioni a breve termine, momentanee | Tra cavo e messa a terra fino a 1200 V, per max. 5 s                                     |
|                                | Sovratensioni a lungo termine, momentanee | Tra cavo e massa fino a 500 V                                                            |

## 16.6 Caratteristiche operative

Condizioni operative di riferimento

- Limiti di errore secondo ISO 11631
  - Acqua
    - +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F)
    - 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
  - Dati come da protocollo di taratura
  - Accuratezza basata su sistemi di taratura accreditati secondo ISO 17025
-  Per conoscere gli errori di misura si può utilizzare *Applicator* il tool per il dimensionamento dei dispositivi →  217

Errore di misura massimo

v.i. = valore istantaneo; 1 g/cm<sup>3</sup> = 1 kg/l; T = temperatura del fluido

### Accuratezza di base

 Elementi fondamentali della struttura →  232

*Portata massica e portata volumetrica (liquidi)*

±0,10 % v.i.

*Densità (liquidi)*

| Alle condizioni di riferimento | Taratura di densità standard <sup>1)</sup> | A campo ampio<br>Specifico di densità <sup>2) 3)</sup> |
|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| [g/cm <sup>3</sup> ]           | [g/cm <sup>3</sup> ]                       | [g/cm <sup>3</sup> ]                                   |
| ±0,0005                        | ±0,01                                      | ±0,002                                                 |

- 1) Valida sull'intero campo di temperatura e densità
- 2) Campo valido per la taratura di densità speciale: 0 ... 2 g/cm<sup>3</sup>, +10 ... +80 °C (+50 ... +176 °F)
- 3) Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EE "Densità speciale"

*Temperatura*

±0,5 °C ± 0,005 · T °C (±0,9 °F ± 0,003 · (T – 32) °F)

### Stabilità punto di zero

| DN   |                             | Stabilità punto di zero |          |
|------|-----------------------------|-------------------------|----------|
| [mm] | [in]                        | [kg/h]                  | [lb/min] |
| 8    | <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 0,20                    | 0,007    |
| 15   | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 0,65                    | 0,024    |
| 25   | 1                           | 1,80                    | 0,066    |
| 40   | 1½                          | 4,50                    | 0,165    |
| 50   | 2                           | 7,0                     | 0,257    |

**Valori di portata**

Valori di portata come parametri di turndown in base al diametro nominale.

*Unità ingegneristiche SI*

| DN   | 1:1    | 1:10   | 1:20   | 1:50   | 1:100  | 1:500  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| [mm] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] |
| 8    | 2 000  | 200    | 100    | 40     | 20     | 4      |
| 15   | 6 500  | 650    | 325    | 130    | 65     | 13     |
| 25   | 18 000 | 1 800  | 900    | 360    | 180    | 36     |
| 40   | 45 000 | 4 500  | 2 250  | 900    | 450    | 90     |
| 50   | 70 000 | 7 000  | 3 500  | 1 400  | 700    | 140    |

*Unità ingegneristiche US*

| DN             | 1:1      | 1:10     | 1:20     | 1:50     | 1:100    | 1:500    |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| [inch]         | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] |
| $\frac{3}{8}$  | 73,50    | 7,350    | 3,675    | 1,470    | 0,735    | 0,147    |
| $\frac{1}{2}$  | 238,9    | 23,89    | 11,95    | 4,778    | 2,389    | 0,478    |
| 1              | 661,5    | 66,15    | 33,08    | 13,23    | 6,615    | 1,323    |
| $1\frac{1}{2}$ | 1 654    | 165,4    | 82,70    | 33,08    | 16,54    | 3,308    |
| 2              | 2 573    | 257,3    | 128,7    | 51,46    | 25,73    | 5,146    |

**Accuratezza delle uscite**

Le uscite hanno le seguenti specifiche di base per l'accuratezza:

*Uscita in corrente*

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Accuratezza</b> | $\pm 5 \mu\text{A}$ |
|--------------------|---------------------|

*Uscita impulsi/frequenza*

v.i. = valore istantaneo

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accuratezza</b> | $\pm 50 \text{ ppm v.i. max. (sull'intero campo di temperatura ambiente)}$ |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Ripetibilità**

v.i. = valore istantaneo;  $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$ ; T = temperatura del fluido

**Ripetibilità di base**

Elementi fondamentali della struttura → 232

*Portata massica e portata volumetrica (liquidi)*

$\pm 0,05 \% \text{ v.i.}$

*Densità (liquidi)*

$\pm 0,00025 \text{ g/cm}^3$

*Temperatura*

$\pm 0,25 ^\circ\text{C} \pm 0,0025 \cdot T ^\circ\text{C} (\pm 0,45 ^\circ\text{F} \pm 0,0015 \cdot (T-32) ^\circ\text{F})$

Tempo di risposta Il tempo di risposta varia a seconda della configurazione (smorzamento).

Influenza della temperatura ambiente **Uscita in corrente**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Coefficiente di temperatura | Max. 1 $\mu\text{A}/^{\circ}\text{C}$ |
|-----------------------------|---------------------------------------|

**Uscita impulsi/frequenza**

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Coefficiente di temperatura | Nessun effetto addizionale. Incluso nell'accuratezza. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|

Effetto della temperatura del fluido

**Portata massica**

v.f.s. = del valore di fondo scala

Se la temperatura per la regolazione dello zero e quella di processo sono diverse, l'errore di misura addizionale dei sensori è tipicamente  $\pm 0,0002\%$  v.f.s./ $^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0,0001\%$  v. f.s./ $^{\circ}\text{F}$ ).


L'effetto si riduce se la regolazione dello zero è eseguita alla temperatura di processo.

**Densità**

Se la temperatura per la taratura di densità e quella di processo sono diverse, l'errore di misura tipica dei sensori è  $\pm 0,0001\text{ g/cm}^3/^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0,00005\text{ g/cm}^3/^{\circ}\text{F}$ ). Si può eseguire la regolazione di densità in campo.

**Specifica di densità a campo ampio (taratura di densità speciale)**

Se la temperatura di processo non rispetta il campo valido ( $\rightarrow$  229), l'errore di misura è  $\pm 0,0001\text{ g/cm}^3/^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0,00005\text{ g/cm}^3/^{\circ}\text{F}$ )

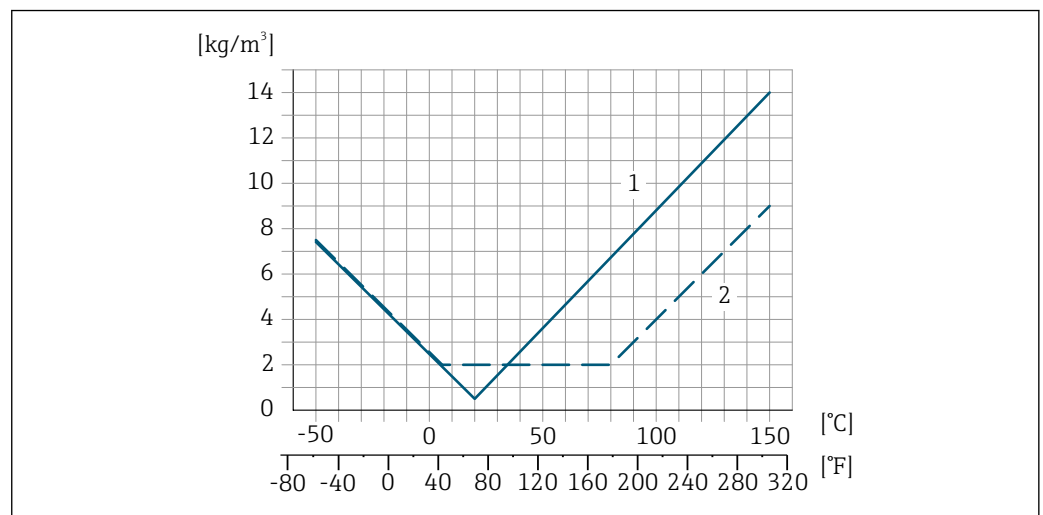

- 1 Regolazione della densità in campo, ad es. a  $+20^{\circ}\text{C}$  ( $+68^{\circ}\text{F}$ )  
 2 Taratura della densità speciale

**Temperatura**

$\pm 0,005 \cdot T^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0,005 \cdot (T - 32)^{\circ}\text{F}$ )

Influenza della pressione del fluido

La tabella che segue Indica come la pressione di processo (pressione relativa) influisca sull'accuratezza della portata massica.

v.i. = valore istantaneo

-  L'effetto può essere compensato:
- Richiamando il valore di pressione misurato attualmente mediante l'ingresso in corrente o un ingresso digitale.
  - Configurando un valore fisso per la pressione nei parametri del dispositivo.

 Istruzioni di funzionamento .

| DN   |                               | [% v.i./bar] | [% v.i./psi] |
|------|-------------------------------|--------------|--------------|
| [mm] | [in]                          |              |              |
| 8    | <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   | -0,002       | -0,0001      |
| 15   | <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | -0,006       | -0,0004      |
| 25   | 1                             | -0,005       | -0,0003      |
| 40   | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | -0,007       | -0,0005      |
| 50   | 2                             | -0,006       | -0,0004      |

Elementi fondamentali della struttura

v.i. = valore istantaneo, v.f.s. = valore fondoscala  
BaseAccu = accuratezza di base in % v.i., BaseRepeat = ripetibilità di base in % v.i.  
MeasValue = valore misurato; ZeroPoint = stabilità del punto di zero


Calcolo dell'errore di misura massimo in funzione della portata

| Portata                                                                              | Errore di misura massimo in % v.i.                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$<br><small>A0021332</small> | $\pm \text{BaseAccu}$<br><small>A0021339</small>                                     |
| $< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$<br><small>A0021333</small>    | $\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$<br><small>A0021334</small> |

Calcolo della ripetibilità massima in funzione della portata

| Portata                                                                                                  | Ripetibilità massima in % v.i.                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$<br><small>A0021335</small> | $\pm \text{BaseRepeat}$<br><small>A0021340</small>                                                     |
| $< \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$<br><small>A0021336</small>    | $\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$<br><small>A0021337</small> |

Esempio di errore di misura massimo

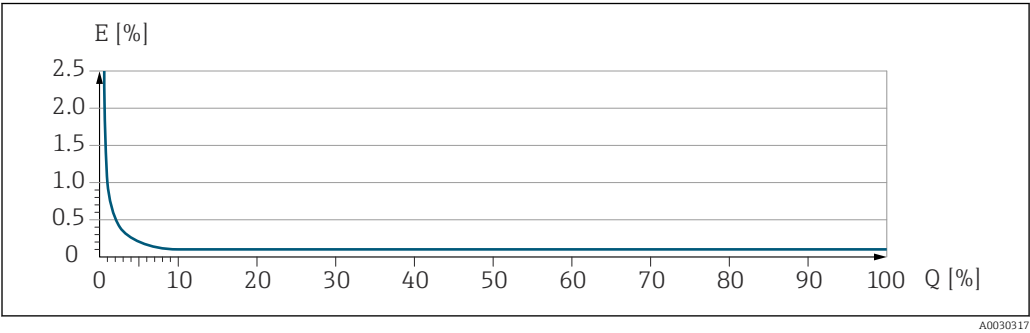

E    Errore di misura massimo in % v.i. (esempio)  
Q    Portata in % del valore di fondo scala massimo

## 16.7 Installazione

Requisiti di installazione →  23

## 16.8 Ambiente

Campo di temperatura ambiente →  26

### Tabelle di temperatura

 Se si utilizza il dispositivo in area pericolosa, considerare con attenzione le correlazioni tra la temperatura ambiente e quella del fluido.

 Per maggiori informazioni sulle tabelle di temperatura, consultare la documentazione separata "Istruzioni di sicurezza" (XA) del dispositivo.

Temperatura di immagazzinamento -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)

Classe climatica DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)

Umidità relativa Il dispositivo è adatto per l'uso in aree esterne e interne con umidità relativa di 4 ... 95%.

Altezza operativa Secondo EN 61010-1  
≤ 2 000 m (6 562 ft)

Grado di protezione

### Trasmettitore

- IP66/67, custodia Type 4X, adatta per grado di inquinamento 4
- Quando la custodia è aperta: corpo IP20, Type 1, adatto per grado di inquinamento 2
- Modulo display: IP20, corpo Type 1, adatto per grado di inquinamento 2

### Sensore

- IP66/67, custodia Type 4X, adatta per grado di inquinamento 4
- Quando la custodia è aperta: corpo IP20, Type 1, adatto per grado di inquinamento 2

*In opzione*

Codice d'ordine per "Opzioni del sensore", opzione CM "IP69"

### Antenna WLAN esterna

IP66/67, custodia Type 4X

Resistenza alle vibrazioni e resistenza agli urti

### Vibrazione sinusoidale secondo IEC 60068-2-6

Sensore

- 2 ... 8,4 Hz, 3,5 mm di picco
- 8,4 ... 2 000 Hz, 1 g di picco

Trasmettitore

- 2 ... 8,4 Hz, 7,5 mm di picco
- 8,4 ... 2 000 Hz, 2 g di picco

**Vibrazione casuali a banda larga secondo IEC 60068-2-64**

Sensore

- 10 ... 200 Hz, 0,003 g<sup>2</sup>/Hz
- 200 ... 2 000 Hz, 0,001 g<sup>2</sup>/Hz
- Totale: 1,54 g rms

Trasmittitore

- 10 ... 200 Hz, 0,01 g<sup>2</sup>/Hz
- 200 ... 2 000 Hz, 0,003 g<sup>2</sup>/Hz
- Totale: 2,70 g rms

**Urti semisinusoidali secondo IEC 60068-2-27**

- Sensore  
6 ms 30 g
- Trasmittitore  
6 ms 50 g


**Urti dovuti ad applicazioni pesanti secondo IEC 60068-2-31**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carico meccanico                     | Custodia del trasmettitore e vano collegamenti del sensore: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Proteggere da effetti meccanici, come ad esempio urti o urti</li><li>■ Non utilizzare come scala o appoggio per arrampicarsi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Compatibilità elettromagnetica (EMC) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Secondo IEC/EN 61326 e la raccomandazione NAMUR 21 (NE 21), la raccomandazione NAMUR 21 (NE 21) è rispettata quando il dispositivo è installato secondo la raccomandazione NAMUR 98 (NE 98).</li><li>■ Secondo IEC/EN 61000-6-2 e IEC/EN 61000-6-4</li></ul> <div> Per informazioni dettagliate consultare la dichiarazione di conformità.</div> <div> Quest'unità non è destinata all'uso in ambienti residenziali e non può garantire un'adeguata protezione della ricezione radio in tali ambienti.</div> |

**16.9 Processo**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Campo di temperatura del fluido | -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F) |
|---------------------------------|-----------------------------------|

Dipendenza tra temperatura ambiente e temperatura del fluido

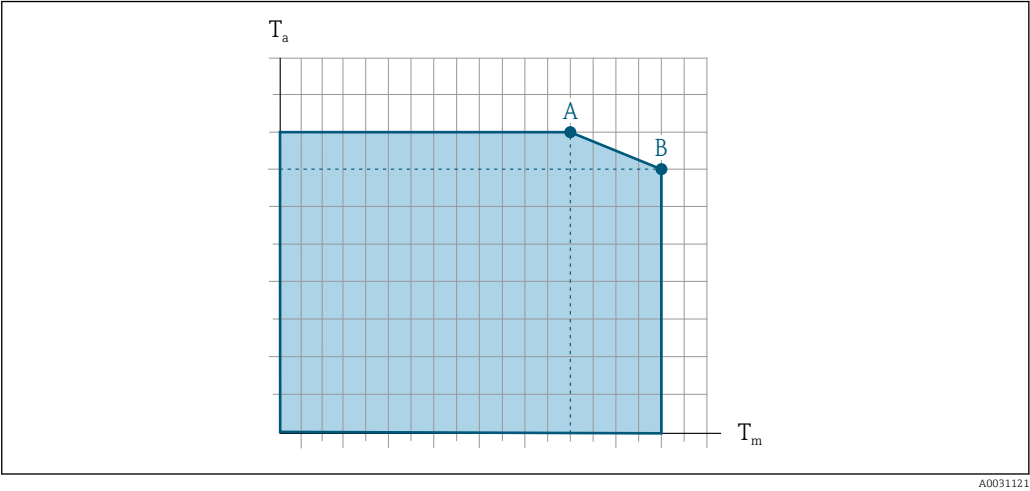

41 Rappresentazione esemplificativa, valori nella tabella sottostante.

- T<sub>a</sub> Temperatura ambiente
- T<sub>m</sub> Temperatura del fluido
- A Temperatura del fluido massima consentita T<sub>m</sub> con T<sub>a max</sub> = 60 °C (140 °F); temperature del fluido superiori T<sub>m</sub> richiedono una temperatura ambiente ridotta T<sub>a</sub>
- B Temperatura ambiente massima consentita T<sub>a</sub> per la temperatura del fluido massima specificata T<sub>m</sub> del sensore

**i** Valori per i dispositivi impiegati in area pericolosa:  
Documentazione Ex separata (XA) per il dispositivo → 248.

| Versione                | Non coibentato |                 |                |                | Isolato        |                |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                         | A              | B               |                |                | A              | B              |                |                 |
|                         | T <sub>a</sub> | T <sub>m</sub>  | T <sub>a</sub> | T <sub>m</sub> | T <sub>a</sub> | T <sub>m</sub> | T <sub>a</sub> | T <sub>m</sub>  |
| Promass S 500 – digital | 60 °C (140 °F) | 150 °C (302 °F) | –              | –              | 60 °C (140 °F) | 90 °C (194 °F) | 45 °C (113 °F) | 150 °C (302 °F) |
| Promass S 500           |                |                 |                |                |                |                |                |                 |

Densità del fluido 0 ... 5 000 kg/m<sup>3</sup> (0 ... 312 lb/cf)

Valori nominali di pressione/temperatura **i** Per una panoramica dei valori nominali di pressione-temperatura per le connessioni al processo, v. le Informazioni tecniche

Corpo del sensore Il sensore è riempito con gas di azoto secco e protegge l'elettronica e i meccanismi interni.

**i** Se si danneggia un tubo di misura (ad es. a causa di caratteristiche di processo come fluidi corrosivi o abrasivi), il fluido rimane inizialmente nel sensore.

Se il sensore deve essere pulito con gas (rilevamento del gas), deve essere dotato di attacchi di pressurizzazione.

**i** Aprire gli attacchi di pressurizzazione solo se il contenitore può essere riempito immediatamente con un gas inerte secco. Per la pulizia con gas utilizzare solo bassa pressione.

Pressione massima: 5 bar (72,5 psi)

### Pressione di rottura del corpo del sensore

Le seguenti pressioni di rottura del sensore sono valide solo per i dispositivi standard e/o i dispositivi dotati di attacchi di pressurizzazione chiusi (non aperti/come alla consegna).

Se un dispositivo, dotato di attacchi di pressurizzazione (codice d'ordine per "Opzione sensore", opzione CH "Attacco di pressurizzazione"), è collegato al sistema di pressurizzazione, la pressione massima è definita dallo stesso sistema di pressurizzazione o dal dispositivo, in base al componente che ha la classifica di pressione più bassa.

La pressione di rottura del sensore si riferisce a una pressione interna tipica, che è raggiunta prima del guasto meccanico del sensore e che è stata determinata durante la prova del tipo. La relativa dichiarazione della prova del tipo può essere ordinata con il dispositivo (codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LN "Pressione di rottura del sensore, prova del tipo").

| DN   |                | Pressione di rottura del sensore |       |
|------|----------------|----------------------------------|-------|
| [mm] | [in]           | [bar]                            | [psi] |
| 8    | $\frac{3}{8}$  | 190                              | 2 755 |
| 15   | $\frac{1}{2}$  | 175                              | 2 538 |
| 25   | 1              | 165                              | 2 392 |
| 40   | $1\frac{1}{2}$ | 152                              | 2 204 |
| 50   | 2              | 103                              | 1 494 |



Per informazioni sulle dimensioni, consultare la documentazione "Informazioni tecniche", sezione "Costruzione meccanica"

#### Pulizia interna

- Pulizia CIP
- Pulizia SIP
- Lavaggio con scovoli

#### Opzioni

Versione senza olio e grasso per parti bagnate, senza dichiarazione  
Codice d'ordine per "Servizio", opzione HA <sup>2)</sup>

#### Soglia di portata

Selezionare il diametro nominale, ottimizzando il campo di portata richiesto e la perdita di carico ammessa.



Per una panoramica dei valori di fondo scala del campo di misura, v. la sezione "Campo di misura" → 220

- Il valore di fondo scala minimo consigliato è ca. 1/20 del valore di fondo scala massimo
- In molte applicazioni, il 20 ... 50 % del valore di fondo scala massimo è considerato ideale
- Per i fluidi abrasivi (come liquidi con solidi sospesi), si deve selezionare un valore di fondo scala basso: velocità di deflusso < 1 m/s (< 3 ft/s).



Per calcolare la soglia di portata, utilizzare il tool di selezione e dimensionamento *Applicator* → 217

#### Perdita di carico



Per calcolare la perdita di carico, utilizzare il tool di selezione e dimensionamento *Applicator* → 217

#### Pressione del sistema

→ 26

<sup>2)</sup> La pulizia si riferisce solo al misuratore. Gli accessori forniti non vengono puliti.

## 16.10 Costruzione meccanica

### Struttura, dimensioni



Per le dimensioni e le lunghezze di installazione del dispositivo, consultare il documento "Informazioni tecniche", sezione "Costruzione meccanica"

### Peso

Tutti i valori (peso al netto del materiale d'imballaggio) si riferiscono a dispositivi con flange EN/DIN PN 40.

#### Trasmettitore

- Proline 500 – digital, policarbonato: 1,4 kg (3,1 lbs)
- Proline 500 – digital, alluminio: 2,4 kg (5,3 lbs)
- Proline 500 alluminio: 6,5 kg (14,3 lbs)

#### Sensore

Sensore con versione vano collegamenti in alluminio:

#### Peso in unità ingegneristiche SI

| DN<br>[mm] | Peso [kg] |
|------------|-----------|
| 8          | 11        |
| 15         | 13        |
| 25         | 19        |
| 40         | 35        |
| 50         | 58        |

#### Peso in unità ingegneristiche US

| DN<br>[in] | Peso [lb] |
|------------|-----------|
| 3/8        | 24        |
| 1/2        | 29        |
| 1          | 42        |
| 1 1/2      | 77        |
| 2          | 128       |

### Materiali

#### Custodia trasmettitore

*Custodia di Proline 500 – trasmettitore digitale*

Codice d'ordine per "Custodia del trasmettitore":

- Opzione **A** "Alluminio rivestito": alluminio, AlSi10Mg, rivestito
- Opzione **D** "Policarbonato": policarbonato

*Custodia del trasmettitore Proline 500*

Codice d'ordine per "Custodia del trasmettitore":

Opzione **A** "Alluminio rivestito": alluminio, AlSi10Mg, rivestito

*Materiale finestra*

Codice d'ordine per "Custodia del trasmettitore":

- Opzione **A** "Alluminio, rivestito": vetro
- Opzione **D** "Policarbonato": plastica

*Componenti di fissaggio per il montaggio su palina*

- Viti, bulloni filettati, rondelle, dadi: acciaio inox A2 (acciaio al cromo-nichel)
- Piastre di metallo: acciaio inox, 1.4301 (304)

**Vano collegamenti sensori**

Codice d'ordine per "Vano collegamenti del sensore":

- Opzione **A** "Alluminio rivestito": alluminio, AlSi10Mg, rivestito
- Opzione **B** "Inox":
  - Acciaio inox 1.4301 (304)
  - In opzione: codice d'ordine per "Caratteristica del sensore", opzione **CC** "Versione igienica, per massima resistenza alla corrosione": acciaio inox, 1.4404 (316L)
- Opzione **C** "Ultra compatto, inox":
  - Acciaio inox 1.4301 (304)
  - In opzione: codice d'ordine per "Caratteristica del sensore", opzione **CC** "Versione igienica, per massima resistenza alla corrosione": acciaio inox, 1.4404 (316L)

**Ingressi cavo/pressacavi**

| Ingressi cavo e adattatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Materiale        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Pressacavo M20 × 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plastica         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina G ½"</li> <li>■ Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina NPT ½"</li> </ul> <p> Disponibile solo per alcune versioni del dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Codice d'ordine per "Custodia del trasmettitore":               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opzione A "Alluminio, rivestito"</li> <li>■ Opzione D "Policarbonato"</li> </ul> </li> <li>■ Codice d'ordine per "Vano collegamenti del sensore":               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proline 500 – digitale:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Opzione A "Alluminio rivestito"</li> <li>Opzione B "Inox"</li> </ul> </li> <li>■ Proline 500:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Opzione B "Inox"</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | Ottone nichelato |

**Cavo di collegamento**

 Le radiazioni UV possono danneggiare la guaina esterna del cavo. Proteggere il più possibile il cavo dall'esposizione ai raggi solari.

*Cavo di collegamento per sensore - trasmettitore Proline 500-digitale*

Cavo in PVC con schermatura in rame

*Cavo di collegamento per sensore - trasmettitore Proline 500*

Cavo in PVC con schermatura in rame

**Corpo del sensore**

- Superficie esterna resistente ad acidi e alcali
- Acciaio inox 1.4301 (304)

**Tubi di misura**

Acciaio inox, 1.4435 (316L)

### Connessioni al processo

|                                                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Flange secondo EN 1092-1 (DIN 2501) / ASME B16.5 / JIS B2220:</b> | Acciaio inox, 1.4404 (F316/F316L) |
| <b>Tutte le altre connessioni al processo:</b>                       | Acciaio inox, 1.4435 (316L)       |

 Connessioni al processo disponibili →  239

### Guarnizioni

Attacchi al processo saldati senza guarnizioni interne

### Accessori

*Custodia protettiva*

Acciaio inox, 1.4404 (316L)

*Antenna WLAN esterna*

- Antenna: plastica ASA (acrilato di stirene-acrilonitrile) e ottone nichelato
- Adattatore: acciaio inox e ottone nichelato
- Cavo: polietilene
- Connettore: ottone nichelato
- Staffa ad angolo: acciaio inox

### Connessioni al processo

- Connessioni della flangia fisse:
  - Flangia EN 1092-1 (DIN 2501)
  - Flangia EN 1092-1 (DIN 2512N)
  - Flangia ASME B16.5
  - Flangia JIS B2220
  - Flangia DIN 11864-2 Form A, DIN 11866 serie A, flangia di accoppiamento
- Connessioni clamp:
  - Tri-Clamp (tubi OD), DIN 11866 serie C
  - Clamp DIN 11864-3 Form A, DIN 11866 serie A, con accoppiamento
  - Clamp DIN 32676, DIN 11866 serie A
  - Clamp ISO 2852, ISO 2037
- Filettatura:
  - Filettatura DIN 11851, DIN 11866 serie A
  - Filettatura SMS 1145
  - Filettatura ISO 2853, ISO 2037
  - Filettatura DIN 11864-1 Form A, DIN 11866 serie A

 Materiali della connessione al processo →  239

### Rugosità

Tutti i dati si riferiscono alle parti bagnate.

*Possono essere ordinate le seguenti categorie di rugosità:*

| Categoria                           | Metodo               | Opzione(i)/Codice d'ordine<br>"Mat. tubo di misura, superficie bagnata" |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ra ≤ 0,76 µm (30 µin) <sup>1)</sup> | Lucidatura meccanica | SB                                                                      |

1) Ra secondo ISO 21920

## 16.11 Interfaccia utente

### Lingue

Operatività nelle seguenti lingue:

- Mediante controllo locale  
Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, portoghese, polacco, russo, turco, cinese, giapponese, coreano, vietnamita, ceco, svedese
- Mediante web browser  
Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, portoghese, polacco, russo, turco, cinese, giapponese, vietnamita, ceco, svedese
- Mediante tool operativo "FieldCare", "DeviceCare": Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Cinese, Giapponese


### Operatività locale

#### Mediante modulo display

Livello d'equipaggiamento:

- Codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione F "Display grafico a 4 righe, retroilluminato; Touch Control"
- Codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione G "Display grafico a 4 righe, retroilluminato; Touch Control + WLAN"

 Informazioni sull'interfaccia WLAN →  94

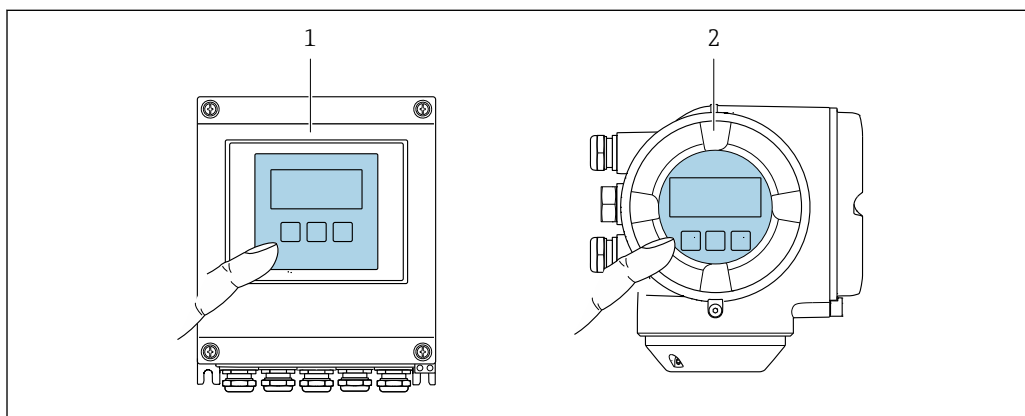

A002B232

 42 Controllo mediante touch control

- 1 Proline 500 – digitale
- 2 Proline 500

#### Elementi del display

- Display grafico a 4 righe, illuminato
- Retroilluminazione bianca; diventa rossa nel caso di errori del dispositivo
- Il formato per visualizzare le variabili misurate e quelle di stato può essere configurato caso per caso

#### Elementi operativi

- Controllo esterno mediante Touch Control (3 tasti ottici) senza aprire la custodia: , , 
- Gli elementi operativi sono accessibili anche in alcune aree pericolose

Funzionamento a distanza →  92

Interfaccia service →  93

## Tool operativi supportati

Per l'accesso locale o a distanza al misuratore, possono essere utilizzati diversi tool operativi. In base al tool operativo utilizzato, l'accesso è possibile con diverse unità di controllo e un'ampia gamma di interfacce.

| Tool operativi supportati | Unità operativa                                     | Interfaccia                                                                                                                                                                                                 | Informazioni aggiuntive                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web browser               | Notebook, PC o tablet con web browser               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interfaccia service CDI-RJ45</li> <li>■ Interfaccia WLAN</li> <li>■ Bus di campo basato su Ethernet (EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP su Ethernet-APL)</li> </ul> | Documentazione speciale per il dispositivo → 249                                                                                             |
| DeviceCare SFE100         | Notebook, PC o tablet con sistema Microsoft Windows | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interfaccia service CDI-RJ45</li> <li>■ Interfaccia WLAN</li> <li>■ Protocollo del bus di campo</li> </ul>                                                         | → 217                                                                                                                                        |
| FieldCare SFE500          | Notebook, PC o tablet con sistema Microsoft Windows | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interfaccia service CDI-RJ45</li> <li>■ Interfaccia WLAN</li> <li>■ Protocollo del bus di campo</li> </ul>                                                         | → 217                                                                                                                                        |
| Field Xpert               | SMT70/77/50                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tutti i protocolli Fieldbus</li> <li>■ Interfaccia WLAN</li> <li>■ Bluetooth</li> <li>■ Interfaccia service CDI-RJ45</li> </ul>                                    | Istruzioni di funzionamento BA01202S<br>File descrittivi del dispositivo:<br>Utilizzare la funzione di aggiornamento del terminale portatile |



Per il controllo del dispositivo possono essere utilizzati altri tool operativi basati su tecnologia FDT con un driver del dispositivo come DTM/iDTM o DD/EDD. Questi tool operativi sono reperibili dai singoli produttori. È supportata l'integrazione a titolo di esempio nei seguenti tool operativi:

- Emersons TREX → [www.emerson.com](http://www.emerson.com)
- Field Device Manager (FDM) di Honeywell → [www.process.honeywell.com](http://www.process.honeywell.com)
- FieldMate di Yokogawa → [www.yokogawa.com](http://www.yokogawa.com)
- PACTWare → [www.pactware.com](http://www.pactware.com)

Sono disponibili i file con le descrizioni dei dispositivi: [www.endress.com](http://www.endress.com) → Area download

### Web server

Il web server integrato può servire per controllare e configurare il dispositivo con un web browser mediante l'interfaccia service (CDI-RJ45) o mediante l'interfaccia WLAN. La struttura del menu operativo è la stessa del display locale. Oltre ai valori misurati, vengono visualizzate le informazioni sullo stato del dispositivo che possono essere usate per monitorare l'efficienza del dispositivo. Inoltre, si possono gestire i dati del dispositivo e configurare i parametri della rete.

Per la connessione WLAN, è richiesto un dispositivo con interfaccia WLAN (disponibile in opzione): codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione G "A 4 righe, retroilluminato; Touch Control + WLAN". Il dispositivo serve da Punto di accesso e consente la comunicazione tra computer o terminale portatile.

*Funzioni supportate*

Scambio dati tra unità di controllo (ad. es. notebook) e misuratore:

- Caricare la configurazione dal misuratore (formato XML, backup della configurazione)
- Salvare la configurazione nel misuratore (formato XML, ripristinare la configurazione)
- Esportare l'elenco degli eventi (file .csv)
- Esportare le impostazioni dei parametri (file .csv o PDF, documentare la configurazione dei punti di misura)
- Esportare il report di verifica Heartbeat Technology (file PDF, disponibile solo con il pacchetto applicativo **Heartbeat Verification** →  246)
- Versione flash firmware per l'aggiornamento del firmware del dispositivo, ad esempio
- Download del driver per l'integrazione del sistema
- Visualizzazione di fino a 1000 valori misurati salvati (disponibile solo con il pacchetto applicativo **Extended HistoROM** →  246)

## Gestione dati HistoROM

Il misuratore offre la funzione di gestione dati della memoria HistoROM. La gestione dati della memoria HistoROM comprende sia l'archiviazione, sia l'importazione/esportazione dei dati importanti per dispositivo e processo, aggiungendo affidabilità, sicurezza ed efficienza al funzionamento.



Alla consegna del dispositivo, le impostazioni di fabbrica dei dati configurativi sono salvate come backup nella memoria del dispositivo. Questa memoria può essere sovrascritta con un record di dati aggiornato, ad es. al termine della messa in servizio.

**Informazioni aggiuntive sul concetto di archiviazione dati**

*Sono presenti tre tipi diversi di unità di archiviazione dati, nelle quali sono salvati i dati utilizzati dal dispositivo:*

|                                              | Backup sulla HistoROM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T-DAT                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S-DAT                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dati disponibili</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Registro eventi, ad es. eventi diagnostici</li> <li>■ Backup del record con i dati dei parametri</li> <li>■ Pacchetto firmware del dispositivo</li> <li>■ Driver per l'integrazione del sistema per l'esportazione tramite web server, ad es.: EDS per EtherNet/IP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Memorizzazione dei valori misurati (opzione d'ordine "HistoROM estesa")</li> <li>■ Record dei dati dei parametri correnti (usato dal firmware in esecuzione)</li> <li>■ Indicatore (valori minimo/massimo)</li> <li>■ Valore del totalizzatore</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dati del sensore: ad es. configurazione del punto di misura</li> <li>■ Numero di serie</li> <li>■ Dati di taratura</li> <li>■ Configurazione del dispositivo (ad es. opzioni SW, I/O fisso o I/O multi)</li> </ul> |
| <b>Posizione dell'unità di archiviazione</b> | Fissata sulla scheda PC dell'interfaccia utente nel vano connessioni                                                                                                                                                                                                                                                   | Può essere collegata nella scheda PC dell'interfaccia utente nel vano connessioni                                                                                                                                                                                                                  | Nel connettore del sensore, nella parte del collo del trasmettitore                                                                                                                                                                                         |

**Backup dei dati****Automatico**

- I dati più importanti del dispositivo (sensore e trasmettitore) sono salvati automaticamente nei moduli DAT
- Se si sostituisce il trasmettitore o il misuratore: non appena si sostituisce la memoria T-DAT con i dati precedenti del dispositivo, il nuovo misuratore è pronto a riprendere subito il funzionamento e senza errori
- Se si sostituisce il sensore: non appena si sostituisce il sensore, i dati del nuovo sensore sono trasferiti dalla memoria S-DAT al misuratore e il misuratore è pronto a riprendere subito il funzionamento e senza errori
- Se si sostituisce il modulo dell'elettronica (ad es. il modulo dell'elettronica I/O): una volta sostituito il modulo dell'elettronica, il software del modulo viene confrontato con il firmware del dispositivo attuale. Se necessario, il software del modulo viene aggiornato o declassato. Il modulo dell'elettronica può essere utilizzato subito dopo, senza problemi di compatibilità.

**Manuale**

Record addizionale con i dati dei parametri (impostazioni dei parametri complete) nella memoria integrata nel dispositivo HistoROM Backup per:

- Funzione di backup dati  
Backup e successivo ripristino di una configurazione del dispositivo nella memoria del dispositivo HistoROM Backup
- Funzione di confronto dati  
Confronto della configurazione corrente del dispositivo con quella salvata nella memoria del dispositivo HistoROM Backup

**Trasmissione dei dati****Manuale**

- Trasferimento di una configurazione del dispositivo a un altro dispositivo utilizzando la funzione di esportazione dello specifico tool operativo, ad es. con FieldCare, DeviceCare o web server: per duplicare la configurazione o per salvarla in un archivio (ad es. a scopo di backup)
- Trasmissione dei driver per l'integrazione del sistema mediante Web server, es.: EDS per EtherNet/IP

**Elenco degli eventi****Automatic**

- Visualizzazione cronologica di fino a 20 messaggi di evento nell'elenco degli eventi
- Se è abilitato il pacchetto applicativo **HistoROM estesa** (opzione d'ordine): sono visualizzati fino a 100 messaggi di evento nell'elenco degli eventi con marcatura oraria, descrizioni in chiaro e rimedi
- L'elenco degli eventi può essere esportato e visualizzato mediante diverse interfacce e tool operativi, ad es. DeviceCare, FieldCare o web server

**Registrazione dati****Manuale**

Se è abilitato il pacchetto applicativo **Extended HistoROM** (opzione d'ordine):

- Registrazione di 1... 4 canali di fino a 1 000 valori misurati (fino a 250 valori misurati per canale)
- Intervallo di registrazione configurabile dall'utente
- Esportazione del registro dei valori misurati mediante diverse interfacce e tool operativi, ad es. FieldCare, DeviceCare o web server

## 16.12 Certificati e approvazioni

I certificati e le approvazioni aggiornati del prodotto sono disponibili all'indirizzo [www.endress.com](http://www.endress.com) sulla pagina del relativo prodotto:

1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
2. Aprire la pagina del prodotto.
3. Selezionare **Downloads**.

**Marchio CE**

Il dispositivo è conforme ai requisiti legali delle direttive UE applicabili. Queste sono elencate, insieme agli standard applicati, nella relativa Dichiarazione di conformità UE.

Endress+Hauser, apponendo il marchio CE, conferma il risultato positivo delle prove eseguite sull'apparecchiatura.

**Marcatura UKCA**

Il dispositivo soddisfa i requisiti legali delle normative UK applicabili (Statutory Instruments). Questi sono elencati nella Dichiarazione di conformità UKCA insieme ai relativi standard. Selezionando l'opzione d'ordine per la marcatura UKCA, Endress+Hauser

conferma che il dispositivo ha superato con successo la valutazione ed il collaudo esponendo il marchio UKCA.

Indirizzo per contattare Endress+Hauser UK:

Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

Regno Unito

[www.uk.endress.com](http://www.uk.endress.com)

#### Marcatura RCM

Il sistema di misura è conforme ai requisiti di compatibilità elettromagnetica della ACMA (Australian Communications and Media Authority).

#### Compatibilità igienica

- **Approvazione 3A**
  - Solo i misuratori con codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LP "3A" sono approvati 3-A.
  - L'approvazione 3-A si riferisce al misuratore.
  - Durante l'installazione, garantire che non si possa accumulare del liquido all'esterno del misuratore.  
Il modulo display remoto deve essere installato in conformità allo Standard 3-A.
  - Gli accessori (ad es. camicia riscaldante, tettuccio di protezione dalle intemperie, supporto da parete) devono essere installati in base allo standard 3-A.  
Tutti gli accessori possono essere puliti. In certi casi può essere necessario lo smontaggio.
- **Test EHEDG (Type EL Classe I)**  
Solo i dispositivi con codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LT "EHEDG" sono stati collaudati e rispettano i requisiti EHEDG.  
Per soddisfare i requisiti della certificazione EHEDG, il dispositivo deve essere usato con connessioni al processo in conformità con la nota tecnica EHEDG intitolata "Easy Cleanable Pipe Couplings and Process Connections" (Raccordi per tubi e connessioni al processo facili da pulire) ([www.ehedg.org](http://www.ehedg.org)).  
Per soddisfare i requisiti della certificazione EHEDG, l'orientamento del dispositivo deve garantire la capacità di drenaggio.  
Il criterio di prova per l'idoneità alla pulizia secondo EHEDG è una velocità di deflusso di 1,5 m/s nella linea di processo. Questa velocità deve essere garantita per una pulizia conforme a EHEDG.
- **FDA CFR 21**
- **Normativa per i materiali a contatto con alimenti (EC) 1935/2004**
- **Normativa per i materiali a contatto con alimenti GB 4806**
- **Quando si selezionano le versioni del materiale, si devono rispettare i requisiti delle norme per i materiali a contatto con gli alimenti.**



Rispettare le istruzioni di installazione speciali

#### Compatibilità farmaceutica

- **FDA 21 CFR 177**
- **USP <87>**
- **USP <88> Classe VI 121 °C**
- **Certificato di Idoneità TSE/BSE**
- **cGMP**  
I dispositivi con codice d'ordine per "Collaudo, certificato", opzione JG "Conformità ai requisiti cGMP, dichiarazione" soddisfano i requisiti delle cGMP in merito a superfici delle parti bagnate, design, conformità dei materiali FDA 21 CFR, test USP Classe VI e conformità TSE/BSE.  
Viene rilasciata una dichiarazione specifica per il numero di serie.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazione EtherNet/IP                     | <p>Il misuratore è certificato e registrato da ODVA (Open Device Vendor Association). Il sistema di misura soddisfa tutti i requisiti delle seguenti specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Certificato secondo ODVA Conformance Test</li> <li>■ EtherNet/IP Performance Test</li> <li>■ Conformità EtherNet/IP PlugFest</li> <li>■ Il dispositivo può comunicare anche con strumenti certificati di altri produttori (interoperabilità)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Con l'identificazione <ul style="list-style-type: none"> <li>a) PED/G1/x (x = categoria) o</li> <li>b) PESR/G1/x (x = categoria)</li> </ul> sulla targhetta del sensore, Endress+Hauser conferma il rispetto dei "Requisiti di sicurezza fondamentali" <ul style="list-style-type: none"> <li>a) specificati nell'Allegato I della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 2014/68/UE o</li> <li>b) nella Schedule 2 degli Statutory Instruments 2016 N. 1105.</li> </ul> </li> <li>■ I dispositivi senza questo contrassegno (senza PED o PESR) sono stati progettati e costruiti secondo la norma di buona progettazione. Rispettano i requisiti di <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Art. 4, Sezione 3 della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 2014/68/UE o</li> <li>b) Parte 1, Sezione 8 degli Statutory Instruments 2016 N. 1105.</li> </ul> La portata delle applicazioni è indicata <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nelle tabelle 6 ... 9 nell'Allegato II della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 2014/68/UE o</li> <li>b) in Schedule 3, Sezione 2 degli Statutory Instruments 2016 N. 1105.</li> </ul> </li> </ul> |
| Approvazione per apparecchiature radio         | <p>Il misuratore dispone dell'approvazione per le apparecchiature radio.</p> <p> Per informazioni dettagliate sull'approvazione per le apparecchiature radio, vedere la documentazione speciale →  249</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Certificazioni aggiuntive                      | <p><b>Approvazione CRN</b></p> <p>Alcune versioni del dispositivo hanno approvazione CRN. Per ordinare uno strumento con approvazione CRN, è necessario ordinare una connessione al processo con approvazione CSA.</p> <p><b>Prove e certificati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Certificato del materiale EN10204-3.1, parti bagnate e corpo del sensore (codice d'ordine per "Collaudo, certificato", opzione JA)</li> <li>■ Prova di pressione, processo interno, report di prova (codice d'ordine per "Collaudo, certificato", opzione JB)</li> <li>■ Prova di rugosità superficiale ISO4287/Ra, (parti bagnate), report di prova (opzione JE)</li> <li>■ Conformità ai requisiti cGMP, dichiarazione (opzione JG)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Standard e linee guida esterne                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ EN 60529<br/>Gradi di protezione garantiti dal corpo (codice IP)</li> <li>■ IEC/EN 60068-2-6<br/>Influenze ambientali: procedura del test - Test Fc: vibrazione (sinusoidale).</li> <li>■ IEC/EN 60068-2-31<br/>Influenze ambientali: procedura del test - Test Ec: urti dovuti ad applicazioni pesanti, soprattutto per dispositivi.</li> <li>■ EN 61010-1<br/>Requisiti di sicurezza per apparecchiature elettriche di misura, controllo e laboratorio - Requisiti generali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- GB30439.5  
Requisiti di sicurezza per prodotti di automazione industriale - Parte 5: Requisiti di sicurezza dei misuratori di portata
- EN 61326-1/-2-3  
Requisiti EMC per apparecchiature elettriche di misura, controllo e per uso in laboratorio
- NAMUR NE 21  
Compatibilità elettromagnetica (EMC) dei processi industriali e delle attrezzature di controllo da laboratorio
- NAMUR NE 32  
Salvataggio dati nel caso di mancanza rete in campo e strumentazione di controllo con microprocessori
- NAMUR NE 43  
Standardizzazione del livello del segnale per le informazioni sui guasti dei trasmettitori digitali con segnale di uscita analogico.
- NAMUR NE 53  
Software per dispositivi da campo e dispositivi di elaborazione dei segnali con elettronica digitale
- NAMUR NE 80  
Applicazione della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) alle unità di controllo del processo
- NAMUR NE 105  
Specifiche per l'integrazione dei bus di campo in tool ingegneristici per dispositivi da campo
- NAMUR NE 107  
Automonitoraggio e diagnostica dei dispositivi da campo
- NAMUR NE 131  
Requisiti per dispositivi da campo in applicazioni standard
- NAMUR NE 132  
Misuratore massico Coriolis
- ETSI EN 300 328  
Direttive per componenti a radiofrequenza di 2,4 GHz.
- EN 301489  
Compatibilità elettromagnetica e spettro delle radiofrequenze (Radio spectrum Matters - ERM).

## 16.13 Pacchetti applicativi

Sono disponibili numerosi pacchetti applicativi per ampliare le funzionalità del dispositivo. Possono essere utili per gestire aspetti legati alla sicurezza o requisiti applicativi specifici.

I pacchetti applicativi possono essere ordinati a Endress+Hauser con il dispositivo o in un secondo tempo. Informazioni dettagliate sul relativo codice d'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale o reperite sulla pagina del prodotto del sito Endress+Hauser: [www.endress.com](http://www.endress.com).



Maggiori informazioni sui pacchetti applicativi:  
Documentazione speciale → 248

### Funzionalità diagnostica

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EA "HistoROM estesa"

Comprende funzioni estese per il registro eventi e l'attivazione della memoria del valore misurato.

Registro eventi:

La capacità di memoria è estesa da 20 (versione standard) fino a 100 inserimenti di messaggi.

Memorizzazione dei dati (registratore a traccia continua):

- La capacità di memoria è abilitata fino a 1000 valori misurati.
- Possono essere trasmessi fino a 250 valori misurati mediante ognuno dei 4 canali di memoria. L'intervallo di registrazione può essere definito e configurato dall'operatore.
- Le registrazioni del valore misurato sono accessibili mediante display locale o tool operativo ad es. FieldCare, DeviceCare o web server.



Per informazioni dettagliate, leggere le Istruzioni di funzionamento del dispositivo.

## Heartbeat Technology

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EB "Heartbeat Verification + Monitoring"

### Heartbeat Verification

Rispetta i requisiti per la verifica tracciabile secondo DIN ISO 9001:2015 Clausola 7.6 a) "Controllo di apparecchiature per monitoraggio e misura".

- Collaudo funzionale in stato installato senza interrompere il processo.
- Risultati della verifica tracciabili su richiesta, rapporto compreso.
- Processo di collaudo semplice mediante controllo locale o altre interfacce operative.
- Chiara valutazione del punto di misura (OK/NOK) con test a elevata copertura nel contesto delle specifiche del produttore.
- Estensione degli intervalli di taratura in base alla valutazione dei rischi dell'operatore.

### Heartbeat Monitoring

Fornisce dati continui, caratteristici del principio di misura, a un sistema di Condition Monitoring esterno a scopo di manutenzione preventiva o analisi di processo. Questi dati consentono all'operatore di:

- Trarre conclusioni - usando questi dati e altre informazioni - sull'impatto che caratteristiche di processo (ad es. corrosione, abrasione, depositi, ecc.) hanno sulle prestazioni di misura nel tempo.
- Pianificare in anticipo gli interventi di manutenzione.
- Monitorare la qualità del processo o del prodotto, ad es. sacche di gas .



Informazioni dettagliate sulla Heartbeat Technology:  
Documentazione speciale → 248

## Misura della concentrazione

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione ED "Concentrazione"

Calcolo e trasmissione delle concentrazioni del fluido.

La densità misurata è convertita nella concentrazione di una sostanza di una miscela binaria, mediante il pacchetto applicativo "Concentrazione":

- Selezione di fluidi predefiniti (ad es. diverse soluzioni zuccherine, acidi, alcali, sali, etanolo, ecc.).
- Unità ingegneristiche di uso comune o definite dall'utente ("Brix", "Plato", % massa, % volume, mol/l, ecc.) per applicazioni standard .
- Calcolo della concentrazione da tabelle definite dall'utente.



Per informazioni dettagliate, leggere la Documentazione speciale del dispositivo.

## Densità speciale

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EE "Densità speciale"

Molte applicazioni utilizzano la densità come valore misurato fondamentale per monitorare la qualità o controllare i processi. Il dispositivo misura di serie la densità del fluido e rende disponibile questo valore per il sistema di controllo.

Il pacchetto applicativo "Densità speciale" offre misure di densità a elevata precisione per un ampio campo di densità e temperatura, soprattutto per applicazioni soggette a condizioni di processo variabili.

Le seguenti informazioni sono reperibili nel certificato di taratura fornito:

- Densità in aria
- Densità in liquidi con densità diversa
- Densità in acqua con diverse temperature



Per informazioni dettagliate, leggere le Istruzioni di funzionamento del dispositivo.

## 16.14 Accessori



Panoramica degli accessori ordinabili → 215

## 16.15 Documentazione



Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- *Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): inserire il numero di serie riportato sulla targhetta
- *Endress+Hauser Operations app*: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta oppure effettuare la scansione del codice matrice presente sulla targhetta.

### Documentazione standard Istruzioni di funzionamento brevi

*Istruzioni di funzionamento brevi per il sensore*

| Misuratore        | Codice della documentazione |
|-------------------|-----------------------------|
| Proline Promass S | KA01287D                    |

*Istruzioni di funzionamento brevi del trasmettitore*

| Misuratore            | Codice della documentazione |
|-----------------------|-----------------------------|
| Proline 500 – digital | KA01346D                    |
| Proline 500           | KA01347D                    |

### Informazioni tecniche

| Misuratore    | Codice della documentazione |
|---------------|-----------------------------|
| Promass S 500 | TI01288D                    |

### Descrizione dei parametri del dispositivo

| Misuratore  | Codice della documentazione |
|-------------|-----------------------------|
| Promass 500 | GP01120D                    |

### Documentazione aggiuntiva in base al dispositivo Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza per dispositivi elettrici in aree con pericolo d'esplosione.

| Contenuto        | Codice della documentazione |
|------------------|-----------------------------|
|                  | Misuratore                  |
| ATEX/IECEx Ex ia | XA01473D                    |
| ATEX/IECEx Ex ec | XA01474D                    |
| cCSAus IS        | XA01475D                    |

| Contenuto     | Codice della documentazione |
|---------------|-----------------------------|
|               | Misuratore                  |
| cCSAus Ex ia  | XA01509D                    |
| cCSAus Ex ec  | XA01510D                    |
| EAC Ex ia     | XA01658D                    |
| EAC Ex ec     | XA01659D                    |
| JPN Ex ia     | XA01780D                    |
| KCs Ex ia     | XA03287D                    |
| INMETRO Ex ia | XA01476D                    |
| INMETRO Ex ec | XA01477D                    |
| NEPSI Ex ia   | XA01478D                    |
| NEPSI Ex nA   | XA01479D                    |
| UKEX Ex ia    | XA02570D                    |
| UKEX Ex ec    | XA02572D                    |

### Documentazione speciale

| Contenuto                                                            | Codice della documentazione |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Informazioni sulla Direttiva per i dispositivi in pressione          | SD01614D                    |
| Approvazioni radio per interfaccia WLAN del modulo display A309/A310 | SD01793D                    |
| Web server                                                           | SD01970D                    |
| Heartbeat Technology                                                 | SD01983D                    |
| Misura della concentrazione                                          | SD02006D                    |

### Istruzioni di installazione

| Contenuti                                                                         | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruzioni di installazione per le dotazioni di parti di ricambio e gli accessori | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'elenco completo delle parti di ricambio disponibili è accessibile tramite <i>Device Viewer</i> →  213</li> <li>▪ Accessori ordinabili con relative istruzioni di installazione →  215</li> </ul> |

## Indice analitico

### A

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Abilitazione della protezione scrittura . . . . .                            | 163 |
| Abilitazione/disabilitazione del blocco tastiera . . . . .                   | 83  |
| Accesso diretto . . . . .                                                    | 80  |
| Accesso in lettura . . . . .                                                 | 82  |
| Accesso in scrittura . . . . .                                               | 82  |
| Adattamento del comportamento diagnostico . . . . .                          | 191 |
| Altezza operativa . . . . .                                                  | 233 |
| Apparecchiature di misura e prova . . . . .                                  | 212 |
| Applicazione . . . . .                                                       | 219 |
| Approvazione 3A . . . . .                                                    | 244 |
| Approvazione per apparecchiature radio . . . . .                             | 245 |
| Approvazioni . . . . .                                                       | 243 |
| Area di stato                                                                |     |
| Nella visualizzazione della navigazione . . . . .                            | 74  |
| Per la visualizzazione operativa . . . . .                                   | 71  |
| Area di visualizzazione                                                      |     |
| Nella visualizzazione della navigazione . . . . .                            | 74  |
| Per la visualizzazione operativa . . . . .                                   | 72  |
| Assegnazione dei morsetti . . . . .                                          | 40  |
| Assegnazione dei morsetti del cavo di collegamento di Proline 500            |     |
| Vano collegamenti del sensore . . . . .                                      | 52  |
| Assegnazione dei morsetti del cavo di collegamento per Proline 500 - digital |     |
| Vano collegamenti del sensore . . . . .                                      | 42  |
| Attrezzatura                                                                 |     |
| Trasporto . . . . .                                                          | 22  |
| Autorizzazione di accesso ai parametri                                       |     |
| Accesso in lettura . . . . .                                                 | 82  |
| Accesso in scrittura . . . . .                                               | 82  |

### B

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Blocco del dispositivo, stato . . . . . | 168 |
|-----------------------------------------|-----|

### C

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Campo applicativo                                  |     |
| Rischi residui . . . . .                           | 11  |
| Campo di misura                                    |     |
| Liquidi . . . . .                                  | 220 |
| Campo di misura, consigliato . . . . .             | 236 |
| Campo di portata consentito . . . . .              | 220 |
| Campo di temperatura                               |     |
| Temperatura ambiente per display . . . . .         | 240 |
| Temperatura del fluido . . . . .                   | 234 |
| Temperatura di immagazzinamento . . . . .          | 22  |
| Campo di temperatura ambiente . . . . .            | 233 |
| Campo di temperatura di immagazzinamento . . . . . | 233 |
| Caratteristiche operative . . . . .                | 229 |
| Carico meccanico . . . . .                         | 234 |
| Cavo di collegamento . . . . .                     | 36  |
| Certificati . . . . .                              | 243 |
| Certificato di Idoneità TSE/BSE . . . . .          | 244 |
| Certificazione EtherNet/IP . . . . .               | 245 |
| Certificazioni aggiuntive . . . . .                | 245 |
| cGMP . . . . .                                     | 244 |

### Checklist

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Verifica finale dell'installazione . . . . .                       | 35     |
| Verifica finale delle connessioni . . . . .                        | 66     |
| Classe climatica . . . . .                                         | 233    |
| Codice d'ordine esteso                                             |        |
| Sensore . . . . .                                                  | 20     |
| Trasmettitore . . . . .                                            | 18     |
| Codice d'ordine . . . . .                                          | 18, 20 |
| Codice del tipo di dispositivo . . . . .                           | 98     |
| Codice di accesso . . . . .                                        | 82     |
| Input errato . . . . .                                             | 82     |
| Collegamento                                                       |        |
| ved Collegamento elettrico                                         |        |
| Collegamento dei cavi di segnale . . . . .                         | 56     |
| Collegamento del cavo segnali/cavo della tensione di alimentazione |        |
| Trasmettitore Proline 500 - digital . . . . .                      | 47     |
| Collegamento del dispositivo                                       |        |
| Proline 500 . . . . .                                              | 52     |
| Proline 500 - digital . . . . .                                    | 42     |
| Collegamento elettrico                                             |        |
| Grado di protezione . . . . .                                      | 66     |
| Interfaccia WLAN . . . . .                                         | 94     |
| Misuratore . . . . .                                               | 36     |
| RSLogix 5000 . . . . .                                             | 92     |
| Tool operativi                                                     |        |
| Mediante Interfaccia service (CDI-RJ45) . . . . .                  | 93     |
| Mediante interfaccia WLAN . . . . .                                | 94     |
| Mediante rete Ethernet . . . . .                                   | 92     |
| Web server . . . . .                                               | 93     |
| Compatibilità elettromagnetica . . . . .                           | 234    |
| Compatibilità farmaceutica . . . . .                               | 244    |
| Compatibilità igienica . . . . .                                   | 244    |
| Componenti del dispositivo . . . . .                               | 15     |
| Comportamento diagnostico                                          |        |
| Simboli . . . . .                                                  | 187    |
| Spiegazione . . . . .                                              | 187    |
| Condizioni ambientali                                              |        |
| Altezza operativa . . . . .                                        | 233    |
| Resistenza a urti e vibrazioni . . . . .                           | 233    |
| Temperatura di immagazzinamento . . . . .                          | 233    |
| Umidità relativa . . . . .                                         | 233    |
| Condizioni ambiente                                                |        |
| Carico meccanico . . . . .                                         | 234    |
| Condizioni di immagazzinamento . . . . .                           | 22     |
| Condizioni operative di riferimento . . . . .                      | 229    |
| Connessione dei cavi della tensione di alimentazione . . . . .     | 56     |
| Connessione del cavo di collegamento                               |        |
| Assegnazione dei morsetti di Proline 500 . . . . .                 | 52     |
| Assegnazione dei morsetti di Proline 500 - digital . . . . .       | 42     |
| Trasmettitore Proline 500 . . . . .                                | 55     |
| Trasmettitore Proline 500 - digital . . . . .                      | 46     |
| Vano collegamenti del sensore, Proline 500 . . . . .               | 52     |
| Vano collegamenti del sensore, Proline 500 - digital . . . . .     | 42     |
| Connessioni al processo . . . . .                                  | 239    |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Consumo di corrente . . . . .     | 228 |
| Controllo                         |     |
| Merci ricevute . . . . .          | 17  |
| Controllo alla consegna . . . . . | 17  |
| Corpo del sensore . . . . .       | 235 |
| Costruzione                       |     |
| Misuratore . . . . .              | 15  |

**D**

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Data di produzione . . . . .                             | 18, 20   |
| Data di rilascio del software . . . . .                  | 98       |
| Dati tecnici, panoramica . . . . .                       | 219      |
| Definizione del codice di accesso . . . . .              | 163, 164 |
| Densità del fluido . . . . .                             | 235      |
| Descrizione comando                                      |          |
| ved Testo di istruzioni                                  |          |
| Device Viewer . . . . .                                  | 213      |
| DeviceCare . . . . .                                     | 97       |
| File descrittivo del dispositivo . . . . .               | 98       |
| Diagnostica                                              |          |
| Simboli . . . . .                                        | 186      |
| Dichiarazione di Conformità . . . . .                    | 11       |
| Dimensioni di installazione . . . . .                    | 25       |
| Dimensioni di montaggio                                  |          |
| ved Dimensioni di installazione                          |          |
| DIP switch                                               |          |
| ved Microinterruttore protezione scrittura               |          |
| Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) . . . . . | 245      |
| Direzione del flusso . . . . .                           | 24, 30   |
| Disabilitazione della protezione scrittura . . . . .     | 163      |
| Display                                                  |          |
| Editor numerico . . . . .                                | 76       |
| ved Display locale                                       |          |
| Display locale . . . . .                                 | 240      |
| Editor di testo . . . . .                                | 76       |
| Schermata di navigazione . . . . .                       | 74       |
| ved Display operativo                                    |          |
| ved In condizione di allarme                             |          |
| ved Messaggio diagnostico                                |          |
| Display operativo . . . . .                              | 71       |
| Dispositivo                                              |          |
| Configurazione . . . . .                                 | 116      |
| Preparazione al collegamento elettrico . . . . .         | 41       |
| Documentazione . . . . .                                 | 248      |
| Documento                                                |          |
| Funzione . . . . .                                       | 6        |
| Simboli . . . . .                                        | 6        |

**E**

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Editor di testo . . . . .                 | 76      |
| Editor numerico . . . . .                 | 76      |
| Effetto                                   |         |
| Pressione del fluido . . . . .            | 231     |
| Temperatura del fluido . . . . .          | 231     |
| Elementi fondamentali della struttura     |         |
| Errore di misura . . . . .                | 232     |
| Ripetibilità . . . . .                    | 232     |
| Elementi operativi . . . . .              | 78, 187 |
| Elenco dei messaggi diagnostici . . . . . | 206     |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Equalizzazione del potenziale . . . . . | 60  |
| Errore di misura massimo . . . . .      | 229 |
| EtherNet/IP                             |     |
| Informazioni diagnostiche . . . . .     | 191 |

**F**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| FDA . . . . .                                  | 244 |
| FieldCare . . . . .                            | 96  |
| File descrittivo del dispositivo . . . . .     | 98  |
| Funzione . . . . .                             | 96  |
| File descrittivi del dispositivo . . . . .     | 98  |
| File di sistema                                |     |
| Data di rilascio . . . . .                     | 98  |
| Provenienza . . . . .                          | 98  |
| Versione . . . . .                             | 98  |
| Filosofia operativa . . . . .                  | 70  |
| Filtraggio del registro degli eventi . . . . . | 207 |
| Firmware                                       |     |
| Data di rilascio . . . . .                     | 98  |
| Versione . . . . .                             | 98  |
| Funzionamento . . . . .                        | 168 |
| Funzionamento a distanza . . . . .             | 240 |
| Funzione del documento . . . . .               | 6   |
| Funzioni                                       |     |
| ved Parametro                                  |     |

**G**

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Gestione della configurazione del dispositivo . . . . . | 158     |
| Grado di protezione . . . . .                           | 66, 233 |
| Gruppo fisso . . . . .                                  | 191     |

**H**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| HistoROM . . . . . | 158 |
|--------------------|-----|

**I**

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| ID produttore . . . . .                                 | 98  |
| Identificazione del misuratore . . . . .                | 17  |
| Impostazione della lingua operativa . . . . .           | 115 |
| Impostazioni                                            |     |
| Adattamento del misuratore alle condizioni di           |     |
| processo . . . . .                                      | 175 |
| Amministrazione . . . . .                               | 159 |
| Configurazione I/O . . . . .                            | 121 |
| Configurazioni avanzate del display . . . . .           | 152 |
| Descrizione tag . . . . .                               | 117 |
| Display locale . . . . .                                | 138 |
| Fluido . . . . .                                        | 121 |
| Gestione della configurazione del dispositivo . . . . . | 158 |
| Ingresso di stato . . . . .                             | 124 |
| Ingresso in corrente . . . . .                          | 122 |
| Interfaccia di comunicazione . . . . .                  | 119 |
| Lingua dell'interfaccia . . . . .                       | 115 |
| Regolazione del sensore . . . . .                       | 146 |
| Reset del dispositivo . . . . .                         | 209 |
| Reset del totalizzatore . . . . .                       | 175 |
| Rilevamento di tubo parzialmente pieno . . . . .        | 143 |
| Simulazione . . . . .                                   | 161 |
| Taglio di bassa portata . . . . .                       | 142 |
| Totalizzatore . . . . .                                 | 150 |
| Unità di sistema . . . . .                              | 117 |

|                                                                     |               |                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Uscita contatto . . . . .                                           | 133           | Influenza                                             |          |
| Uscita impulsi . . . . .                                            | 128           | Temperatura ambiente . . . . .                        | 231      |
| Uscita impulsi/frequenza/contatto . . . . .                         | 128, 130      | Informazioni diagnostiche                             |          |
| Uscita in corrente . . . . .                                        | 125           | DeviceCare . . . . .                                  | 190      |
| Uscita relè . . . . .                                               | 135           | Display locale . . . . .                              | 186      |
| WLAN . . . . .                                                      | 156           | FieldCare . . . . .                                   | 190      |
| Impostazioni dei parametri                                          |               | Interfaccia di comunicazione . . . . .                | 191      |
| Amministrazione (Sottomenu) . . . . .                               | 160           | LED . . . . .                                         | 182      |
| Calcolo portata volumetrica compensata (Sottomenu) . . . . .        | 145           | Panoramica . . . . .                                  | 192      |
| Comunicazione (Sottomenu) . . . . .                                 | 119           | Rimedi . . . . .                                      | 192      |
| Configurazione (Menu) . . . . .                                     | 117           | Struttura, descrizione . . . . .                      | 187, 190 |
| Configurazione avanzata (Sottomenu) . . . . .                       | 145           | Web browser . . . . .                                 | 188      |
| Configurazione back up (Sottomenu) . . . . .                        | 158           | Informazioni su questo documento . . . . .            | 6        |
| Configurazione I/O . . . . .                                        | 121           | Informazioni sulla versione del dispositivo . . . . . | 98       |
| Configurazione I/O (Sottomenu) . . . . .                            | 121           | Ingressi cavo                                         |          |
| Definire codice di accesso (Procedura guidata) . . . . .            | 160           | Dati tecnici . . . . .                                | 228      |
| Diagnostica (Menu) . . . . .                                        | 205           | Ingresso cavo                                         |          |
| Display (Procedura guidata) . . . . .                               | 138           | Grado di protezione . . . . .                         | 66       |
| Display (Sottomenu) . . . . .                                       | 152           | Installazione . . . . .                               | 23       |
| Gestione totalizzatore/i (Sottomenu) . . . . .                      | 175           | Integrazione di sistema . . . . .                     | 98       |
| Impostazione WLAN (Procedura guidata) . . . . .                     | 156           | Interruzione dell'alimentazione . . . . .             | 228      |
| Informazioni sul dispositivo (Sottomenu) . . . . .                  | 209           | Interventi di manutenzione . . . . .                  | 212      |
| Ingresso corrente (Procedura guidata) . . . . .                     | 122           | Isolamento galvanico . . . . .                        | 227      |
| Ingresso corrente 1 ... n (Sottomenu) . . . . .                     | 172           | Isolamento termico . . . . .                          | 26       |
| Ingresso di stato . . . . .                                         | 124           | Ispezione                                             |          |
| Ingresso di stato 1 ... n (Procedura guidata) . . . . .             | 124           | Installazione . . . . .                               | 35       |
| Ingresso di stato 1 ... n (Sottomenu) . . . . .                     | 173           | Istruzioni di montaggio speciali                      |          |
| Ingresso in corrente . . . . .                                      | 122           | Compatibilità igienica . . . . .                      | 28       |
| Memorizzazione dati (Sottomenu) . . . . .                           | 177           | Istruzioni speciali per la connessione . . . . .      | 61       |
| Regolazione del sensore (Sottomenu) . . . . .                       | 146           |                                                       |          |
| Regolazione dello zero (Procedura guidata) . . . . .                | 149           | <b>L</b>                                              |          |
| Reset codice d'accesso (Sottomenu) . . . . .                        | 160           | Lettura dei valori misurati . . . . .                 | 168      |
| Rilevamento tubo parzialmente pieno (Procedura guidata) . . . . .   | 143           | Lingue, opzioni operative . . . . .                   | 240      |
| Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato (Procedura guidata) . . . . . | 128, 130, 133 | Logbook eventi . . . . .                              | 206      |
| Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato 1 ... n (Sottomenu) . . . . . | 174           |                                                       |          |
| Selezione fluido (Procedura guidata) . . . . .                      | 121           | <b>M</b>                                              |          |
| Simulazione (Sottomenu) . . . . .                                   | 161           | Marcatura RCM . . . . .                               | 244      |
| Taglio bassa portata (Procedura guidata) . . . . .                  | 142           | Marcatura UKCA . . . . .                              | 243      |
| Totalizzatore (Sottomenu) . . . . .                                 | 171           | Marchi registrati . . . . .                           | 8        |
| Totalizzatore 1 ... n (Sottomenu) . . . . .                         | 150           | Marchio CE . . . . .                                  | 11, 243  |
| Unità di sistema (Sottomenu) . . . . .                              | 117           | Materiali . . . . .                                   | 237      |
| Uscita impulsi/frequenza/contatto . . . . .                         | 128           | Menu                                                  |          |
| Uscita in corrente . . . . .                                        | 125           | Configurazione . . . . .                              | 117      |
| Uscita in corrente (Procedura guidata) . . . . .                    | 125           | Diagnostica . . . . .                                 | 205      |
| Uscita relè . . . . .                                               | 135           | Per impostazioni specifiche . . . . .                 | 144      |
| Uscita relè 1 ... n (Procedura guidata) . . . . .                   | 135           | Per la configurazione del dispositivo . . . . .       | 116      |
| Uscita relè 1 ... n (Sottomenu) . . . . .                           | 175           | Menu contestuale                                      |          |
| Valore corrente uscita 1 ... n (Sottomenu) . . . . .                | 173           | Chiusura . . . . .                                    | 78       |
| Variabili misurate (Sottomenu) . . . . .                            | 169           | Richiamo . . . . .                                    | 78       |
| Verifica Zero (Procedura guidata) . . . . .                         | 147           | Spiegazione . . . . .                                 | 78       |
| Web server (Sottomenu) . . . . .                                    | 90            | Menu operativo                                        |          |
| Impostazioni WLAN . . . . .                                         | 156           | Menu, sottomenu . . . . .                             | 69       |
| Indicazione                                                         |               | Sottomenu e ruoli utente . . . . .                    | 70       |
| Evento diagnostico attuale . . . . .                                | 205           | Struttura . . . . .                                   | 69       |
| Evento diagnostico precedente . . . . .                             | 205           | Messa in servizio . . . . .                           | 115      |
|                                                                     |               | Configurazione del dispositivo . . . . .              | 116      |
|                                                                     |               | Impostazioni avanzate . . . . .                       | 144      |
|                                                                     |               | Messaggi di errore                                    |          |
|                                                                     |               | ved Messaggi di diagnostica                           |          |

|                                                             |        |                                                          |     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----|
| Messaggio diagnostico . . . . .                             | 186    | Regolazione dello zero . . . . .                         | 149 |
| Microinterruttore protezione scrittura . . . . .            | 165    | Rilevamento tubo parzialmente pieno . . . . .            | 143 |
| Misuratore                                                  |        | Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato 128, 130, 133      |     |
| Attivazione . . . . .                                       | 115    | Selezione fluido . . . . .                               | 121 |
| Conversione . . . . .                                       | 213    | Taglio bassa portata . . . . .                           | 142 |
| Costruzione . . . . .                                       | 15     | Uscita in corrente . . . . .                             | 125 |
| Installazione del sensore . . . . .                         | 30     | Uscita relè 1 ... n . . . . .                            | 135 |
| Preparazione per il montaggio . . . . .                     | 30     | Verifica Zero . . . . .                                  | 147 |
| Rimozione . . . . .                                         | 214    | Protezione delle impostazioni dei parametri . . . . .    | 163 |
| Riparazioni . . . . .                                       | 213    | Protezione scrittura                                     |     |
| Smaltimento . . . . .                                       | 214    | Mediante codice di accesso . . . . .                     | 163 |
| Modifica della visualizzazione . . . . .                    | 76     | Tramite microinterruttore protezione scrittura . . . . . | 165 |
| Uso degli elementi operativi . . . . .                      | 76     | Protezione scrittura hardware . . . . .                  | 165 |
| Modulo dell'elettronica . . . . .                           | 15     | Prove e certificati . . . . .                            | 245 |
| Modulo dell'elettronica principale . . . . .                | 15     | Pulizia CIP . . . . .                                    | 236 |
| Morsetti . . . . .                                          | 228    | Pulizia interna . . . . .                                | 236 |
|                                                             |        | Pulizia SIP . . . . .                                    | 236 |
| <b>N</b>                                                    |        | <b>R</b>                                                 |     |
| Netilion . . . . .                                          | 212    | Registratore a traccia continua . . . . .                | 177 |
| Nome del dispositivo                                        |        | Requisiti di installazione                               |     |
| Sensore . . . . .                                           | 20     | Dimensioni di installazione . . . . .                    | 25  |
| Nome dispositivo                                            |        | Isolamento termico . . . . .                             | 26  |
| Trasmettitore . . . . .                                     | 18     | Orientamento . . . . .                                   | 24  |
| Normativa per i materiali a contatto con alimenti . . . . . | 244    | Posizione di montaggio . . . . .                         | 23  |
| Norme e direttive . . . . .                                 | 245    | Riscaldamento del sensore . . . . .                      | 27  |
| Numero di serie . . . . .                                   | 18, 20 | Tratti rettilinei in entrata e in uscita . . . . .       | 25  |
|                                                             |        | Tubo in discesa . . . . .                                | 24  |
| <b>O</b>                                                    |        | Vibrazioni . . . . .                                     | 28  |
| Opzioni operative . . . . .                                 | 68     | Requisiti di montaggio                                   |     |
| Orientamento (verticale, orizzontale) . . . . .             | 24     | Pressione statica . . . . .                              | 26  |
|                                                             |        | Requisiti per il personale . . . . .                     | 10  |
| <b>P</b>                                                    |        | Resistenza a urti e vibrazioni . . . . .                 | 233 |
| Pacchetti applicativi . . . . .                             | 246    | Restituzione . . . . .                                   | 213 |
| Parametro                                                   |        | Revisione del dispositivo . . . . .                      | 98  |
| Inserimento di un valore o di un testo . . . . .            | 81     | Ricerca guasti                                           |     |
| Modifica . . . . .                                          | 81     | Generale . . . . .                                       | 180 |
| Parti di ricambio . . . . .                                 | 213    | Richiamare le informazioni diagnostiche, EtherNet/IP     |     |
| Percorso di navigazione (visualizzazione della              |        | . . . . .                                                | 191 |
| navigazione) . . . . .                                      | 74     | Rimedi                                                   |     |
| Perdita di carico . . . . .                                 | 236    | Chiusura . . . . .                                       | 188 |
| Peso                                                        |        | Richiamo . . . . .                                       | 188 |
| Trasporto (note) . . . . .                                  | 22     | Riparazione . . . . .                                    | 213 |
| Unità ingegneristiche SI . . . . .                          | 237    | Note . . . . .                                           | 213 |
| Unità ingegneristiche US . . . . .                          | 237    | Riparazione del dispositivo . . . . .                    | 213 |
| Posizione di montaggio . . . . .                            | 23     | Riparazione di un dispositivo . . . . .                  | 213 |
| Potenza assorbita . . . . .                                 | 228    | Ripetibilità . . . . .                                   | 230 |
| Precisione di misura . . . . .                              | 229    | Riscaldamento del sensore . . . . .                      | 27  |
| Preparazioni al collegamento . . . . .                      | 41     | Ritaratura . . . . .                                     | 212 |
| Preparazioni per il montaggio . . . . .                     | 30     | Rotazione del modulo display . . . . .                   | 34  |
| Pressione del fluido                                        |        | Rotazione della custodia del trasmettitore . . . . .     | 33  |
| Effetto . . . . .                                           | 231    | Rotazione della custodia dell'elettronica                |     |
| Pressione statica . . . . .                                 | 26     | ved Rotazione della custodia del trasmettitore           |     |
| Principio di misura . . . . .                               | 219    | Rugosità . . . . .                                       | 239 |
| Procedura guidata                                           |        | Ruoli utente . . . . .                                   | 70  |
| Definire codice di accesso . . . . .                        | 160    |                                                          |     |
| Display . . . . .                                           | 138    | <b>S</b>                                                 |     |
| Impostazione WLAN . . . . .                                 | 156    | Schermata di navigazione                                 |     |
| Ingresso corrente . . . . .                                 | 122    | Nel sottomenu . . . . .                                  | 74  |
| Ingresso di stato 1 ... n . . . . .                         | 124    |                                                          |     |

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Nella procedura guidata . . . . .                     | 74       |
| Segnale di uscita . . . . .                           | 222      |
| Segnale in caso di allarme . . . . .                  | 225      |
| Segnali di stato . . . . .                            | 186, 189 |
| Sensore                                               |          |
| Installazione . . . . .                               | 30       |
| Servizi                                               |          |
| Manutenzione . . . . .                                | 212      |
| Riparazione . . . . .                                 | 213      |
| Sicurezza . . . . .                                   | 10       |
| Sicurezza del prodotto . . . . .                      | 11       |
| Sicurezza operativa . . . . .                         | 11       |
| Sicurezza sul luogo di lavoro . . . . .               | 11       |
| Simboli                                               |          |
| Controllo dei valori inseriti . . . . .               | 77       |
| Elementi operativi . . . . .                          | 76       |
| Nell'area di stato del display locale . . . . .       | 71       |
| Per bloccare . . . . .                                | 71       |
| Per i menu . . . . .                                  | 74       |
| Per i parametri . . . . .                             | 74       |
| Per il comportamento diagnostico . . . . .            | 71       |
| Per il numero del canale di misura . . . . .          | 72       |
| Per il segnale di stato . . . . .                     | 71       |
| Per il sottomenu . . . . .                            | 74       |
| Per la comunicazione . . . . .                        | 71       |
| Per la variabile misurata . . . . .                   | 72       |
| Per procedure guidate . . . . .                       | 74       |
| Schermata di immissione . . . . .                     | 77       |
| Sistema di misura . . . . .                           | 219      |
| Smaltimento . . . . .                                 | 214      |
| Smaltimento degli imballaggi . . . . .                | 23       |
| Soglia di portata . . . . .                           | 236      |
| Soluzione di archiviazione . . . . .                  | 242      |
| Sostituzione                                          |          |
| Componenti del dispositivo . . . . .                  | 213      |
| Sottomenu                                             |          |
| Amministrazione . . . . .                             | 159, 160 |
| Calcolo portata volumetrica compensata . . . . .      | 145      |
| Comunicazione . . . . .                               | 119      |
| Configurazione avanzata . . . . .                     | 144, 145 |
| Configurazione back up . . . . .                      | 158      |
| Configurazione I/O . . . . .                          | 121      |
| Descrizione generale . . . . .                        | 70       |
| Display . . . . .                                     | 152      |
| Gestione totalizzatore/i . . . . .                    | 175      |
| Informazioni sul dispositivo . . . . .                | 209      |
| Ingresso corrente 1 ... n . . . . .                   | 172      |
| Ingresso di stato 1 ... n . . . . .                   | 173      |
| Logbook eventi . . . . .                              | 206      |
| Memorizzazione dati . . . . .                         | 177      |
| Regolazione del sensore . . . . .                     | 146      |
| Reset codice d'accesso . . . . .                      | 160      |
| Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato 1 ... n . . . . | 174      |
| Simulazione . . . . .                                 | 161      |
| Totalizzatore . . . . .                               | 171      |
| Totalizzatore 1 ... n . . . . .                       | 150      |
| Unità di sistema . . . . .                            | 117      |
| Uscita relè 1 ... n . . . . .                         | 175      |
| Valore corrente uscita 1 ... n . . . . .              | 173      |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Valore di uscita . . . . .      | 173 |
| Valori calcolati . . . . .      | 145 |
| Valori ingresso . . . . .       | 172 |
| Valori misurati . . . . .       | 168 |
| Variabili di processo . . . . . | 145 |
| Variabili misurate . . . . .    | 169 |
| Web server . . . . .            | 90  |
| Struttura                       |     |
| Menu operativo . . . . .        | 69  |
| Struttura del sistema           |     |
| Sistema di misura . . . . .     | 219 |
| ved Design del misuratore       |     |

## T

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Taglio di bassa portata . . . . .                                               | 226 |
| Targhetta                                                                       |     |
| Sensore . . . . .                                                               | 20  |
| Trasmettitore . . . . .                                                         | 18  |
| Tasti operativi                                                                 |     |
| ved Elementi operativi                                                          |     |
| Temperatura ambiente                                                            |     |
| Influenza . . . . .                                                             | 231 |
| Temperatura del fluido                                                          |     |
| Effetto . . . . .                                                               | 231 |
| Temperatura di immagazzinamento . . . . .                                       | 22  |
| Tempo di risposta . . . . .                                                     | 231 |
| Tensione di alimentazione . . . . .                                             | 227 |
| Testato EHEDG . . . . .                                                         | 244 |
| Testo di istruzioni                                                             |     |
| Chiudere . . . . .                                                              | 81  |
| Descrizione . . . . .                                                           | 81  |
| Richiamare . . . . .                                                            | 81  |
| Totalizzatore                                                                   |     |
| Configurazione . . . . .                                                        | 150 |
| Trasmettitore                                                                   |     |
| Rotazione del modulo display . . . . .                                          | 34  |
| Rotazione della custodia . . . . .                                              | 33  |
| Trasmettitore Proline 500 – digital                                             |     |
| Collegamento del cavo segnali/cavo della tensione<br>di alimentazione . . . . . | 47  |
| Trasmissione ciclica dei dati . . . . .                                         | 99  |
| Trasporto del misuratore . . . . .                                              | 22  |
| Tratti rettilinei in entrata . . . . .                                          | 25  |
| Tratti rettilinei in uscita . . . . .                                           | 25  |
| Tubo in discesa . . . . .                                                       | 24  |

## U

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Uscita contatto . . . . .               | 224 |
| Uso del misuratore                      |     |
| Casi limite . . . . .                   | 10  |
| Uso non corretto . . . . .              | 10  |
| ved Uso previsto                        |     |
| Uso previsto . . . . .                  | 10  |
| USP Classe VI) . . . . .                | 244 |
| Utensile                                |     |
| Per il collegamento elettrico . . . . . | 36  |
| Per il montaggio . . . . .              | 30  |
| Utensile di montaggio . . . . .         | 30  |
| Utensile per il collegamento . . . . .  | 36  |

**V**

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Valori nominali di pressione/temperatura . . . . .       | 235 |
| Valori visualizzati                                      |     |
| Per stato di blocco . . . . .                            | 168 |
| Variabili di processo                                    |     |
| Calcolate . . . . .                                      | 220 |
| Misurate . . . . .                                       | 220 |
| Variabili di uscita . . . . .                            | 222 |
| Variabili in ingresso . . . . .                          | 220 |
| Variabili misurate                                       |     |
| ved Variabili di processo                                |     |
| Verifica                                                 |     |
| Collegamento . . . . .                                   | 66  |
| Verifica finale dell'installazione . . . . .             | 115 |
| Verifica finale dell'installazione (checklist) . . . . . | 35  |
| Verifica finale delle connessioni . . . . .              | 115 |
| Verifica finale delle connessioni (checklist) . . . . .  | 66  |
| Versioni firmware . . . . .                              | 211 |
| Vibrazioni . . . . .                                     | 28  |
| Visualizzazione della cronologia dei valori di misura    | 177 |
| Visualizzazione modifica                                 |     |
| Schermata di immissione . . . . .                        | 77  |
| Uso degli elementi operativi . . . . .                   | 77  |

**W**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| W@M Device Viewer . . . . . | 17 |
|-----------------------------|----|



71759318

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---