

Anleitung für den Austausch des Displays (Glas) RIA452 Bestellnummer: RIA452X-DB

Der Austausch der Baugruppe darf nur durch elektrotechnisches Fachpersonal erfolgen.

Die Arbeiten sind gemäss gültiger Sicherheitsnormen durchzuführen.

Eingebaute Schutzmassnahmen sind wiederherzustellen.

Es dürfen nur identische, original E+H Ersatzteile eingesetzt werden. Bitte beachten Sie Gerätedokumentationen, einschlägige Normen, die gesetzlichen Vorschriften und die Zertifikate.

Aus- und Einbau erfordert folgende Werkzeuge:

-Kreuzschraubendreher

Stückliste:

- Display (Glas)
- Beipackzettel



Ex i Geräte:

Die Reparatur ist so durchzuführen, dass die Spannungsfestigkeit der Ex ia Stromkreise gegen Erde erhalten bleibt. Bei Bedarf kann eine Prüfung mit 500 Veff über 60 s durchgeführt werden.

Vorgehensweise:

01. Gerät vom Netz nehmen und Spannungsfreiheit feststellen.
02. Alle Stecker auf der Rückseite entfernen.
03. Schrauben an den Seiten der Gehäusefront lösen (siehe Abb. Seite 2).
04. Gehäusetubus nach hinten abziehen (siehe Abb. Seite 2). Hierfür seitliche Rastnasen mit einem Schraubendreher eindrücken.
05. Steckerverbindung zwischen Frontbaugruppe und Mainboard lösen (auseinanderziehen).
06. Drehknopf abziehen.
07. Displaybaugruppe entnehmen.
08. Display nach vorne klappen. Stecker von Flachbandkabel lösen (Verriegelungen nach vorne schieben). Stecker für Spannungsversorgung lösen.
09. Neues Display einsetzen. Achtung: Schutzfolie entfernen.
10. Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
11. Wiederinbetriebnahme des Geräts.

Für den Zusammenbau von EX-Geräten:

02. EX Abdeckung auf der Geräte Rückseite entfernen.
- Alle Stecker auf der Rückseite entfernen.



Instructions for exchange the display (chrystal) RIA452 Order code: RIA452X-DB

The exchange of the module can only be done by electrotechnical personnel.

The work is to be done in accordance with the present safety standard.

Built in safety precautions are to be re-activated.

Only identical, original E+H spare parts may be used. Please observe the device documentation, applicable standards, the legal requirements as well as any certificates.

Disassembly and assembly requires the following tools:

- Phillips screwdriver

Bill of material:

- Display (chrystal)
- Leaflet



Ex i devices:

The repair has to be performed such, that the voltage resistance of the Ex ia circuits against ground is maintained. If required, a test can be performed with 500 Veff over a time of 60 s


To do:

01. Remove the mains from the unit to ensure that the power supply is switched off.
02. Remove all terminals from the back side of unit.
03. Release screws on both sides of the front panel (see fig. on page 2).
04. Remove casing back ward (see fig. on page 2). Push therefore the holding clips on the side with a screw driver.
05. Release connection between front assembly and mainboard (separate it by pulling).
06. Remove jog shuttle.
07. Remove display assembly.
08. Flap display forward. Release plug of ribbon cable (push locking clips forward). Release plug of power supply.
09. Mount new display. Caution: remove protection film.
10. Reassemble the unit in inverse order.
09. Recommissioning of the unit.

For the reassembling of EX i-units:

02. Remove ATEX cover on back side of unit.
- Remove all terminals from the backside of unit.



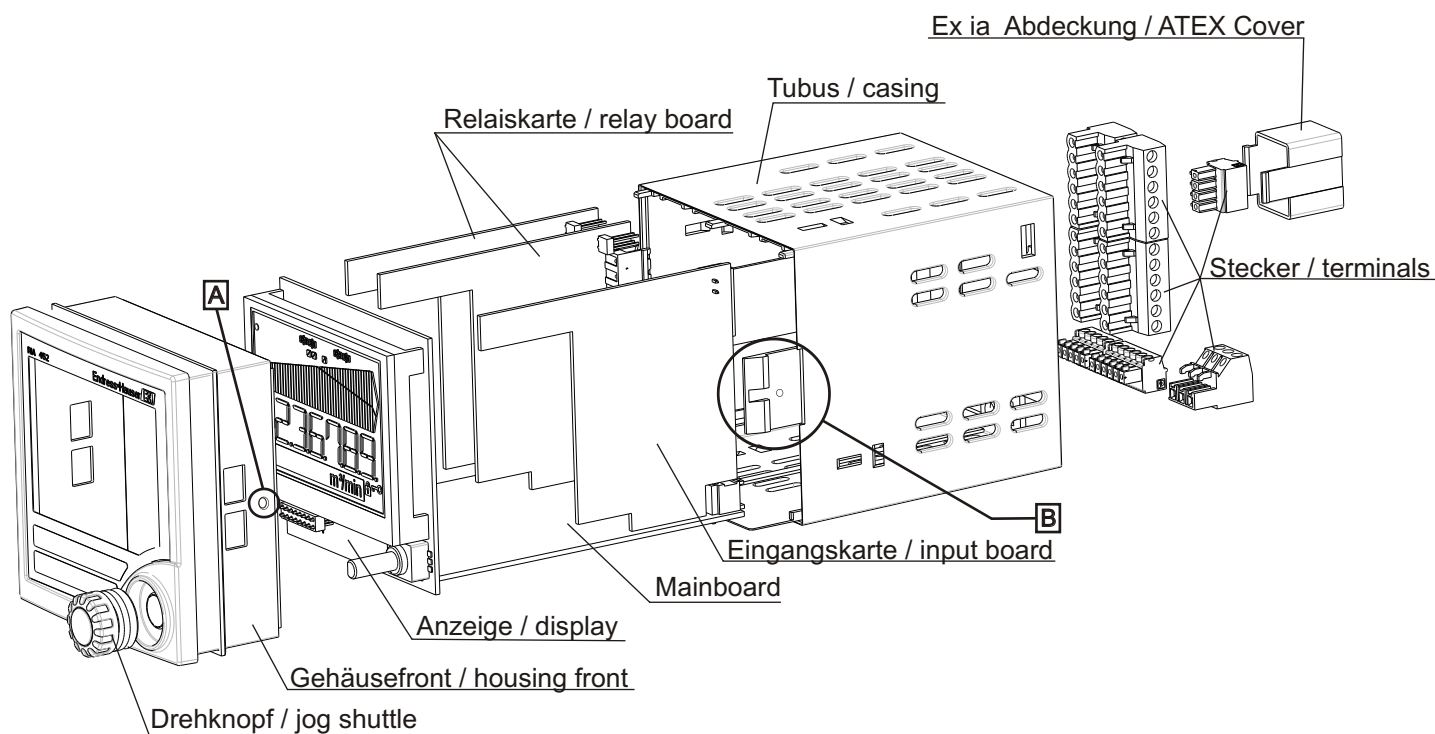

- Schrauben A) an beiden Seiten lösen.
- Zum Abnehmen des Tubus Rastnasen B) mit Schraubenzieher eindrücken und nach hinten abziehen.
- Das Drehrad zum Abziehen vorsichtig mit einem Schraubenzieher nach vorne hebeln.

- Release screws A) on both sides.
- For removing casing push the holding clips B) with a screw driver and take it up.
- For removing jog shuttle push it carefully forward by using a screw driver.



- Bei der Verwendung von Ex Geräten, die Ex Abdeckung durch zusammendrücken abziehen.
- By using ATEX units remove the ATEX cover by pressing together and pull it back.

Bei Änderungen am Gerät, welche die Produktstruktur oder/und sicherheitsrelevante Aufschriften (Versorgungsspannung, Leistungsaufnahme...) betreffen, ist das Typenschild zu ändern.
 With changes on the unit relating to the product structure and/or safety relevant labels (voltage, power consumption...), the label needs to be changed accordingly.

Bitte beachten Sie zur erneuten Inbetriebnahme des Gerätes die gültige Bedienungsanleitung.
 When restarting the unit please pay attention to the respective operating manual information.