


# 操作手册

## Proline Promass X 500 FOUNDATION Fieldbus

科里奥利质量流量计

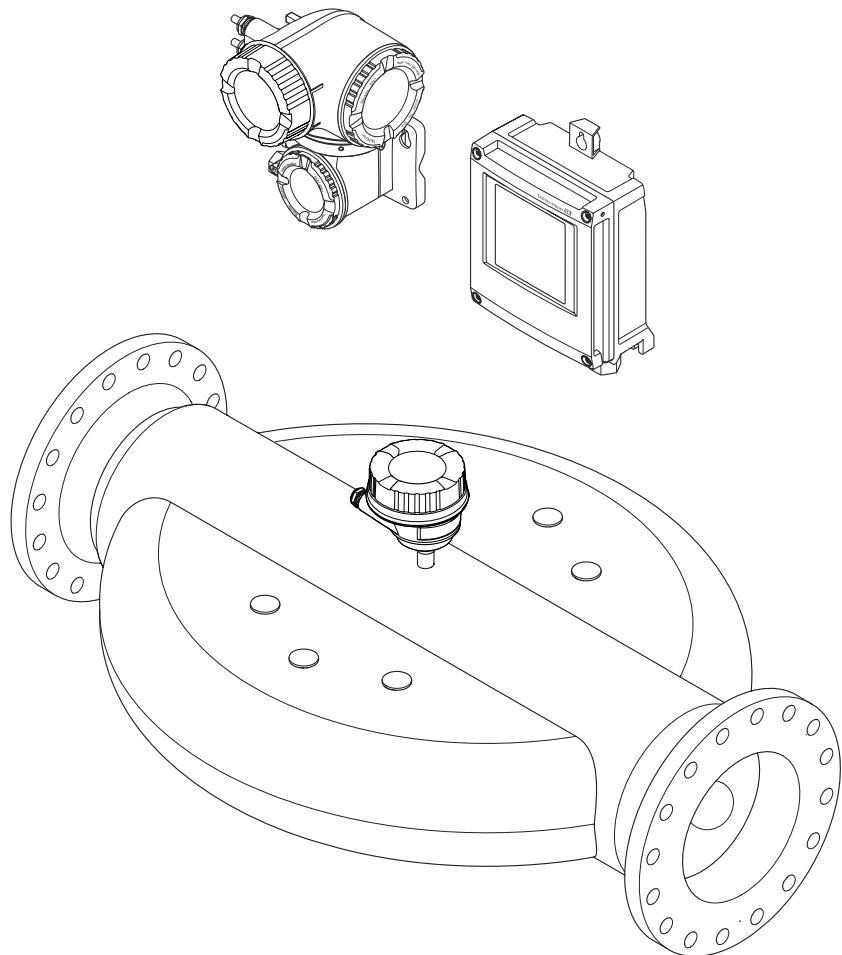

- 请妥善保存文档，便于操作或使用设备时查看。
- 为了避免出现人员受伤或设备损坏危险，必须仔细阅读“基本安全指南”章节，以及针对特定操作步骤的文档中的所有其他安全指南。
- 制造商保留修改技术参数的权利，恕不另行通知。Endress+Hauser 当地经销商将向您提供最新文档信息和更新说明。

# 目录

<b>1</b>	<b>文档信息</b> .....	<b>6</b>	<b>6.2</b>	<b>安装设备</b> .....	<b>28</b>
1.1	文档功能 .....	6	6.2.1	所需工具 .....	28
1.2	信息图标 .....	6	6.2.2	准备测量仪表 .....	28
1.2.1	安全图标 .....	6	6.2.3	安装测量仪表 .....	28
1.2.2	电气图标 .....	6	6.2.4	安装变送器外壳: Proline 500 (数字) .....	29
1.2.3	通信图标 .....	6	6.2.5	安装变送器外壳: Proline 500 .....	30
1.2.4	工具图标 .....	7	6.2.6	旋转变送器外壳: Proline 500 .....	32
1.2.5	特定信息图标 .....	7	6.2.7	旋转显示模块: Proline 500 .....	32
1.2.6	图中的图标 .....	7	6.3	安装后检查 .....	33
1.3	文档资料 .....	8	<b>7</b>	<b>电气连接</b> .....	<b>34</b>
1.4	注册商标 .....	8	7.1	电气安全 .....	34
<b>2</b>	<b>安全指南</b> .....	<b>9</b>	7.2	接线要求 .....	34
2.1	人员要求 .....	9	7.2.1	所需工具 .....	34
2.2	指定用途 .....	9	7.2.2	连接电缆要求 .....	34
2.3	工作场所安全 .....	10	7.2.3	接线端子分配 .....	38
2.4	操作安全 .....	10	7.2.4	Proline 500 的可用设备插头 .....	38
2.5	产品安全 .....	10	7.2.5	设备插头的针脚分配 .....	39
2.6	IT 安全 .....	10	7.2.6	屏蔽和接地 .....	39
2.7	设备的 IT 安全 .....	10	7.2.7	准备仪表 .....	40
2.7.1	通过硬件写保护实现访问保护 .....	11	7.3	连接设备: Proline 500 (数字) .....	41
2.7.2	密码访问保护 .....	11	7.3.1	连接连接电缆 .....	41
2.7.3	通过网页服务器访问 .....	12	7.3.2	连接信号电缆和供电电缆 .....	44
2.7.4	通过服务接口 (端口 2: CDI-RJ45) 访问 .....	12	7.4	连接设备: Proline 500 .....	46
<b>3</b>	<b>产品描述</b> .....	<b>13</b>	7.4.1	连接连接电缆 .....	46
3.1	产品设计 .....	13	7.4.2	连接信号电缆和供电电缆 .....	49
3.1.1	Proline 500 (数字) 变送器 .....	13	7.5	电势平衡 .....	51
3.1.2	Proline 500 .....	13	7.5.1	要求 .....	51
<b>4</b>	<b>到货验收和产品标识</b> .....	<b>15</b>	7.6	特殊接线指南 .....	51
4.1	到货验收 .....	15	7.6.1	接线示例 .....	51
4.2	产品标识 .....	15	7.7	确保防护等级 .....	54
4.2.1	变送器铭牌 .....	16	7.8	连接后检查 .....	55
4.2.2	传感器铭牌 .....	18	<b>8</b>	<b>操作方式</b> .....	<b>56</b>
4.2.3	设备上的图标 .....	19	8.1	操作方式概述 .....	56
<b>5</b>	<b>储存和运输</b> .....	<b>20</b>	8.2	操作菜单的结构和功能 .....	57
5.1	储存条件 .....	20	8.2.1	操作菜单的结构 .....	57
5.2	运输产品 .....	20	8.2.2	操作原理 .....	58
5.2.1	不带起吊吊环的测量仪表 .....	20	8.3	通过现场显示单元访问操作菜单 .....	59
5.2.2	带起吊吊环的测量设备 .....	21	8.3.1	操作显示界面 .....	59
5.2.3	使用叉车搬运 .....	21	8.3.2	菜单视图 .....	61
5.3	包装处置 .....	21	8.3.3	编辑视图 .....	63
<b>6</b>	<b>安装</b> .....	<b>21</b>	8.3.4	操作部件 .....	65
6.1	安装要求 .....	21	8.3.5	打开文本菜单 .....	65
6.1.1	安装位置 .....	21	8.3.6	在列表中移动和选择 .....	67
6.1.2	环境条件和过程条件要求 .....	24	8.3.7	直接查看参数 .....	67
6.1.3	特殊安装指南 .....	25	8.3.8	查询帮助文本 .....	68
			8.3.9	更改参数 .....	68
			8.3.10	用户角色及其访问权限 .....	69
			8.3.11	通过访问密码关闭写保护 .....	69
			8.3.12	打开和关闭键盘锁 .....	69
			8.4	通过网页浏览器访问操作菜单 .....	70
			8.4.1	功能列表 .....	70

8.4.2	要求	70	<b>11</b>	<b>操作</b>	<b>131</b>
8.4.3	登陆	72	11.1	查看设备锁定状态	131
8.4.4	用户界面	72	11.2	调整显示语言	131
8.4.5	关闭网页服务器	73	11.3	设置显示单元	131
8.4.6	退出	74	11.4	读取测量值	131
8.5	通过 SmartBlue app 操作	74	11.4.1	“测量变量”子菜单	131
8.6	通过调试软件访问操作菜单	75	11.4.2	“累加器”子菜单	140
8.6.1	连接调试软件	75	11.4.3	“输入值”子菜单	141
8.6.2	Field Xpert SFX350、SFX370	78	11.4.4	输出值	142
8.6.3	FieldCare	78	11.5	使测量仪表适应过程条件	144
8.6.4	DeviceCare	79	11.6	执行累加器复位	144
8.6.5	AMS Device Manager	79	11.6.1	“设置累加器”参数的功能范围	144
8.6.6	手操器 475	79	11.6.2	“所有累加器清零”参数的功能范围	145
<b>9</b>	<b>系统集成</b>	<b>80</b>	11.7	显示历史测量值	145
9.1	设备描述文件概述	80	<b>12</b>	<b>诊断和故障排除</b>	<b>148</b>
9.1.1	当前设备版本信息	80	12.1	故障排除概述	148
9.1.2	调试软件	80	12.2	通过 LED 查看诊断信息	149
9.2	循环数据传输	80	12.2.1	变送器	149
9.2.1	块类型	80	12.2.2	传感器接线盒	151
9.2.2	块说明	81	12.3	现场显示单元上的诊断信息	153
9.2.3	执行时间	84	12.3.1	诊断信息	153
9.2.4	操作	85	12.3.2	查看补救措施	155
<b>10</b>	<b>调试</b>	<b>86</b>	12.4	网页浏览器中的诊断信息	155
10.1	安装后检查和连接后检查	86	12.4.1	诊断响应方式	155
10.2	开启测量仪表	86	12.4.2	查看补救措施	156
10.3	通过 FieldCare 连接	86	12.5	FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息	156
10.4	设置显示语言	86	12.5.1	诊断响应方式	156
10.5	设置设备	86	12.5.2	查看补救信息	157
10.5.1	设置设备位号	88	12.6	调整诊断信息	158
10.5.2	设置系统单位	88	12.6.1	调整诊断响应	158
10.5.3	选择和设置介质	91	12.6.2	接受状态信号	158
10.5.4	设置模拟量输入	93	12.7	诊断信息概述	162
10.5.5	显示输入/输出设置	93	12.7.1	传感器诊断	162
10.5.6	设置电流输入	94	12.7.2	电子部件诊断	164
10.5.7	设置状态输入	95	12.7.3	配置诊断	170
10.5.8	设置电流输出	96	12.7.4	进程诊断	177
10.5.9	设置脉冲/频率/开关量输出	99	12.8	现有诊断事件	182
10.5.10	设置继电器输出	104	12.9	诊断转换块中的诊断信息	183
10.5.11	设置现场显示单元	106	12.10	诊断信息列表	183
10.5.12	设置小流量切除	109	12.11	事件日志	183
10.5.13	非满管检测	110	12.11.1	查看事件日志	183
10.6	高级设置	111	12.11.2	筛选事件日志	184
10.6.1	在此参数中输入访问密码。	112	12.11.3	信息事件概览	184
10.6.2	过程变量计算值	112	12.12	设备复位	186
10.6.3	执行传感器调节	113	12.12.1	“Restart”参数的功能范围	186
10.6.4	设置累加器	116	12.12.2	“服务复位”参数的功能范围	186
10.6.5	执行高级显示设置	118	12.13	设备信息	186
10.6.6	WLAN 设置	120	12.14	固件更新历史	187
10.6.7	设置管理	121	<b>13</b>	<b>维护</b>	<b>188</b>
10.6.8	使用设备管理参数	122	13.1	维护操作	188
10.7	仿真	124	13.1.1	清洗	188
10.8	进行写保护设置，防止未经授权的访问	127	13.2	测量和测试设备	188
10.8.1	通过访问密码设置写保护	128	13.3	维护服务	188
10.8.2	通过写保护开关设置写保护	129			
10.8.3	通过块操作设置写保护	130			

<b>14</b>	<b>维修</b> .....	<b>189</b>
14.1	概述 .....	189
14.1.1	修理和转换理念 .....	189
14.1.2	维修和改装说明 .....	189
14.2	备件 .....	189
14.3	维修服务 .....	189
14.4	返厂 .....	189
14.5	废弃 .....	189
14.5.1	拆除测量仪表 .....	190
14.5.2	废弃测量仪表 .....	190
<b>15</b>	<b>附件</b> .....	<b>191</b>
15.1	设备专用附件 .....	191
15.1.1	变送器附件 .....	191
15.2	通信专用附件 .....	192
15.3	服务专用附件 .....	193
15.4	系统产品 .....	193
<b>16</b>	<b>技术参数</b> .....	<b>194</b>
16.1	应用 .....	194
16.2	功能与系统设计 .....	194
16.3	输入 .....	195
16.4	输出 .....	197
16.5	电源 .....	203
16.6	性能参数 .....	204
16.7	安装 .....	208
16.8	环境条件 .....	208
16.9	过程条件 .....	209
16.10	机械结构 .....	211
16.11	用户界面 .....	214
16.12	证书与认证 .....	218
16.13	应用软件包 .....	220
16.14	附件 .....	221
16.15	文档资料 .....	222
	<b>索引</b> .....	<b>224</b>

# 1 文档信息

## 1.1 文档功能

《操作手册》包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。

## 1.2 信息图标

### 1.2.1 安全图标



危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。



潜在危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。



潜在危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员轻微或中等伤害。



潜在财产损失警示图标。若未能避免这种状况，可能导致产品损坏或附近的物品损坏。




### 1.2.2 电气图标

图标	说明
	直流电
	交流电
	直流电和交流电
	<b>接地连接</b> 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。
	<b>保护性接地 (PE)</b> 建立任何其他连接之前，必须确保接地端已经可靠接地。 设备内外部均有接地端： <ul style="list-style-type: none"> <li>内部接地端：保护性接地端已连接至电源。</li> <li>外部接地端：设备已连接至工厂接地系统。</li> </ul>

### 1.2.3 通信图标

图标	说明
	<b>无线局域网 (WLAN)</b> 无线局域网通信
	<b>LED</b> LED 指示灯熄灭。
	<b>LED</b> LED 指示灯亮起。
	<b>LED</b> LED 指示灯闪烁。

### 1.2.4 工具图标

图标	说明
	梅花内六角螺丝刀
	十字螺丝刀
	开口扳手

### 1.2.5 特定信息图标

图标	含义
	允许 允许的操作、过程或动作。
	推荐 推荐的操作、过程或动作。
	禁止 禁止的操作、过程或动作。
	提示 标识附加信息。
	参见文档
	参考页面
	参考图
	提示信息或重要分步操作
	操作步骤
	操作结果
	帮助信息
	外观检查

### 1.2.6 图中的图标

图标	含义
	部件号
	操作步骤
	视图
	章节
	防爆危险区
	安全区（非防爆危险区）
	流向

## 1.3 文档资料

 配套技术文档资料的查询方式如下：

- 设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：输入铭牌上的序列号
- 在 Endress+Hauser Operations app 中：输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

根据具体设备型号，在 Endress+Hauser 网站的下载区 ([www.endress.com/downloads](http://www.endress.com/downloads)) 中下载下列文档资料：

文档类型	文档用途和内容
《技术资料》 (TI)	<b>设备规划指南</b> 文档包含设备的所有技术参数，以及可以随设备一起订购的附件和其他产品的简要说明。
《简明操作指南》 (KA)	<b>引导用户快速获取第一个测量值</b> 文档包含从到货验收到初始调试的所有必要信息。
《操作手册》 (BA)	<b>参考文档资料</b> 文档包含设备生命周期各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。
《仪表功能描述》 (GP)	<b>菜单参数说明</b> 文档详细介绍各个菜单参数。适用对象是在设备整个生命周期内执行操作和特定仪表设置的人员。
安全指南 (XA)	取决于认证类型，还会随箱提供防爆电气设备《安全指南》。《安全指南》是《操作手册》的组成部分。  设备铭牌上标识有配套《安全指南》 (XA) 的文档资料代号。
设备补充文档资料 (SD/FY)	必须始终严格遵守相关补充文档资料中的各项说明。补充文档是整套设备文档的组成部分。

## 1.4 注册商标

**FOUNDATION™ Fieldbus**

现场通信组织的申请中注册商标（美国德克萨斯州奥斯汀）

## 2 安全指南

### 2.1 人员要求

执行安装、调试、诊断和维护操作的人员必须符合下列要求：

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权。
- ▶ 熟悉联邦/国家法规。
- ▶ 开始操作前，专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书中(取决于实际应用)的各项规定。
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求。

操作人员必须符合下列要求：

- ▶ 经工厂厂方/操作员针对任务要求的指导和授权。
- ▶ 遵守手册中的指南。

### 2.2 指定用途

#### 应用和介质

本文档中介绍的测量仪表仅可用于液体和气体的流量测量。

取决于具体订购型号，测量仪表还可以测量易爆、易燃、有毒和氧化介质。

对于在防爆危险区、卫生应用场合，以及压力会增大使用风险的场合中使用的测量仪表，铭牌上标识有对应标识。

为了保证测量仪表能够始终正常工作：

- ▶ 仅当完全符合铭牌参数要求，且满足手册和补充文档资料中列举的常规要求时，才允许使用测量仪表。
- ▶ 参照铭牌检查并确认所订购的设备是否允许在防爆危险区中使用（例如防爆要求、压力容器安全）。
- ▶ 仅当接液部件材质能够耐受被测介质腐蚀时，才允许使用测量仪表。
- ▶ 始终在指定压力和温度范围内使用。
- ▶ 始终在指定环境温度范围内使用。
- ▶ 始终采取测量仪表防腐保护措施。

#### 错误用途

非指定用途危及安全。使用不当或用于非指定用途导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。

#### 警告

##### 腐蚀性或磨损性流体和环境条件可能导致测量管破裂！

- ▶ 核实过程流体与传感器材料的兼容性。
- ▶ 确保所有过程接液部件材料均具有足够高的耐腐蚀性。
- ▶ 始终在指定压力和温度范围内使用。

#### 注意

##### 核实临界工况：

- ▶ 测量特殊流体和清洗液时，Endress+Hauser 十分乐意帮助您核实接液部件材料的耐腐蚀性。但是，过程中温度、浓度或物位的轻微变化可能会改变材料的耐腐蚀性。因此，Endress+Hauser 对此不做任何担保和承担任何责任。

#### 其他风险

#### 警告

存在烫伤或冻伤风险！如果所用介质或电子部件的温度过高或过低，可能会导致设备表面变热或变冷。

- ▶ 安装合适的防接触烫伤装置。

**警告****存在测量管破裂导致外壳破裂的危险!**

如果测量管破裂，传感器外壳内的压力会增大至过程压力。

- ▶ 使用爆破片

**警告****存在介质泄露的危险!**

带爆破片的设备型号：带压介质泄露会导致人员受伤和财产损失。

- ▶ 使用爆破片时，采取预防措施防止人员受伤和财产损失。

## 2.3 工作场所安全

操作设备时：

- ▶ 遵守联邦/国家法规，穿戴人员防护装备。

## 2.4 操作安全

设备损坏！

- ▶ 只有完全满足技术规范且无错误和故障时才能操作设备。
- ▶ 运营方有责任确保设备无故障运行。

### 改装设备

如果未经授权，禁止改装设备，改装会导致不可预见的危险。

- ▶ 如需改装，请咨询制造商。

### 维修

为确保设备的操作安全性和测量可靠性：

- ▶ 未经明确许可，禁止修理设备。
- ▶ 遵守联邦/国家法规中的电气设备修理准则。
- ▶ 仅使用原装备件和附件。

## 2.5 产品安全

设备基于工程实践经验设计和测试，符合最先进的操作安全标准。通过出厂测试，可以安全工作。

符合常规安全标准和法规要求。此外，还符合设备 EU 符合性声明中的 EU 准则要求。制造商确保粘贴有 CE 标志的设备满足上述要求。

## 2.6 IT 安全

制造商只对按照《操作手册》安装和使用的产品提供质保。产品配备安全防护机制，用于防止意外改动。

操作员必须根据相关安全标准执行 IT 安全措施，为产品和相关数据传输提供额外的防护。

## 2.7 设备的 IT 安全

设备配备多项专有功能，能够为操作员提供有效防护。上述功能由用户自行设置，正确设置后能够实现更高操作安全性。以下列表中详细介绍了最为重要的功能：

功能/接口	出厂设置	建议
通过硬件写保护开关进行写保护 → 11	禁用	基于风险评估结果进行相应设置
访问密码 (同样适用网页服务器登陆或 FieldCare 连接) → 11	禁用 (0000)	在调试过程中设置用户自定义访问密码
WLAN (显示单元的订购选项)	启用	基于风险评估结果进行相应设置
WLAN 安全模式	启用 (WPA2-PSK)	禁止修改
WLAN 密码 (密码) → 11	序列号	在调试过程中设置专用 WLAN 密码
WLAN 模式	接入点	基于风险评估结果进行相应设置
网页服务器 → 12	启用	基于风险评估结果进行相应设置
CDI-RJ45 服务接口 → 12	启用	-

### 2.7.1 通过硬件写保护实现访问保护

使用写保护开关（主电子模块上的 DIP 开关）关闭现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）对仪表参数的写访问。硬件写保护功能打开时，仅允许读参数。

出厂时设备的硬件写保护功能关闭 → 129。

### 2.7.2 密码访问保护

可以设置多个不同的密码，实现仪表参数写保护或通过 WLAN 接口的仪表写保护。

- 用户自定义访问密码  
通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）实现设备参数写保护功能。通过用户自定义访问密码可以设置具体访问权限。
- WLAN 密码  
网络密钥通过 WLAN 接口保护操作部件（例如笔记本电脑或台式机）和设备间的连接，WLAN 接口可以单独订购。
- 基础模式  
设备在基础模式下工作时，WLAN 密码与操作员设置的 WLAN 密码一致。

#### 用户自定义访问密码

现场显示单元、网页浏览器和调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）

- 用户自定义访问密码可防止通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）对设备参数进行未经授权的写访问。→ 128。
- 出厂时设备无访问密码，缺省设置为 0000（公开）。

#### WLAN 密码：用作 WLAN 接入点

通过 WLAN 接口（→ 76）连接操作部件（例如笔记本电脑或平板电脑）和设备，WLAN 接口可以单独订购，带网络保护密钥。网络密钥的 WLAN 授权符合 IEEE 802.11 标准。

设备出厂时带预设置网络密钥，与仪表型号相关。在 **WLAN 设置** 子菜单（**WLAN 密码** 参数（→ 121））中更改。

#### 基础模式

通过 SSID 和系统密码保护仪表和 WLAN 接入点的连接。访问密码请咨询系统管理员。

### 常规密码使用说明

- 基于安全性考虑，在设备调试过程中必须完成访问密码和网络密码的更改。
- 遵循安全密码设置通用准则设置和管理设备访问密码和网络密码。
- 用户应负责管理和正确使用设备访问密码和网络密码。
- 有关访问密码设置和密码丢失处理步骤等的详细信息，参见“通过访问密码实现写保护”章节→ 128。

### 2.7.3 通过网页服务器访问

使用内置网页服务器的网页浏览器操作和设置设备→ 70。通过服务接口（CDI-RJ45）或 WLAN 接口连接。

出厂时设备的网页服务器已启用。如需要，可以在 **Web 服务器功能** 参数中关闭网页服务器（例如完成调试后）。

允许在登陆页面中隐藏设备和状态信息，防止未经授权的信息访问。



设备参数的详细信息参见《仪表功能描述》。

### 2.7.4 通过服务接口（端口 2: CDI-RJ45）访问

设备可以通过服务接口接入网络。设备类功能参数保证设备在网络中安全工作。

建议遵守国家和国际安全委员会规定的相关工业标准和准则，例如 IEC/ISA62443 或 IEEE。这包括组织安全措施（例如设置访问权限）和技术安全措施（例如网络分区）。



关于连接 Ex de 隔爆型变送器的详细信息，请参见设备专用的《安全指南》(XA)。

## 3 产品描述

测量系统由一台变送器和一个传感器组成。变送器和传感器分开安装，通过连接电缆连接。

### 3.1 产品设计

提供两种类型的变送器。

#### 3.1.1 Proline 500 (数字) 变送器

传输信号：数字信号

订购选项“内置智能传感器电子模块 (ISEM)”，选型代号 **A**“传感器”

在无需满足特殊环境或操作条件要求的应用场合中使用。

由于电子部件安装在传感器内，仪表具备以下优势：  
方便变送器更换。

- 标准电缆用作连接电缆。
- 不受外部电磁干扰 (EMC) 的影响。



A0029593

图 1 仪表的主要组成部件

- 1 电子腔盖
- 2 显示单元
- 3 变送器外壳
- 4 传感器接线盒，内置智能传感器电子模块 (ISEM)：接入连接电缆
- 5 传感器

#### 3.1.2 Proline 500

传输信号：模拟信号

订购选项“内置智能传感器电子模块 (ISEM)”，选型代号 **B**“变送器”

使用时需满足过程条件和环境条件的特殊要求。

由于电子部件安装在变送器内，仪表特别适用于以下测量场合：

- 传感器所处位置剧烈振动。
- 传感器埋地安装。
- 传感器长期浸没于水中。



A0029589

图 2 测量设备的主要组成部件

- 1 接线腔盖
- 2 显示单元
- 3 变送器外壳，内置智能传感器电子模块（ISEM）
- 4 电子腔盖
- 5 传感器
- 6 传感器接线盒：接入连接电缆
- 7 接线腔盖：接入连接电缆

## 4 到货验收和产品标识

### 4.1 到货验收

收到交货时:

1. 检查包装是否完好无损。
  - ↳ 立即向制造商报告损坏情况。  
不要安装损坏的部件。
2. 用发货清单检查交货范围。
3. 比对铭牌参数与发货清单上的订购要求。
4. 检查技术文档资料及其他配套文档资料, 例如证书, 以确保资料完整。

 如果不满足任一上述条件, 请咨询制造商。

### 4.2 产品标识

设备标识信息如下:

- 铭牌
- 订货号, 标识发货清单上的订购选项
- 在设备浏览器中输入铭牌上的序列号 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): 显示完整设备信息。
- 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号, 或使用 Endress+Hauser Operations App 扫描铭牌上的二维码 (QR 码): 显示完整设备信息。

配套技术文档资料的查询方式如下:

- “设备的其他标准文档”和“设备补充文档资料”章节
- 在设备浏览器中: 输入铭牌上的序列号 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))
- 在 Endress+Hauser Operations App 中: 输入铭牌上的序列号, 或扫描铭牌上的二维码 (QR 码)。

### 4.2.1 变送器铭牌

#### Proline 500 (数字)




A0058873

图 3 变送器的铭牌示意图

- 1 变送器名称
- 2 制造商/证书持有人
- 3 认证信息：在防爆场合使用
- 4 防护等级
- 5 电气连接参数：可选输入和输出
- 6 允许环境温度 ( $T_a$ )
- 7 二维码
- 8 认证和证书信息，例如 CE 认证、RCM 认证
- 9 电缆允许温度范围
- 10 生产日期：年-月
- 11 出厂固件版本号和设备修订版本号
- 12 《安全指南》文档资料代号
- 13 特殊型产品附加信息
- 14 可选输入和输出、供电电压
- 15 电气连接参数：供电电压
- 16 扩展订货号
- 17 序列号
- 18 订货号

## Proline 500

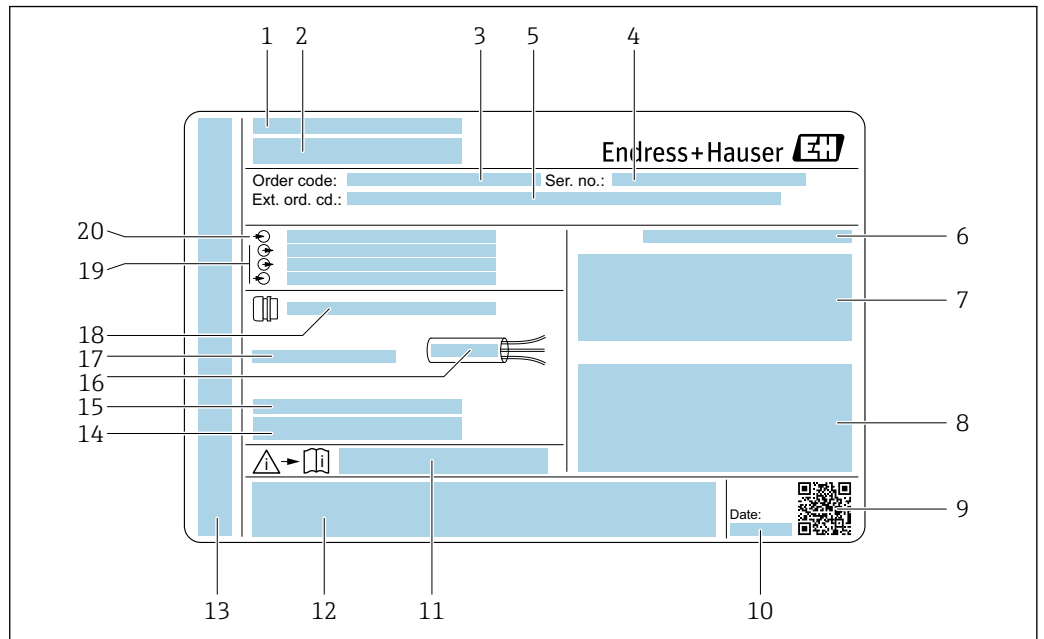

A0058872

图 4 变送器的铭牌示意图

- 1 制造商/证书持有人
- 2 变送器名称
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 防护等级
- 7 认证信息：在防爆场合使用
- 8 电气连接参数：可选输入和输出
- 9 二维码
- 10 生产日期：年-月
- 11 《安全指南》文档资料代号
- 12 认证和证书信息，例如 CE 认证、RCM 认证
- 13 在防爆场合使用的接线腔和电子腔的防护等级
- 14 出厂固件版本号和设备修订版本号
- 15 特殊型产品附加信息
- 16 电缆允许温度范围
- 17 允许环境温度 ( $T_a$ )
- 18 缆塞信息
- 19 可选输入和输出、供电电压
- 20 电气连接参数：供电电压

### 4.2.2 传感器铭牌



A0029199

图 5 传感器的铭牌示意图

- 1 传感器型号
- 2 制造商/取证地
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 传感器公称口径、法兰公称口径/标称压力、传感器测试压力、介质温度范围、测量管及分流器材质、传感器信息：例如传感器接线盒压力范围、扩展密度（特殊密度校准）
- 7 附加信息：防爆认证、压力设备指令和保护等级
- 8 流向
- 9 生产日期：年-月
- 10 二维码
- 11 《安全指南》文档资料代号
- 12 CE 认证、RCM 认证
- 13 表面光洁度
- 14 允许环境温度 (T<sub>a</sub>)



#### 订货号

提供订货号，可以重新订购测量设备。

#### 扩展订货号

- 完整列举设备型号(产品类别)和基本参数(必选项)。
- 仅仅列举可选参数(可选项)中的安全参数和认证参数(例如：LA)。同时还订购其他可选参数时，使用占位符#统一表示(例如：#LA#)。
- 订购的可选参数中不包括安全参数和认证参数时，使用占位符+表示(例如：XXXXXX-ABCDE+)。

### 4.2.3 设备上的图标

图标	说明
	<b>警告!</b> 危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。请查阅测量仪表文档，了解潜在危险类型以及避免潜在危险的措施。
	<b>参考文档</b> 相关设备文档。
	<b>保护性接地连接</b> 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠接地。

## 5 储存和运输

### 5.1 储存条件


设备储存注意事项:

- ▶ 使用原包装储存设备，原包装带冲击防护功能。
- ▶ 禁止拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽有效防止密封表面机械受损和测量管被污染。
- ▶ 采取防护措施，避免仪表直接日晒。避免过高的表面温度。
- ▶ 存放在干燥、无尘环境中。
- ▶ 禁止户外存放。

储存温度 → 208

### 5.2 运输产品

使用原包装将测量设备运输至测量点。

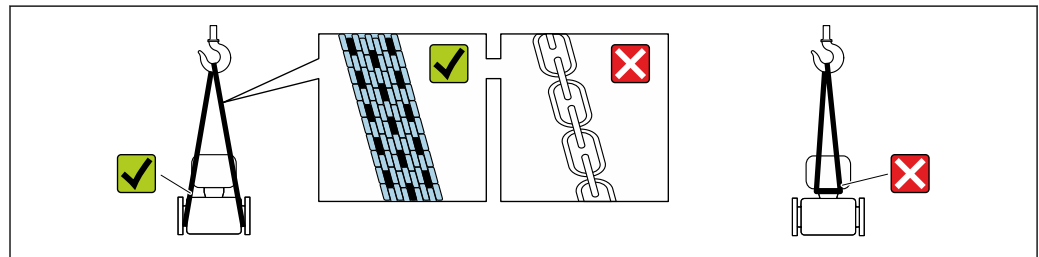

A0029252

**i** 禁止拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽用于防止密封表面机械受损和测量管污染。


#### 5.2.1 不带起吊吊环的测量仪表

##### **警告**

测量设备的重心高于吊索的悬挂点。

如果测量设备滑动，存在人员受伤的风险。

- ▶ 固定测量设备，防止滑动或旋转。
- ▶ 遵守包装上的重量规定（粘贴标签）。

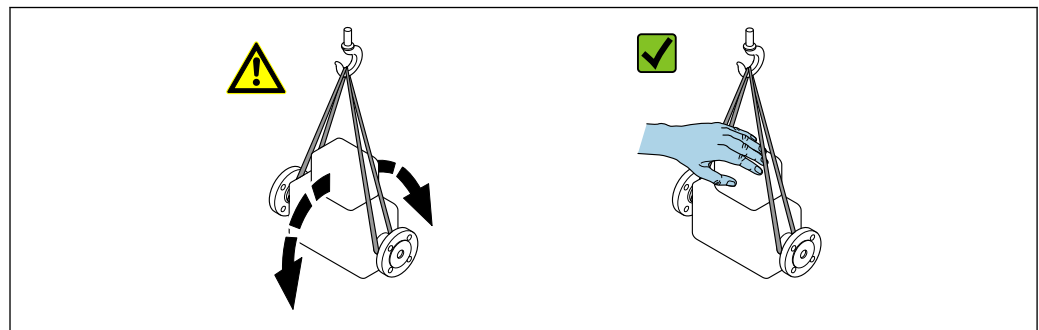

A0029214

## 5.2.2 带起吊吊环的测量设备



### 带起吊吊环设备的特殊运输指南

- ▶ 仅允许通过仪表或法兰上的起吊吊环运输设备。
- ▶ 必须始终至少使用两个起吊吊环固定设备。

## 5.2.3 使用叉车搬运

搬运木箱包装的设备时，叉车的叉体从侧面伸入至木箱底板下，抬起测量设备。

## 5.3 包装处置

所有包装均采用环保材料，100%可回收再利用：

- 设备外包装
  - 聚合物缠绕膜：符合欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
- 包装
  - 木箱：符合国际贸易中木质包装材料管理准则 (ISPM 15)，带 IPPC 标识
  - 纸箱：符合欧盟包装和包装废物指令 94/62/EC，可回收再利用，带 Resy 标识
- 运输材料和固定装置
  - 一次性塑料托盘
  - 塑料带
  - 塑料胶条
- 填充物
  - 纸垫

## 6 安装

### 6.1 安装要求

#### 6.1.1 安装位置

##### 安装位置




A0028772

为避免测量管内形成气泡导致的测量误差，请避免以下管道安装位置：

- 管道的最高点
- 直接安装在向下排空管道的上方

### 安装在竖直向下管道中

如需在开放式出水口的竖直向下管道上安装流量计，建议参照以下安装说明。建议安装节流件或孔板，防止测量过程中出现测量管空管。

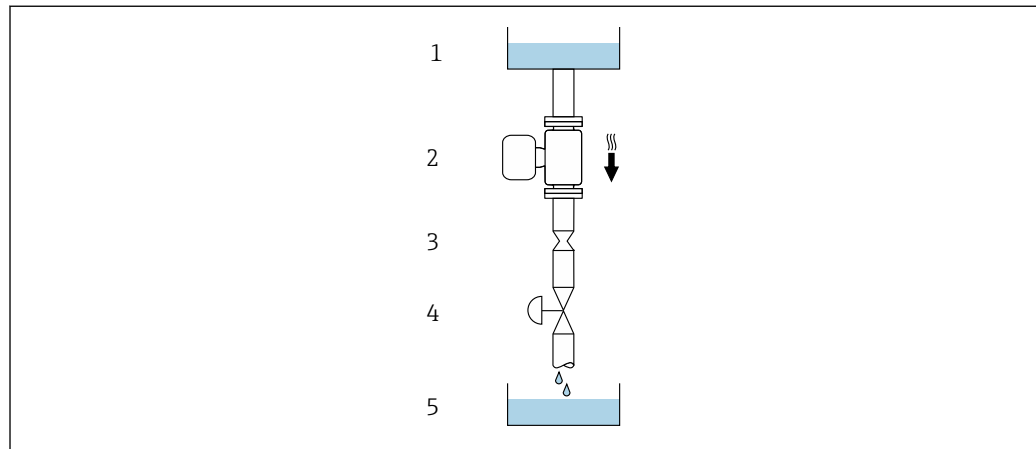

A0028773





图 6 安装在竖直向下管道中（例如批处理应用）



- 1 供料罐
- 2 传感器
- 3 孔板或节流件
- 4 阀门
- 5 灌装容器

DN/NPS		孔板或节流件直径 (Ø)	
[mm]	[in]	[mm]	[in]
300	12	210	8.27
350	14	210	8.27
400	16	210	8.27

### 安装方向

传感器铭牌上的箭头指向标识管道内介质的流向，保证箭头指向与介质流向一致。

安装方向		建议
<b>A</b>	竖直安装	 A0015591 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <sup>1)</sup>
<b>B</b>	安装在水平管道上，变送器表头朝上	 A0015589 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <sup>2)</sup> →  7,  23

安装方向		建议
<b>C</b>	安装在水平管道上，变送器表头朝下	 A0015590 ✓✓ <sup>3)</sup> → 7, 23
<b>D</b>	安装在水平管道上，变送器表头侧装	 A0015592 ✓ → 7, 23

- 1) 有自排空要求的应用场合建议选择此安装方向。
- 2) 低温工况下使用的仪表的环境温度可能会降低。建议选择此安装方向，保证始终满足变送器最低允许环境温度要求。
- 3) 高温工况下使用的仪表的环境温度可能会升高。建议选择此安装方向，保证始终满足变送器最高允许环境温度要求。

弯测量管传感器安装在水平管道中时，根据被测介质属性选择传感器的安装位置。



7 弯测量管传感器的安装方向

- 1 测量含固介质时避免此安装方向：存在固料堆积风险
- 2 测量脱气介质时避免此安装方向：存在气体积聚风险

### 前后直管段

在确保不会出现气穴的前期下，无需额外采取预防措施，避免管件（例如阀门、弯头或三通）引起扰动，干扰测量 → 24。



### 安装尺寸

设备的外形尺寸和安装长度参见《技术资料》中的“机械结构”章节



## 6.1.2 环境条件和过程条件要求

### 环境温度范围

测量仪表	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)</li> <li>▪ 订购选项“测试、证书”，选型代号 JP: -50 ... +60 °C (-58 ... +140 °F)</li> <li>▪ 订购选项“测试、证书”，选型代号 JQ:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 传感器: -60 ... +60 °C (-76 ... +140 °F)</li> <li>▪ 变送器: -50 ... +60 °C (-58 ... +140 °F)</li> </ul> </li> </ul>
现场显示单元可读性	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) 如果超出上述温度范围，显示单元可能无法正常工作。

 环境温度和介质温度的相互关系 →  209

- ▶ 户外使用时:  
避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时需要特别注意。

 可以向 Endress+Hauser 订购防护罩。 →  191。

### 静压力

必须防范气穴现象或液体中夹杂的气体逸出。


压力减小至低于蒸汽压力时，会发生气穴：

- 低沸点液体（例如：烃类、溶剂、液化气体）
- 泵的上游管道中

- ▶ 维持足够高的静压力，可以防止出现气穴现象，避免气体逸出。

因此，建议选择下列安装位置：

- 竖直管道的最低点
- 泵的下游管道中（无真空危险）

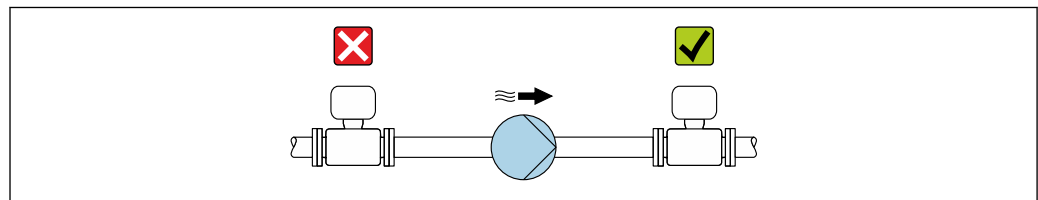

A0028777

### 隔热

测量某些流体时，需要尽可能减少由传感器散发至变送器的热量。广泛的材料可用于必要隔热。

下列仪表型号建议进行隔热处理：

带延长颈的仪表：

订购选项“测量管材质”，选型代号 SA，带长度为 105 mm (4.13 in) 的延长颈。

### 注意

#### 保温层导致电子部件过热!

- ▶ 推荐安装方向：水平管道安装，传感器接线盒朝下。
- ▶ 禁止保温层覆盖传感器接线盒。
- ▶ 传感器接线盒底部的最高允许温度：80 °C (176 °F)
- ▶ 延长颈上无保温层覆盖：建议延长颈裸露，保证最佳散热效果。



A0034391

图 8 延长颈上无保温层覆盖

## 伴热

### 注意

#### 环境温度上升会导致电子部件过热!

- ▶ 注意变送器的最高允许环境温度。
- ▶ 根据介质温度的不同，要考虑设备的方向要求。

**i** 在极端气候条件下使用时，必须确保环境温度与介质温度的温差不会超过 100 K。必须采取合适防护措施，例如伴热或隔热。

### 注意

#### 伴热可能带来过热危险

- ▶ 确保变送器外壳下部的温度不会超过 80 °C (176 °F)。
- ▶ 确保变送器延长颈充分散热。
- ▶ 确保变送器延长颈有足够的裸露区域。延长颈裸露部分有助于充分散热，防止电子部件过热和过冷。
- ▶ 如果在潜在爆炸性环境中使用，遵守设备的配套防爆手册中的要求。详细温度表数据参见单独成册的《安全指南》(XA)。

## 伴热方式

部分被测介质需要防护措施，避免传感器处出现热量损失，用户自行选择伴热方式：

- 电伴热，例如安装电伴热装置<sup>1)</sup>
- 热水或蒸汽管道伴热
- 热夹套伴热

## 振动

测量管的高频振动使其不受系统振动的影响，确保正确测量。

## 6.1.3 特殊安装指南

### 传感器自排空

仪表安装在垂直管道中时，测量管能够完全自排空，避免出现沉积和黏附。

### 卫生合规认证

**i** 在卫生型应用场合中使用的仪表的安装要求参见“证书和认证/卫生合规认证”章节

### 爆破片

过程信息：→ 图 211。

1) 通常建议平行敷设电伴热装置（双向电流）。如需使用单芯伴热电缆，务必谨慎操作。详细信息参见《电伴热系统安装指南》EA01339D。

**警告****介质泄漏危险!**

带压条件引起的介质泄漏会导致人员受伤或财产损失。


- ▶ 安装爆破片，事先主动防范此类可能的人员受伤或财产损失的危险。
- ▶ 注意爆破片粘贴标签说明。
- ▶ 在设备安装过程中务必须确保爆破片完好无损，能够正常工作。
- ▶ 禁止同时使用热夹套。
- ▶ 禁止拆除或损坏爆破片。

爆破片的位置由粘贴在其旁边的标签指示。

必须拆除运输保护帽。


现有连接接头不得用作冲洗接口或压力监控接口，仅可用于标识爆破片的安装位置。

如果爆破片故障，可以将排水装置直接拧至爆破片内螺纹上，保证泄漏介质立即被排放干净。

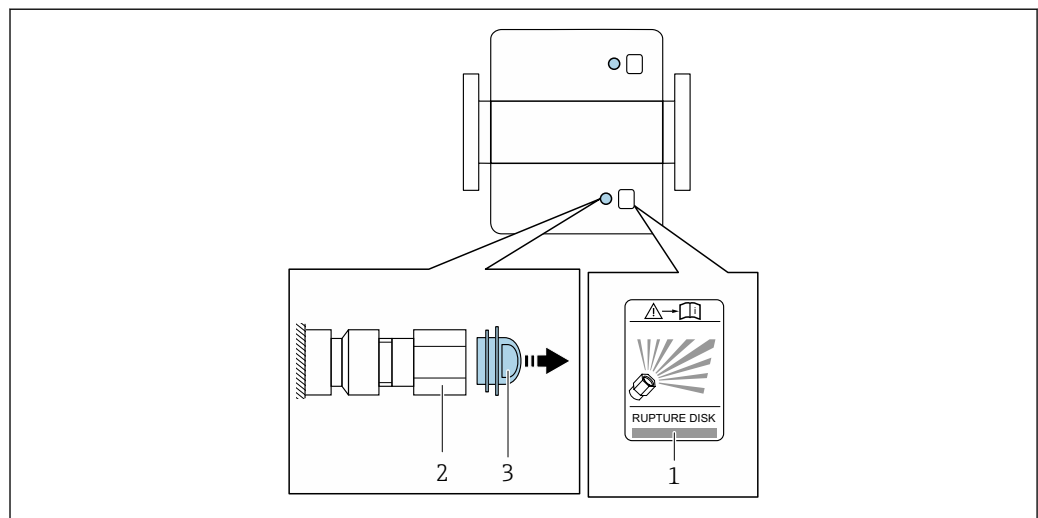


A0029944

- 1 爆破片标签
- 2 爆破片 (1/2" NPT 内螺纹和 1" 对角宽度)
- 3 运输保护帽


 外形尺寸参见《技术资料》“机械结构”章节（附件）。

**零点校验和零点校正**

所有测量仪表均采用先进技术进行校准。仪表校准在参考操作条件下进行→  204。无特殊说明，无需现场零点校正。

经验表明，仅建议特殊工况应用的仪表执行零点校正：

- 在小流量测量时保证最高测量精度。
- 在严苛工况或操作条件下（例如极高过程温度或极高粘度介质）。
- 适合低压气体应用。

 为了在小流量测量时尽量保证最高测量精度，安装位置必须能够确保传感器在操作过程不受机械外力影响。

为了获取具有代表性的零点，必须注意以下几点


- 执行零点校正时避免仪表内有任何介质流动
- 过程条件（例如压力、温度）稳定且具有代表性

禁止在下列过程条件下执行零点校验或零点校正：

- 气穴  
确保使用大量介质充分冲洗系统。反复冲洗有助于消除气穴。
- 热力循环  
存在温差时（例如测量管进水口和出水口之间），即使已经关闭阀门，仪表内部的热力循环仍会引发介质流动。
- 阀门泄漏  
如果阀门不能保证密封性，测定零点时无法充分阻止介质流动。


无法避免上述过程条件时，建议维持零点的出厂设置。

### 防护罩

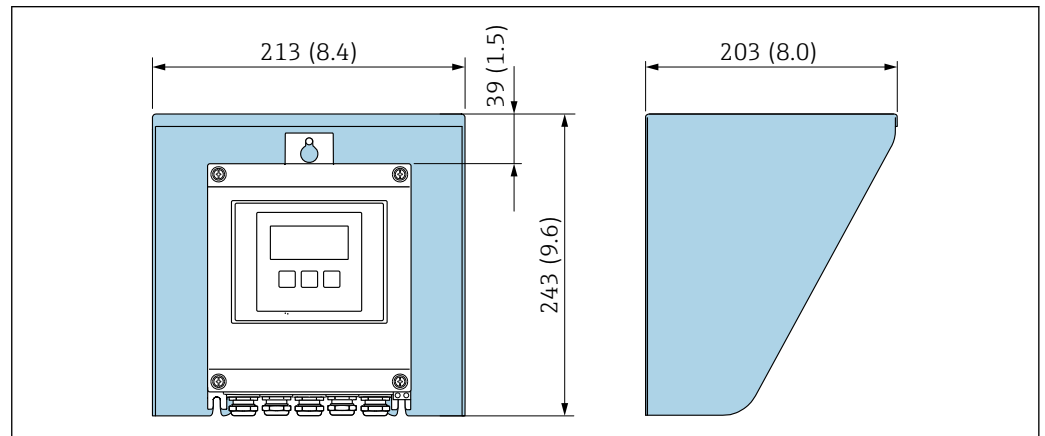

A0029552

图 9 Proline 500（数字）变送器的防护罩；单位：mm (in)

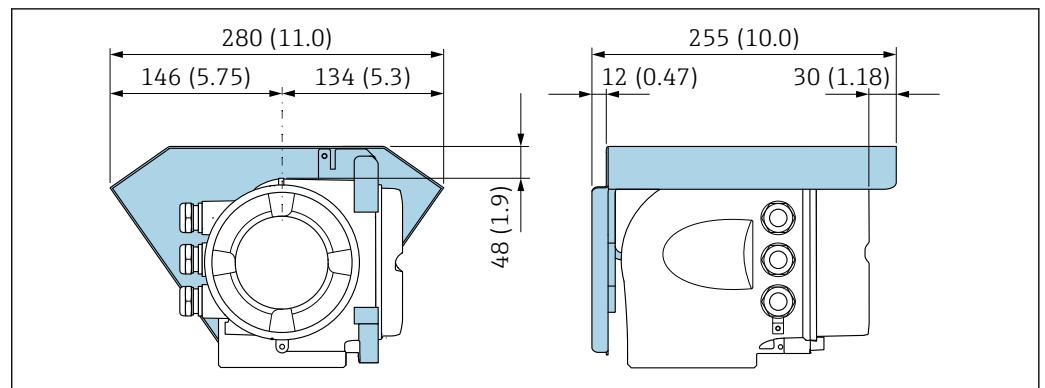

A0029553

图 10 Proline 500 变送器的防护罩；单位：mm (in)


### 盖板锁定：Proline 500

#### 注意

订购选项“变送器外壳”，选型代号 L “铸造不锈钢”：变送器外壳盖板上带开孔，用于锁定盖板。

使用用户现场提供的螺丝、链条或绳索锁定盖板。

- ▶ 建议使用不锈钢链条或绳索。
- ▶ 外壳带保护涂层时，建议使用热缩管保护外壳涂层。

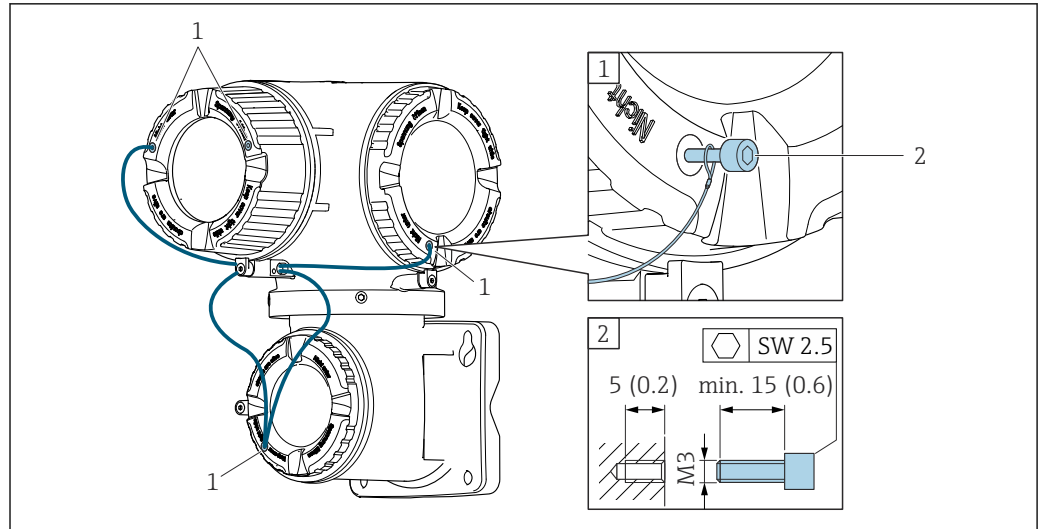

A0029799

- 1 盖板上的开孔，用于安装固定螺丝  
2 固定螺丝，用于锁定盖板

## 6.2 安装设备

### 6.2.1 所需工具

#### 变送器

安装在立柱上:

- Proline 500 (数字) 变送器
  - AF 10 开口扳手
  - TX 25 梅花内六角螺丝刀
- Proline 500 变送器
  - AF 13 开口扳手

安装在墙壁上:

电钻，带 $\varnothing 6.0$  mm 钻头

#### 传感器

法兰和其他过程连接：使用合适的安装工具。

### 6.2.2 准备测量仪表

1. 彻底去除运输包装。
2. 拆除传感器上所有的防护罩或防护帽。
3. 去除电子腔盖上的粘帖标签。

### 6.2.3 安装测量仪表


#### ⚠ 警告

**过程密封不正确会导致危险!**

- ▶ 确保垫圈内径不小于过程连接内径和管道内径。
- ▶ 确保密封圈和密封表面洁净无损。
- ▶ 正确安装密封圈。

1. 确保传感器铭牌上的箭头指向与被测介质流向一致。

2. 安装测量仪表或旋转变送器外壳，确保电缆入口不会朝上放置。

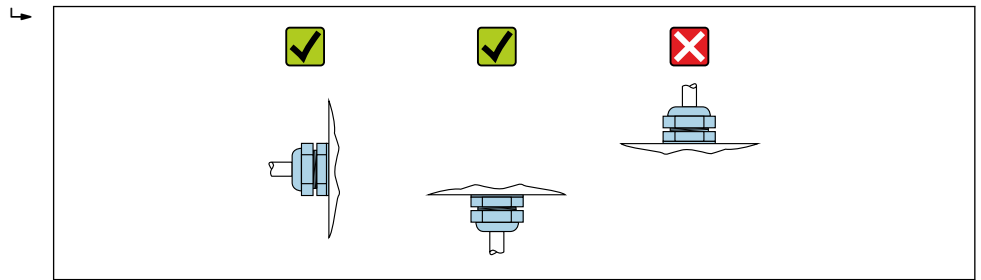

A0029263

## 6.2.4 安装变送器外壳：Proline 500（数字）

### 注意

#### 环境温度过高!

存在电子部件过热和外壳变形的危险。

- ▶ 禁止超过最高允许环境温度。
- ▶ 户外操作时：避免阳光直射，特别是在气候炎热的地区中使用。

### 注意

#### 用力过大会损坏外壳!

- ▶ 避免出现过高机械应力。

可以通过以下方式安装变送器：

- 柱式安装
- 壁式安装

### 管装

所需工具：

- AF 10 开口扳手
- TX 25 梅花内六角螺丝刀

### 注意

#### 固定螺丝的紧固扭矩过大!

塑料变送器存在损坏风险。

- ▶ 遵照紧固扭矩要求拧紧固定螺丝：2.5 Nm (1.8 lbf ft)



A0029051

图 11 单位：mm (in)

**墙装**

所需工具：  
电钻，带 $\varnothing 6.0$  mm 钻头

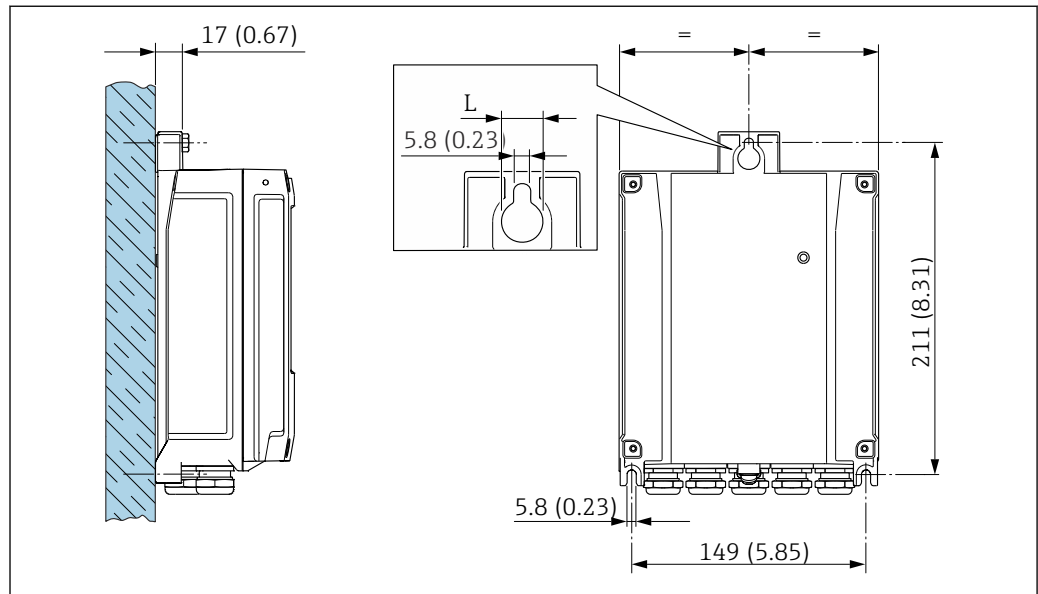


图 12 单位: mm (in)  
L 取决于订购选项“变送器外壳”

订购选项“变送器外壳”

- 选型代号 **A**, 铝, 带涂层: L = 14 mm (0.55 in)
- 选型代号 **D**, 聚碳酸酯: L = 13 mm (0.51 in)

1. 钻孔。
2. 将定位销插入至钻好的孔中。
3. 轻轻拧入固定螺丝。
4. 使用固定螺丝将变送器外壳安装到位。
5. 拧紧固定螺丝。

**6.2.5 安装变送器外壳: Proline 500**

**注意**

**环境温度过高!**

存在电子部件过热和外壳变形的危险。

- ▶ 禁止超过最高允许环境温度。
- ▶ 户外操作时: 避免阳光直射, 特别是在气候炎热的地区中使用。

**注意**

**用力过大会损坏外壳!**


- ▶ 避免出现过高机械应力。

可以通过以下方式安装变送器:

- 柱式安装
- 壁式安装

**墙装**

所需工具：  
电钻，带 $\varnothing 6.0$  mm 钻头

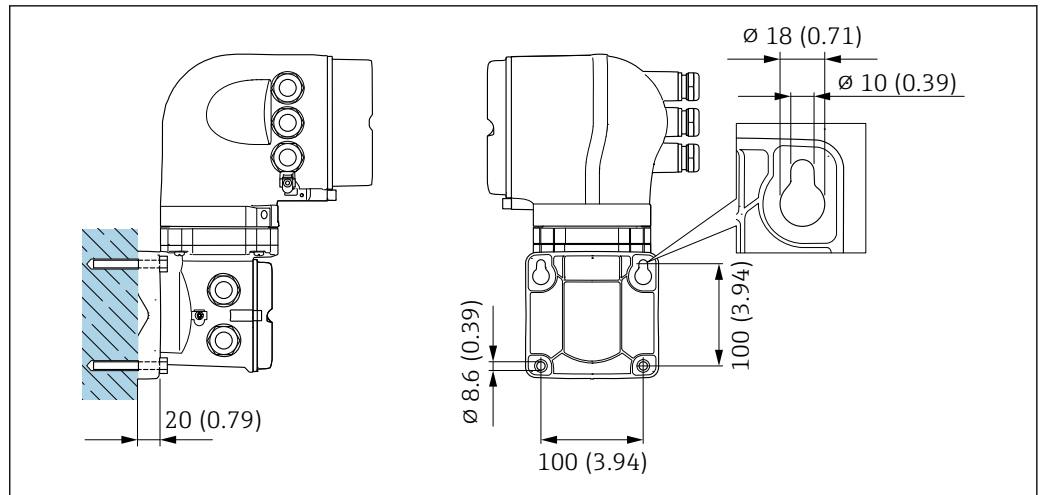

A0029068

图 13 单位: mm (in)

1. 钻孔。
2. 将墙壁插座插入至钻孔内。
3. 轻轻拧入固定螺丝。
4. 使用固定螺丝将变送器外壳安装到位。
5. 拧紧固定螺丝。

### 管装

所需工具


AF 13 开口扳手

### 警告

订购选项“变送器外壳”，选型代号 L“铸造不锈钢”：变送器重量大。

变送器需要牢固安装在立柱上，否则无法保证结构稳定。

► 仅允许将变送器牢固安装在稳定平面上固定的立柱上。

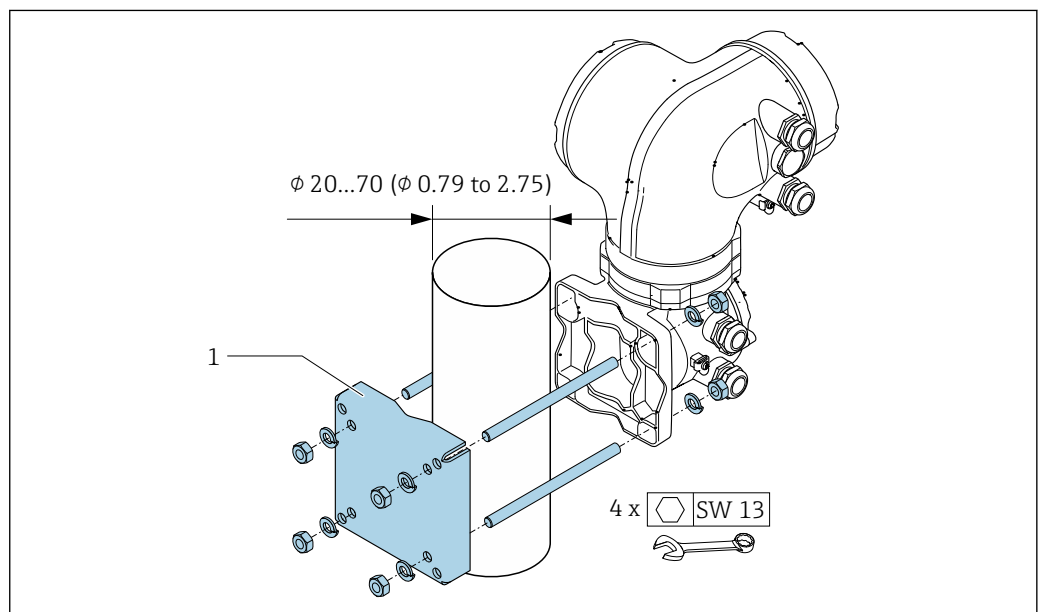


A0029057

图 14 单位: mm (in)

### 6.2.6 旋转变送器外壳: Proline 500

为了更便于访问接线腔或显示单元, 变送器外壳可以转动。

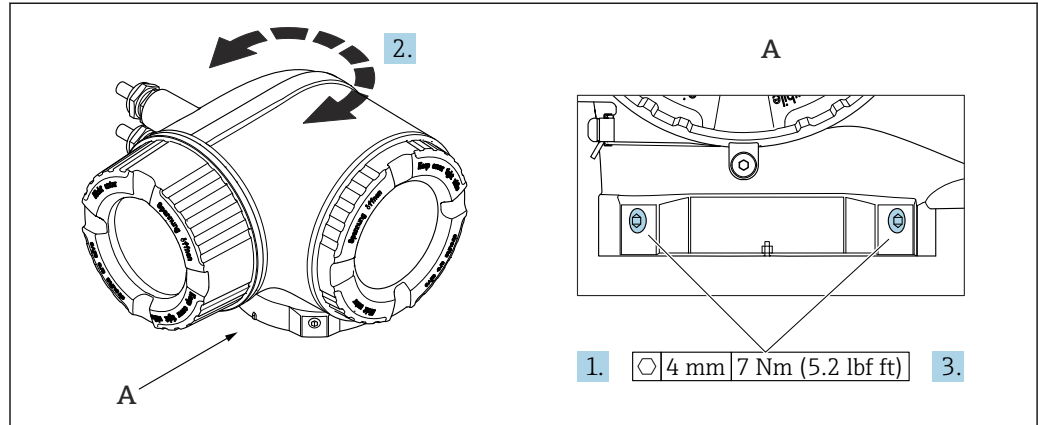


A0043150

图 15 防爆型外壳

1. 松开固定螺丝。
2. 旋转外壳至合适位置。
3. 拧紧固定螺丝。

### 6.2.7 旋转显示模块: Proline 500

显示单元可以旋转, 优化显示单元的可读性和操作性。

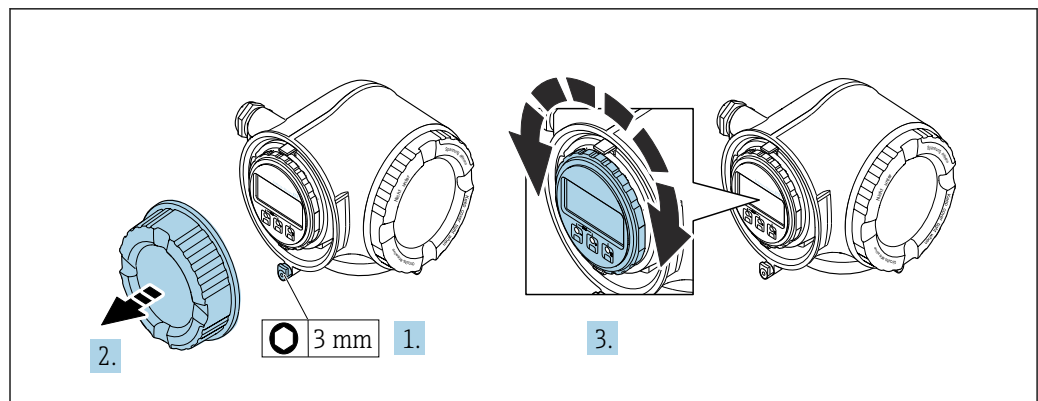

A0030035

1. 取决于仪表型号: 松开接线腔盖固定卡扣。
2. 拧下接线腔盖。
3. 将显示模块旋转至所需位置: 每个方向上的最大旋转角度均为  $8 \times 45^\circ$ 。
4. 拧上接线腔盖。
5. 取决于仪表型号: 锁紧接线腔盖固定卡扣。

### 6.3 安装后检查

设备是否完好无损（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
测量仪表是否符合测量点技术规范？ 例如： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 过程温度 → 图 209</li> <li>▪ 压力（参见《技术资料》中的“温压曲线”章节）。</li> <li>▪ 环境温度</li> <li>▪ 测量范围</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
是否考虑以下因素正确选择传感器的安装方向 → 图 22？ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 传感器类型</li> <li>▪ 介质温度</li> <li>▪ 介质性质（除气介质、含固介质）</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
传感器上的箭头指向是否与介质流向一致？ → 图 22？	<input type="checkbox"/>
位号名和标签是否正确（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
设备是否已采取充足的防淋雨和防日晒措施？	<input type="checkbox"/>
锁定螺丝和固定卡扣是否牢固拧紧？	<input type="checkbox"/>

## 7 电气连接

### 警告

**部件带电！电气连接错误会引发电击危险。**

- ▶ 安装断路装置（专用开关或断路保护器），保证便捷断开设备电源。
- ▶ 除设备保险丝外，还应在设备安装位置安装过电流保护单元（不超过 10 A）。

### 7.1 电气安全

遵守适用国家法规。

### 7.2 接线要求

#### 7.2.1 所需工具

- 电缆入口：使用合适的工具
- 固定卡扣：3 mm 内六角扳手
- 剥线钳
- 使用线芯电缆时：卡扣钳，用于操作线芯末端的线鼻子
- 拆除接线端子中的电缆线芯：一字螺丝刀 ( $\leq 3 \text{ mm}$  (0.12 in))

#### 7.2.2 连接电缆要求

用户自备连接电缆必须符合下列要求。

##### 外部接地端的保护性接地电缆

导线横截面积  $< 6 \text{ mm}^2$  (10 AWG)

使用电缆端头可以连接更大横截面积的导线。

接地阻抗不超过  $2 \Omega$ 。


##### 允许温度范围

- 必须遵守当地安装指南要求。
- 电缆必须满足最低允许温度和最高允许温度要求。

##### 供电电缆（包括内部接地端连接导线）

使用标准安装电缆即可。

##### 信号电缆

 进行计量交接测量时，所有信号线路都必须采用屏蔽电缆（镀锡铜编织网，光学覆盖率  $\geq 85\%$ ）。电缆屏蔽层必须两端接地。

##### 4 ... 20 mA 电流输入

使用标准安装电缆即可。

##### 脉冲/频率/开关量输出

使用标准安装电缆即可。

##### 继电器输出


使用标准安装电缆即可。

##### 状态输入

使用标准安装电缆即可。

## 基金会现场总线(FF)

双芯、屏蔽双绞线。

 基金会现场总线(FF)网络设计和安装的详细信息请参考：


- 《操作手册》“基金会现场总线概述”(BA00013S)
- 基金会现场总线(FF)指南
- IEC 61158-2 (MBP)

## 电缆直径




- 缆塞（标准供货件）：  
M20 × 1.5，安装  $\varnothing 6 \dots 12 \text{ mm}$  (0.24 ... 0.47 in) 电缆
- 压簧式接线端子：适用线芯电缆和带线鼻子的线芯电缆。  
导线横截面积为  $0.2 \dots 2.5 \text{ mm}^2$  (24 ... 12 AWG)

## 选择变送器和传感器间的连接电缆

取决于变送器类型和安装位置

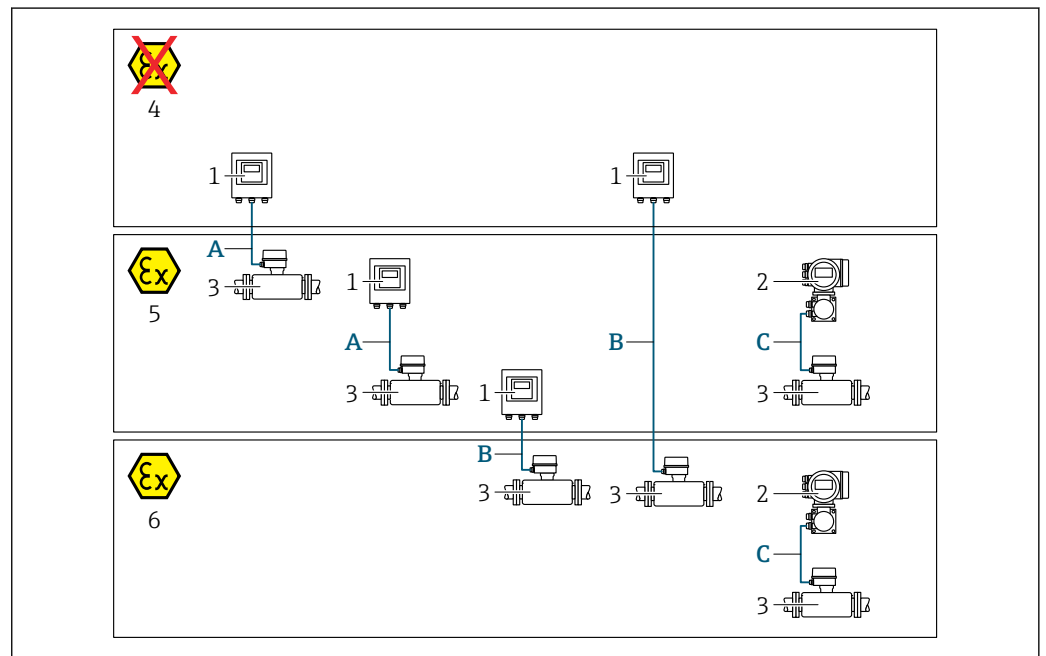

A0032476

- 1 Proline 500 (数字) 变送器
  - 2 Proline 500 变送器
  - 3 Promass 传感器
  - 4 非防爆区
  - 5 防爆 2 区; Cl. I, Div. 2
  - 6 防爆 1 区; Cl. I, Div. 1
- A 标准电缆, 连接 Proline 500 (数字) 变送器 →  35  
变送器安装在非防爆场合或 Zone 2; Cl. I, Div. 2 防爆危险区中; 传感器安装在 Zone 2; Cl. I, Div. 2 防爆危险区中
- B 连接 Proline 500 (数字) 变送器的标准电缆 →  36  
变送器安装在 Zone 2; Cl. I, Div. 2 防爆危险区中; 传感器安装在 Zone 1; Cl. I, Div. 1 防爆危险区中
- C 连接 Proline 500 变送器的信号电缆 →  38  
变送器和传感器均安装在防爆 2 区; Cl. I, Div. 2 或防爆 1 区; Cl. I, Div. 1 中

## A: 连接传感器和 Proline 500 (数字) 变送器的连接电缆

### 标准电缆

连接电缆可以使用满足以下规格参数要求的标准电缆。

设计	四芯 (2 组) 双绞线; 铜绞线 (未绝缘); 双绞线带通用屏蔽层
屏蔽层	镀锡铜织网屏蔽层, 覆盖范围不小于 85 %
回路电阻	供电线 (+, -) : 不超过 10 Ω
电缆长度	不超过 300 m (900 ft), 参见下表。
设备插头, 第 1 侧	M12 插座, 5 针, A 编码。
设备插头, 第 2 侧	M12 插头, 5 针, A 编码。
针脚 1+2	连接芯线为双绞线。
针脚 3+4	连接芯线为双绞线。

电缆截面积	最大电缆长度
0.34 mm <sup>2</sup> (AWG 22)	80 m (240 ft)
0.50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)	120 m (360 ft)
0.75 mm <sup>2</sup> (AWG 18)	180 m (540 ft)
1.00 mm <sup>2</sup> (AWG 17)	240 m (720 ft)
1.50 mm <sup>2</sup> (AWG 15)	300 m (900 ft)

### 选配连接电缆

设计	2 × 2 × 0.34 mm <sup>2</sup> (AWG 22) PVC 电缆 <sup>1)</sup> , 带通用屏蔽层 (两对线芯, 铜导线 (未绝缘) 绞合连接; 双绞线)
阻燃性	符合 DIN EN 60332-1-2 标准
耐油性	符合 DIN EN 60811-2-1 标准
屏蔽层	镀锡铜织网屏蔽层, 覆盖范围不小于 85 %
连续工作温度	电缆固定安装时: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); 电缆未固定安装时: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)
可选电缆长度	固定长度: 20 m (60 ft); 自选长度: 不超过 50 m (150 ft)




1) 紫外线辐射会损坏电缆外护套。采取防护措施避免电缆直接日晒。

### B: 连接传感器和 Proline 500 (数字) 变送器的连接电缆

#### 标准电缆

连接电缆可以使用满足以下规格参数要求的标准电缆。

设计	四芯双绞线、六芯双绞线、八芯双绞线; 铜导线 (未绝缘) 绞合连接; 双绞线带通用屏蔽层
屏蔽防护	镀锡铜织网屏蔽层, 覆盖范围不小于 85 %
电容 (C)	不超过 760 nF (IIC) ; 不超过 4.2 μF (IIB)
电感 (L)	不超过 26 μH (IIC) ; 不超过 104 μH (IIB)
电感/电阻 (L/R)	不超过 8.9 μH/Ω (IIC) ; 不超过 35.6 μH/Ω (IIB) (例如符合 IEC 60079-25 标准)
回路电阻	供电线 (+, -) : 不超过 5 Ω
电缆长度	不超过 150 m (450 ft), 参见下表。

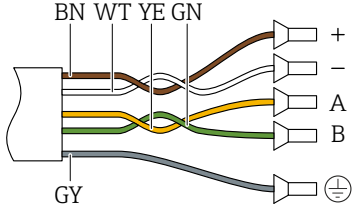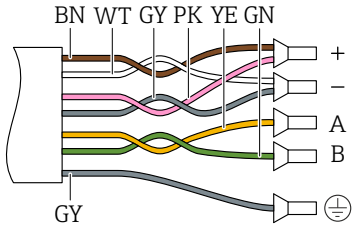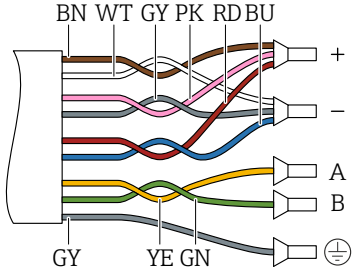线芯横截面积	最大电缆长度	端接
2 x 2 x 0.50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)	50 m (150 ft)	2 x 2 x 0.50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ +, - = 0.5 mm<sup>2</sup></li> <li>■ A, B = 0.5 mm<sup>2</sup></li> </ul>
3 x 2 x 0.50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)	100 m (300 ft)	3 x 2 x 0.50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ +, - = 1.0 mm<sup>2</sup></li> <li>■ A, B = 0.5 mm<sup>2</sup></li> </ul>
4 x 2 x 0.50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)	150 m (450 ft)	4 x 2 x 0.50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ +, - = 1.5 mm<sup>2</sup></li> <li>■ A, B = 0.5 mm<sup>2</sup></li> </ul>

### 可选连接电缆

适用范围	防爆 1 区; Cl. I, Div. 1
标准电缆	2 × 2 × 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) PVC 电缆 <sup>1)</sup> , 带通用屏蔽层 (两对, 双绞线)
阻燃性	符合 DIN EN 60332-1-2 标准
耐油性	符合 DIN EN 60811-2-1 标准
屏蔽	镀锡铜织网屏蔽层, 覆盖范围不小于 85 %
工作温度	电缆固定安装时: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); 电缆未固定安装时: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)
可选电缆长度	固定长度: 20 m (60 ft); 可调长度: 不超过 50 m (150 ft)

1) 紫外线辐射会损坏电缆外护套。采取防护措施避免阳光直射。

### C: 连接传感器和 Proline 500 变送器的连接电缆

设计	6 × 0.38 mm <sup>2</sup> PVC 电缆 <sup>1)</sup> , 电缆线芯单独屏蔽, 带通用铜屏蔽层 订购选项“测试, 证书”, 选型代号 <b>JQ</b> 7 × 0.38 mm <sup>2</sup> PVC 电缆 <sup>1)</sup> , 电缆线芯单独屏蔽, 带通用铜屏蔽层
导线电阻	≤ 50 Ω/km (0.015 Ω/ft)
电容 (线芯/屏蔽层)	≤ 420 pF/m (128 pF/ft)
最大电缆长度	20 m (60 ft)
电缆长度 (按需订购)	5 m (15 ft)、10 m (30 ft)、20 m (60 ft)
电缆直径	11 mm (0.43 in) ± 0.5 mm (0.02 in)
工作温度	取决于仪表类型和电缆的安装方式: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 标准型: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 电缆固定安装: -40 ... +105 °C (-40 ... +221 °F)</li> <li>▪ 电缆未固定安装: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)</li> </ul> </li> <li>▪ 订购选项“测试, 证书”, 选型代号 <b>JP</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 电缆固定安装: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F)</li> <li>▪ 电缆未固定安装: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)</li> </ul> </li> <li>▪ 订购选项“测试, 证书”, 选型代号 <b>JQ</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 电缆固定安装: -60 ... +105 °C (-76 ... +221 °F)</li> <li>▪ 电缆未固定安装: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)</li> </ul> </li> </ul>

1) 紫外辐射会损坏电缆外护套。应采取措施避免电缆直接日晒。

### 7.2.3 接线端子分配

#### 变送器: 电源、输入/输出

输入和输出的接线端子分配与仪表的订购型号相关。接线腔盖板上带仪表接线端子分配的粘贴标签。

电源		输入/输出 1 (端口 1)		输入/输出 2		输入/输出 3		输入/输出 4 <sup>1)</sup>		服务接口 (端口 2)
1 (+)	2 (-)	26 (A)	27 (B)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)	CDI-RJ45
设备专用接线端子分配: 参见端子盖板上的粘贴标签。										

1) 输入/输出仅适用于 Proline 500 (数字) 变送器。


#### 变送器外壳和传感器接线盒: 连接电缆

传感器和变送器分开安装, 通过连接电缆连接。电缆接入传感器接线盒和变送器外壳中。

接线端子分配和连接电缆接线:

- Proline 500 (数字) → 41
- Proline 500 → 46


### 7.2.4 Proline 500 的可用设备插头

 仪表插头不能在危险区中使用!

订购选项“输入; 输出 1”, 选型代号 SA “FOUNDATION Fieldbus”

订购选项 “电气连接”	电缆入口/连接	
	2	3
M、3、4、5	7/8"插头	-

### 7.2.5 设备插头的针脚分配

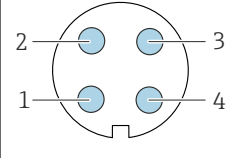	针脚		分配	编码	插头/插座
	1	+	信号+	A	插头
2	-	信号-			
3		电缆屏蔽层 <sup>1</sup>			
4		未使用			
	金属插头外壳		电缆屏蔽层		
<sup>1</sup> 如果连接电缆屏蔽层					

### 7.2.6 屏蔽和接地

对系统组件（尤其是连接线）进行屏蔽处理，使得屏蔽层尽可能覆盖整个系统，才能确保现场总线系统具有最佳电磁兼容性（EMC）。在理想情况下屏蔽覆盖范围为 90 %。

1. 为了确保最佳屏蔽效果，屏蔽层和参考接地端之间的连接线应尽可能短。
2. 从防爆角度考虑，建议不接地。

为了满足上述两个要求，现场总线系统可以采用不同的屏蔽方式：

- 两端屏蔽
- 进线侧单端屏蔽，且现场设备端连接电容
- 进线侧单端屏蔽

在大多数情况下，进线侧单端屏蔽（现场设备端无需安装电容）即可保证最佳 EMC 防护效果。存在 EMC 干扰时，应正确采取防护措施，保证连接线不受干扰。本仪表设计已考虑相关措施，符合 NAMUR NE21 标准，确保存在扰动变量时仪表正常运行。

1. 遵守国家安装法规要求和安装指南。
2. 各个接地点的电势差值较大时，仅将屏蔽层的一端直接连接至参考接地端。
3. 在非电势平衡系统中使用时，现场总线系统的电缆屏蔽层只能单端接地，例如在现场总线电源或安全栅接地。

#### 注意

**在非等电势系统中，电缆屏蔽层多点接地会产生强匹配电流！**  
损坏总线电缆屏蔽层。

- ▶ 仅需将总线电缆屏蔽层单端连接至本地接地端或保护性接地端。
- ▶ 对未连接的屏蔽层进行绝缘处理。

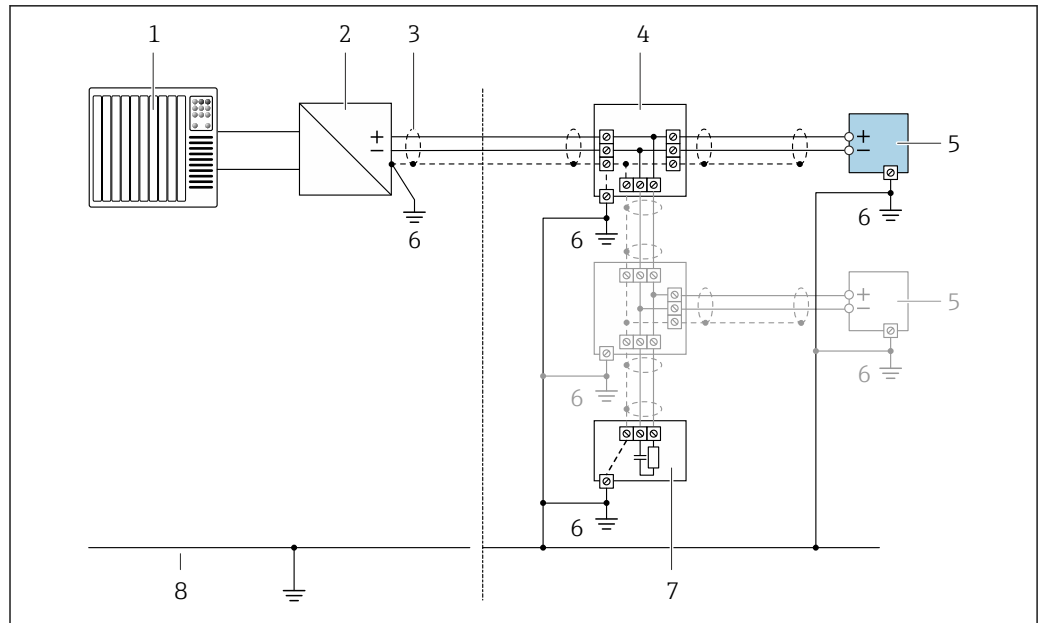


图 16 接线实例：FOUNDATION Fieldbus

- 1 自动化系统（例如 PLC）
- 2 电源调节器（FOUNDATION Fieldbus）
- 3 电缆屏蔽层：电缆屏蔽层必须两端接地，以符合 EMC 要求；请遵循电缆规格
- 4 接线箱
- 5 测量仪表
- 6 现场接地端
- 7 总线端接器
- 8 等电势连接线

### 7.2.7 准备仪表

操作步骤如下：

1. 安装变送器和传感器。
2. 传感器接线盒：连接连接电缆。
3. 变送器：连接连接电缆。
4. 变送器：连接信号电缆和供电电缆。

#### 注意

##### 外壳未充分密封！

测量仪表的操作可靠性受影响。

► 使用满足防护等级要求的合适缆塞。

1. 安装有堵头时，拆下堵头。
2. 仪表包装内未提供缆塞：  
准备合适的连接电缆配套缆塞。
3. 仪表包装内提供缆塞：  
注意连接电缆的要求 → 图 34。

## 7.3 连接设备：Proline 500（数字）

### 注意

接线错误会影响电气安全!

- ▶ 只有经适当培训的专业人员才能执行电气连接作业。
- ▶ 遵守适用联邦/国家安装准则和法规。
- ▶ 遵守当地工作场所安全法规。
- ▶ 进行其他电缆连接前，始终确保已连接保护性接地电缆⊕。
- ▶ 如果在潜在爆炸性环境中使用，遵守设备的配套防爆手册中的要求。


### 7.3.1 连接连接电缆

#### 注意

存在电子部件损坏的风险!

- ▶ 传感器和变送器电势连接。
- ▶ 仅允许连接具有相同序列号的传感器和变送器。

连接电缆的接线端子分配

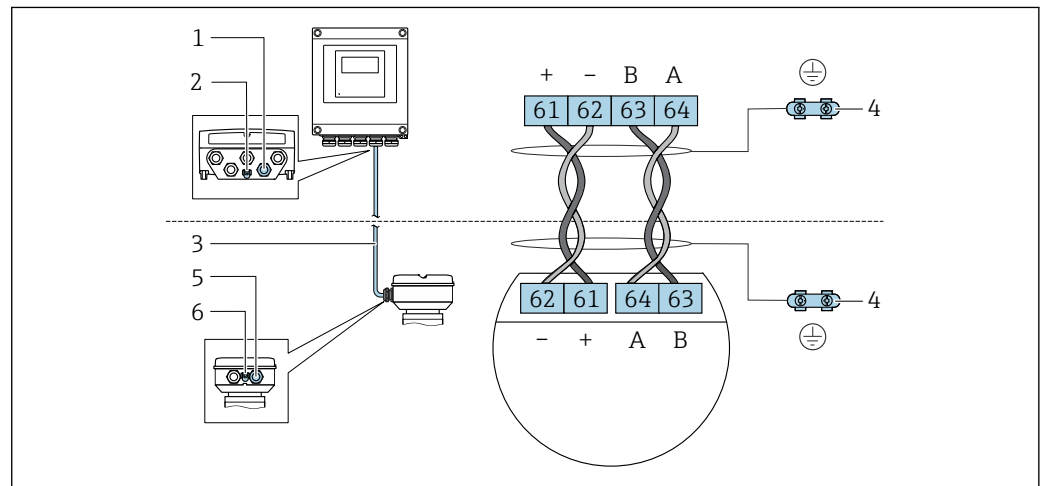

- 1 变送器外壳上的电缆入口
- 2 保护性接地端 (PE)
- 3 ISEM 模块通信连接电缆
- 4 接地连接端；带设备插头的设备型号通过插头接地
- 5 电缆入口或传感器接线盒上的设备插头
- 6 保护性接地端 (PE)

#### 将连接电缆连接至传感器接线盒


通过接线端子连接；订购选项“传感器接线盒”：  
选型代号 L“铸造不锈钢”→ 42

#### 将连接电缆连接至变送器

电缆通过接线端子接入至变送器中→ 43。

### 通过接线端子执行传感器接线盒的电缆连接

适用仪表型号；订购选项“传感器接线盒”：  
选型代号 **L** “铸造不锈钢”

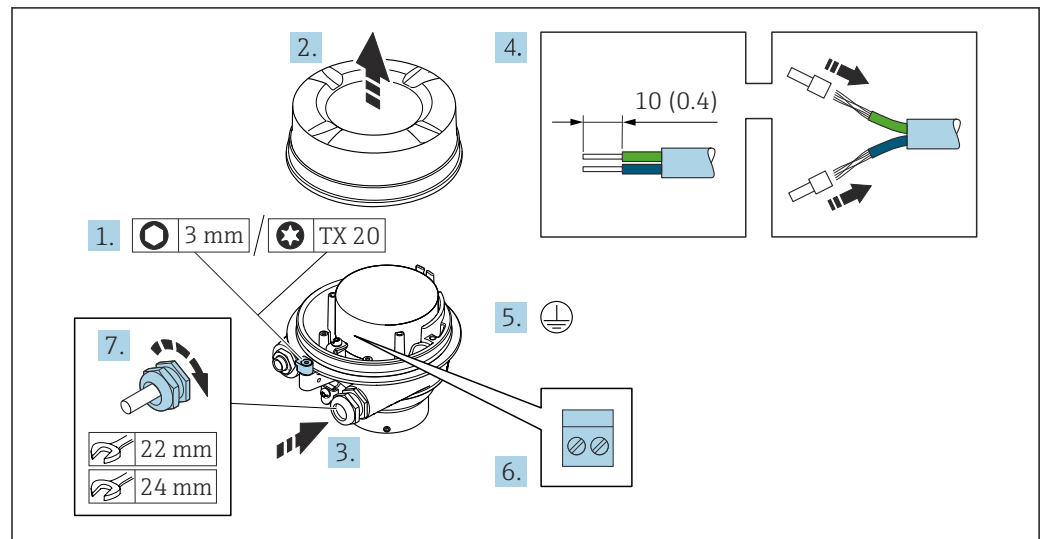

A0029616

1. 打开外壳盖锁扣。
2. 拧下外壳盖。
3. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
4. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。如果使用线芯电缆，需要将电缆末端固定安装在端子中。
5. 进行保护性接地连接。
6. 参照连接电缆接线端子分配连接电缆。
7. 牢固拧紧缆塞。
  - ↳ 上述步骤已涵盖接线操作。


#### **警告**

未充分密封的外壳无法确保其防护等级。

▶ 无需使用任何润滑油，拧上螺丝。螺丝头带干膜润滑涂层。

8. 拧上外壳盖。
9. 关闭外壳盖锁扣。


## 将连接电缆连接至变送器

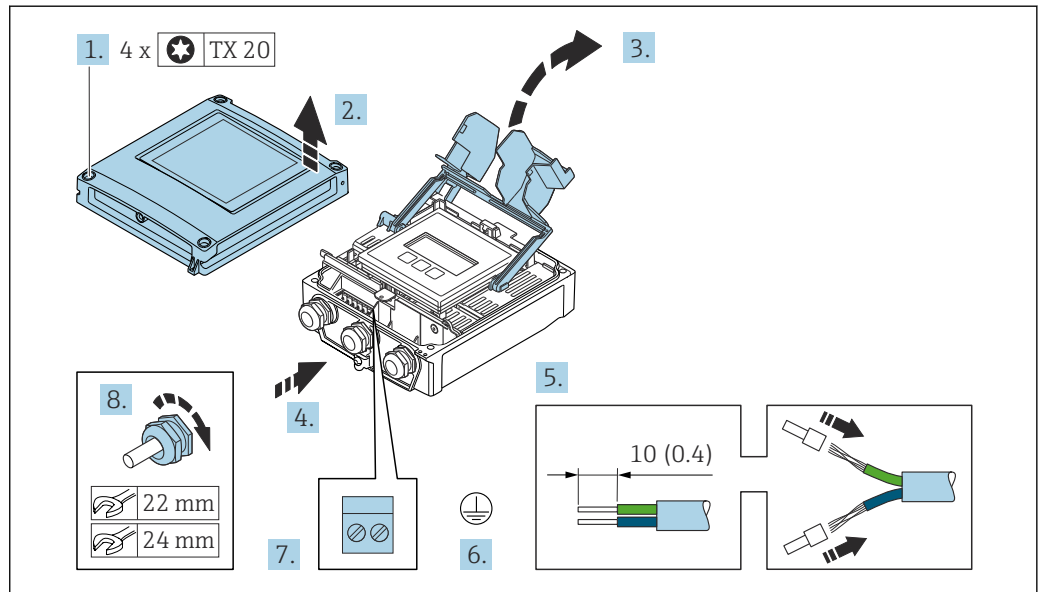

A0029597


1. 拧松外壳盖上的四颗固定螺钉。
2. 打开外壳盖。
3. 打开接线腔盖板。
4. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
5. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。使用线芯电缆时，电缆末端固定安装在线鼻子中。
6. 连接保护性接地端。
7. 参照连接电缆的接线端子分配接线 → 41。
8. 牢固拧紧缆塞。  
↳ 完成电缆接线操作。
9. 关闭外壳盖。
10. 拧紧外壳盖上的固定螺丝。
11. 完成连接电缆连接后：  
连接信号电缆和供电电缆 → 44。

### 7.3.2 连接信号电缆和供电电缆

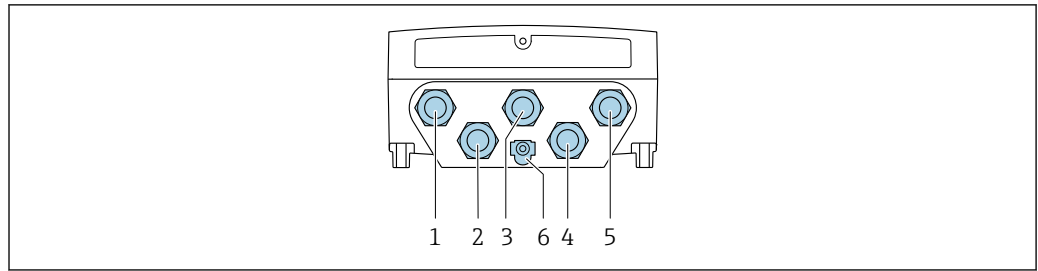

A0028200

- 1 接线端子: 连接电源
- 2 接线端子: 连接传输信号、输入/输出
- 3 接线端子: 连接传输信号、输入/输出
- 4 接线端子: 连接传感器和变送器间的连接电缆
- 5 接线端子: 连接传输信号、输入/输出; 可选: 连接外接 WLAN 天线
- 6 保护性接地端 (PE)

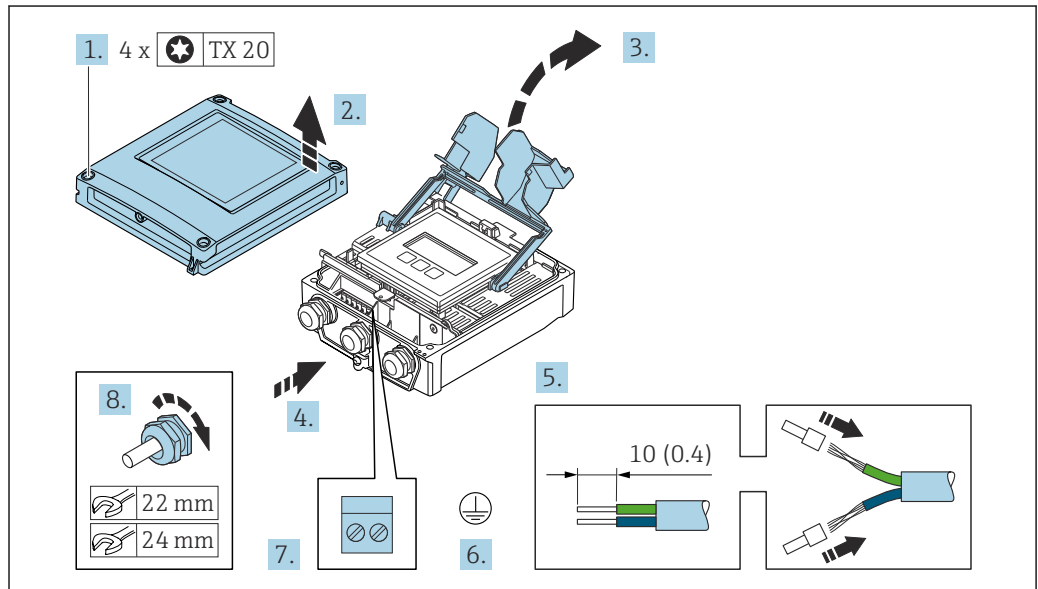

A0029597

1. 拧松外壳盖上的四颗固定螺钉。
2. 打开外壳盖。
3. 打开接线腔盖板。
4. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
5. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。使用线芯电缆时，电缆末端固定安装在线鼻子中。
6. 连接保护性接地端。
7. 参照接线端子分配接线。
  - ↳ **信号电缆的接线端子分配:** 接线腔盖上的粘贴标签标识有设备接线端子分配。
  - 电源的接线端子分配:** 参见接线腔盖板上的粘贴标签或 → 38。
8. 牢固拧紧缆塞。
  - ↳ 完成接线操作。
9. 关闭接线腔盖板。
10. 关闭外壳盖。

**警告**

未充分密封的外壳无法达到外壳防护等级。

- ▶ 无需使用任何润滑油，拧上螺丝。

**注意**

固定螺丝的紧固扭矩过大！


塑料变送器存在损坏风险。

- ▶ 遵照紧固扭矩要求拧紧固定螺丝：2.5 Nm (1.8 lbf ft)

11. 拧紧外壳盖上的四颗固定螺钉。

**拆除电缆**

从接线端子上拆除电缆线芯：

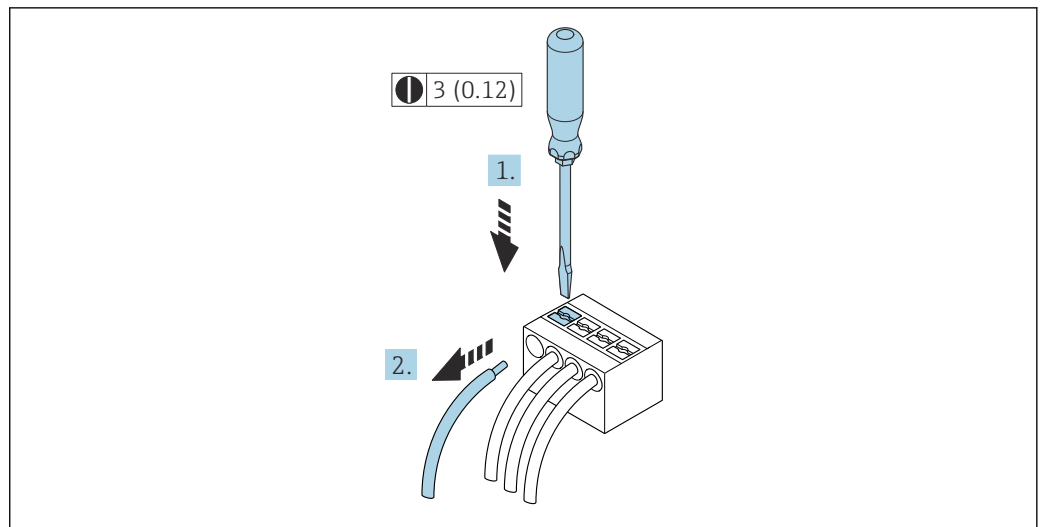

A0029598

17 单位：mm (in)

1. 将一字螺丝刀插入至两个接线端子间的孔隙中，并下压。
2. 从接线端子中拔出线芯末端。

## 7.4 连接设备：Proline 500

### 注意

接线错误会影响电气安全!

- ▶ 只有经适当培训的专业人员才能执行电气连接作业。
- ▶ 遵守适用联邦/国家安装准则和法规。
- ▶ 遵守当地工作场所安全法规。
- ▶ 进行其他电缆连接前，始终确保已连接保护性接地电缆⊕。
- ▶ 如果在潜在爆炸性环境中使用，遵守设备的配套防爆手册中的要求。

### 7.4.1 连接连接电缆

#### 注意

存在电子部件损坏的风险!


- ▶ 传感器和变送器电势连接。
- ▶ 仅允许连接具有相同序列号的传感器和变送器。

#### 小心

连接电缆缩短会导致测量误差

- ▶ 连接电缆已准备好进行安装，并且必须按照提供的长度使用。缩短连接电缆会影响传感器的测量精度。

连接电缆的接线端子分配

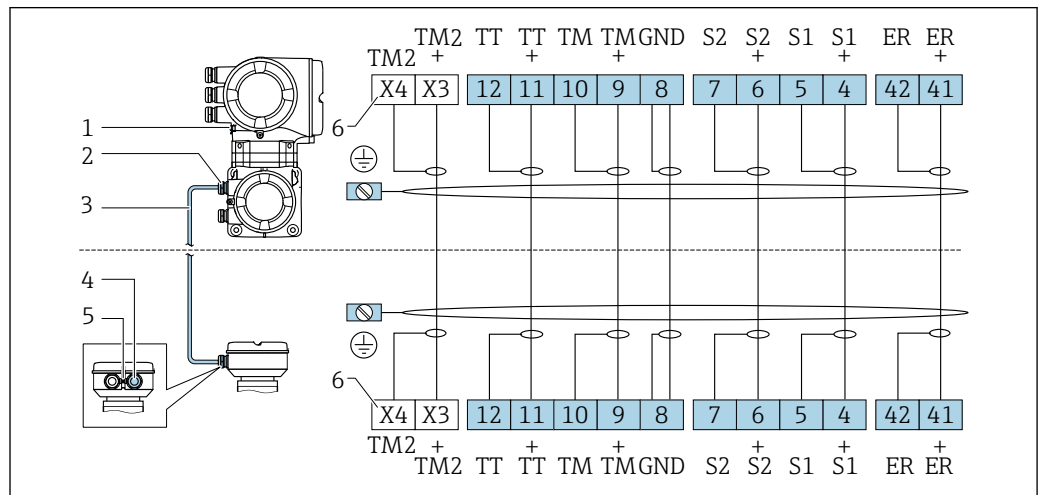

A0033694

- 1 保护性接地端 (PE)
- 2 变送器接线盒上的连接电缆入口
- 3 连接电缆
- 4 传感器接线盒上的连接电缆入口
- 5 保护性接地端 (PE)
- X 接线端子 X3、X4: 温度传感器


将连接电缆连接至传感器接线盒

通过接线端子连接；订购选项“外壳”：  
选型代号 L “铸造不锈钢” → 47

### 通过接线端子执行传感器接线盒的电缆连接

适用仪表型号；订购选项“外壳”：

选型代号 L “铸造不锈钢”

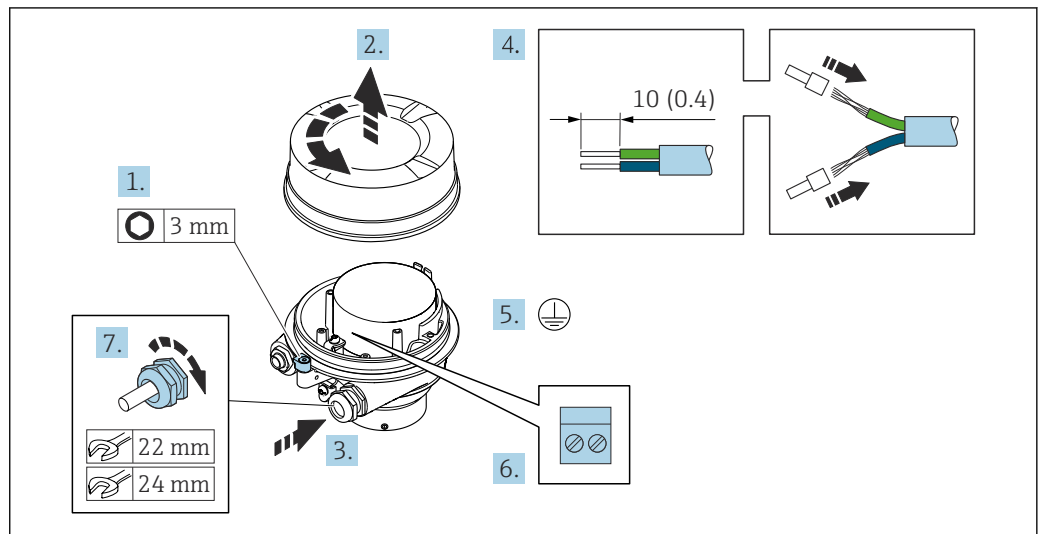

A0029612

1. 松开外壳盖锁扣。
2. 拧下外壳盖。
3. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
4. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。使用线芯电缆时，电缆末端固定安装在线鼻子中。
5. 连接保护性接地端。
6. 参照连接电缆接线端子分配连接电缆。
7. 牢固拧紧缆塞。
  - ↳ 完成电缆接线操作。


#### **警告**

未充分密封的外壳无法确保其防护等级。

▶ 无需使用任何润滑油，拧上螺丝。螺丝头带干膜润滑涂层。

8. 拧上外壳盖。
9. 关闭外壳盖锁扣。


变送器的电缆连接

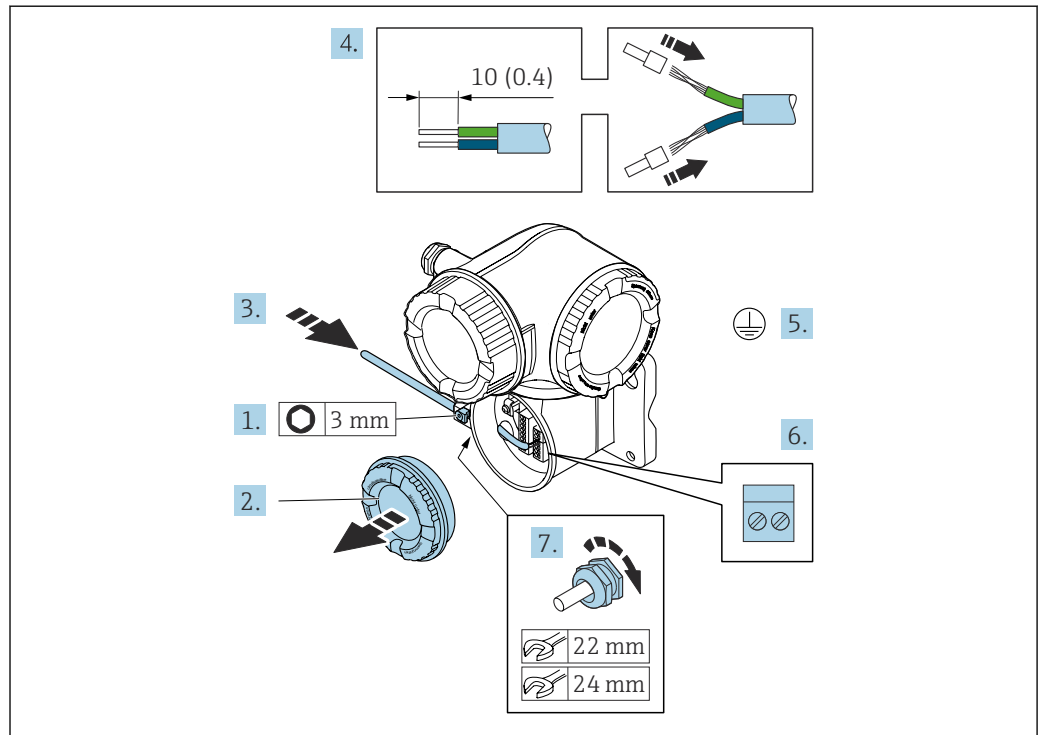

A0029592


1. 打开接线腔盖的固定卡扣。
2. 打开接线腔盖。
3. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
4. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。使用线芯电缆时，电缆末端固定安装在线鼻子中。
5. 连接保护性接地端。
6. 参照连接电缆接线端子分配连接电缆 → 46。
7. 牢固拧紧缆塞。  
↳ 上述步骤已涵盖接线操作。
8. 拧上接线腔盖。
9. 关闭接线腔盖的固定卡扣。
10. 完成连接电缆接线后：  
连接信号电缆和供电电缆 → 49。

## 7.4.2 连接信号电缆和供电电缆

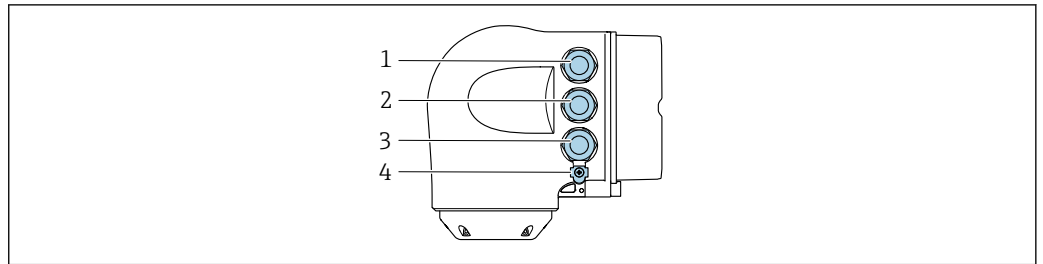


A0026781

- 1 接线端子: 连接电源
- 2 接线端子: 连接传输信号、输入/输出
- 3 接线端子: 连接传输信号、输入/输出或通过服务接口 (CDI-RJ45) 建立网络连接
- 4 保护性接地端 (PE)

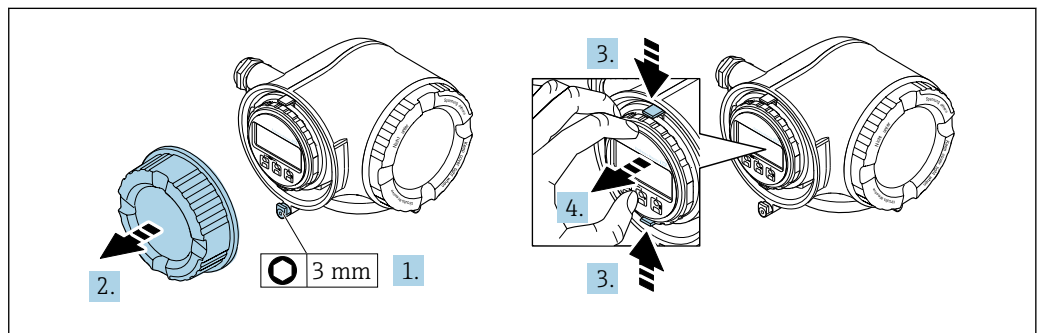


A0029813

1. 松开接线腔盖固定卡扣。
2. 拧下接线腔盖。
3. 同时按压显示单元支座上的两个舌片。
4. 拆除显示单元支座。

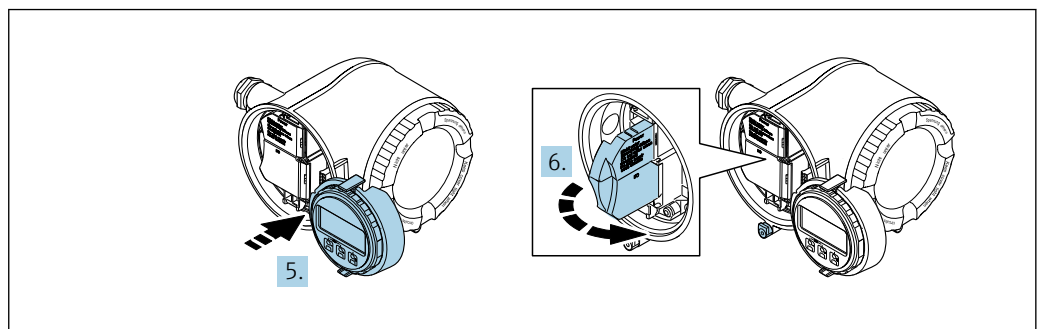


A0029814

5. 将显示单元支座安装在电子腔边缘。
6. 打开接线腔盖板。

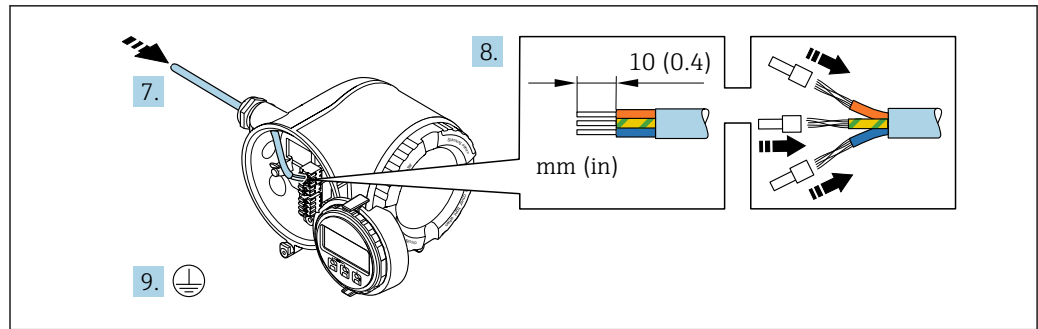

A0029815

7. 将电缆插入电缆入口中。为确保牢固密封，禁止拆除电缆入口上的密封圈。
8. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。如果使用绞合电缆，需要将电缆末端固定安装在线鼻子中。
9. 连接保护性接地端。

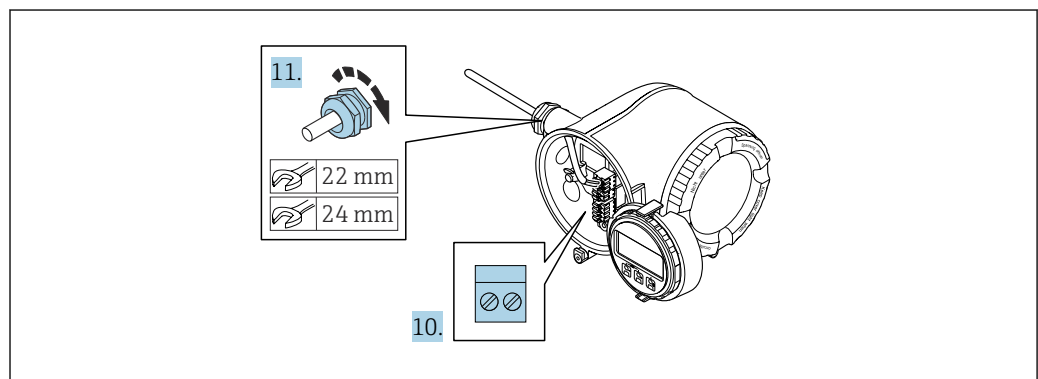

A0029816

10. 参照接线端子分配接线。
  - ↳ **信号电缆的接线端子分配：**接线腔盖板上的粘贴标签标识有设备接线端子分配。
  - 电源的接线端子分配：**参见接线腔盖板上的粘贴标签或 → 38。
11. 拧紧缆塞。
  - ↳ 完成接线操作。
12. 关闭接线腔盖板。
13. 将显示模块支座安装电子腔内。
14. 拧紧接线腔盖板。
15. 锁紧接线腔盖板的固定卡扣。

### 拆除电缆

从接线端子上拆除电缆线芯：

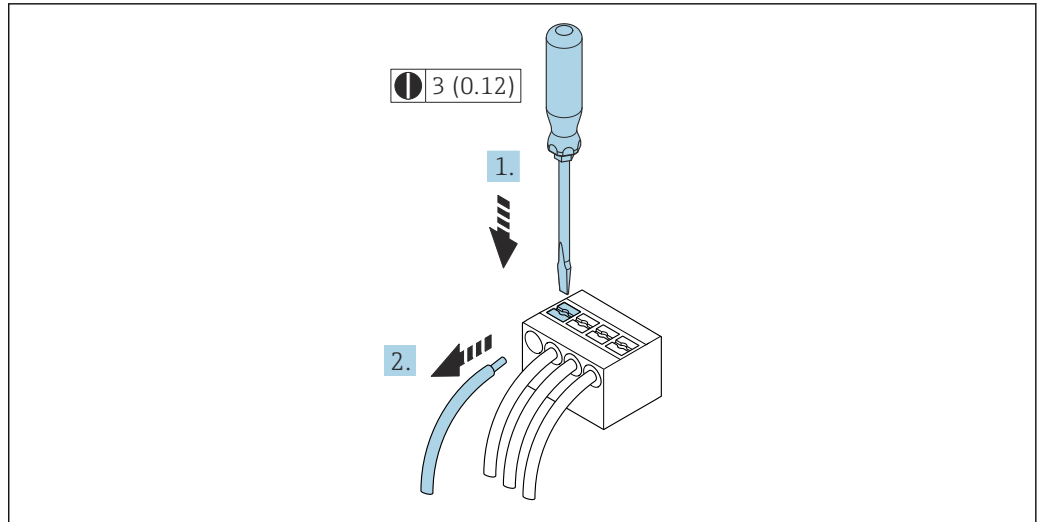


图 18 单位: mm (in)

1. 将一字螺丝刀插入至两个接线端子间的孔隙中，并下压。
2. 从接线端子中拔出线芯末端。

## 7.5 电势平衡

### 7.5.1 要求

对于电势平衡：

- 注意内部接地规范
- 考虑管道材质、接地连接等操作条件
- 等电势连接介质、传感器和变送器
- 使用线芯横截面积不小于  $6 \text{ mm}^2$  (10 AWG) 的接地电缆以及线鼻子进行等电势连接

## 7.6 特殊接线指南

### 7.6.1 接线示例

#### 4 ... 20 mA 电流输出 (不带 HART)


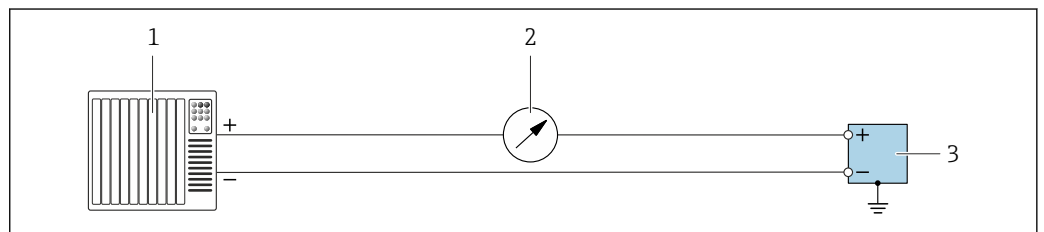


图 19 接线实例：4 ... 20 mA 电流输出 (有源)

- 1 自动化系统，带电流输入 (例如 PLC)
- 2 可选附加显示单元：注意最大负载
- 3 流量计，带电流输出 (有源)

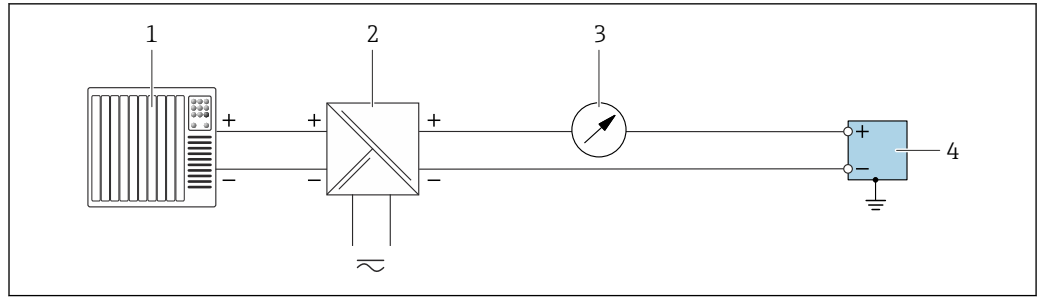


A0055852

图 20 接线实例：4 ... 20 mA 电流输出（无源）

- 1 自动化系统，带电流输入（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 可选附加显示单元：注意最大负载
- 4 变送器，带电流输出（无源）

### 4 ... 20 mA 电流输入

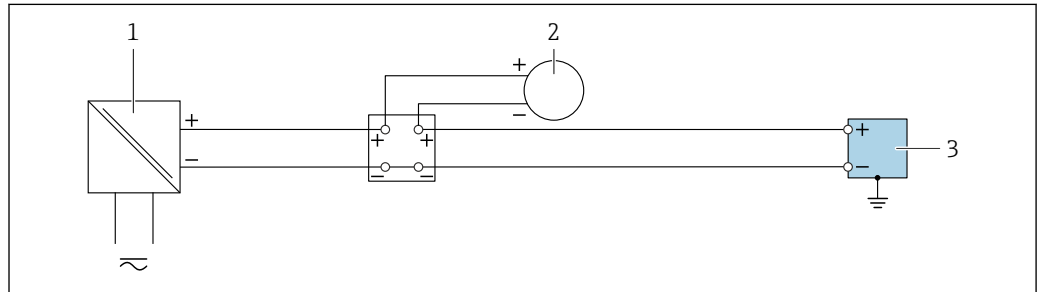


A0055853

图 21 接线实例：4 ... 20 mA 电流输入

- 1 电源
- 2 外部测量仪表，带 4 ... 20 mA 无源电流输出（例如压力或温度测量仪表）
- 3 变送器，带 4 ... 20 mA 电流输入


### 脉冲输出/频率输出/开关量输出

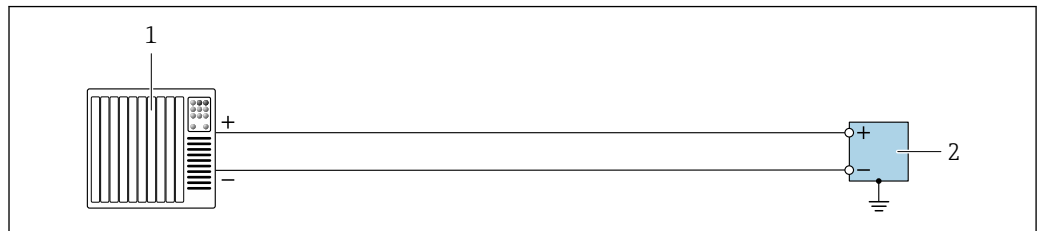

A0055856

图 22 接线实例：脉冲输出/频率输出/开关量输出（有源）

- 1 自动化系统，带脉冲输入/频率输入/开关量输入（例如 PLC）
- 2 变送器，带脉冲输出/频率输出/开关量输出（有源）

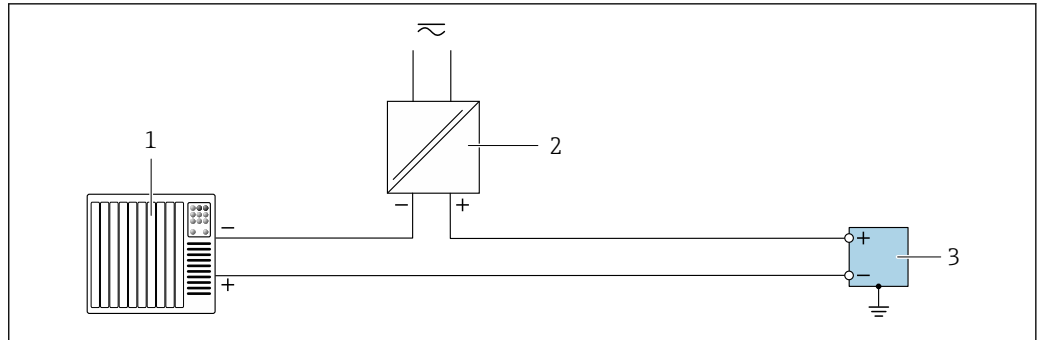


A0055855

图 23 接线实例：脉冲输出/频率输出/开关量输出（无源）

- 1 自动化系统，带脉冲输入/频率输入/开关量输入（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 变送器，带脉冲输出/频率输出/开关量输出（无源）

### 继电器输出

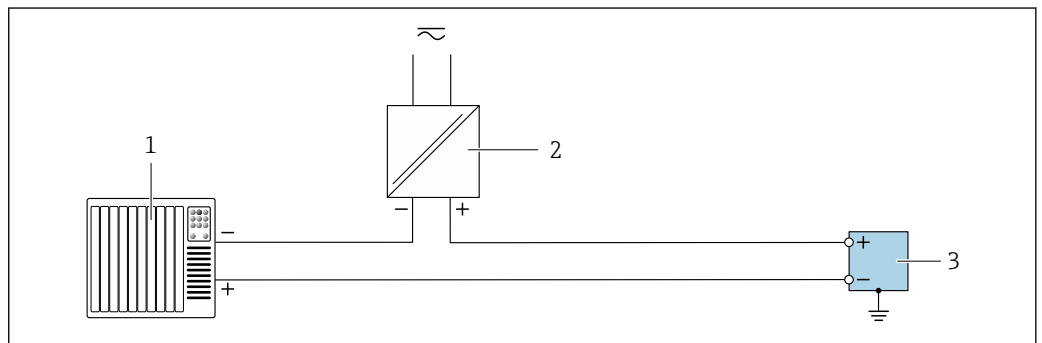


A0055859

图 24 接线实例：继电器输出

- 1 自动化系统，带开关量输入（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 变送器，带继电器输出

### 状态输入

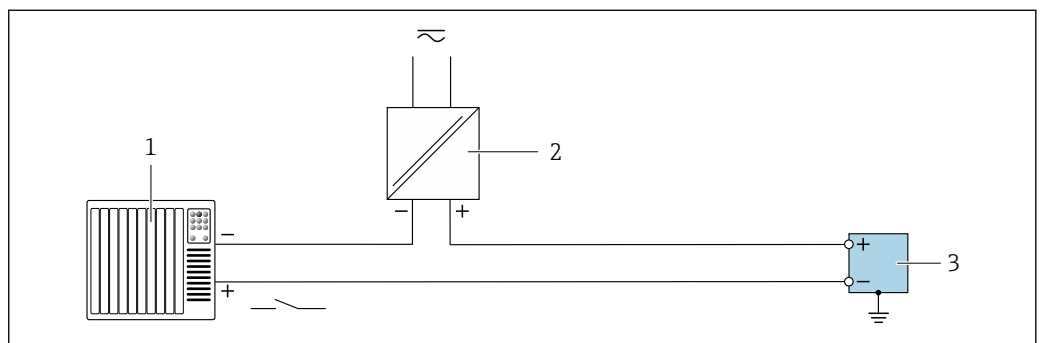

A0055860

图 25 状态输入

- 1 自动化系统，带无源开关量输出（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 变送器，带状状态输入

FOUNDATION Fieldbus

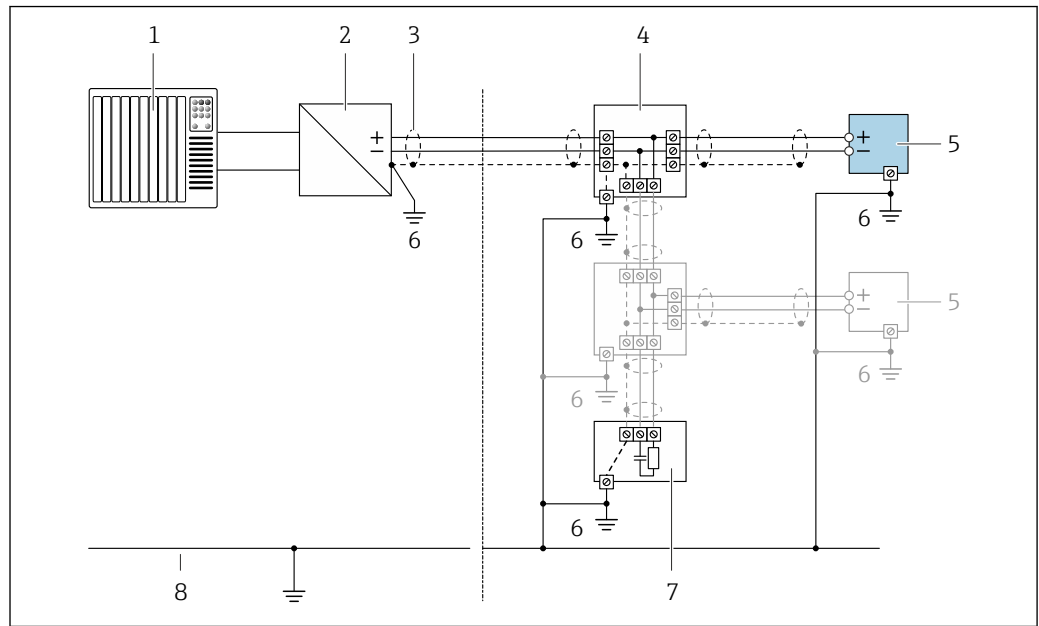


图 26 接线实例: FOUNDATION Fieldbus


- 1 自动化系统 (例如 PLC)
- 2 电源调节器 (FOUNDATION Fieldbus)
- 3 电缆单端屏蔽。电缆屏蔽层必须两端接地, 以满足电磁兼容性要求; 注意电缆规格
- 4 接线箱
- 5 测量仪表
- 6 本地接地端
- 7 总线端连接器
- 8 等电势连接线

### 7.7 确保防护等级

测量仪表始终符合 IP66/67, Type 4X 防护等级要求。

完成电气连接后执行下列检查, 确保满足 IP66/67, Type 4X 防护等级:

1. 检查外壳密封圈, 确保洁净, 且正确安装到位。
2. 如需要, 擦干、清洁或更换密封圈。
3. 拧紧外壳上的所有螺丝, 关闭螺纹外壳盖。
4. 牢固拧紧缆塞。
5. 确保水汽不会通过电缆入口进入仪表内部:  
电缆在接入电缆入口之前, 必须呈向下弯曲状 (引导水向下流)。

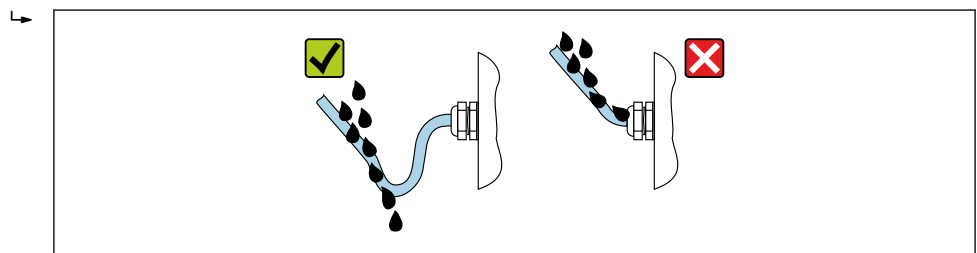

A0029278


6. 随箱缆塞和用于螺纹电缆入口的塑料堵头无法确保防护等级 IP66/67, Type 4X。为达到此防护等级, 必须将不使用的缆塞和塑料堵头替换为防护等级 IP66/67, Type 4X 的螺纹堵头。

## 7.8 连接后检查

设备和电缆是否完好无损（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
是否正确建立保护性接地？	<input type="checkbox"/>
电缆是否符合要求？	<input type="checkbox"/>
安装后的电缆是否完全不受外力影响且固定到位？	<input type="checkbox"/>
所有缆塞是否均已安装、牢固拧紧和密封？电缆是否呈向下弯曲状（引导水向下流）→ 图 54？	<input type="checkbox"/>
接线端子分配是否正确？	<input type="checkbox"/>
是否已使用堵头密封未使用的电缆入口，是否已使用专用堵头替代运输防护堵头？	<input type="checkbox"/>

## 8 操作方式

### 8.1 操作方式概述

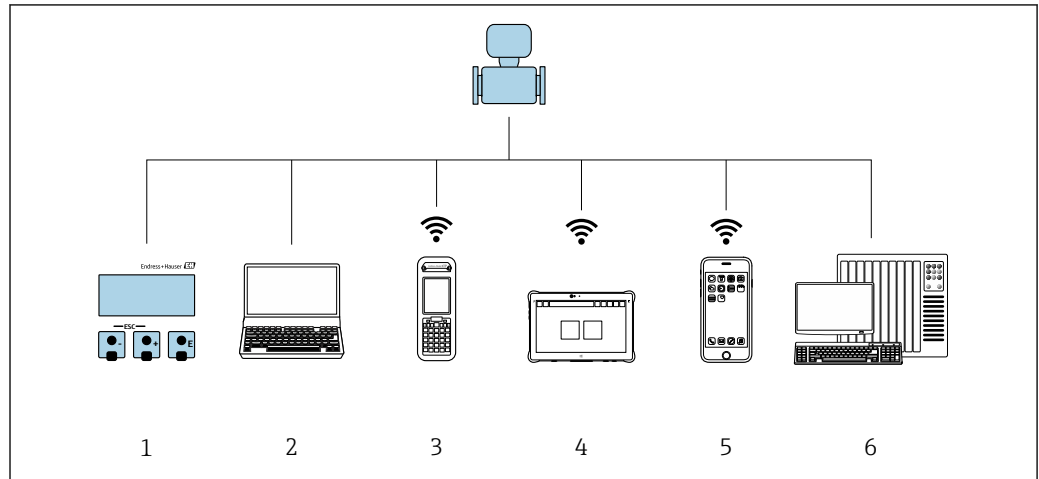


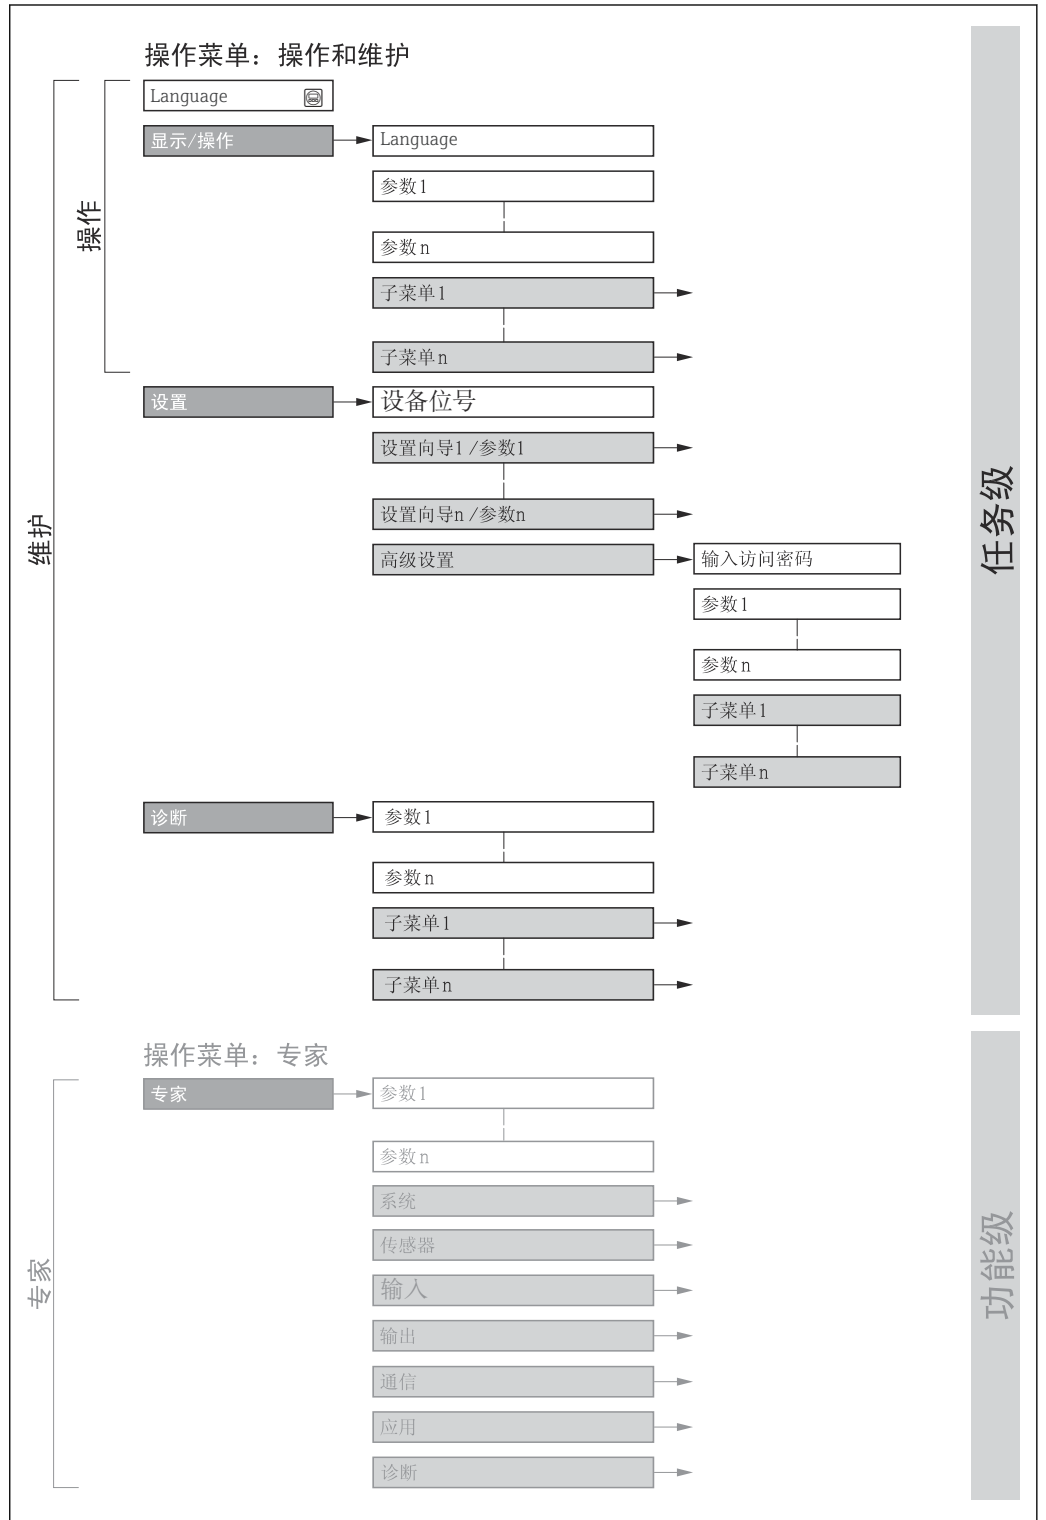
A0034513


- 1 通过显示单元进行现场操作
- 2 计算机，安装有网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、AMS 设备管理器、SIMATIC PDM）
- 3 Field Xpert SFX350 或 SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5 移动手操器
- 6 自动化系统（例如 PLC）

## 8.2 操作菜单的结构和功能

### 8.2.1 操作菜单的结构

 专家菜单说明：参见设备随箱提供的《仪表功能描述》→ 222




 27 操作菜单的结构示意图

A0018237-ZH

## 8.2.2 操作原理

操作菜单的各个部分均针对特定用户角色（例如操作员、维护等）。针对设备生命周期内的典型任务设计每个用户角色。


 在计量交接应用中，一旦仪表投用或被铅封，则禁止操作。

菜单/参数		用户角色和任务	内容/说明
Language	测量任务导向	<b>角色：“操作员”、“维护”</b> 操作任务： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 设置操作显示</li> <li>■ 读取测量值</li> </ul>	设置显示语言
操作			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 设置显示语言</li> <li>■ 设置网页服务器的显示语言</li> <li>■ 复位和控制累加器</li> <li>■ 设置操作显示（例如显示格式、显示对比度）</li> <li>■ 复位和控制累加器</li> </ul>
设置		<b>角色：“维护”</b> 调试： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 设置测量</li> <li>■ 设置输入和输出</li> <li>■ 设置通信接口</li> </ul>	快速调试设置向导： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 设置系统单位</li> <li>■ 设置通信接口</li> <li>■ 设置介质</li> <li>■ 显示输入/输出设置</li> <li>■ 设置输入</li> <li>■ 设置输出</li> <li>■ 设置操作显示</li> <li>■ 设置小流量切除</li> <li>■ 设置非满管检测或空管检测</li> </ul> 高级设置 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 更多用户自定义测量设置（灵活适应特殊工况）</li> <li>■ 过程变量计算值</li> <li>■ 传感器调节</li> <li>■ 设置累加器</li> <li>■ 设置显示</li> <li>■ 设置 WLAN 设置</li> <li>■ 数据备份</li> <li>■ 管理（设置访问密码、复位测量仪表）</li> </ul>
诊断	<b>角色：“维护”</b> 故障排除： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 诊断和排除过程和设备错误</li> <li>■ 仿真测量值</li> </ul>	包含错误检测、过程和设备错误分析的所有参数： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 诊断列表               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含最多 5 条当前待解决诊断信息。</li> </ul> </li> <li>■ 事件日志               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含已经发生的事件信息</li> </ul> </li> <li>■ 设备信息               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含设备标识信息。</li> </ul> </li> <li>■ 测量值               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含所有当前测量值。</li> </ul> </li> <li>■ 数据日志 子菜单，提供“扩展 HisROM”订购选项存储和显示测量值</li> <li>■ Heartbeat Technology 心跳技术               <ul style="list-style-type: none"> <li>按需检查设备功能，归档记录验证结果</li> </ul> </li> <li>■ 仿真               <ul style="list-style-type: none"> <li>用于仿真测量值或输出值。</li> </ul> </li> <li>■ 测试点</li> </ul>	

菜单/参数		用户角色和任务	内容/说明
专家	设备功能导向	测量任务需要具体了解设备功能： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 严苛工况下的设备调试</li> <li>■ 严苛工况下的测量优化</li> <li>■ 通信接口的详细设置</li> <li>■ 严苛工况下的故障诊断</li> </ul>	包含所有设备参数，正确输入访问密码后即可查看参数。菜单结构取决于设备的功能块： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 系统 包含所有高级设备参数，这些参数不影响测量或测量值通信。</li> <li>■ 传感器 设置测量。</li> <li>■ 输出 设置脉冲/频率/开关量输出。</li> <li>■ 输入 设置状态输入。</li> <li>■ 输出 设置模拟量电流输出，以及脉冲/频率和开关量输出。</li> <li>■ 通信 设置数字通信接口和网页服务器。</li> <li>■ 功能块的子菜单（例如“模拟量输入”） 设置功能块。</li> <li>■ 应用 设置非关联实际测量任务的其他功能块（例如累加器）。</li> <li>■ 诊断 错误检测，以及过程和设备错误分析，设备仿真和 Heartbeat Technology 心跳技术菜单。</li> </ul>

## 8.3 通过现场显示单元访问操作菜单

### 8.3.1 操作显示界面

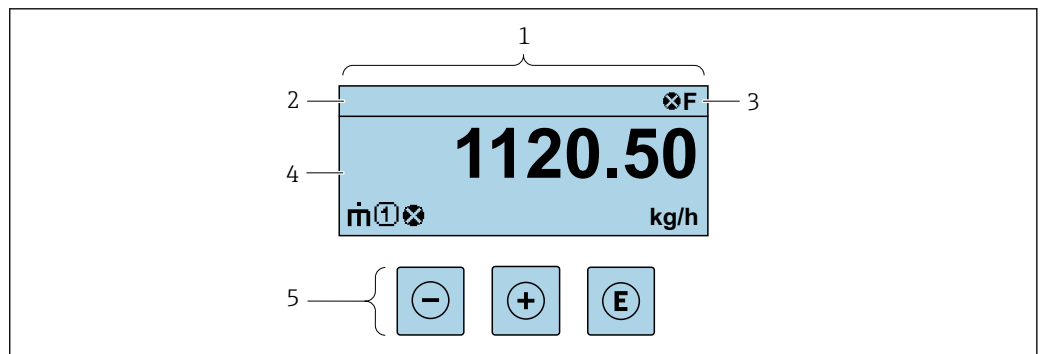

A0029348

- 1 操作显示界面
- 2 设备位号
- 3 状态区
- 4 测量值显示区（最多四行）
- 5 操作部件→ 65

#### 状态区





在顶部右侧的操作显示状态区中显示下列图标：



- 状态信号→ 65
  - **F**: 故障
  - **C**: 功能检查
  - **S**: 超出规范
  - **M**: 需要维护
- 诊断响应→ 65
  - : 报警
  - : 警告
  - : 锁定(硬件锁定仪表)
  - : 通信(允许通过远程操作通信)

## 显示区



在显示区中，每个测量值前均显示特定图标，详细说明如下：

### 测量变量


图标	含义
	质量流量
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> </ul>
	温度

 在显示格式 参数 (→  107) 中设置测量变量的数值和显示格式。



### 累加器

图标	含义
	累加器  测量通道号确定显示的累加器信息(三个累加器之一)。



### 输入

图标	含义
	状态输入

### 测量通道号


图标	含义
	测量通道 1...4  仅当同类测量变量出现在多个测量通道中时，显示测量通道号（例如累加器 1...3）。

### 诊断响应

图标	含义
	<b>报警</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 测量中断。</li> <li>▪ 输出信号和累加器均处于预设报警状态。</li> <li>▪ 生成诊断信息。</li> </ul>
	<b>警告</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 继续测量。</li> <li>▪ 输出信号和累加器不受影响。</li> <li>▪ 生成诊断信息。</li> </ul>

 显示测量值对应诊断事件的诊断响应。

### 8.3.2 菜单视图

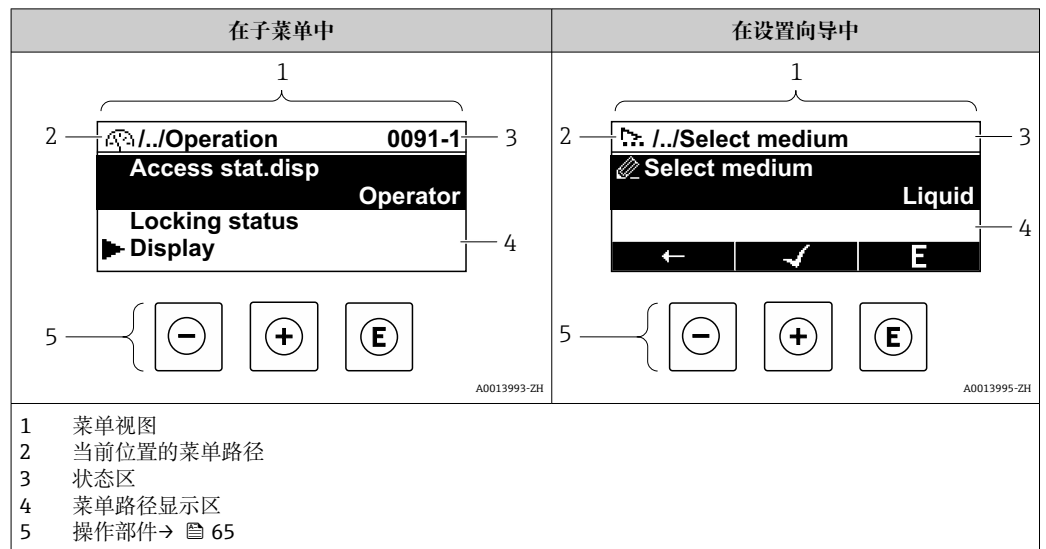

#### 菜单路径

在菜单视图的左上方显示当前位置的菜单路径，包含以下部分：

- 菜单/子菜单 (▶) 或设置向导 (◀) 的显示图标。
- 各级操作菜单间的省略图标 (/../)。
- 当前子菜单、设置向导或参数的名称

	显示图标	省略图标	参数
	↓	↓	↓
实例	▶	/ ../	显示

菜单中图标的详细信息请参考“显示区”章节 → 61

#### 状态区

显示在右上角菜单视图的状态区中：




- 在子菜单中
  - 参数的直接访问密码（例如 0022-1）
  - 发生诊断事件时，显示诊断响应和状态信号
- 在设置向导中
  - 发生诊断事件时，显示诊断响应和状态信号

- 诊断响应和状态信号的详细信息 → 153
- 直接访问密码的功能及输入的详细信息 → 67





#### 显示区

##### 菜单


图标	说明
	<p><b>操作</b></p> <p>显示位置：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 在菜单中的“操作”选项前</li> <li>■ 在操作菜单路径的左侧</li> </ul>

	<b>设置</b> 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> <li>在菜单中的“设置”选项前</li> <li>在设置菜单路径的左侧</li> </ul>
	<b>诊断</b> 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> <li>在菜单中的“诊断”选项前</li> <li>在诊断菜单路径的左侧</li> </ul>
	<b>专家</b> 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> <li>在菜单中的“专家”选项前</li> <li>在专家菜单路径的左侧</li> </ul>




### 子菜单、设置向导、参数

图标	说明
	子菜单
	设置向导
	设置向导中的参数  子菜单中的参数无显示图标。

### 锁定程序


图标	说明
	<b>参数被锁定</b> 显示在参数名之前，表示参数被锁定。 <ul style="list-style-type: none"> <li>输入用户自定义访问密码</li> <li>使用硬件写保护开关</li> </ul>

### 设置向导

图标	说明
	切换至上一参数。
	确认参数值，切换至下一参数。
	打开参数编辑界面。

### 8.3.3 编辑视图

#### 数字编辑器

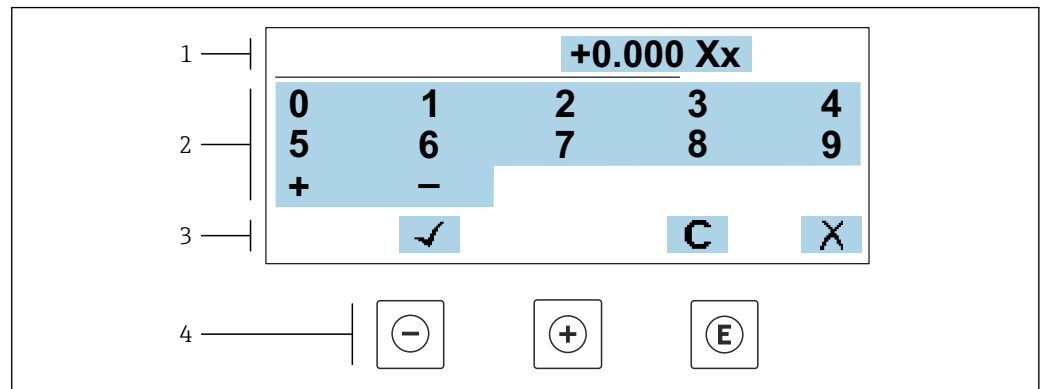


A0034250

图 28 输入参数数值 (例如限定值)

- 1 输入显示区
- 2 输入界面
- 3 确认、删除或放弃输入
- 4 操作部件

#### 文本编辑器

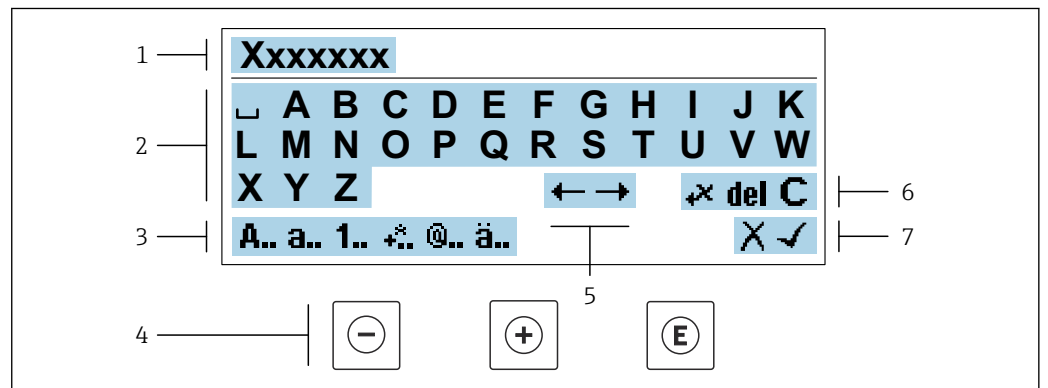



A0034114

图 29 输入参数文本 (例如设备位号)







- 1 输入显示区
- 2 当前输入界面
- 3 更改输入界面
- 4 操作部件
- 5 移动输入位置
- 6 删除输入
- 7 放弃或确认输入

#### 在编辑界面中使用操作部件

操作按键	说明
	减号键 左移一个位置。
	加号键 右移一个位置。

操作按键	说明
	<b>回车键</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>快速按下按键，确认选择。</li> <li>按下按键，并保持 2 s，确认输入。</li> </ul>
	<b>退出组合键（同时按下）</b> 关闭编辑视图，不保存修改。

### 输入界面

图标	说明
	大写字母
	小写字母
	数字
	标点符号和特殊字符: = + - * / <sup>2</sup> <sup>3</sup> ¼ ½ ¾ ( ) [ ] < > { }
	标点符号和特殊字符: ' " ^ . , ; : ? ! % μ ° € \$ £ ¥ § @ # / \   ~ & _
	变音符号和重音符号

### 控制数据输入

图标	说明
	移动输入位置
	放弃输入
	确认输入
	立即删除输入位置左侧的字符
	立即删除输入位置右侧的字符
	清除所有输入字符

### 8.3.4 操作部件

操作按键	说明
	<p><b>减号键</b></p> <p>在菜单、子菜单中 在选择列表中向上移动</p> <p>在设置向导中 进入上一参数</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中 左移一个位置。</p>
	<p><b>加号键</b></p> <p>在菜单、子菜单中 在选择列表中向下移动</p> <p>在设置向导中 进入下一参数</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中 右移一个位置。</p>
	<p><b>回车键</b></p> <p>在操作显示界面中 快速按下按键，打开操作菜单。</p> <p>在菜单、子菜单中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 快速按下按键： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 打开所选菜单、子菜单或参数。</li> <li>▪ 启动设置向导。</li> <li>▪ 如果已经打开帮助菜单，关闭参数帮助信息。</li> </ul> </li> <li>▪ 按下参数按键，并保持 2 s： 如需要，打开功能参数的帮助信息。</li> </ul> <p>在设置向导中 打开参数编辑界面并确认参数值</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 快速按下按键，确认选择。</li> <li>▪ 按下按键，并保持 2 s，确认输入。</li> </ul>
	<p><b>退出组合键（同时按下）</b></p> <p>在菜单、子菜单中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 快速按下按键： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 退出当前菜单，进入上一级菜单。</li> <li>▪ 如果已经打开帮助菜单，关闭参数帮助信息。</li> </ul> </li> <li>▪ 按下按键，并保持 2 s，返回操作显示（主界面）。</li> </ul> <p>在设置向导中 退出设置向导，进入上一级菜单</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中 退出编辑界面，不应用修改。</p>
	<p><b>减号/回车组合键（同时按下按键，并保持一段时间）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 键盘锁定： 按下按键，并保持 3 s，关闭键盘锁。</li> <li>▪ 键盘未锁定： 按下按键，并保持 3 s，打开文本菜单，提供开启键盘锁选项。</li> </ul>

### 8.3.5 打开文本菜单


用户使用文本菜单可以在操作界面中直接快速访问下列菜单：

- 设置
- 数据备份
- 仿真

### 查看和关闭文本菜单

用户处于操作界面。

1. 同时按下 $\square$ 和 $\square$ 键，并至少保持 3 秒。
  - ↳ 打开文本菜单。

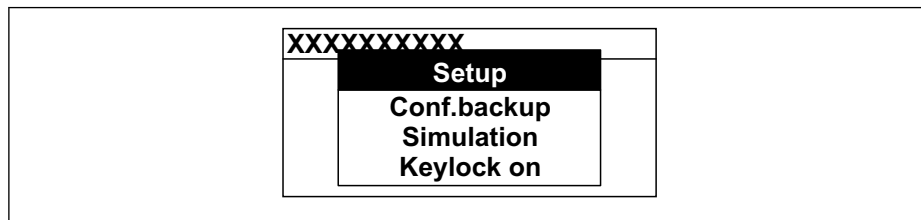

A0034608-ZH



2. 同时按下 $\square$ 键和 $\square$ 键。
  - ↳ 关闭文本菜单，显示操作界面。

### 通过文本菜单查看菜单


1. 打开文本菜单。
2. 按下 $\square$ 键，进入所需菜单。
3. 按下 $\square$ 键，确认选择。
  - ↳ 打开所选菜单。

### 8.3.6 在列表中移动和选择

使用不同的操作按键浏览操作菜单。标题栏左侧显示菜单路径。每个菜单前均带显示图标。在浏览过程中，标题栏中显示图标。

 带图标的菜单路径和操作按键的详细说明 →  61

**实例：将显示测量值数量设置为“2 个数值”**

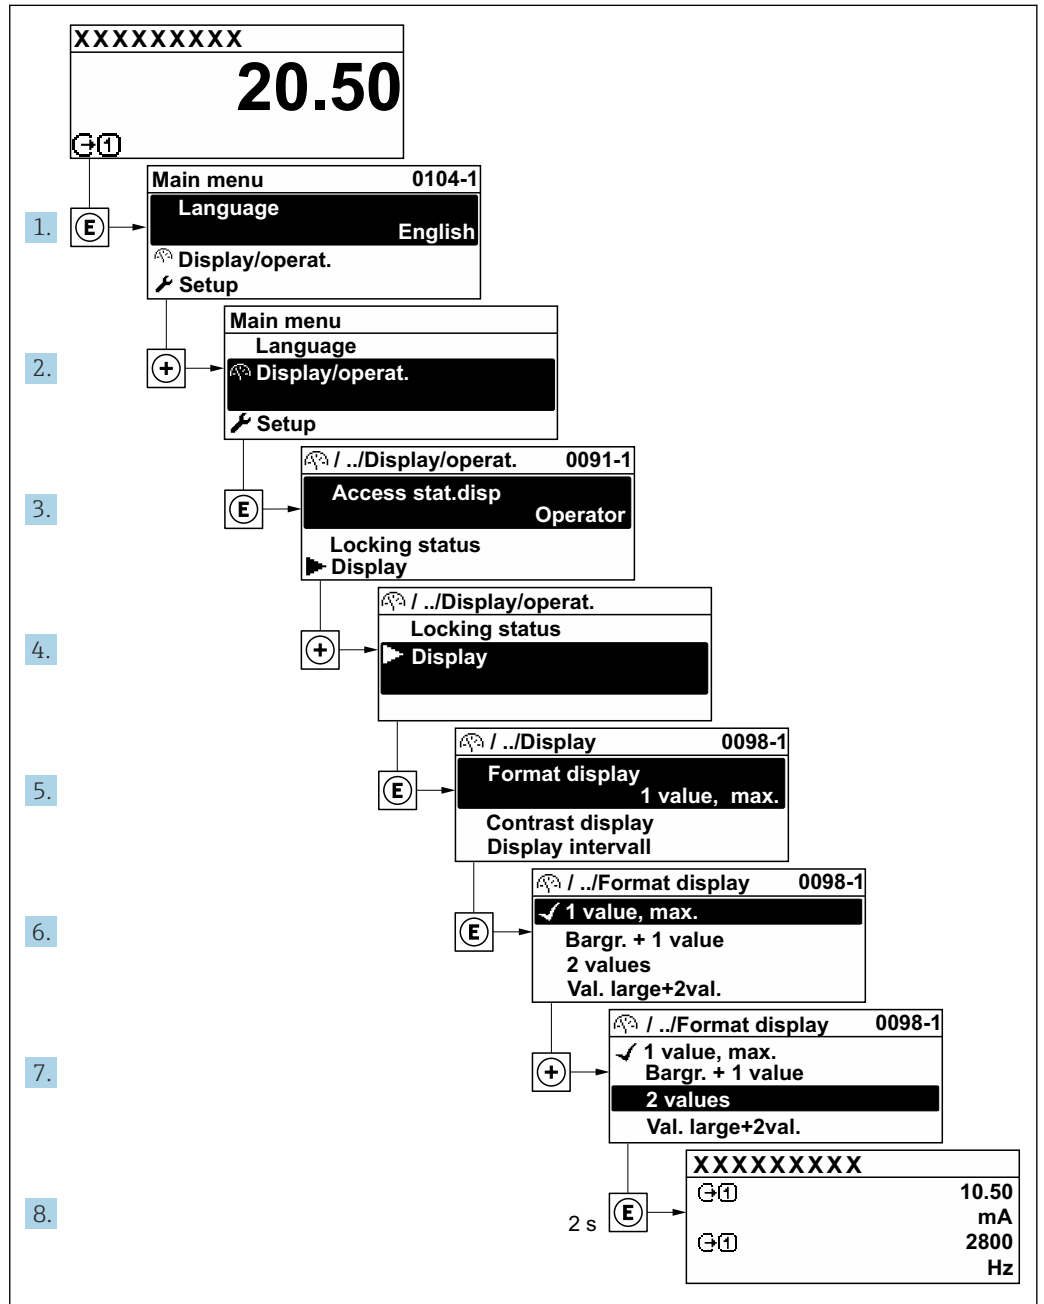

A0029562-ZH


### 8.3.7 直接查看参数

每个参数均有菜单号，可以通过现场显示直接访问参数。在**输入密码**参数中输入访问密码，直接查看参数。

#### 菜单路径

专家 → 输入密码

直接访问密码由（最多）5个数字和通道号组成，通道号标识过程变量所在的通道，例如 00914-2。在菜单视图中，显示在所选参数标题栏的右侧。

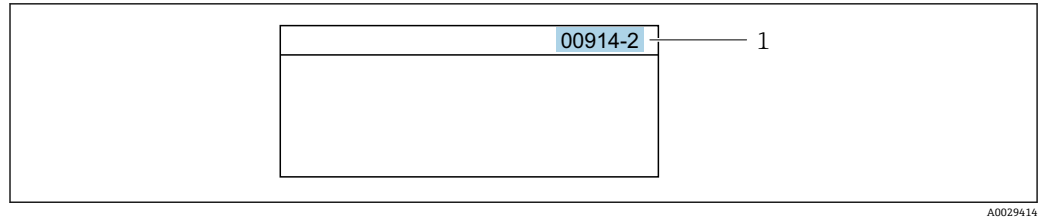

### 1 直接访问密码

输入直接访问密码时请注意以下几点：

- 输入直接访问密码时无需输入前导 0。  
例如：输入“914”，而不是输入“00914”
- 如果没有输入通道号，则自动打开通道 1。  
例如：输入 00914 → 分配过程变量 参数
- 如需打开其他通道：输入直接访问密码和相应的通道号。  
例如：输入 00914-2 → 分配过程变量 参数



每个参数的直接访问密码请参考仪表的《仪表功能描述》

## 8.3.8 查询帮助文本

部分参数带帮助文本，可以通过菜单视图查看。帮助文本提供参数功能的简单说明，支持快速安全调试。

**查询和关闭帮助文本。**

用户正在查看菜单视图和选择参数。

1. 按下回键，并保持 2 s。  
↳ 打开所选参数的帮助文本。

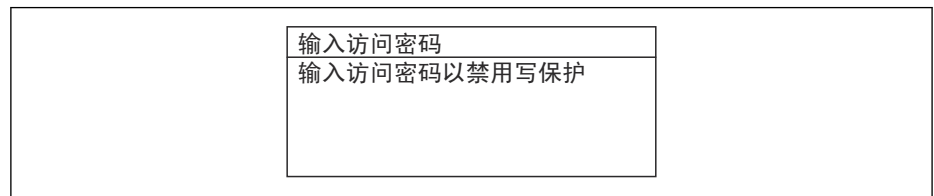


图 30 例如：“输入访问密码”参数的帮助文本


2. 同时按下回键+ 键。  
↳ 关闭帮助文本。

## 8.3.9 更改参数

可以在数字编辑器或文本编辑器中更改参数。

- 数字编辑器：更改参数的数值，例如限定值规格参数。
- 文本编辑器：输入参数的文本，例如位号名称。

输入值超出允许值范围时，显示信息。

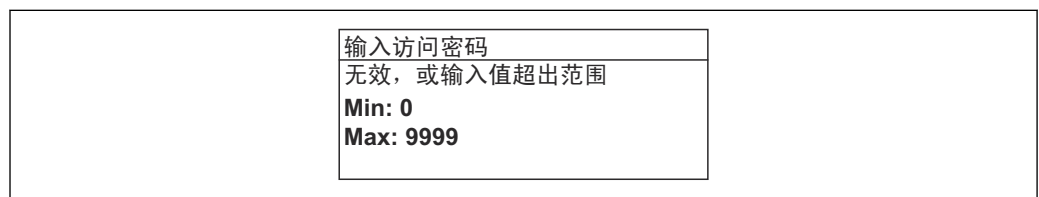

编辑界面的详细说明—包含文本编辑器和数字编辑器，带图标→ 63，操作部件说明→ 65

### 8.3.10 用户角色及其访问权限

用户设置访问密码后，“操作员”和“维护”两种用户角色具有不同的参数写访问权限。保护设备设置，防止通过现场显示单元进行未经授权的修改→ 128。

#### 设置不同用户角色的访问权限

设备出厂时没有设置访问密码。设备的访问权限（读访问和写访问）不受限，对应“维护”用户角色。

- ▶ 设置访问密码。
  - ↳ 除了“维护”用户角色外，还可重新设置“操作员”用户角色。两种用户角色的访问权限不同。

#### 参数访问权限：“维护”用户角色


访问密码状态	读操作	写操作
未设置访问密码（工厂设置）。	✓	✓
已设置访问密码。	✓	✓ <sup>1)</sup>

- 1) 输入访问密码后用户只能进行写访问。


#### 参数访问权限：“操作员”用户角色

访问密码状态	读操作	写操作
已设置访问密码。	✓	-- <sup>1)</sup>


- 1) 即使已设置访问密码，不影响测量的部分参数仍始终允许修改，不受写保护限制：通过访问密码→ 128 设置写保护。

 通过访问状态 参数中查询当前用户角色。菜单路径：操作 → 访问状态

### 8.3.11 通过访问密码关闭写保护

现场显示单元中的参数前显示图标时，表示参数已被用户密码锁定保护，不能通过现场显示单元更改参数值→ 128。

在输入访问密码 参数 (→ 112)中输入用户自定义访问密码可以关闭参数写保护。


1. 按下回键，立即显示密码输入提示。
2. 输入访问密码。
  - ↳ 参数前的图标消失；所有先前写保护参数重新开启。

### 8.3.12 打开和关闭键盘锁



键盘锁定后无法通过现场操作访问整个操作菜单。因此，不能继续查看操作菜单或修改特定参数。用户只能在操作显示中查看测量值。

通过文本菜单打开或关闭键盘锁。

#### 打开键盘锁



-  自动打开键盘锁：
- 如果未通过显示单元操作设备的时间超过 1 分钟。
  - 设备每次重启后。

**手动打开键盘锁:**

1. 设备上显示测量值。  
同时按下  和  键，并至少保持 3 秒。  
↳ 显示文本菜单。
2. 在文本菜单中选择 **键盘解锁** 选项。  
↳ 打开键盘锁。

 如果用户尝试在键盘锁打开的状态下访问操作菜单，显示 **键盘解锁** 信息。

**关闭键盘锁**

- ▶ 打开键盘锁。  
同时按下  和  键，并至少保持 3 秒。  
↳ 关闭键盘锁。

## 8.4 通过网页浏览器访问操作菜单

### 8.4.1 功能列表

使用内置网页服务器的网页浏览器服务接口 (CDI-RJ45) 或通过 WLAN 接口操作和设置设备。操作菜单的结构与现场显示单元相同。除了显示测量值外，还显示设备状态信息，可用于监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

WLAN 连接只适用带 WLAN 接口的设备 (可以单独订购)：订购选项“显示; 操作”，选型代号 G “四行背光显示; 光敏键操作+ WLAN”。设备相当于接入点，与计算机或移动手操器通信。

 网页服务器的详细信息参见设备的特殊文档。→  223

### 8.4.2 要求

**计算机硬件**




硬件	接口	
	RJ45	WLAN
接口	计算机必须带 RJ45 接口。 <sup>1)</sup>	操作单元必须配备 WLAN 接口。
连接		通过无线局域网连接。
屏幕	推荐尺寸: ≥12" (取决于屏幕分辨率)	



1) 推荐电缆: CAT5e、CAT6 或 CAT7，带屏蔽插头 (例如 YAMAICHI 品牌电缆; 零件号 Y-ConPrefixPlug63 / 订货号: 82-006660)

## 计算机软件



软件	接口	
	RJ45	WLAN
推荐操作系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Microsoft Windows 8 或更高版本</li> <li>▪ 手机操作系统:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ iOS</li> <li>▪ Android</li> </ul> </li> </ul> <p> 支持 Microsoft Windows XP 和 Windows 7。</p>	
支持的网页浏览器	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Microsoft Edge</li> <li>▪ Mozilla Firefox</li> <li>▪ Google Chrome</li> <li>▪ Safari</li> </ul>	

## 计算机设置



设置	接口	
	RJ45	WLAN
用户权限	需要正确设置 TCP/IP 和代理服务器的用户权限（例如管理员权限，用于设置 IP 地址、子网掩码等）。	
网页浏览器的代理服务器设置	网页浏览器设置 Use a Proxy Server for Your LAN 必须取消勾选。	
JavaScript	<p>必须开启 JavaScript。</p> <p> 无法开启 JavaScript 时： 在网页浏览器的地址栏中输入 http://192.168.1.212/servlet/basic.html。网页浏览器中简化显示功能完整的操作菜单结构。</p> <p> 安装新版本固件时： 如要确保数据显示正常，应进入网页浏览器的 <b>Internet 选项</b> 清除临时内存文件（缓存）。</p>	<p>必须开启 JavaScript。</p> <p> WLAN 显示单元需要 JavaScript 支持。</p>
网络连接	仅使用当前测量仪表的网络连接。	
	关闭其他所有网络连接，例如 WLAN。	关闭其他所有网络连接。

 出现连接问题时：→  148

## 测量设备：通过 CDI-RJ45 服务接口

设备	CDI-RJ45 服务接口
测量设备	测量设备带 RJ45 接口。
网页服务器	<p>必须打开网页服务器；出厂设置：ON</p> <p> 打开 Web 服务器的详细信息→  73</p>

## 测量设备：通过 WLAN 接口操作

设备	WLAN 接口
测量设备	<p>测量设备带 WLAN 天线：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 变送器，内置 WLAN 天线</li> <li>▪ 变送器，外接 WLAN 天线</li> </ul>
网页服务器	<p>必须打开网页服务器和 WLAN；出厂设置：ON</p> <p> 打开 Web 服务器的详细信息→  73</p>


### 8.4.3 登陆

1. 选择 Web 浏览器的操作语言。
2. 输入用户自定义访问密码。
3. 按下 **OK**，确认输入。

访问密码	0000（出厂设置）；由用户更改
------	------------------

 10 min 内无任何操作，网页浏览器自动返回登录界面。

### 8.4.4 用户界面

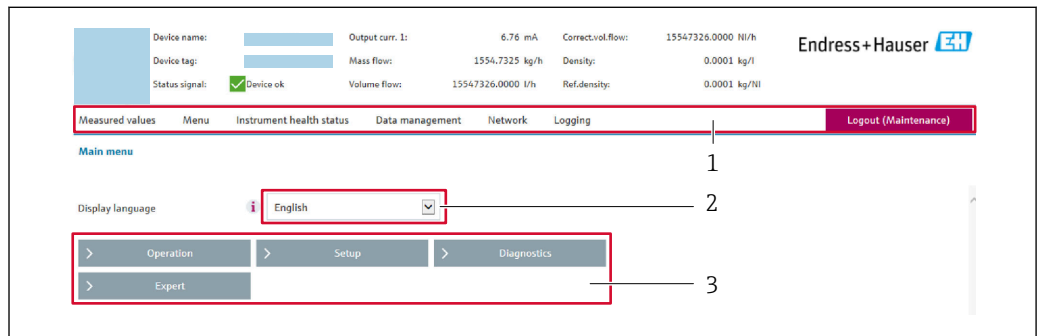


A0029418


- 1 功能区
- 2 现场显示单元的显示语言
- 3 菜单路径区

#### 标题栏

标题栏中显示下列信息：

- 设备名称
- 设备位号
- 设备状态，含状态信号 →  156
- 当前测量值

#### 功能区

功能	说明
测量值	显示测量仪表的测量值
菜单	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 进入测量仪表的操作菜单</li> <li>■ 操作菜单的结构与现场显示单元的菜单结构相同</li> </ul>  详细信息参见《仪表功能描述》操作菜单
设备状态	按优先级依次显示当前诊断信息

功能	说明
数据管理	计算机与测量仪表间的数据交换： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设备设置：               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 上传设备设置 (XML 格式, 保存设置)</li> <li>▪ 在设备中保存设置 (XML 格式, 恢复设置)</li> </ul> </li> <li>▪ 日志 - 导出事件日志 (.csv 文件)</li> <li>▪ 文档 - 导出文档：               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 输出数据记录备份 (.csv 文件, 生成测量点配置文件)</li> <li>▪ 验证报告 (PDF 文件, 需要同时订购“心跳自校验”应用软件包)</li> </ul> </li> <li>▪ 系统集成文件：现场总线通信型设备, 上传测量仪表的系统集成设备驱动程序：FOUNDATION Fieldbus 通信：DD 文件</li> <li>▪ 固件升级 - 刷新固件版本</li> </ul>
网络	设置并检查所有测量仪表连接参数： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 网络设置 (例如 IP 地址、MAC 地址)</li> <li>▪ 设备信息 (例如序列号、固件版本号)</li> </ul>
退出	操作完成, 返回登陆界面

### 菜单路径区

可以在菜单路径区中选择菜单、相关子菜单和参数。

### 工作区

取决于所选功能及相关子菜单, 可以执行下列操作:

- 设置参数
- 读取测量值
- 查看帮助文本
- 启动上传/下载

## 8.4.5 关闭网页服务器

在 **Web 服务器功能** 参数中按需打开和关闭测量仪表的 Web 服务器。

### 菜单路径

“专家”菜单 → 通信 → Web 服务器

### 参数概览和简要说明

参数	说明	选择
Web 服务器功能	网页服务器的开关切换。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ HTML Off</li> <li>▪ 开</li> </ul>

### “Web 服务器功能”参数的功能范围


选项	说明
关	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 完全禁用网页服务器</li> <li>▪ 锁定端口 80</li> </ul>
HTML Off	无网页服务器的 HTML 页面
开	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 网页服务器正常工作</li> <li>▪ 使用 JavaScript</li> <li>▪ 密码加密传输</li> <li>▪ 密码更改加密传输</li> </ul>

## 打开 Web 服务器

Web 服务器关闭时，只能在 **Web 服务器功能** 参数中通过以下方式重新打开：

- 通过现场显示单元
- 通过调试软件“FieldCare”
- 通过“DeviceCare”调试软件

## 8.4.6 退出


 退出前，如需要，通过**数据管理**功能参数(上传设备设置)执行数据备份。

1. 在功能行中选择 **Logout**。  
↳ 显示带登录对话框的主界面。
2. 关闭网页浏览器。
3. 不再需要时：  
重置 Internet 协议（TCP/IP）中的已修改属性参数。


## 8.5 通过 SmartBlue app 操作

可以通过 SmartBlue app 操作和设置设备。

- 为此，必须将 SmartBlue app 下载至移动设备
- 有关 SmartBlue App 与移动设备的兼容性说明，请参见 **Apple App Store (iOS 设备)** 或 **Google Play Store (Android 设备)**。
- 采用加密通信方式和保护密码防止未经授权的人员误操作设备。
- 首次设备设置完成后可以关闭 Bluetooth® 蓝牙功能。

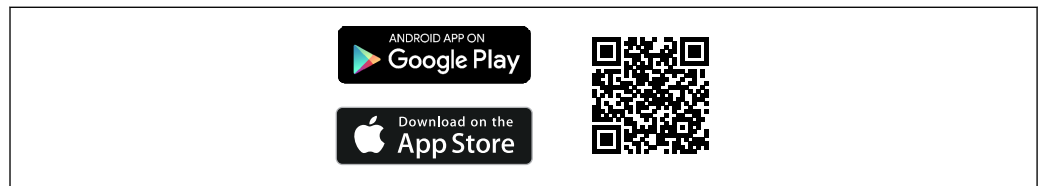

A0033202

 31 二维码，包含 Endress+Hauser SmartBlue App 免费下载链接

下载和安装：

1. 扫描二维码，或在 Apple App Store (iOS 设备) 或 Google Play Store (Android 设备) 的搜索栏中输入 **SmartBlue**。
2. 安装并启动 SmartBlue app。
3. Android 设备：开启位置追踪（GPS）（iOS 设备不需要执行此操作）。
4. 从显示设备列表中选择准备接收的设备。

登陆：

1. 输入用户名：admin
2. 输入初始密码：设备序列号

### 3. 首次成功登录后，必须修改密码

#### 关于密码和复位代码的说明

符合 IEC 62443-4-1“安全产品开发生命周期管理”（“ProtectBlue”）要求的设备：

- 如果丢失用户自定义密码：参考《操作手册》中的用户管理说明和复位按钮。
- 参见相关《安全手册》（SD）。

所有其他设备（无“ProtectBlue”）：

- 如果丢失用户自定义密码，可以通过复位代码恢复访问权限。设备序列号反向排列即为复位密码。输入复位代码后，初始密码再次有效。
- 除了密码外，复位代码也可更改。
- 如果丢失用户自定义复位代码，无法再通过 SmartBlue app 复位密码。这种情况下，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。


## 8.6 通过调试软件访问操作菜单

调试工具中的操作菜单结构与通过现场显示操作的菜单结构相同。

### 8.6.1 连接调试软件

#### 通过 FOUNDATION Fieldbus 网络

FOUNDATION Fieldbus 型仪表带通信接口。

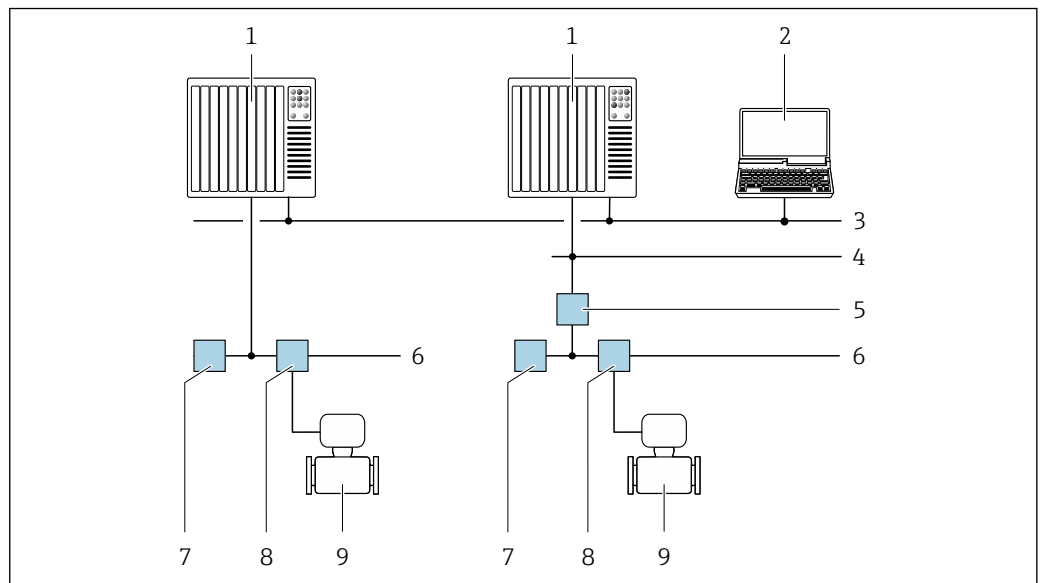

A0028837

 32 通过 FOUNDATION Fieldbus 网络进行远程操作

- 1 自动化系统
- 2 安装有 FOUNDATION Fieldbus 网卡的计算机
- 3 工业网络
- 4 高速以太网 FF-HSE 网络
- 5 段耦合器 FF-HSE/FF-H1
- 6 FOUNDATION Fieldbus FF-H1 网络
- 7 FF-H1 网络供电
- 8 接线箱
- 9 测量仪表

## 服务接口

### 通过服务接口 (CDI-RJ45)

建立点对点连接，现场设置仪表。在外壳打开的情况下，直接通过设备的服务接口 (CDI-RJ45) 进行连接。

 非防爆场合可以选购 RJ45-M12 连接头的转接头：

订购选项“附件”，选型代号 **NB**：“RJ45 M12 转接头（服务接口）”

转接头连接服务接口 (CDI-RJ45) 和电缆入口上的 M12 连接头。无需打开设备即可通过 M12 连接头连接服务接口。

### Proline 500 (数字) 变送器

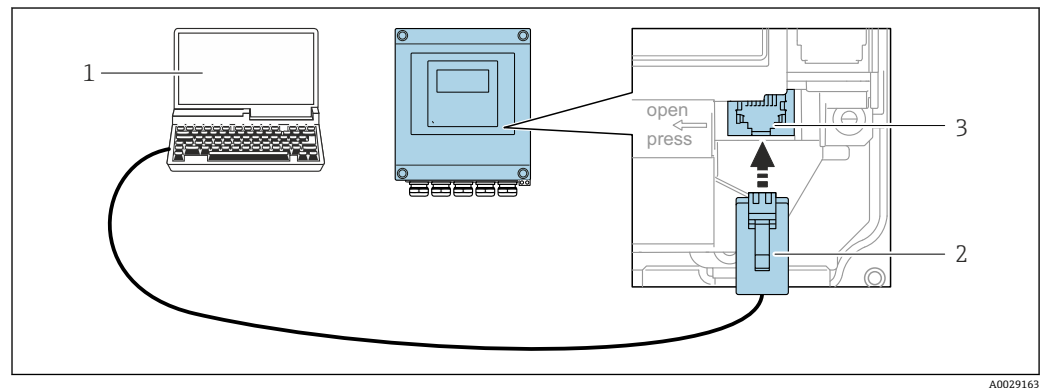


图 33 通过服务接口 (CDI-RJ45) 连接

- 1 计算机，安装有网页浏览器（用于访问内置网页服务器）或调试软件（例如“FieldCare”、“DeviceCare”），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 2 标准以太网连接电缆，带 RJ45 连接头
- 3 测量仪表的服务接口 (CDI-RJ45)，用于访问内置网页服务器

### Proline 500 变送器

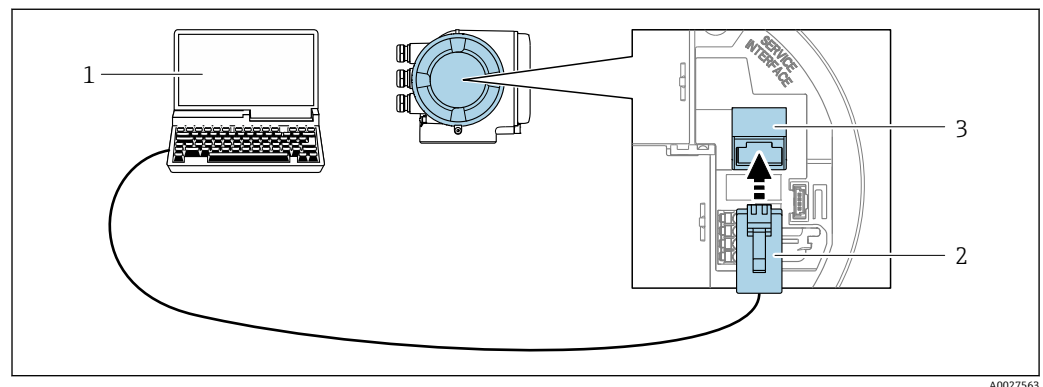



图 34 通过服务接口 (CDI-RJ45) 连接

- 1 计算机，安装有网页浏览器（用于访问内置网页服务器）或调试软件（例如“FieldCare”、“DeviceCare”），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”或 Modbus DTM 文件
- 2 标准以太网连接电缆，带 RJ45 连接头
- 3 测量仪表的服务接口 (CDI-RJ45)，用于访问内置网页服务器

### 通过 WLAN 接口操作

下列设备型号可选配 WLAN 接口：

订购选项“显示；操作”，选型代号 **G**“四行背光图形显示；光敏键操作+ WLAN 接口”

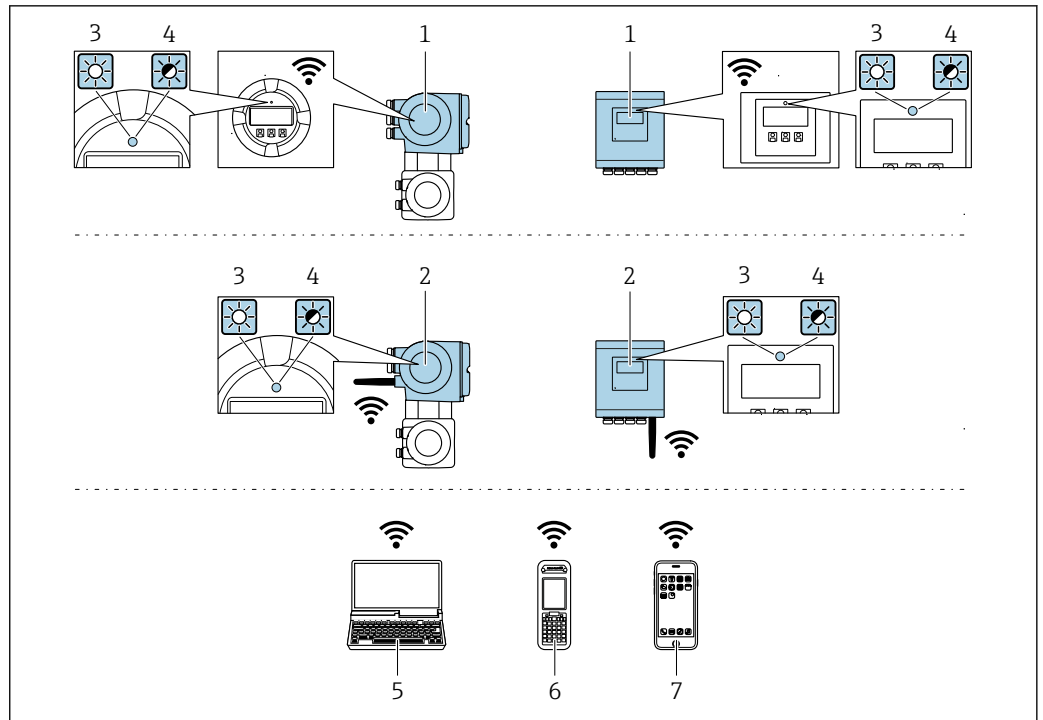

A0034569

- 1 变送器，自带 WLAN 天线
- 2 变送器，外接 WLAN 天线
- 3 LED 指示灯常亮：启用测量仪表上的 WLAN 接口
- 4 LED 指示灯闪烁：操作单元与测量仪表间的 WLAN 连接已建立
- 5 计算机，带 WLAN 接口和网页浏览器（用于访问设备内置网页服务器）或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）
- 6 手操器，带 WLAN 接口和网页浏览器（用于访问设备内置网页服务器）或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）
- 7 智能手机或平板电脑（例如 Field Xpert SMT70）

功能	WLAN: IEEE 802.11 b/g (2.4 GHz)
加密	WPA2-PSK AES-128 (符合 IEEE 802.11i 标准)
可设置 WLAN 数量	1...11
防护等级	IP66/67
可选天线	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 自带天线</li> <li>▪ 外接天线（可选） 安装位置处的传输/接收条件不佳时。</li> </ul> <p><b>i</b> 同一时间只有一根天线被启用!</p>
覆盖范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 自带天线：通常为 10 m (32 ft)</li> <li>▪ 外接天线：通常为 50 m (164 ft)</li> </ul>
材质（外接天线）	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 天线：ASA 塑料（丙烯酸酯 - 苯乙烯 - 丙烯腈）和镀镍黄铜</li> <li>▪ 转接头：不锈钢和镀镍黄铜</li> <li>▪ 电缆：聚乙烯</li> <li>▪ 插头：镀镍黄铜</li> <li>▪ 角型支架：不锈钢</li> </ul>

### 设置移动设备的互联网协议

#### 注意

在设置过程中，如果 WLAN 连接丢失，设定值可能会丢失。

- ▶ 确保仪表设置过程中 WLAN 连接不会断开。

**注意**

为避免网络冲突，请注意以下事项：

- ▶ 应避免通过服务接口（CDI-RJ45）和 WLAN 接口从同一移动设备同时访问测量设备。
- ▶ 仅使用一个服务接口（CDI-RJ45 或 WLAN 接口）。
- ▶ 需要同时通信时：设置不同的 IP 地址范围，例如：192.168.0.1（WLAN 接口）和 192.168.1.212（CDI-RJ45 服务接口）。

准备移动终端

- ▶ 开启移动终端设备上的 WLAN。

建立移动终端和测量设备之间的 WLAN 连接

1. 在移动终端的 WLAN 设置中：  
根据 SSID 名称（例如 EH\_Promass\_500\_A802000）选择测量设备。
2. 如需要，选择 WPA2 加密方式。
3. 输入密码：  
出厂测量设备的序列号（例如 L100A802000）。
  - ↳ 显示单元上的 LED 闪烁。现在可以通过网页浏览器、FieldCare 或 DeviceCare 操作测量设备。



铭牌上标识有序列号。



为了确保安全快速地将 WLAN 网络分配给测量点，建议更改 SSID 名称。需要清晰地将新 SSID 名称分配给测量点（例如位号名称），因为它被显示为 WLAN 网络。

断开 WLAN 连接

- ▶ 完成设备设置后：  
断开移动终端设备和测量设备的 WLAN 连接。

## 8.6.2 Field Xpert SFX350、SFX370

### 功能范围

Field Xpert SFX350 和 Field Xpert SFX370 便携式计算机用于调试和维护。它们能够高效进行 HART 和 FOUNDATION Fieldbus 设备的设置和诊断（在非危险区中（SFX350、SFX370）和危险区中（SFX370））。



详细信息参见《操作手册》BA01202S

### 设备描述文件的获取途径

参见信息 → 80

## 8.6.3 FieldCare

### 功能范围

Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。可以对系统中所有智能现场型设备进行设置，帮助用户进行设备管理。通过状态信息，FieldCare 还能简单有效地检查现场设备的状态和条件。

访问方式：

- CDI-RJ45 服务接口 → 76
- WLAN 接口 → 76

典型功能:

- 变送器参数设置
- 上传和保存设备参数 (上传/下载)
- 归档记录测量点
- 显示储存的测量值 (在线记录仪) 和事件日志



- 《操作手册》BA00027S
- 《操作手册》BA00059S



设备描述文件的获取途径 → 80

#### 8.6.4 DeviceCare

##### 功能范围

用于连接和设置 Endress+Hauser 现场型设备的软件。

专用“DeviceCare”调试工具是设置 Endress+Hauser 现场设备的最便捷方式。与设备类型管理器 (DTM) 相结合, 就是方便又全面的解决方案。



《推广彩页》IN01047S



设备描述文件的获取途径 → 80

#### 8.6.5 AMS Device Manager

##### 功能范围

艾默生过程管理程序, 通过 FOUNDATION Fieldbus H1 协议操作和设置测量设备。



设备描述文件的获取途径 → 80

#### 8.6.6 手操器 475

##### 功能范围

小巧、灵活、坚固的艾默生过程管理工业手操器, 通过 FOUNDATION Fieldbus H1 协议进行远程设置和测量值显示。

##### 设备描述文件的获取途径



参见信息 → 80

## 9 系统集成

### 9.1 设备描述文件概述

#### 9.1.1 当前设备版本信息

固件版本号	01.00.zz	<ul style="list-style-type: none"> <li>见《操作手册》封面</li> <li>见变送器铭牌</li> <li>固件版本号 诊断 → 设备信息 → 固件版本号</li> </ul>
固件版本发布日期	02.2017	---
制造商 ID	0x452B48 (十六进制数)	制造商 ID 诊断 → 设备信息 → 制造商 ID
设备类型 ID	0x103B (十六进制数)	设备类型 诊断 → 设备信息 → 设备类型
设备修订版本号	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>见变送器铭牌</li> <li>设备修订版本号 诊断 → 设备信息 → 设备修订版本号</li> </ul>
DD 文件修订版本号	详细信息和文件登陆以下网址查询: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a></li> <li><a href="http://www.fieldbus.org">www.fieldbus.org</a></li> </ul>	
CFF 文件修订版本号		

 不同版本号的设备固件 →  187

#### 9.1.2 调试软件

下表中列举了各类调试软件使用的设备描述文件及其获取途径。

调试软件: FOUNDATION Fieldbus	设备描述文件的获取途径
FieldCare	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载</li> <li>U 盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li> <li>电子邮箱 → 资料下载</li> </ul>
DeviceCare	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载</li> <li>电子邮箱 → 资料下载</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Field Xpert SMT50</li> <li>Field Xpert SMT70</li> <li>Field Xpert SMT77</li> </ul>	使用手操器的更新功能
AMS Device Manager (艾默生过程管理)	<a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载
手操器 475 (艾默生过程管理)	使用手操器的更新功能

## 9.2 循环数据传输

使用设备数据库文件 (GSD) 实现循环数据传输。

### 9.2.1 块类型

块显示进行循环数据交换时测量设备的输入和输出数据。通过 FOUNDATION Fieldbus 主站 (Cl. 1) 进行循环数据交换, 例如控制系统等。

显示信息 (xxxxx... =序列号)	基本索引代号	说明
RESOURCE_ xxxxxxxxxxxx	400	资源块
SETUP_ xxxxxxxxxxxx	600	“设置”转换块
TRDDISP_ xxxxxxxxxxxx	800	“显示”转换块
TRDHROM_ xxxxxxxxxxxx	1000	“HistoROM”转换块
TRDDIAG_ xxxxxxxxxxxx	1200	“诊断”转换块
EXPERT_CONFIG_ xxxxxxxxxxxx	1400	“专家设置”转换块
SERVICE_SENSOR_ xxxxxxxxxxxx	1600	“服务传感器”转换块
TRDTIC_ xxxxxxxxxxxx	1800	“累加器”转换块
TRDHBT_ xxxxxxxxxxxx	2000	“心跳结果”转换块
ANALOG_INPUT_1_ xxxxxxxxxxxx	3400	模拟量输入功能块 1 (AI)
ANALOG_INPUT_2_ xxxxxxxxxxxx	3600	模拟量输入功能块 2 (AI)
ANALOG_INPUT_3_ xxxxxxxxxxxx	3800	模拟量输入功能块 3 (AI)
ANALOG_INPUT_4_ xxxxxxxxxxxx	4000	模拟量输入功能块 4 (AI)
ANALOG_INPUT_5_ xxxxxxxxxxxx	4200	模拟量输入功能块 5 (AI)
ANALOG_INPUT_6_ xxxxxxxxxxxx	4400	模拟量输入功能块 6 (AI)
ANALOG_INPUT_7_ xxxxxxxxxxxx	4600	模拟量输入功能块 7 (AI)
ANALOG_INPUT_8_ xxxxxxxxxxxx	4800	模拟量输入功能块 8 (AI)
MAO_ xxxxxxxxxxxx	5000	多路模拟量输出块 (MAO)
DIGITAL_INPUT_1_ xxxxxxxxxxxx	5200	数字量输入功能块 1 (DI)
DIGITAL_INPUT_2_ xxxxxxxxxxxx	5400	数字量输入功能块 2 (DI)
MDO_ xxxxxxxxxxxx	5600	多路数字量输出块(MDO)
PID_ xxxxxxxxxxxx	5800	PID 功能块 (PID)
INTEGRATOR_ xxxxxxxxxxxx	6000	积分器功能块 (INTG)

### 9.2.2 块说明

在 CHANNEL 参数中设置块/功能块的输入值。

#### 模拟量输入块 AI

提供八个模拟量输入块。

通道	测量变量
0	未初始化(工厂设置)
7	温度
9	体积流量
10	浓度 <sup>1)</sup>
11	质量流量
13	校正体积流量
14	密度
15	参考密度
16	累积量 1
17	累积量 2
18	累积量 3
33	振动频率 <sup>1)</sup>

通道	测量变量
43	频率波动 <sup>1)</sup>
51	第二腔室温度 <sup>1)</sup>
57	溶液质量流量 <sup>1)</sup>
58	溶质质量流量 <sup>1)</sup>
63	振动阻尼时间 <sup>1)</sup>
65	电子模块温度
66	测量管阻尼波动 <sup>1)</sup>
68	励磁电流 <sup>1)</sup>
81	HBSI <sup>1)</sup>
99	电流输入 1 <sup>1)</sup>

1) 是否显示与订购选项或设备设定值相关

### 多路模拟量输出块 MAO


通道	说明
121	通道_0

### 结构

通道_0							
数值 1	数值 2	数值 3	数值 4	数值 5	数值 6	数值 7	数值 8

数值	测量变量
数值 1	外部压力 <sup>1)</sup>
数值 2	外部温度 <sup>1)</sup>
数值 3	外部参考密度 <sup>1)</sup>
数值 4	未分配
数值 5	未分配
数值 6	未分配
数值 7	未分配
数值 8	未分配

1) 必须将公制单位(SI)的补偿值传输至设备中

 在以下菜单中选择：专家 → 传感器 → 外部补偿

### DI 块 (数字量输入)

提供两个数字量输入块。

通道	设备功能	状态
0	未初始化 (出厂设置)	-
101	切换输出状态	0 = 关闭, 1 = 开启
103	小流量切除	0 = 关闭, 1 = 开启

通道	设备功能	状态
104	空管检测	0 =关闭, 1 =开启
105	校验状态 <sup>1)</sup>	<b>整体校验结果</b> 校验: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 16 =失败</li> <li>■ 32 =通过</li> <li>■ 64 =未执行</li> </ul> <b>校验状态</b> 校验: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 =未执行</li> <li>■ 2 =失败</li> <li>■ 4 =执行中</li> <li>■ 8 =完成</li> </ul> <b>状态; 结果</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 17 =状态; 未执行; 结果: 失败</li> <li>■ 18 =状态: 失败; 结果: 失败</li> <li>■ 20 =状态: 执行中; 结果: 失败</li> <li>■ 24 =状态; 完成; 结果: 失败</li> <li>■ 33 =状态: 未执行; 结果: 通过</li> <li>■ 34 =状态: 失败; 结果: 通过</li> <li>■ 36 =状态: 执行中; 结果: 通过</li> <li>■ 40 =状态; 完成; 结果: 通过</li> <li>■ 65 =状态: 未执行; 结果: 未执行</li> <li>■ 66 =状态: 失败; 结果: 未执行</li> <li>■ 68 =状态: 执行中; 结果: 未执行</li> <li>■ 72 =状态; 完成; 结果: 未执行</li> </ul>

1) 需要同时订购心跳自校验应用软件包

**MDO 块 (多路数字量输出块)**

通道	说明
122	通道_DO

**结构**

通道_DO							
数值 1	数值 2	数值 3	数值 4	数值 5	数值 6	数值 7	数值 8

数值	设备功能	状态
值 1	复位累加器 1	0 =关闭, 1 =执行
值 2	复位累加器 2	0 =关闭, 1 =执行
值 3	复位累加器 3	0 =关闭, 1 =执行
值 4	超流量	0 =关闭, 1 =开启
值 5	启动心跳自校验 <sup>1)</sup>	0 =关闭, 1 =开始
值 6	状态输出	0 =关闭, 1 =开启


数值	设备功能	状态
值 7	零点校正	0 = 关闭, 1 = 打开
值 8	未使用	-

- 1) 需要同时订购心跳自校验应用软件包

### 9.2.3 执行时间

功能块	执行时间(ms)
模拟量输入功能块(AI)	6
数字量输入功能块(DI)	4
PID 功能块(PID)	5
多路模拟量输出块(MAO)	4
多路数字量输出块(MDO)	4
积分器功能块(INTG)	5

## 9.2.4 操作

操作	块	菜单路径	说明
设置为“ <b>AUTO</b> ”模式	Resource block	操作菜单: 专家 → 通信 → Resource block → Target mode	将资源块和所有转换块均设置为 <b>AUTO</b> (自动) 模式。
设置为“ <b>OOS</b> ”模式	Resource block	操作菜单: 专家 → 通信 → Resource block → Target mode	将资源块和所有转换块均设置为 <b>OOS</b> (停用) 模式。
重启	Resource block	操作菜单: 专家 → 通信 → Resource block → Restart	在资源块中选择 <b>Restart</b> 参数需要复位的设置。将设备参数复位至特定值。 提供下列选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uninitialized</li> <li>▪ Run</li> <li>▪ Resource</li> <li>▪ Defaults</li> <li>▪ Processor</li> <li>▪ 复位至出厂设置</li> </ul>
ENP 参数	Resource block	操作菜单: 动作 → 操作 → 标定 → ENP 参数	显示和设置电子铭牌 (ENP) 参数。
诊断信息概述-补救措施	诊断转换块	操作链接: NAMUR 图标	显示当前优先级最高的诊断事件及其补救措施。
当前诊断信息-补救措施	诊断转换块	操作菜单: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设置 → 诊断信息 → 当前诊断信息</li> <li>▪ 设备 / 诊断信息 → 诊断信息</li> </ul>	显示当前优先级最高的诊断事件的补救措施。  出现相关诊断事件时显示此操作。
上一条诊断信息-补救措施	诊断转换块	操作菜单: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设置 → 诊断信息 → 上一条诊断信息</li> <li>▪ 设备 / 诊断信息 → 诊断信息</li> </ul>	显示上一个诊断事件的补救措施。  出现相关诊断事件时显示此操作。

## 10 调试

### 10.1 安装后检查和连接后检查

调试设备之前:

- ▶ 确保已成功完成安装后检查和连接后检查。
  - “安装后检查”的检查列表 → 33
  - “连接后检查”的检查列表 → 55

### 10.2 开启测量仪表

- ▶ 完成安装后检查和连接后检查后，启动测量设备。
  - ↳ 成功启动后，现场显示从启动显示自动切换至测量值显示。

**i** 现场显示单元上无显示或显示诊断信息时，参见“诊断和故障排除”章节 → 148。

### 10.3 通过 FieldCare 连接

- 用于连接 FieldCare → 76
- 通过 FieldCare 连接
- FieldCare 用户接口

### 10.4 设置显示语言

工厂设置：英文或订购的当地语言


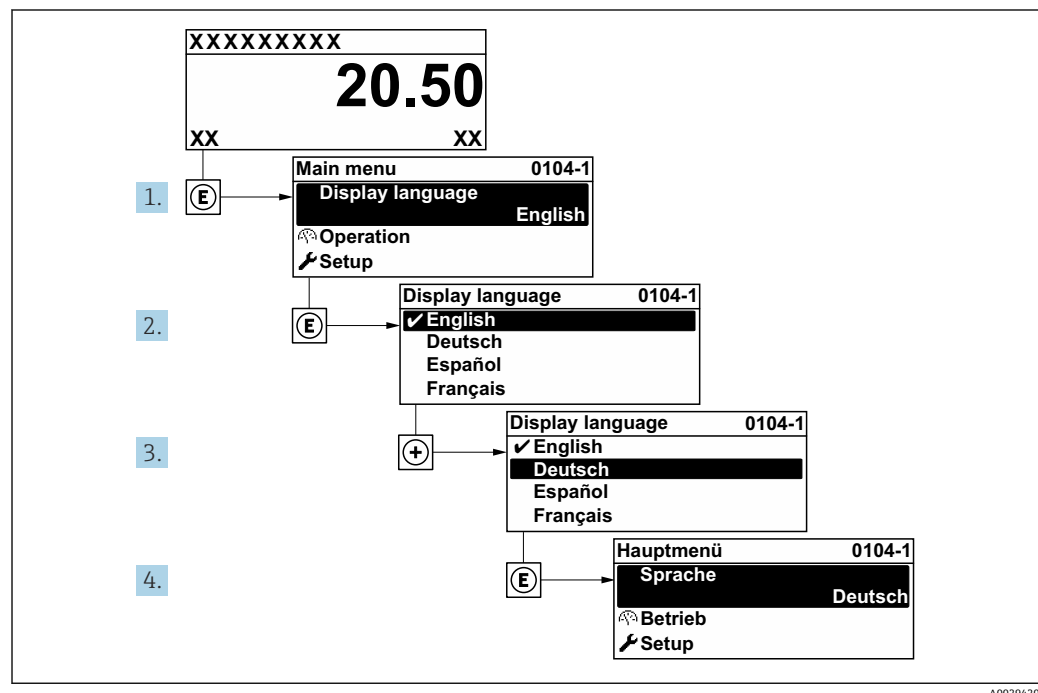


图 35 现场显示示意图

A0029420

### 10.5 设置设备

设置菜单及其设置向导中包含标准操作所需的所有参数。

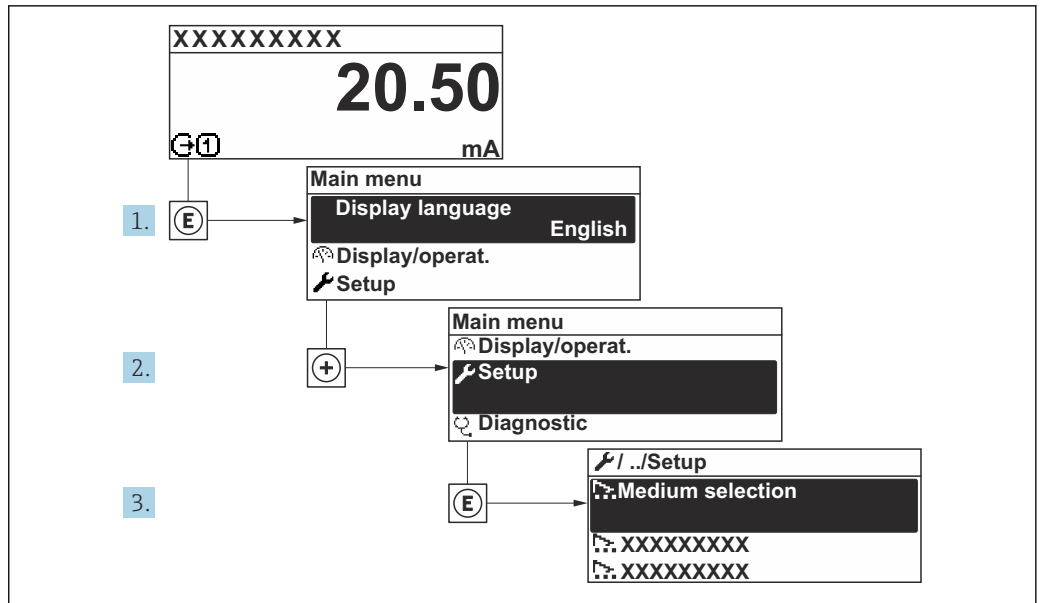


A003222-ZH

图 36 “设置”菜单菜单路径（现场显示单元）

**i** 子菜单及菜单参数数量与设备具体型号相关。部分子菜单及其参数未在本《操作手册》中介绍，详细信息参见设备的《特殊文档》（“补充文档资料”章节）。

🔧 设置	
设备位号	→ 88
▶ 系统单位	→ 88
▶ 选择介质	→ 91
▶ Analog inputs	→ 93
▶ I/O 设置	→ 93
▶ 电流输入 1	→ 94
▶ 状态输入 1	→ 95
▶ 电流输出 1	→ 96
▶ 脉冲/频率/开关量输出 1	→ 99
▶ 继电器输出 1	→ 104
▶ 显示	→ 106
▶ 小流量切除	→ 109

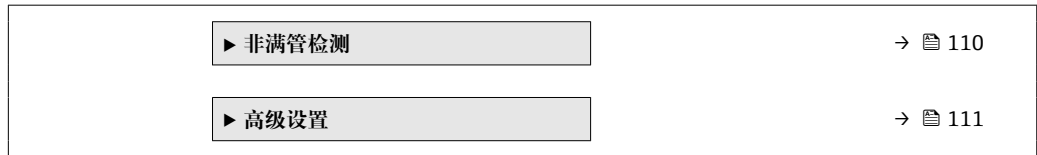

### 10.5.1 设置设备位号

为了快速识别系统中的测量点，可以在**设备位号**参数中输入唯一标识，更改出厂设置。

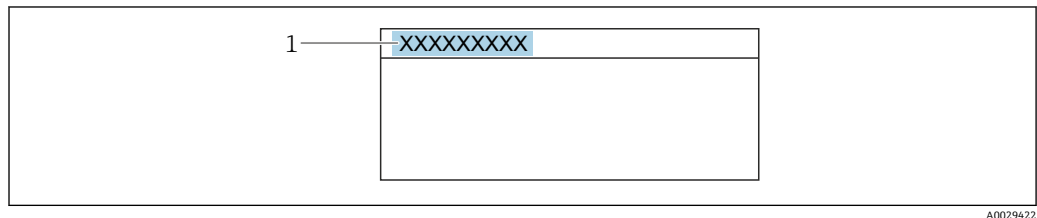


图 37 操作界面标题栏，显示设备位号

1 设备位号

**i** 在“FieldCare”调试软件中输入位号名

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 设备位号

#### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入
设备位号	输入测量点名称。	最多 32 个字符，例如字母、数字或特殊符号（例如@、%、/）

### 10.5.2 设置系统单位

在**系统单位**子菜单中，可以设置所有测量值的单位。

**i** 子菜单及菜单参数数量与设备具体型号相关。部分子菜单及其参数未在本《操作手册》中介绍，详细信息参见设备的《特殊文档》（“补充文档资料”章节）。

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 系统单位



校正体积单位	→ 89
密度单位	→ 89
参考密度单位	→ 89
温度单位	→ 90
压力单位	→ 90

### 参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
质量流量单位	选择质量流量单位。 结果 所选单位适用于: ▪ 输出 ▪ 小流量切断 ▪ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ kg/h ▪ lb/min
质量单位	选择质量单位。	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ kg ▪ lb
体积流量单位	选择体积流量单位。 结果 所选单位适用于: ▪ 输出 ▪ 小流量切断 ▪ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ l/h ▪ gal/min (us)
体积单位	选择体积单位。	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ l (DN > 150 (6"): m <sup>3</sup> 选项) ▪ gal (us)
校正体积流量单位	选择校正体积流量单位。 结果 所选单位适用于: <b>校正体积流量</b> 参数 (→ 134)	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ NI/h ▪ Sft <sup>3</sup> /min
校正体积单位	选择校正体积单位。	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ NI ▪ Sft <sup>3</sup>
参考密度单位	选择参考密度单位。	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ kg/NI ▪ lb/Sft <sup>3</sup>
密度单位	选择密度单位。 结果 所选单位适用于: ▪ 输出 ▪ 仿真过程变量 ▪ 密度调节 (专家菜单)	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ kg/l ▪ lb/ft <sup>3</sup>
密度 2 单位	选择第二个密度单位。	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ kg/l ▪ lb/ft <sup>3</sup>

参数	说明	选择	出厂设置
温度单位	选择温度单位。 结果 所选单位适用于： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 电子模块温度 参数 (6053)</li> <li>▪ 最大值 参数 (6051)</li> <li>▪ 最小值 参数 (6052)</li> <li>▪ 最大值 参数 (6108)</li> <li>▪ 最小值 参数 (6109)</li> <li>▪ 第二腔室温度 参数 (6027)</li> <li>▪ 最大值 参数 (6029)</li> <li>▪ 最小值 参数 (6030)</li> <li>▪ 参考温度 参数 (1816)</li> <li>▪ 温度 参数</li> </ul>	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ °C</li> <li>▪ °F</li> </ul>
压力单位	选择过程压力单位。 结果 单位： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 压力值 参数 (→ 92)</li> <li>▪ 外部压力 参数 (→ 92)</li> <li>▪ 压力值</li> </ul>	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bar a</li> <li>▪ psi a</li> </ul>

### 10.5.3 选择和设置介质

**选择介质** 向导子菜单中包含选择和设置介质时必须设置的参数。

#### 菜单路径

“设置” 菜单 → 选择介质

► 选择介质	
选择介质	→ 91
选择气体类型	→ 91
参考声速	→ 91
声速-温度系数	→ 92
压力补偿	→ 92
压力值	→ 92
外部压力	→ 92

#### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面
选择介质	-	在此功能参数中选择介质类型：“Gas”或“Liquid”。特殊情况选择“Other”选项，手动输入介质性质（例如硫酸等高度压缩液体）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 液体</li> <li>■ 气体</li> </ul>
选择气体类型	在 <b>选择介质</b> 子菜单中选择 <b>气体</b> 选项。	选择测量气体类型。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空气</li> <li>■ 氨气 NH<sub>3</sub></li> <li>■ 氩气 Ar</li> <li>■ 六氟化硫 SF<sub>6</sub></li> <li>■ 氧气 O<sub>2</sub></li> <li>■ 臭氧 O<sub>3</sub></li> <li>■ 氮氧化物 NO<sub>x</sub></li> <li>■ 氮气 N<sub>2</sub></li> <li>■ 一氧化二氮 N<sub>2</sub>O</li> <li>■ 甲烷 CH<sub>4</sub></li> <li>■ 氢气 H<sub>2</sub></li> <li>■ 氦气 He</li> <li>■ 氯化氢 HCl</li> <li>■ 硫化氢 H<sub>2</sub>S</li> <li>■ 乙烯 C<sub>2</sub>H<sub>4</sub></li> <li>■ 二氧化碳 CO<sub>2</sub></li> <li>■ 一氧化碳 CO</li> <li>■ 氯气 Cl<sub>2</sub></li> <li>■ 丁烷 C<sub>4</sub>H<sub>10</sub></li> <li>■ 丙烷 C<sub>3</sub>H<sub>8</sub></li> <li>■ 丙烯 C<sub>3</sub>H<sub>6</sub></li> <li>■ 乙烷 C<sub>2</sub>H<sub>6</sub></li> <li>■ 其他</li> </ul>
参考声速	在 <b>选择气体类型</b> 参数中选择 <b>其他</b> 选项。	输入 0 °C (32 °F) 时的气体声速。	1 ... 99 999.9999 m/s
参考声速	在 <b>Select medium type</b> 参数中选择 <b>其他</b> 选项。	输入 0 °C (32 °F) 时的气体声速。	带符号浮点数

参数	条件	说明	选择/用户输入/用户界面
声速-温度系数	在 <b>选择气体类型</b> 参数中选择 <b>其他</b> 选项。	输入气体的声速-温度系数。	正浮点数
声速-温度系数	在 <b>Select medium type</b> 参数中选择 <b>其他</b> 选项。	输入气体的声速-温度系数。	带符号浮点数
压力补偿	-	选择压力补偿类型。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 固定值</li> <li>■ 外部值</li> <li>■ 电流输入 1*</li> </ul>
压力值	在 <b>压力补偿</b> 参数中选择 <b>固定值</b> 选项。	输入用于压力校正的过程压力。	正浮点数
外部压力	在 <b>压力补偿</b> 参数中选择 <b>外部值</b> 选项或 <b>电流输入 1...n</b> 选项。	显示外部过程压力值。	

\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.5.4 设置模拟量输入

**Analog inputs** 子菜单引导用户系统地完成各个 **Analog input 1 ... n** 子菜单设置。在此可以查看每个模拟量输入的参数。

#### 菜单路径

“设置” 菜单 → Analog inputs

► Analog inputs

#### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入 / 选择	出厂设置
Block tag	测量设备的唯一名称。	最多 32 个字符，比如字母、数字或特殊符号（例如@、%、/）。	ANALOG_INPUT_1...4_序号
Channel	在此功能参数中选择过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶液质量流量*</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 浓度*</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 第二腔室温度*</li> <li>■ 电子模块温度</li> <li>■ 振动频率 0</li> <li>■ 振动幅值 0</li> <li>■ 频率波动 0</li> <li>■ 振动阻尼时间 0</li> <li>■ 振动阻尼时间波动 0</li> <li>■ 非对称信号</li> <li>■ 励磁电流 0</li> <li>■ HBSI*</li> <li>■ 累加器 1</li> <li>■ 累加器 2</li> <li>■ 累加器 3</li> <li>■ 电流输入 1*</li> <li>■ Uninitialized</li> </ul>	-
Process Value Filter Time	输入筛选未转换输入值(PV)的滤波时间参数。	正浮点数	-

\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.5.5 显示输入/输出设置

**I/O 设置** 子菜单引导用户系统地完成显示设置输入/输出(I/O)设置的所有参数设置。

#### 菜单路径

“设置” 菜单 → I/O 设置

► I/O 设置

I/O 模块接线端子号 1 ... n

→ 94

I/O 模块信息 1 ... n

→ 94

I/O 模块类型 1 ... n	→ 94
接受 I/O 设置	→ 94
更改密码	→ 94

### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入
I/O 模块接线端子号	显示 I/O 模块使用的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 未使用</li> <li>▪ 26-27 (I/O 1)</li> <li>▪ 24-25 (I/O 2)</li> </ul>
I/O 模块信息	显示已安装 I/O 模块信息。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 未安装</li> <li>▪ 无效</li> <li>▪ 未设置</li> <li>▪ 可设置</li> <li>▪ 现场总线</li> </ul>
I/O 模块类型	显示 I/O 模块类型。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 电流输出</li> <li>▪ 电流输入</li> <li>▪ 状态输入</li> <li>▪ 脉冲/频率/开关量输出</li> <li>▪ 双路脉冲输出</li> <li>▪ 继电器输出</li> </ul>
接受 I/O 设置	接受 I/O 模块的自定义设置。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 否</li> <li>▪ 是</li> </ul>
更改密码	输入更改 I/O 设置的密码。	正整数

### 10.5.6 设置电流输入

“电流输入”向导引导用户系统地完成设置电流输入所需的所有参数设置。

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 电流输入

▶ 电流输入 1 ... n	
电流模式	→ 95
接线端子号	→ 95
信号类型	→ 95
接线端子号	→ 95
0/4mA 对应值	→ 95
20mA 对应值	→ 95
故障模式	→ 95

接线端子号	→ 95
故障值	→ 95
接线端子号	→ 95

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户界面/用户输入	出厂设置
电流模式	-	选择过程值的电流输出模式以及报警信号的上限/下限。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul>	-
接线端子号	-	显示当前输入模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 未使用</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4) *</li> </ul>	-
信号类型	测量设备不是本安认证型仪表。	选择电流输入的信号类型。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无源</li> <li>■ 有源</li> </ul>	有源
0/4mA 对应值	-	输入 4 mA 对应值。	带符号浮点数	-
20mA 对应值	-	输入 20 mA 值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
故障模式	-	定义输入的报警条件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 报警</li> <li>■ 最近有效值</li> <li>■ 设定值</li> </ul>	-
故障值	在故障模式参数中选择设定值选项。	当外接设备信号丢失时，输入相应替代值。	带符号浮点数	-

\* 是否可见与选型或设置有关

## 10.5.7 设置状态输入

状态输入子菜单引导用户系统地完成设置状态输入所需的所有参数设置。

### 菜单路径

“设置”菜单 → 状态输入 1 ... n

▶ 状态输入 1 ... n	
分配状态输入	→ 96
接线端子号	→ 96
触发电平	→ 96
接线端子号	→ 96
状态输入响应时间	→ 96
接线端子号	→ 96

## 参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入
分配状态输入	选择状态输入功能。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 复位累加器 1</li> <li>▪ 复位累加器 2</li> <li>▪ 复位累加器 3</li> <li>▪ 所有累加器清零</li> <li>▪ 过流量</li> </ul>
接线端子号	显示状态输入的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 未使用</li> <li>▪ 24-25 (I/O 2)</li> <li>▪ 20-21 (I/O 4) *</li> </ul>
触发电平	设置触发设置功能的输入信号水平。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 高电平</li> <li>▪ 低电平</li> </ul>
状态输入响应时间	设置触发所选功能所需输入信号电平的最短持续时间。	5 ... 200 ms

\* 是否可见与选型或设置有关

## 10.5.8 设置电流输出

**电流输出** 向导引导用户系统地完成设置电流输出所必需的所有参数设置。

## 菜单路径

“设置” 菜单 → 电流输出

▶ 电流输出 1 ... n	
分配电流输出 1 ... n	→ 97
接线端子号	→ 97
电流模式	→ 97
接线端子号	→ 97
信号类型	→ 97
接线端子号	→ 97
0/4mA 对应值	→ 97
20mA 对应值	→ 97
固定电流	→ 97
接线端子号	→ 97
故障模式	→ 98
接线端子号	→ 97

故障电流	→ 98
接线端子号	→ 97

## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
接线端子号	-	显示当前输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 未使用</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4)*</li> </ul>	-
信号类型	-	选择电流输出的信号类型。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无源</li> <li>■ 有源</li> </ul>	有源
分配电流输出	-	选择电流输出的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶液质量流量*</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 浓度*</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 第二腔室温度*</li> <li>■ 电子模块温度</li> <li>■ 振动频率 0</li> <li>■ 振动幅值 0*</li> <li>■ 频率波动 0</li> <li>■ 振动阻尼时间 0</li> <li>■ 振动阻尼时间波动 0</li> <li>■ 非对称信号</li> <li>■ 励磁电流 0</li> <li>■ HBSI*</li> </ul>	-
电流模式	-	选择过程值的电流输出模式以及报警信号的上限/下限。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> <li>■ 固定电流</li> </ul>	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> </ul>
0/4mA 对应值	在 <b>电流模式</b> 参数(→ 97)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul>	输入 4 mA 对应值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
20mA 对应值	在 <b>电流模式</b> 参数(→ 97)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul>	输入 20 mA 值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
固定电流	选择 <b>固定电流</b> 选项(在 <b>电流模式</b> 参数(→ 97)中)。	设置固定输出电流。	0 ... 22.5 mA	22.5 mA
阻尼时间输出	在 <b>分配电流输出</b> 参数(→ 97)中选择过程变量,并在 <b>电流模式</b> 参数(→ 97)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul>	测量波动时的输出响应时间。	0.0 ... 999.9 s	-

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
故障模式	在 <b>分配电流输出</b> 参数 (→ 97)中选择过程变量, 并在 <b>电流模式</b> 参数 (→ 97)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4...20 mA NAMUR</li> <li>▪ 4...20 mA US</li> <li>▪ 4...20 mA</li> <li>▪ 0...20 mA</li> </ul>	Select output behavior in the event of a device alarm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 最小值</li> <li>▪ 最大值</li> <li>▪ 最近有效值</li> <li>▪ 实际值</li> <li>▪ 设定值</li> </ul>	-
故障电流	选择 <b>设定值</b> 选项 (在 <b>故障模式</b> 参数中)。	设置报警状态的电流输出值。	0 ... 22.5 mA	22.5 mA


\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.5.9 设置脉冲/频率/开关量输出

**脉冲/频率/开关量输出** 向导引导用户系统地完成设置所选输出类型所需的所有参数设置。

**菜单路径**

“设置” 菜单 → 高级设置 → 脉冲/频率/开关量输出

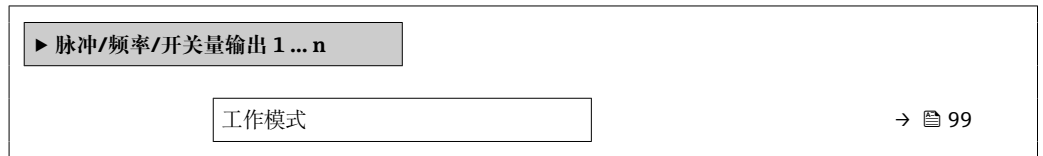


**参数概览和简要说明**

参数	说明	选择
工作模式	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 脉冲</li> <li>■ 频率</li> <li>■ 开关量</li> </ul>

**设置脉冲输出**

**菜单路径**

“设置” 菜单 → 脉冲/频率/开关量输出

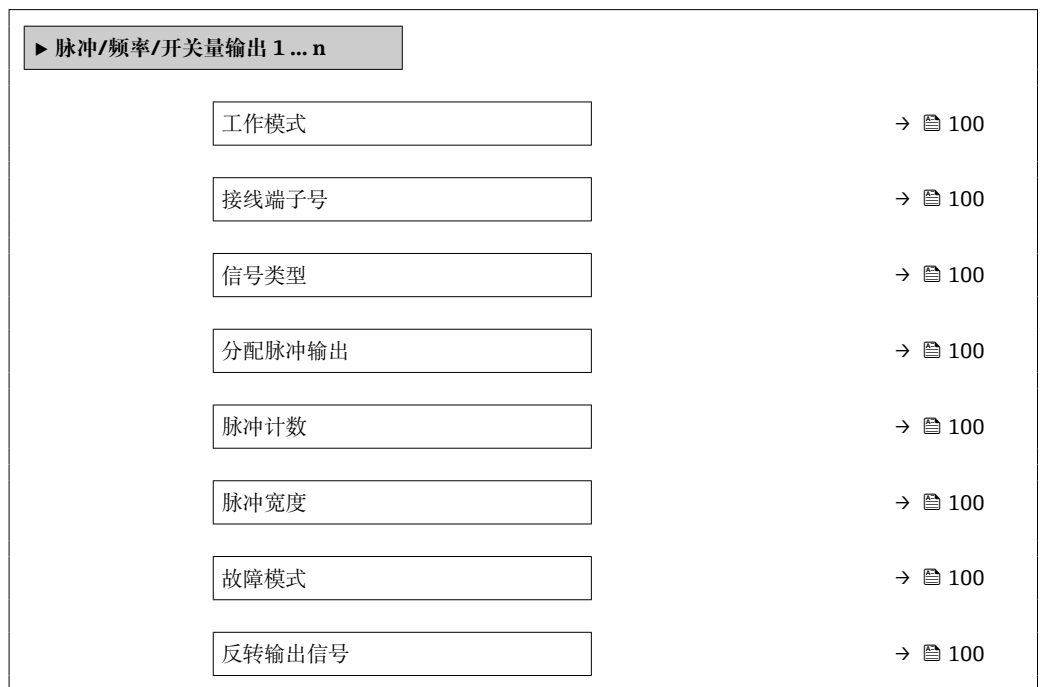

## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户界面/用户输入	出厂设置
工作模式	-	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 脉冲</li> <li>▪ 频率</li> <li>▪ 开关量</li> </ul>	-
接线端子号	-	显示脉冲/频率/开关量输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 未使用</li> <li>▪ 24-25 (I/O 2) *</li> <li>▪ 20-21 (I/O 4) *</li> </ul>	-
信号类型	-	请选择 PFS 输出的信号模式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 无源</li> <li>▪ 有源</li> </ul>	-
分配脉冲输出 1 ... n	选择 <b>脉冲</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数中）。	选择脉冲输出的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量 *</li> <li>▪ 溶质质量流量 *</li> <li>▪ 溶液质量流量 *</li> </ul>	-
脉冲当量	在 <b>工作模式</b> 参数（→ 99）中选择 <b>脉冲</b> 选项，并在 <b>分配脉冲输出</b> 参数（→ 100）中选择过程变量。	输入脉冲输出的测量值。	正浮点数	取决于所在国家和公称口径
脉冲宽度	在 <b>工作模式</b> 参数（→ 99）中选择 <b>脉冲</b> 选项，并在 <b>分配脉冲输出</b> 参数（→ 100）中选择过程变量。	设置脉冲输出的时间宽度。	0.05 ... 2 000 ms	-
故障模式	选择 <b>脉冲</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数（→ 99）中），并在 <b>分配脉冲输出</b> 参数（→ 100）中选择过程变量。	Select output behavior in the event of a device alarm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 实际值</li> <li>▪ 无脉冲</li> </ul>	-
反转输出信号	-	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 否</li> <li>▪ 是</li> </ul>	-

\* 是否可见与选型或设置有关

## 设置频率输出

## 菜单路径

“设置”菜单 → 脉冲/频率/开关量输出

► 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n	
工作模式	→ 99 101
接线端子号	→ 99 101
信号类型	→ 99 101
分配频率输出	→ 99 101
最低频率	→ 99 101
最高频率	→ 99 101
最低频率时的测量值	→ 99 101

最高频率时的测量值	→ 101
故障模式	→ 102
故障频率	→ 102
反转输出信号	→ 102

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户界面/用户输入	出厂设置
工作模式	-	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 脉冲</li> <li>■ 频率</li> <li>■ 开关量</li> </ul>	-
接线端子号	-	显示脉冲/频率/开关量输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 未使用</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4)*</li> </ul>	-
信号类型	-	请选择 PFS 输出的信号模式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无源</li> <li>■ 有源</li> </ul>	-
分配频率输出	选择 <b>频率</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数（→ 99）中）。	选择频率输出的自诊断。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量*</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度*</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 浓度*</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶液质量流量*</li> <li>■ HBSI*</li> <li>■ 励磁电流 0</li> <li>■ 振动阻尼时间 0</li> <li>■ 振动阻尼时间波动 0*</li> <li>■ 振动频率 0</li> <li>■ 频率波动 0*</li> <li>■ 振动幅值 0*</li> <li>■ 非对称信号</li> <li>■ 第二腔室温度*</li> <li>■ 电子模块温度</li> </ul>	-
最低频率	在 <b>工作模式</b> 参数（→ 99）中选择 <b>频率</b> 选项，并在 <b>分配频率输出</b> 参数（→ 101）中选择过程变量。	输入最小频率。	0.0 ... 10000.0 Hz	-
最高频率	选择 <b>频率</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数（→ 99）中），并在 <b>分配频率输出</b> 参数（→ 101）中选择过程变量。	输入最高频率。	0.0 ... 10000.0 Hz	-
最低频率时的测量值	选择 <b>频率</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数（→ 99）中），并在 <b>分配频率输出</b> 参数（→ 101）中选择过程变量。	输入最小频率测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
最高频率时的测量值	选择 <b>频率</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数（→ 99）中），并在 <b>分配频率输出</b> 参数（→ 101）中选择过程变量。	输入最大频率的测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
故障模式	选择 <b>频率</b> 选项 (在 <b>工作模式</b> 参数 (→ 99)中), 并在 <b>分配频率输出</b> 参数 (→ 101)中选择 <b>过程变量</b> 。	Select output behavior in the event of a device alarm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 实际值</li> <li>▪ 设定值</li> <li>▪ 0 Hz</li> </ul>	-
故障频率	在 <b>工作模式</b> 参数 (→ 99)中选择 <b>频率</b> 选项, 同时在 <b>分配频率输出</b> 参数 (→ 101)中选择 <b>过程变量</b> , 在 <b>故障模式</b> 参数中选择 <b>设定值</b> 选项。	输入报警状态下的频率输出。	0.0 ... 12 500.0 Hz	-
反转输出信号	-	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 否</li> <li>▪ 是</li> </ul>	-

\* 是否可见与选型或设置有关

## 设置开关量输出

### 菜单路径

“设置” 菜单 → 脉冲/频率/开关量输出

► 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n		
工作模式		→ 103
接线端子号		→ 103
信号类型		→ 103
开关量输出功能		→ 104
分配诊断响应		→ 104
分配限定值		→ 104
分配流向检测		→ 104
分配状态		→ 104
开启值		→ 104
关闭值		→ 104
开启延迟时间		→ 104
关闭延迟时间		→ 104
故障模式		→ 104
反转输出信号		→ 104

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户界面/用户输入	出厂设置
工作模式	-	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 脉冲</li> <li>■ 频率</li> <li>■ 开关量</li> </ul>	-
接线端子号	-	显示脉冲/频率/开关量输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 未使用</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4) *</li> </ul>	-
信号类型	-	请选择 PFS 输出的信号模式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无源</li> <li>■ 有源</li> </ul>	-

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
开关量输出功能	选择 <b>开关量</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数中）。	选择开关量输出功能。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> <li>■ 诊断响应</li> <li>■ 限定值</li> <li>■ 流向检查</li> <li>■ 状态</li> </ul>	-
分配诊断响应	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 在<b>工作模式</b>参数中选择<b>开关量</b>选项。</li> <li>■ 在<b>开关量输出功能</b>参数中选择<b>诊断响应</b>选项。</li> </ul>	选择开关量输出的自诊断。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 报警</li> <li>■ 报警或警告</li> <li>■ 警告</li> </ul>	-
分配限定值	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 选择<b>开关量</b>选项（在<b>工作模式</b>参数中）。</li> <li>■ 选择<b>限定值</b>选项（在<b>开关量输出功能</b>参数中）。</li> </ul>	选择限流功能的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量*</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶液质量流量*</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 浓度*</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 累加器 1</li> <li>■ 累加器 2</li> <li>■ 累加器 3</li> <li>■ 振动阻尼时间</li> </ul>	-
分配流向检测	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 选择<b>开关量</b>选项（在<b>工作模式</b>参数中）。</li> <li>■ 选择<b>流向检查</b>选项（在<b>开关量输出功能</b>参数中）。</li> </ul>	选择用于流向检测的过程参数。		-
分配状态	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 选择<b>开关量</b>选项（在<b>工作模式</b>参数中）。</li> <li>■ 选择<b>状态</b>选项（在<b>开关量输出功能</b>参数中）。</li> </ul>	选择开关量输出的设备状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 非满管检测</li> <li>■ 小流量切除</li> <li>■ 数字量输出 6</li> </ul>	-
开启值	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 选择<b>开关量</b>选项（在<b>工作模式</b>参数中）。</li> <li>■ 选择<b>限定值</b>选项（在<b>开关量输出功能</b>参数中）。</li> </ul>	输入打开限位开关的测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
关闭值	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 选择<b>开关量</b>选项（在<b>工作模式</b>参数中）。</li> <li>■ 选择<b>限定值</b>选项（在<b>开关量输出功能</b>参数中）。</li> </ul>	输入关闭限位开关的测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
开启延迟时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 选择<b>开关量</b>选项(在<b>工作模式</b>参数中)。</li> <li>■ 选择<b>限定值</b>选项(在<b>开关量输出功能</b>参数中)。</li> </ul>	设置状态输出的开启延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	-
关闭延迟时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 选择<b>开关量</b>选项(在<b>工作模式</b>参数中)。</li> <li>■ 选择<b>限定值</b>选项(在<b>开关量输出功能</b>参数中)。</li> </ul>	设置状态输出的关闭延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	-
故障模式	-	Select output behavior in the event of a device alarm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 当前状态</li> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>	-
反转输出信号	-	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 否</li> <li>■ 是</li> </ul>	-

\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.5.10 设置继电器输出

**继电器输出** 向导引导用户系统地完成设置继电器输出所需的所有参数设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 继电器输出 1 ... n

▶ 继电器输出 1 ... n	
接线端子号	→ 105
继电器输出功能	→ 105
分配流向检测	→ 105
分配限定值	→ 106
分配诊断响应	→ 106
分配状态	→ 106
关闭值	→ 106
关闭延迟时间	→ 106
开启值	→ 106
开启延迟时间	→ 106
故障模式	→ 106
开关状态	→ 106
无功继电器状态	→ 106

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
接线端子号	-	显示继电器输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 未使用</li> <li>▪ 24-25 (I/O 2)</li> </ul>	-
继电器输出功能	-	选择继电器输出功能。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关闭</li> <li>▪ 打开</li> <li>▪ 诊断响应</li> <li>▪ 限定值</li> <li>▪ 流向检查</li> <li>▪ 数字量输出</li> </ul>	-
分配流向检测	选择 <b>流向检查</b> 选项（在 <b>继电器输出功能</b> 参数中）。	选择用于流向检测的过程参数。		-

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
分配限定值	选择 <b>限定值</b> 选项（在 <b>继电器输出功能</b> 参数中）。	选择限流功能的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量*</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶液质量流量*</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 浓度*</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 累加器 1</li> <li>■ 累加器 2</li> <li>■ 累加器 3</li> <li>■ 振动阻尼时间</li> </ul>	-
分配诊断响应	在 <b>继电器输出功能</b> 参数中选择 <b>诊断响应</b> 选项。	选择开关量输出的自诊断。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 报警</li> <li>■ 报警或警告</li> <li>■ 警告</li> </ul>	-
分配状态	在 <b>继电器输出功能</b> 参数中选择 <b>数字量输出</b> 选项。	选择开关量输出的设备状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 非满管检测</li> <li>■ 小流量切除</li> <li>■ 数字量输出 6</li> </ul>	-
关闭值	选择 <b>限定值</b> 选项（在 <b>继电器输出功能</b> 参数中）。	输入关闭限位开关的测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
关闭延迟时间	在 <b>继电器输出功能</b> 参数中选择 <b>限定值</b> 选项。	设置状态输出的关闭延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	-
开启值	选择 <b>限定值</b> 选项（在 <b>继电器输出功能</b> 参数中）。	输入打开限位开关的测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
开启延迟时间	在 <b>继电器输出功能</b> 参数中选择 <b>限定值</b> 选项。	设置状态输出的开启延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	-
故障模式	-	Select output behavior in the event of a device alarm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 当前状态</li> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>	-
开关状态	-	显示当前继电器开关状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>	-
无功继电器状态	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>	-

\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.5.11 设置现场显示单元

显示 向导引导用户系统地完成设置现场显示所必须的所有参数设置。

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 显示

► 显示	
显示格式	→ 107
显示值 1	→ 107
0%棒图对应值 1	→ 107

100%棒图对应值 1	→ 107
显示值 2	→ 107
显示值 3	→ 107
0%棒图对应值 3	→ 108
100%棒图对应值 3	→ 108
显示值 4	→ 108

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示格式	安装有现场显示单元。	选择显示模块中测量值的显示方式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 个数值(最大字体)</li> <li>■ 1 个棒图+1 个数值</li> <li>■ 2 个数值</li> <li>■ 1 个数值(大)+2 个数值</li> <li>■ 4 个数值</li> </ul>	-
显示值 1	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量*</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度*</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 累加器 1</li> <li>■ 累加器 2</li> <li>■ 累加器 3</li> <li>■ 浓度*</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶液质量流量*</li> <li>■ HBSI*</li> <li>■ 励磁电流 0</li> <li>■ 振动阻尼时间 0</li> <li>■ 振动阻尼时间波动 0*</li> <li>■ 振动频率 0</li> <li>■ 频率波动 0*</li> <li>■ 振动幅值 0*</li> <li>■ 非对称信号</li> <li>■ 第二腔室温度*</li> <li>■ 电子模块温度</li> <li>■ 电流输出 1</li> <li>■ 电流输出 2*</li> <li>■ 电流输出 3*</li> <li>■ 电流输出 4*</li> </ul>	-
0%棒图对应值 1	安装有现场显示单元。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
100%棒图对应值 1	提供现场显示。	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	取决于所在国家和标称口径
显示值 2	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 107)	-
显示值 3	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 107)	-

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
0%棒图对应值 3	在 <b>显示值 3</b> 参数中选择。	输入 0%棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
100%棒图对应值 3	在 <b>显示值 3</b> 参数中选择。	输入 100%棒图对应值。	带符号浮点数	-
显示值 4	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见 <b>显示值 1</b> 参数 (→ 107)	-
显示值 5	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见 <b>显示值 1</b> 参数 (→ 107)	-
显示值 6	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见 <b>显示值 1</b> 参数 (→ 107)	-
显示值 7	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见 <b>显示值 1</b> 参数 (→ 107)	-
显示值 8	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见 <b>显示值 1</b> 参数 (→ 107)	-

\* 是否可见与选型或设置有关

## 10.5.12 设置小流量切除

**小流量切除** 向导引导用户系统地完成小流量切除功能所需的所有参数设置。

### 菜单路径

“设置” 菜单 → 小流量切除

▶ 小流量切除	
分配过程变量	→ 109
小流量切除开启值	→ 109
小流量切除关闭值	→ 109
压力冲击抑制	→ 109

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配过程变量	-	选择小流量切除的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> </ul>	-
小流量切除开启值	在分配过程变量 参数 (→ 109)中选择过程变量。	输入小流量切除的开启值。	正浮点数	取决于所在国家和公称口径
小流量切除关闭值	在分配过程变量 参数 (→ 109)中选择过程变量。	输入小流量切除关闭值。	0 ... 100.0 %	-
压力冲击抑制	在分配过程变量 参数 (→ 109)中选择过程变量。	输入信号抑制(压力冲击抑制启动)的时间帧。	0 ... 100 s	-

### 10.5.13 非满管检测

非满管检测设置向导引导用户系统地完成设置管道非满管检测所必须的所有参数设置。

#### 菜单路径

“设置” 菜单 → 非满管检测

▶ 非满管检测	
分配过程变量	→ 110
非满管检测下限值	→ 110
非满管检测上限值	→ 110
非满管检测响应时间	→ 110


#### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配过程变量	-	选择非满管检测的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> </ul>	密度
非满管检测下限值	在分配过程变量 参数 (→ 110) 中选择过程变量。	输入关闭非满管检测功能的下限值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 200 kg/m<sup>3</sup></li> <li>▪ 12.5 lb/ft<sup>3</sup></li> </ul>
非满管检测上限值	在分配过程变量 参数 (→ 110) 中选择过程变量。	输入取消非满管检测的上限值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 6000 kg/m<sup>3</sup></li> <li>▪ 374.6 lb/ft<sup>3</sup></li> </ul>
非满管检测响应时间	在分配过程变量 参数 (→ 110) 中选择过程变量。	在此功能参数中输入非满管或空管时触发诊断信息 S962 (“Pipe only partly filled”) 之前的最短信号保持时间 (保留时间)。	0 ... 100 s	-

## 10.6 高级设置

高级设置子菜单及其子菜单中包含用于特定设置的参数。

“高级设置”子菜单菜单路径

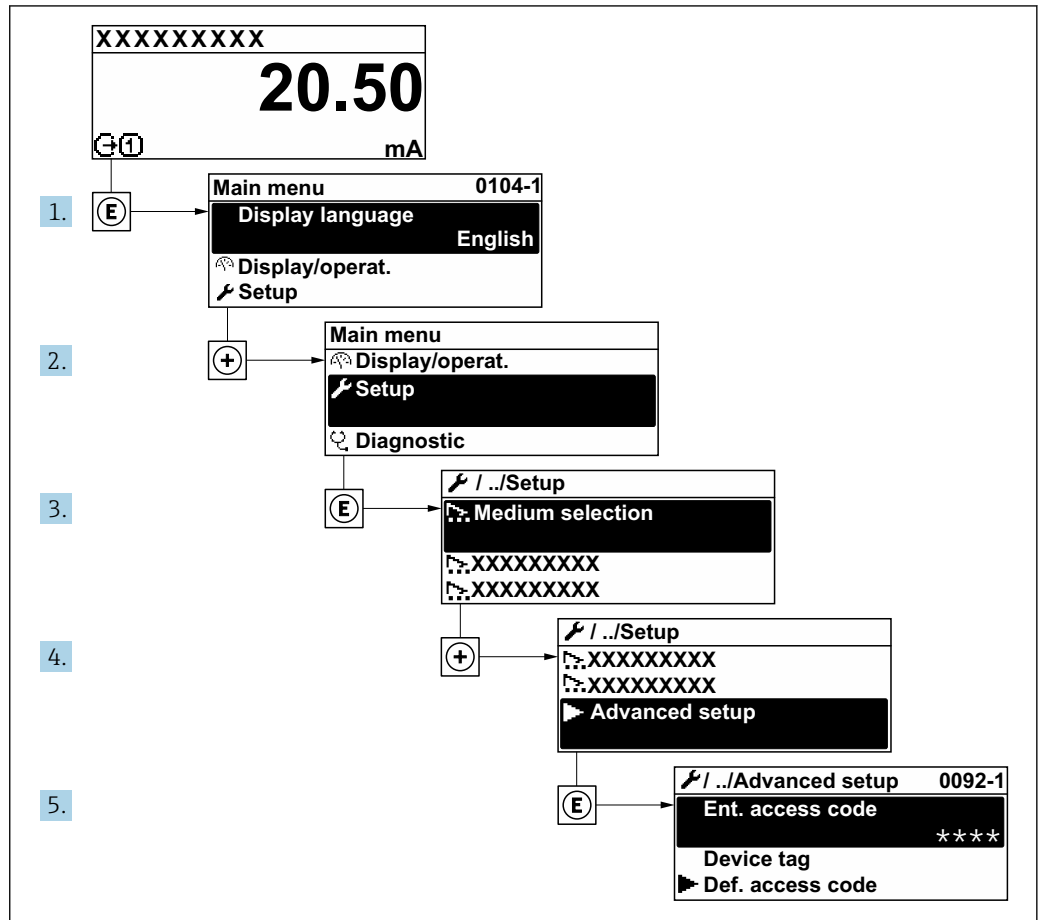

A003223-ZH

**i** 子菜单及菜单参数数量与设备具体型号和可用应用软件包相关。《特殊文档》（而非《操作手册》）中介绍了此类子菜单及菜单参数。

有关应用软件包参数说明或计量交接模式下操作的详细信息：参见设备的《特殊文档》→ 223

### 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置



▶ 设置备份	→ 121
▶ 管理员	→ 122

### 10.6.1 在此参数中输入访问密码。

#### 菜单路径


“设置”菜单 → 高级设置

#### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入
输入访问密码	输入密码，关闭写保护。	最多 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。

### 10.6.2 过程变量计算值

计算值子菜单包含计算校正体积流量的参数。

 在“应用软件包”（选型代号 **EJ**“石油测量应用软件包”）的 **Petroleum mode** 参数中选择下列选项时，**计算值** 子菜单不可用：**API referenced correction** 选项、**Net oil & water cut** 选项或 **ASTM D4311** 选项

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 计算值

▶ 计算值	
▶ 校正体积流量计算	→ 112

#### “校正体积流量计算”子菜单

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 计算值 → 校正体积流量计算

▶ 校正体积流量计算	
校正体积流量计算 (1812)	→ 113
外部参考密度 (6198)	→ 113
固定参考密度 (1814)	→ 113
参考温度 (1816)	→ 113
线性膨胀系数 (1817)	→ 113
平方膨胀系数 (1818)	→ 113

## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
校正体积流量计算	-	选择用于校正体积流量计算的参考密度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 固定参考密度</li> <li>■ 计算参考密度</li> <li>■ 参考密度(API 表 53)</li> <li>■ 外部参考密度*</li> <li>■ 电流输入 1*</li> </ul>	-
外部参考密度	-	选择外部参考密度。	带符号的浮点数	-
固定参考密度	选择 <b>固定参考密度</b> 选项(在校正体积流量计算参数中)。	输入参考密度的固定值。	正浮点数	-
参考温度	在校正体积流量计算参数中选择 <b>计算参考密度</b> 选项。	输入用于计算参考密度的参考温度。	-273.15 ... 99999 °C	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ +20 °C</li> <li>■ +68 °F</li> </ul>
线性膨胀系数	选择 <b>计算参考密度</b> 选项(在校正体积流量计算参数中)。	输入用于计算参考密度的介质线性膨胀系数。	带符号浮点数	-
平方膨胀系数	选择 <b>计算参考密度</b> 选项(在校正体积流量计算参数中)。	非线性膨胀系数的介质: 输入用于计算参考密度的介质平方膨胀系数。	带符号浮点数	-

\* 是否可见与选型或设置有关

## 10.6.3 执行传感器调节

传感器调节子菜单中包含与传感器功能相关的参数。

## 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 传感器调整

▶ 传感器调整		
安装方向		→ 113
▶ Zero verification		→ 114
▶ Zero adjustment		→ 115

## 参数概览和简要说明

参数	说明	选择
安装方向	设置与传感器箭头方向一致的流向符号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 流向与箭头指向一致</li> <li>■ 流向与箭头指向相反</li> </ul>

## 零点校验和零点校正

所有测量仪表均采用先进技术进行校准。仪表校准在参考操作条件下进行 → 204。无特殊说明, 无需现场零点校正。

经验表明，仅建议特殊工况应用的仪表执行零点校正：

- 在小流量测量时保证最高测量精度。
- 在严苛工况或操作条件下（例如极高过程温度或极高粘度介质）。
- 适合低压气体应用。

**i** 为了在小流量测量时尽量保证最高测量精度，安装位置必须能够确保传感器在操作过程不受机械外力影响。

为了获取具有代表性的零点，必须注意以下几点：

- 执行零点校正时避免仪表内有任何介质流动
- 过程条件（例如压力、温度）稳定且具有代表性

禁止在下列过程条件下执行零点校验或零点校正：

- 气穴

确保使用大量介质充分冲洗系统。反复冲洗有助于消除气穴。

- 热力循环

存在温差时（例如测量管进水口和出水口之间），即使已经关闭阀门，仪表内部的热力循环仍会引发介质流动。

- 阀门泄漏

如果阀门不能保证密封性，测定零点时无法充分阻止介质流动。

无法避免上述过程条件时，建议维持零点的出厂设置。

### 零点校验

通过 **Zero verification** 向导进行零点校验。

### 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 传感器调整 → Zero verification


► Zero verification	
过程条件	→ 115
进行中	→ 115
状态	→ 115
Additional information	→ 115
Recommendation:	→ 115
Root cause	→ 115
Abort cause	→ 115
Zero point measured	→ 115
Zero point standard deviation	→ 115

## 参数概览和简要说明

参数	说明	选择/用户界面	出厂设置
过程条件	确保过程条件如下。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管道满管</li> <li>■ 应用过程操作压力</li> <li>■ 无流量条件 (阀门关闭)</li> <li>■ 过程和环境温度稳定</li> </ul>	-
进行中	显示过程进展。	0 ... 100 %	-
零点校正状态		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 忙碌</li> <li>■ 报警</li> <li>■ Ok</li> </ul>	-
附加信息	指示是否显示附加信息。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 隐藏</li> <li>■ 显示</li> </ul>	-
建议:	指示是否建议进行调节。仅当测量零点与当前零点显著偏离时才推荐。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 不要调整零点</li> <li>■ 调节零点</li> </ul>	-
中止原因	指示向导中止原因。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 检查过程条件</li> <li>■ 发生技术问题</li> </ul>	-
根本原因	显示诊断和改进措施。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 零点太高, 确保没流量。</li> <li>■ 零点不稳定, 确保没流量。</li> <li>■ 波动大, 避免双相流。</li> </ul>	-
测量零点	显示调节的测量零点。	带符号浮点数	-
零点标准差	显示测量零点的标准差。	正浮点数	-










## 零点校正

通过 **Zero adjustment** 向导进行零点校正。

-  必须在执行零点校正前进行零点校验。
- 也可手动进行零点校正: 专家 → 传感器 → 标定

## 菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 传感器调整 → Zero adjustment

► Zero adjustment	
过程条件	→  116
进行中	→  116
状态	→  116
Root cause	→  116
Abort cause	→  116
Root cause	→  116
Reliability of measured zero point	→  116
Additional information	→  116
Reliability of measured zero point	→  116

Zero point measured	→ 116
Zero point standard deviation	→ 116
Select action	→ 116

### 参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户界面	出厂设置
过程条件	确保过程条件如下。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 管道满管</li> <li>▪ 应用过程操作压力</li> <li>▪ 无流量条件 (阀门关闭)</li> <li>▪ 过程和环境温度稳定</li> </ul>	-
进行中	显示过程进展。	0 ... 100 %	-
零点校正状态		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 忙碌</li> <li>▪ 报警</li> <li>▪ Ok</li> </ul>	-
中止原因	指示向导中止原因。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 检查过程条件</li> <li>▪ 发生技术问题</li> </ul>	-
根本原因	显示诊断和改进措施。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 零点太高, 确保没流量。</li> <li>▪ 零点不稳定, 确保没流量。</li> <li>▪ 波动大, 避免双相流。</li> </ul>	-
测量零点可信度	显示测量零点可信度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 未完成</li> <li>▪ 良好</li> <li>▪ 不确定的</li> </ul>	-
附加信息	指示是否显示附加信息。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 隐藏</li> <li>▪ 显示</li> </ul>	-
测量零点	显示调节的测量零点。	带符号浮点数	-
零点标准差	显示测量零点的标准差。	正浮点数	-
选择行动	选择零点值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 保持当前零点</li> <li>▪ 使用测量零点</li> <li>▪ 使用出厂零点*</li> </ul>	-

\* 是否可见与选型或设置有关

## 10.6.4 设置累加器

在“累加器 1 ... n”子菜单中设置特定累加器。

### 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 累加器 1 ... n

► 累加器 1 ... n	
分配过程变量	→ 117
累积量单位 1 ... n	→ 117
累加器工作模式	→ 117
故障模式	→ 117

## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择	出厂设置
分配过程变量	-	选择累加器的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量*</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶液质量流量*</li> </ul>	-
累积量单位 1 ... n	在分配过程变量 参数 (→ 117) (进入累加器 1 ... n 子菜单) 中选择过程变量。	选择过程变量的累积量单位。	单位选择列表	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ kg</li> <li>■ lb</li> </ul>
累加器工作模式	在累加器 1 ... n 子菜单的分配过程变量 参数 (→ 117) 中, 选择过程变量。	选择累加器计算模式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 净流量总量</li> <li>■ 正向流量总量</li> <li>■ 反向流量总量</li> </ul>	-
故障模式	在累加器 1 ... n 子菜单的分配过程变量 参数 (→ 117) 中, 选择过程变量。	设置报警状态下的累加器响应。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 停止</li> <li>■ 实际值</li> <li>■ 最近有效值</li> </ul>	-

\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.6.5 执行高级显示设置

在**显示**子菜单中可以设置与现场显示相关的所有功能参数。

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 显示

► 显示	
显示格式	→ 119
显示值 1	→ 119
0%棒图对应值 1	→ 119
100%棒图对应值 1	→ 119
小数位数 1	→ 119
显示值 2	→ 119
小数位数 2	→ 119
显示值 3	→ 119
0%棒图对应值 3	→ 119
100%棒图对应值 3	→ 119
小数位数 3	→ 120
显示值 4	→ 120
小数位数 4	→ 120
Display language	→ 120
显示间隔时间	→ 120
显示阻尼时间	→ 120
标题栏	→ 120
标题名称	→ 120
分隔符	→ 120
背光显示	→ 120

## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户输入	出厂设置
显示格式	安装有现场显示单元。	选择显示模块中测量值的显示方式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 个数值(最大字体)</li> <li>■ 1 个棒图+1 个数值</li> <li>■ 2 个数值</li> <li>■ 1 个数值(大)+2 个数值</li> <li>■ 4 个数值</li> </ul>	-
显示值 1	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量*</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度*</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 累加器 1</li> <li>■ 累加器 2</li> <li>■ 累加器 3</li> <li>■ 浓度*</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶液质量流量*</li> <li>■ HBSI*</li> <li>■ 励磁电流 0</li> <li>■ 振动阻尼时间 0</li> <li>■ 振动阻尼时间波动 0*</li> <li>■ 振动频率 0</li> <li>■ 频率波动 0*</li> <li>■ 振动幅值 0*</li> <li>■ 非对称信号</li> <li>■ 第二腔室温度*</li> <li>■ 电子模块温度</li> <li>■ 电流输出 1</li> <li>■ 电流输出 2*</li> <li>■ 电流输出 3*</li> <li>■ 电流输出 4*</li> </ul>	-
0%棒图对应值 1	安装有现场显示单元。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
100%棒图对应值 1	提供现场显示。	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	取决于所在国家和标称口径
小数位数 1	在 <b>显示值 1</b> 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>	-
显示值 2	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见 <b>显示值 1</b> 参数 (→ 107)	-
小数位数 2	在 <b>显示值 2</b> 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>	-
显示值 3	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见 <b>显示值 1</b> 参数 (→ 107)	-
0%棒图对应值 3	在 <b>显示值 3</b> 参数中选择。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
100%棒图对应值 3	在 <b>显示值 3</b> 参数中选择。	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	-

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
小数位数 3	在显示值 3 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ x</li> <li>▪ x.x</li> <li>▪ x.xx</li> <li>▪ x.xxx</li> <li>▪ x.xxxx</li> </ul>	-
显示值 4	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 107)	-
小数位数 4	在显示值 4 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ x</li> <li>▪ x.x</li> <li>▪ x.xx</li> <li>▪ x.xxx</li> <li>▪ x.xxxx</li> </ul>	-
Display language	安装有现场显示单元。	设置显示语言。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ English</li> <li>▪ Deutsch *</li> <li>▪ Français *</li> <li>▪ Español *</li> <li>▪ Italiano *</li> <li>▪ Nederlands *</li> <li>▪ Portuguesa *</li> <li>▪ Polski *</li> <li>▪ русский язык (Russian) *</li> <li>▪ Svenska *</li> <li>▪ Türkçe *</li> <li>▪ 中文 (Chinese) *</li> <li>▪ 日本語 (Japanese) *</li> <li>▪ 한국어 (Korean) *</li> <li>▪ tiếng Việt (Vietnamese) *</li> <li>▪ čeština (Czech) *</li> </ul>	English (或订购设备语言)
显示间隔时间	安装有现场显示单元。	设置测量值交替显示的间隔。	1 ... 10 s	-
显示阻尼时间	安装有现场显示单元。	设置对测量值波动的显示响应时间。	0.0 ... 999.9 s	-
标题栏	安装有现场显示单元。	选择现场显示的标题文本。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设备位号</li> <li>▪ 自定义文本</li> </ul>	-
标题名称	在标题栏 参数中选择自定义文本 选项。	输入显示标题名称。	最多 12 个字符, 例如: 字母、数字或特殊符号 (例如: @、%、/)	-
分隔符	提供现场显示。	选择显示数值的小数分隔符。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ . (点)</li> <li>▪ , (逗号)</li> </ul>	. (点)
背光显示	满足下列条件之一: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 订购选项“显示; 操作”, 选型代号 <b>F</b>“四行背光显示; 光敏键操作”</li> <li>▪ 订购选项“显示; 操作”, 选型代号 <b>G</b>“四行背光显示; 光敏键操作+WLAN”</li> </ul>	打开/关闭现场显示屏背光。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关闭</li> <li>▪ 打开</li> </ul>	-

\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.6.6 WLAN 设置



**WLAN Settings** 子菜单引导用户系统地完成设置 WLAN 设置所需的所有参数设置。

## 菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → WLAN 设置

► WLAN 设置	
WLAN IP 地址	→ 121
安全类别	→ 121
WLAN 密码	→ 121
分配 SSID 名称	→ 121
SSID 名称	→ 121
接受更改	→ 121

## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户输入 / 选择	出厂设置
WLAN IP 地址	-	输入设备 WLAN 接口的 IP 地址。	4 个八字节: 0..255 (在专用八字节中)	-
安全类别	-	选择 WLAN 接口的安全类别。	<ul style="list-style-type: none"> <li>无安全保护</li> <li>WPA2-PSK</li> </ul>	-
WLAN 密码	在安全类别 参数中选择 WPA2-PSK 选项。	输入网络密码(8...32 位字符)。  从安全角度出发, 在调试过程中更改设备的出厂网络密码。	8...32 位字符串, 包含数字、字符和特殊符号 (不含空格)	测量设备的序列号 (例如 L100A802000)
分配 SSID 名称	-	选择 SSID 名称: 设备位号或用户自定义名称。	<ul style="list-style-type: none"> <li>设备位号</li> <li>用户自定义</li> </ul>	-
SSID 名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>在分配 SSID 名称 参数中选择用户自定义 选项。</li> <li>选择 WLAN access point 选项 (在 WLAN mode 参数中)。</li> </ul>	输入用户自定义 SSID 名称(最多 32 个字符)。  用户自定义 SSID 名称仅允许分配一次。重复分配 SSID 名称会导致设备相互干扰。	最多 32 位字符串, 包含数字、字母和特殊字符。	EH_device designation_序列号最后 7 位 (例如 EH_Promass_500_A 802000)
接受更改	-	使用更改后的 WLAN 设置。	<ul style="list-style-type: none"> <li>取消</li> <li>Ok</li> </ul>	-





## 10.6.7 设置管理

完成调试后, 可以保存当前仪表设置或复位先前仪表设置。通过设置管理 参数管理设备设置。

## 菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 设置备份

► 设置备份	
工作时间	→ 122


最近备份	→  122
设置管理	→  122
备份状态	→  122
比较结果	→  122


### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面 / 选择
工作时间	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)
最近备份	显示内置 HistoROM 中最近保存的设置。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)
设置管理	选择管理内置 HistoROM 中设备参数的操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 取消</li> <li>▪ 生成备份</li> <li>▪ 还原</li> <li>▪ 比较</li> <li>▪ 清除备份</li> </ul>
备份状态	显示当前数据保存或恢复状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 无</li> <li>▪ 备份中</li> <li>▪ 恢复中</li> <li>▪ 删除中</li> <li>▪ 比较中</li> <li>▪ 恢复失败</li> <li>▪ 备份失败</li> </ul>
比较结果	比较当前设备和内置 HistoROM 中的数据。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设置一致</li> <li>▪ 设置不一致</li> <li>▪ 无可用备份</li> <li>▪ 备份文件损坏</li> <li>▪ 检测未完成</li> <li>▪ 数据集不兼容</li> </ul>

### “设置管理”参数的功能范围

选项	说明
取消	不执行任何操作，用户退出此参数。
生成备份	将当前设备设置的备份从 HistoROM 备份保存到设备的存储单元中。备份包括设备的变送器参数。
还原	将设备的最近一次备份从显示单元 设备存储单元复制到 HistoROM 备份中。备份包括设备的变送器参数。
比较	比较设备存储单元中保存的设备设置和 HistoROM 备份中的当前设备设置。
清除备份	删除设备存储单元中的设备设置备份。

 **HistoROM 备份**  
HistoROM 为“非易失性”EEPROM 储存单元。

 在操作过程中不得通过现场显示单元编辑设置和显示处理状态消息。

### 10.6.8 使用设备管理参数

管理员 子菜单引导用户系统地完成所有仪表管理参数设置。

**菜单路径**

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员

▶ 管理员		
▶ 设置访问密码		→ 123
▶ 复位访问密码		→ 123
设备复位		→ 124

**在参数中设定访问密码****菜单路径**

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码

▶ 设置访问密码		
设置访问密码		→ 123
确认访问密码		→ 123

**参数概览和简要说明**


参数	说明	用户输入
设置访问密码	参数写保护，防止未经授权修改设备设置。	最多 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。
确认访问密码	确认输入密码。	最多 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。

**在参数中复位访问密码****菜单路径**

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员 → 复位访问密码

▶ 复位访问密码		
工作时间		→ 124
复位访问密码		→ 124

### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面 / 用户输入
工作时间	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)
复位访问密码	<p>将访问密码复位至工厂设定值。</p> <p> 复位密码请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。</p> <p>仅通过下列方式输入复位密码：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 网页浏览器</li> <li>▪ DeviceCare、FieldCare（通过 CDI-RJ45 服务接口）</li> <li>▪ 现场总线</li> </ul>	字符串，包含数字、字母和特殊字符

### 使用参数复位设备

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 管理员

### 参数概览和简要说明

参数	说明	选择
设备复位	复位设备设置至设置状态-整体或部分。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 取消</li> <li>▪ 复位至出厂设置</li> <li>▪ 重启设备</li> <li>▪ 恢复 S-DAT 备份</li> <li>▪ ENP restart</li> </ul>

## 10.7 仿真

通过**仿真**子菜单可以在过程条件下仿真各种过程变量和设备报警模式，并验证下游信号（切换阀门或闭环控制回路）。无需实际测量数据（介质不流经仪表）即可进行仿真。

#### 通过 DIP 开关开启和关闭仿真模式

通过主电子模块上的 DIP 开关 4 进行与 FOUNDATION Fieldbus 相关的硬件设置：

- 开启或关闭功能块（例如**模拟量输入**或**数字量输出**功能块）中的仿真模式
- 仿真模式开启（出厂设置）= **模拟量输入**或**数字量输出**功能块允许仿真
- 仿真模式关闭 = **模拟量输入**或**数字量输出**功能块不允许仿真


#### Proline 500（数字）

##### 注意

#### 固定螺丝的紧固扭矩过大!

塑料变送器存在损坏风险。


- ▶ 遵照紧固扭矩要求拧紧固定螺丝：2.5 Nm (1.8 lbf ft)

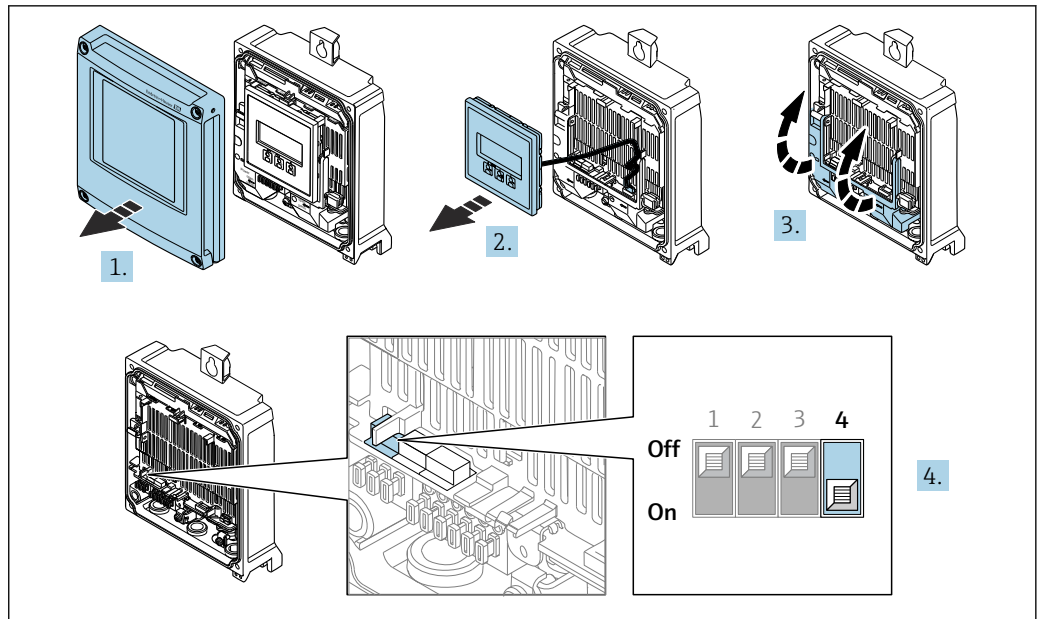

A0046504

1. 打开外壳盖。
2. 拆除显示单元。
3. 打开接线腔盖板。
4. 将主电子模块上的写保护开关 (SIM) 拨至 **ON** 位置 (出厂设置) :  
↳ 仿真模式开启。
5. 将主电子模块上的写保护开关 (SIM) 拨至 **OFF** 位置:  
↳ 关闭仿真模式。


**Proline 500**

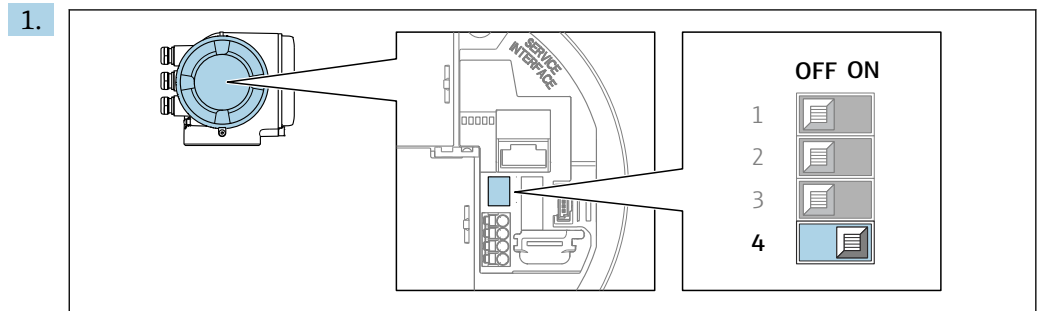

A0046503

1. 将主电子模块上的写保护开关 (SIM) 拨至 **ON** 位置 (出厂设置) :  
↳ 仿真模式开启。
2. 将主电子模块上的写保护开关 (SIM) 拨至 **OFF** 位置:  
↳ 关闭仿真模式。


菜单路径  
“诊断” 菜单 → 仿真

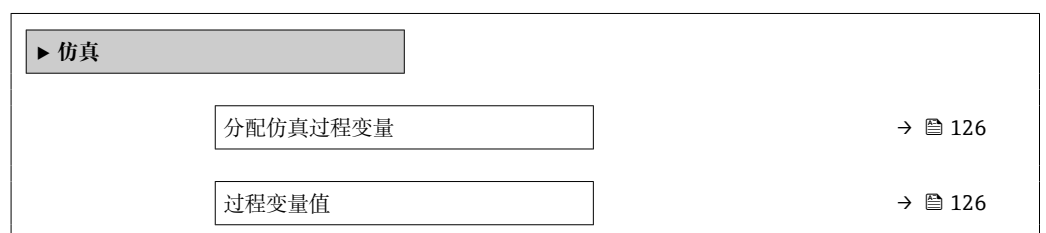

状态输入仿真	→ 127
输入信号电平	→ 127
电流输入仿真 1 ... n	→ 127
电流输入值 1 ... n	→ 127
电流输出仿真 1 ... n	→ 126
电流输出值 1 ... n	→ 127
频率输出仿真 1 ... n	→ 127
频率值 1 ... n	→ 127
脉冲输出仿真 1 ... n	→ 127
脉冲值 1 ... n	→ 127
开关量输出仿真 1 ... n	→ 127
开关状态 1 ... n	→ 127
继电器输出仿真 1 ... n	→ 127
开关状态 1 ... n	→ 127
设备报警仿真	→ 127
诊断事件分类	→ 127
诊断事件仿真	→ 127

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入
分配仿真过程变量	-	选择开启仿真过程的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 溶质质量流量*</li> <li>▪ 溶液质量流量*</li> <li>▪ 浓度*</li> </ul>
过程变量值	在分配仿真过程变量 参数 (→ 126) 中选择过程变量。	输入所选过程变量的仿真值。	取决于所选过程变量。
电流输出仿真	-	切换电流输出打开和关闭的仿真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 开</li> </ul>

参数	条件	说明	选择/用户输入
电流输出值	在 <b>电流输出仿真 1 ... n</b> 参数中选择 <b>开</b> 选项。	输入仿真电流值。	3.59 ... 22.5 mA
频率输出仿真	在 <b>工作模式</b> 参数中选择 <b>频率</b> 选项。	切换频率输出打开和关闭的仿真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>
频率值	在 <b>频率输出仿真 1 ... n</b> 参数中选择 <b>开</b> 选项。	输入仿真频率值。	0.0 ... 12 500.0 Hz
脉冲输出仿真	在 <b>工作模式</b> 参数中选择 <b>脉冲</b> 选项。	设置和关闭脉冲输出仿真。  <b>固定值</b> 选项 <b>脉冲宽度</b> 参数 (→ 100)选择固定值选项时, 脉冲宽度参数确定脉冲输出的脉冲宽度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 固定值</li> <li>■ 下降沿输出</li> </ul>
脉冲值	在 <b>脉冲输出仿真 1 ... n</b> 参数中选择 <b>下降沿输出值</b> 选项。	输入仿真脉冲数。	0 ... 65 535
开关量输出仿真	在 <b>工作模式</b> 参数中选择 <b>开关量</b> 选项。	切换开关量输出打开和关闭的仿真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>
开关状态	-	选择仿真状态输出的状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>
继电器输出仿真	-	继电器输出仿真开关切换。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>
开关状态	选择 <b>开</b> 选项(在 <b>开关量输出仿真 1 ... n</b> 参数中)。	选择继电器输出状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>
设备报警仿真	-	切换设备报警开和关。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>
诊断事件分类	-	选择诊断事件类别。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 传感器</li> <li>■ 电子模块</li> <li>■ 设置</li> <li>■ 过程</li> </ul>
诊断事件仿真	-	选择一个诊断事件来模拟此事件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 诊断事件选择列表(取决于所选类别)</li> </ul>
电流输入仿真	-	电流输入开/关切换仿真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>
电流输入值	在 <b>电流输入仿真 1 ... n</b> 参数, 中选择 <b>开</b> 选项。	输入仿真电流值。	0 ... 22.5 mA
状态输入仿真	-	切换状态输入仿真开和关。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>
输入信号电平	在 <b>状态输入仿真</b> 参数中选择 <b>开</b> 选项。	选择状态输入仿真的信号水平。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 高电平</li> <li>■ 低电平</li> </ul>

\* 是否可见与选型或设置有关

## 10.8 进行写保护设置, 防止未经授权的访问

写保护设置保护测量仪表设置, 防止意外修改:

- 通过访问密码设置参数写保护 → 128
- 通过按键锁定设置现场操作的写保护 → 69
- 通过写保护开关设置测量仪表的写保护 → 129
- 通过锁定操作设置参数写保护 → 130

### 10.8.1 通过访问密码设置写保护

用户自定义访问密码的作用如下：

- 实现测量设备的参数写保护，不允许通过现场操作更改参数值。
- 实现测量设备的参数写保护，不允许通过网页浏览器更改参数值。
- 实现测量设备的参数写保护，不允许通过 FieldCare 或 DeviceCare（通过 CDI-RJ45 服务接口）更改参数值。


#### 通过现场显示单元设置访问密码

1. 进入**设置访问密码**参数 (→ 123)。
2. 最多使用 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。
3. 在**确认访问密码**参数 (→ 123)中再次输入密码，并确认。
  - ↳ 所有写保护参数前均显示🔒图标。

- i**
  - 通过访问密码→ 69 关闭写保护参数。
  - 如果访问密码丢失：重置访问密码→ 128。
  - 进入**访问状态**参数查询当前用户角色。
    - 菜单路径：操作 → 访问状态
    - 用户角色及其访问权限 → 69
- 在菜单显示界面和编辑视图中，如果 10 分钟内无任何按键操作，设备自动锁定写保护参数。
- 用户从菜单和编辑模式返回操作显示界面，60 s 后设备自动锁定写保护参数。

#### 始终可通过现场显示单元修改的参数

部分参数对测量无影响，不受现场显示单元设置的写保护限制。尽管通过写保护锁定其他参数，但是与测量无关的参数仍然可以被修改。

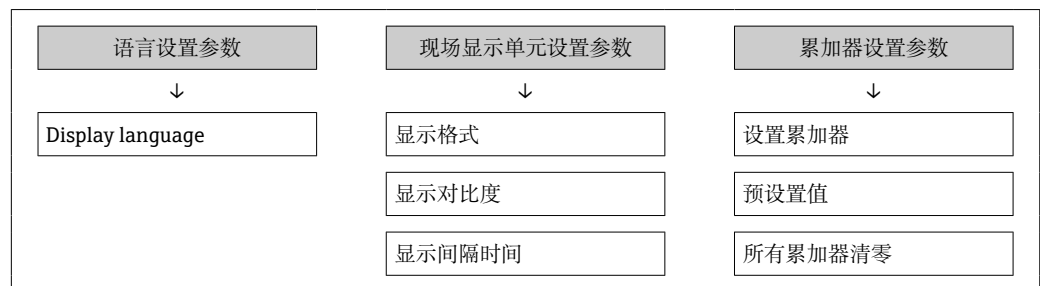

#### 通过网页浏览器设置访问密码

1. 进入**设置访问密码**参数 (→ 123)。
2. 设置访问密码，最多可包含 16 位数字。
3. 在**确认访问密码**参数 (→ 123)中再次输入密码，并确认。
  - ↳ 网页浏览器切换至登陆界面。

- i**
  - 通过访问密码→ 69 关闭写保护参数。
  - 如果访问密码丢失：重置访问密码→ 128。
  - 进入**访问状态**参数查询当前用户角色。
    - 菜单路径：操作 → 访问状态
    - 用户角色及其访问权限 → 69

10 分钟内无任何操作，网页浏览器自动返回登陆界面。

#### 复位访问密码

错误输入访问密码时，可以将密码复位至工厂设置。此时必须输入复位密码。日后可以重新设置用户自定义访问密码。

通过 Web 浏览器、FieldCare、DeviceCare（通过 CDI-RJ45 服务接口）、现场总线

**i** 复位代码仅可从当地的 Endress+Hauser 服务机构获取。必须为每台设备详细计算该代码。

1. 记录设备的序列号。
2. 读取**工作时间**参数。
3. 与当地 Endress+Hauser 服务机构联系，告知序列号和运行时间。  
↳ 获取算得的复位代码。
4. 在**复位访问密码**参数 (→ 124) 中输入复位代码：  
↳ 访问密码已复位至工厂设置 **0000**。可重新进行设置 → 128。

**i** 出于 IT 安全性原因，算得的复位代码自指定运行时间起仅对指定序列号在 96 小时内有效。如果无法在 96 小时内返回设备所在地，应在读取的运行时间基础上增加几天，或关闭设备。

### 10.8.2 通过写保护开关设置写保护


与通过用户自定义访问密码的参数写保护功能不同，硬件写保护功能可为用户锁定整个操作菜单的写访问 - “显示对比度”参数除外。

此时，参数值处于只读状态，不可编辑（“显示对比度”参数除外）：

- 通过现场显示单元
- 通过 FOUNDATION Fieldbus

#### Proline 500 (数字)

##### 打开/关闭写保护

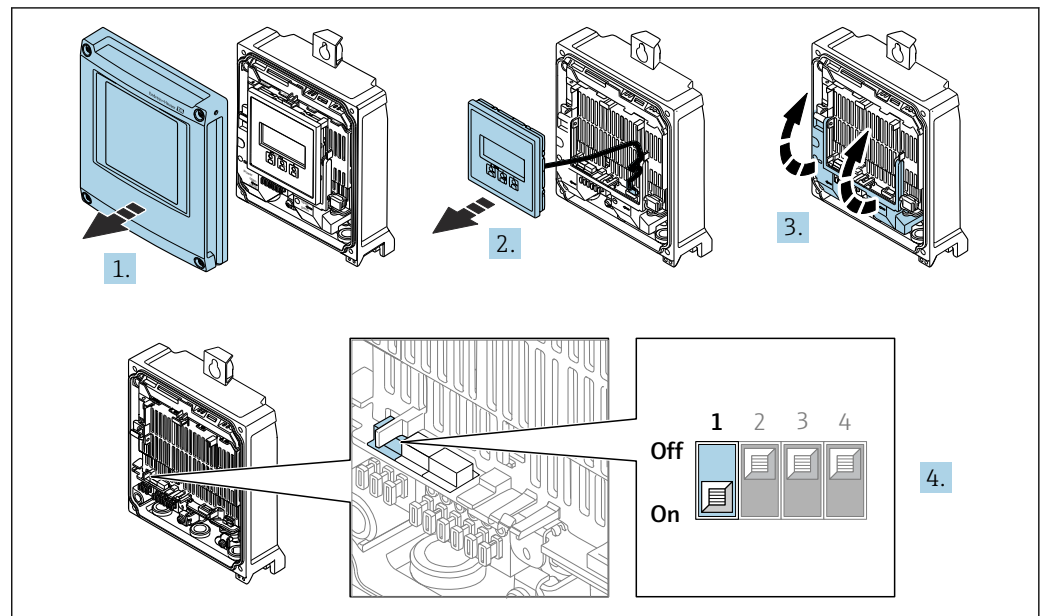


1. 打开外壳盖。
2. 拆除显示单元。
3. 打开接线腔盖板。

**4. 打开或关闭写保护:**

将主电子模块上的写保护 (WP) 拨至 **ON** 位置打开硬件写保护; 拨至 **OFF** 位置 (出厂设置) 关闭硬件写保护。

↳ **锁定状态** 参数中显示**硬件锁定** 选项 → 131。硬件写保护打开时, 测量值显示标题栏和参数菜单上出现🔒图标。

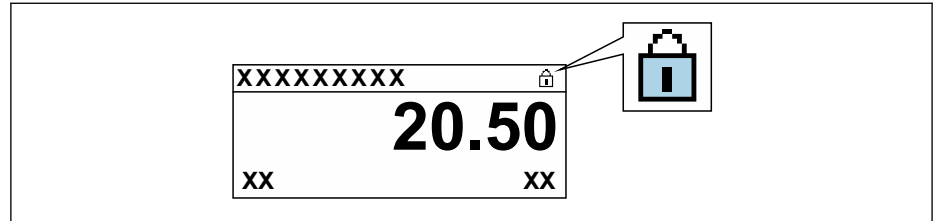

A0029425

5. 安装显示单元。

6. 关闭接线盒盖。

**7. 注意**

**固定螺丝的紧固扭矩过大!**


塑料变送器存在损坏风险。

▶ 遵照紧固扭矩要求拧紧固定螺丝: 2.5 Nm (1.8 lbf ft)

拧紧固定螺栓。

**Proline 500**


1.

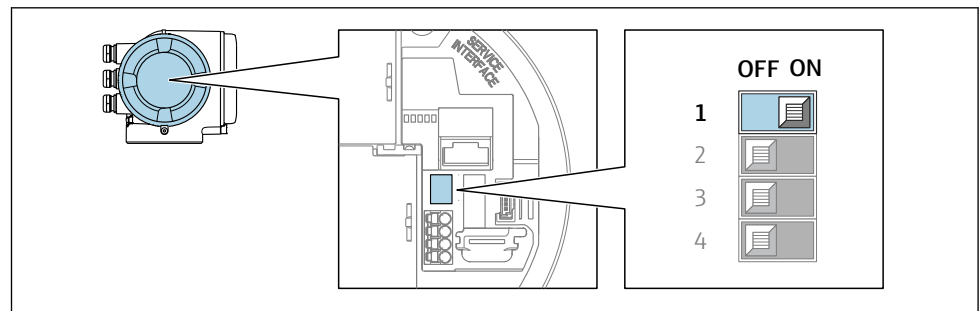

A0029630

将主要电子模块上的写保护开关 (WP) 拨至 **ON** 位置, 开启硬件写保护功能。

↳ **锁定状态** 参数中显示**硬件锁定** 选项 → 131。此外, 在现场显示单元的操作界面标题栏和菜单视图中, 参数前显示🔒图标。

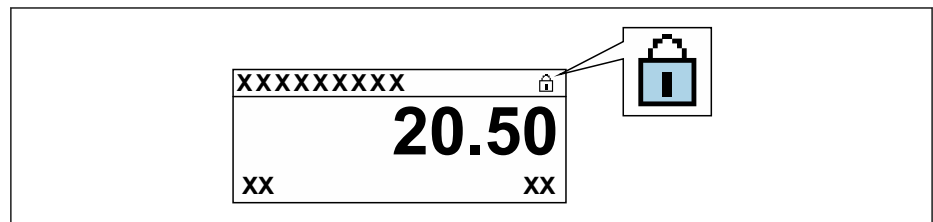

A0029425

2. 将主要电子模块上的写保护开关 (WP) 拨至 **OFF** 位置 (出厂设置), 关闭硬件写保护。

↳ **锁定状态** 参数 → 131 中不显示选项。在现场显示单元的操作界面标题栏和菜单视图中, 参数前的🔒图标消失。

**10.8.3 通过块操作设置写保护**

通过块操作设置写保护:

- 块: **显示 (TRDDISP)**; 参数: 设置访问密码
- 块: **专家设置 (TRDEXP)**; 参数: 输入访问密码

## 11 操作

### 11.1 查看设备锁定状态


设备打开写保护：锁定状态 参数

操作 → 锁定状态

“锁定状态”参数的功能范围

选项	说明
关	在访问状态 参数中显示访问权限 → 图 69。仅在现场显示单元上显示。
硬件锁定	打开印刷电路板上的硬件写保护开关 (DIP 开关)。禁止参数写操作 (例如通过现场显示单元或调试软件写参数) → 图 129。
临时锁定	内部程序运行过程中临时禁止参数写访问 (例如数据上传/下载、复位等)。内部进程完成后, 可再次更改参数。

### 11.2 调整显示语言

 详细信息:

- 设置显示语言 → 图 86
- 测量设备的显示语言信息 → 图 214

### 11.3 设置显示单元

详细信息:

- 现场显示单元的基本设置 → 图 106
- 现场显示单元的高级设置 → 图 118

### 11.4 读取测量值

通过测量值 子菜单可以读取所有测量值。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值

▶ 测量值	
▶ 测量变量	→ 图 131
▶ 输入值	→ 图 141
▶ 输出值	→ 图 142
▶ 累加器	→ 图 140

#### 11.4.1 “测量变量”子菜单

测量变量 子菜单包含显示各个过程变量当前测量值所需的所有参数。




## 菜单路径








“诊断” 菜单 → 测量值 → 测量变量

▶ 测量变量	
质量流量	→ 134
体积流量	→ 134
校正体积流量	→ 134
密度	→ 134
参考密度	→ 134
温度	→ 134
压力	→ 134
浓度	→ 134
溶质质量流量	→ 134
溶液质量流量	→ 134
溶质校正体积流量	→ 135
溶液校正体积流量	→ 135
溶质体积流量	→ 135
溶液体积流量	→ 135
CTL	→ 135
CPL	→ 136
CTPL	→ 136
S&W 体积流量	→ 136
S&W 校正值	→ 136
替代参考密度	→ 136
GSV 流量	→ 136
替代 GSV 流量	→ 137

NSV 流量	→ 137
替代 NSV 流量	→ 137
油 - CTL	→ 137
油 - CPL	→ 137
油 - CTPL	→ 137
水 - CTL	→ 138
替代 CTL	→ 138
替代 CPL	→ 138
替代 CTPL	→ 138
油的参考密度	→ 138
水的参考密度	→ 138
油密度	→ 139
水密度	→ 139
Water cut	→ 139
油的体积流量	→ 139
油的校正体积流量	→ 139
油的质量流量	→ 139
水的体积流量	→ 140
水的校正体积流量	→ 140
水的质量流量	→ 140
密度加权平均数	→ 140
温度加权平均数	→ 140







## 参数概览和简要说明







参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
质量流量	-	显示当前质量流量测量值。 相互关系 使用 <b>质量流量单位</b> 参数 (→ 89)中的单位	带符号浮点数	-
体积流量	-	显示当前体积流量计算值。 关联 所选单位为 <b>体积流量单位</b> 参数 (→ 89)。	带符号浮点数	-
校正体积流量	-	显示当前校正体积流量计算值。 相互关系 使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数 (→ 89)中的单位	带符号浮点数	-
密度	-	显示当前密度测量值。 关联 所选单位为 <b>密度单位</b> 参数 (→ 89)。	带符号浮点数	-
参考密度	-	显示当前参考密度计算值。 相互关系 使用 <b>参考密度单位</b> 参数 (→ 89)中的单位	带符号浮点数	-
温度	-	显示当前介质的温度值。 关联 所选单位为 <b>温度单位</b> 参数 (→ 90)。	带符号浮点数	-
压力值	-	显示固定压力值或外部压力值。 相互关系 所选单位为 <b>压力单位</b> 参数 (→ 90)。	带符号浮点数	-
浓度	适用下列订购选项: 订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b> “浓度测量”  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示当前浓度计算值。 关联 使用 <b>浓度单位</b> 参数中的单位。	带符号浮点数	-
溶质质量流量	满足下列条件: 订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b> “浓度测量”  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示当前溶质质量流量测量值。 关联 使用 <b>质量流量单位</b> 参数 (→ 89)中的单位	带符号浮点数	-
溶液质量流量	满足下列条件: 订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b> “浓度测量”  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示当前溶液质量流量测量值。 关联 使用 <b>质量流量单位</b> 参数 (→ 89)中的单位	带符号浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
Target corrected volume flow	<p>满足下列条件:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b> “浓度测量”</li> <li>在<b>液体类型</b> 参数中选择 <b>Ethanol in water</b> 选项或<b>%mass / %volume</b> 选项。</li> </ul> <p> 当前开启的软件选项在<b>可选软件功能</b> 参数中显示。</p>	<p>显示目标流体当前校正体积流量测量值。</p> <p>关联 使用<b>体积流量单位</b> 参数 (→  89)中的单位。</p>	带符号浮点数	-
Carrier corrected volume flow	<p>满足下列条件:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b> “浓度测量”</li> <li>在<b>液体类型</b> 参数中选择 <b>Ethanol in water</b> 选项或<b>%mass / %volume</b> 选项。</li> </ul> <p> 当前开启的软件选项在<b>可选软件功能</b> 参数中显示。</p>	<p>显示当前溶质校正体积流量测量值。</p> <p>关联 所选单位为<b>体积流量单位</b> 参数 (→  89)。</p>	带符号浮点数	-
Target volume flow	<p>满足下列条件:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b> “浓度测量”</li> <li>在<b>液体类型</b> 参数中选择 <b>Ethanol in water</b> 选项或<b>%mass / %volume</b> 选项。</li> <li>选择<b>%vol</b> 选项 (在<b>浓度单位</b> 参数中)。</li> </ul> <p> 当前开启的软件选项在<b>可选软件功能</b> 参数中显示。</p>	<p>显示当前溶质体积流量测量值。</p> <p>关联 所选单位为<b>体积流量单位</b> 参数 (→  89)。</p>	带符号浮点数	-
Carrier volume flow	<p>满足下列条件:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b> “浓度测量”</li> <li>在<b>液体类型</b> 参数中选择 <b>Ethanol in water</b> 选项或<b>%mass / %volume</b> 选项。</li> <li>选择<b>%vol</b> 选项 (在<b>浓度单位</b> 参数中)。</li> </ul> <p> 当前开启的软件选项在<b>可选软件功能</b> 参数中显示。</p>	<p>显示当前溶液体积流量测量值。</p> <p>关联 所选单位为<b>体积流量单位</b> 参数 (→  89)。</p>	带符号浮点数	-
CTL	<p>适用下列订购选项:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”, 选型代号 <b>EJ</b> “石油”</li> <li>选择 <b>API referenced correction</b> 选项 (在 <b>Petroleum mode</b> 参数中)。</li> </ul> <p> 当前开启的软件选项在<b>可选软件功能</b> 参数中显示。</p>	<p>显示标定系数, 表示温度对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为参考温度条件下的数值。</p>	正浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
CPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>选择 <b>API referenced correction</b> 选项（在 <b>Petroleum mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示标定系数，表示压力对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为参考压力条件下的数值。	正浮点数	-
CTPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>选择 <b>API referenced correction</b> 选项（在 <b>Petroleum mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示综合标定系数，表示温度和压力对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为参考温度和压力条件下的数值。	正浮点数	-
S&W 体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>选择 <b>API referenced correction</b> 选项（在 <b>Petroleum mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示 S&W 体积流量，通过总体积流量测量值减去体积流量净值来计算。 关联 使用 <b>体积流量单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-
S&W 校正	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>选择 <b>外部值</b> 选项或 <b>电流输入 1...n</b> 选项（在 <b>S&amp;W input mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示沉积物和水修正值。	正浮点数	-
参考密度替代选择	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示可选参考温度条件下的流体密度。 关联 使用 <b>参考密度单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-
GSV 流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>选择 <b>API referenced correction</b> 选项（在 <b>Petroleum mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示总体积流量测量值，根据参考温度和参考压力进行校正。 关联 使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
GSV 流量替代选择	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示总体积流量测量值，根据可选参考温度和压力进行校正。 关联 使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-
NSV 流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>▪ 选择 <b>API referenced correction</b> 选项（在 <b>Petroleum mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示净体积流量，通过总体积流量测量值减去沉淀和水，再减去损耗来计算。 关联 使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-
NSV 流量替代选择	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示净体积流量，通过可选总体积流量测量值减去沉淀和水，再减去损耗来计算。 关联 使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-
油 - CTL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示校正系数，表示温度对石油的影响。用于将测量的石油的体积流量和密度转变为参考温度条件下的数值。	正浮点数	-
油 - CPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示校正系数，表示压力对石油的影响。用于将测量的石油的体积流量和密度转变为参考压力条件下的数值。	正浮点数	-
Oil CTPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示综合校正系数，表示温度和压力对石油的影响。用于将测量的石油的体积流量和密度转变为参考温度和参考压力条件下的数值。	正浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
Water CTL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示校正系数，表示温度对水的影响。用于将测量的水的体积流量和密度转变为参考温度条件下的数值。	正浮点数	-
CTL 的替代选择	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示校正系数，表示温度对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为可选参考温度条件下的数值。	正浮点数	-
CPL alternative	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示校正系数，表示压力对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为可选参考压力条件下的数值。	正浮点数	-
CTPL 的替代选择	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示综合校正系数，表示温度和压力对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为可选参考温度和可选参考压力条件下的数值。	正浮点数	-
油的参考密度	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。		带符号浮点数	-
水的参考密度单位	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。		带符号浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
油密度	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示石油的当前密度测量值。	带符号浮点数	-
水密度	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示水的当前密度测量值。	带符号浮点数	-
Water cut	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示水体积流量相对于总流体体积流量的百分比。	0 ... 100 %	-
油的体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示石油的当前体积流量计算值。 关联： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>▪ 使用 <b>体积流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-
油的校正体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示石油的当前体积流量计算值（基于参考温度和参考压力条件下的数值计算）。 关联： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>▪ 使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-
油的质量流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示石油的当前质量流量计算值。 关联： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>▪ 使用 <b>质量流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-



参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
水的体积流量	适用下列订购选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”, 选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul> <p> 当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。</p>	显示水的当前体积流量计算值。 关联: <ul style="list-style-type: none"> <li>以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>使用 <b>体积流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-
水的校正体积流量	适用下列订购选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”, 选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul> <p> 当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。</p>	显示水的当前体积流量计算值 (基于参考温度和参考压力条件下的数值计算)。 关联: <ul style="list-style-type: none"> <li>以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-
水的质量流量	适用下列订购选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”, 选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul> <p> 当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。</p>	显示水的当前质量流量计算值。 关联: <ul style="list-style-type: none"> <li>以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>使用 <b>质量流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-
密度加权平均数	适用下列订购选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”, 选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>“应用软件包”, 选型代号 <b>EM</b> “石油测量应用软件包 + 锁定功能”</li> </ul> <p> 当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。</p>	显示上一次密度平均值复位后的密度加权平均值。 相互关系: <ul style="list-style-type: none"> <li>使用 <b>密度单位</b> 参数中的单位</li> <li>通过 <b>Reset weighted averages</b> 参数将数值复位为 NaN (非数值)</li> </ul>	带符号浮点数	-
温度加权平均数	适用下列订购选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”, 选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>“应用软件包”, 选型代号 <b>EM</b> “石油测量应用软件包 + 锁定功能”</li> </ul> <p> 当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。</p>	显示上一次温度平均值复位后的温度加权平均值。 相互关系: <ul style="list-style-type: none"> <li>使用 <b>温度单位</b> 参数中的单位</li> <li>通过 <b>Reset weighted averages</b> 参数将数值复位为 NaN (非数值)</li> </ul>	带符号浮点数	-

### 11.4.2 “累加器”子菜单

累加器子菜单中包含显示每个累加器的当前测量值所需的所有功能参数。

#### 菜单路径

“诊断”菜单 → 测量值 → 累加器

▶ 累加器	
累积量 1 ... n	→  141
溢流值 1 ... n	→  141

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
累积量 1 ... n	在分配过程变量参数 (→ 117) 中 (在累加器 1 ... n 子菜单中) 选择过程变量。	显示当前累加器计数值。	带符号浮点数
溢流值 1 ... n	选择过程变量 (在分配过程变量参数 (→ 117) 中, 位于累加器 1 ... n 子菜单)。	显示当前累加器溢流值。	整数, 带符号

### 11.4.3 “输入值”子菜单

输入值 子菜单引导用户系统地查看每个输入值。

#### 菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输入值

▶ 输入值	
▶ 电流输入 1 ... n	→ 141
▶ 状态输入 1 ... n	→ 141

#### 电流输入的输入值

电流输入 1 ... n 子菜单中包含显示每路电流输入的当前测量值所需的所有参数。

#### 菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输入值 → 电流输入 1 ... n

▶ 电流输入 1 ... n	
测量值 1 ... n	→ 141
电流测量值 1 ... n	→ 141

### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
测量值	显示当前输入值。	带符号浮点数
电流测量值	显示电流输入的当前值。	0 ... 22.5 mA

#### 状态输入的输入值

状态输入 1 ... n 子菜单中包含显示每路状态输入的当前测量值所需的所有参数。

**菜单路径**

“诊断”菜单 → 测量值 → 输入值 → 状态输入 1 ... n

▶ 状态输入 1 ... n	
状态输入值	→ 142

**参数概览和简要说明**

参数	说明	用户界面
状态输入值	显示电流输入信号电平。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 高电平</li> <li>■ 低电平</li> </ul>

**11.4.4 输出值**

输出值 子菜单中包含显示每路输出的当前测量值所需的所有功能参数。

**菜单路径**

“诊断”菜单 → 测量值 → 输出值

▶ 输出值	
▶ 电流输出 1 ... n	→ 142
▶ 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n	→ 143
▶ 继电器输出 1 ... n	→ 143

**电流输入的输出值**

电流输出值 子菜单中包含显示每路电流输出的当前测量值所需的所有参数。

**菜单路径**

“诊断”菜单 → 测量值 → 输出值 → 电流输出值 1 ... n

▶ 电流输出 1 ... n	
输出电流 1 ... n	→ 142
电流测量值 1 ... n	→ 142

**参数概览和简要说明**

参数	说明	用户界面
输出电流 1	显示电流输出的当前计算值。	3.59 ... 22.5 mA
电流测量值	显示电流输出的当前测量值。	0 ... 30 mA

### 脉冲/频率/开关量输出的输出值

脉冲/频率/开关量输出 1 ... n 子菜单中包含显示每路脉冲/频率/开关量输出的当前测量值所需的所有参数。

#### 菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值 → 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n

▶ 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n	
输出频率 1 ... n	→ 143
脉冲输出 1 ... n	→ 143
开关状态 1 ... n	→ 143

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
输出频率	在工作模式 参数中选择频率 选项。	显示频率输出的当前测量值。	0.0 ... 12 500.0 Hz
脉冲输出	选择脉冲 选项 (在工作模式 参数中)。	显示当前脉冲频率输出。	正浮点数
开关状态	选择开关量 选项(在工作模式 参数中)。	显示当前开关量输出状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>

### 继电器输出的输出值

继电器输出 1 ... n 子菜单中包含显示每路继电器输出的当前测量值所需的所有参数。

#### 菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值 → 继电器输出 1 ... n



▶ 继电器输出 1 ... n	
开关状态	→ 143
开关次数	→ 143
最大开关次数	→ 143

### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
开关状态	显示当前继电器开关状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>
开关次数	显示已执行切换周期数量。	正整数
最大开关次数	显示最大开关次数。	正整数

## 11.5 使测量仪表适应过程条件

方法如下：

- 使用**设置** 菜单 (→  86) 的基本设置
- 使用**高级设置** 子菜单 (→  111) 的高级设置




## 11.6 执行累加器复位

在**操作** 子菜单中复位累加器：





- 设置累加器
- 所有累加器清零

### 菜单路径

“操作” 菜单 → 累加器操作

▶ 累加器操作	
设置累加器 1 ... n	→  144
预设置值 1 ... n	→  144
所有累加器清零	→  144

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
设置累加器 1 ... n	在 <b>分配过程变量</b> 参数 (→  117) 中 (在 <b>累加器 1 ... n</b> 子菜单中) 选择过程变量。	控制累积量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 开始累积</li> <li>■ 清零, 停止累积</li> <li>■ 返回预设置值, 停止累积</li> <li>■ 清零, 重新开始累积</li> <li>■ 返回预设置值, 重新开始累积</li> <li>■ 停止累积</li> </ul>	-
预设置值 1 ... n	在 <b>分配过程变量</b> 参数 (→  117) 中 (在 <b>累加器 1 ... n</b> 子菜单中) 选择过程变量。	确定累加器的起始值。 关联  所选过程变量的单位为 <b>累积量单位</b> 参数 (→  117) 中设置的累加器单位。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg</li> <li>■ 0 lb</li> </ul>
所有累加器清零	-	将所有累加器清零并重新启动。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 取消</li> <li>■ 清零, 重新开始累积</li> </ul>	-

### 11.6.1 “设置累加器” 参数的功能范围

选项	说明
开始累积	累加器开始累积或继续累积。
清零, 停止累积	停止累积, 累加器复位至 0。
返回预设置值, 停止累积 <sup>1)</sup>	停止累积, 累加器使用 <b>预设置值</b> 参数中设置的初始累积值。
清零, 重新开始累积	累加器复位至 0, 重新启动累积过程。

选项	说明
返回预设值, 重新开始累积 <sup>1)</sup>	累加器使用预设值 参数中设置的初始累积值, 重新开始累积。
停止累积	停止累积。

1) 选择相应订购选项或设备设置后方可显示此选项

### 11.6.2 “所有累加器清零” 参数的功能范围

选项	说明
取消	不执行任何操作, 用户退出此参数。
清零, 重新开始累积	将所有累加器复位至 0, 并重新开始累积。删除先前所有流量累积量。


## 11.7 显示历史测量值

必须激活设备中的扩展 HistoROM 应用软件包(订购选项), 用于显示数据日志 子菜单。包含测量值历史的所有参数。

- i** 数据日志记录方式:
- 工厂资产管理工具 FieldCare → 78。
  - 网页浏览器

#### 功能范围

- 总共可以储存 1000 个测量值
- 4 个记录通道
- 可调节数据记录间隔时间
- 以图表形式显示每个日志通道的测量值变化趋势

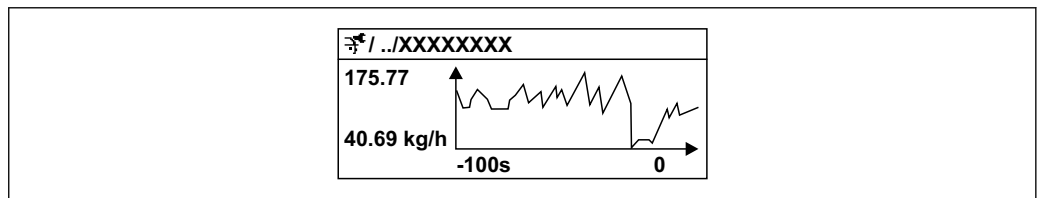

38 测量值趋势图

- x 轴: 取决于选择的通道数, 显示 250...1000 个过程变量测量值。
- y 轴: 显示合适测量值区间, 灵活适应当前测量。









**i** 记录间隔时间或过程变量分配通道改变时, 数据记录被删除。

#### 菜单路径

“诊断” 菜单 → 数据日志

▶ 数据日志

分配通道 1	→ 146
分配通道 2	→ 146
分配通道 3	→ 146

分配通道 4	→  146
日志记录间隔时间	→  146
清除日志数据	→  147
数据日志记录	→  147
记录延迟时间	→  147
数据日志记录控制	→  147
数据日志记录状态	→  147
输入记录间隔时间	→  147

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面
分配通道 1	提供扩展 HistoROM 应用软件包。	分配过程变量给记录通道。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量*</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度*</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 浓度*</li> <li>▪ 溶质质量流量*</li> <li>▪ 溶液质量流量*</li> <li>▪ 振动幅值</li> <li>▪ 电流输出 1</li> <li>▪ 电流输出 2*</li> <li>▪ 电流输出 3*</li> <li>▪ 电流输出 4*</li> <li>▪ HBSI*</li> <li>▪ 励磁电流 0</li> <li>▪ 振动阻尼时间 0</li> <li>▪ 振动阻尼时间波动 0*</li> <li>▪ 振动频率 0</li> <li>▪ 频率波动 0*</li> <li>▪ 振动幅值</li> <li>▪ 振动幅值 1*</li> <li>▪ 非对称信号</li> <li>▪ 第二腔室温度*</li> <li>▪ 电子模块温度</li> </ul>
分配通道 2	提供扩展 HistoROM 应用软件包。  当前开启的软件选项在可选软件功能参数中显示。	为登录频道分配一个过程变量。	选项列表参见分配通道 1 参数 (→  146)
分配通道 3	提供扩展 HistoROM 应用软件包。  当前开启的软件选项在可选软件功能参数中显示。	为登录频道分配一个过程变量。	选项列表参见分配通道 1 参数 (→  146)
分配通道 4	提供扩展 HistoROM 应用软件包。  当前开启的软件选项在可选软件功能参数中显示。	为登录频道分配一个过程变量。	选项列表参见分配通道 1 参数 (→  146)
日志记录间隔时间	提供扩展 HistoROM 应用软件包。	设置数据日志的记录间隔时间。此数值决定了储存单元中每个数据点的间隔时间。	0.1 ... 999.0 s

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面
清除日志数据	提供扩展 <b>HistoROM</b> 应用软件包。	清除所有日志数据。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 取消</li> <li>▪ 清除数据</li> </ul>
数据日志记录	-	选择数据记录方式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 覆盖</li> <li>▪ 不覆盖</li> </ul>
记录延迟时间	在 <b>数据日志记录</b> 参数中选择 <b>不覆盖</b> 选项。	输入测量值记录延迟时间。	0 ... 999 h
数据日志记录控制	在 <b>数据日志记录</b> 参数中选择 <b>不覆盖</b> 选项。	启动和停止测量值记录。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 无</li> <li>▪ 删除并重新开始</li> <li>▪ 停止</li> </ul>
数据日志记录状态	在 <b>数据日志记录</b> 参数中选择 <b>不覆盖</b> 选项。	显示测量值记录状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 完成</li> <li>▪ 延迟</li> <li>▪ 有源</li> <li>▪ 停止</li> </ul>
输入记录间隔时间	在 <b>数据日志记录</b> 参数中选择 <b>不覆盖</b> 选项。	显示总记录时间。	正浮点数

\* 是否可见与选型或设置有关

## 12 诊断和故障排除

### 12.1 故障排除概述

#### 现场显示

故障	可能的原因	补救措施
显示屏熄灭，输出信号仍有效	显示模块连接电缆接线错误。	在主要电子模块和显示模块间正确安装插头。
显示屏熄灭，无输出信号	供电电压与铭牌参数不一致。	正确接通电源 → 图 49 → 图 44。
显示屏熄灭，无输出信号	电源极性连接错误。	正确连接极性。
显示屏熄灭，无输出信号	连接电缆与接线端子接触不良。	检查电缆与接线端子的连接；如需要，重新接线。
显示屏熄灭，无输出信号	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 接线端子未正确插入至 I/O 电子模块中。</li> <li>▪ 接线端子未正确插入至主要电子模块中。</li> </ul>	检查接线端子。
显示屏熄灭，无输出信号	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I/O 电子模块故障。</li> <li>▪ 主要电子模块故障。</li> </ul>	订购备件 → 图 189。
显示屏熄灭，无输出信号	主要电子模块和显示模块间的连接头安装错误。	检查连接；如需要，重新安装连接头。
显示屏无法读取，输出信号仍有效	显示屏设置过亮或过暗。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 同时按下 <math>\square + \square</math>，调亮显示屏。</li> <li>▪ 同时按下 <math>\square + \square</math>，调暗显示屏。</li> </ul>
显示屏熄灭，输出信号仍有效	显示模块故障。	订购备件 → 图 189。
显示屏红色背光显示	出现“报警”类诊断事件。	采取补救措施 → 图 162
显示屏出现非设定语言显示，无法正确理解含义。	无法理解所选的显示语言。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按下 <math>\square + \square</math> 键，并至少保持 2 s (“主界面”)。</li> <li>2. 按下 <math>\square</math> 键。</li> <li>3. 在 <b>Display language</b> 参数 (→ 图 120) 中设置所需语言。</li> </ol>
显示屏上出现提示信息：“Communication Error” “Check Electronics”	显示模块和电子模块间的通信中断。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 检查连接主要电子模块和显示模块间的电缆和连接头。</li> <li>▪ 订购备件 → 图 189。</li> </ul>

#### 输出信号

故障	可能的原因	补救措施
输出信号超出有效范围	主要电子模块故障。	订购备件 → 图 189。
设备现场显示单元上显示的数值正确，但是输出信号错误，尽管仍在有效范围内。	参数设置错误。	检查并调节参数设置。
设备不能正常测量。	设置错误或设备超出应用范围。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查并修正参数设置。</li> <li>2. 遵守“技术参数”章节中规定的限定值要求。</li> </ol>

#### 访问操作

故障	可能的原因	补救措施
无法对参数进行写操作。	硬件写保护开启。	将主要电子模块上的写保护开关拨至 <b>OFF</b> 位置 → 图 129。
无法对参数进行写操作。	当前用户角色无访问权限。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查用户角色 → 图 69。</li> <li>2. 正确输入用户自定义访问密码 → 图 69。</li> </ol>
无法通过 FOUNDATION Fieldbus 通信连接。	设备插头连接错误。	检查设备插头的针脚分配。
无法连接网页服务器。	网页服务器关闭。	使用“FieldCare”或“DeviceCare”调试软件检查仪表的网页服务器是否打开；如需要，打开网页服务器 → 图 73。
	个人计算机上的以太网接口设置不正确。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 检查 Internet 通信协议属性 (TCP/IP)。</li> <li>▶ 向 IT 管理员核实网络设置。</li> </ul>


故障	可能的原因	补救措施
无法连接网页服务器。	个人计算机上的 IP 地址设置不正确。	检查 IP 地址: 192.168.1.212
无法连接网页服务器。	WLAN 访问数据错误。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 检查 WLAN 网络状态。</li> <li>■ 使用 WLAN 访问数据重新登陆设备。</li> <li>■ 确保测量仪表和操作设备上的 WLAN 打开。</li> </ul>
	WLAN 通信关闭。	–
无法连接至网页服务器、FieldCare 或 DeviceCare。	WLAN 网络不可用。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 检查是否接收 WLAN: 显示单元上的 LED 指示灯蓝色亮起。</li> <li>■ 检查 WLAN 连接是否打开: 显示单元上的 LED 指示灯蓝色闪烁。</li> <li>■ 打开仪表功能。</li> </ul>
无网络连接或连接不稳定	WLAN 网络信号弱。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 操作设备超出接收范围: 检查操作设备的网络状态。</li> <li>■ 使用外接 WLAN 天线提高网络性能。</li> </ul>
	WLAN 和以太网通信同时打开	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 检查网络设置。</li> <li>■ 临时只打开 WLAN 接口。</li> </ul>
网页浏览器已冻结且不再响应。	数据传输中。	等待, 直至完成数据传输或当前操作。
	连接丢失	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 检查电缆连接和电源。</li> <li>▶ 刷新网页浏览器; 如需要, 重启浏览器。</li> </ul>
网页浏览器内容难以辨认或显示不全。	未使用最佳网页浏览器版本。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 使用正确的网页浏览器版本→ 70。</li> <li>▶ 清空网页浏览器缓存。</li> <li>▶ 重启网页浏览器。</li> </ul>
	显示设置错误。	更改字体大小/网页浏览器的显示比例。
未完成或未在网页中显示同意	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ JavaScript 脚本未启用。</li> <li>■ 无法启用 JavaScript 脚本。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 启用 JavaScript 脚本。</li> <li>▶ 输入 IP 地址: <code>http://XXX.XXX.X.XXX/servlet/basic.html</code>。</li> </ul>
使用 FieldCare 或 DeviceCare 调试软件时, 无法通过 CDI-RJ45 服务接口操作 (端口 8000) 。	个人计算机或网络的防火墙阻止通信。	取决于计算机或网络中的防火墙设置, 必须调整或关闭防火墙, 允许 FieldCare/DeviceCare 访问。
无法使用 FieldCare 或 DeviceCare 调试软件通过 CDI-RJ45 服务接口烧写固件 (端口 8000 或 TFTP 端口) 。	个人计算机或网络的防火墙阻止通信。	取决于计算机或网络中的防火墙设置, 必须调整或关闭防火墙, 允许 FieldCare/DeviceCare 访问。

## 12.2 通过 LED 查看诊断信息

### 12.2.1 变送器

#### Proline 500 (数字) 变送器

变送器上的不同 LED 指示灯标识仪表状态。

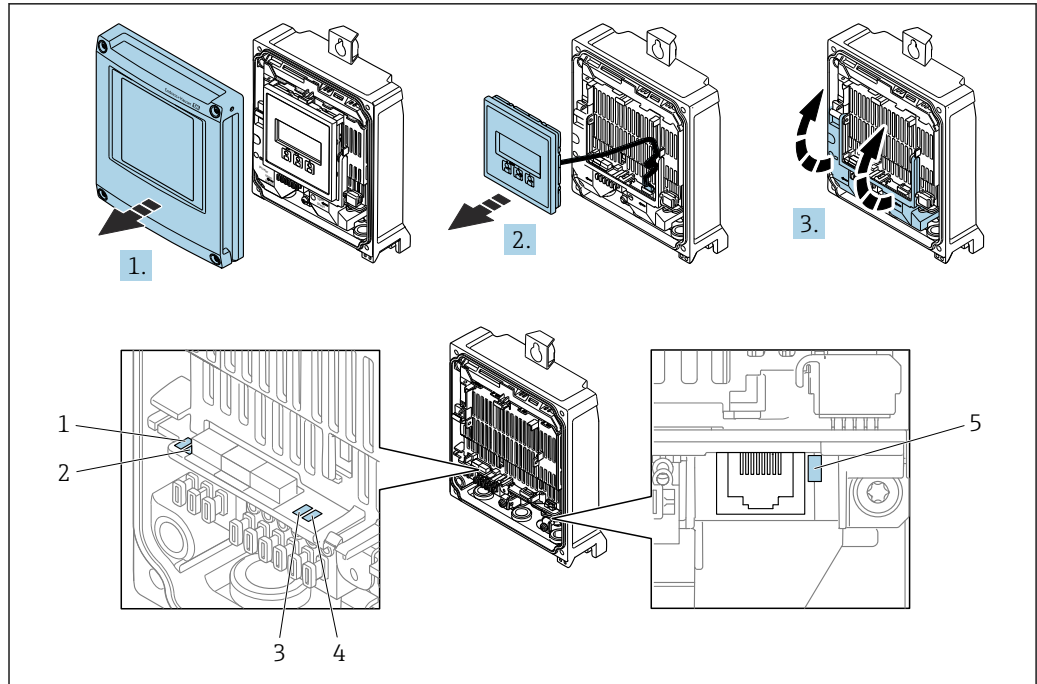

A0029689


- 1 电源
- 2 设备状态
- 3 未使用
- 4 通信
- 5 服务接口 (CDI) 工作状态

1. 打开外壳盖。
2. 拆除显示单元。
3. 打开接线腔盖板。

LED 指示灯	颜色	含义
1 电源	绿色	供电电压正常。
	熄灭	未接通电源, 或供电电压不足。
2 设备状态 (正常工作)	红色	故障
	红色闪烁	警告
2 设备状态 (启动期间)	红色缓慢闪烁	超过 30 秒: 引导文件出错。
	红色快速闪烁	超过 30 秒: 固件兼容性错误。
3 未使用	-	-
4 通信	白色	通信中。
5 服务接口 (CDI)	黄色	已连接。
	黄色闪烁	通信中。
	熄灭	未连接。

### Proline 500

变送器上的不同 LED 指示灯标识仪表状态。

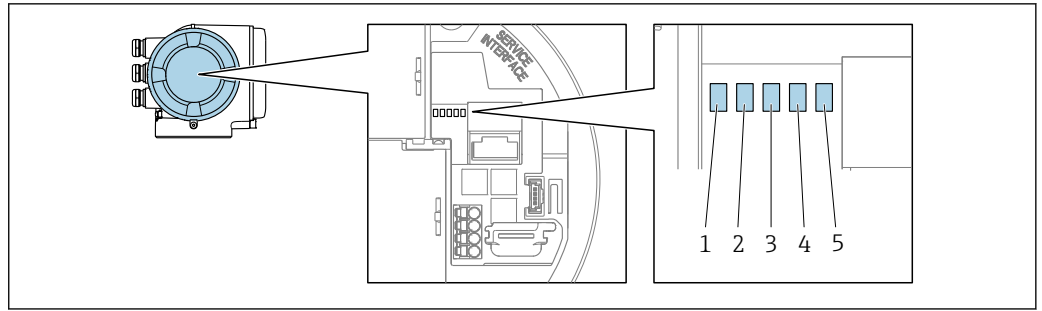

A0029629


- 1 电源
- 2 设备状态
- 3 未使用
- 4 通信
- 5 服务接口 (CDI) 工作状态

LED 指示灯	颜色	含义
1 电源	绿色	供电电压正常。
	熄灭	未接通电源, 或供电电压不足。
2 设备状态 (正常工作)	红色	故障
	红色闪烁	警告
2 设备状态 (启动期间)	红色缓慢闪烁	超过 30 秒: 引导文件出错。
	红色快速闪烁	超过 30 秒: 固件兼容性错误。
3 未使用	-	-
4 通信	白色	通信中。
5 服务接口 (CDI)	黄色	已连接。
	黄色闪烁	通信中。
	熄灭	未连接。

### 12.2.2 传感器接线盒

#### Proline 500 (数字) 变送器

通过传感器接线盒内的 ISEM (智能传感器电子模块) 上的多个 LED 指示灯标识仪表状态。

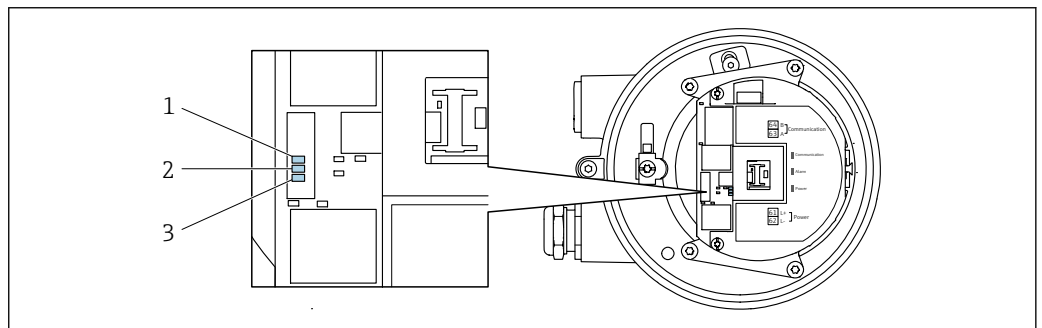

A0029629


- 1 通信
- 2 设备状态
- 3 电源

LED 指示灯	颜色	含义
1 通信	白色	通信中。
2 设备状态 (正常工作)	红色	故障
	红色闪烁	警告
2 设备状态 (启动期间)	红色缓慢闪烁	超过 30 秒: 引导文件出错。
	红色快速闪烁	超过 30 秒: 固件兼容性错误。
3 电源	绿色	供电电压正常。
	熄灭	未接通电源, 或供电电压不足。

## 12.3 现场显示单元上的诊断信息

### 12.3.1 诊断信息

测量仪表的自监测系统能够进行故障检测，并交替显示故障诊断信息与操作界面。

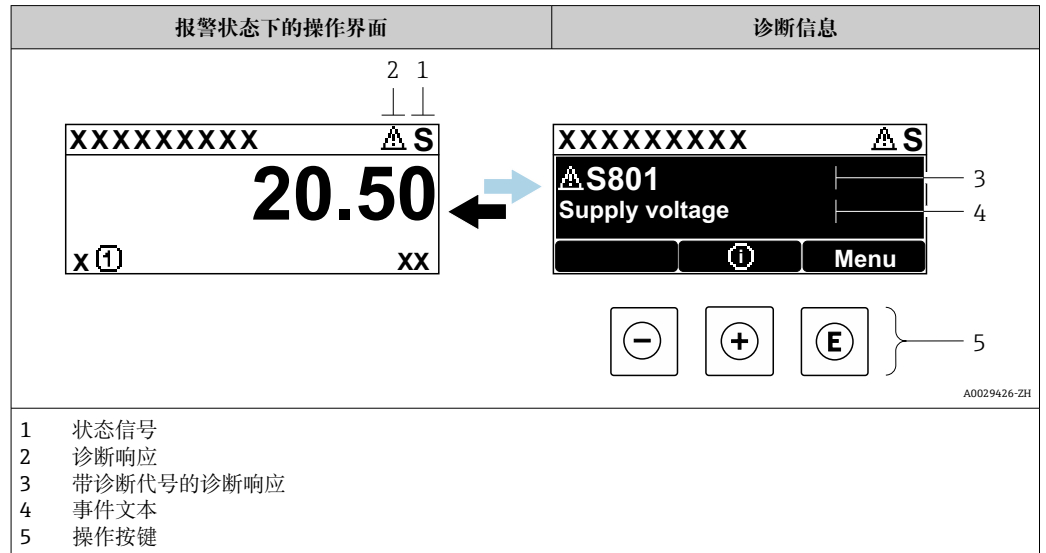

同时存在两个或多个诊断事件时，仅显示最高优先级的诊断信息。

**i** 诊断 菜单中显示发生的其他诊断事件:

- 通过参数 → 182
- 通过子菜单 → 183

#### 状态信号



状态信号提供状态信息，通过分类诊断信息(诊断事件)的原因确保设备的可靠性。

**i** 状态信号分类符合 VDI/VDE 2650 和 NAMUR NE 107 标准:

- F = 故障
- C = 功能检查
- S = 超出规格参数
- M = 需要维护


图标	含义
<b>F</b>	<b>故障</b> 发生设备错误。测量值不再有效。
<b>C</b>	<b>功能检查</b> 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。
<b>S</b>	<b>超出规格参数</b> 设备正在测量： 超出技术规格参数限定范围（例如超出过程温度范围）
<b>M</b>	<b>需要维护</b> 需要维护。测量值仍有效。

### 诊断响应



图标	说明
	<b>报警</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>测量中断。</li> <li>输出信号和累加器均处于预设定报警状态。</li> <li>触发诊断信息。</li> </ul>
	<b>警告</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>继续测量。</li> <li>输出信号和累加器不受影响。</li> <li>触发诊断信息。</li> </ul>

### 诊断信息

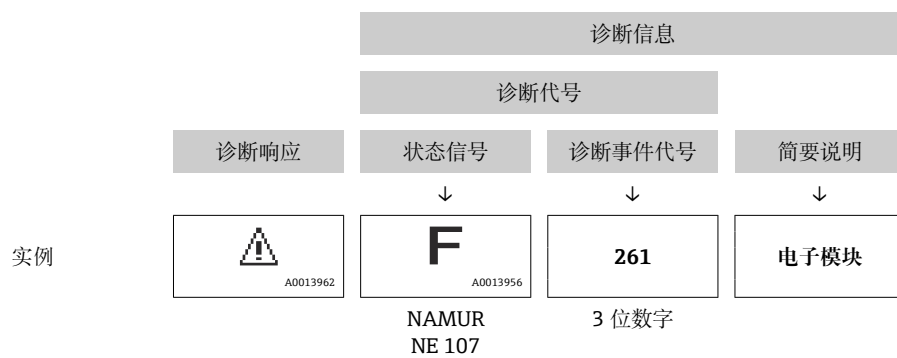通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。此外，现场显示单元上显示的诊断信息前带对应诊断事件的图标。



### 操作部件

操作按键	说明
	<b>加号键</b> 在菜单、子菜单中 打开补救措施信息。
	<b>回车键</b> 在菜单、子菜单中 打开操作菜单。

### 12.3.2 查看补救措施

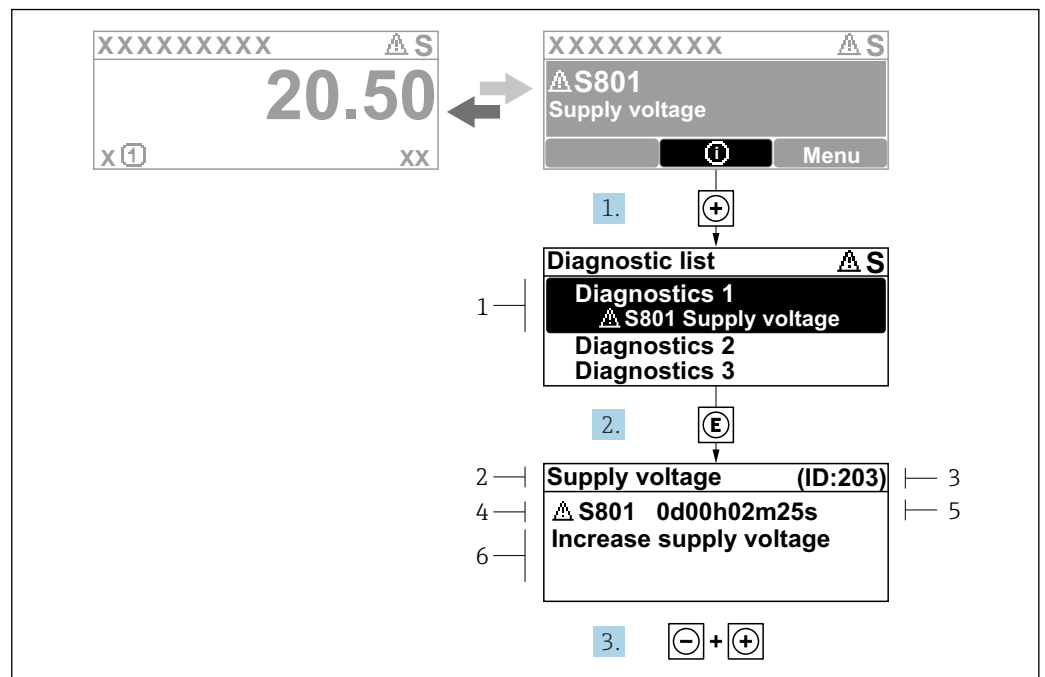


图 39 补救措施信息

- 1 诊断信息
- 2 事件文本
- 3 服务 ID
- 4 带诊断代号的诊断响应
- 5 发生操作时间
- 6 补救措施

1. 诊断信息的处置方法:  
按下  $\ominus$  键 ( $\textcircled{1}$  图标)。  
↳ 诊断列表 子菜单打开。
2. 按下  $\ominus$  或  $\textcircled{E}$  键后按下  $\textcircled{E}$ ，选择所需的诊断事件。  
↳ 打开补救措施信息。
3. 同时按下  $\textcircled{E}$  键和  $\ominus$  键。  
↳ 关闭补救措施信息。


用户进入 **诊断** 菜单 (**诊断列表** 子菜单)。显示当前诊断列表。用户可以选择诊断事件。

1. 按下  $\textcircled{E}$ 。  
↳ 打开所选诊断事件的补救措施信息。
2. 同时按下  $\textcircled{E}$  键和  $\ominus$  键。  
↳ 关闭补救措施信息。

## 12.4 网页浏览器中的诊断信息

### 12.4.1 诊断响应方式

用户登录后，Web 浏览器的主界面上显示测量仪表检测到的故障。

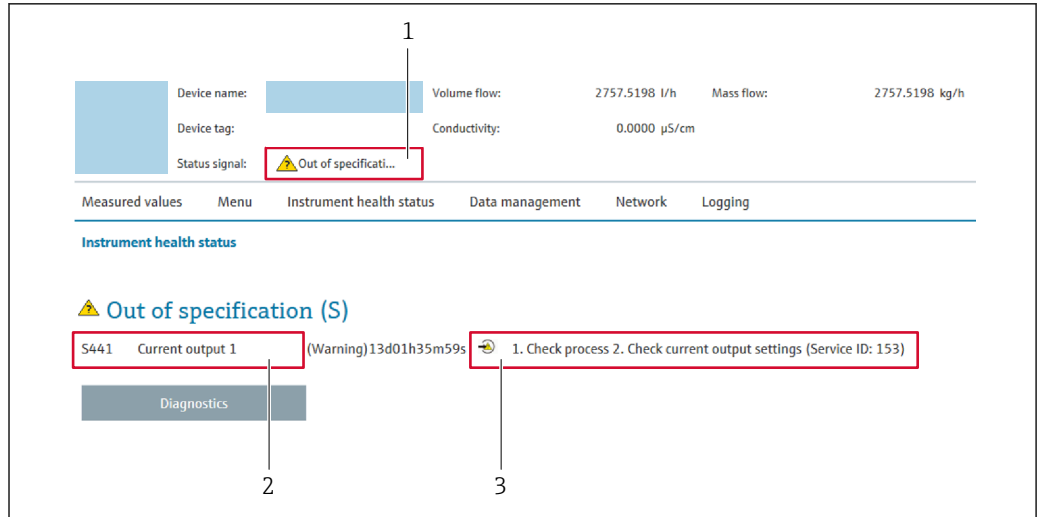

- 1 状态区，显示状态信号
- 2 诊断信息
- 3 补救措施，显示服务 ID

- i** 此外，**诊断** 菜单中显示发生的其他诊断事件：
- 通过参数 → 182
  - 通过子菜单 → 183

### 状态信号

状态信号提供状态信息，通过分类诊断信息(诊断事件)的原因确保设备的可靠性。

图标	说明
	<b>故障</b> 发生设备错误。测量值不再有效。
	<b>功能检查</b> 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。
	<b>超出规格参数</b> 设备正在测量： 超出技术规格参数限定范围（例如超出过程温度范围）
	<b>需要维护</b> 需要维护。测量值仍有效。

**i** 状态信号分类符合 VDI/VDE 2650 和 NAMUR 推荐的 NE 107 标准。


### 12.4.2 查看补救措施

针对每个诊断事件提供补救措施，确保快速解决问题。显示这些措施，并同时显示诊断事件和相关诊断信息。

## 12.5 FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息

### 12.5.1 诊断响应方式

建立连接后，调试软件的主界面上显示测量仪表检测到的故障。

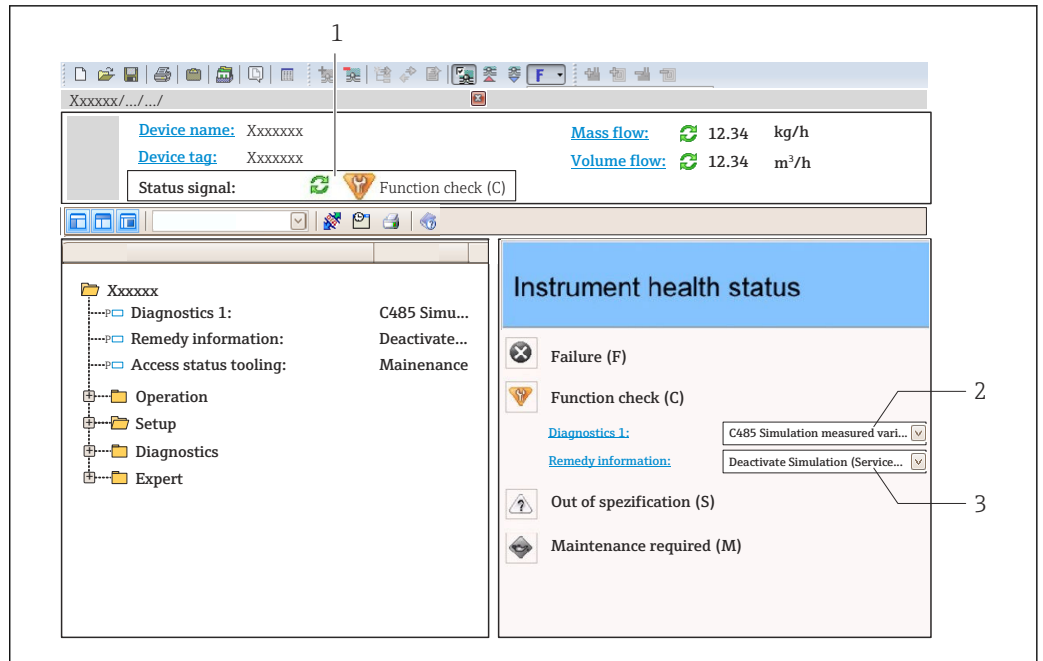

A0021799-ZH


- 1 状态显示区，显示状态信号→ 153
- 2 诊断信息→ 154
- 3 补救措施，显示服务 ID

**i** 此外，**诊断** 菜单中显示发生的其他诊断事件：

- 通过参数→ 182
- 通过子菜单→ 183

### 诊断信息

通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。此外，现场显示单元上显示的诊断信息前带对应诊断事件的图标。

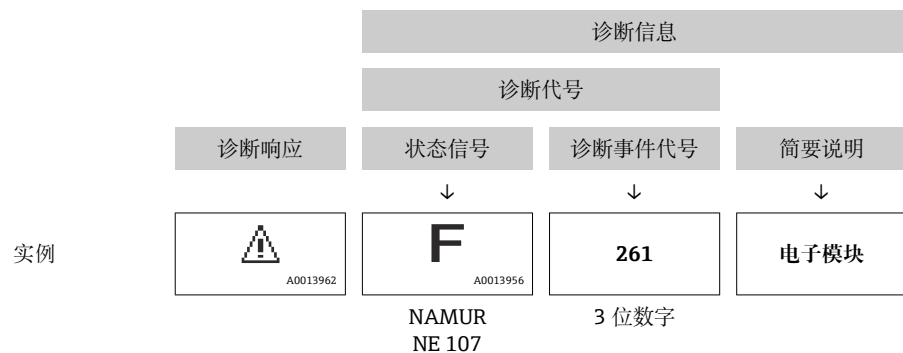

### 12.5.2 查看补救信息

提供每个诊断事件的补救措施，确保快速修复问题。

- 在主页上  
补救信息显示在诊断信息下方的独立区域中。
- 在**诊断** 菜单中  
可以在用户界面的工作区中查看补救信息。

用户在**诊断** 菜单中。

1. 查看所需参数。


2. 在工作区右侧，将鼠标移动至参数上方。
  - ↳ 显示带提示工具的诊断事件的补救措施。

## 12.6 调整诊断信息

### 12.6.1 调整诊断响应

在工厂中，每条诊断信息都被分配给特定诊断响应。在**诊断**子菜单中用户可以更改特定诊断信息的分配。

专家 → 系统 → 诊断处理 → 诊断

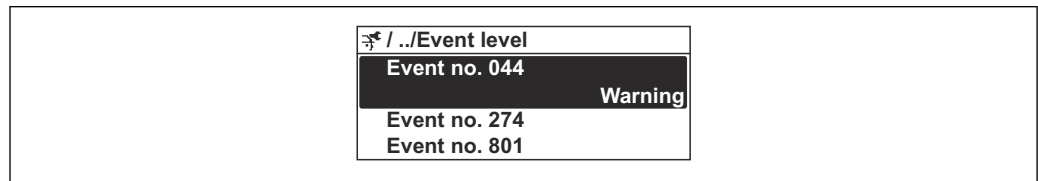

A0014048-ZH

图 40 现场显示示意图

可以将以下选项分配给诊断响应的诊断事件代号：

选项	说明
报警	设备停止测量。输出信号和累加器均处于预设报警状态。触发诊断信息。切换至红色背光显示。
警告	设备继续测量。输出信号和累加器不受影响。触发诊断信息。
仅在日志中记录	设备继续测量。诊断信息仅在 <b>事件日志</b> 子菜单（ <b>事件列表</b> 子菜单）中显示，不会和操作显示交替显示。
关	忽略诊断事件，不触发或输入诊断信息。

### 12.6.2 接受状态信号

在工厂中，每条诊断信息都被分配给特定状态信号。在**诊断事件分类**子菜单中用户可以更改特定诊断信息的分配。

专家 → 通信 → 诊断事件分类

#### 可选状态信号

遵循基金会现场总线规范（FF912）设置，符合 NAMUR NE107 标准。

图标	说明
<b>F</b> A0013956	<b>故障</b> 发生设备错误。测量值不再有效。
<b>C</b> A0013959	<b>功能检查</b> 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。
<b>S</b> A0013958	<b>超出规格参数</b> 设备正在测量： 超出技术规格参数限定范围（例如超出过程温度范围）
<b>M</b> A0013957	<b>需要维护</b> 需要维护。测量值仍有效。

### 允许进行符合 FF912 标准的诊断信息设置

从兼容性考虑，仪表出厂时已关闭符合基金会现场总线规范 FF912 的诊断信息设置功能。

### 允许进行符合基金会现场总线规范 FF912 标准的诊断信息设置

1. 打开 Resource block。
2. 在 **Feature Selection** 参数中选择 **Multi-bit Alarm (Bit-Alarm) Support** 选项。
  - ↳ 参考基金会现场总线规范 FF912 设置诊断信息。

### 诊断信息分类

进行诊断信息分类。按照诊断事件的不同权重（严重性）进行区分诊断信息：


- 最高权重
- 高权重
- 低权重

### 分配诊断信息（工厂设置）

下表列举了仪表出厂时的诊断信息分配。

诊断信息代号可以分配给另一个状态信号 → 160。

部分诊断信息可以单独设置，无需考虑诊断代号范围 → 161。

 完整诊断信息概述和说明 → 162

权重	状态信号 (工厂设置)	分配	诊断信息代号范围
最高优先级	故障 (F)	传感器	F000...199
		电子模块	F200...399
		设置	F400...700
		过程	F800...999

权重	状态信号 (工厂设置)	分配	诊断信息代号范围
高优先级	功能检查 (C)	传感器	C000...199
		电子模块	C200...399
		设置	C400...700
		过程	C800...999



权重	状态信号 (工厂设置)	分配	诊断信息代号范围
低优先级	超出规范 (S)	传感器	S000...199
		电子模块	S200...399
		设置	S400...700
		过程	S800...999

权重	状态信号 (工厂设置)	分配	诊断信息代号范围
低优先级	需要维护 (M)	传感器	M000...199
		电子模块	M200...399

权重	状态信号 (工厂设置)	分配	诊断信息代号范围
		设置	M400...700
		过程	M800...999

### 更改诊断信息分配


诊断信息代号可以分配给另一个状态信号。只需在相关功能参数中更改位。位改变始终适用于整个诊断信息代号。

 部分诊断信息可以单独分配，无需考虑诊断代号 →  161

资源块中有所有状态信号参数，可以定义状态信号传输的诊断事件：

- 故障 (F) : **FD\_FAIL\_MAP** 参数
- 功能检查 (C) : **FD\_CHECK\_MAP** 参数
- 超出规格 (S) : **FD\_OFFSPEC\_MAP** 参数
- 需要维护 (M) **FD\_MAINT\_MAP** 参数

### 状态信号的结构和参数分配 (工厂设置)

权重	分配	位	FD_FAIL_MAP	FD_CHECK_MAP	FD_OFFSPEC_MAP	FD_MAINT_MAP
最高优先级	传感器	31	1	0	0	0
	电子模块	30	1	0	0	0
	设置	29	1	0	0	0
	过程	28	1	0	0	0
高优先级	传感器	27	0	1	0	0
	电子模块	26	0	1	0	0
	设置	25	0	1	0	0
	过程	24	0	1	0	0
低优先级	传感器	23	0	0	1	0
	电子模块	22	0	0	1	0
	设置	21	0	0	1	0
	过程	20	0	0	1	0
低优先级	传感器	19	0	0	0	1
	电子模块	18	0	0	0	1
	设置	17	0	0	0	1
	过程	16	0	0	0	1
可设置范围 →  161		15...1	0	0	0	0
保留 (基金会现场总线)		0	0	0	0	0

### 更改诊断信息代号的状态信号

实例：具有“最高优先级”的电子模块的诊断信息状态信号从故障 (F) 更改为功能检查 (C)。

1. 将资源块设置为 OOS 块模式。
2. 打开资源块中的 **FD\_FAIL\_MAP** 参数。
3. 将参数中的 **Bit 30** 更改为 **0**。
4. 打开资源块中的 **FD\_CHECK\_MAP** 参数。


5. 将参数中的 **Bit 26** 更改为 **1**。
  - ↳ 出现“最高权重”的电子模块诊断事件时，在功能检查 (C) 状态信号中显示相应诊断信息。
6. 将资源块设置为 **AUTO** 块模式。

### 注意

#### 无状态信号分配给诊断信息。

出现此类诊断事件时，没有状态信号传输至控制系统。

- ▶ 更改参数时应确保已分配状态信号。


 使用 FieldCare 时，通过特定参数开启/关闭状态信号。

#### 分别为状态信号分配诊断信息

部分诊断信息可以单独分配状态信号，无需考虑代号范围。

通过 FieldCare 分别为状态信号分配诊断信息。

1. 在 FieldCare 的菜单视图中：**专家** → **通信** → **现场诊断** → **开启报警检测**
2. 在**可设置区位 1...可设置区位 15** 之一中选择所需诊断信息。
3. 按下回车键确认。
4. 选择状态信号时（例如：偏置量图），同时选择先前分配给诊断信息的**可设置区位 1...可设置区位 15**（步骤 2）。
5. 按下回车键确认。
  - ↳ 记录所选诊断信息的诊断事件。
6. 在 FieldCare 的菜单视图中：**专家** → **通信** → **现场诊断** → **开启报警广播**
7. 在**可设置区位 1...可设置区位 15** 之一中选择所需诊断信息。
8. 按下回车键确认。
9. 选择状态信号时（例如：偏置量图），同时选择先前分配给诊断信息的**可设置区位 1...可设置区位 15**（步骤 7）。
10. 按下回车键确认。
  - ↳ 发生此效应的诊断事件时，在整个总线上传输所选诊断信息。

 状态信号变化不会影响已发生的诊断信息。更改后再次出现此错误时，仅分配新状态信息。

#### 在总线上传输诊断信息

##### 优先在总线上传输诊断信息

优先级在 2 和 15 之间时，仅在总线上传输诊断信息。显示优先级 1 事件，但不会在总线上传输。忽略优先级 0（工厂设置）的诊断信息。


不能针对不同状态信号更改各自优先级。需要使用资源块中的下列参数：


- FD\_FAIL\_PRI
- FD\_CHECK\_PRI
- FD\_OFFSPEC\_PRI
- FD\_MAINT\_PRI

##### 抑制部分诊断信息

使用掩码在总线上传输过程中，无法抑制部分事件。虽然显示这些事件，但不会在总线上传输。掩码在 FieldCare **专家** → **通信** → **现场诊断** → **开启报警广播** 中。掩码为反向选择掩码，即选择区域时。相关诊断信息不会在总线上传输。

## 12.7 诊断信息概述

-  测量设备选配一个或多个应用软件包时，诊断信息数量和关联测量变量数量将增加。
- 整个 Promass 系列仪表中所有关联测量变量列举在“受影响的测量变量”章节中。相关测量变量取决于设备型号。为设备功能分配测量变量时（例如分配各路输出的测量变量），该设备型号的所有关联测量变量均可选择。

 部分诊断信息更改时，状态信号和诊断响应改变。更改诊断信息 →  158

### 12.7.1 传感器诊断

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
编号	简述		
022	温度传感器故障		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>
	测量变量状态		
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Sensor failure	
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>		
	F		
诊断行为		Alarm	

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
编号	简述		
046	传感器电容值超限		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Non specific	
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>		
	S		
诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>		Warning	

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
编号	简述		
062	传感器连接故障		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>
	测量变量状态		
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Sensor failure	
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>		
	F		
诊断行为		Alarm	

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
063	励磁电流故障	1. 检查或更换传感器电子模块 (ISEM) 2. 可选: 检查传感器和变送器间的连接电缆 3. 更换传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Sensor failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
诊断行为		Alarm		

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
082	数据存储	1. 检查模块连接 2. 联系服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Sensor failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
诊断行为		Alarm		

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
083	存储器内容	1. 重启仪表 2. 恢复 HistoROM S-DAT 备份 (“仪表复位”参数) 3. 更换 HistoROM S-DAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Sensor failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
诊断行为		Alarm		

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
140	非对称传感器信号	1. 检查或更换传感器电子模块 (ISEM) 2. 可选: 检查传感器和变送器间的连接电缆 3. 更换传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			
诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>		Alarm		

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
144	测量误差过大	1. 检查或更换传感器 2. 检查过程条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			F
诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Alarm			

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

### 12.7.2 电子部件诊断

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
201	仪表故障	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
242	软件不兼容	1. 检查软件 2. 更换主电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
252	模块不兼容	1. 检查电子模块 2. 更换电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
262	传感器电子部件连接故障	1. 检查或更换传感器电子模块 (ISEM) 和主要电子部件间的连接电缆 2. 检查或更换 ISEM 或主要电子部件	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
270	主要电子模块故障	更换主要电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
271	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 更换电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
272	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
273	主要电子模块故障	更换电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
275	I/O 模块 1 ... n 故障	更换 I/O 模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
276	I/O 模块 1 ... n 错误	1. 重启设备 2. 更换 I/O 模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Uncertain
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
276	I/O 模块 1 ... n 错误	1. 重启设备 2. 更换 I/O 模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
283	存储器内容	1. 设备复位 2. 联系服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
302	启动设备校验	设备校验已启动, 请等待	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
311	电子模块故障	1. 请勿复位设备 2. 联系服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
332	无法写入内置 HistoROM	更换用户接口板 Ex d/XP: 更换变送器	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
361	I/O 模块 1 ... n 错误	1. 重启设备 2. 检查电子模块 3. 更换 I/O 模块或电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
372	传感器电子部件(ISEM)故障	1. 重启设备 2. 检查故障是否复现 3. 更换传感器电子模块(ISEM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
373	传感器电子部件(ISEM)故障	1. 传送数据或复位设备 2. 联系服务工程师	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
374	传感器电子部件(ISEM)故障	1. 重启设备 2. 检查故障是否复现 3. 更换传感器电子模块(ISEM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			S
诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Warning			

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
375	I/O 1 ... n 通信失败	1. 重启设备 2. 检查故障是否复现 3. 更换相关模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
382	数据存储	1. 安装 T-DAT 2. 更换 T-DAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
383	存储器内容	1. 重启设备 2. 在“复位设备”参数中删除 T-DAT 3. 更换 T-DAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
387	内置 HistoROM 故障	联系服务机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

### 12.7.3 配置诊断

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
303	I/O 1 ... n 设置已更改	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 接受 I/O 模块设置(“接受 I/O 设置”参数)</li> <li>2. 随后重新加载设备说明和检查接线</li> </ol>	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			M
诊断行为	Warning			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
330	闪存文件无效	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 升级设备固件</li> <li>2. 重启设备</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Configuration error
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			M
诊断行为	Warning			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
331	固件升级失败	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 升级设备固件</li> <li>2. 重启设备</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Configuration error
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Warning			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
410	数据传输	1. 检查连接 2. 重新尝试数据传输	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Configuration error
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
412	下载中	下载进行中, 请等待	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Uncertain
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
431	修整 1 ... n	重新标定	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
437	设置不兼容	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Configuration error
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
438	数据集	1. 检查数据集文件 2. 检查设备设置 3. 上传和下载新设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Uncertain
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			M
诊断行为	Warning			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
441	电流输出 1 ... n	1. 检查过程状态 2. 检查电流输出设置	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			S
诊断行为 [出厂] <sup>2)</sup>	Warning			

1) 状态信号可以更改。

2) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
442	频率输出 1 ... n	1. 检查过程 2. 检查频率输出设置	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			S
诊断行为 [出厂] <sup>2)</sup>	Warning			

1) 状态信号可以更改。

2) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
443	脉冲输出 1 ... n	1. 检查过程 2. 检查脉冲输出设置	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			S
诊断行为 [出厂] <sup>2)</sup>	Warning			

1) 状态信号可以更改。

2) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
444	电流输入 1 ... n	1. 检查过程条件 2. 检查电流输入设置	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为 [出厂] <sup>2)</sup>			

- 1) 状态信号可以更改。  
2) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
453	过流量	取消强制归零	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			

- 1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
463	模拟量输入 1 ... n 选择无效	1. 检查模块/通道设置 2. 检查 I/O 模块设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Configuration error
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			

- 1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
484	故障模式仿真	关闭仿真	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Configuration error
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			

- 1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
485	测量变量仿真	关闭仿真	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			C
诊断行为	Warning			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
486	电流输入仿真 1 ... n	关闭仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			C
诊断行为	Warning			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
491	电流输出仿真 1 ... n	关闭仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			C
诊断行为	Warning			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
492	仿真频率输出 1 ... n	取消频率输出仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			C
诊断行为	Warning			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
493	仿真脉冲输出 1 ... n	取消脉冲输出仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
494	开关量输出仿真 1 ... n	取消开关量输出仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
495	诊断事件仿真	关闭仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
496	状态输入仿真	取消仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
497	仿真块输出	关闭仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
520	I/O 1 ... n 硬件设置无效	1. 检查 I/O 硬件设置 2. 更换错误 I/O 模块 3. 在正确卡槽中安装双路脉冲输出模块	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
537	设置	1. 检查网络 IP 地址 2. 更换 IP 地址	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
594	继电器输出仿真	取消开关系量输出仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

## 12.7.4 进程诊断

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
	简述			
803	电流回路 1 ... n		1. 检查接线 2. 更换 I/O 模块	-
	测量变量状态			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为	Alarm		

1) 状态信号可以更改。

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
	简述			
830	传感器温度过高		降低传感器外壳周围的环境温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			
	诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Warning		

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
	简述			
831	传感器温度过低		增高传感器外壳周围的环境温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			
	诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Warning		

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
832	电子模块温度过高	降低环境温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			S
诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Warning			

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
833	电子模块温度过低	增高环境温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			S
诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Warning			

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
834	过程温度过高	降低过程温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			S
诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Warning			

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
	简述			
835	过程温度过低		增高过程温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			
	诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>			

- 1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。  
 2) 状态信号可以更改。  
 3) 诊断操作可以更改。

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
	简述			
842	过程限定值		启动小流量切除! 1. 检查小流量切除设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>
	测量变量状态			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			

- 1) 状态信号可以更改。

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
	简述			
843	过程限定值		检查过程条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>
	测量变量状态			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			

- 1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
862	非满管管道	1. 检查过程气体 2. 调节检测限定值	-	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			S
	诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Warning		

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
882	输入信号	1. 检查输入设置 2. 检查外接设备或过程条件	-	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
	诊断行为	Alarm		

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
910	测量管不振动	1. 检查电子模块 2. 检查传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
	诊断行为	Alarm		

1) 状态信号可以更改。

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
	简述				
912	介质不均匀		1. 检查过程条件 2. 增大系统压力	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Non specific			
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>				S
	诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>				Warning

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
	简述				
913	介质不适合		1. 检查过程条件 2. 检查电子模块或传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Non specific			
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>				S
	诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>				Warning

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
	简述				
944	监控失效		检查心跳技术监控功能的过程条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Non specific			
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>				S
	诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>				Warning

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。



诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
948	振动幅值过大	检查过程条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			S
诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Warning			

- 1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。
- 2) 状态信号可以更改。
- 3) 诊断操作可以更改。






## 12.8 现有诊断事件

**诊断** 菜单允许用户分别查看当前诊断事件和上一个诊断事件。


-  访问诊断事件的补救措施:
  - 通过现场显示单元 →  153
  - 通过网页浏览器 →  155
  - 通过“FieldCare”调试软件 →  156
  - 通过“DeviceCare”调试软件 →  156

 **诊断列表** 子菜单 →  183 中显示其他未解决诊断事件。

**菜单路径**  
“诊断” 菜单

 诊断	
当前诊断信息	→  182
上一条诊断信息	→  182
重启后的工作时间	→  182
工作时间	→  182

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
当前诊断信息	已发生诊断事件。	显示当前诊断事件及其诊断信息。  同时出现两条或多条信息时，显示屏上显示最高优先级的信息。	诊断响应、诊断代号和短信息图标。
上一条诊断信息	已发生 2 个诊断事件。	显示上一个诊断事件及其诊断信息。	诊断响应、诊断代号和短信息的图标。
重启后的工作时间	-	显示至上一次重启后的设备工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)
工作时间	-	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)

## 12.9 诊断转换块中的诊断信息

- 当前诊断信息 参数（当前诊断信息）中显示最高优先级的信息。
- 在诊断 1 参数（诊断\_1）...诊断 5（诊断\_5）中查看当前报警信息列表。超过五条诊断信息时，显示屏上显示优先级最高的信息。
- 在上一条诊断信息 参数（上一条诊断信息）中查看不再发生的最近报警。

## 12.10 诊断信息列表

**诊断列表** 子菜单中最多可以显示 5 个现有诊断事件及其相关诊断信息。多于 5 个诊断事件时，显示屏上显示优先级最高的信息。

菜单路径

诊断 → 诊断列表



A0014006-ZH

图 41 现场显示示意图



访问诊断事件的补救措施:

- 通过现场显示单元 → 图 153
- 通过网页浏览器 → 图 155
- 通过“FieldCare”调试软件 → 图 156
- 通过“DeviceCare”调试软件 → 图 156


## 12.11 事件日志

### 12.11.1 查看事件日志

已发生事件信息按照时间顺序列举在事件日志子菜单中。

菜单路径

诊断 菜单 → 事件日志 子菜单 → 事件日志

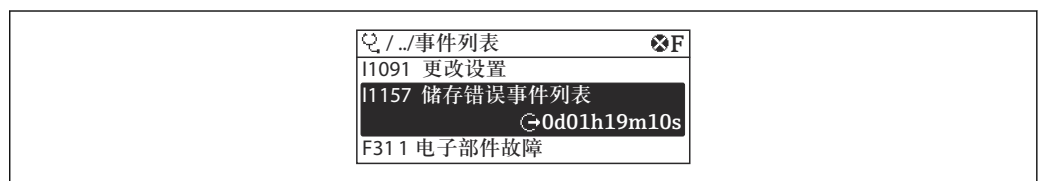

A0014008-ZH

图 42 现场显示示意图






- 按照时间顺序最多可以显示 20 条事件信息。
- 如果设备开启扩展 HistoROM 应用软件包（订购选项），事件日志中最多允许输入 100 条事件信息。



事件历史包含:

- 诊断事件 → 图 162
- 信息事件 → 图 184

除了事件发生时间外，每个事件还分配有图标，显示事件已经发生或已经结束：

- 诊断事件
  - ☹：事件发生
  - ⌚：事件结束
- 信息事件
  - ☹：事件发生

-  访问诊断事件的补救措施：
  - 通过现场显示单元 →  153
  - 通过网页浏览器 →  155
  - 通过“FieldCare”调试软件 →  156
  - 通过“DeviceCare”调试软件 →  156

-  筛选显示的事件信息 →  184

### 12.11.2 筛选事件日志

通过**选项** 参数可以设置**事件列表**子菜单中显示事件信息类别。

#### 菜单路径

诊断 → 事件日志 → 选项

#### 筛选类别

- 全部
- 故障(F)
- 功能检查(C)
- 超出规格(S)
- 需要维护(M)
- 信息 (I)

### 12.11.3 信息事件概览

不同于诊断事件，信息时间仅在事件日志中显示，不会在诊断列表中显示。

信息编号	信息名称
I1000	----- (设备正常)
I1079	传感器已更改
I1089	上电
I1090	复位设置
I1091	设置已更改
I1092	内置 HistoROM 已删除
I1111	密度调节失败
I1137	电子模块已更换
I1151	历史记录复位
I1155	复位电子模块温度
I1156	趋势存贮错误
I1157	存储器错误事件列表
I1184	显示屏已连接
I1209	密度校正正常
I1221	零点校正失败
I1222	零点校正正常
I1256	显示：访问状态更改
I1278	检测到 I/O 模块重启
I1335	固件改变

信息编号	信息名称
I1361	Web 服务器登录失败
I1397	总线:访问状态更改
I1398	CDI:访问状态更改
I1444	设备校验成功
I1445	设备校验失败
I1447	记录应用参考数据
I1448	应用参考数据记录完成
I1449	应用参考数据记录失败
I1450	监控关闭
I1451	监控开启
I1457	失败: 测量误差校验
I1459	失败: I/O 模块校验
I1460	HBSI 校验失败
I1461	失败: 传感器校验
I1462	失败: 传感器电子模块校验
I1512	开始下载
I1513	下载完成
I1514	开始上传
I1515	上传完成
I1618	I/O 模块已更换
I1619	I/O 模块已更换
I1621	I/O 模块已更换
I1622	标定已更改
I1624	所有累加器清零
I1625	打开写保护
I1626	关闭写保护
I1627	Web 服务器登录成功
I1628	显示登录成功
I1629	CDI 登录成功
I1631	Web 服务器访问接口改变
I1632	显示登录失败
I1633	CDI 登录失败
I1634	参数复位至工厂设置
I1635	参数复位值出厂设置
I1637	已复位至基金会现场总线规范
I1639	已达到最大开关次数
I1649	硬件写入保护开启
I1650	硬件写入保护关闭
I1712	收到新闪存文件
I1725	传感器电子模块(ISEM)已更改
I1726	设置备份失败

## 12.12 设备复位

通过 **Restart** 参数将仪表的全部或部分设置复位至指定状态。

### 12.12.1 “Restart” 参数的功能范围

选项	说明
Uninitialized	对设备无影响。
Run	对设备无影响。
Resource	对设备无影响。
Defaults	所有 FOUNDATION Fieldbus 块均复位至工厂设置。 实例：将模拟量输入通道复位至 <b>Uninitialized</b> 选项。
Processor	设备重启。
复位至出厂设置	订购高级 FOUNDATION Fieldbus 参数 (FOUNDATION Fieldbus 块、计划信息) 和用户自定义设备参数均复位至用户自定义设置。

### 12.12.2 “服务复位” 参数的功能范围

选项	说明
Uninitialized	对设备无影响。
复位至出厂设置+MIB	高级 FOUNDATION Fieldbus 参数 (FOUNDATION Fieldbus 块、计划信息、设备位号和设备地址) 和设备参数均复位至用户自定义设置。
ENP restart	复位电子铭牌参数。 设备重启。

## 12.13 设备信息

**设备信息** 子菜单中包含显示不同仪表标识信息的所有参数。

### 菜单路径

“诊断” 菜单 → 设备信息


▶ 设备信息	
设备位号	→ 187
序列号	→ 187
设备名称	→ 187
固件版本号	→ 187
订货号	→ 187
扩展订货号 1	→ 187
扩展订货号 2	→ 187
电子铭牌版本号	→ 187


## 参数概览和简要说明


参数	说明	用户输入/用户界面	出厂设置
设备位号	输入测量点名称。	最多 32 个字符，例如字母、数字或特殊符号（例如@、%、/）	-
序列号	显示测量设备的序列号。	最多 11 位字符串，包含字母和数字。	-
设备名称	显示变送器名称。  变送器铭牌上标识有名称。	Promass 300/500	-
固件版本号	显示安装的设备固件版本号。	字符串，格式如下： xx.yy.zz	-
订货号	显示设备订货号。  传感器和变送器铭牌上的“Order code”区中标识有订货号。	字符串由字符、数字和特殊标点符号组成	-
扩展订货号 1	显示扩展订货号的第 1 部分。  传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	-
扩展订货号 2	显示扩展订货号的第 2 部分。  传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	-
电子铭牌版本号	显示电子铭牌(ENP)的版本号。	字符串，格式：xx.yy.zz	-

## 12.14 固件更新历史

发布日期	固件版本号	订购选项“固件版本号”	固件变更内容	文档资料类型	文档资料代号
02.2017	01.00.zz	选型代号 <b>74</b>	原始固件	操作手册	BA01569D/06/EN/01.16

 可使用服务接口将固件闪存为当前版本或上一个版本。

 固件版本与上一版本固件、已安装的设备描述文件和调试工具的兼容性，请参考“制造商信息”文档。

 制造商信息的获取方式：

- 登陆 Endress+Hauser 公司网站下载文档资料：[www.endress.com](http://www.endress.com) → 资料下载
- 提供下列具体信息：
  - 产品基本型号：例如 8X5B  
产品基本型号是订货号的第一部分：参见设备铭牌。
  - 搜索词：制造商信息
  - 媒体类型：技术资料

## 13 维护

### 13.1 维护操作

无需特殊维护。

#### 13.1.1 清洗

##### 清洁非接液部件表面

1. 建议：使用干燥或用水略微蘸湿的无绒布清洁。
2. 禁止使用尖锐物体或会腐蚀部件表面（例如显示单元、外壳）的腐蚀性清洗液。
3. 禁止使用高压蒸汽。
4. 确保符合设备的防护等级。

##### 注意

##### 清洁剂会损坏表面！

使用错误的清洁剂会损坏表面！

- ▶ 禁止使用含浓酸、浓碱或有机溶剂的清洗液，例如苯甲醇、二氯甲烷、二甲苯、浓缩甘油清洗液或丙酮。


##### 清洁接液部件表面


进行原位清洗和原位消毒（CIP/SIP）时注意以下几点：

- 仅允许使用接液部件材质能够耐受的清洗液。
- 注意最高允许介质温度。

### 13.2 测量和测试设备


Endress+Hauser 提供多种测量和测试设备，例如 Netilion 或设备测试服务。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

部分测量和测试设备一览：→  193

### 13.3 维护服务

Endress+Hauser 提供多种设备维护服务，例如二次校准、维护服务或设备测试。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

## 14 维修

### 14.1 概述

#### 14.1.1 修理和转换理念

Endress+Hauser 的修理和改装理念如下：

- 测量仪表采用模块化设计。
- 备件按照逻辑套件分类，配备相应的安装指南。
- 由 Endress+Hauser 服务工程师或经过培训的合格用户进行修理操作。
- 仅允许 Endress+Hauser 服务工程师或在工厂中将认证一台仪表改装成另一台认证仪表。

#### 14.1.2 维修和改装说明


关于测量设备的维修和改装，请遵循以下说明：

- ▶ 仅允许使用 Endress+Hauser 原装备件。
- ▶ 根据《安装指南》进行维修。
- ▶ 遵守适用标准、联邦/国家法规、防爆手册 (XA) 和证书要求。
- ▶ 记录所有维修和改装信息，并输入至 Netilion Analytics。

### 14.2 备件


设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：

列举了测量设备的所有备件及其订货号，支持直接订购备件。如需要，用户还可以下载配套《安装指南》。

-  测量设备序列号：
  - 位于设备铭牌上。
  - 可以通过序列号参数（在设备信息子菜单中）查看。

### 14.3 维修服务

Endress+Hauser 提供多项服务。


-  详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

### 14.4 返厂

安全返厂要求与具体设备型号和国家法规相关。

1. 相关信息参见网页：<https://www.endress.com>
2. 返厂时，请妥善包装，保护设备免受撞击等外部影响。原包装具有最佳防护效果。

### 14.5 废弃

-  为满足 2012/19/EU 指令关于废弃电气和电子设备 (WEEE) 的要求，Endress+Hauser 产品均带上述图标，尽量避免将废弃电气和电子设备作为未分类城市垃圾废弃处置。此类产品不可作为未分类城市垃圾废弃处置。必须遵循规定条件将产品寄回制造商废弃处置。

### 14.5.1 拆除测量仪表

1. 关闭设备。

#### 警告

**存在过程条件导致人员受伤的风险!**

- ▶ 请留意危险的过程条件，例如测量仪表中的压力、高温或腐蚀性介质。

2. 以相反顺序执行“安装设备”和“连接设备”章节中的安装和连接步骤。遵守安全指南的要求。

### 14.5.2 废弃测量仪表

#### 警告

**存在有害健康流体危害人员和环境的危险。**

- ▶ 确保测量设备和所有腔室内均无危害健康或环境的残液，例如：渗入裂缝或扩散至塑料中的物质。

废弃时请注意以下几点：














- ▶ 遵守现行联邦/国家法规。
- ▶ 正确分类和循环再使用设备部件。



## 15 附件

Endress+Hauser 提供多种设备附件，以满足不同用户的需求。附件可以随设备一同订购，也可以单独订购。具体订货号信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登陆 Endress+Hauser 公司网站的产品主页查询：[www.endress.com](http://www.endress.com)。

### 15.1 设备专用附件

#### 15.1.1 变送器附件

附件	说明
变送器 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proline 500 (数字)</li> <li>▪ Proline 500</li> </ul>	替换或备用变送器。通过订货号确定以下规格参数信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 认证</li> <li>▪ 输出</li> <li>▪ 输入</li> <li>▪ 显示/操作</li> <li>▪ 外壳</li> <li>▪ 软件</li> </ul> <p> ▪ Proline 500 (数字) 变送器: 订货号: 8X5BXX-*****A</p> <p>▪ Proline 500 变送器: 订货号: 8X5BXX-*****B</p> <p> 更换用 Proline 500 变送器: 订购时必须提供当前变送器的序列号。输入序列号，新变送器可以直接使用老变送器的设备专用参数（例如校准系数）。</p> <p> ▪ Proline 500 (数字) 变送器: 《安装指南》EA01151D ▪ Proline 500 变送器: 《安装指南》EA01152D</p>
外接 WLAN 天线	外接 WLAN 天线，带 1.5 m (59.1 in) 连接电缆和两个角型安装架。订购选项“安装附件”，选型代号 P8“宽域无线天线”。 <ul style="list-style-type: none"> <li> ▪ 卫生应用场合禁止使用外接 WLAN 天线。</li> <li>▪ WLAN 接口的详细信息 → 76。</li> </ul> <p> 订货号: 71351317</p> <p> 《安装指南》EA01238D</p>
管装套件	变送器的管装套件。 <ul style="list-style-type: none"> <li> Proline 500 (数字) 变送器 订货号: 71346427</li> <li> 《安装指南》EA01195D</li> <li> Proline 500 变送器 订货号: 71346428</li> </ul>
防护罩 变送器 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proline 500 (数字)</li> <li>▪ Proline 500</li> </ul>	保护测量仪表，使其免受气候条件的影响，例如雨水、直接高温日晒。 <ul style="list-style-type: none"> <li> ▪ Proline 500 (数字) 变送器 订货号: 71343504</li> <li>▪ Proline 500 变送器 订货号: 71343505</li> </ul> <p> 《安装指南》EA01191D</p>
显示屏保护盖 Proline 500 (数字)	保护显示屏，使其免受冲击或在沙漠地区被沙石刮伤。 <ul style="list-style-type: none"> <li> 订货号: 71228792</li> </ul> <p> 《安装指南》EA01093D</p>

连接电缆 Proline 500 (数字) 传感器 - 变送器	连接电缆可以同测量仪表一同订购 (订购选项“传感器连接电缆”) 或作为附件订购 (订货号: DK8012)。 提供下列电缆长度: 订购选项“传感器连接电缆” <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 选型代号 B: 20 m (65 ft)</li> <li>▪ 选型代号 E: 用户自定义电缆长度, 不超过 50 m</li> <li>▪ 选型代号 F: 用户自定义电缆长度, 不超过 165 ft</li> </ul>  Proline 500 (数字) 变送器的最大允许电缆长度: 300 m (1000 ft)
连接电缆 Proline 500 传感器 - 变送器	连接电缆可以同测量仪表一同订购 (订购选项“传感器连接电缆”), 或作为附件单独订购 (订货号: DK8012)。 提供下列电缆长度: 订购选项“传感器连接电缆” <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 选型代号 1: 5 m (16 ft)</li> <li>▪ 选型代号 2: 10 m (32 ft)</li> <li>▪ 选型代号 3: 20 m (65 ft)</li> </ul>  Proline 500 变送器的最大允许电缆长度: 20 m (65 ft)





## 15.2 通信专用附件

附件	说明
Fieldgate FXA42	传输连接的 4...20 mA 模拟式测量仪表和数字式测量仪表的测量值  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》TI01297S</li> <li>▪ 《操作手册》BA01778S</li> <li>▪ 产品主页: <a href="http://www.endress.com/fxa42">www.endress.com/fxa42</a></li> </ul>
Field Xpert SMT50	Field Xpert SMT50 平板电脑用于设备组态设置, 可以在非危险区中进行移动工厂资产管理, 采用数字式通信方式, 帮助调试人员和维护人员管理现场仪表和记录工作进度。 平板电脑提供整套解决方案, 预安装了驱动程序库, 在整个生命周期内均可通过触摸屏管理现场仪表, 操作简单。  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》TI01555S</li> <li>▪ 《操作手册》BA02053S</li> <li>▪ 产品主页: <a href="http://www.endress.com/smt50">www.endress.com/smt50</a></li> </ul>
Field Xpert SMT70	平板电脑 Field Xpert SMT70 用于设备组态设置, 可以在危险区和非危险区中进行移动工厂资产管理。采用数字式通信方式, 帮助调试人员和维护人员管理现场仪表和记录工作进度。 平板电脑提供整套解决方案, 预安装了驱动程序库, 在整个生命周期内均可通过触摸屏管理现场仪表, 操作简单。  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》TI01342S</li> <li>▪ 《操作手册》BA01709S</li> <li>▪ 产品主页: <a href="http://www.endress.com/smt70">www.endress.com/smt70</a></li> </ul>
Field Xpert SMT77	平板电脑 Field Xpert SMT77 用于设备组态设置, 可以在分类为防爆 1 区的区域进行移动工厂资产管理。  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》TI01418S</li> <li>▪ 《操作手册》BA01923S</li> <li>▪ 产品主页: <a href="http://www.endress.com/smt77">www.endress.com/smt77</a></li> </ul>

## 15.3 服务专用附件

附件	说明
Applicator	<p>Endress+Hauser 测量仪表的选型计算软件:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>选择符合工业要求的测量仪表</li> <li>计算所有所需参数, 优化流量计设计, 例如公称口径、压损、流速和测量精度。</li> <li>图形化显示计算结果</li> <li>确定部分订货号。在项目的整个生命周期内管理、记录和访问所有与项目有关的数据和参数。</li> </ul> <p>Applicator 软件的获取途径: 网址: <a href="https://portal.endress.com/webapp/applicator">https://portal.endress.com/webapp/applicator</a></p>
Netilion	<p>IIoT 生态系统: 解锁知识</p> <p>Endress+Hauser 通过 Netilion IIoT 生态系统优化工厂绩效、实现工作流程数字化、共享知识以及提升协作能力。</p> <p>Endress+Hauser 在过程自动化领域拥有数十年丰富经验, 为过程工业提供能够获得数据洞察力的 IIoT 生态系统。使用这些洞察可优化过程, 提高工厂可用性、生产效率和可靠性, 从而增加工厂收益。</p> <p><a href="http://www.netilion.endress.com">www.netilion.endress.com</a></p>
FieldCare	<p>Endress+Hauser 基于 FDT 的工厂资产管理工具。</p> <p>设置工厂中的所有智能现场设备, 帮助用户进行设备管理。基于状态信息, 简单高效地检查设备状态及状况。</p> <p> 《操作手册》BA00027S 和 BA00059S</p>
DeviceCare	<p>连接和设置 Endress+Hauser 现场设备的调试软件。</p> <p> 《技术资料》: TI01134S 《推广彩页》: IN01047S</p>

## 15.4 系统产品

附件	说明
Memograph M 图形显示数据管理仪	<p>Memograph M 图形显示数据管理仪提供所有相关的过程变量信息。正确记录测量值, 监控限定值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内部存储器、SD 卡或 U 盘中。</p> <p> 《技术资料》TI00133R 《操作手册》BA00247R</p>
Cerabar M	<p>压力变送器, 用于测量气体、蒸汽和液体的绝压和表压。可以读取工作压力值。</p> <p> 《技术资料》TI00426P 和 TI00436P 《操作手册》BA00200P 和 BA00382P</p>
CerabarS	<p>压力变送器, 用于测量气体、蒸汽和液体的绝压和表压。可以读取工作压力值。</p> <p> 《技术资料》TI00383P 《操作手册》BA00271P</p>
iTEMP	<p>温度变送器, 适用所有应用场合, 可以测量气体、蒸汽和液体的温度。可以读取介质温度。</p> <p> 《应用手册》FA00006T</p>

## 16 技术参数

### 16.1 应用

测量设备仅可用于液体和气体流量测量。

取决于具体订购型号，测量设备还可以测量易爆、易燃、有毒和氧化介质。

为保证测量设备始终正常工作，确保测量设备的接液部件材质完全能够耐受介质腐蚀。

### 16.2 功能与系统设计

---


#### 测量原理

基于科氏力测量原理进行质量流量测量。

---

#### 测量系统

测量系统由一台变送器和一个传感器组成。变送器和传感器分开安装，通过连接电缆连接。

关于测量仪表结构的信息 →  13

## 16.3 输入

### 测量变量

#### 直接测量变量

- 质量流量
- 密度
- 温度

#### 测量变量计算值

- 体积流量
- 校正体积流量
- 参考密度

### 测量范围

#### 液体测量范围

DN		量程范围: $\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$	
[mm]	[in]	[t/h]	[tn. sh./h]
300	12	0 ... 4 100	0 ... 4 520
350	14	0 ... 4 100	0 ... 4 520
400	16	0 ... 4 100	0 ... 4 520

#### 气体测量范围

满量程值取决于所用气体的密度和声速。满量程值计算公式如下:

$$\dot{m}_{\max(G)} = \text{取较小值} \quad (\dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G \cdot x) \text{ 和} \\ (\rho_G \cdot (c_G/2) \cdot d_i^2 \cdot (\pi/4) \cdot 3600 \cdot n)$$

$\dot{m}_{\max(G)}$	气体测量时的最大满量程值[kg/h]
$\dot{m}_{\max(F)}$	液体测量时的最大满量程值[kg/h]
$\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$	$\dot{m}_{\max(G)}$ 始终不得大于 $\dot{m}_{\max(F)}$
$\rho_G$	操作条件下的气体密度[kg/m <sup>3</sup> ]
x	最大气体流量的限制常数[kg/m <sup>3</sup> ]
$c_G$	声速 (气体) [m/s]
$d_i$	测量管内径[m]
$\pi$	Pi
$n = 4$	测量管数量



DN		x
[mm]	[in]	[kg/m <sup>3</sup> ]
300	12	200
350	14	200
400	16	200

使用两个公式计算满量程值时:

1. 先用两个公式分别计算满量程值。

2. 取较小值。

**推荐测量范围**

 限流值 →  211


**量程比** 大于 1000 : 1。  
流量大于预设设定满量程值，但电子部件尚未溢出时，累加器继续正常工作。

**输入信号**

**外部测量值**


为了提高指定测量变量的测量精度，或为了计算气体的校正体积流量，自动化系统不间断向测量设备输入不同的测量值：

- 工作压力，用于提高测量精度（Endress+Hauser 建议使用绝压测量仪表，例如 Cerabar M 或 Cerabar S）
- 介质温度，用于提高测量精度（例如 iTEMP）
- 参考密度，用于计算气体的校正体积流量

 Endress+Hauser 提供多种型号的压力和温度测量设备：参考“附件”章节 →  193

建议基于读取的外部测量值计算校正体积流量。

**电流输入**

自动化系统通过电流输入将测量值传输至测量设备中 →  196。

**数字通信**

自动化系统通过 FOUNDATION Fieldbus 写入测量值。

**0/4...20 mA 电流输入**

电流输入	0/4...20 mA (有源/无源信号)
电流范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4...20 mA (有源信号)</li> <li>▪ 0/4...20 mA (无源信号)</li> </ul>
分辨率	1 μA
电压降	典型值: 0.6 ... 2 V (3.6 ... 22 mA (无源信号) 时)
最大输入电压	≤ 30 V (无源信号)
开路电压	28.8 V (有源信号)
允许输入变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 压力</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 密度</li> </ul>

**状态输入**

最大输入值	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -3 ... 30 V DC</li> <li>▪ 打开状态输入时 (ON) : R<sub>i</sub> &gt; 3 kΩ</li> </ul>
响应时间	设置范围: 5 ... 200 ms
输入信号电平	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 低电平: -3 ... +5 V DC</li> <li>▪ 高电平: 12 ... 30 V DC</li> </ul>
可分配功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 分别复位每个累加器</li> <li>▪ 复位所有累加器</li> <li>▪ 超流量</li> </ul>


## 16.4 输出

输出信号

### FOUNDATION Fieldbus


FOUNDATION Fieldbus	H1, 符合 IEC 61158-2 标准, 电气隔离
数据传输	31.25 kbit/s
电流消耗	10 mA
允许供电电压	9 ... 32 V
总线连接	内置极性反接保护

### 4...20 mA 电流输出

信号模式	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 有源信号</li> <li>▪ 无源信号</li> </ul>
电流范围	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4...20 mA (NAMUR)</li> <li>▪ 4...20 mA (US)</li> <li>▪ 4...20 mA</li> <li>▪ 0...20 mA (需要事先选择有源信号)</li> <li>▪ 固定电流</li> </ul>
最大输出值	22.5 mA
开路电压	28.8 VDC (有源信号)
最大输入电压	30 VDC (无源信号)
负载	0 ... 700 Ω
分辨率	0.38 μA
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999.9 s
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 电子模块温度</li> <li>▪ 振动频率 0</li> <li>▪ 振动阻尼 0</li> <li>▪ 非对称信号</li> <li>▪ 励磁电流 0</li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>


### 4...20 mA 电流输出 (Ex i 无源信号)

订购选项	“输出; 输入 2” (21)、“输出; 输入 3” (022) : 选型代号 C: 4...20 mA 电流输出 (Ex i 无源信号)
信号模式	无源信号
电流范围	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4...20 mA (NAMUR)</li> <li>▪ 4...20 mA (US)</li> <li>▪ 4...20 mA</li> <li>▪ 固定电流</li> </ul>
最大输出值	22.5 mA
最大输入电压	30 VDC
负载	0 ... 700 Ω

分辨率	0.38 $\mu$ A
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999 s
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 电子模块温度</li> <li>▪ 振动频率 0</li> <li>▪ 振动阻尼 0</li> <li>▪ 非对称信号</li> <li>▪ 励磁电流 0</li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>


**脉冲/频率/开关量输出**

功能	可设置为脉冲、频率或开关量输出
类型	集电极开路 设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 有源信号</li> <li>▪ 无源信号</li> <li>▪ 无源信号 (NAMUR)</li> </ul> <p> 无源信号 (Ex i)</p>
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
电压降	22.5 mA 时: $\leq 2$ V DC
<b>脉冲输出</b>	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
最大输出电流	22.5 mA (有源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
脉冲宽度	设置范围: 0.05 ... 2 000 ms
最大脉冲速率	10 000 Impulse/s
脉冲值	设置范围
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>
<b>频率输出</b>	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
最大输出电流	22.5 mA (有源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
输出频率	设置范围: 2 ... 10 000 Hz ( $f_{max} = 12\,500$ Hz)
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999.9 s
占空比	1:1

可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 电子模块温度</li> <li>▪ 振动频率 0</li> <li>▪ 振动阻尼 0</li> <li>▪ 非对称信号</li> <li>▪ 励磁电流 0</li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>
<b>开关量输出</b>	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
开关响应	数字量, 导通或截止
开关切换延迟时间	设置范围: 0 ... 100 s
开关动作次数	无限制
可分配功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关闭</li> <li>▪ 开启</li> <li>▪ 诊断响应</li> <li>▪ 限值 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 累加器 1...3</li> </ul> </li> <li>▪ 流向监测</li> <li>▪ 状态 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 非满管检测</li> <li>▪ 小流量切除</li> </ul> </li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>

**继电器输出**

功能	开关量输出
类型	继电器输出, 电气隔离
开关响应	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NO (常开), 出厂设置</li> <li>▪ NC (常闭)</li> </ul>

最大开关容量 (无源信号)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 30 V DC, 0.1 A</li> <li>■ 30 V AC, 0.5 A</li> </ul>
可分配功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关闭</li> <li>■ 开启</li> <li>■ 诊断响应</li> <li>■ 限值                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 累加器 1...3</li> </ul> </li> <li>■ 流向监测</li> <li>■ 状态                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 非满管检测</li> <li>■ 小流量切除</li> </ul> </li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>

**可配置输入/输出**

调试设备时可以将一路指定输入或输出设置为用户自定义输入/输出 (可配置输入/输出)。

可以设置下列输入和输出:

- 选择电流输出: 4...20 mA (有源信号)、0/4...20 mA (无源信号)
- 脉冲/频率/开关量输出
- 选择电流输入: 4...20 mA (有源信号)、0/4...20 mA (无源信号)
- 状态输入

报警信号

取决于接口类型, 显示下列故障信息:

**FOUNDATION Fieldbus**

状态和报警信息	诊断符合 FF-891 标准
FDE 故障电流 (电子模块的故障断开电流)	0 mA

**电流输出**

<b>4...20 mA 电流输出</b>	
故障模式	可设置: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 ... 20 mA, 符合 NAMUR NE 43 标准</li> <li>■ 4 ... 20 mA, 符合美国标准</li> <li>■ 最小值: 3.59 mA</li> <li>■ 最大值: 22.5 mA</li> <li>■ 自定义值: 3.59 ... 22.5 mA</li> <li>■ 实际值</li> <li>■ 最近有效值</li> </ul>
<b>4...20 mA 电流输出</b>	
故障模式	可设置: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 最大报警电流: 22 mA</li> <li>■ 自定义值: 0 ... 20.5 mA</li> </ul>

### 脉冲/频率/开关量输出

脉冲输出	
故障模式	可设置: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 实际值</li> <li>▪ 无脉冲</li> </ul>
频率输出	
故障模式	可设置: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 实际值</li> <li>▪ 0 Hz</li> <li>▪ 自定义值: 2 ... 12 500 Hz</li> </ul>
开关量输出	
故障模式	可设置: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 当前状态</li> <li>▪ 打开</li> <li>▪ 关闭</li> </ul>

### 继电器输出

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 当前状态</li> <li>▪ 断开</li> <li>▪ 闭合</li> </ul>
------	--

### 现场显示单元

纯文本显示	显示错误原因和补救措施
背光	红色背光标识设备错误。

 状态信号符合 NAMUR 推荐的 NE 107 标准



### 接口/协议

- 通过数字通信:
  - FOUNDATION Fieldbus
- 通过服务接口
  - CDI-RJ45 服务接口
  - WLAN 接口
- 纯文本显示
  - 诊断信息和补救措施

### 网页浏览器

纯文本显示	显示错误原因和补救措施
-------	-------------

### LED 指示灯

状态信息	<p>不同 LED 指示灯标识的状态</p> <p>显示下列信息，取决于仪表类型:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 已上电</li> <li>▪ 数据传输中</li> <li>▪ 发生设备报警/错误</li> </ul> <p> 通过 LED 指示灯查看诊断信息 →  149</p>
------	---

小流量切除 允许用户自定义小流量切除开关点。

电气隔离 输出与以下信号回路电气隔离：  
 ■ 电源  
 ■ 其他输出  
 ■ 保护性接地连接 (PE)

通信规范参数

制造商 ID	0x452B48 (十六进制数)
识别码	0x103B (十六进制数)
设备修订版本号	1
DD 文件修订版本号	详细信息和文件登陆以下网址查询:
CFF 文件修订版本号	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a></li> <li>■ <a href="http://www.fieldcommgroup.org">www.fieldcommgroup.org</a></li> </ul>
互可操作性测试 (ITK)	版本号: 6.2.0
ITK 测试认证号	详细信息登陆以下网址查询: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a></li> <li>■ <a href="http://www.fieldcommgroup.org">www.fieldcommgroup.org</a></li> </ul>
链接主站 (LAS)	是
“链接主站”和“基本设备”可选	是 出厂设置: 基本设备
节点地址	出厂设置: 247 (0xF7)
支持功能	支持下列功能: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 重启</li> <li>■ ENP 重启</li> <li>■ 诊断</li> <li>■ 设置为 OOS (停用模式)</li> <li>■ 设置为 AUTO (自动模式)</li> <li>■ 查看趋势信息</li> <li>■ 查看事件日志</li> </ul>
<b>虚拟通信关系 (VCR)</b>	
VCR 数量	44
VFD 中的链接数量	50
固定入口	1
客户端 VCR 数量	0
服务器端 VCR 数量	10
数据流出端 VCR 数量	43
数据流入端 VCR 数量	0
数据发送方 VCR 数量	43
数据接收方 VCR 数量	43
<b>设备链接能力</b>	
时隙	4
PDU 间的最小延迟时间	8
最大响应延迟时间	16
系统集成	系统集成信息 → 80。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 循环数据传输</li> <li>■ 模块说明</li> <li>■ 执行时间</li> <li>■ 方法</li> </ul>

## 16.5 电源

接线端子分配 → 38

可用设备插头 → 38

可用设备插头 → 39

电源

订购选项 “电源”	端子电压		频率范围
选型代号 D	24 VDC	±20%	-
选型代号 E	100 ... 240 VAC	-15...10%	50/60 Hz
选型代号 I	24 VDC	±20%	-
	100 ... 240 VAC	-15...10%	50/60 Hz

功率消耗

**变送器**

最大 10 W (有功功率)

启动电流	最大 36 A (<5 ms), 符合 NAMUR NE 21 标准
------	------------------------------------

电流消耗

**变送器**

- 最大 400 mA (24 V)
- 最大 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)

电源故障

- 累加器停止累积, 保持最近一次测量值。
- 取决于设备型号, 设置保存在设备存储单元或外接存储单元 (HistoROM DAT) 中。
- 存储错误信息 (包括总运行小时数)。

过电流保护元件

- 设备自身无 ON/OFF 开关, 必须安装专用断路保护器。
- 断路保护器必须安装在便于操作的位置, 并贴上相应标签。
  - 断路保护器标称电流: 2 A, 不超过 10 A。

电气连接

- → 41
- → 46

电势平衡

→ 51


接线端子

压簧式接线端子: 连接线芯电缆和带线鼻子的线芯电缆。  
导线横截面积为 0.2 ... 2.5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG)。



电缆入口

- 缆塞: M20 × 1.5, 连接 6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in) 直径电缆
- 螺纹电缆入口:
  - NPT ½"
  - G ½"
  - M20
- 数字通信的设备插头: M12

电缆规格 →  34

过电压保护	供电电压波动	→  203
	过电压保护等级	II 级过电压保护
	短时间暂态过电压	电缆对地电压最高 1200 V, 持续时间不超过 5 s
	长时间暂态过电压	电缆对地电压不超过 500 V

## 16.6 性能参数

- 参考工作条件
- 测量误差符合 ISO 11631 标准
  - 水
    - +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F)
    - 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
  - 数据符合标定协议的要求
  - 在认证标定设备上测定测量精度, 符合 ISO 17025 标准
-  使用 Applicator 选型软件 →  193 计算测量误差

最大测量误差 o.r. = 读数值的;  $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$ ; T = 介质温度

### 基本测量精度

 设计准则 →  207

### 质量流量和体积流量 (液体)

- $\pm 0.05 \%$  o.r. (质量流量测量可选: PremiumCal 精度; 订购选项“校准流量”, 选型代号 D)
- $\pm 0.10 \%$  o.r. (标准)

### 质量流量 (气体)

$\pm 0.35 \%$  o.r.

### 密度 (液体)

在参考操作条件下 [g/cm <sup>3</sup> ]	标准密度校准 [g/cm <sup>3</sup> ]	扩展密度校准 <sup>1) 2)</sup> [g/cm <sup>3</sup> ]
$\pm 0.0005$	$\pm 0.0005$	$\pm 0.0005$

- 1) 特殊密度校准条件:  $0 \dots 2 \text{ g/cm}^3$ ,  $+20 \dots +60 \text{ °C}$  ( $+68 \dots +140 \text{ °F}$ )
- 2) 订购选项“应用软件包”, 选型代号 E1 “扩展密度校准”

### 温度

$\pm 0.5 \text{ °C} \pm 0.005 \cdot T \text{ °C}$  ( $\pm 0.9 \text{ °F} \pm 0.003 \cdot (T - 32) \text{ °F}$ )

**零点稳定性**

DN		零点稳定性	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
300	12	137	5.03
350	14	137	5.03
400	16	137	5.03

**流量**

在不同量程比下，仪表公称口径与流量的对应表。

**SI 单位**

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
300	4 100 000	410 000	205 000	82 000	41 000	8 200
350	4 100 000	410 000	205 000	82 000	41 000	8 200
400	4 100 000	410 000	205 000	82 000	41 000	8 200

**US 单位**

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
12	150 700	15 070	7 535	3 014	1 507	301.4
14	150 700	15 070	7 535	3 014	1 507	301.4
16	150 700	15 070	7 535	3 014	1 507	301.4

**输出精度**

基本输出精度如下：

**电流输出**

精度	±5 µA
----	-------

**脉冲/频率输出**

o.r. = 读数值的

精度	最大±50 ppm o.r. (在整个环境温度范围内)
----	-----------------------------

**重复性**

o.r. = 读数值的；  $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$ ； T = 介质温度

**基本重复性**

 设计准则 →  207

**质量流量和体积流量 (液体)**

±0.025 % o.r. (PremiumCal 精度)

±0.05 % o.r.

**质量流量 (气体)**

±0.25 % o.r.

**密度 (液体)**

±0.00025 g/cm<sup>3</sup>

**温度**

±0.25 °C ± 0.0025 · T °C (±0.45 °F ± 0.0015 · (T-32) °F)

响应时间                      响应时间取决于仪表设置(阻尼时间)

环境温度的影响

**电流输出**

温度系数	Max. 1 µA/°C
------	--------------

**脉冲/频率输出**

温度系数	无其他影响。测量精度中已考虑温度系数。
------	---------------------

介质温度的影响

**质量流量**

o.f.s. =满量程值的

过程温度不同于零点校正温度时，传感器附加测量误差通常为±0.0002 % o.f.s./°C (±0.0001 % o.f.s./°F)。


如果在过程温度下执行零点校正，能够减少此效应的影响。

**密度**

- 过程温度不同于密度校准温度时，传感器测量误差通常为 ±0.00005 g/cm<sup>3</sup>/°C (±0.000025 g/cm<sup>3</sup>/°F)。可以进行现场密度校正。
- 

**扩展密度校准**

过程温度超出有效范围(→ 204)时，测量误差为 ±0.000025 g/cm<sup>3</sup> /°C (±0.0000125 g/cm<sup>3</sup> /°F)

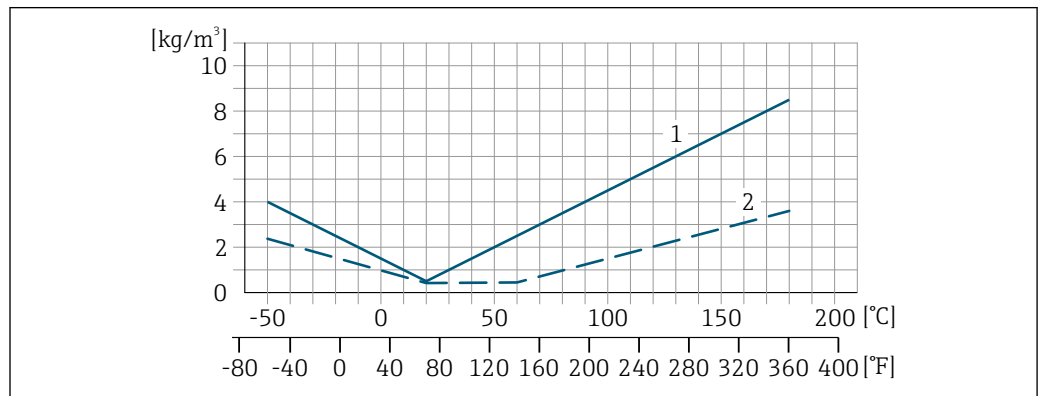

- 1 现场密度校正，例如在+20 °C (+68 °F)时
- 2 扩展密度校准

**温度**

±0.005 · T °C (± 0.005 · (T - 32) °F)

介质压力的影响

下图显示了过程压力（表压）对质量流量和测量精度的影响。

o.r. = 读数值的



通过以下方式可以对此效应进行补偿：

- 通过电流输入或数字量输入读取当前压力测量值。
- 在设备参数中设置固定压力值。



《操作手册》。

DN		[% o.r./bar]	[% o.r./psi]
[mm]	[in]		
300	12	-0.009	-0.0006
350	14	-0.009	-0.0006
400	16	-0.009	-0.0006

设计准则

o.r. = 读数值的, o.f.s. = 满量程值的

BaseAccu = 基本测量精度(% o.r.), BaseRepeat = 基本重复性(% o.r.)

MeasValue = 测量值; ZeroPoint = 零点稳定性


基于流量计算最大测量误差

流量	最大测量误差(% o.r.)
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ <small>A0021332</small>	$\pm \text{BaseAccu}$ <small>A0021339</small>
$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ <small>A0021333</small>	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ <small>A0021334</small>

基于流量计算最大重复性

流量	最大重复性 (% o.r.)
$\geq \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ <small>A0021335</small>	$\pm \text{BaseRepeat}$ <small>A0021340</small>
$< \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ <small>A0021336</small>	$\pm 1/2 \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ <small>A0021337</small>

最大测量误差示例

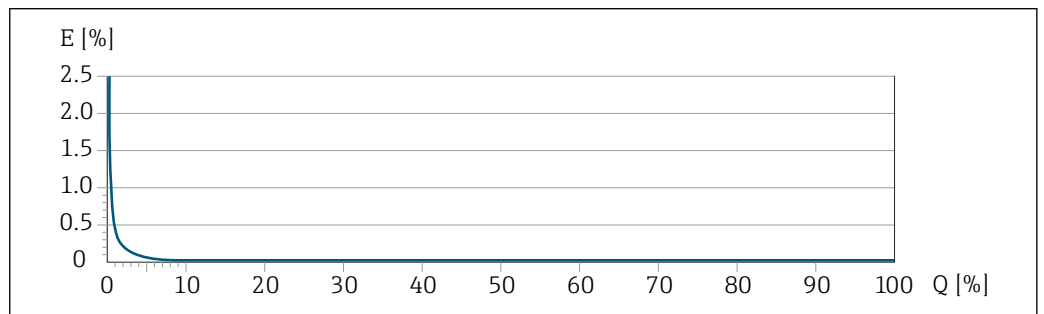

E 最大测量误差 (% o.r.) (示例: PremiumCal)  
Q 流量 (%满量程值)


## 16.7 安装


安装要求 →  21

## 16.8 环境条件

环境温度范围 →  24

### 温度表

 在危险区域中使用仪表时，注意允许环境温度和流体温度之间的相互关系。

 温度表的详细信息请参考单独的仪表文档资料《安全指南》(XA)。

储存温度 -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)

气候等级 符合 DIN EN 60068-2-38 标准 (Z/AD 测试)

相对湿度 设备可以安装在户外及室内使用，允许相对湿度为 4 ... 95%。

工作海拔高度 符合 EN 61010-1 标准  
≤ 2 000 m (6 562 ft)

防护等级 **变送器**

- IP66/67, Type 4X, 允许在污染等级 4 级的工况下使用
- 打开外壳后: IP20, Type 1, 允许在污染等级 2 级的工况下使用
- 显示单元: IP20, Type 1, 允许在污染等级 2 级的工况下使用

**传感器**

- IP66/67, Type 4X, 允许在污染等级 4 级的工况下使用
- 打开外壳后: IP20, Type 1, 允许在污染等级 2 级的工况下使用

**可选**

订购选项“传感器选项”，选型代号 CM“IP69”

**外接 WLAN 天线**

IP66/67, Type 4X

抗冲击性和抗振性 **正弦波振动，符合 IEC 60068-2-6 标准**

传感器: 订购选项“测量管材质，接液部件外表面”，选型代号 LA、SD、SE、SF、TH、TT、TU

- 2 ... 8.4 Hz, 3.5 mm 峰值
- 8.4 ... 2 000 Hz, 1 g 峰值

传感器: 订购选项“测量管材质，接液部件外表面”，选型代号 HA、SA、SB、SC

- 2 ... 8.4 Hz, 7.5 mm 峰值
- 8.4 ... 2 000 Hz, 2 g 峰值

**变送器**

- 2 ... 8.4 Hz, 7.5 mm 峰值
- 8.4 ... 2 000 Hz, 2 g 峰值

**宽带随机振动, 符合 IEC 60068-2-64 标准**

传感器: 订购选项“测量管材质, 接液部件外表面”, 选型代号 LA、SD、SE、SF、TH、TT、TU

- 10 ... 200 Hz, 0.003 g<sup>2</sup>/Hz
- 200 ... 2 000 Hz, 0.001 g<sup>2</sup>/Hz
- 总计: 1.54 g rms

传感器: 订购选项“测量管材质, 接液部件外表面”, 选型代号 HA、SA、SB、SC

- 10 ... 200 Hz, 0.01 g<sup>2</sup>/Hz
- 200 ... 2 000 Hz, 0.003 g<sup>2</sup>/Hz
- 总计: 2.70 g rms

**变送器**

- 10 ... 200 Hz, 0.01 g<sup>2</sup>/Hz
- 200 ... 2 000 Hz, 0.003 g<sup>2</sup>/Hz
- 总计: 2.70 g rms

**半正弦波冲击, 符合 IEC 60068-2-27 标准**

- 传感器: 订购选项“测量管材质, 接液部件外表面”, 选型代号 LA、SD、SE、SF、TH、TT、TU  
6 ms 30 g
- 传感器: 订购选项“测量管材质, 接液部件外表面”, 选型代号 HA、SA、SB、SC  
6 ms 50 g
- 变送器  
6 ms 50 g


**粗处理冲击, 符合 IEC 60068-2-31 标准****机械负载**

变送器外壳和传感器接线盒:

- 采取保护措施消除外力影响, 例如振动或冲击
- 禁止用作登梯或攀爬辅助工具

**电磁兼容性 (EMC)**


 详细信息参见符合性声明。

 设备不适用于住宅区, 无法确保在此类环境中采取充分的无线电接收保护措施。

**16.9 过程条件****介质温度范围**

-50 ... +180 °C (-58 ... +356 °F)

环境温度和介质温度的相互关系

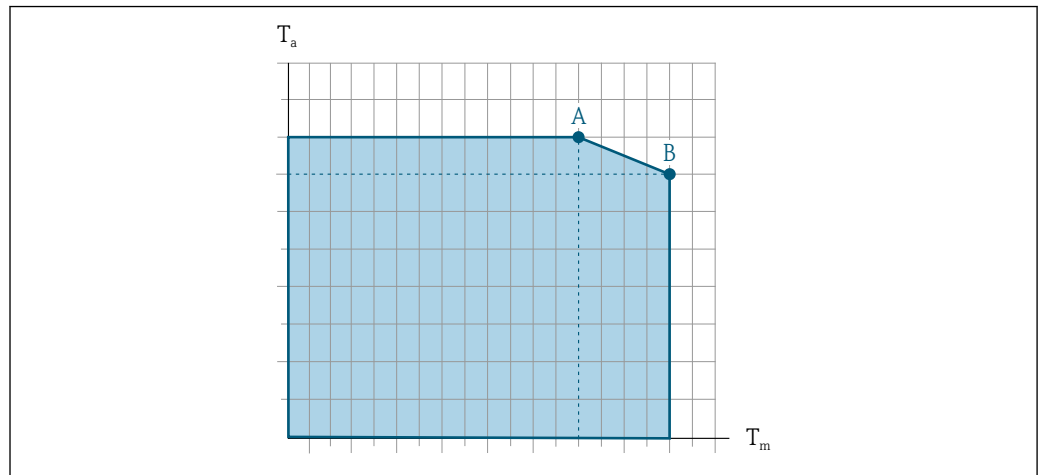

A0031121

图 43 示例图，具体数值见下表。

T<sub>a</sub> 环境温度

T<sub>m</sub> 介质温度

A 介质温度 T<sub>m</sub> 越高 (T<sub>a max</sub> = 60 °C (140 °F) 时)，所需的环境温度 T<sub>a</sub> 越低

B 传感器最高允许介质温度 T<sub>m</sub> 对应的最高允许环境温度 T<sub>a</sub>

**i** 在危险区中使用的设备的参数：  
参见单独成册的设备防爆手册 (XA) → 222。

类型	未安装保温层				安装有保温层			
	A		B		A		B	
	T <sub>a</sub>	T <sub>m</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>m</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>m</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>m</sub>
Promass X 500 (数字)	60 °C (140 °F)	180 °C (356 °F)	-	-	60 °C (140 °F)	150 °C (302 °F)	55 °C (131 °F)	180 °C (356 °F)
Promass X 500								

介质密度 0 ... 5 000 kg/m<sup>3</sup> (0 ... 312 lb/cf)

温压曲线 **i** 过程连接的温度/压力关系概述参见《技术资料》

传感器外壳

传感器接线盒内充注有干燥的氮气，保护内部安装的电子和机械部件。

**i** 一旦发生测量管故障（例如测量腐蚀性或磨损性流体），流体会积聚在传感器接线盒内。

一旦发生测量管故障，传感器接线盒内部压力随过程压力上升而上升。如果用户判定传感器接线盒的爆破压力不满足安全防护要求，可以选择安装爆破片，防止传感器接线盒内出现过高压力。因此，对于高压气体测量场合，特别是过程压力会超过传感器外壳爆破压力 2/3 的应用场合，强烈建议选用爆破片。

如果要求直接排放泄漏介质，传感器需要选配爆破片。将泄放口连接至专用螺纹接头。

如果需要对传感器执行吹扫（气体检测），应配备吹扫连接口。

**i** 禁止打开吹扫连接口，除非能立即向第二腔室中注入干燥的惰性气体。仅使用低压气体吹扫。

最大压力: 2 bar (29.0 psi)

### 传感器外壳的爆破压力


以下列举的传感器外壳爆破压力仅适用标准型仪表和密闭吹扫接口的仪表（未打开/出厂状态）。

将带吹扫连接接口的仪表型号（订购选项“传感器选项”，选型代号 CH “吹扫连接接口”）连接至吹扫系统，最大压力取决于吹扫系统或仪表的压力等级，取较小者。

对于选配有爆破片（订购选项“传感器选项”，选型代号 CA “爆破片”）的仪表型号，最大压力取决于爆破片爆破压力。


传感器外壳的爆破压力是传感器外壳发生机械故障前的典型内部压力，由型式认证测试确定。型式认证符合性声明可以随仪表一同订购（订购选项“附加认证”，选型代号 LN “传感器外壳的爆破压力，型式认证测试”）。

DN		传感器外壳的爆破压力	
[mm]	[in]	[bar]	[psi]
300	12	28	406
350	14	28	406
400	16	28	406

 外形尺寸参见《技术资料》中的“机械结构”章节

#### 爆破片

为了提高安全等级，使用带爆破片（爆破压力为 5.5 ... 6.5 bar (80 ... 94 psi)）的仪表型号（订购选项“传感器选项”，选型代号 CA “爆破片”）。



 外形尺寸参见《技术资料》中的“机械结构”章节

#### 限流值



在所需流量范围和允许压损间择优选择公称口径。

 满量程值参见“测量范围”章节 →  195

- 最小推荐满量程值约为最大满量程值的 1/20
- 在大多数应用场合中，满量程值的 20 ... 50 % 被视为理想限流值
- 测量磨损性介质时（例如含固液体），必须选择小满量程值：流速低于 1 m/s (3 ft/s)。
- 测量气体时请遵守下列规则：
  - 测量管中的流速不得超过声速的一半 (0.5 Mach)。
  - 最大质量流量取决于气体密度：计算公式

 使用 Applicator 选型软件 →  193 计算限流值

#### 压损


 使用 Applicator 选型软件计算压损 →  193

#### 系统压力

→  24

## 16.10 机械结构

#### 设计及外形尺寸

 设备的外形尺寸和安装长度参见《技术资料》中的“机械结构”章节

#### 重量

重量参数（不含包装材料重量）均针对法兰型仪表（ASME B16.5 Cl.150 法兰）。

**变送器**

- Proline 500 (数字), 聚碳酸酯外壳: 1.4 kg (3.1 lbs)
- Proline 500 (数字), 铝外壳: 2.4 kg (5.3 lbs)
- Proline 500, 铝外壳: 6.5 kg (14.3 lbs)
- Proline 500, 铸造不锈钢外壳: 15.6 kg (34.4 lbs)

**传感器**

铸造不锈钢材质的接线盒:

**重量 (SI 单位)**

DN [mm]	重量[kg]
300	557
350	581
400	605

**重量 (US 单位)**

DN [in]	重量[lbs]
12	1227
14	1280
16	1333

材质

**变送器外壳**

**Proline 500 (数字) 变送器外壳**

订购选项“变送器外壳”:

- 选型代号 **A** “铝, 带涂层”: 带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 选型代号 **D** “聚碳酸酯”: 聚碳酸酯

**Proline 500 变送器外壳**

订购选项“变送器外壳”:

选型代号 **L** “铸造不锈钢”: 铸造不锈钢 1.4409 (CF3M), 类似 316L

**窗口材质**

订购选项“变送器外壳”:

- 选型代号 **A** “铝, 带涂层”: 玻璃
- 选型代号 **D** “聚碳酸酯”: 塑料
- 选型代号 **L** “铸造不锈钢”: 玻璃

**管装固定部件**




- 螺钉、螺栓、垫圈、螺母: 不锈钢 A2 (铬镍钢)
- 金属板: 不锈钢 1.4301 (304)

**传感器接线盒**

订购选项“传感器接线盒”:

选型代号 **L** “铸造不锈钢”: 1.4409 (CF3M), 类似 316L


**电缆入口/缆塞**

电缆入口和转接头	材质
M20 × 1.5 缆塞	塑料
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 转接头, 适用于 G ½"内螺纹电缆入口</li> <li>▪ 转接头, 适用于 NPT ½"内螺纹电缆入口</li> </ul> <p> 仅适用指定设备型号:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 订购选项“变送器外壳”: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 选型代号 A “铝, 带涂层”</li> <li>▪ 选型代号 D “聚碳酸酯”</li> </ul> </li> <li>▪ 订购选项“传感器接线盒”: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proline 500 (数字): 选型代号 L “铸造不锈钢”</li> <li>▪ Proline 500: 选型代号 L “铸造不锈钢”</li> </ul> </li> </ul>	镀镍黄铜
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 转接头, 适用于 G ½"内螺纹电缆入口</li> <li>▪ 转接头, 适用于 NPT ½"内螺纹电缆入口</li> </ul> <p> 仅适用指定设备型号:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 订购选项“变送器外壳”: 选型代号 L “铸造不锈钢”</li> <li>▪ 订购选项“传感器接线盒”: 选型代号 L “铸造不锈钢”</li> </ul>	不锈钢, 1.4404 (316L)
设备转接头 <p> 数字通信的设备插头: 仅适用指定设备型号。</p>	不锈钢, 1.4404 (316L)

### 仪表插头

电气连接	材料
M12x1 插头	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 插座: 不锈钢 1.4404 (316L)</li> <li>▪ 插头外壳: 聚酰胺</li> <li>▪ 触点: 镀金黄铜</li> </ul>

### 连接电缆

 紫外光会损坏电缆外护套。尽可能避免电缆直接日晒。

### 连接传感器和 Proline 500 (数字) 变送器的连接电缆

PVC 电缆, 带铜网屏蔽层

### 连接传感器和 Proline 500 变送器的连接电缆

- PVC 电缆, 带铜网屏蔽层
- 仪表型号 (订购选项“测试, 证书”, 选型代号 JQ) : PUR 电缆, 带铜网屏蔽层

### 传感器外壳



- 外表面耐酸碱腐蚀
- 不锈钢 1.4404 (316L)

### 测量管

不锈钢 1.4404 (316/316L) ;  
分流器: 不锈钢 1.4404 (316/316L)

### 过程连接

EN 1092-1 (DIN2501) 、 ASME B 16.5 法兰:  
不锈钢 1.4404 (F316/F316L)

 可选过程连接 →  214

### 密封圈

焊接型过程连接，无内置密封圈

### 附件

#### 防护罩

不锈钢 1.4404 (316L)



#### 外接 WLAN 天线

- 天线：ASA 塑料（丙烯酸酯 - 苯乙烯 - 丙烯腈）和镀镍黄铜
- 转接头：不锈钢和镀镍黄铜
- 电缆：聚乙烯
- 插头：镀镍黄铜
- 角型支架：不锈钢

### 过程连接

固定法兰连接：

- EN 1092-1 (DIN 2501) 法兰
- EN 1092-1 (DIN 2512N) 法兰
- ASME B16.5 法兰

 过程连接材质 →  213

### 表面光洁度

所有参数均针对液部件。

可以订购以下表面光洁度：  
未抛光

## 16.11 用户界面

### 语言

提供下列操作语言：



- 通过现场操作
  - 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、波兰语、俄语、土耳其语、中文、日语、韩语、越南语、捷克语、瑞典语
- 通过网页浏览器
  - 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、波兰语、俄语、土耳其语、中文、日语、越南语、捷克语、瑞典语
- 通过“FieldCare”、“DeviceCare”调试软件操作时：英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、中文、日语


### 现场操作

#### 通过显示单元

设备级别：

- 订购选项“显示；操作”，选型代号 F“四行背光图形显示；光敏键操作”
- 订购选项“显示；操作”，选型代号 G“四行背光图形显示；光敏键操作+ WLAN 访问”

 WLAN 接口信息 →  76

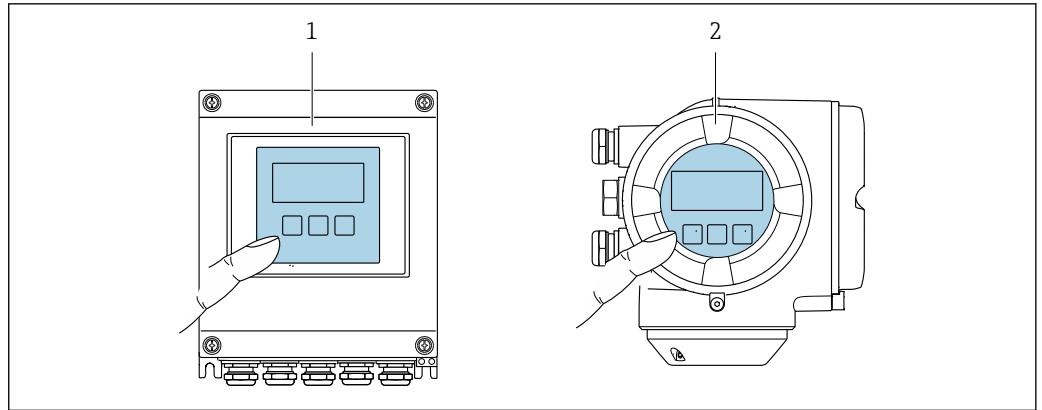

A0028232

图 44 光敏键操作

- 1 Proline 500 (数字)
- 2 Proline 500

**显示单元**

- 四行背光图形显示
- 白色背光显示；发生设备错误时切换至红色背光显示
- 可以分别设置测量变量和状态变量的显示格式

**操作部件**

- 通过 3 个光敏键进行外部操作，无需打开外壳：⊕、⊖、⊞
- 允许在不同防爆场合中使用操作部件


远程操作 → 图 75

服务接口 → 图 76

配套调试工具 可以使用不同的调试工具现场或远程访问测量仪表。取决于使用的调试工具，可以使用不同操作单元和不同接口访问。

配套调试工具	操作设备	接口	附加信息
网页浏览器	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，已安装有以太网浏览器	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CDI-RJ45 服务接口</li> <li>■ WLAN 接口</li> </ul>	设备的《特殊文档》→ 图 223
DeviceCare SFE100	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，安装有 Microsoft Windows 系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CDI-RJ45 服务接口</li> <li>■ WLAN 接口</li> <li>■ 现场总线通信</li> </ul>	→ 图 193

配套调试工具	操作设备	接口	附加信息
FieldCare SFE500	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，安装有 Microsoft Windows 系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CDI-RJ45 服务接口</li> <li>■ WLAN 接口</li> <li>■ 现场总线通信</li> </ul>	→ 193
Field Xpert	SMT70/77/50	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 所有总线接口</li> <li>■ WLAN 接口</li> <li>■ 蓝牙</li> <li>■ CDI-RJ45 服务接口</li> </ul>	《操作手册》BA01202S 设备描述文件： 使用手操器的更新功能

 可以使用基于 FDT 技术的其他调试软件操作仪表，带设备驱动，例如 DTM/iDTM 或 DD/EDD。上述调试软件来自不同的制造商。允许集成至下列调试软件中：

- 罗克韦尔自动化 FactoryTalk AssetCentre (FTAC) → [www.rockwellautomation.com](http://www.rockwellautomation.com)
- 艾默生资产管理解决方案 (AMS) → [www.emersonprocess.com](http://www.emersonprocess.com)
- 艾默生 FieldCommunicator 375/475 → [www.emersonprocess.com](http://www.emersonprocess.com)
- 艾默生 TREX → [www.emerson.com](http://www.emerson.com)
- 霍尼韦尔现场设备管理器 (FDM) → [www.process.honeywell.com](http://www.process.honeywell.com)
- 横河 FieldMate → [www.yokogawa.com](http://www.yokogawa.com)
- PACTWare → [www.pactware.com](http://www.pactware.com)

登陆网站下载设备描述文件：[www.endress.com](http://www.endress.com) → 资料下载区

### 网页服务器

使用内置网页服务器的网页浏览器服务接口 (CDI-RJ45) 或通过 WLAN 接口操作和设置设备。操作菜单的结构与现场显示单元相同。除了显示测量值外，还显示设备状态信息，可用于监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

WLAN 连接只适用带 WLAN 接口的设备 (可以单独订购)：订购选项“显示；操作”，选型代号 G “四行背光显示；光敏键操作+ WLAN”。设备相当于接入点，与计算机或移动手操器通信。


#### 支持功能

操作设备 (例如笔记本电脑) 与测量仪表间的数据交换：

- 上传测量仪表的设置 (XML 格式，备份设置)
- 在测量仪表中保存设置 (XML 格式，复位设置)
- 输出事件列表 (.csv 文件)
- 输出参数设定值 (.csv 文件或 PDF 文件，归档记录测量点设置)
- 输出 Heartbeat Technology 心跳技术验证日志 (PDF 文件，需要同时订购“心跳自校验”→ 220 应用软件包)
- 烧录固件，例如进行设备固件升级
- 下载驱动程序，用于系统集成
- 最多显示 1000 个已保存的测量值 (需要同时订购扩展 HistoROM 应用软件包 → 220)

### HistoROM 数据管理

测量仪表提供 HistoROM 数据管理功能。HistoROM 数据管理包括存储和导入/导出关键设备和过程参数，确保操作和服务更加可靠、安全和高效。

 出厂时，设置参数的工厂设定值储存在仪表存储单元中，用于备份。更新后的数据记录可以覆盖此储存数据，例如调试后。

## 数据存储方式的详细说明

提供有四类数据存储单元，将参数存储在设备中：

	HistoROM 备份	T-DAT	S-DAT
适用数据	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 事件日志，例如诊断事件</li> <li>■ 参数值备份记录</li> <li>■ 设备固件应用软件包</li> <li>■ 系统集成驱动程序，通过网页服务器导出，例如：DD，适用于 FOUNDATION Fieldbus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 测量值日志（“扩展 HistoROM”订购选项）</li> <li>■ 当前参数值记录（固件实时使用）</li> <li>■ 指标（最小值/最大值）</li> <li>■ 累积量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 传感器参数：例如公称口径</li> <li>■ 序列号</li> <li>■ 标定信息</li> <li>■ 设备设置（例如软件选项、固定 I/O 或多路 I/O）</li> </ul>
存储位置	固定安装在计算机接线腔中的用户接口板上	可以插入计算机接线腔中的用户接口板上	安装在变送器颈部的传感器插头中

### 数据备份

#### 自动

- 大多数重要设备参数（传感器和变送器）均自动保存在 DAT 模块中
- 更换变送器或测量设备时：一旦 T-DAT 中储存的先前设备参数被更改，新测量设备立即正常工作
- 更换传感器时：一旦传感器被替换，新传感器参数由测量设备的 S-DAT 中传输，测量设备立即再次正常工作
- 更换电子模块时（例如 I/O 电子模块）：一旦电子模块被更换，模块中的软件便会与当前设备固件进行比对。如需要，更新或降低模块中的软件版本号。随后即可使用电子模块，不会出现兼容性问题。

#### 手动

内置设备存储单元 HistoROM 中备份其他参数记录（完整参数设定值）：

- 数据备份功能  
备份和随后恢复设备存储单元 HistoROM 备份
- 数据比对功能  
比对当前设备设置和设备存储单元 HistoROM 备份的设备的设置

### 数据传输

#### 手动

- 通过指定调试软件的导出功能将设备设置传输至另一台设备中，例如使用 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器：复制设置或归档储存（例如用于备份）
- 通过网页服务器传输驱动程序，用于系统集成，例如：  
DD 文件，适用 FOUNDATION Fieldbus

### 事件列表

#### 自动

- 在事件列表中按照时间先后顺序最多显示 20 条事件信息
- 使用扩展 HistoROM 应用软件包时(订购选项)：在事件列表中最多显示 100 条事件信息及其时间戳、纯文本说明和补救措施
- 通过不同的接口和调试工具(例如：DeviceCare、FieldCare 或 Web 服务器)可以导出和显示事件列表

### 数据日志

#### 手动

使用扩展 HistoROM 应用软件包时（订购选项）：

- 记录 1...4 个通道，最多 1000 个测量值（每个通道最多 250 个测量值）
- 用户自定义记录间隔时间
- 通过不同的接口和调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器）可以输出测量值

## 16.12 证书与认证

产品证书与认证的最新信息进入产品主页查询 ([www.endress.com](http://www.endress.com)) :

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择**资料下载**。

CE 标志	<p>设备符合欧盟指令的法律要求。详细信息参见相应 EU 符合性声明和适用标准。</p> <p>Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。</p>
UKCA 认证	<p>设备满足英国的适用法规要求（行政法规）。详细信息参见 UKCA 符合性声明和适用标准。Endress+Hauser 确保粘贴有 UKCA 标志的设备（在订购选项中选择 UKCA 认证）均成功通过了所需评估和测试。</p> <p>Endress+Hauser 英国分公司的联系地址：                  Endress+Hauser Ltd.                  Floats Road                  Manchester M23 9NF                  United Kingdom  <a href="http://www.uk.endress.com">www.uk.endress.com</a></p>
RCM 标志	<p>测量系统符合“澳大利亚通讯与媒体管理局 (ACMA) ”制定的 EMC 标准。</p>
FOUNDATION Fieldbus 认证	<p><b>FOUNDATION Fieldbus 接口</b></p> <p>测量仪表成功通过现场通信组织认证。测量系统满足下列标准的所有要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FOUNDATION Fieldbus H1 认证</li> <li>■ 互可操作性测试 (ITK) ， 修订版本号 6.2.0 （可提供仪表认证号）</li> <li>■ 物理层一致性测试</li> <li>■ 仪表可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用（互可操作性）</li> </ul>
压力设备指令	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 如果认证标记                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a) PED/G1/x (x =类别) 或</li> <li>b) PESR/G1/x (x =类别)</li> </ol>                         出现在传感器铭牌上， Endress+Hauser 确认符合以下文件中的“基本安全要求”                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 压力设备准则 2014/68/EU 的附录 I, 或</li> <li>b) 法定文书 2016 No. 1105, 附件 2。</li> </ol> </li> <li>■ 非 PED 和 PESR 认证型设备基于工程实践经验设计和制造。它们符合以下要求                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 压力设备指令 2014/68/EU 第 4 条第 3 款或</li> <li>b) 2016 年第 1105 号法定文书第 1 部分第 8 款。</li> </ol>                         应用范围请参考                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 压力设备指令 2014/68/EU 附录 II 的图表 6...9, 或</li> <li>b) 法定文书 2016 No. 1105, 附件 3, 第 2 款。</li> </ol> </li> </ul>
无线电认证	<p>测量仪表通过无线电认证。</p> <p> 无线电认证的详细信息参见《特殊文档》 →  223</p>

## 其他认证

## 船级认证

当前有效证书的获取方式:

- 登陆 **Endress+Hauser** 公司网站的数据下载区: [www.endress.com](http://www.endress.com) → 资料下载
- 提供下列具体信息:
  - 产品基本型号, 例如 8E5B
  - 搜索范围: 认证和证书 → 船级认证

## CRN 认证

部分设备型号通过 CRN 认证。CRN 认证设备必须订购经过 CSA 批准的 CRN 认证过程连接。

## 测试和证书

- ISO 23277 ZG2x (PT) + ISO 10675-1 ZG1 (RT) 测量管 (PT) +过程连接 (RT) 焊缝、测试报告
- 液体渗透测试 + 射线无损探伤 ASME B31.3 NFS (RT) 测量管 (PT) +过程连接 (RT) 焊缝、测试报告
- 液体渗透测试 + 射线无损探伤 ASME VIII Div.1 (RT) 测量管 (PT) +过程连接 (RT) 焊缝、检测报告
- 目视检查 + 液体渗透测试 + 射线无损探伤 NORSOK M-601 (RT) 测量管 (VT+PT) +过程连接。(VT + RT) 焊缝、测试报告
- EN10204-3.1 材料证书, 接液部件
- 压力测试, 内部程序, 测试报告 (订购选项“测试, 证书”, 选型代号 JB)
- PMI 测试 (材料内元素含量检测), 内部程序 (接液部件), 测试报告 (选型代号 JK)

## 焊接连接测试

选型代号	测试标准				组件	
	ISO 23277 AL2x (PT) ISO 10675-1 AL1 (RT, DR)	ASME B31.3 NFS	ASME VIII Div.1 Appx. 4+8	NORSOK M-601	测量管	测试程序
KF	x				PT	RT
KK		x			PT	RT
KP			x		PT	RT
KR				x	VT, PT	VT, RT

PT = 渗透探伤、RT = 射线探伤、VT = 目视检测  
所有选型代号均提供测试报告

## 外部标准和指南



- EN 60529  
外壳防护等级 (IP 等级)
- IEC/EN 60068-2-6  
环境影响: 测试步骤 - Fc 测试: 振动 (正弦波)。
- IEC/EN 60068-2-31  
环境影响: 试验步骤 - Ec 试验: 粗率操作造成的冲击 (主要用于设备型样品)。
- EN 61010-1  
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 - 常规要求
- GB30439.5  
工业自动化产品安全要求 - 第 5 部分: 流量计安全要求
- EN 61326-1/-2-3  
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 - EMC 要求
- NAMUR NE 21  
工业过程和实验室控制设备的电磁兼容性 (EMC)
- NAMUR NE 32  
带微处理器的现场控制仪表在电源故障时的数据保留

- NAMUR NE 43  
带模拟量输出信号的数字变送器故障信号水平标准。
- NAMUR NE 53  
带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件
- NAMUR NE 80  
过程控制设备使用压力设备指令的应用规范
- NAMUR NE 105  
通过现场设备设计软件集成现场总线设备规范
- NAMUR NE 107  
现场型设备的自监控和自诊断。
- NAMUR NE 131  
标准应用中的现场设备要求
- NAMUR NE 132  
科里奥利质量流量计
- NACE MR0103  
腐蚀性炼油环境中的抵御硫化应力破裂的材料
- NACE MR0175/ISO 15156-1  
油气制造过程中的含 H<sub>2</sub>S 环境下的使用材料
- ETSI EN 300 328  
2.4 GHz 无线电部件的指南
- EN 301489  
电磁兼容性和无线电频谱管理 (ERM) 。

### 16.13 应用软件包

多种不同类型的应用软件包可选，以提升仪表的功能性。基于安全角度考虑，或为了满足特定应用条件要求，需要使用此类应用软件包。

可以随表订购 Endress+Hauser 应用软件包，也可以日后单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页订购：[www.endress.com](http://www.endress.com)。

 应用软件包的详细信息参见：  
《特殊文档》→  222

#### 诊断功能

订购选项“应用软件包”，选型代号 EA “扩展 HistoROM”


包括扩展功能，例如事件日志、开启测量值存储单元。

事件日志：

存储容量可扩展，从 20 条事件日志（基本型）扩展至 100 条事件日志。

数据记录（在线记录仪）：

- 最多可以存储 1000 个测量值。
- 4 个存储模块均可输出 250 个测量值。用户可以确定或设置记录间隔时间。
- 通过现场显示单元或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器）可以查看测量值日志。

 详细信息参见设备《操作手册》。

#### Heartbeat Technology 心跳技术

订购选项“应用软件包”，选型代号 EB“心跳自校验 + 心跳自监测”

##### 心跳自校验



满足 DIN ISO 9001:2015 章节 7.6 a) 溯源认证要求“监视和测量设备的控制”。

- 无需中断过程即可对已安装点进行功能测试。
- 按需提供溯源校验结果，包括报告。
- 通过现场操作或其他操作界面简单进行测试。
- 清晰的测量点评估（通过/失败），在制造商规格范围内具有较高的总测试覆盖率。
- 基于操作员风险评估延长标定间隔时间。

**心跳自监测**

向外部监测系统连续提供测量原理特征参数监控数据，用于预维护或过程分析。此类参数有助于操作员：

- 得出结论：使用此类数据和有关过程影响因素（例如腐蚀、磨损、粘附等）在一段时间内对测量性能所产生的其他信息。
- 及时安排服务计划。
- 监测过程或产品质量，例如气穴。

 **Heartbeat Technology** 心跳技术的详细信息：  
《特殊文档》→  222


**浓度测量**

订购选项“应用软件包”，选型代号 ED “浓度测量”

计算和输出流体浓度。

使用“浓度测量应用软件包”将密度测量值转换成两种物质混合液的浓度：

- 选择预设置流体（例如不同糖溶液、酸液、碱液、盐液、乙醇等）。
- 标准应用中的常用单位或用户自定义单位（°Brix、°Plato、百分比质量、百分比体积、mol/l 等）。
- 基于用户自定义表格计算浓度。

 详细信息参见设备《特殊文档》。


**扩展密度**

订购选项“应用软件包”，选型代号 E1 “扩展密度”

对于按体积测量场合，设备能够计算并输出体积流量（质量流量除以测得的密度）。

此应用软件包是计量交接应用的标准校准工具，符合国家和国际标准（例如 OIML、MID）。建议用于温度范围较大的按体积计费给料应用。

随箱提供的校准证书中介绍了不同温度下空气中和水中的密度测量性能。


 详细信息参见设备《操作手册》。

**石油测量**

订购选项“应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量”

使用此应用软件包可以计算和显示油气行业中最重要参数。

- 校正体积流量和参考密度计算值，符合“石油测量标准 API 手册第 11.1 章”
- 含水量，基于密度测量
- 加权平均密度和加权平均温度


 详细信息参见设备《特殊文档》。

**石油测量和锁定功能**



订购选项“应用软件包”，选型代号 EM “石油测量和锁定功能”

使用此应用软件包可以计算和显示油气行业中最重要参数。同时也可锁定设置参数。

- 校正体积流量和参考密度计算值，符合“石油测量标准 API 手册第 11.1 章”
- 含水量，基于密度测量
- 加权平均密度和加权平均温度

 详细信息参见设备《特殊文档》。

**16.14 附件**

 选配附件的详细信息→  191

## 16.15 文档资料



配套技术文档资料的查询方式如下：

- 设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：输入铭牌上的序列号
- 在 Endress+Hauser Operations app 中：输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

### 标准文档资料

### 简明操作指南

#### 传感器的《简明操作指南》

测量仪表	文档资料代号
Proline Promass X	KA01288D

#### 变送器的《简明操作指南》

测量仪表	文档资料代号
Proline 500 (数字)	KA01233D
Proline 500	KA01291D

### 技术资料

测量仪表	文档资料代号
Promass X 500	TI01289D

### 仪表功能描述

测量仪表	文档资料代号
Promass 500	GP01096D

### 设备配套文档资料

### 安全指南

《安全指南》是危险区中使用的电气设备的标准文档资料。

内容	文档资料代号
	测量仪表
ATEX/IECEX Ex ia	XA01473D
ATEX/IECEX Ex ec	XA01474D
cCSAus IS	XA01475D
cCSAus Ex ia	XA01509D
cCSAus Ex ec	XA01510D
EAC Ex ia	XA01658D
EAC Ex ec	XA01659D
JPN Ex ia	XA01780D
KCs Ex ia	XA03287D
INMETRO Ex ia	XA01476D
INMETRO Ex ec	XA01477D
NEPSI Ex ia	XA01478D
NEPSI Ex nA	XA01479D

内容	文档资料代号 测量仪表
UKEX Ex ia	XA02570D
UKEX Ex ec	XA02572D

### 特殊文档

内容	文档资料代号
压力设备指令	SD01614D
无线电认证 (A309/A310 显示单元的 WLAN 接口)	SD01793D
网页服务器	SD01669D
Heartbeat Technology 心跳技术	SD01703D
浓度测量	SD01709D
石油测量	-

### 安装指南

内容	说明
备件套件和附件的安装指南	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 使用设备浏览器 → 189 查询可选备件套件</li> <li>▪ 可以同时订购附件的《安装指南》 → 191</li> </ul>

## 索引

## A

安全	9
安装	21
安装尺寸	23
参见 安装尺寸	
安装方向 (垂直管道、水平管道)	22
安装工具	28
安装后检查	86
安装后检查 (检查列表)	33
安装位置	21
安装要求	
安装尺寸	23
安装方向	22
安装位置	21
爆破片	25
传感器伴热	25
隔热	24
静压力	24
前后直管段	23
竖直向下管道	22
振动	25
安装准备	28
AMS Device Manager	79
功能	79
Applicator	195

## B

帮助文本	
查看	68
关闭	68
说明	68
包装处置	21
报警信号	200
爆破片	
安全指南	25
爆破压力	211
备件	189
编辑界面	
使用操作按键	64
输入界面	64
编辑视图	63
使用操作部件	63
变送器	
旋转外壳	32
旋转显示模块	32
标准和指南	219
表面光洁度	214
补救措施	
查看	155
关闭	155

## C

材质	212
菜单	
设备设置	86
设置	88

诊断	182
自定义设置	111
菜单路径 (菜单视图)	61
菜单视图	
在设置向导中	61
在子菜单中	61
参考工作条件	204
参数	
更改	68
输入数值或文本	68
参数访问权限	
读操作	69
写操作	69
参数设置	
测量变量 (子菜单)	131
传感器调整 (子菜单)	113
电流输出	96
电流输出 (向导)	96
电流输出值 1 ... n (子菜单)	142
电流输入	94
电流输入 (向导)	94
电流输入 1 ... n (子菜单)	141
仿真 (子菜单)	124
非满管检测 (向导)	110
复位访问密码 (子菜单)	123
高级设置 (子菜单)	112
管理员 (子菜单)	124
继电器输出	104
继电器输出 1 ... n (向导)	104
继电器输出 1 ... n (子菜单)	143
累加器 (子菜单)	140
累加器 1 ... n (子菜单)	116
累加器操作 (子菜单)	144
脉冲/频率/开关量输出	99
脉冲/频率/开关量输出 (向导)	99, 100, 103
脉冲/频率/开关量输出 1 ... n (子菜单)	143
设备信息 (子菜单)	186
设置 (菜单)	88
设置备份 (子菜单)	121
设置访问密码 (向导)	123
输入/输出设置	93
数据日志 (子菜单)	145
系统单位 (子菜单)	88
显示 (向导)	106
显示 (子菜单)	118
小流量切除 (向导)	109
校正体积流量计算 (子菜单)	112
选择介质 (向导)	91
诊断 (菜单)	182
状态输入	95
状态输入 1 ... n (向导)	95
状态输入 1 ... n (子菜单)	141
Analog inputs (子菜单)	93
I/O 设置 (子菜单)	93
Web 服务器 (子菜单)	73
WLAN 设置 (向导)	120

Zero adjustment (向导) ..... 115  
 Zero verification (向导) ..... 114  
 参数设置写保护 ..... 127  
 操作 ..... 131  
 操作安全 ..... 10  
 操作按键  
   参见 操作部件  
 操作部件 ..... 65, 154  
 操作菜单  
   菜单、子菜单 ..... 57  
   结构 ..... 57  
   子菜单和用户角色 ..... 58  
 操作方式 ..... 56  
 操作显示界面 ..... 59  
 操作原理 ..... 58  
 测量变量  
   参见 过程变量  
 测量范围  
   气体测量 ..... 195  
   液体测量 ..... 195  
 测量和测试设备 ..... 188  
 测量精度 ..... 204  
 测量设备  
   设计 ..... 13  
 测量系统 ..... 194  
 测量仪表  
   安装传感器 ..... 28  
   安装准备 ..... 28  
   拆除 ..... 190  
   废弃 ..... 190  
   改装 ..... 189  
   开启 ..... 86  
   修理 ..... 189  
 测量仪表标识 ..... 15  
 测量仪表的用途  
   参见 指定用途  
   错误用途 ..... 9  
   临界工况 ..... 9  
 测量原理 ..... 194  
 测试和证书 ..... 219  
 产品安全 ..... 10  
 储存条件 ..... 20  
 储存温度 ..... 20  
 储存温度范围 ..... 208  
 传感器  
   安装 ..... 28  
 传感器伴热 ..... 25  
 传感器外壳 ..... 210  
 存储方式 ..... 217  
 错误信息  
   参见 诊断信息  
 CE 标志 ..... 10, 218

**D**  
 打开或关闭键盘锁 ..... 69  
 到货验收 ..... 15  
 电磁兼容性 ..... 209  
 电缆接线  
   Proline 500 变送器 ..... 48

电缆入口  
   防护等级 ..... 54  
   技术参数 ..... 203  
 电流消耗 ..... 203  
 电气隔离 ..... 202  
 电气连接  
   测量仪表 ..... 34  
   调试软件  
     通过服务接口 (CDI-RJ45) ..... 76  
     通过 FOUNDATION Fieldbus 网络 ..... 75  
     通过 WLAN 接口操作 ..... 76  
   防护等级 ..... 54  
   网页服务器 ..... 76  
   WLAN 接口 ..... 76  
 电势平衡 ..... 51  
 电源 ..... 203  
 电源故障 ..... 203  
 电子模块 ..... 13  
 调试 ..... 86  
   高级设置 ..... 111  
   设置设备 ..... 86  
 调整诊断响应 ..... 158  
 订货号 ..... 16, 18  
 读操作 ..... 69  
 读取测量值 ..... 131  
 DeviceCare ..... 79  
   设备描述文件 ..... 80  
 DIP 开关  
   参见 写保护开关

**E**  
 二次校准 ..... 188

**F**  
 返厂 ..... 189  
 防护等级 ..... 54, 208  
 访问密码 ..... 69  
   输入错误 ..... 69  
 废弃 ..... 189  
 服务  
   维护 ..... 188  
   维修 ..... 189  
 符合性声明 ..... 10  
 Field Xpert  
   功能 ..... 78  
 Field Xpert SFX350 ..... 78  
 FieldCare ..... 78  
   功能 ..... 78  
   设备描述文件 ..... 80  
 FOUNDATION Fieldbus 认证 ..... 218

**G**  
 隔热 ..... 24  
 更换  
   仪表部件 ..... 189  
 工具  
   安装 ..... 28  
   电气连接用 ..... 34  
   运输 ..... 20

工作场所安全	10
工作海拔高度	208
功率消耗	203
功能	
参见 参数	
功能范围	
手操器	79
手操器 475	79
AMS Device Manager	79
Field Xpert	78
固件	
版本号	80
发布日期	80
固件更新历史	187
故障排除	
概述	148
关闭写保护功能	127
管理设备设置	121
过程变量	
测量	195
计算	195
过程连接	214
<b>H</b>	
后直管段	23
环境条件	
储存温度	208
工作海拔高度	208
机械负载	209
抗冲击性和抗振性	208
相对湿度	208
环境温度	
影响	206
环境温度范围	208
HistoROM	121
<b>J</b>	
机械负载	209
技术参数, 概述	194
检查	
安装	33
连接	55
收到的货物	15
检查列表	
安装后检查	33
连接后检查	55
接受状态信号	158
接线端子	203
接线端子分配	38
结构	
操作菜单	57
介质密度	210
介质温度	
影响	206
介质压力	
影响	207
静压力	24

<b>K</b>	
开关量输出	199
开启写保护功能	127
抗冲击性和抗振性	208
扩展订货号	
变送器	16
传感器	18
<b>L</b>	
累加器	
设置	116
连接	
参见 电气连接	
连接电缆	34
连接工具	34
连接后检查	86
连接后检查 (检查列表)	55
连接连接电缆	
传感器接线盒, Proline 500	46
Proline 500 (数字) 变送器	43
Proline 500 (数字) 变送器的配套传感器接线盒	41
Proline 500 (数字) 的接线端子分配	41
Proline 500 的接线端子分配	46
连接设备	
Proline 500	46
Proline 500 (数字)	41
连接信号电缆/供电电缆	
Proline 500 (数字) 变送器	44
Proline 500 变送器	49
连接准备	40
量程比	196
流向	22, 28
<b>M</b>	
铭牌	
变送器	16
传感器	18
<b>N</b>	
Netilion	188
<b>P</b>	
Proline 500 (数字) 变送器	
连接信号电缆/供电电缆	44
Proline 500 (数字) 变送器的连接电缆的接线端子分配	
传感器接线盒	41
Proline 500 变送器	
连接信号电缆/供电电缆	49
Proline 500 连接电缆的接线端子分配	
传感器接线盒	46
<b>Q</b>	
其他认证	219
气候等级	208
前直管段	23
<b>R</b>	
人员要求	9
认证	218
软件版本号	80

RCM 标志	218
<b>S</b>	
筛选事件日志	184
设备	
电气连接准备	40
设置	86
设备版本信息	80
设备部件	13
设备类型 ID	80
设备浏览器	189
设备描述文件	80
设备名称	
变送器	16
传感器	18
设备锁定, 状态	131
设备维修	189
设备修订版本号	80
设计	
测量设备	13
设计准则	
测量误差	207
重复性	207
设置	
传感器调节	113
电流输出	96
电流输入	94
仿真	124
非满管检测	110
复位累加器	144
高级显示设置	118
管理	122
管理设备设置	121
继电器输出	104
介质	91
开关量输出	103
累加器	116
累加器复位	144
脉冲/频率/开关量输出	99, 100
脉冲输出	99
模拟量输入	93
设备复位	186
设备位号	88
使测量仪表适应过程条件	144
输入/输出设置	93
系统单位	88
显示语言	86
现场显示单元	106
小流量切除	109
重启设备	186
状态输入	95
WLAN	120
设置访问密码	128
设置显示语言	86
生产日期	16, 18
事件日志	183
手操器	
功能	79
手操器 475	79

输出变量	197
输出信号	197
输入变量	195
垂直向下管道	22
数字编辑器	63
<b>T</b>	
特殊安装指南	
卫生合规认证	25
特殊接线指南	51
提示工具	
参见 帮助文本	
图标	
控制数据输入	64
输入界面	64
锁定	59
通信	59
现场显示单元的状态区	59
诊断	59
状态信号	59
推荐测量范围	211
<b>U</b>	
UKCA 认证	218
<b>W</b>	
维护操作	188
维修	189
说明	189
温度范围	
储存温度	20
介质温度	209
显示单元的环境温度范围	214
温压曲线	210
文本编辑器	63
文本菜单	
查看	65
关闭	65
解释	65
文档	
功能	6
信息图标	6
文档功能	6
文档相关信息	6
文档资料	222
无线电认证	218
W@M 设备浏览器	15
WLAN 设置	120
<b>X</b>	
系统集成	80
系统设计	
参见 测量设备设计	
测量系统	194
显示	
当前诊断事件	182
上一个诊断事件	182
显示单元	
参见 现场显示单元	
显示历史测量值	145

- 显示区
    - 操作显示 ..... 60
    - 在菜单视图中 ..... 61
  - 显示值
    - 锁定状态 ..... 131
  - 现场显示单元 ..... 214
    - 菜单视图 ..... 61
    - 参见 报警状态下
    - 参见 操作显示界面
    - 参见 诊断信息
    - 数字编辑器 ..... 63
    - 文本编辑器 ..... 63
  - 限值 ..... 211
  - 响应时间 ..... 206
  - 向导
    - 电流输出 ..... 96
    - 电流输入 ..... 94
    - 非满管检测 ..... 110
    - 继电器输出 1 ... n ..... 104
    - 脉冲/频率/开关量输出 ..... 99, 100, 103
    - 设置访问密码 ..... 123
    - 显示 ..... 106
    - 小流量切除 ..... 109
    - 选择介质 ..... 91
    - 状态输入 1 ... n ..... 95
    - WLAN 设置 ..... 120
    - Zero adjustment ..... 115
    - Zero verification ..... 114
  - 小流量切除 ..... 202
  - 写保护
    - 通过访问密码 ..... 128
    - 通过块操作设置 ..... 130
    - 通过写保护开关 ..... 129
  - 写保护开关 ..... 129
  - 写操作 ..... 69
  - 信息图标
    - 菜单 ..... 61
    - 参数 ..... 61
    - 操作部件 ..... 63
    - 测量变量 ..... 60
    - 测量通道号 ..... 60
    - 设置向导 ..... 61
    - 子菜单 ..... 61
  - 性能参数 ..... 204
  - 序列号 ..... 16, 18
  - 旋转变送器外壳 ..... 32
  - 旋转电子腔外壳
    - 参见 旋转变送器外壳
  - 旋转显示模块 ..... 32
  - 循环数据传输 ..... 80
- Y**
- 压力设备指令 ..... 218
  - 压损 ..... 211
  - 应用 ..... 194
  - 应用场合
    - 其他风险 ..... 9
  - 应用软件包 ..... 220
- 影响
    - 环境温度 ..... 206
    - 介质温度 ..... 206
    - 介质压力 ..... 207
  - 硬件写保护 ..... 129
  - 用户角色 ..... 58
  - 语言, 操作方式 ..... 214
  - 远程操作 ..... 215
  - 运输测量仪表 ..... 20
- Z**
- 在线记录仪 ..... 145
  - 诊断
    - 信息图标 ..... 153
  - 诊断响应
    - 解释 ..... 154
    - 图标 ..... 154
  - 诊断信息 ..... 153
    - 补救措施 ..... 162
    - 概述 ..... 162
    - 设计, 说明 ..... 154, 157
    - 网页浏览器 ..... 155
    - 现场显示单元 ..... 153
    - DeviceCare ..... 156
    - FieldCare ..... 156
    - LED 指示灯 ..... 149
  - 诊断信息列表 ..... 183
  - 诊断转换块 ..... 183
  - 振动 ..... 25
  - 证书 ..... 218
  - 直接访问 ..... 67
  - 指定用途 ..... 9
  - 制造商 ID ..... 80
  - 重复性 ..... 205
  - 重量
    - 运输 (说明) ..... 20
    - SI 单位 ..... 212
    - US 单位 ..... 212
  - 主要电子模块 ..... 13
  - 注册商标 ..... 8
  - 状态区
    - 操作显示 ..... 59
    - 在菜单视图中 ..... 61
  - 状态信号 ..... 153, 156
  - 子菜单
    - 测量变量 ..... 131
    - 测量值 ..... 131
    - 传感器调整 ..... 113
    - 电流输出值 1 ... n ..... 142
    - 电流输入 1 ... n ..... 141
    - 仿真 ..... 124
    - 复位访问密码 ..... 123
    - 概述 ..... 58
    - 高级设置 ..... 111, 112
    - 管理员 ..... 122, 124
    - 过程变量 ..... 112
    - 计算值 ..... 112
    - 继电器输出 1 ... n ..... 143
    - 累加器 ..... 140

累加器 1 ... n	116
累加器操作	144
脉冲/频率/开关量输出 1 ... n	143
设备信息	186
设置备份	121
事件日志	183
输出值	142
输入值	141
数据日志	145
系统单位	88
显示	118
校正体积流量计算	112
状态输入 1 ... n	141
Analog inputs	93
I/O 设置	93
Web 服务器	73
最大测量误差	204



[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---