



設置要領書

ロール状の測定インサートの交換手順

測定インサートの交換

オーダー番号

本設置要領書は、次のオーダー番号に対して有効です：TET90-、TS111-、TS211-、TS212-、TPR100-、TPR300-、TPC100-、TPC200-、TPC300-

アクセサリの概要

納入範囲：

- 測定インサート（ロール状）

- 使用説明書

指定用途

本書に記載されている交換可能な測定インサートは、温度計に挿入され、工業用プロセスの温度測定に使用されます。

不適切な使用

不適切な使用や指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。測定インサートは、温度測定用の温度計にのみ使用してください。


交換する作業員の要件

測定インサートの交換は、電気技術員のみが実施できます。

- すべての作業は、適用される安全基準に従って実施してください。

- 組み込まれている保護対策は元の状態に戻してください。

ツールリスト

-  取外しおよび取付けには、以下の工具を使用してください。
プラスドライバ、サイズ2

測定インサートの交換

注意

破損する可能性があります。サーモウェルに挿入できなくなる可能性があるため、測定インサートを床面に合わせたり、ロールかららせん状に引き出したりしないでください。

- ▶ ロールからインサートを引き出します。

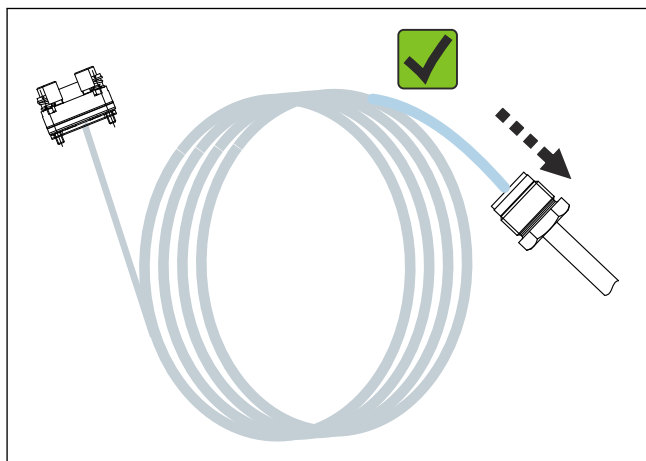


図 1 例：インサートの正しい引き出し方

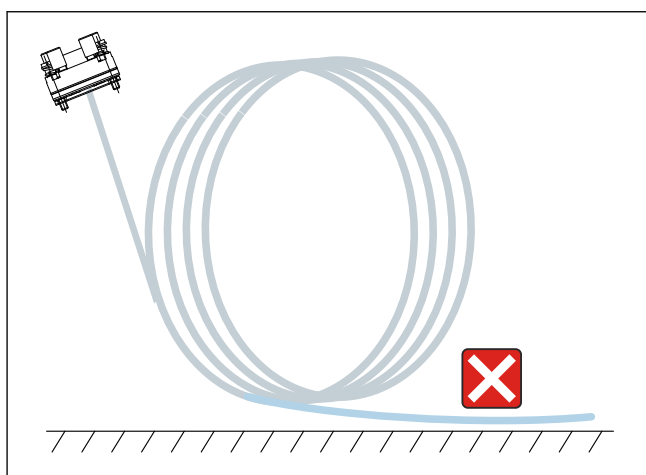


図 2 例：インサートの不適切な引き出し方

交換手順：

1. 対応する温度計のハウジングカバーを開きます。
2. 設置されている iTEMP 伝送器またはセラミック端子台の固定ねじを緩めます。
3. サーモウェルから測定インサートを引き抜きます。
4. iTEMP 伝送器またはセラミック端子台を新しい測定インサートに取り付けます。
5. 納入された測定インサートをサーモウェルの中にスライドさせます。
6. iTEMP 伝送器またはセラミック端子台をハウジングにしっかりとねじ込みます。
7. 接続電線を取り付けます。
8. ハウジングカバーを閉じます。



納入された測定インサートが温度計に取り付けられた状態になります。