

Lyhyt käyttöopas Cerabar PMP43

Prosessipaineen mittaus
4-20mA analoginen




Tämä lyhyt käyttöopas on käyttöohjeiden suppea versio; se ei korvaa laitteeseen liittyviä käyttöohjeita.

Lisätietoja laitteesta saat käyttöohjeista ja muista asiakirjoista:
Saatavana kaikille laiteversioille seuraavilla yhteyksillä:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Älypuhelin/tabletti: *Endress+Hauserin käyttösovellus*

1 Liiteasiakirjat

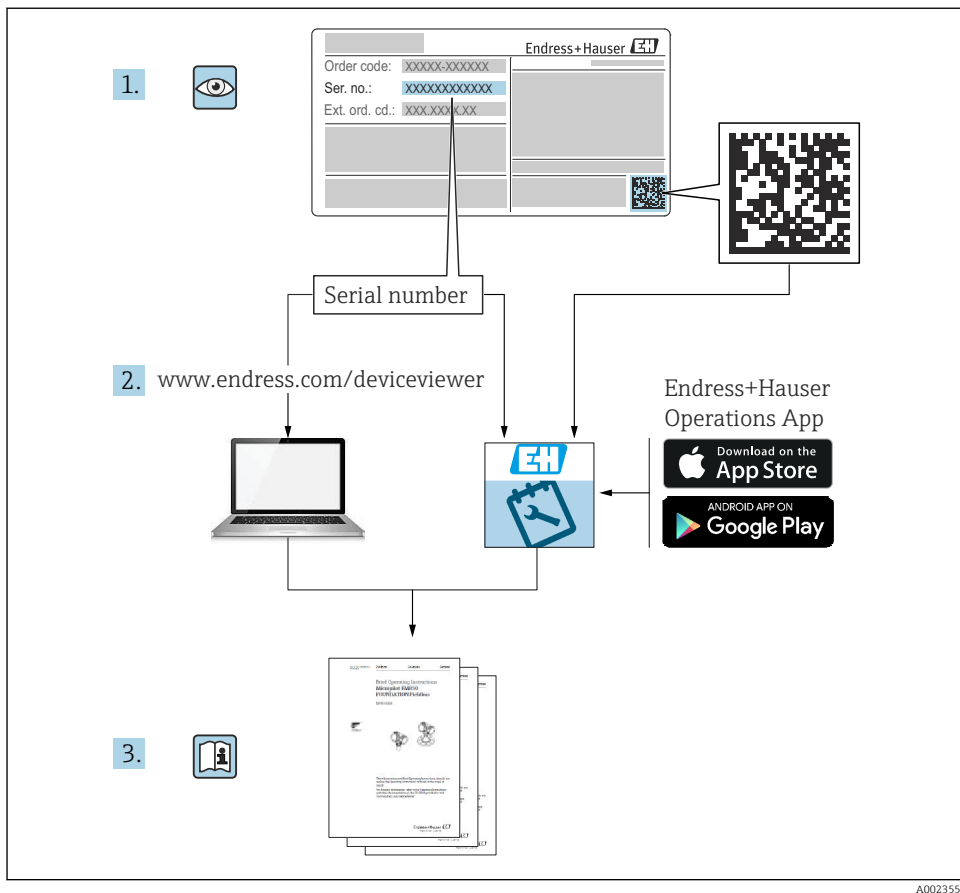

2 Tästä asiakirjasta

2.1 Asiakirjan tarkoitus

Lyhyet käyttöoppaat sisältävät kaikki oleelliset tiedot tulotarkastuksesta ensimmäiseen käyttöönottoon.

2.2 Symbolit

2.2.1 Turvallsuussymbolit



Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.



Tämä symboli ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.



Tämä symboli ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita vammoja.



Tämä symboli ilmoittaa mahdollisesti vahingollisesta tilanteesta. Jos tätä tilannetta ei vältetä, voi seurauksena olla tuotteen tai sen lähellä olevan tuotteen vaurioituminen.

2.2.2 Tiedonsiirtoa koskevat symbolit

Bluetooth®: 

Langaton lyhyiden etäisyyksien tietoliikenne laitteiden välillä radioteknologialla.

2.2.3 Tietoja koskevat symbolit

Sallittu: 

Sallitut menettelytavat, prosessit tai toimet.

Kielletty: 

Kielletyt menettelytavat, prosessit tai toimet.

Lisätiedot: 

Asiakirjaviite: 

Sivuviite: 

Toimintavaiheiden sarja: [1](#), [2](#), [3](#)

Yksittäisen toimintavaiheen tulos: 

2.2.4 Kuvien symbolit

Kohtien numerot: 1, 2, 3 ...

Toimintavaiheiden sarja: [1](#), [2](#), [3](#)

Näkymät: A, B, C, ...

2.3 Lyhennelista

PN


Nimellispaine

DTM

Device Type Manager

PLC

Programmable logic controller (ohjelmoitava logiikkaohjain)

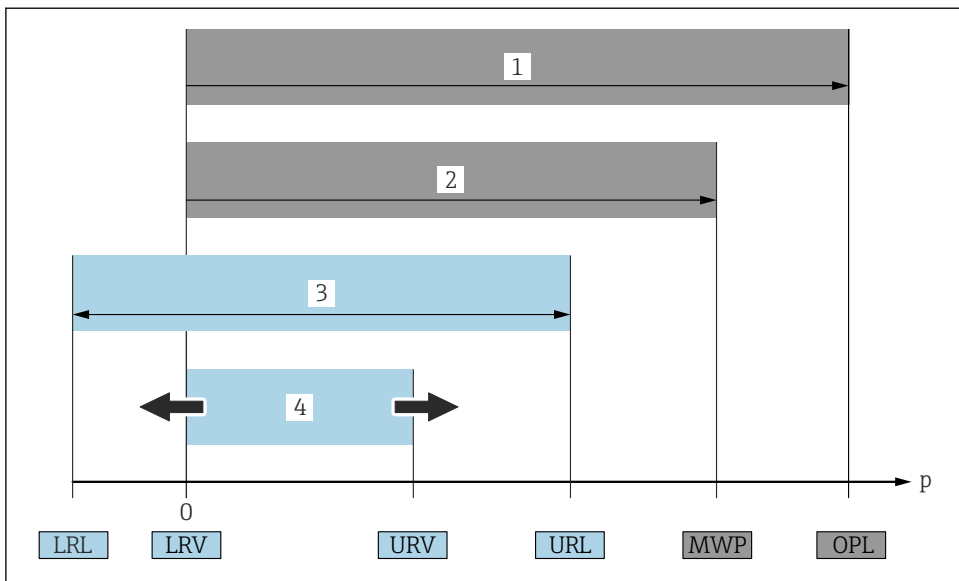

A0029505

- 1 Kenttälaitteen OPL (over pressure limit; ylipaineraja = anturin ylikuormitusraja) riippuu kyseisten komponenttien paineeltaan alhaisimmaksi luokitellusta elementistä. Esimerkiksi prosessiliitännä on otettava huomioon mittauskennon ohella. Kiinnitä huomiota paineen ja lämpötilan riippuvuuteen. OPL voidaan kohdistaa ainoastaan lyhyen ajan.
- 2 Anturien MWP (maximum working pressure; suurin käyttöpainetta) riippuu valikoitujen komponenttien paineeltaan alhaisimmaksi luokitellusta elementistä. Esimerkiksi prosessiliitännä on otettava huomioon antureiden ohella. Kiinnitä huomiota paineen ja lämpötilan riippuvuuteen. Suurinta käyttöpainetta saa soveltaa laitteelle vain rajoitetun ajanjakson ajan. Suurin käyttöpainetta löytyy laitekilvestä.
- 3 Maksimimittausalue vastaa LRL:n ja URL:n väliä. Mittausalue vastaa suurinta kalibroituja / säädettävissä olevaa mittausväliä.
- 4 Kalibroitu/säädetty mittausväli vastaa LRV:n ja URV:n mittausväliä. Tehdasasetus: 0 - URL. Muita kalibroituja mittausvälejä on saatavana tilauksen mukaan.

p Paine

LRL Lower range limit; alempi mittausraja


URL Upper range limit; ylempi mittausraja

LRV Lower range value; mittausalueen ala-arvo

URV Upper range value; mittausalueen yläarvo

TD Turn down; säätöaluesuhde; esimerkki- katso seuraava osio.

2.4 Säätoäluessuhteen laskenta

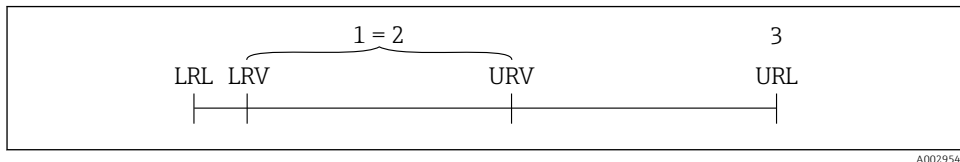

- 1 Kalibroitu/säädetty mittausväli
- 2 Nollapisteeseen perustuva mittausväli
- 3 Ylempi mittausraja

Esimerkki:

- Mittauskenno: 10 bar (150 psi)
- Ylempi mittausraja (URL) = 10 bar (150 psi)
- Kalibroitu/säädetty mittausväli: 0 ... 5 bar (0 ... 75 psi)
- Mittausalueen ala-arvo (LRV) = 0 bar (0 psi)
- Mittausalueen yläarvo (URV) = 5 bar (75 psi)

$$TD = \frac{URL}{|URV - LRV|}$$

Tässä esimerkissä TD on siis 2:1. Tämä mittausväli perustuu nollapisteeseen.

2.5 Dokumentaatio



Yleiskuvan laitteen teknisistä asiakirjoista saat seuraavista kohdista:

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): syötä laitekilven sarjanumero
- *Endress+Hauserin käyttösovellus*: syötä laitekilvessä oleva sarjanumero tai skannaa laitekilven päällä oleva matriisikoodi.

2.6 Rekisteröidyt tavaramerkit

Apple®

Apple, Apple-logo, iPhone ja iPod touch ovat Apple Inc. -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc. -yhtiön tarjoaman palvelun nimi

Android®

Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc. -yhtiön tavaramerkkejä

Bluetooth®

Bluetooth®-nimi ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.-yhtiön rekisteröimiä tavaramerkkejä ja Endress+Hauser käyttää niitä aina lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat niiden omistajien omaisuutta.

3 Turvallisuuden perusohjeet

3.1 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset

Henkilökunnan täytyy täyttää tehtävissään seuraavat vaatimukset:

- ▶ Koulutetuilla ja päteillä ammattilaisilla täytyy olla asiaankuuluva pätevyys kyseiseen toimenpiteeseen ja tehtävään.
- ▶ Laitoksen omistajan/käyttäjän valtuuttama.
- ▶ Tunnettava kansainväliset/maakohtaiset säännökset.
- ▶ Ennen kuin ryhdyt töihin, lue käyttöohjeen ja lisäasiakirjojen ohjeet ja todistukset (sovelluksesta riippuen) läpi ja varmista, että ymmärrät niiden sisällön.
- ▶ Noudata ohjeita ja varmista, että käyttöolosuhteet vastaavat määräyksiä.

3.2 Käyttötarkoitus

Cerabar on painelähetin pinnan ja paineen mittaukseen.

Virheellinen käyttö

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä.

Vältä mekaanista vaurioitumista:

- ▶ Älä kosketa tai puhdista laitteen pintoja kovilla tai terävillä esineillä.

Rajatapausten selvittäminen:

- ▶ Erikoisnesteiden ja puhdistusaineiden yhteydessä, Endress+Hauser auttaa mielellään kostuvien osien materiaalien korroosiokestävyyden tutkimisessa, mutta se ei kuitenkaan hyväksy mitään tähän liittyviä takuu- tai vastuuvaatimuksia.

Jäännösriskit

Käytön aikana kotelo voi kuumentua jopa lämpötilaan 80 °C (176 °F) johtuen lämmönsiirrosta prosessista ja tehonhäviöstä elektroniikassa. Käytön aikana anturi voi saavuttaa lähes prosessiaineen lämpötilan.

Kuumien pintojen aiheuttama palovammavaara!

- ▶ Korkeiden nestelämpötilojen aiheuttamien palovammojen välttämiseksi varmista riittävän hyvä kosketussuojaus.

3.3 Työpaikan turvallisuus

Laitteen luona ja laitteella tehtävissä töissä:

- ▶ Pue vaadittavat henkilösuojaimet kansainvälisten/maakohtaisten säännösten mukaan.
- ▶ Katkaise syöttöjännite ennen laitteen kytkentää.

3.4 Käyttöturvallisuus

Loukkaantumisvaara!

- ▶ Käytä laitetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa eikä siinä ole häiriöitä eikä vikoja.
- ▶ Käyttäjä on vastuussa laitteen hyvästä työkunnosta.

Laitteeseen tehtävät muutokset

Luvattomat muutokset laitteeseen ovat kiellettyjä ja ne voivat johtaa ennalta arvaamattomiin vaaroihin:

- Jos tästä huolimatta tarvitsee tehdä muutoksia, ota yhteyttä valmistajaan.

Korjaustyöt

Jatkuvan käyttöturvallisuuden ja -luotettavuuden varmistamiseksi:

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisätarvikkeita.

Räjähdyshaarallinen tila

Ihmisille tai laitteelle aiheutuvan vaaran välttämiseksi, kun laitetta käytetään hyväksyntiä edellyttävällä alueella (esim. räjähdys-suojaus, painesäiliön turvallisuus):

- Tarkasta laitekilvestä, saako tilattua laitetta ottaa käyttötarkoituksensa mukaiseen käyttöön räjähdysvaarallisella alueella.
- Huomioi tämän käyttöoppaan liitteenä olevissa erillisissä lisäasiakirjoissa ilmoitetut tekniset tiedot.

3.5 Tuoteturvallisuus

Laitte on suunniteltu ja testattu hyvän insinööritavan mukaisesti ja täyttää alan viimeisimmät turvallisuusvaatimukset. Se on toimitettu tehtaalta turvallisessa käyttökunnossa.

Laitte täyttää yleiset turvallisuusmääräykset ja lakisäädökset. Se vastaa myös EY-direktiivejä, jotka on lueteltu laitekohtaisessa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Endress+Hauser vahvistaa tämän kiinnittämällä laitteeseen CE-merkin.

3.6 IT-turvallisuus

Valmistajan takuu on voimassa vain siinä tapauksessa, että tuotteen asennus ja käyttö tapahtuu käyttöohjeissa kuvattujen ohjeiden mukaan. Tuote on varustettu turvallisuusmekanismeilla, jotka suojaavat asetusten tahattomilta muutoksilta.

IT-turvallisuustoimet, joiden tarkoituksena on antaa lisäturvaa tuotteelle ja tiedonsiirrolle, on käyttäjien itse pantava toimeen yhdessä käyttäjien omien turvallisuusstandardien kanssa.

3.7 Laitekohtainen IT-turvallisuus

Laitte tarjoaa erityistoimintoja käyttäjän suojaavien toimintojen tukemiseen. Nämä toiminnot ovat käyttäjän konfiguroitavissa ja ne varmistavat oikein käytettynä entistä paremman käyttöturvallisuuden. Käyttäjäroolia voidaan muuttaa pääsykoodilla (koskee toimintaa paikan päällä olevan näytön, Bluetoothin, DeviceCare) kautta.


3.7.1 Pääsy langattomalla Bluetooth®-yhteydellä

Bluetooth® -langattomalla teknologialla tapahtuva turvallinen signaalilähetys käyttää Fraunhofer Institutin testaamaa salausmenetelmää.

- Ilman SmartBlue-sovellusta laite ei näy langattoman Bluetooth®-yhteyden kautta.
- Vain yksi kaksipistekytkenä luodaan laitteen ja älypuhelimien tai tabletin välille.
- Langattoman Bluetooth®-yhteyden liittymän voi ottaa pois käytöstä SmartBlue/DeviceCarella.

4 Tuotekuvaus

4.1 Tuotteen malli

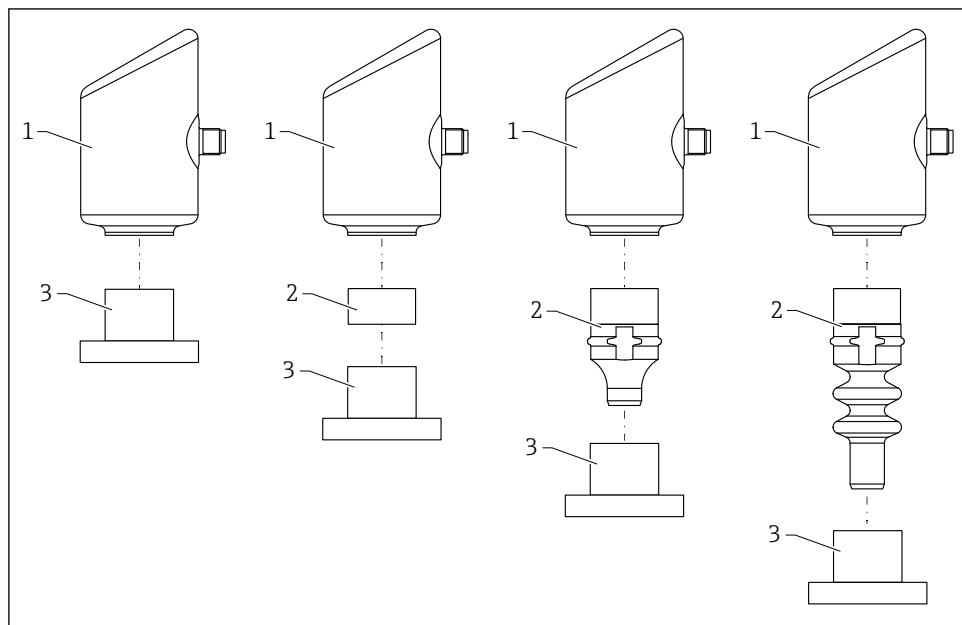


A0055927

- 1 Kotelo
- 2 Konfiguraatiosta riippuvat asennetut osat
- 3 Prosessiliitäntä

5 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus

5.1 Tulotarkastus

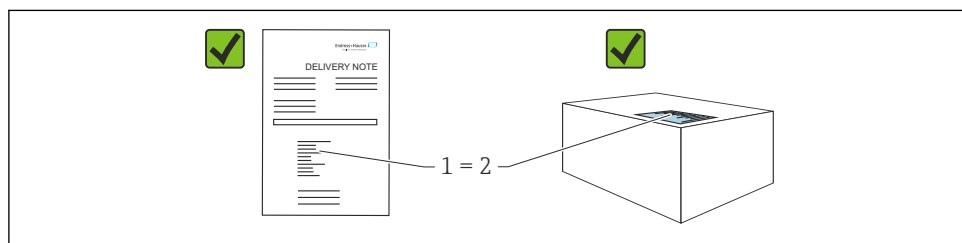

A0016870

Tarkasta seuraava tulotarkastuksen yhteydessä:

- Ovatko saapumisilmoituksessa (1) ja tuotteen tarrassa (2) olevat tilauskoodit identtisiä?
- Ovatko tuotteet vauriottomia?
- Vastaavatko laitekilven tiedot saapumisilmoituksessa olevia tilaustietoja?
- Ovatko asiakirjat mukana?
- Mikäli tarpeen (katso laitekilpi): ovatko turvallisuusohjeet (XA) mukana?

 Jos toimitus on joltakin osin puutteellinen, ota yhteyttä valmistajan myyntiin.

5.2 Tuotteen tunnistetiedot

Laitteen tunnistamiseen on käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

- Laitekilven erittelyt
- Tilauskoodi ja sen purku lähetykslistassa
- Syötä laitekilpien sarjanumerot *Device Vieweriin* (www.endress.com/deviceviewer): kaikki laitteen tiedot tulevat näytöön.

5.2.1 Laitekilpi

Lain edellyttämät ja laitetta koskevat tiedot näkyvät laitekilvessä, esim.

- Valmistajan tunniste
- Tilauskoodi, laajennettu tilauskoodi, sarjanumero
- Tekniset tiedot, suojausluokka
- Laiteohjelmistoversio, laiteversio
- Hyväksyntäkohtainen tieto
- Tietomatriisikoodi (tietoja laitteesta)

Vertaa laitekilven tietoja tekemäsi tilauksen tietoihin.

5.2.2 Valmistajan osoite

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg, Germany

Valmistuspaikka: katso laitekilpi.

5.3 Varastointi ja kuljetus

5.3.1 Varastointiolosuhteet

- Käytä alkuperäispakkausta
- Varastoi laite puhtaaseen ja kuivaan tilaan ja suojaa se iskuilta

Varastointilämpötila

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

5.3.2 Tuotteen kuljetus mittauspisteeseen

VAROITUS

Virheellinen kuljetus!

Kotelo ja kalvo saattavat vaurioitua, ja vaarana on myös loukkaantuminen!

- Kuljeta mittalaite mittauspisteelle alkuperäispakkauksessa.

6 Asennus

6.1 Asentamista koskevat vaatimukset



Asennuksen aikana on tärkeää varmistaa, että käytetyn tiivistyselementin pysyvä käyttölämpötila vastaa prosessin maksimilämpötilaa.

- Pohjois-Amerikan laitteet on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa
- Laitteet sopivat käytettäväksi kosteissa ympäristöissä IEC/EN 61010-1:n mukaan
- Käytä käyttövalikkoa suunnataksesi paikallisnäytön optimaalisen luettavuuden varmistamiseksi
- Paikallisnäyttö voidaan sovittaa valaistusolosuhteisiin (väriteema, katso käyttövalikko)
- Laitteet asennetaan samojen ohjeistusten mukaan kuin painemittarit
- Suojaa koteloä iskuilta

6.2 Laitteen asentaminen


6.2.1 Sijoittaminen

HUOMAUTUS

Jos lämmitetty laite jäähdytetään puhdistusprosessin aikana (esim. kylmällä vedellä), muodostuu lyhyeksi aikaa alipaine. Kosteutta voi päästä mittauskennoon paineentasausuodattimen (1) kautta tyhjiön seurauksena. Asennetaanko suodatinelementti, riippuu laiteversiosta.

Laite saattaa vaurioitua!

- Asenna laite seuraavasti.

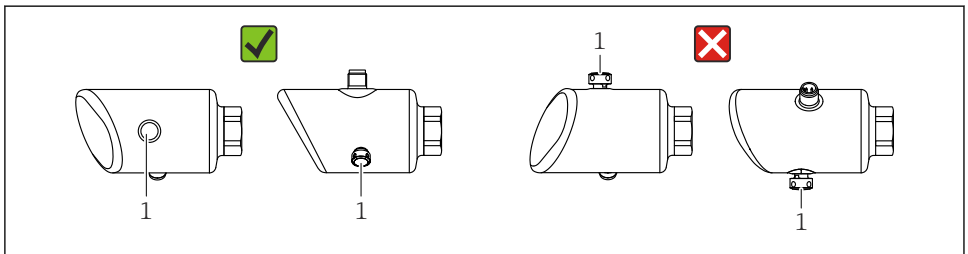

A0054016

- Pidä suodatinelementti (1) puhtaana.
- Laitteen asento riippuu mittaussovelluksesta.
- Asentoriippuvainen nollapisteen vaihto (kun säiliö on tyhjä, mittausarvo ei näytä nollaa) voidaan korjata

6.3 Asennuksen jälkeen tehtävät tarkastukset

- ☐ Onko laite ehjä (silmämääräinen tarkastus)?
- ☐ Ovatko mittauspistetunnus ja merkinnät oikein (silmämääräinen tarkastus)?
- ☐ Onko laite kiinnitetty kunnolla?
- ☐ Osoittaako paineentaselementti alaspäin kulmassa tai sivulle?
- ☐ Vastaako laite mittauspisteen erittelyjä?

Esimerkiksi:


- ☐ Prosessilämpötila
- ☐ Paine
- ☐ Ympäristön lämpötila
- ☐ Mittausalue

7 Sähköliitäntä

7.1 Laitteen kytkentä

7.1.1 Merkinnät M12-tulpalle


Käännä tulpaa vain mutterilla, maksimi kiristystiukkuus 0.6 Nm (0.44 lbf ft).

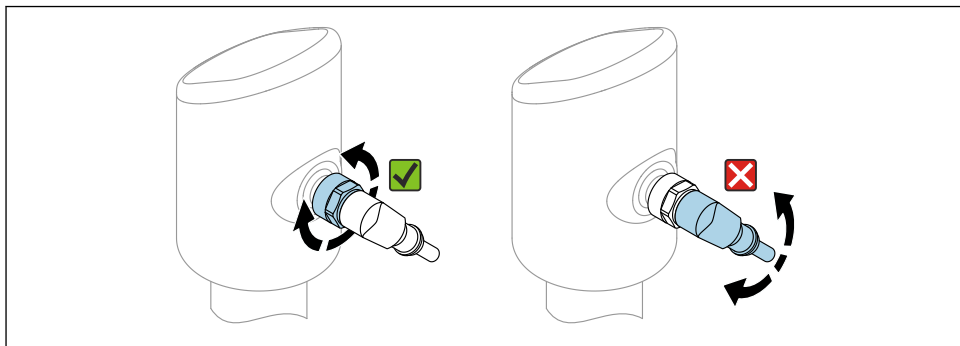

A0058673

 1 M12-tulpan liittäminen

M12-tulpan oikea kohdistus: Noin 45 ° pystysuoraan akseliin.

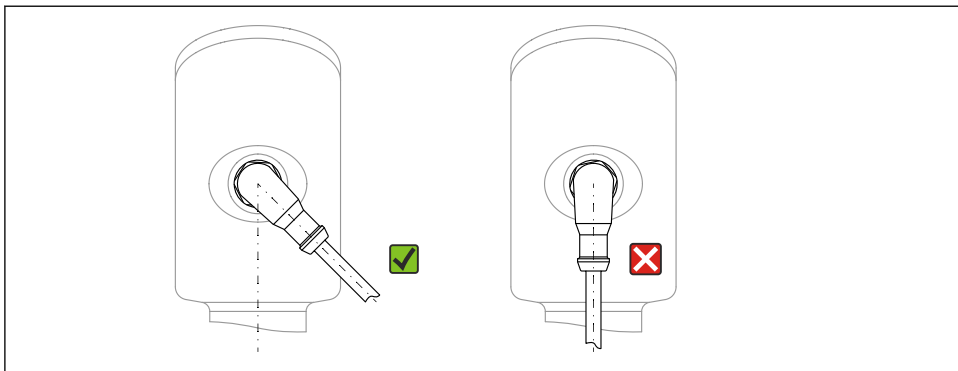

A0058672

2 M12-tulpan kohdistaminen

7.1.2 Potentialintaus

Suorita tarvittaessa potentialintaus käyttämällä asiakkaan toimittamaa prosessiliitانتä tai maadoitusliitانتä.

7.1.3 Syöttöjännite

Tasavirta 12 ... 30 V tasavirtayksikössä



Virtalähde on testattava turvallisuusvaimusten noudattamisen varmistamiseksi (esim. PELV, SELV, luokka 2) ja sen on täytettävä asiaankuuluvat protokollatiedot.

Kun kyseessä on 4 ... 20 mA, voimassa ovat samat vaatimukset kuin HARTILLE. Räjähdysvaarallisilla alueilla käytettäväksi hyväksytyissä laitteissa on käytettävä galvaanisesti eristettyä aktiivista estettä.

Napaisuudelta suojaavat piirit, HF-vaikutukset ja ylijännitepiikit integroidaan.

7.1.4 Energiankulutus

Ei-räjähdysvaarallinen alue: Jotta laite täyttää IEC 61010 -standardin mukaiset turvallisuusohjeet, asennuksen maksimivirran on rajoitettava arvoon 500 mA.

7.1.5 Ylijännitesuoja

Laite täyttää IEC 61326-1 -tuotestandardin (taulukko 2 teollinen ympäristö). Liitانتätyypin mukaan (tasavirransyöttö, syöttölinja, lähtölinja), eri testistasoja käytetään transientteja ylijännitteitä vastaan (IEC 61000-4-5 Surge) soveltamalla standardia IEC EN 61326-1: Tasavirtasyöttölinjojen ja IO-linjojen testitaso on 1000 V linja-maa mukaan.

Ylijänniteluokka

IEC 61010-1:n mukaan laite on tarkoitettu käytettäväksi ylijännitesuojausluokan II verkoissa.

7.1.6 Liitinjärjestys

⚠ VAROITUS

Syöttöjännite saattaa kytkeytyä päälle!

Sähköisku- ja/tai räjähdysvaara

- Varmista, että syöttöjännite ei ole kytkettynä liitettäessä.
- Syöttöjännitteen tulee vastata laitekilven tietoja.
- Laitteessa on oltava standardin IEC/EN 61010 mukainen sopiva piirikatkaisija.
- Kaapeleiden on oltava eristetty oikein, syöttöjännitteeseen ja ylijännitteeseen tulee kiinnittää erityishuomiota.
- Liitäntäkaapeleiden tulee huolehtia asianmukaisesta ympäristön lämpötilan vakaudesta, lisäksi ympäristön lämpötilaan tulee kiinnittää erityishuomiota.
- Napaisuudelta suojaavat piirit, HF-vaikutukset ja ylijännitepiikit integroidaan.

⚠ VAROITUS


Väärä kytkentä vaarantaa sähköturvallisuuden.

- Ei-räjähdysvaarallinen alue: Jotta laite täyttää IEC/EN 61010 -standardin mukaiset turvallisuusohjeet, asennuksen maksimivirran on rajoitettava arvoon 500 mA.

Kytke laite seuraavassa järjestyksessä:

1. Varmista, että syöttöjännite vastaa laitekilvessä ilmoitettua syöttöjännitettä.
2. Kytke laite seuraavan kaavion mukaisesti.
3. Kytke syöttöjännite päälle.

2-johtiminen

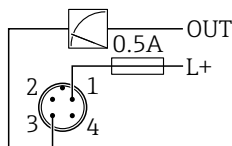

A0052662

1 Syöttöjännite L+, ruskea johto (BN)

3 UL0S (L-), sininen johto (BU)

7.2 Suojausluokan varmistaminen

Asennetulle M12-liitäntäkaapelille:: IP66/68/69, NEMA tyyppi 4X/6P

HUOMAUTUS

IP-kotelointiluokan menetys väärän asennuksen seurauksena!

- Suojausluokka on voimassa ainoastaan, jos käytetty liitäntäkaapeli on liitetty ja kierretty tiukkaan.
- Suojausluokka on voimassa ainoastaan, jos käytetty liitäntäkaapeli on määritetty kyseisen suojaluokan mukaan.

7.3 Tarkastukset liitännän jälkeen

- ☐ Ovatko laite ja kaapelit ehjät (silmämääräinen tarkastus)?
- ☐ Täyttävätkö käytetyt kaapelit vaatimukset?
- ☐ Onko asennetusta kaapelista poistettu veto?
- ☐ Onko ruuviliitäntä kiinnitetty kunnolla?
- ☐ Vastaako syöttöjännite laitekilvessä annettuja tietoja?
- ☐ Oikea napaisuus, onko liittimet kytketty oikein?
- ☐ Kun syöttöjännite on kytketty: onko laite käyttövalmis ja tulevatko arvot näyttömoduuliin tai palaako vihreä toimintatila-LED?


8 Käyttövaihtoehdot

8.1 Käyttövaihtoehtojen yleiskatsaus

- Käyttö käyttöpainikkeella jossa LED-merkkivalo
- Käyttö paikallisen näytön välityksellä
- Käyttö SmartBlue Appilla

8.2 Pääsy käyttövalikkoon LED-merkkivalolla

8.2.1 Yleiskatsaus

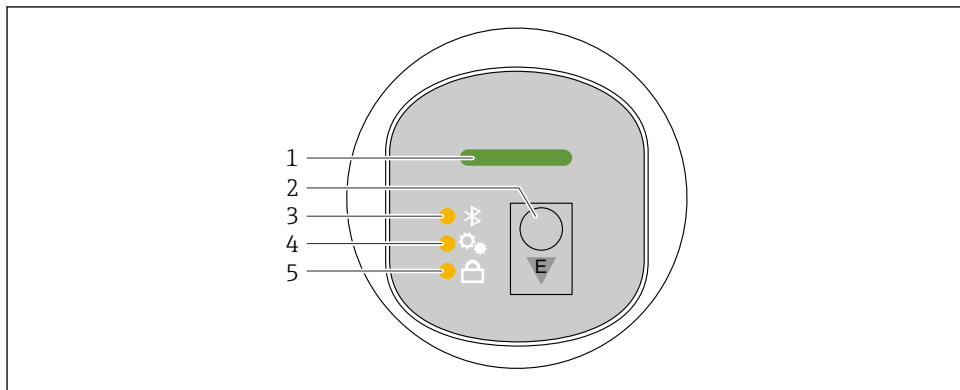

A0052426

- 1 Toimintatila-LED
- 2 Käyttöpainike "E"
- 3 Bluetooth LED
- 4 Asetonollaus LED
- 5 Näppäimistölukituksen LED



Toiminta LED-merkkivalolla ei ole mahdollista, jos Bluetooth-liitäntä on käytössä.

Toimintatila LED (1)

Katso diagnostiikkatapahtumien osio.

Bluetooth LED (3)

- LED palaa: Bluetooth®-yhteys on käytössä
- LED ei pala: Bluetooth®-yhteys ei käytössä tai Bluetooth®-lisävarustetta ei ole tilattu
- LED vilkkuu: Bluetooth®-yhteys on muodostettu

Näppäimistön lukitus-LED (5)

- LED palaa: Painike lukittu
- LED ei pala: Painike vapautettu

8.2.2 Käyttäminen

Laitetta käytetään painamalla käyttöpainiketta "E" lyhyesti (< 2 s) tai painamalla ja pitämällä sitä painettuna (> 2 s).


Navigointi ja vilkkuva LED-tila

Paina "E"-käyttöpainiketta lyhyesti: Vaihtaa toimintojen välillä

Paina ja pidä käyttöpainiketta "E": Valitaan toiminto

LED vilkkuu, jos toiminto on valittu.

Eri vilkkuvat tilat osoittavat, onko toiminto aktiivinen tai pois käytöstä:

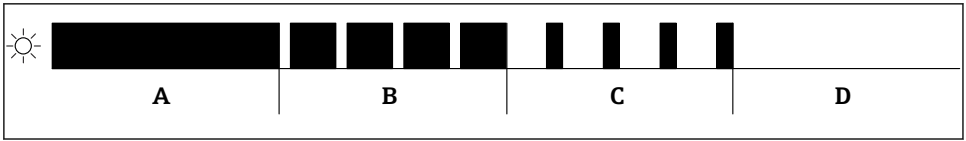

A0058818

3 Eri vilkkuvien LED-tilojen graafinen näyttö, kun toiminto on valittu

- A Toiminto aktiivinen
- B Toiminto aktiivinen ja valittu
- C Toiminto ei käytössä ja valittu
- D Toiminto ei käytössä

Näppäimistölukon ottaminen pois päältä

1. Paina ja pidä käyttöpainiketta "E".
 - ↳ Bluetooth LED vilkkuu.
2. Paina lyhyesti käyttöpainiketta "E" toistuvasti, kunnes näppäimistölukon LED vilkkuu.
3. Paina ja pidä käyttöpainiketta "E".
 - ↳ Näppäimistölukitus on pois käytöstä.

Bluetooth®-liitännän kytkeminen päälle tai pois päältä

1. Tarvittaessa ota näppäimistölukko pois päältä.
2. Paina toistuvasti "E"-painiketta lyhyesti, kunnes Bluetooth LED vilkkuu.
3. Paina ja pidä käyttöpainiketta "E".
 - ↳ Bluetooth®-liitäntä on käytössä (Bluetooth LED palaa) tai Bluetooth on pois käytöstä (Bluetooth LED sammuu).

8.3 Pääsy käyttövalikkoon paikallisesta näytöstä

Toiminnot:

- Mitattujen arvojen, vikojen ja ilmoitusviestien näyttö
- Näyttää symbolin virheen sattuessa
- Sähköisesti säädettävä näyttö paikan päällä (automaattinen tai manuaalinen näytön säätö 90° jaksoissa)
 -  Mitatun arvon näyttö pyörii automaattisesti riippuen suunnasta, jossa laite käynnistetään ¹⁾
- Paikan päällä olevan näytön perusasetuksen kosketustoiminnolla ²⁾
 - Lukitus päälle/pois
 - Käyttökielen valinta
 - Bluetooth päällä/pois
 - Perusasetusten käyttöönoton ohjattu toiminto
 - Lue laitetiedot, kuten nimi, sarjanumero ja laiteohjelmistoversio
 - Aktiivinen diagnoosi ja tila
 - Laitteen nollaus
 - Käänteiset värit kirkkaaseen valaistukseen

Taustavaloa säädetään automaattisesti liitinjännitteen mukaan.




Seuraava kuva on esimerkki. Näytetyt tiedot riippuvat paikana päällä olevan näytön asetuksista.

Lisävarusteinen näyttö pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle (katso A, B ja C seuraavassa kuvassa). Pyyhkäisyliike toimii vain, jos näyttö on tilattu kosketusohjauksella ja näytön lukitus on avattu etukäteen.

1) Mitatun arvon näyttö pyörii automaattisesti riippuen suunnasta, jossa automaattinen kohdistus on kytketty päälle.

2) Laitteissa, joissa ei ole kosketustoimintoa, asetukset voidaan tehdä käyttötyökaluilla (FieldCare, DeviceCare, SmartBlue).

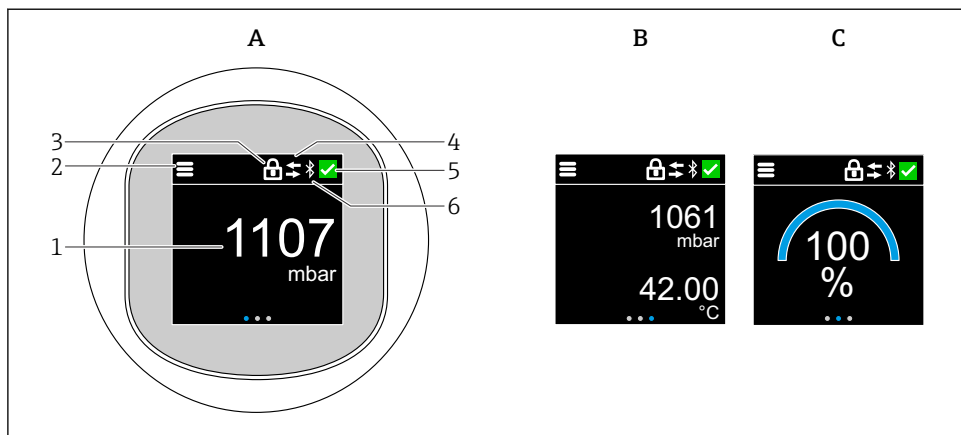

A0052427

- A Vakionäyttö: 1 mitattu arvo ja yksikkö (säädetty)
- B 2 mitattua arvoa, jokaisessa yksikkö (säädetty)
- C Graafinen mittausarvon näyttö %
- 1 Mitattu arvo
- 2 Valikko tai kotisymboli
- 3 Lukitus (lukitus näkyvissä vain jos lukittu "Safety mode" ohjattu toimintoon kautta. "Safety mode" ohjattu toiminto on käytettävissä, jos WHG-lisävaruste on valittu.)
- 4 Tietoyhteys (kuvake ilmestyy, jos tietoyhteys on käytössä)
- 5 Diagnostiikan symboli
- 6 Bluetooth (symboli vilkkuu, kun Bluetooth-liitäntä on aktiivinen)

Oletusnäyttö voidaan asettaa pysyvästi käyttövalikon kautta.

8.3.1 Käyttö

Navigointi


Navigointi sormella pyyhkäisemällä.



Toiminta LED-merkkivalolla ei ole mahdollista, jos Bluetooth-liitäntä on käytössä.

Vaihtoehdon valitseminen ja vahvistaminen


Valitse tarvittava vaihtoehto ja vahvista käyttämällä valintamerkkiä oikeassa yläkulmassa (katso näytöt alla).

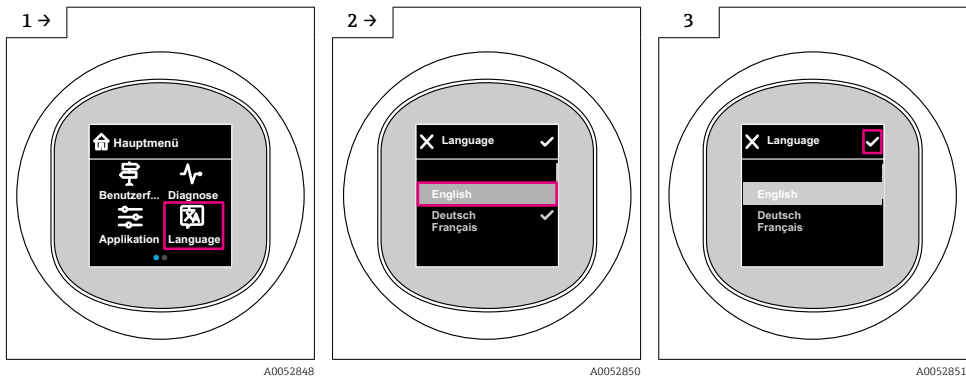

8.4 Paikallisnäyttö, lukitus- ja lukituksen avausmenettely

8.4.1 Lukituksen avausmenettely

1. Napauta näytön keskelle saadaksesi seuraavan näkymän:

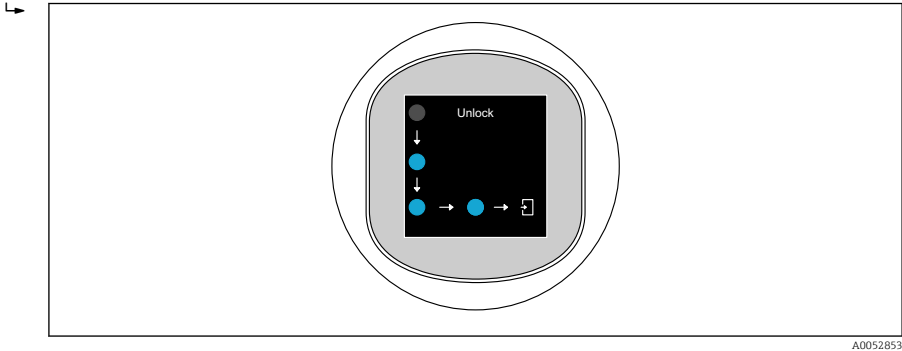

2. Seuraa sormella nuolia keskeytyksettä.

↳ Näytön lukitus avataan.

8.4.2 Lukitusmenettely


 Toiminta lukittuu automaattisesti (paitsi **Safety mode** ohjattu toiminto):

- 1 min jälkeen pääsivulle
- 10 min jälkeen käyttövalikon sisällä

8.5 Käyttö SmartBlue-sovelluksella

Laitetta voidaan käyttää ja se voidaan määrittää SmartBlue-sovelluksella.

- SmartBlue-sovellus on ladattava päätelaitteeseen tätä tarkoitusta varten
- Lisätietoja SmartBlue Appin yhteensopivuudesta mobiililaitteisiin katso **Apple App Store (iOS-laitteet)** tai **Google Play Store (Android-laitteet)**
- Luvattomien henkilöiden toimesta tapahtuva väärinkäyttö estetään salatulla tietoyhteydellä ja salasanasalauksella
- Bluetooth®-toiminto voidaan ottaa pois käytöstä laitteen alkuasetusten määrittämisen jälkeen

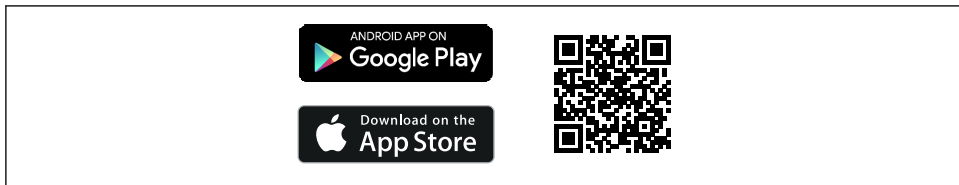

A0033202

 4 QR-koodi ilmaista Endress+Hauserin käyttösovellusta varten

Lataa ja asenna:

1. Skannaa QR-koodi tai syötä **SmartBlue** Apple App Storen (iOS) tai Google Play Storen (Android) hakukenttään.
2. Asenna ja käynnistä SmartBlue-sovellus.
3. Android-laitteet: ota käyttöön paikannus (GPS) (ei pakollinen iOS-laitteissa).
4. Valitse laite, joka on valmis vastaanottamaan näytetystä laitelistasta.

Sisäänkirjautuminen:

1. Syötä käyttäjätunnus: admin
2. Syötä aloitussalasana: laitteen sarjanumero
3. Vaihda salasana ensimmäisen sisäänkirjautumisen jälkeen



Huomautuksia salasananasta ja nollauskoodista

- Jos käyttäjän määrittämä salasana katoaa, pääsy voidaan palauttaa nollauskoodilla. Nollauskoodi on laitteen sarjanumero käänteisesti. Alkuperäinen salasana on jälleen voimassa, kun nollauskoodi on annettu.
- Palautuskoodia voidaan myös muuttaa salasanan lisäksi.
- Jos käyttäjän määrittämä palautuskoodi katoaa, salasanaa ei voi enää nollata SmartBlue-sovelluksen kautta. Ota tässä tapauksessa yhteyttä Endress+Hauserin huoltoon.

9 Käyttöönotto

9.1 Valmistelut

VAROITUS

Virtalähdön asetukset voivat aiheuttaa turvallisuuteen liittyvän tilan (esim., tuotteen ylivirtaus)!

- Tarkasta virtalähdön asetukset C.
- Virtalähdön asetus riippuu **Assign PV** -parametri -asetuksesta.

9.2 Asennus ja toimintatarkastus


Ennen mittauspisteen käyttöönottoa varmista, että asennuksen jälkeen ja kytkennän jälkeen tehtävät tarkastukset on tehty:

-  "Asennuksen jälkeen tehtävä tarkastus" -osio
-  "Kytkenän jälkeen tehtävä tarkastus" -osio

9.3 Käyttöönottovaihtoehtojen yleiskatsaus

- Käyttöönotto käyttöpainikkeella jossa LED-merkkivalo
- Käyttöönotto paikallisnäytöllä (lisävaruste)
- Käyttöönotto SmartBlue-sovelluksella

9.4 Käyttöönotto käyttöpainikkeella jossa LED-merkkivalo

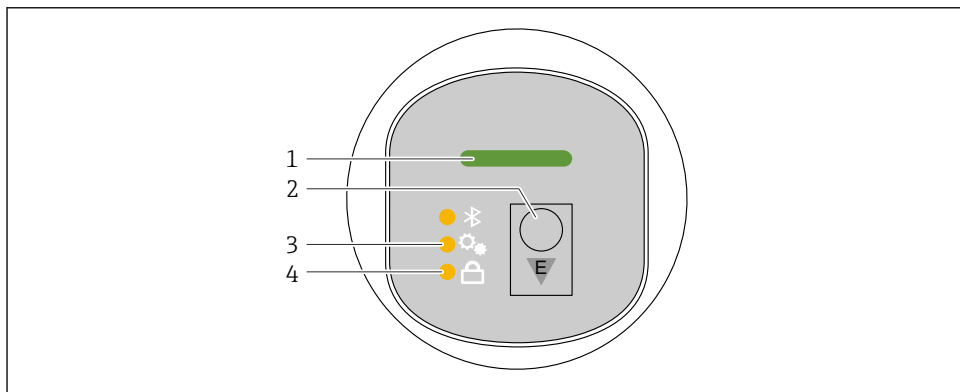

A0053357

- 1 Toimintatila-LED
- 2 Käyttöpainike "E"
- 3 Asentonollaus LED
- 4 Näppäimistölukituksen LED

1. Tarvittaessa poista näppäimistölukitus (katso  osio "Pääsy käyttövalikkoon LED-näytöstä" > "Käyttö").


2. Paina toistuvasti "E"-painiketta lyhyesti, kunnes asentonollaus-LED vilkkuu.
3. Paina E-painiketta yli 4 sekunnin ajan.
 - ↳ Asentonollaus LED on käytössä.
 Asentonollauksen LED vilkkuu käytön aikana. Näppäimistölukituksen LED ja Bluetooth-LED ovat pois päältä.

Kun toiminto käytössä, asentonollauksen LED palaa kiinteästi 12 sekuntia. Näppäimistölukituksen LED ja Bluetooth-LED ovat pois päältä.

Jos käyttöönotto ei onnistu, asentonollauksen LED, näppäimistön lukituksen LED ja Bluetooth LED vilkkuu nopeasti 12 sekuntia.

9.5 Käyttöönotto paikallisnäytöllä

1. Tarvittaessa katso toiminta (katso  osio "Paikallisnäyttö, lukitus- ja lukituksen avausmenettely" > "Lukituksen avaus").
2. Käynnistä **Commissioning** ohjattu toiminto (katso alla oleva kuva).

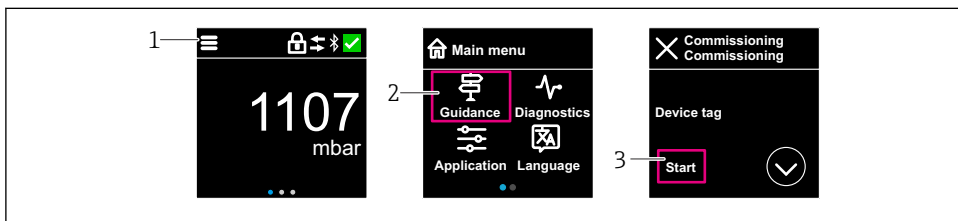

A0053355

- 1 *Paina valikkokuvaketta.*
- 2 *Paina "Guidance"-valikko.*
- 3 *Käynnistä "Commissioning" ohjattu toiminto.*

9.5.1 Huomautukset "Commissioning" ohjattu toiminto

Commissioning ohjattu toiminto mahdollistaa helpon, käyttäjää ohjaavan käyttöönoton.

1. Kun olet aloittanut **Commissioning** ohjattu toiminto, syötä jokaisen parametrin tarvittava arvo tai valitse asianmukainen vaihtoehto. Nämä arvot on kirjoitettu suoraan laitteeseen.
2. Napsauta > mennäksesi seuraavalle sivulle.
3. Kun kaikki sivut on täytetty, napsauta OK > sulkeaksesi **Commissioning** ohjattu toiminto.

 Jos **Commissioning** ohjattu toiminto käyttöönotto peruutetaan ennen kuin kaikki tarvittavat parametrit on määritetty, laite voi olla määrittämättömässä tilassa. Kaikissa tilanteissa on parasta palauttaa laitteen tehdasasetukset.


9.6 Käyttökielen asetus

9.6.1 Paikan päällä oleva näyttö

Käyttökielen asetus

 Ennen käyttökielen asettamista sinun avattava paikallisinäyttö lukituksesta:

1. Avaa käyttövalikko.
2. Valitse Language-painike.

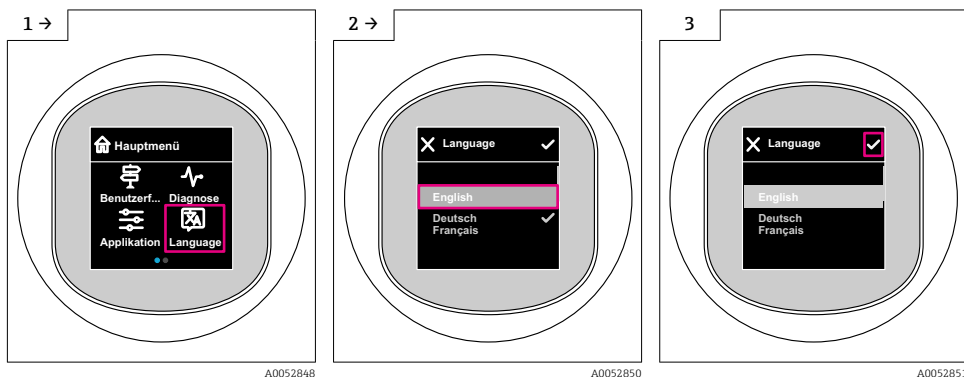

9.6.2 Käyttösovellus

Set display language

System → Display → Language

9.7 Asetusten suojaus luvattomalta pääsylvä

9.7.1 Ohjelmiston lukitus tai lukituksen avaus

Lukitus salasanalla Smartblue-sovelluksessa

Pääsy laitteen parametrimäärittelyyn voidaan lukita määrittämällä salasana. Kun laite toimitetaan tehtaalta, käyttäjärooliksi asetetaan **Maintenance** -vaihtoehto. Laite voidaan määrittää kokonaisuudessaan käyttäjäroolilla **Maintenance** -vaihtoehto. Määrittelyyn pääsy voidaan jälkeinpäin lukita määrittämällä salasana. **Maintenance** -vaihtoehto vaihtaa rooliin **Operator** -vaihtoehto tämän lukituksen seurauksena. Määrittelyyn on päästään syöttämällä salasana.

Salasana määritetään kohdassa:

System -valikko **User management** -alivalikko

Käyttäjärooli muuttuu arvosta **Maintenance** -vaihtoehto arvoon **Operator** -vaihtoehto kohdassa:

System → User management

Lukitusmenettelyn peruuttaminen paikallisnäytössä/SmartBlue-sovelluksessa

Kun olet syöttänyt salasanan, voit ottaa käyttöön laitteen parametrimäärittelyn salasanalla roolissa **Operator** -vaihtoehto. Käyttäjärooli muuttuu sitten arvoon **Maintenance** -vaihtoehto.

Tarvittaessa salasana voidaan poistaa kohdassa User management: System → User management



71709862

www.addresses.endress.com
