

Kratke upute za rad RIA46

Indikator procesa s kontrolnom jedinicom



Ove kratke upute za uporabu ne zamjenjuju Upute za uporabu uz uređaj. Detaljnije informacije o uređaju pronaći ćete u Uputama za uporabu, a drugu dokumentaciju.

Dostupno za sve verzije uređaja putem:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Pametnog telefona/tableta: Endress +Hauser Operations app



A0023555

Sadržaji

1	Informacije o dokumentu	3
1.1	Simboli	3
2	Sigurnosne upute	4
2.1	Zahtjevi za osoblje	4
2.2	Namjena	5
2.3	Pouzdanost proizvoda	5
2.4	sigurnosti na radnom mjestu	5
2.5	Sigurnost rada	5
2.6	sigurnosti proizvoda	5
3	Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda	5
3.1	Preuzimanje robe	5
3.2	Identifikacija proizvoda	6
3.3	Skladištenje i transport	7
4	Ugradnja	7
4.1	Uvjeti ugradnje	7
4.2	Dimenzije	8
4.3	Instalacija uređaja	8
4.4	Provjera nakon instalacije	9
5	Električni priključak	9
5.1	Priključivanje uređaja	10
5.2	Spajanje uzemljenja štitnika (samo aluminijsko kućište)	14
5.3	Provjera nakon povezivanja	14
6	Mogućnosti upravljanja	14
6.1	Operativni elementi	14
6.2	Statusni indikator / LED dioda zaslona i uređaja	16
6.3	Simboli	17
6.4	Puštanje u rad	18

1 Informacije o dokumentu

1.1 Simboli

1.1.1 Sigurnosni simboli

⚠ OPASNOST Ovaj simbol Vas upozorava na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnute dovest će do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.	⚠ UPOZORENJE Ovaj simbol Vas upozorava na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnute može dovesti do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.
⚠ OPREZ Ovaj simbol Vas upozorava na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnute on može dovesti do lakših ili srednje teških tjelesnih ozljeda.	ℹ NAPOMENA Ovaj simbol sadrži informacije o načinima postupanja i druge činjenice koje ne rezultiraju tjelesnim ozljedama.

1.1.2 Simboli za određene vrste informacija

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
	Dozvoljeno Označava postupke, procese ili radnje koje su dozvoljene.		Preporučeno Označava postupke, procese ili radnje koje su preporučene.
	Zabranjeno Označava postupke, procese ili radnje koje su zabranjene.		Savjet Označava dodatne informacije.
	Referenca na dokumentaciju		Referenca na stranicu
	Referenca na sliku		Koraci radova
	Rezultat koraka rada		Vizualna provjera

1.1.3 Električni simboli

	Istosmjerna struja		Izmjenična struja
	Istosmjerna i izmjenična struja		Priključak za uzemljenje Uzemljena stezaljka, koja je s gledišta korisnika uzemljena preko zemnog sustav.

1.1.4 Simboli na grafičkim prikazima

1, 2, 3,...	Broj pozicije	A, B, C, ...	Prikazi
-------------	---------------	--------------	---------

2 Sigurnosne upute

2.1 Zahtjevi za osoblje

Osoblje mora za svoj rad ispuniti sljedeće uvjete:

- ▶ Školovano stručno osoblje: mora raspolagati s kvalifikacijom, koja odgovara toj funkciji i zadacima.
- ▶ mora biti ovlašteno od strane vlasnika sustava/operatora.
- ▶ mora biti upoznato s nacionalnim propisima.
- ▶ prije početka rada: moraju pročitati i razumjeti upute u priručniku i dodatnu dokumentaciju kao i certifikate (ovisne o primjeni).
- ▶ slijediti upute i ispuniti osnovne uvjete.

2.2 Namjena

Indikator procesa procjenjuje analogne varijable procesa i prikazuje ih na višebojnom zaslonu. Procesi se mogu pratiti i kontrolirati pomoću izlaza uređaja i graničnih releja. Uređaj je u tu svrhu opremljen sa širokim nizom funkcija softvera. Napon se provodi do 2-žičnih senzora preko integriranog napajanja strujnom petljom.

- Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu nastalu od nepravilne ili nepredviđene upotrebe. Uređaj se ne smije mijenjati ili modificirati na bilo koji način.
- Uređaj je kreiran za ugradnju na terenu.

2.3 Pouzdanost proizvoda

Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu koja je posljedica uporabe koja nije za to namijenjena i zbog nepridržavanja uputa u ovom priručniku.

2.4 sigurnosti na radnom mjestu

Za rad na i sa uređajem:

- Nosite potrebnu osobnu zaštitnu opremu prema saveznim/nacionalnim propisima.

2.5 Sigurnost rada

Oštećenja na uređaju!

- Uređaj se pušta u pogon samo ako je u tehnički besprijekornom i sigurnom stanju.
- Rukvoatelj je odgovoran za rad uređaja bez smetnji.

2.6 sigurnosti proizvoda

Ovaj je suvremeni uređaj izrađen i testiran u skladu s dobrom inženjerskom praksom kako bi se zadovoljili standardi operativne sigurnosti. Napustio je uređaj u stanju koje je sigurno za rad.

Proizvod ispunjava opće sigurnosne zahtjeve i zakonske zahtjeve. Uz to je usklađen s EZ smjernicama, koje su navedene u EZ izjavi o suglasnosti specifičnoj za uređaj. Proizvođač to potvrđuje stavljanjem oznake CE.

3 Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda

3.1 Preuzimanje robe

Po isporuci:

1. Provjerite je li ambalaža oštećena.
 - ↳ Sva oštećenja odmah prijavite proizvođaču.
 - Ne ugrađujte oštećene dijelove.
2. Provjerite opseg isporuke pomoću dostavnice.

3. Provjerite odgovaraju li podaci na natpisnoj pločici specifikacijama narudžbe na dostavnici.
4. Provjerite jesu li priloženi tehnička dokumentacija i svi drugi potrebni dokumenti, npr. certifikati.



Ako jedan od uvjeta nije ispunjen: obratite se proizvođaču.

3.2 Identifikacija proizvoda

Uređaj se može identificirati na sljedeće načine:

- Podaci pločice s oznakom
- Unesite serijski broj s pločice s oznakom tipa u *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): prikazat će se svi podaci koji se odnose na uređaj i pregled tehničke dokumentacije isporučene s uređajem.
- Unesite serijski broj s natpisne pločice u *Endress+Hauser Radnu aplikaciju* ili skenirajte 2-D kod matrice (QR kod) na natpisnoj pločici s *Endress+Hauser Radnom aplikacijom*: prikazat će se sve informacije o uređaju o tehnička dokumentacija koja se odnosi na uređaj.

3.2.1 Nazivna pločica

Imate li odgovarajući uređaj?

Pločica s oznakom tipa donosi Vam sljedeće informacije o uređaju:

- Podaci o proizvođaču, oznaka uređaja
- Kod narudžbe
- Prošireni kod narudžbe
- Serijski broj
- Naziv oznake (TAG) (opcionarno)
- Tehničke vrijednosti, npr. napon, trenutna potrošnja, temperatura okoline, podaci o komunikaciji (izborno)
- Stupanj zaštite
- Odobrenja sa simbolima
- Referenca na Sigurnosne upute (XA) (izborno)

► Usporedite podatke na natpisnoj pločici s nalogom.

3.2.2 Ime i adresa proizvođača

Naziv proizvođača:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Adresa proizvođača:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang ili www.endress.com

3.3 Skladištenje i transport

Molimo uvažite sljedeće točke:

Dopuštena temperatura skladištenja je -40 do $85\text{ }^{\circ}\text{C}$ (-40 do $185\text{ }^{\circ}\text{F}$); moguće je čuvati uređaj na graničnim temperaturama u ograničenom razdoblju (najviše 48 sati).

 Zapakirajte uređaj za skladištenje i transport na način da bude pouzdano zaštićen od udara i vanjskih utjecaja. Originalno pakiranje nudi najbolju zaštitu.

Izbjegavajte sljedeće utjecaje okoliša tijekom skladištenja:

- Izravna sunčeva svjetlost
- Blizina vrućih predmeta
- Mehaničke vibracije
- Agresivni mediji

4 Ugradnja

4.1 Uvjeti ugradnje

UPOZORENJE

Odobrenje opasnog područja više ne vrijedi ako uređaj nije ispravno ugrađen

- ▶ Obratite pozornost na uvjete ugradnje u Sigurnosnim uputama koje se odnose na Ex za uređaj.

NAPOMENA

Visoke temperature mogu utjecati na životni vijek zaslona

- ▶ Kako biste izbjegli akumulaciju topline, provjerite je li uređaj dovoljno ohlađen.
- ▶ Nemojte upotrebljavati uređaj u području viših temperatura duže vrijeme.

 Na temperaturama ispod $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-22\text{ }^{\circ}\text{F}$) čitljivost zaslona više ne može biti zajamčena.

Indikator je dizajniran za upotrebu na terenu. ¹⁾

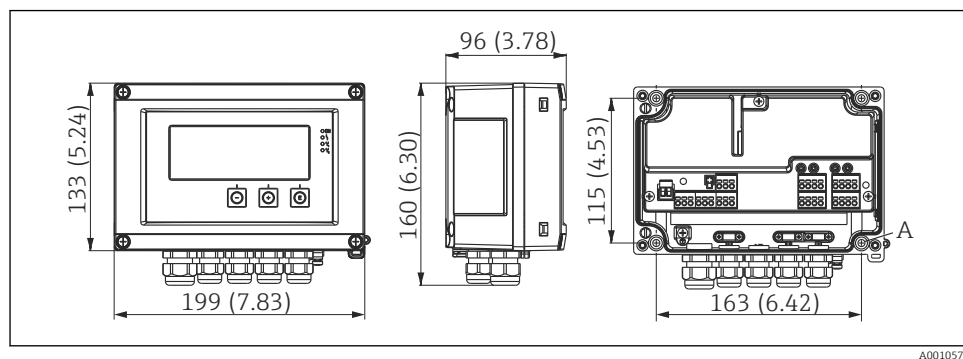
Usmjerenost se određuje jasnoćom zaslona. Ulaz za kabel nalazi se na donjoj strani uređaja.

Raspon radne temperature:

-40 do $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (-40 do $122\text{ }^{\circ}\text{F}$)

¹⁾ Mogućnost samo na ploču ili površinsku montažu, prema UL odobrenju.

4.2 Dimenzije




1 Dimenzije indikatora polja u mm (in)

A Izbušena rupa za izravnu montažu na zid ili na opcionalnu montažnu ploču s 4 vijka Ø 5 mm (0.2 in)

4.3 Instalacija uređaja

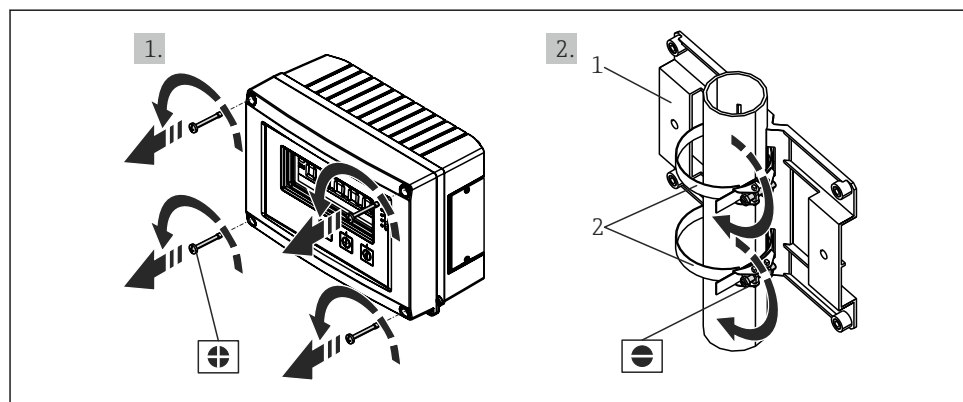
Terenski indikator može se pričvrstiti izravno na zid s 4 vijka Ø5 mm (0.2 in) ili montirati na cijev ili zid s opcijskim kompletom za montažu.



2 Montaža terenskog indikatora na cijev

1 Montažna ploča

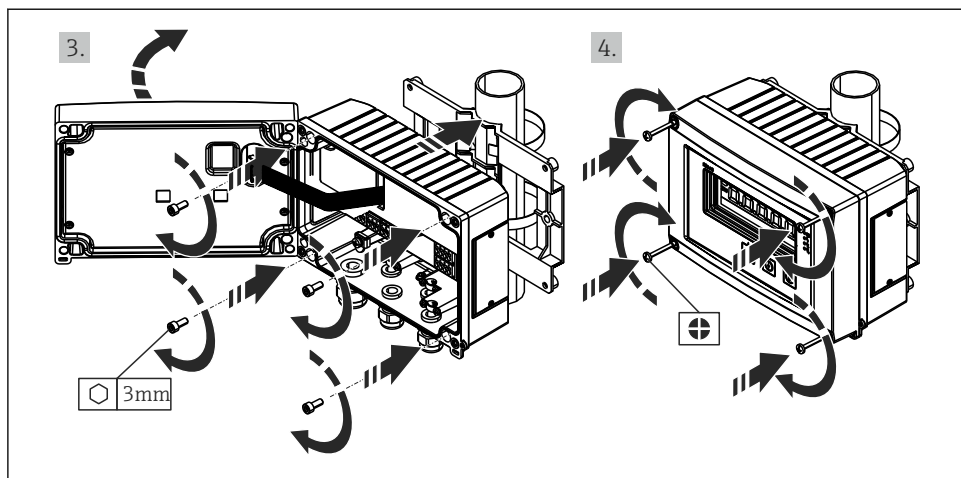2 Metalni remen za montažu na cijev



A0010684

3 Montaža terenskog indikatora na cijev

4.4 Provjera nakon instalacije

- Je li brtva neoštećena?
- Je li kućište čvrsto pričvršćeno na zid ili montažnu ploču?
- Jesu li vijci kućišta čvrsto zategnuti?

5 Električni priključak

⚠ UPOZORENJE

Opasnost! Električni napon

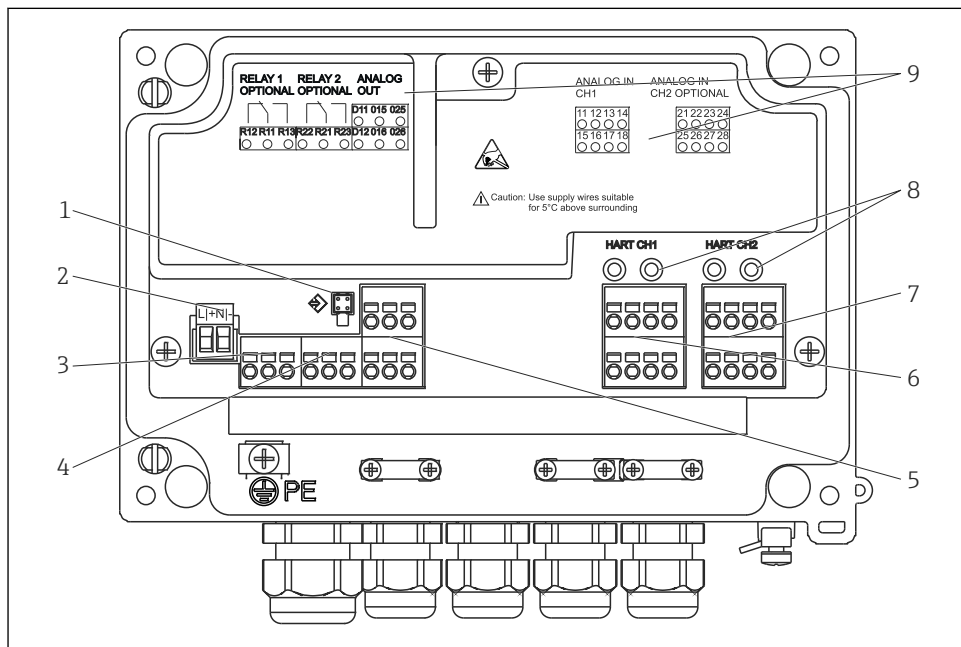
- ▶ Cijeli postupak priključivanja uređaja mora se provesti kada uređaj nije pod naponom.
- ▶ Priključak zaštitnog uzemljenja mora se uspostaviti prije svih ostalih priključaka. Ako je zaštitno uzemljenje isključeno, to može biti izvor opasnosti. (primjenjivo samo na opciju aluminijskog kućišta)
- ▶ Prije puštanja u pogon uređaja provjerite odgovara li opskrbeni napon specifikaciji napona na pločici s oznakom tipa.
- ▶ Osigurajte prikladan prekidač ili prekidač napajanja u instalaciji zgrade. Taj prekidač mora biti smješten blizu uređaja (nadohvat) i označen kao prekidač napajanja.
- ▶ Za kabel napajanja potreban je zaštitni element od prekomjerne struje (nazivna struja ≤ 10 A).



- Uvažite oznaku priključka na uređaju.
- Miješano spajanje sigurnosnog izuzetno niskog napona i opasnog kontaktnog napona s relejem je dopušteno.

5.1 Priključivanje uređaja

Opskrba strujnom petljom (LPS) omogućena je za svaki ulaz. Opskrba strujnom petljom je primarno dizajnirana za opskrbi napon 2-žičnih senzora i galvanski je izolirana od sustava i izlaza.



A0010685

4 Dodjela priključaka uređaja (kanal 2 i relej opcionalno)

- 1 Priključna utičnica za kabel sučelja
- 2 Priključak za opskrbi napon
- 3 Priključak za relej 1 (opcionalno)
- 4 Priključak za relej 2 (opcionalno)
- 5 Priključak za analogne i statusne izlaze
- 6 Priključak za analogni izlaz 1
- 7 Priključak za analogni izlaz 2 (opcionalno)
- 8 HART® priključne utičnice
- 9 Lasersko označavanje dodjele priključaka












Preporučujemo vam da priključite prikladni odvodnik prenapona uzvodno ako se na dugim signalnim kabelima mogu očekivati visokoenergetski prijelazni signali.

5.1.1 Pregled mogućih priključaka na indikatoru procesa

Pridruživanje priključaka analognih ulaza, kanal 1 i 2 (opcijski)											
CH1				CH2							
11	12	13	14	21	22	23	24				
15	16	17	18	25	26	27	28				

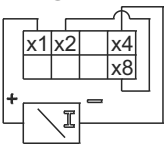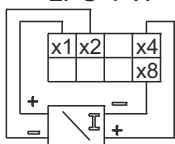A0010406

Petlja za priključak napajanja	
2-žični LPS 2-W  A0010407	4-žični LPS 4-W  A0010408

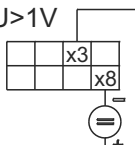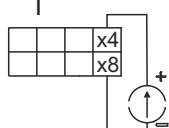Analogni ulazni priključak		
RTD/otpornik, 2-žični RTD  A0010581	RTD/otpornik, 3-žični RTD  A0010582	RTD/otpornik, 4-žični RTD  A0010583
Termoelement TC  A0010409	$U \leq 1\text{ V}$ $U \leq 1\text{ V}$  A0010410	$U > 1\text{ V}$ $U > 1\text{ V}$  A0010411
Struja I  A0011934		


Ilustrovan položaj kontakta releja ako nestane napajanje:

(Opcionalno) veza releja	
Relej 1 R12R11R13  A0010412	Relej 2 R22R21R23  A0010413

Veza analognog izlaza	
Analogni izlaz 1 O15 + O16 - A0010742	Analogni izlaz 2 (opcijski) O25 + O26 - A0010743

Veza digitalnog izlaza	
Digitalni izlaz / otvoreni kolektor D11 + D12 -  A0010744	


Priključak napajanja	
24 do 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz L + N - + - A0010746	 U slučaju plastičnog kućišta zaštitno uzemljenje se ne povezuje. U slučaju (opcionalno) aluminijskog kućišta, zaštitno uzemljenje se može povezati na priključak za uzemljenje unutar kućišta.

Sučelja
Sučelje za konfiguriranje s računalnim softverom  A0010417
HART® priključne utičnice CH1 / CH2  A0012403



HART® priključci povezani su s unutarnjim otpornikom petlje napajanja.

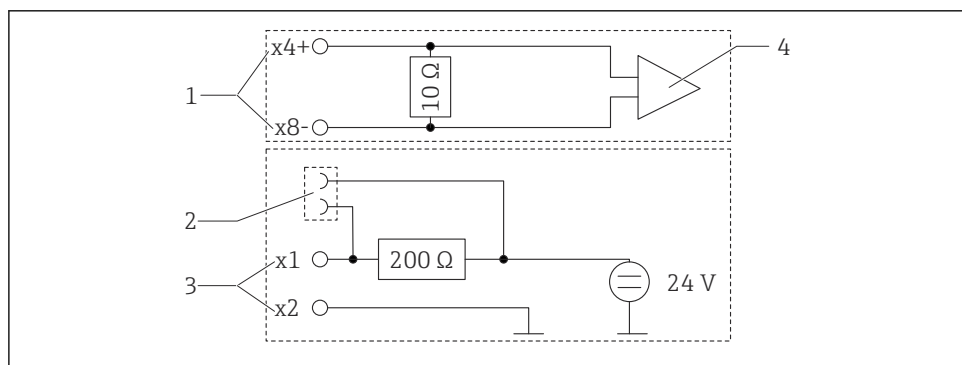Nema interne veze s trenutnim ulazom. Ako se napajanje petlje uređaja ne koristi, vanjski HART® otpornik mora se koristiti u strujnoj petlji 4 do 20 mA.




A0029250

5 Unutarnji strujni krug HART® priključnih utičnica

- 1 Ulaz struje
- 2 HART® priključne utičnice
- 3 Petlja opskrbnog napona
- 4 A/D pretvarač

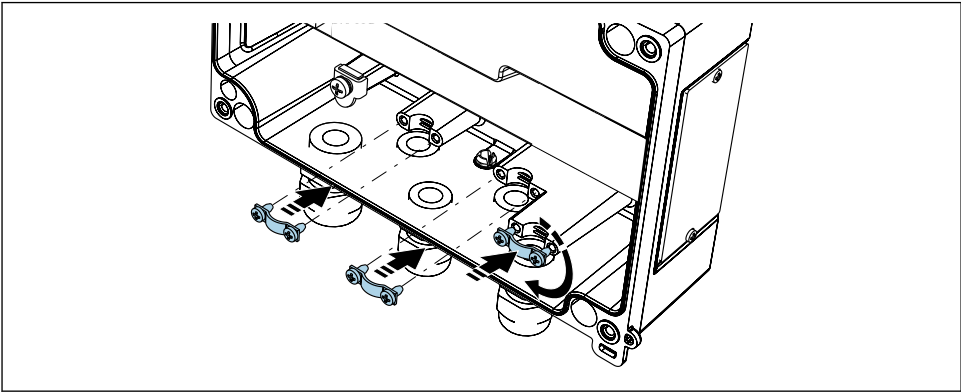5.2 Spajanje uzemljenja štitnika (samo aluminijsko kućište)



A0014935

6 Spajanje uzemljenja štitnika

5.3 Provjera nakon povezivanja

Device condition and specifications	Napomene
Jesu li kabeli ili uređaj oštećeni?	Vizualna provjera
Električni priključak	Napomene
Odgovara li napon napajanja specifikacijama na pločici s oznakom tipa?	24 do 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
Jesu li svi priključci čvrsto uključeni u svoj ispravan utor? Je li kodiranje na pojedinačnim priključcima ispravno?	-
Jesu li ugrađeni kabeli oslobođeni od zatezanja?	-
Jesu li napojni i signalni kabeli ispravno spojeni?	Pogledajte šemu ožičenja na kućištu.

6 Mogućnosti upravljanja

Zahvaljujući jednostavnom konceptu rada uređaja, moguće je pustiti uređaj u pogon za mnoge primjene bez ispisano g seta Uputa za uporabu.

Operativni softver FieldCare je brz i praktičan način konfiguriranja uređaja. Sadrži kratke tekstove objašnjenja (pomoći) koji daju dodatne informacije o pojedinim parametrima.

6.1 Operativni elementi

6.1.1 Lokalno upravljanje na uređaju

Uređajem se upravlja pomoću tri tipke integrirane u prednjem dijelu uređaja



	▪ Otvorite izbornik za konfiguraciju ▪ Potvrđivanje unosa ▪ Odabir parametara ili podizbornika ponuđenih u izborniku
	Unutar izbornika za konfiguraciju: ▪ Skrolajte korak po korak kroz ponuđene parametre/predmete izbornika/znakove ▪ Promijenite vrijednost odabranog parametra (povećanje ili smanjivanje) Izvan izbornika za konfiguraciju: Prikaz uključen i izračunati kanali, kao i min. i maks. vrijednosti za sve aktivne kanale.

Uvijek možete izaći iz stavki / podizbornika izbornika odabirom „x Natrag“ na kraju izbornika.

Napustite postavke izravno bez spremanja promjena pritiskom na tipke '-' i '+' istovremeno dulje (> 3 s).

6.1.2 Konfiguracija putem sučelja i softvera za konfiguraciju računala



OPREZ

Nedefinirana stanja i prebacivanje izlaza i releja tijekom konfiguriranja s konfiguracijskim softverom

► Nemojte konfigurirati uređaj dok je proces pokrenut.

Za konfiguriranje uređaja pomoću softvera FieldCare Postavka uređaja, spojite uređaj na računalo. Za to vam je potreban poseban adapter za sučelje, npr. uređaj Commubox FXA291.

Instaliranje komunikacije DTM u FieldCare

Prije nego što se indikator može konfigurirati, FieldCare Postavljanje uređaja mora biti instalirano na vašem računalu. Upute za instalaciju možete pronaći u Uputama za FieldCare.

Ugradite FieldCare pokretače uređaja u skladu sa sljedećim uputama:

1. Prvo ugradite pokretač uređaja CDI DTMLibraryu FieldCare. Nalazi se u FieldCareu u odjeljku Endress+Hauser DTM-i uređaja → Usluga / Određeno → CDI.
2. DTM katalog u FieldCare se tada mora ažurirati. Dodati novi instalirani DTM u katalog DTM.

Instalacija Windows upravljačkog programa za TXU10/FXA291

Za instaliranje upravljačkog programa na sustav Windows potrebna su administratorska prava. Postupite kao što slijedi:

1. Spojite uređaj s računalom pomoću adaptera za sučelje TXU10/FXA291.
 - ↳ Otkriven je novi uređaj i otvara se čarobnjak za instalaciju sustava Windows.
2. U čarobnjaku za instalaciju nemojte dopustiti uređaju da automatski traži softver. Za to odaberite "Ne, ne ovaj put" i kliknite "Dalje".

3. U sljedećem prozoru odaberite "Instaliraj softver s popisa ili određene lokacije" i kliknite "Dalje".
4. U sljedećem prozoru kliknite "Pregledaj" i odaberite direktorij u koji je spremljen upravljački program za TXU10/FXA291 adapter.
 - ↳ Driver je instaliran.
5. Kliknite "Završi" za završetak instalacije.
6. Otkriven je drugi uređaj i ponovno se pokreće čarobnjak za instalaciju sustava Windows. Opet odaberite "No, not this time" (Ne ovaj puta) i kliknite "Next" (Dalje).
7. U sljedećem prozoru odaberite "Instaliraj softver s popisa ili određene lokacije" i kliknite "Dalje".
8. U sljedećem prozoru kliknite "Pregledaj" i odaberite direktorij u koji je spremljen upravljački program za TXU10/FXA291 adapter.
 - ↳ Driver je instaliran.
9. Kliknite "Završi" za završetak instalacije.

Time je dovršena instalacija upravljačkog programa za adapter sučelja. COM priključak koji je dodijeljen može se vidjeti u Windows upravitelju uređaja.

Priključivanje uređaja

Nastavite kako slijedi da biste uspostavili vezu s FieldCare:

1. Prvo editirajte macro vezu. Za to pokrenite novi projekt i u prozoru koji se prikaže desnom tipkom miša kliknite simbol za „Usluga (CDI) FXA291” i odaberite "Uredi".
2. U sljedećem prozoru, desno od "Serijsko sučelje", odaberite COM port koji je dodijeljen tijekom instalacije Windows upravljačkog programa za TXU10/FXA291 adapter.
 - ↳ Macro je sada konfiguriran. Odaberite "Završi".
3. Pokrenite makronaredbu "Service (CDI) FXA291" dvostrukim klikom na nju i potvrdite sljedeći upit s "Da".
 - ↳ Provodi se pretraga povezanog uređaja i otvara se odgovarajući DTM. Mrežna konfiguracija je pokrenuta.

Nastavite s konfiguracijom uređaja u skladu s uputama za uporabu uređaja. Cijeli izbornik postavki, tj. svi navedeni parametri nalaze se u FieldCare postavkama uređaja.

 Općenito, moguće je prebrisati parametre s računalnim softverom FieldCare i odgovarajućim DTM uređajem, čak i ako je zaštita pristupa aktivna.

Ako se zaštita pristupa pomoću koda treba proširiti na softver, ta se funkcija treba aktivirati u proširenim postavkama uređaja.

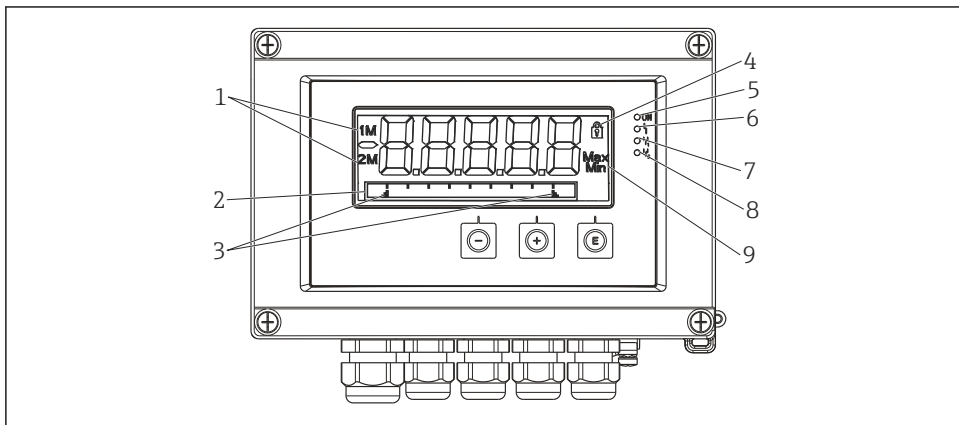
Za to odaberite Izbornik → Postavljanje / Stručno → Sustav → Zaštita od prepunjavanja → Njemački WHG i potvrdite.

6.2 Statusni indikator / LED dioda zaslona i uređaja

Indikator procesa ima osvijetljeni LC zaslon koji je podijeljen u dva dijela. Segmentni dio prikazuje vrijednost kanala i dodatne informacije te alarme.

U odjeljku matrične točke, dodatne informacije o kanalu, kao što su TAG, jedinica ili stupčasti grafikon, prikazuju se u načinu prikaza. Radni tekst na engleskom jeziku prikazan je ovdje tijekom rada.

Parametri za konfiguraciju zaslona detaljno su opisani u odjeljku "Konfiguracija uređaja" Uputa za uporabu.



A0010690

7 Prikaz indikatora polja

- 1 Indikator kanala: 1: analogni ulaz 1; 2: analogni ulaz 2; 1M: izračunata vrijednost 1; 2M: izračunata vrijednost 2
- 2 Matrični prikaz za TAG, trakasti grafikon, jedinica
- 3 Pokazatelji granične vrijednosti u stupčastom grafikonu
- 4 Indikator "Operation locked" (zablokiran rad)
- 5 LED dioda svijetli zeleno; uključeno - opskrbeni napon primijenjen
- 6 Crvena LED dioda; uključeno - pogreška/alarm
- 7 LED dioda svijetli žuto; uključeno - relej 1 opskrbljen naponom
- 8 LED dioda svijetli žuto; uključeno - relej 2 opskrbljen naponom
- 9 Indikator minimalne/maksimalne vrijednosti

U slučaju pogreške, uređaj se automatski prebacuje između prikaza pogreške i prikaza kanala, pogledajte odjeljke "Samodijagnostika uređaja, ..." i "Rješavanje problema" u Uputama za uporabu.

6.3 Simboli

6.3.1 Prikazani simboli

	Uređaj je zaključan / zaključao je operator; postavke uređaja zaključane su za promjene parametara; zaslon se može promijeniti.
1	Kanal jedan (Analog in 1)
2	Kanal dva (Analog in 2)

1M	Prva izračunata vrijednost (Calc value 1)
2M	Druga izračunata vrijednost (Calc value 2)
Maks	Maksimalna vrijednost/indikator maksimalne vrijednost prikazanog kanala
Min	Minimalna vrijednost/indikator minimalne vrijednosti prikazanog kanala

U slučaju pogreške:

Zaslون prikazuje: -----, izmjerena vrijednost nije prikazana

Underrange/overrange: -----

 Pogreška i identifikator kanala (TAG) su određeni u odjeljku točkaste matrice.

6.3.2 Ikone u načinu rada editiranje

Za unos prilagođenog teksta dostupni su sljedeći znakovi:

‘0-9’, ‘a-z’, ‘A-Z’, ‘+’, ‘-’, ‘*’, ‘/’, ‘\’, ‘%’, ‘°’, ‘2’, ‘3’, ‘m’, ‘.’, ‘:’, ‘;’, ‘:’, ‘!’, ‘?’, ‘_’, ‘#’, ‘\$’, ‘”’, ‘’’, ‘(’, ‘)’, ‘~’

Za numeričke unose, dostupni su brojevi ‘0-9’ i decimalni zarez.

Nadalje sljedeće ikone se koriste u načinu rada editiranje:

	Simbol za postavljanje
	Simbol za stručno postavljanje
	Znak za dijagnozu
	Prihvati unos. Ako je ovaj simbol odabran, unos se primjenjuje na položaj koji je odredio korisnik, a vi zatvorite način uređivanja.
	Odbaci unos. Ako je ovaj simbol odabran, unos je odbijen i izlazite iz načina uređivanja. Ranije postavljeni tekst ostaje.
	Preskočite jedan položaj ulijevo. Ako je odabran taj simbol, pokazivač skreće jedan položaj ulijevo.
	Izbrišite unatrag. Ako je ovaj simbol odabran, znak koji se nalazi s lijeve strane kursora se briše.
	Izbrisati sve. Ako je odabran ovaj simbol, cijeli se unos briše.

6.4 Puštanje u rad

Detaljne informacije o uređaju pronaći ćete u Uputama za uporabu.



71709496

www.addresses.endress.com
