

사용 설명서 요약 **Liquiline System CA82HA**


총 경도용 비색 분석기



이 설명서는 사용 설명서(요약본)이며, 기기별 사용 설명서를 대체하지 않습니다.

기기에 대한 자세한 정보는 사용 설명서와 기타 문서를 참조하십시오.

- www.endress.com/device-viewer
- 스마트폰/태블릿: Endress+Hauser Operations App

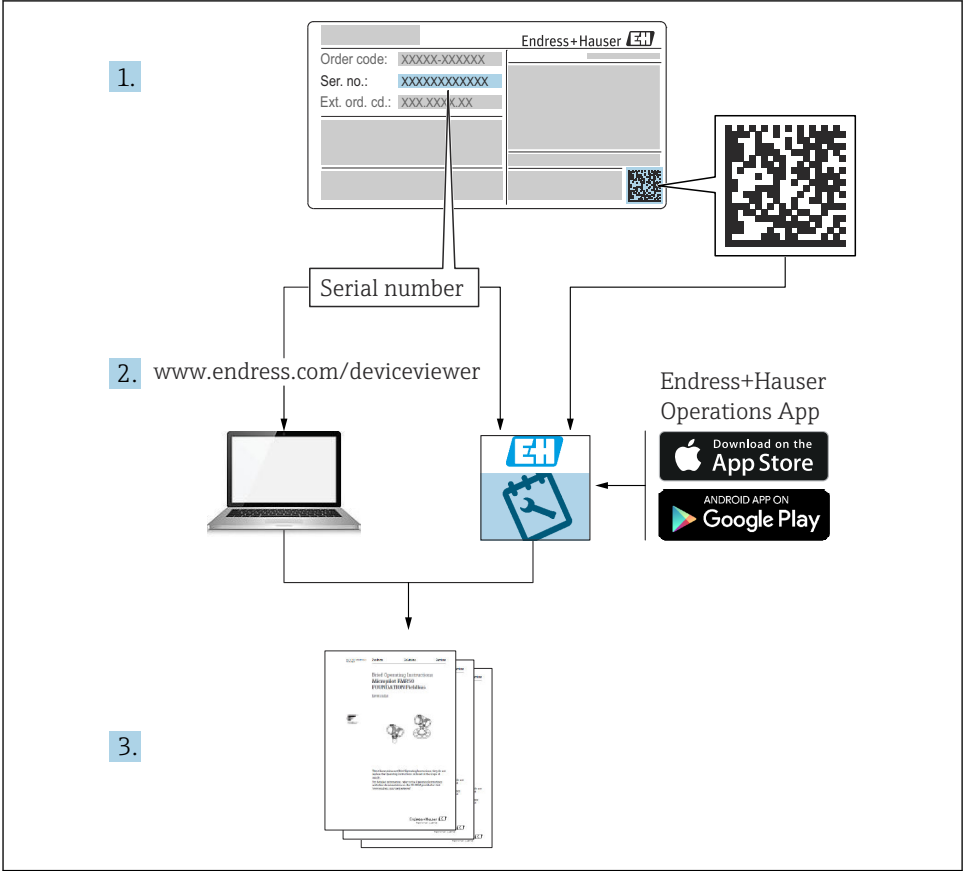

A0040778

목차

1	문서 정보	4
1.1	경고	4
1.2	기호	4
1.3	계기의 기호	4
1.4	문서	5
2	기본 안전 지침	6
2.1	인력 관련 요구사항	6
2.2	용도	6
2.3	예측되는 오용	6
2.4	작업장 안전	6
2.5	작동 안전	7
2.6	제품 안전	7
3	입고 승인 및 제품 식별	8
3.1	입고 승인	8
3.2	제품 식별	8
3.3	제품 구성	9
4	설치	10
4.1	설치 요구사항	10
4.2	분석기 설치	14
4.3	설치 후 점검	16
5	전기 연결	17
5.1	연결 요구사항	17
5.2	분석기 연결	17
5.3	방진방수 등급 보장	19
5.4	연결 후 점검	20
6	작동 옵션	20
6.1	작업 메뉴의 구조 및 기능	20
7	시운전	21
7.1	준비	21
7.2	기능 점검	23
7.3	계기 켜기	23
7.4	언어 설정	23
7.5	계기 구성	23

1 문서 정보

1.1 경고

정보 구조	의미
 위험 원인(/결과) 필요 시 준수하지 않을 경우의 결과 (해당 시) ▶ 수정 조치	위험 상황을 알리는 기호입니다. 이 위험 상황을 방지하지 못하면 심각한 인명 피해가 발생합니다 .
 경고 원인(/결과) 필요 시 준수하지 않을 경우의 결과 (해당 시) ▶ 수정 조치	위험 상황을 알리는 기호입니다. 이 위험 상황을 방지하지 못하면 심각한 인명 피해가 발생할 수 있습니다 .
 주의 원인(/결과) 필요 시 준수하지 않을 경우의 결과 (해당 시) ▶ 수정 조치	위험 상황을 알리는 기호입니다. 이 상황을 방지하지 못하면 경미한 부상이나 중상을 당할 수 있습니다.
 주의 원인/상황 필요 시 준수하지 않을 경우의 결과 (해당 시) ▶ 조치/참고	재산 피해가 발생할 수 있는 상황을 알리는 기호입니다.

1.2 기호

	추가 정보, 팁
	허용
	권장
	허용 또는 권장되지 않음
	계기 설명서 참조
	페이지 참조
	그래픽 참조
	각 단계의 결과

1.3 계기의 기호

	계기 설명서 참조
	주의: 위험 전압
	이 기호가 있는 제품은 미분류 지자체 폐기물로 폐기하지 말고, 해당 조건에 따라 폐기할 수 있도록 제조사에 반환하십시오.

1.4 문서

다음 문서는 이 사용 설명서(요약본)를 보완하고 인터넷 제품 페이지에서 찾을 수 있습니다.

- Liquiline System CA82HA의 사용 설명서
 - 계기 설명
 - 시운전
 - 작동
 - 소프트웨어 설명(센서 메뉴 제외; 별도의 설명서에서 설명 - 아래 참조)
 - 계기별 진단 및 문제 해결
 - 유지보수
 - 수리 및 예비 부품
 - 액세서리
 - 기술 정보
- Liquiline System CA82HA, TI01816C의 기술 정보
- Memosens의 사용 설명서, BA01245C
 - Memosens 입력을 위한 소프트웨어 설명
 - Memosens 센서 교정
 - 센서별 진단 및 문제 해결
- Fieldbus 및 웹 서버를 통한 통신 가이드라인
 - PROFIBUS, SD01188C
 - Modbus, SD01189C
 - 웹 서버, SD01190C
 - EtherNet/IP, SD01293C

2 기본 안전 지침

2.1 인력 관련 요구사항

- 측정 시스템의 설치, 시운전, 작동 및 유지보수는 숙련된 기술 인력만 수행할 수 있습니다.
- 기술 인력은 플랜트 오퍼레이터로부터 지정된 작업을 수행하기 위한 허가를 받아야 합니다.
- 전기 연결은 전기 기술자만 수행할 수 있습니다.
- 기술 인력은 이 사용 설명서의 내용을 읽고 숙지해야 하며, 사용 설명서에 명시된 지침을 준수해야 합니다.
- 측정 개소의 오류는 허가 받은 숙련 인력만 수정할 수 있습니다.

 사용 설명서에서 다루지 않는 수리는 제조사 현장이나 서비스 부서에서 직접 수행되어야 합니다.

2.2 용도

Liquiline System CA82HA는 초순수 및 보일러 공급수에서 물 경도의 준연속 측정을 위한 습식 화학 분석기입니다.

이 분석기는 다음 애플리케이션에서 사용하도록 설계되었습니다.

- 초순수
- 보일러 공급수
- 증기 및 응축수 분석
- 역삼투압
- 담수화 시스템

2.3 예측되는 오용

- ▶ 모든 제품 버전은 실외에서 설정 또는 작동하는 경우 손상될 수 있으므로 허용되지 않습니다.
- ▶ 지정된 용도 이외의 목적으로 계기를 사용하면 인력과 전체 측정 시스템의 안전을 위협할 수 있으므로 허용되지 않습니다.
- ▶ 지정되지 않은 용도로 사용하여 발생하는 손상에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.

2.4 작업장 안전

오퍼레이터는 다음 안전 지침을 준수할 책임이 있습니다.

- 설치 가이드라인
- 지역 표준 및 규정
- 방폭 규정

전자파 적합성

- 이 제품은 산업 어플리케이션에 관한 국제 표준에 따라 전자파 적합성 테스트를 받았습니다.
- 명시된 전자파 적합성은 이 사용 설명서에 따라 연결한 제품에만 적용됩니다.

2.5 작동 안전

전체 측정 포인트의 시운전 전 유의사항:

1. 모든 연결이 올바른지 확인하십시오.
2. 전기 케이블과 호스 연결이 손상되지 않았는지 확인하십시오.

손상된 제품의 경우 절차:

1. 손상된 제품을 작동하지 말고 제품이 우발적으로 작동하지 않도록 보호하십시오.
2. 손상된 제품에 고장 라벨을 붙이십시오.

작동 중 유의사항:

- ▶ 오류를 수정할 수 없을 경우
제품 사용을 중단하고 제품이 우발적으로 작동하지 않도록 보호하십시오.

⚠ 주의

분석기 작동 중 작업

유체에 의한 부상 및 감염 위험!

- ▶ 호스에서 배출하기 전에 샘플 펌핑 등의 작업이 현재 실행 중이거나 곧 시작될 예정이면 안 됩니다.
- ▶ 방호복, 보안경 및 장갑을 착용하거나 다른 적절한 조치를 취해 자신을 보호하십시오.
- ▶ 일회용 티슈를 사용해 흘러나온 시약을 닦아내고 깨끗한 물로 행구십시오. 그런 다음 닦아낸 부위를 천으로 말리십시오.

⚠ 주의

도어 스톱 메커니즘에 의한 부상 위험

- ▶ 항상 도어 스톱이 적절히 기능하도록 도어를 완전히 여십시오.

2.6 제품 안전

2.6.1 최신 안전 요건

이 제품은 최신 안전 요건을 준수하도록 설계되었고 테스트를 받았으며 작동하기에 안전한 상태로 출고되었습니다. 또한 관련 규정과 국제 표준을 준수합니다.

2.6.2 IT 보안

사용 설명서 에 따라 계기를 설치하고 사용하는 경우에만 보증이 적용됩니다. 계기에는 계기 설정의 부주의한 변경으로부터 계기를 보호하는 보안 메커니즘이 있습니다.

오퍼레이터의 보안 기준을 따르고 계기 및 계기 데이터 전송에 추가적인 보호를 제공하는 IT 보안 조치를 오퍼레이터가 직접 구현해야 합니다.

3 입고 승인 및 제품 식별

3.1 입고 승인

1. 포장물이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
 - ↳ 포장물이 손상된 경우 공급업체에게 알려십시오.
문제가 해결될 때까지 손상된 포장물을 보관하십시오.
2. 구성품이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
 - ↳ 구성품이 손상된 경우 공급업체에게 알려십시오.
문제가 해결될 때까지 손상된 구성품을 보관하십시오.
3. 누락된 구성품이 있는지 확인하십시오.
 - ↳ 주문서와 운송 서류를 비교하십시오.
4. 제품을 보관 및 운반할 경우 충격과 습기로부터 보호할 수 있도록 포장하십시오.
 - ↳ 최상의 보호 효과를 위해 원래 포장재를 사용하십시오.
허용된 주변 조건을 준수하십시오.

질문이 있으면 공급업체나 지역 세일즈 센터로 문의하십시오.

주의

잘못된 운반으로 인한 분석기 손상

- ▶ 항상 리프트 트럭이나 지게차를 사용해 분석기를 운반하십시오.

3.2 제품 식별

3.2.1 명판

명판 위치:

- 도어 내부 우측 하단 또는 전면의 우측 하단 코너
- 포장재(접착 라벨, 세로 방향)

명판에서 다음과 같은 계기 정보를 확인할 수 있습니다.

- 제조사
- 주문 코드
- 확장 주문 코드
- 일련 번호
- 펌웨어 버전
- 주변 및 프로세스 조건
- 입력값 및 출력값
- 측정 범위
- 활성화 코드
- 안전 정보 및 경고
- 인증 정보
- 주문 버전별 승인

- ▶ 주문서와 명판의 정보를 비교하십시오.

3.2.2 제품 식별

제품 페이지

www.endress.com/ca82ha

주문 코드 설명

제품 주문 코드 및 일련 번호 위치:

- 명판 위
- 납품 서류

제품 정보 확인

1. www.endress.com로 이동합니다.
2. 페이지 검색(돋보기 기호): 유효한 일련 번호를 입력합니다.
3. 검색합니다(돋보기).
 - ↳ 팝업 창에 제품 구조가 표시됩니다.
4. 제품 개요를 클릭합니다.
 - ↳ 새 창이 열립니다. 여기에 제품 문서를 포함해 제품 관련 정보를 입력합니다.

3.2.3 제조사 주소

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
 Dieselstraße 24
 70839 Gerlingen
 Germany

3.3 제품 구성

제품 구성

- 주문한 버전의 분석기 1대와 하드웨어 옵션
- 1 x 사용 설명서(요약본)(인쇄본)
- 동봉 액세서리:
 - 벽 브래킷
 - 자석 교반 막대(큐벳 설치용)
 - 10 ml 디스펜서 및 호스(큐벳 및 샘플 채널 배출용)
 - SD 카드(옵션)
 - 공급 호스
 - 샘플 배출구 호스(샘플 오버플로우용)
 - 배출구 호스(큐벳 오버플로우용)

	1채널	2채널	4채널	6채널
필터 및 감압 밸브	필터 1개, 감압 밸브 1개(앵글 브래킷 포함)	필터 2개, 감압 밸브 2개(앵글 브래킷 포함)	필터 4개와 감압 밸브 4개가 사전 설치된 패널	필터 6개와 감압 밸브 6개가 사전 설치된 패널
샘플 채널 전환 기능	분석기에서	분석기에서	패널에 사전 설치됨	패널에 사전 설치됨

- ▶ 질문이 있으면
공급업체나 지역 세일즈 센터로 문의하십시오.

4 설치

⚠ 주의

잘못된 운반으로 인한 부상 및 계기 손상


- ▶ 항상 리프트 트럭이나 지게차를 사용해 분석기를 운반하십시오. 설치에는 두 사람이 필요합니다.
- ▶ 움푹 들어간 그림을 잡고 계기를 들어 올리십시오.

4.1 설치 요구사항

다음과 같이 계기를 설치할 수 있습니다.


- 벽에 설치
- 베이스에 설치

4.1.1 치수

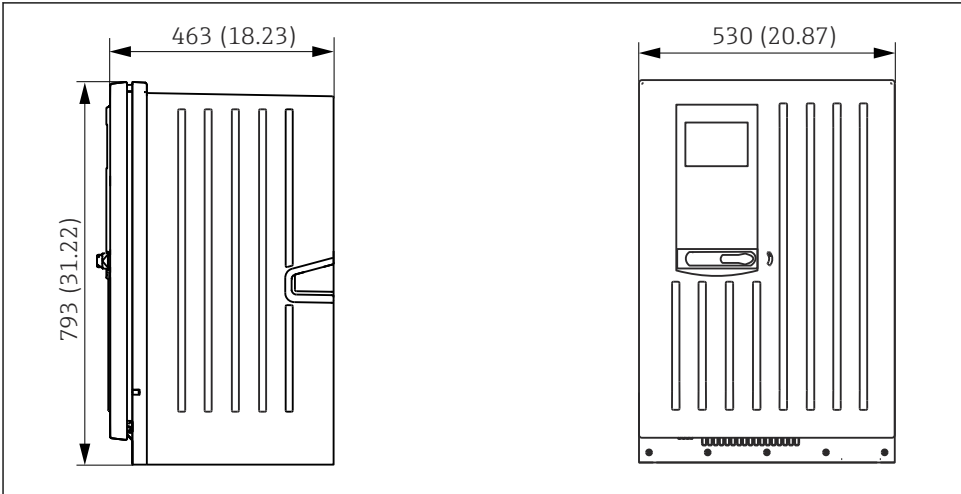


A0028820

1 밀퍼 형 설치. 측정 단위 mm (in)

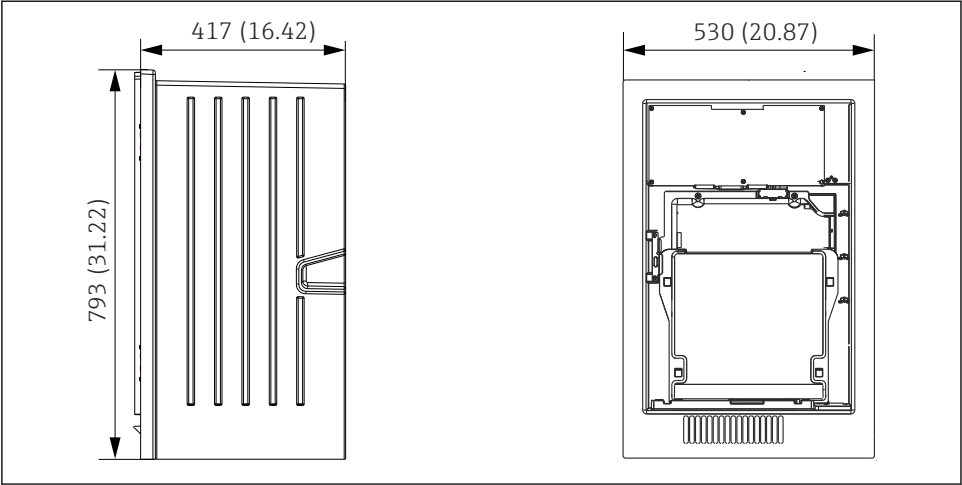

A0030419

2 개방형 설치. 측정 단위 mm (in)

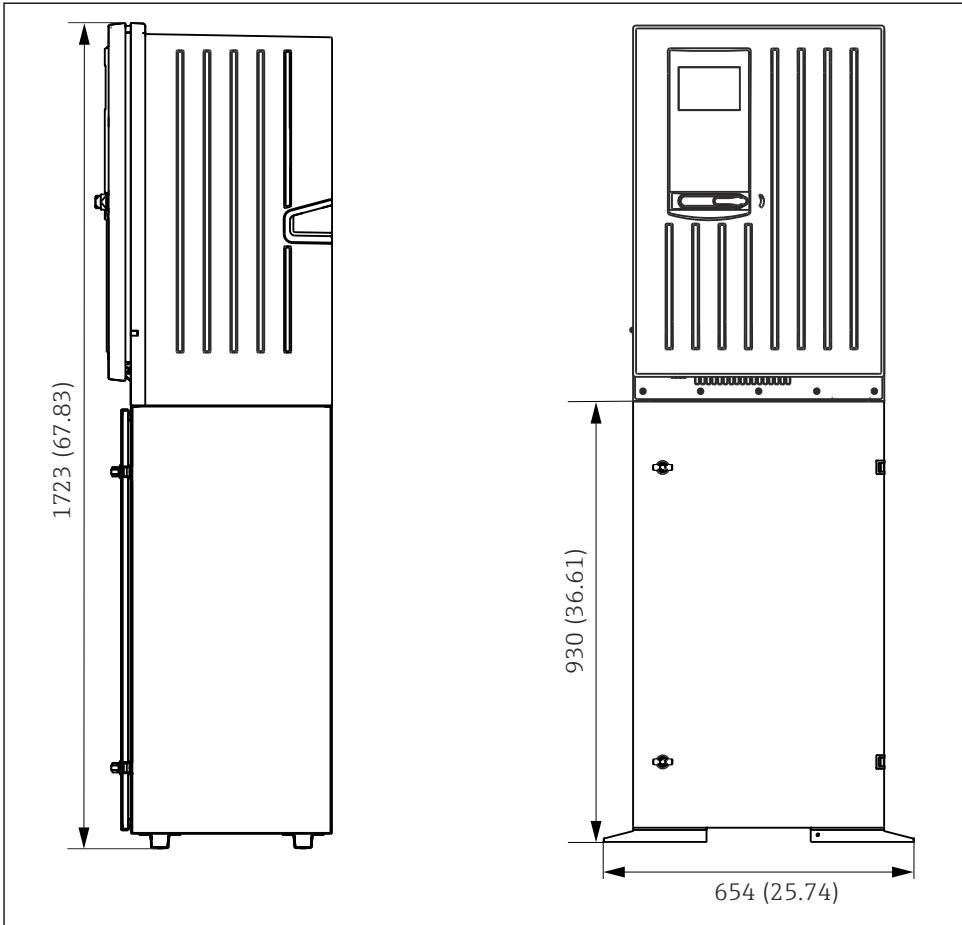

A0028821

☐ 3 베이스 사용. 측정 단위 mm (in)

4.1.2 설치 장소


계기를 세울 때 다음 사항에 유의하십시오.

- ▶ 벽에 설치할 경우 벽의 지지력이 충분하고 벽이 완전히 수직인지 확인하십시오.
- ▶ 베이스에 설치할 경우 계기를 평평한 표면에 준비하십시오. 실내에서만 베이스에 설치할 수 있습니다.
- ▶ 계기를 추가적인 가열(예: 히터)로부터 보호하십시오.
- ▶ 기계적 진동으로부터 계기를 보호하십시오.
- ▶ 계기를 부식성 가스(예: 황화수소(H_2S) 및 염소 가스)로부터 보호하십시오.
- ▶ 최대 높이 차이와 샘플링 포인트로부터의 최대 거리에 주의하십시오.
- ▶ 샘플 배출 호스 "D"와 배출 호스 "W"가 흡입 효과 없이 자유롭게 배출되는지 확인하십시오.

- ▶ 공기가 하우징 앞에서 자유롭게 순환되는지 확인하십시오.
- ▶ 개방형 분석기(예: 도어 없이 제공되는 분석기)는 밀폐된 장소에만 설치하거나 보호 캐비닛이나 이와 유사한 설비 안에만 설치해야 합니다.

4.1.3 설치 시 간격 요건


분석기 설치에 필요한 간격

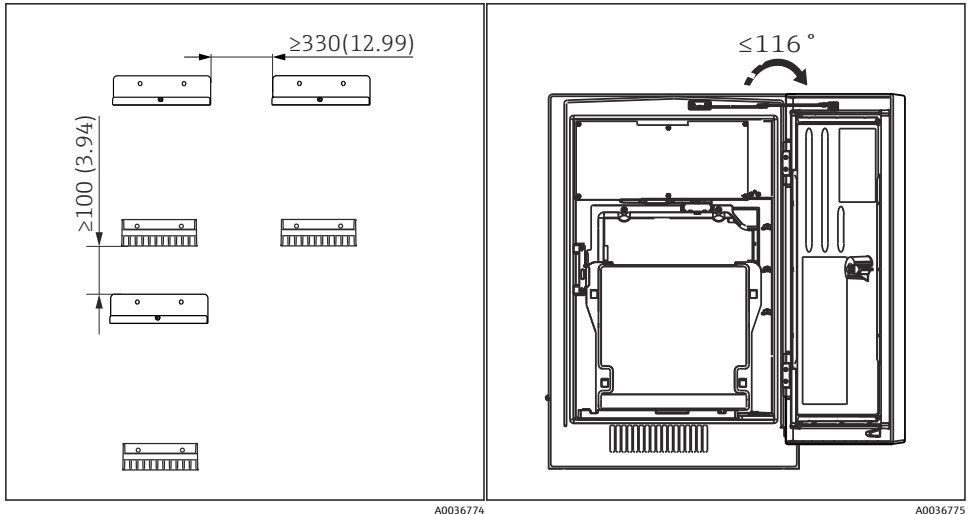

4 설치에 필요한 최소 간격. 측정 단위 mm (in)

5 최대 개방 각도

벽 설치 버전의 설치에 필요한 간격

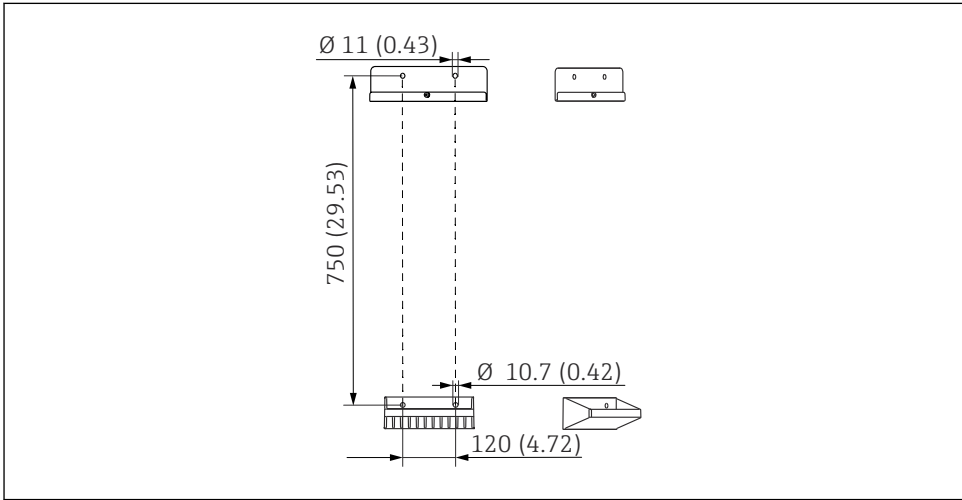

A0036779

6 홀더 치수. 측정 단위 mm (in)

4.2 분석기 설치

4.2.1 벽에 분석기 설치



주의


잘못된 설치로 인한 부상 및 기기 손상

- ▶ 벽에 설치할 경우 분석기가 상단과 하단의 벽 홀더에 완전히 걸렸는지 확인하고 고정 나사를 사용해 상단 벽 홀더에 분석기를 고정하십시오.

기기를 벽에 고정하는 데 필요한 설치 자재는 제공되지 않습니다.


1. 현장에서 설치 자재(나사, 벽 플러그)를 준비해 기기를 벽에 고정하십시오.
2. 벽 홀더(2부분)를 벽에 설치하십시오.

3.

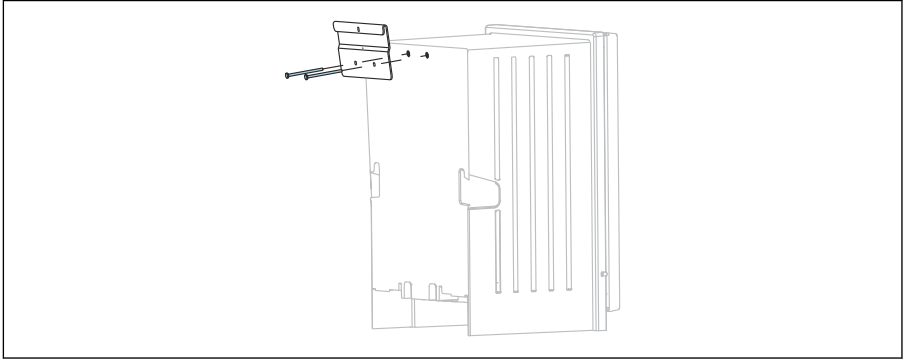

마운트를 하우징에 고정하십시오.

4.

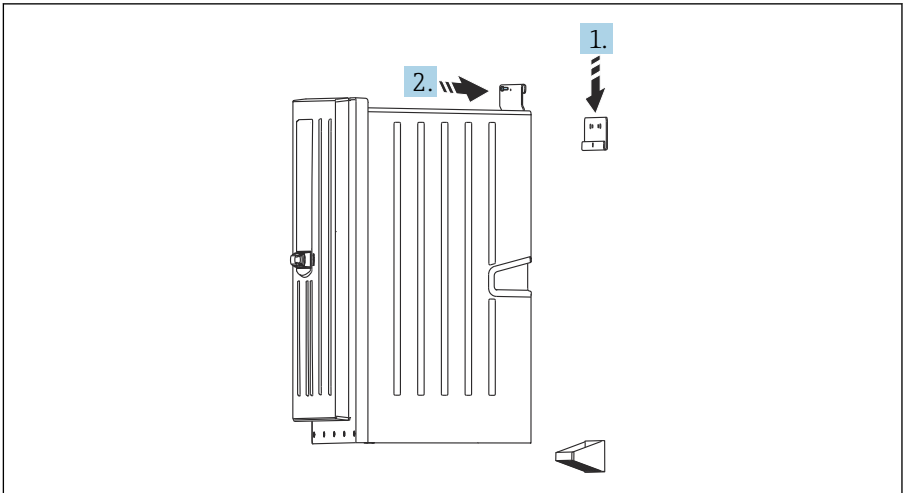

A0036781

분석기를 벽 홀더(1)에 거십시오.


5. 제공된 나사(2)를 사용해 마운트와 벽 홀더를 고정하십시오.

4.2.2 분석기 스탠드가 포함된 버전의 설치

⚠ 주의

잘못된 설치로 인한 부상 및 기기 손상


- ▶ 분석기 스탠드가 포함된 버전을 사용할 경우 분석기 스탠드가 바닥에 고정되었는지 확인하십시오.

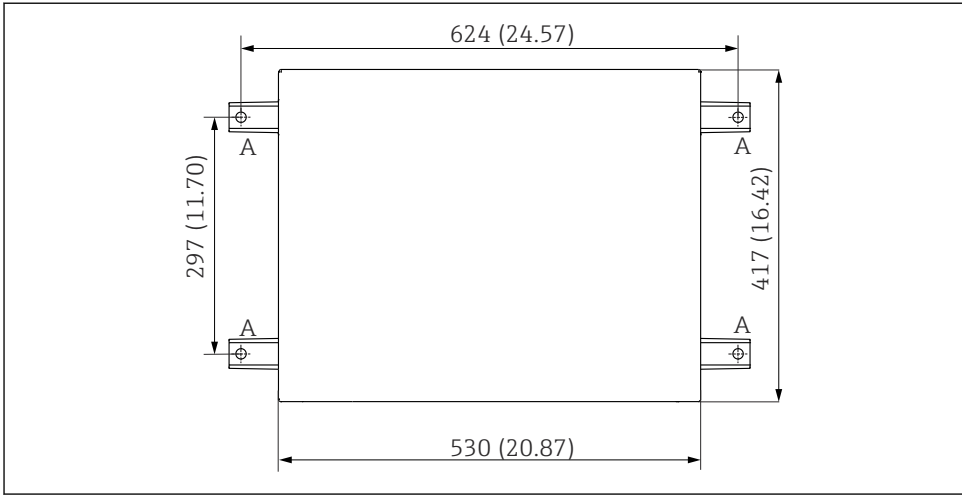

A0036783

☞ 7 기초 계획. 측정 단위 mm (in)

A 나사(4 x M10)

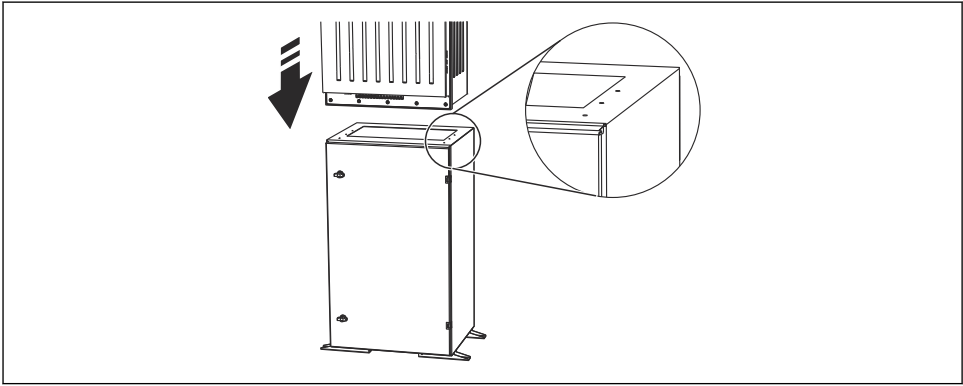

A0036785

☞ 8 베이스 고정

1. 베이스를 지면에 나사로 고정하십시오.
2. 두 사람이 분석기를 들어 올려 베이스 위에 놓으십시오. 움푹 들어간 그림을 사용하십시오.
3. 제공된 6개의 나사를 사용해 베이스를 분석기에 고정하십시오.

4.3 설치 후 점검

설치 후 모든 연결부가 단단히 고정되었는지 점검하십시오.

5 전기 연결

⚠ 경고

기기에는 전기가 흐릅니다!

잘못 연결하면 부상을 입거나 사망에 이를 수 있습니다!

- ▶ 전기 연결은 전기 기술자만 수행할 수 있습니다.
- ▶ 전기 기술자는 이 사용 설명서의 내용을 읽고 숙지해야 하며, 사용 설명서에 명시된 지침을 준수해야 합니다.
- ▶ 연결 작업을 시작하기 **전에** 케이블에 전압이 없음을 확인하십시오.
- ▶ 전기 연결을 수립하기 전에 사전 설치된 전원 케이블이 해당 국가의 전기 안전 규격을 준수하는지 확인하십시오.

5.1 연결 요구사항

5.2 분석기 연결

주의

계기에는 전원 스위치가 없습니다.


- ▶ 계기를 전원 공급 장치에서 분리할 수 있도록 쉽게 접근할 수 있고 퓨즈가 설치된 플러그 소켓 근처에(거리 < 3 m (10 ft)) 계기를 설치해야 합니다.
- ▶ 분석기를 설치할 때 보호 접지 지침을 준수하십시오.

5.2.1 연결 구역에 케이블 배선

분석기에는 전원 케이블이 미리 설치되어 있습니다.

- 캐비닛 버전의 경우 케이블 길이는 하우징 바닥으로부터 약 4.3 m (14.1 ft)입니다.
- CSA 승인을 받은 캐비닛 버전(CA8xXX-CA)의 경우 케이블 길이는 하우징 베이스로부터 약 2.3 m (7.55 ft)입니다.
- 분석기 스탠드의 경우 케이블 길이는 기초로부터 약 3.5 m (11.5 ft)입니다.


아날로그 입력 및 출력, Memosens 센서 또는 디지털 Fieldbus의 연결

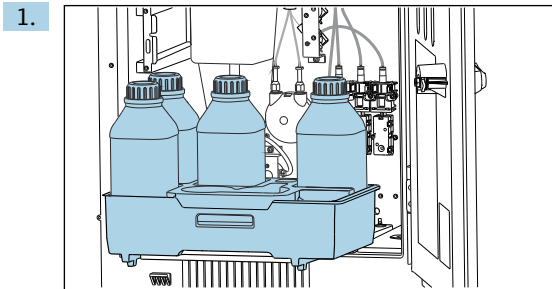

병 트레이를 제거하십시오. 움푹 들어간 그림을 살짝 들어 올린 다음 앞으로 당기십시오.


2. 액체가 함유된 모든 샘플 라인을 제거하십시오.

3.

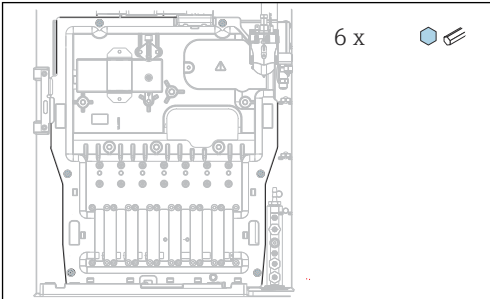


Torx 스크류드라이버(T25)를 사용해 캐리어 플레이트에 있는 나사 6개를 푸십시오.

4.

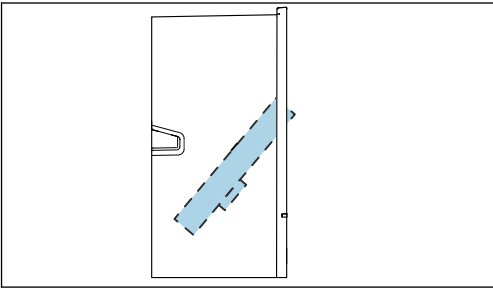

캐리어 플레이트를 앞으로 편 다음 제거하십시오.

5.

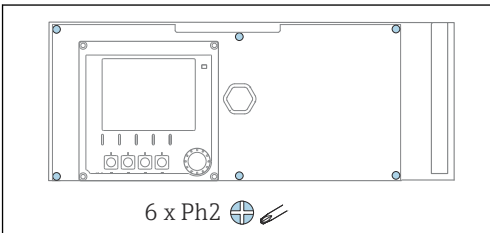


십자형 스크류드라이버를 사용해 전자 파트 커버에 있는 나사 6개를 풀고 커버를 앞으로 펴십시오.

6.

G 또는 NPT 글랜드가 있는 구 버전만 해당:

미리 설치된 M 나사식 케이블 글랜드를 동봉된 G 또는 NPT 케이블 글랜드로 교체하십시오. M32 호스 글랜드는 해당되지 않습니다.

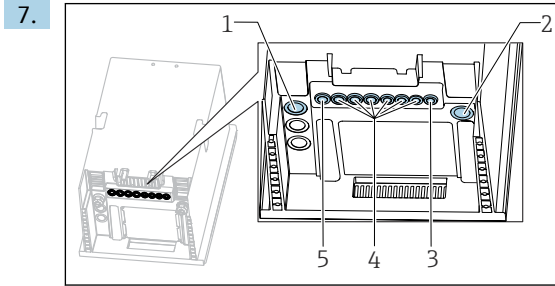

- 1 샘플 배출 호스 "D" 및 샘플 유입 호스 SP1 및 SP2(1/2채널 버전) 또는 SPx(4/6채널 버전)
- 2 배출 호스 "W"
- 3 4/6채널 버전: 패널용 케이블 연결부
- 4 센서용 연결부, 신호 라인
- 5 전원 케이블(출하 시 연결되어 있음)

케이블을 계기 하단의 케이블 글랜드에 끼우십시오.

모든 버전

8. 케이블이 적절히 보호되도록 계기의 뒤 패널에 케이블을 배선하십시오. 케이블 클립을 사용하십시오.
9. 케이블을 전자 파트에 연결하십시오.

연결 후:

1. 나사 6개로 전자 파트 커버를 고정하십시오.
2. 연결 후 캐리어 플레이트를 위로 접고 나사 6개를 사용해 고정하십시오.
3. 계기 하단의 케이블 글랜드를 조여 케이블을 고정하십시오.
4. 병 트레이를 하우징에 다시 장착하십시오.

5.3 방진방수 등급 보장

이 설명서에서 다루고 있고 지정된 용도에 필요한 기계적 및 전기적 연결만 계기에서 수행할 수 있습니다.

▶ 작업을 수행할 때는 각별히 주의하십시오.

다음과 같은 경우에 이 제품에 허용되는 각 보호 유형(불침투성(IP), 전기 안전, EMC 간섭 내성, 방폭)이 더 이상 보장되지 않습니다.

- 커버가 떨어짐
- 제공된 것과 다른 전원 공급 장치 사용
- 케이블 글랜드가 충분히 조여지지 않음(허용된 수준의 IP 보호를 위해서는 2 Nm (1.5 lbf ft)으로 조여야 함)
- 케이블 글랜드에 부적합한 케이블 직경 사용
- 모듈이 완전히 고정되지 않음

- 디스플레이가 완전히 고정되지 않음(부적절한 씰링 때문에 수분 침투 위험이 있음)
- 케이블/케이블 엔드가 헐겁거나 충분히 조여지지 않음
- 전도성 케이블 전선이 계기에 남아 있음

5.4 연결 후 점검

⚠ 경고

연결 오류

사람과 측정 포인트의 안전이 위험에 처할 수 있습니다. 제조사는 이 설명서의 지침을 준수하지 않아 발생한 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

▶ 다음 질문 모두에 '예'라고 답할 수 있는 경우에만 계기를 사용하십시오.

계기 연결 및 사양


▶ 계기와 케이블의 외부가 손상되지 않았습니까?

전기 연결

- ▶ 설치된 케이블에 변형 방지 장치를 사용했습니까?
- ▶ 케이블이 고리가 있거나 교차하지 않고 올바르게 배선되었습니까?
- ▶ 신호 케이블을 배선도에 따라 올바르게 연결했습니까?
- ▶ 모든 플러그인 단자가 단단히 결합되었습니까?
- ▶ 모든 연결선이 케이블 단자에 단단히 고정되었습니까?

6 작동 옵션


6.1 작업 메뉴의 구조 및 기능

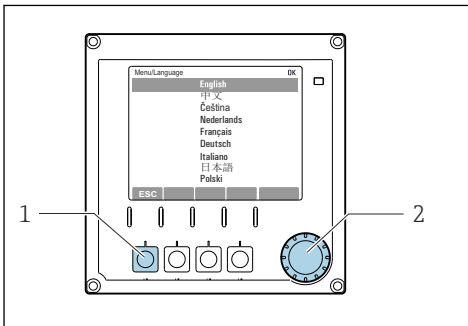

A0036773

9 디스플레이(예)

- 1 소프트 키(누르기 기능)
- 2 내비게이터(조그/셔틀 및 누르기/길게 누르기 기능)

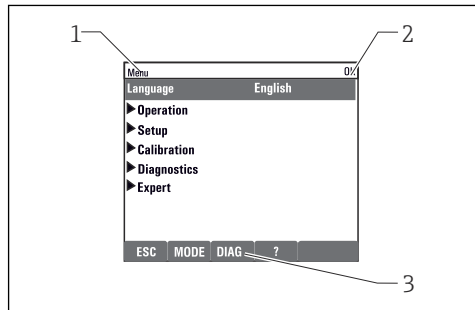

A0040682

10 디스플레이(예)

- 1 메뉴 경로 및/또는 계기 명칭
- 2 상태 표시기
- 3 소프트 키 할당, ESC: 돌아가기, MODE: 자주 사용하는 기능에 빠른 액세스, DIAG: 진단 메뉴 연결?: 도움말(해당 시)

7 시운전

분석기 작동 중 작업


유체에 의한 부상 및 감염 위험!

- ▶ 호스에서 배출하기 전에 샘플 펌핑 등의 작업이 현재 실행 중이거나 곧 시작될 예정이면 안 됩니다.
- ▶ 방호복, 보안경 및 장갑을 착용하거나 다른 적절한 조치를 취해 자신을 보호하십시오.
- ▶ 일회용 티슈를 사용해 흘러나온 시약을 닦아내고 깨끗한 물로 헹구십시오. 그런 다음 닦아낸 부위를 천으로 말리십시오.

7.1 준비

7.1.1 시운전 단계

7.1.2 호스 연결도

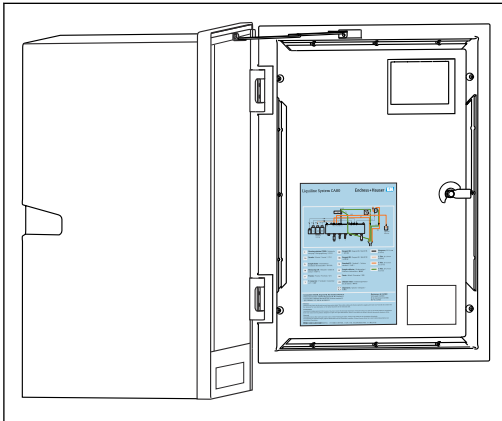


아래 그림은 본 문서 발행 당시의 상태를 나타냅니다. 해당 기기 버전에 적용되는 호스 연결도는 분석기 도어 안쪽에 있습니다.

- ▶ 이 그림에 지정된 호스만 사용하십시오.

A0041298


11 호스 연결도

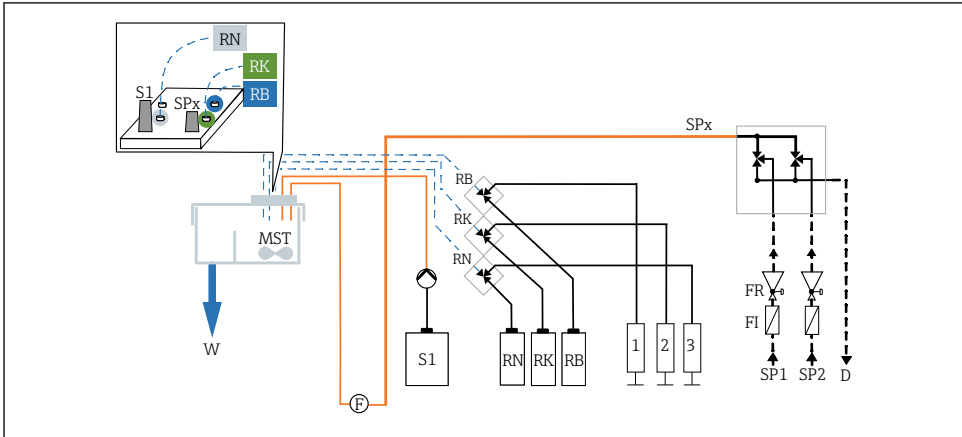

12 1/2채널 버전 호스 연결도

D	샘플 배출구
F	유량 센서
FR	감압 밸브
FI	필터
MST	자석 교반기

RB..N	시약 RB, RK, RN
S1	표준 용액 1
SP1..6	샘플 유입구
W	드레인
1, 2, 3	디스펜서

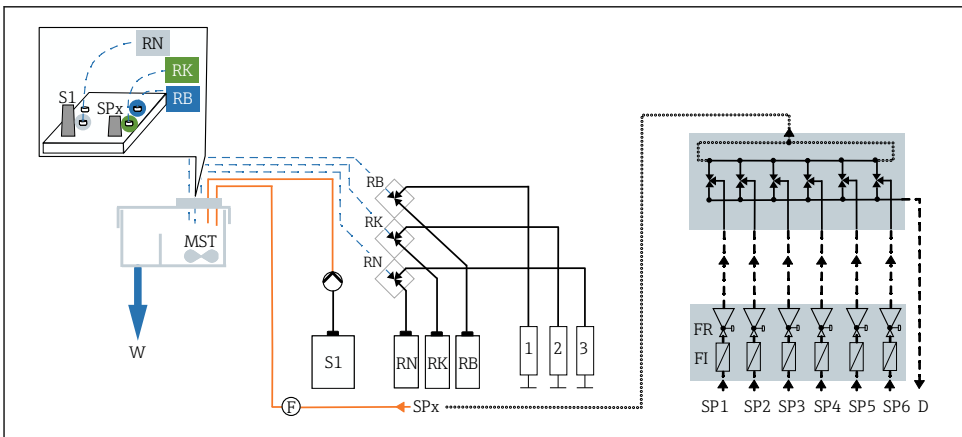

13 4/6채널 버전 호스 연결도

D	샘플 배출구
F	유량 센서
FR	감압 밸브
FI	필터
MST	자석 교반기

RB..N	시약 RB, RK, RN
S1	표준 용액 1
SP1..6	샘플 유입구
W	드레인
1, 2, 3	디스펜서

7.2 기능 점검

잘못된 연결, 잘못된 공급 전압

직원에 대한 안전 위험과 계기 오작동이 발생할 수 있습니다!

- ▶ 배선도에 따라 모든 연결을 올바르게 설정했는지 점검하십시오.
- ▶ 공급 전압이 명판에 표시된 전압과 일치하는지 확인하십시오.

연결 오류

사람과 측정 포인트의 안전이 위험에 처할 수 있습니다. 제조사는 이 설명서의 지침을 준수하지 않아 발생한 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

- ▶ 다음 질문 모두에 '예'라고 답할 수 있는 경우에만 계기를 사용하십시오.

계기 조건 및 사양 확인

- ▶ 호스 외부가 손상되지 않았습니까?

액체 함유 라인의 육안 검사

- ▶ 시약, 및 표준 용액이 담긴 병을 끼우고 연결했습니까?
- ▶ 자석 교반 막대가 바이패스에 평평하게 놓여 있습니까?

7.3 계기 켜기

1. 전원 공급 장치를 연결하십시오.
2. 초기화가 끝날 때까지 기다리십시오.

7.4 언어 설정

언어 설정

1. **MENU** 소프트 키를 누르십시오.
2. 상단 메뉴 항목에서 언어를 설정하십시오.
 - ↳ 이제 선택한 언어로 계기를 사용할 수 있습니다.

7.5 계기 구성

7.5.1 분석기 기본 설정

기본 설정

1. **설정/아날라이저 기본 설정** 메뉴를 선택하십시오.
 - ↳ 다음 설정을 하십시오.
 - 디바이스 태그
계기에 선택한 이름을 지정합니다(최대 32자).
 - 날짜 설정
필요한 경우 설정된 날짜를 수정합니다.
 - 시간 설정
필요한 경우 설정된 시간을 수정합니다.

2. 병을 끼우고 **Bottle insertion/Bottle selection** 메뉴에서 사용 중인 병을 활성화하십시오.
3. **교정/설정/공칭 농도**에서 사용 중인 교정 표준 용액의 농도를 확인하십시오.
4. 선택 사항으로 **측정/측정 간격**에서 측정 간격을 변경하십시오.
 - ↳ 다른 모든 설정은 당분간 기본 설정으로 둘 수 있습니다.
5. 측정 모드로 돌아가려면 **ESC** 소프트 키를 1초 이상 누르고 계십시오.
 - ↳ 이제 분석기가 일반 설정으로 작동합니다. 선택 사항으로 연결된 센서는 해당 센서 유형의 기본 설정과 마지막으로 저장된 각 교정 설정을 사용합니다.

아날라이저 기본 설정에서 추가적인 입력 및 출력 파라미터를 설정하려면

- ▶ 다음 하위 메뉴를 사용해 전류 출력, 릴레이, 리미트 스위치 및 계기 진단을 설정하십시오.



71698049

www.addresses.endress.com
