

Skrócona instrukcja obsługi

Przetwornik Liquisys M

CPM223

Przetwornik do pomiarów pH i redoks

Pomiar za pomocą cyfrowych czujników Memosens



Spis treści

1	Informacje o niniejszym dokumencie	3
1.1	Ostrzeżenia	3
1.2	Stosowane symbole	3
1.3	Piktogramy na urządzeniu	3
2	Podstawowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	4
2.1	Wymagania dotyczące personelu	4
2.2	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	4
2.3	Bezpieczeństwo pracy	4
2.4	Bezpieczeństwo eksploatacji	5
2.5	Bezpieczeństwo produktu	5
3	Odbiór dostawy i identyfikacja produktu	5
3.1	Odbiór dostawy	5
3.2	Zakres dostawy	6
3.3	Identyfikacja produktu	6
4	Montaż	8
4.1	Wskazówki montażowe	8
4.2	Montaż przyrządu	8
4.3	Kontrola po wykonaniu montażu	9
5	Podłączenie elektryczne	10
5.1	Podłączenie urządzenia	10
5.2	Podłączenie elektryczne w technologii Memosens	10
5.3	Styk alarmowy	15
5.4	Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych	15
6	Warianty obsługi	16
6.1	Przegląd wariantów obsługi	16
6.2	Wyświetlacz i przyciski obsługi	16
6.3	Dostęp do menu obsługi za pomocą wskaźnika lokalnego	21
7	Uruchomienie	24
7.1	Uwagi dotyczące uruchomienia elektrod cyfrowych	24
7.2	Uwagi dotyczące uruchomienia elektrod ISFET	24
7.3	Sprawdzenie przed uruchomieniem	25
7.4	Włączenie przyrządu	25
7.5	Szybkie uruchomienie	26

1 Informacje o niniejszym dokumencie

1.1 Ostrzeżenia

Struktura informacji	Funkcja
 NIEBEZPIECZEŃSTWO Przyczyny (/konsekwencje) Konsekwencje nieprzestrzegania (jeśli dotyczy) ► Działania naprawcze	Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zaniechanie unikania niebezpiecznych sytuacji może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
 OSTRZEŻENIE Przyczyny (/konsekwencje) Konsekwencje nieprzestrzegania (jeśli dotyczy) ► Działania naprawcze	Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zaniechanie unikania niebezpiecznych sytuacji może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
 PRZESTROGA Przyczyny (/konsekwencje) Konsekwencje nieprzestrzegania (jeśli dotyczy) ► Działania naprawcze	Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować średnie lub poważne uszkodzenia ciała.
 NOTYFIKACJA Przyczyna/sytuacja Konsekwencje nieprzestrzegania (jeśli dotyczy) ► Działanie/uwaga	Ten symbol informuje o sytuacjach, które mogą spowodować uszkodzenie mienia.

1.2 Stosowane symbole

-  Dodatkowe informacje, wskazówki
-  Dozwolone
-  Zalecane
-  Niedozwolone lub niezalecane
-  Odsyłacz do dokumentacji przyrządu
-  Odsyłacz do strony
-  Odsyłacz do rysunku
-  Wynik kroku procedury

1.3 Piktogramy na urządzeniu

-  Odsyłacz do dokumentacji przyrządu
-  Produktów oznaczonych tym znakiem nie należy utylizować jako niesortowany odpad komunalny. Zamiast tego należy je zwrócić do Endress+Hauser, który podda je utylizacji w odpowiednich warunkach.

2 Podstawowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Wymagania dotyczące personelu

- Montaż mechaniczny, podłączenie elektryczne, uruchomienie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.
- Personel techniczny musi posiadać zezwolenie operatora zakładu na wykonywanie określonych czynności.
- Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez elektryka.
- Personel ten jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z niniejszą instrukcją obsługi oraz do przestrzegania zawartych w niej zaleceń.
- Awarie punktu pomiarowego mogą być naprawiane wyłącznie przez upoważniony i przeszkolony personel.



Naprawy nie opisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane wyłącznie w zakładzie produkcyjnym lub przez serwis Endress+Hauser.

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Przetwornik Liquisys M służy do pomiaru wartości pH lub potencjału redoks.

Przetwornik jest przeznaczony szczególnie do stosowania w następujących aplikacjach:

- Przemysł chemiczny
- Przemysł farmaceutyczny
- Przemysł spożywczy
- Instalacje uzdatniania wody pitnej
- Instalacje uzdatniania kondensatu
- Komunalne oczyszczalnie ścieków
- Zakłady uzdatniania wody
- Obróbka galwaniczna

Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i układu pomiarowego, nie jest zatem dozwolone.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

2.3 Bezpieczeństwo pracy

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania następujących regulacji dotyczącymi bezpieczeństwa:

- Wskazówek montażowych
- Obowiązujących norm i przepisów

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Przyrząd został przetestowany pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z aktualnymi normami międzynarodowymi obowiązującymi dla zastosowań przemysłowych.
- Kompatybilność elektromagnetyczna dotyczy wyłącznie urządzenia, które zostało podłączone zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

2.4 Bezpieczeństwo eksploatacji

Przed uruchomieniem punktu pomiarowego:

1. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są poprawnie wykonane.
2. Sprawdzić, czy kable elektryczne i króćce do podłączenia węży giętkich nie są uszkodzone.

Procedura dotycząca produktów uszkodzonych:

1. Nie uruchamiać produktów uszkodzonych i zabezpieczyć je przed przypadkowym uruchomieniem.
2. Oznaczyć produkty uszkodzone jako wadliwe.

Podczas pracy:

- ▶ Jeśli błędów nie można usunąć, należy wyłączyć produkty z eksploatacji i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem.

2.5 Bezpieczeństwo produktu

2.5.1 Najnowocześniejsza technologia

Urządzenie zostało skonstruowane i przetestowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i opuszcilo zakład producenta w stanie gwarantującym bezpieczną i niezawodną eksploatację. Spełnia ono obowiązujące przepisy i Normy Europejskie.

2.5.2 Bezpieczeństwo systemów IT

Gwarancja producenta jest udzielana wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest zamontowane i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzenie posiada funkcje zabezpieczające przed przypadkową zmianą ustawień.

Użytkownik powinien wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa systemów IT, zgodnie z obowiązującymi u niego standardami bezpieczeństwa, zapewniające dodatkową ochronę urządzenia i przesyłu danych.

3 Odbiór dostawy i identyfikacja produktu

3.1 Odbiór dostawy

Przy odbiorze dostawy:

1. Sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu.
 - ↳ Wszystkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić producentowi. Do montażu nie używać uszkodzonych komponentów.
2. Sprawdzić zakres dostawy z dokumentem przewozowym.

3. Sprawdzić, czy dane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi w zamówieniu i w dokumentach przewozowych.
4. Sprawdzić, czy dostawa zawiera całą dokumentację techniczną i wszystkie inne niezbędne dokumenty, np. certyfikaty.



Jeśli jeden z warunków nie jest spełniony, należy skontaktować się z producentem.

3.2 Zakres dostawy

- 1 przetwornik CPM223
- 1 zestaw wtykowych zacisków śrubowych
- 2 śruby napinające
- 1 złącze BNC (podłączenie kabla pomiarowego nie wymagające lutowania)
- 1 kpl. skróconych instrukcji obsługi
- Dla wersji z komunikacją HART:
 - 1 kpl. instrukcji obsługi: komunikacja obiektowa HART
- Dla wersji z interfejsem PROFIBUS:
 - 1 kpl. instrukcji obsługi: komunikacja obiektowa PROFIBUS PA/DP

3.3 Identyfikacja produktu

3.3.1 Adres producenta

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Niemcy

Interpretacja kodu zamówieniowego

Kod zamówieniowy oraz numer seryjny urządzenia jest zlokalizowany w następujących miejscach:

- Na tabliczce znamionowej,
- W dokumentach przewozowych

Dostęp do szczegółowych informacji o produkcie

1. Przejść na stronę www.endress.com.
2. Wyszukiwarka (symbol szkła powiększającego): Wprowadzić poprawny numer seryjny.
3. Nacisnąć symbol szkła powiększającego.
 - ↳ W menu podręcznym zostanie wyświetlony kod zamówieniowy.
4. Kliknąć kartę przeglądu produktu.
 - ↳ Otworzy się nowe okno. Można w nim znaleźć informacje dotyczące danego urządzenia, w tym dokumentację produktu.

3.3.2 Strona produktowa

www.endress.com/CPM223

3.3.3 Tabliczka znamionowa

Na tabliczce znamionowej podane są następujące informacje o urządzeniu:

- Dane producenta
- Kod zamówieniowy
- Rozszerzony kod zamówieniowy
- Numer seryjny
- Warunki otoczenia i procesu
- Wartości wejściowe i wyjściowe
- Informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

► Należy porównać dane na tabliczce znamionowej z zamówieniem.

3.3.4 Identyfikacja produktu

Kod zamówieniowy oraz numer seryjny urządzenia jest zlokalizowany w następujących miejscach:


- Na tabliczce znamionowej,
- W dokumentach przewozowych

Dostęp do szczegółowych informacji o produkcie

1. Przejść na stronę www.endress.com.
2. Wyszukiwarka (symbol szkła powiększającego): Wprowadzić poprawny numer seryjny.
3. Nacisnąć symbol szkła powiększającego.
 - ↳ W menu podręcznym zostanie wyświetlony kod zamówieniowy.
4. Kliknąć kartę przeglądu produktu.
 - ↳ Otworzy się nowe okno. Można w nim znaleźć informacje dotyczące danego urządzenia, w tym dokumentację produktu.

4 Montaż

4.1 Wskazówki montażowe

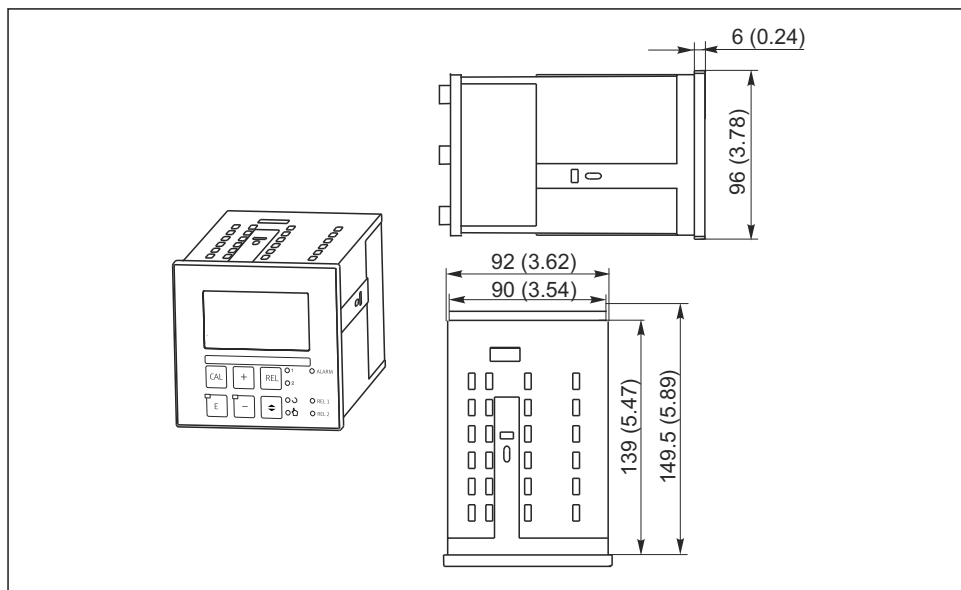


A0024641

1 Przyrząd w wersji do zabudowy tablicowej, wymiary w (in)

4.2 Montaż przyrządu

Przyrząd w wersji do zabudowy tablicowej jest mocowany za pomocą dostarczonych w zestawie śrub napinających → 2

Niezbędna głębokość montażowa wynosi około 165 mm (6.50").

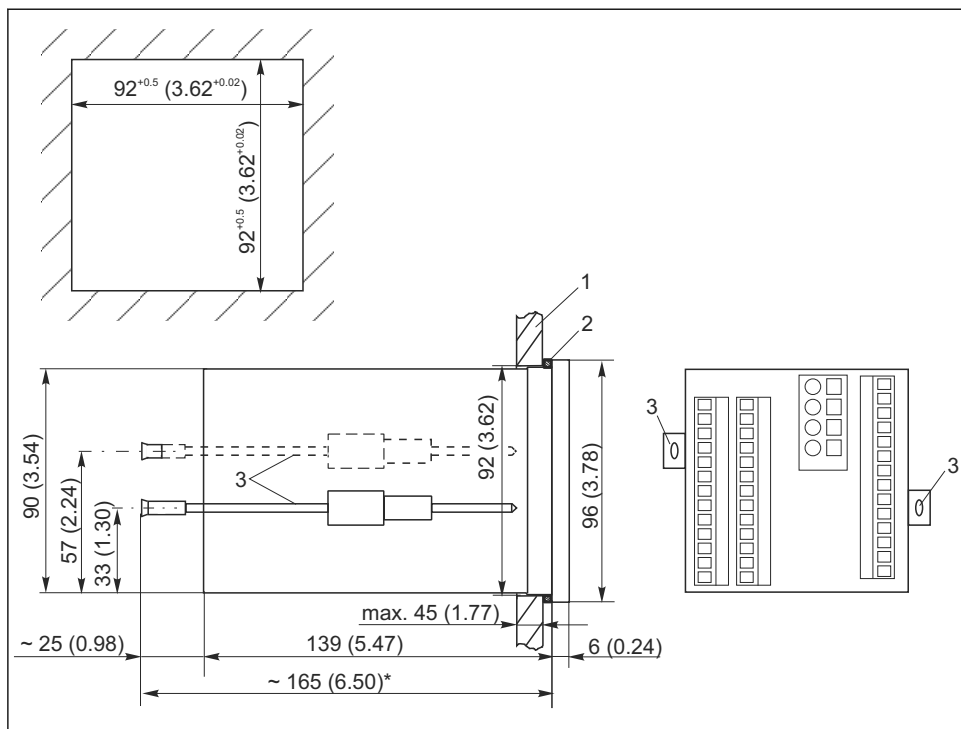

A0024639

 2 Wymiary w mm (calach)

- 1 *Phyta montażowa*
2 *Uszczelka*
3 *Śruby napinające*
* *Niezbędna głębokość montażowa*

4.3 Kontrola po wykonaniu montażu

- Po wykonaniu montażu należy sprawdzić, czy przyrząd nie został uszkodzony.
- Sprawdzić, czy przyrząd jest zabezpieczony przed wpływem wilgoci i bezpośrednim nasłonecznieniem

5 Podłączenie elektryczne

OSTRZEŻENIE

Urządzenie jest pod napięciem!

Niewłaściwe podłączenie może spowodować uszkodzenia ciała lub śmierć!

- ▶ Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- ▶ Elektryk instalator jest zobowiązany przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej zaleceń.
- ▶ **Przed** przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić, czy żaden z przewodów nie jest podłączony do źródła napięcia.

5.1 Podłączenie urządzenia

OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem!

- ▶ W przypadku urządzeń zasilanych napięciem 24 V linia zasilania musi być oddzielona od przewodów niebezpiecznego napięcia izolacją wzmocnioną lub podwójną.

NOTYFIKACJA


Urządzenie nie posiada wyłącznika zasilania

- ▶ W bezpośrednim sąsiedztwie przyrządu należy zamontować wyłącznik sieciowy z odpowiednim zabezpieczeniem.
- ▶ Wyłącznikiem sieciowym powinien być przełącznik lub odłącznik zasilania, oznakowany jako wyłącznik sieciowy dla tego urządzenia.

5.2 Podłączenie elektryczne w technologii Memosens

5.2.1 Schemat elektryczny

Schemat elektryczny pokazuje przyrząd ze wszystkimi opcjami wyposażenia. Zasady podłączania czujników do różnych kabli pomiarowych wyjaśniono szczegółowo w rozdziale "Podłączenie kabli pomiarowych i czujnika".

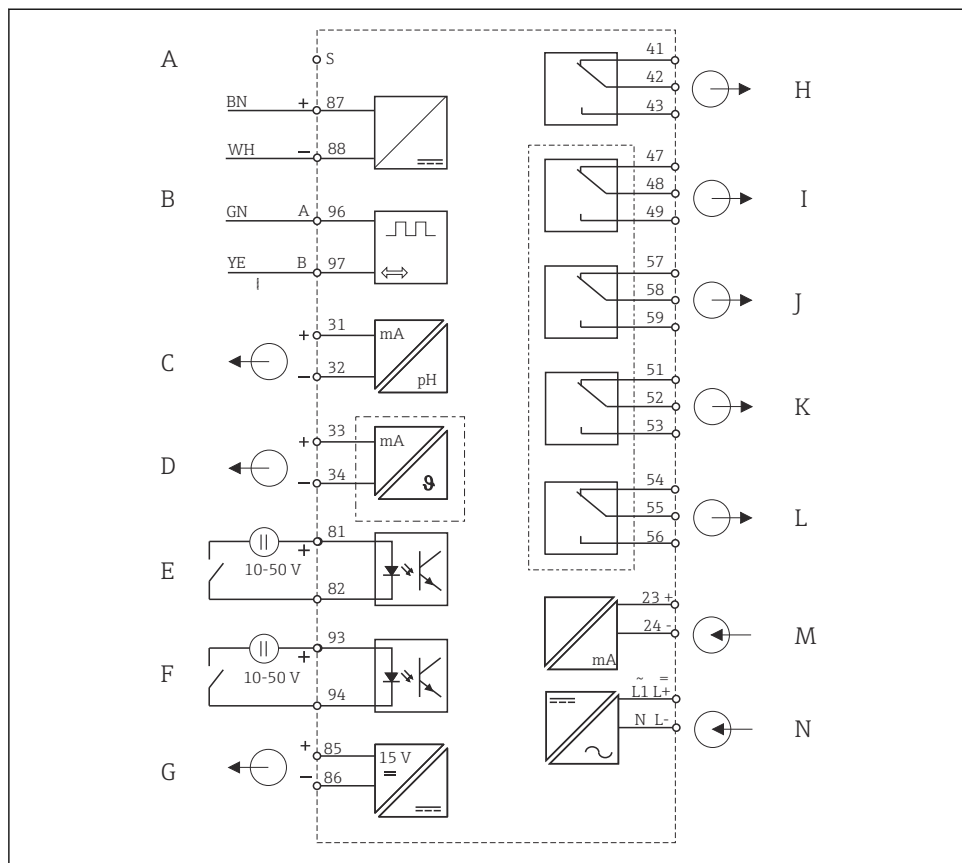

A0059023


3 Podłączenie elektryczne przetwornika z technologią Memosens

- | | | | |
|---|---|---|---|
| A | Ekran | H | Alarm (położenie bezprądowe styków) |
| B | Czujnik | I | Przełącznik 1 (położenie bezprądowe styków) |
| C | Wyjście sygnałowe 1 pH/redoks | J | Przełącznik 2 (położenie bezprądowe styków) |
| D | Wyjście sygnałowe 2, temperatura, pH/redoks lub regulator | K | Przełącznik 3 (położenie bezprądowe styków) |
| E | Wejście binarne 1 (funkcja hold) | L | Przełącznik 4 (położenie bezprądowe styków) |
| F | Wejście binarne 2 (sterowanie układem czyszczącym Chemoclean) | M | Wejście prądowe 4...20 mA |
| G | Wyjście napięcia pomocniczego | N | Zasilanie |



Przyrząd został wykonany zgodnie z wymogami klasy ochronności II i zasadniczo nie wymaga podłączenia przewodu ochronnego. Nie podłączać ekranu czujnika do przetwornika pomiarowego.

Podłączenie przyrządu

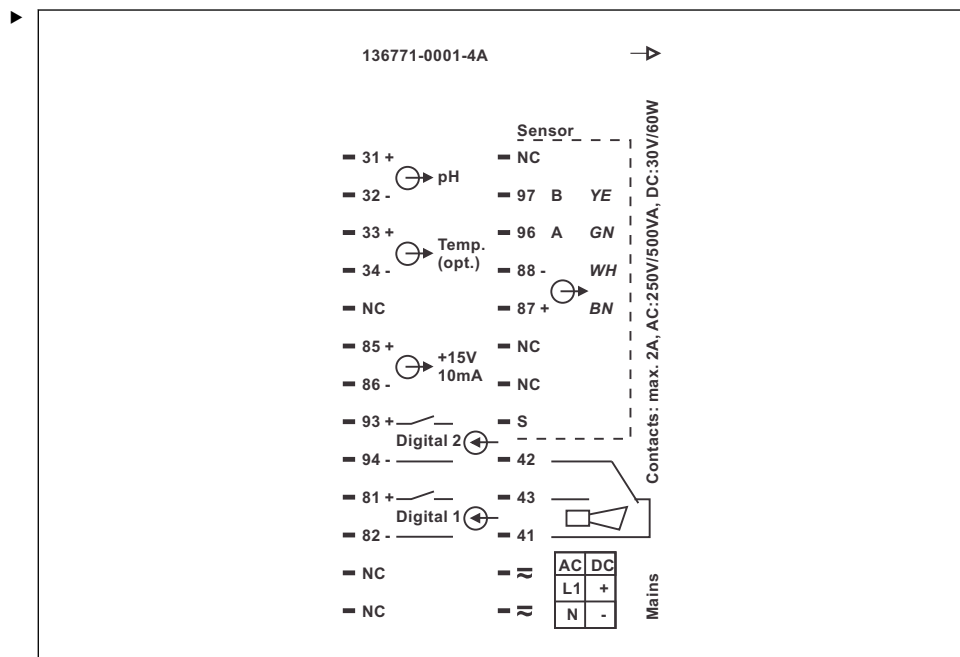

A0026029

4 Schemat połączeń na naklejce/schemat zacisków

Podłączyć kable pomiarowe do zacisków z tyłu urządzenia zgodnie ze schematem elektrycznym.

NOTYFIKACJA

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować błędy pomiaru

- Zaciski oznaczone NC mogą być nie podłączone.
- Nieoznaczone zaciski mogą być nie podłączone.




Listę zaciskową należy oznakować dostarczoną nalepką TU.

Nie używać naklejki pH.

5.2.2 Podłączenie kabli pomiarowych i czujnika

Do podłączenia elektrod pH wykonanych w technologii Memosens do przetwornika wymagany jest konfekcjonowany kabel CYK10 do transmisji danych (2-żyłowa skrętka ekranowana (2x2 żyły) w osłonie PCV).

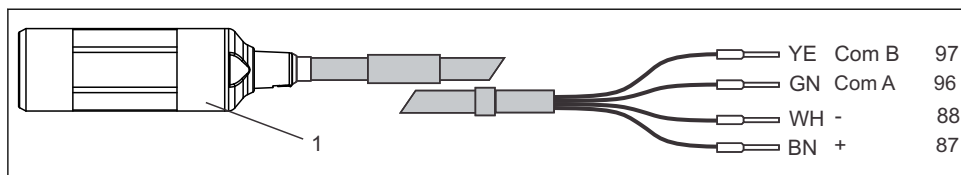

A0026030


5 Budowa kabla pomiarowego CYK10

1 Gniazdo wtykowe z wbudowaną elektroniką do podłączenia czujnika

i Dodatkowe informacje na temat kabla można znaleźć w rozdziale "Akcesoria".

Połączenie złącza Memosens

1.

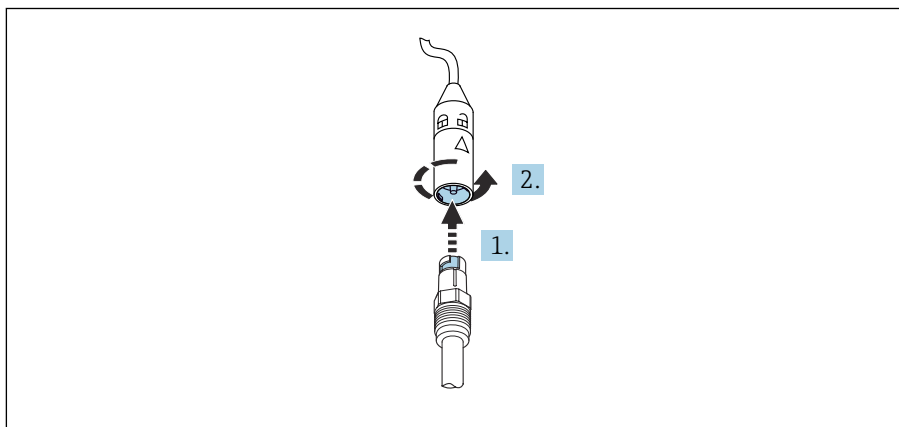

A0059134


6 Połączenie złącza Memosens

Wsunąć czujnik do gniazda Memosens.

2. Obrócić gniazdo Memosens, aby je zablokować.

Podłączenie przyrządu

- Podłączyć kabel CYK10 do zacisków z tyłu urządzenia zgodnie ze schematem elektrycznym CYK10 do zacisków z tyłu urządzenia zgodnie ze schematem elektrycznym (patrz schemat połączeń na naklejce).

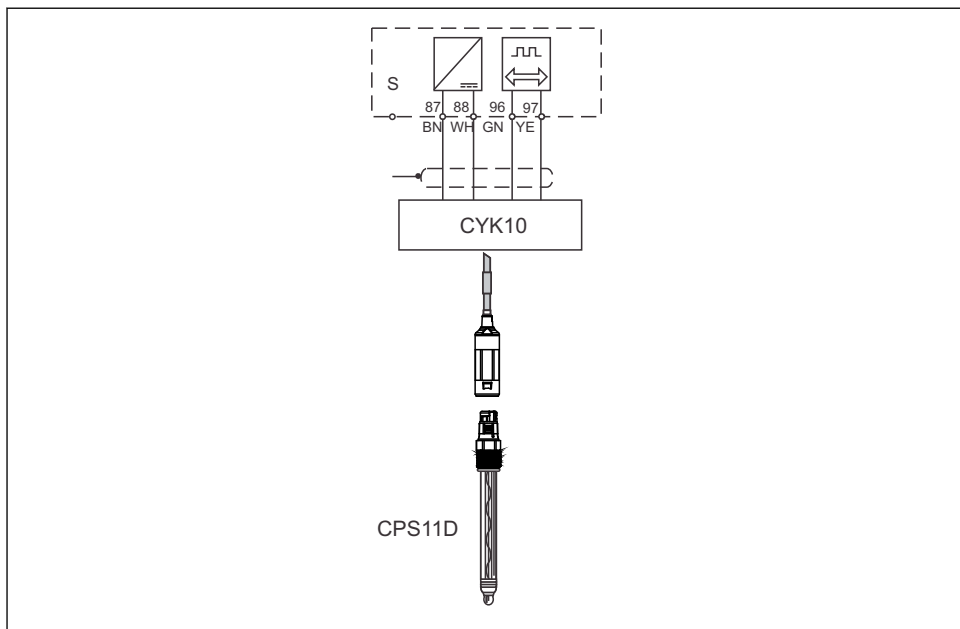


A0026032

7 Przykład podłączenia: elektroda CPS11D z kablem CYK10

Transmisja sygnału między elektrodą cyfrową z technologią Memosens i gniazdem wtykowym kabla CYK10 odbywa się poprzez bezstykowe złącze indukcyjne za pośrednictwem całkowicie izolowanych cewek. Taki rodzaj transmisji zapewnia następujące korzyści:

- Dzięki temu, że elektroda i przetwornik są galwanicznie izolowane, nie występują potencjały zakłócające sygnały. W rezultacie, w przeciwieństwie do czujników nie wykorzystujących technologii Memosens, do zapewnienia wiarygodności pomiarów nie jest wymagane wysokoimpedancyjne podłączenie w układzie symetrycznym.
- Głowica wtykowa Memosens i gniazdo wtykowe Memosens są całkowicie wodoodporne.
- Brak odkrytych styków elektrycznych. Nie występują takie zjawiska jak: korozja styków, prądy upływowe i zjawiska bocznikowania.

5.3 Styk alarmowy

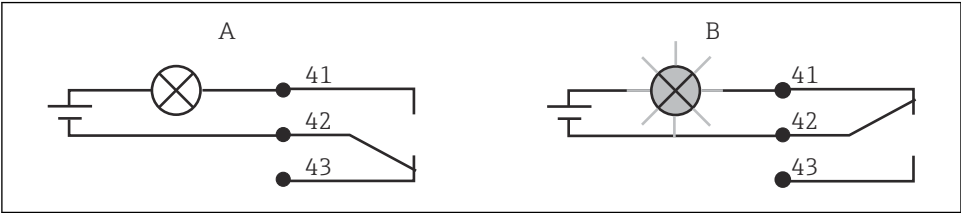

A0052966

8 Zalecany tryb sygnalizacji usterki (tryb bezpieczny) za pomocą styku alarmowego

- A Normalny status pracy
- B Stan alarmu

Normalny status pracy

Brak komunikatu o błędzie (dioda LED alarmu nie świeci):

- Przełącznik jest zasilany
- Styk 42/43 zwarty

Stan alarmu

Występuje komunikat błędu (dioda LED alarmu świeci na czerwono), urządzenie uszkodzone lub zanik zasilania (dioda LED alarmu nie świeci):

- Przełącznik nie jest zasilany
- Styk 41/42 zwarty

5.4 Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych

Po wykonaniu podłączeń elektrycznych należy wykonać następujące kontrole:

Stan przyrządu i specyfikacje techniczne	Uwagi
Czy urządzenia lub okablowanie nie wykazują uszkodzeń zewnętrznych?	Kontrola wzrokowa

Podłączenie elektryczne	Uwagi
Czy zamontowane kable są odpowiednio zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem lub odkształceniem?	
Czy zamontowane kable posiadają zabezpieczenie przed nadmiernym zginaniem lub odkształceniem?	
Czy kable poprowadzono bez pętli i skrzyżowań?	
Czy kabel zasilający i kable sygnałowe są podłączone prawidłowo i zgodnie ze schematem podłączeń?	
Czy wszystkie zaciski śrubowe są mocno dokręcone?	
Czy wszystkie wprowadzenia kabli są zamontowane, dokręcone i szczelne?	
Czy listwa zaciskowa PE jest uziemiona (jeśli występuje)?	Uziemienie wykonywane jest w miejscu instalacji.

6 Warianty obsługi

6.1 Przegląd wariantów obsługi

Opcje obsługi przetwornika:

- Lokalnie za pomocą przycisków obsługi
- Poprzez interfejs HART (opcja, w zależności od wersji) z wykorzystaniem:
 - Komunikatora ręcznego HART
 - Za pomocą PC z modemem obsługującym HART i pakietem oprogramowania Fieldcare
- Obsługa poprzez interfejs PROFIBUS PA/DP (opcja, w zależności od wersji) za pomocą Komputera PC z odpowiednim interfejsem i pakietem oprogramowania FieldCare lub za pomocą sterownika programowalnego (PLC).

-  Podczas obsługi z wykorzystaniem interfejsu HART lub PROFIBUS PA/DP, należy stosować się do zaleceń zawartych w odpowiednich rozdziałach w dodatkowych Instrukcjach obsługi:
- PROFIBUS PA/DP, komunikacja obiektowa dla Liquisys M CXM223/253, BA00209C
 - HART, komunikacja obiektowa dla Liquisys M CXM223/253, BA00208C

W rozdziale poniżej opisano tylko obsługę za pomocą przycisków.


6.2 Wyświetlacz i przyciski obsługi

6.2.1 Struktura i funkcje menu obsługi

Diody LED

  A0027220	Wskazuje aktualny tryb pracy, "Auto" (zielona dioda LED) lub "Ręczny" (żółta dioda LED)
  A0027222	Wskazuje na przekaźnik aktywny w trybie "Ręczny" (czerwona dioda LED) Wskazuje status przekaźników 3 i 4 na wyświetlaczu LCD.
  A0027221	Wskazuje status roboczy przekaźników 1 i 2 Zielona dioda LED: wartość mierzona mieści się w dopuszczalnych granicach, przekaźnik jest wyłączony Czerwona dioda LED: wartość mierzona nie mieści się w dopuszczalnych granicach, przekaźnik jest włączony
 A0027218	Dioda sygnalizacji alarmu, np. sygnalizacja ciągłego przekraczania wartości granicznej, usterka czujnika temperatury lub błąd systemowy (patrz lista błędów)

Wyświetlacz LCD

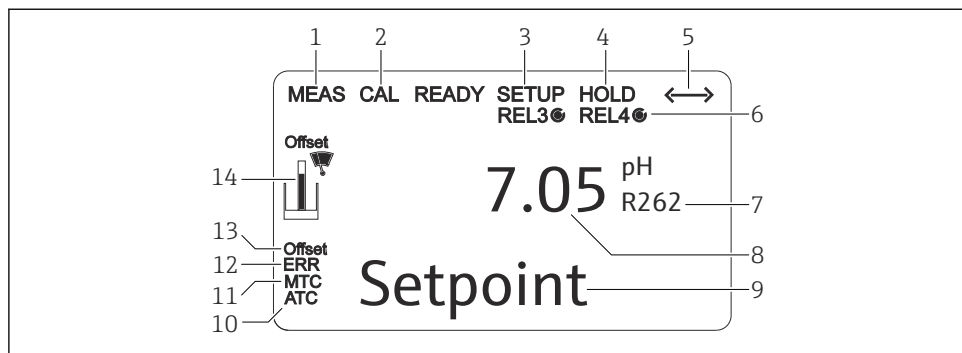


A0060191

9 Wyświetlacz LCD przetwornika

- 1 Wskaźnik trybu pomiaru (praca normalna)
- 2 Wskaźnik trybu wzorcowania
- 3 Wskaźnik trybu ustawień (konfiguracji)
- 4 Wskaźnik trybu "Hold" (utrzymana ostatnia wartość prądu wyjściowego)
- 5 Wskaźnik odbioru komunikatu dla przyrządów z interfejsem komunikacyjnym
- 6 Wskaźnik statusu wyjść przełącznikowych 3/4: ○ wyjście nieaktywne, ● wyjście aktywne
- 7 Wskaźnik kodu funkcji
- 8 W trybie pomiaru: wartość mierzona, w trybie konfiguracji: konfigurowana zmienna
- 9 W trybie pomiaru: druga wartość mierzona, w trybie konfiguracji/wzorcowania: np. wartość zadana
- 10 Wskaźnik autom. kompensacji wpływu temperatury
- 11 Wskaźnik ręczn. kompensacji wpływu temperatury
- 12 Wskaźnik błędu
- 13 Przesunięcie temperatury
- 14 Symbol czujnika (patrz rozdział "Kalibracja")

Elementy obsługi

Na wyświetlaczu wskazywane są jednocześnie bieżąca wartość mierzona i temperatura. Dzięki temu najważniejsze dane dotyczące procesu są dostępne w jednym miejscu. Tekst pomocy w menu konfiguracji umożliwia użytkownikom skonfigurowanie parametrów urządzenia.

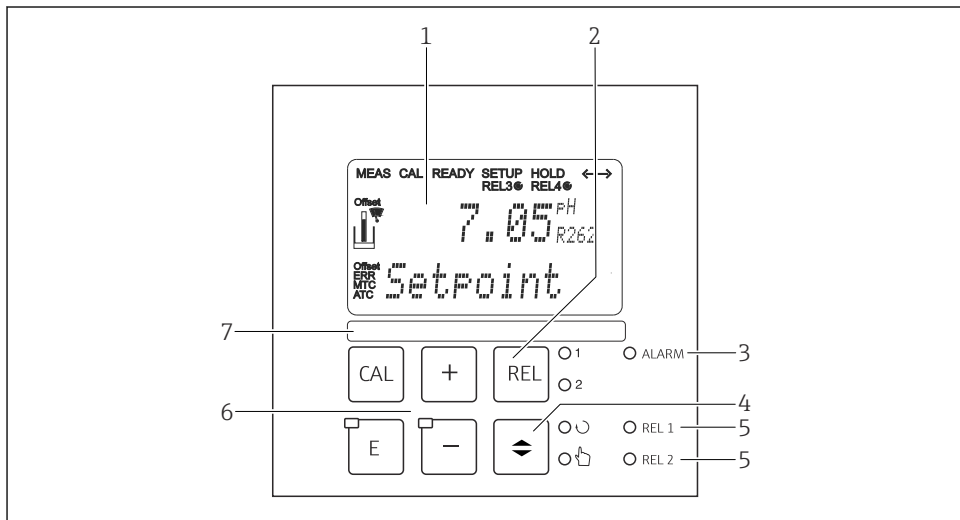



A0060192

10 Elementy obsługi

- 1 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) pokazujący wartości mierzone i dane konfiguracyjne
- 2 Przycisk przełączający wyjścia przekaźnikowe z trybu automatycznego na ręczny oraz wskaźnik aktywnego styku
- 3 Dioda LED sygnalizacji alarmu
- 4 Przycisk przełączania między ręcznym i automatycznym trybem pracy
- 5 Diody LED dla przekaźnika styku wartości granicznych (status przełącznika)
- 6 Główne przyciski obsługowe do kalibracji i konfiguracji przyrządu
- 7 Pole przeznaczone na etykietę z opisem własnym użytkownika

Funkcje przycisków

 A0027235	Przycisk CAL Po naciśnięciu przycisku CAL urządzenie wyświetla najpierw monit o kod dostępu do kalibracji: ■ kod 22 w celu wykonania kalibracji, ■ kod 0 lub dowolny inny kod w celu odczytania ostatnich danych kalibracyjnych Nacisnąć przycisk CAL, aby zaakceptować dane kalibracyjne lub przejść do kolejnych pól w menu kalibracji.
 A0027236	Przycisk Enter Po naciśnięciu przycisku ENTER urządzenie wyświetla najpierw monit o kod dostępu do trybu konfiguracji: ■ kod 22 w celu wykonania ustawień i konfiguracji, ■ kod 0 lub dowolny inny kod w celu odczytania ostatnich wszystkich parametrów konfiguracyjnych. Przycisk ENTER ma kilka funkcji: ■ wyświetla menu konfiguracji w trybie pomiarowym, ■ zapisuje (zatwierdza) dane wprowadzone w trybie konfiguracji ■ przemieszczanie się w grupach funkcji
 A0027241	Przycisk REL W trybie ręcznym, przycisk REL można używać do przełączania między przekaźnikiem i ręcznym uruchomieniem czyszczenia. W trybie automatycznym, przycisk REL można użyć do odczytania punktów włączenia (dla stycznika wartości granicznej) lub wartości zadanych (dla regulatora PID) przypisanych do danego przekaźnika. Aby przejść do ustawień następnego przekaźnika należy nacisnąć przycisk PLUS. Po wciśnięciu przycisku REL nastąpi powrót do trybu wyświetlania (automatyczny powrót po 30 s).
 A0027234	Przycisk AUTO Przycisk AUTO służy do przełączania między automatycznym i ręcznym trybem pracy.

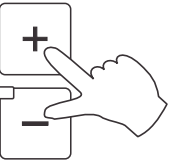
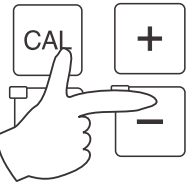
 A0027240	Przyciski PLUS i MINUS W trybie konfiguracji przyciski PLUS i MINUS mają następujące funkcje: ■ Wybór grupy funkcji. Nacisnąć przycisk MINUS, aby wybierać grupy funkcji w kolejności podanej w rozdziale "Konfiguracja systemu". ■ Programowanie parametrów i wartości liczbowych ■ Obsługa przekaźnika w trybie ręcznym W trybie pomiarowym naciskanie przycisku PLUS powoduje przechodzenie do kolejnych wskazań: ■ Wyświetlanie temperatury w °F ■ Wyłączenie wskazań temperatury ■ Wyświetlanie wartości mierzonej w mV ■ Prądowy sygnał wejściowy w % ■ Prądowy sygnał wejściowy w mA ■ Powrót do ustawień podstawowych W trybie pomiarowym naciskanie przycisku MINUS powoduje wyświetlanie kolejno następujących informacji: ■ Sekwencyjne wyświetlanie komunikatów o błędach (maks. 10). ■ Bezpośrednio po wyświetleniu wszystkich komunikatów o błędach, następuje powrót do standardowego ekranu pomiarowego. W grupie funkcji F można zdefiniować alarm osobno dla każdego kodu błędu.
 A0027237	Funkcja Escape Równocześnie wciśnięcie przycisków PLUS i MINUS, spowoduje powrót do głównego menu lub w trybie kalibracji przejście do zakończenia kalibracji. Ponowne wciśnięcie przycisków PLUS i MINUS spowoduje powrót do trybu pomiarowego.
 A0027238	Blokada przycisków Wciśnięcie przycisków PLUS i ENTER przez co najmniej 3 s spowoduje zablokowanie przycisków uniemożliwiając wprowadzenie danych przez nieupoważnione osoby. Odczytywanie wszystkich ustawień będzie w dalszym ciągu możliwe. Wyświetla się kod 9999.
 A0027239	Odblokowanie przycisków Wciśnięcie przycisków CAL i MINUS przez co najmniej 3 s spowoduje odblokowanie przycisków. Wyświetla się kod 0.



6.3 Dostęp do menu obsługi za pomocą wskaźnika lokalnego

6.3.1 Tryb automatyczny/ręczny

Przetwornik standardowo pracuje w trybie automatycznym. W tym trybie przekaźniki są aktywowane przez przetwornik. W trybie ręcznym, przekaźniki można aktywować za pomocą przycisku REL lub rozpocząć funkcję czyszczenia.

Przełączanie trybów pracy:

 A0027242	1. Przetwornik jest w trybie automatycznym. Górna dioda LED (zielona) obok przycisku AUTO świeci się.
 A0027243	2. Nacisnąć przycisk AUTOMATIC.
 A0027240	3. Aby przełączyć na tryb ręczny, należy za pomocą przycisków PLUS i MINUS wprowadzić kod 22 i nacisnąć ENTER, aby potwierdzić. Świeci się dolna dioda LED (tryb ręczny).
 A0027241	4. Wybrać przekaźnik lub funkcję. Do przełączania między przekaźnikami służy przycisk REL. Wybrany przekaźnik i status przełączania (ON/OFF [ZAŁ./WYŁ.]) jest wyświetlany w drugim wierszu wyświetlacza. W trybie ręcznym, stale wyświetlana jest wartość mierzona (np. monitorowanie wartości mierzonej dla funkcji dozowania).

 A0027240	5. Przelączenie przełączników. Przełączniki są włączane przyciskiem PLUS i wyłączane przyciskiem MINUS. Stan przełącznika jest utrzymywany, aż następnego przełączenia.
 A0027234	6. Aby powrócić do trybu pomiarowego (tj. do trybu automatycznego) należy wcisnąć przycisk AUTOMATIC. Wszystkie przełączniki są ponownie aktywowane przez przetwornik.



- Tryb pracy zostaje zachowany nawet po zaniku zasilania. Jednak przełączniki przechodzą w stan spoczynkowy.
- Tryb ręczny ma priorytet w stosunku do wszystkich innych funkcji automatycznych.
- W trybie ręcznym zastosowanie sprzętowej blokady przycisków jest niemożliwe.
- Ustawienia wprowadzane w trybie ręcznym obowiązują, aż do czasu ich zresetowania.
- W trybie ręcznym sygnalizowany jest kod błędu E102.

6.3.2 Koncepcja obsługi

Tryby pracy

Tryb kalibracji

- Nacisnąć przycisk **CAL**.
- Wprowadzić kod 22 za pomocą przycisków +/-.
- Nacisnąć ponownie przycisk **CAL**.

Tryb konfiguracji

- Nacisnąć przycisk **E**.
- Wprowadzić kod 22 za pomocą przycisków +/-.
- Nacisnąć ponownie przycisk **E**.



Jeśli w przeciągu około 15 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie powraca do trybu pomiarowego. Aktywna funkcja Hold ("zamrożenie" odczytu w trybie konfiguracji) zostaje anulowana.

Kody dostępu

Wszystkie kody dostępu są stałe i użytkownik nie może ich zmienić. Wymagany przez przyrząd kod, zależy od trybu pracy, do którego ma być uzyskany dostęp.


- **Przycisk CAL + kod 22:** dostęp do menu Kalibracja i Offset
- **Przycisk ENTER i kod 22:** dostęp do menu zawierających parametry umożliwiające konfigurację i ustawienie zgodnie z wymaganiami użytkowników
- **Przyciski PLUS + ENTER** jednocześnie (min. 3 s): zablokowanie klawiatury
- **Przyciski MINUS + ENTER** jednocześnie (min. 3 s): odblokowanie klawiatury
- **Przycisk CAL lub ENTER + dowolny kod:** dostęp do trybu odczytu, tzn. trybu, w którym możliwy jest odczyt wszystkich ustawień lecz nie jest możliwa ich zmiana.
W trybie odczytu urządzenie cały czas wykonuje pomiary. Nie przechodzi do statusu Hold (zachowanie ostatniej wart. pomiarowej). Wyjście prądowe i regulatory pozostają aktywne.

Struktura menu

Funkcje konfiguracji i kalibracji uporządkowane są w grupy funkcji.

- W trybie konfiguracji, przy pomocy przycisków PLUS i MINUS wybrać grupę funkcji.
- W grupie funkcji, przejść do odpowiedniej funkcji przy pomocy przycisku ENTER.
- Dla danej funkcji wybrać ponownie opcję lub dokonać edycji ustawień funkcji przy pomocy przycisków PLUS i MINUS. Następnie potwierdzić i przejść dalej wciskając przycisk ENTER.
- Opuścić fazę programowania wciskając jednocześnie przyciski PLUS i MINUS (funkcja Escape) (powrót do głównego menu).
- Aby przejść do trybu pomiaru ponownie wcisnąć jednocześnie przyciski PLUS i MINUS.

 Jeśli po zmianie parametru nie zostanie wciśnięty przycisk ENTER, zostanie zachowana poprzednia wartość parametru.

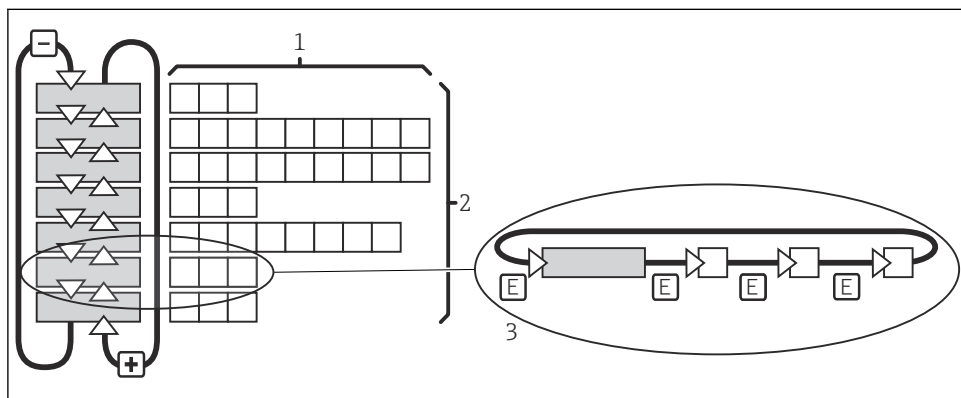

A0059578

11 Struktura menu

- 1 Funkcje (wybór parametrów, wprowadzenie liczb)
- 2 Grupy funkcji, przewijanie do tyłu i do przodu przy pomocy przycisków PLUS i MINUS
- 3 Przełączanie między funkcjami przy pomocy przycisku ENTER

7 Uruchomienie

7.1 Uwagi dotyczące uruchomienia elektrod cyfrowych

Elektrody pH z technologią Memosens mają wbudowany moduł elektroniki, w którym zapisywane są wszystkie dane kalibracyjne. W związku z tym, uruchomienie tych elektrod różni się od uruchomienia standardowych elektrod szklanych.

Procedura:

1. Zamontować przetwornik i armaturę.
2. Podłączyć kabel do przetwornika i czujnika.
3. Skonfigurować przetwornik zgodnie z wymogami danej aplikacji (patrz rozdział "Konfiguracja urządzenia").
4. Podłączyć fabrycznie skalibrowany czujnik z technologią Memosens i zanurzyć go w medium lub roztworze buforowym.
5. Zapisane w czujniku dane kalibracyjne zostają automatycznie przesłane do przetwornika.
6. Pojawia się wskazanie wartości mierzonej. Zazwyczaj, wartości te można akceptować bez kalibracji czujnika.
 - ↳ Kalibracja jest niezbędna tylko wtedy, gdy:
wymagana jest bardzo wysoka dokładność pomiaru,
czujnik był składowany dłużej niż przez 3 miesiące
7. Sprawdzić transmisję wartości mierzonych do systemu sterowania procesem lub przetwornika sygnałów pomiarowych.

7.2 Uwagi dotyczące uruchomienia elektrod ISFET

Gotowość do pracy po załączeniu

Po załączeniu przyrządu powstaje zamknięta pętla pomiarowa. W tym czasie (ok. 5-8 minut) następuje ustalanie wartości mierzonej aż do osiągnięcia wartości rzeczywistej. Proces ustalania wartości następuje za każdym razem, gdy przerwany zostanie film cieczy pomiędzy półprzewodnikową elektrodą pH i elektrodą odniesienia (np. z powodu przechowywania suchego czujnika lub intensywnego suszenia sprężonym powietrzem). Czas ustalania zależy od czasu trwania przerwy.

Wrażliwość na światło

Podobnie jak wszystkie elementy półprzewodnikowe, układ ISFET jest czuły na działanie światła (fluktuacje wartości mierzonej). W praktyce jednak tylko padające bezpośrednio promieniowanie słoneczne ma wpływ na wartość mierzoną. Z tego powodu, podczas kalibracji należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Zwykle światło dzienne nie wpływa na pomiar.

7.3 Sprawdzenie przed uruchomieniem

Błędne podłączenie, nieodpowiednie napięcie zasilania

Zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i ryzyko niewłaściwego działania urządzenia!

- ▶ Sprawdzić, czy wszystkie podłączenia zostały wykonane właściwie i zgodnie ze schematem elektrycznym.
- ▶ Sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.

7.4 Włączenie przyrządu

Przed włączeniem przyrządu po raz pierwszy należy dobrze poznać zasady eksploatacji i obsługi przetwornika. W szczególności dotyczy to informacji podanych w rozdziałach "Podstawowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa" i "Warianty obsługi". Po włączeniu zasilania przyrząd wykonuje autodiagnostykę po czym przechodzi do trybu pomiaru.

W tym momencie należy wykonać kalibrację czujnika, postępując zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale "Kalibracja".

Następnie należy wykonać pierwszą konfigurację postępując zgodnie z instrukcją w rozdziale "Szybkie uruchomienie". Wartości ustawione przez użytkownika są zachowane nawet w przypadku zaniku zasilania.

W przetworniku dostępne są następujące grupy funkcji (grupy funkcji dostępne tylko w pakiecie Plus, są odpowiednio oznaczone w opisie funkcji):


Tryb konfiguracji

- SETUP 1 (A)
- SETUP 2 (B)
- CURRENT INPUT (Z)
- CURRENT OUTPUT (O)
- ALARM (F)
- CHECK (P)
- RELAY (R)
- SERVICE (S)
- E+H SERVICE (E)
- INTERFACE (I)

Tryb kalibracji i przesunięcia (offset)

- CALIBRATION (C)
- NUMERIC (N)
- OFFSET (V)


 Szczegółowe opis grup funkcji dostępnych dla przetwornika podano w rozdziale "Konfiguracja urządzenia".

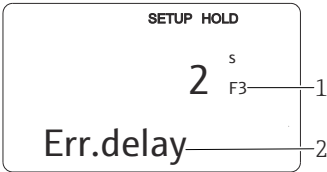

- 1 Wskaźnik funkcji: wyświetlany kod wskazuje pozycję danej funkcji w grupie funkcji.
- 2 Informacje dodatkowe

A0060196

12 Informacje dla użytkownika na wyświetlaczu

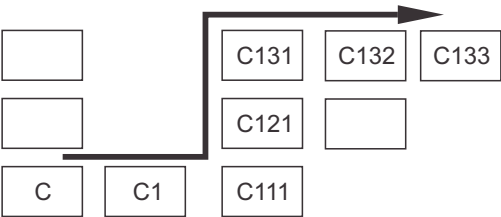

Dla ułatwienia wyboru i lokalizacji grup funkcji i poszczególnych funkcji, każda funkcja posiada kod przypisany do odpowiadającego jej pola. Strukturę tego kodu przedstawiono na → 13. Pierwsza kolumna zawiera litery wskazujące grupy funkcji (patrz nazwy grup funkcji). W pojedynczych grupach funkcje są numerowane rosnąco w poszczególnych wierszach i kolumnach.

A0027502

13 Kod funkcji

7.5 Szybkie uruchomienie

Po włączeniu zasilania, należy wykonać niektóre ustawienia w celu skonfigurowania najważniejszych funkcji przetwornika, zapewniających uzyskanie poprawnych pomiarów. Poniżej podano przykładowe ustawienia.

Czynności użytkownika		Zakres ustawień (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)
1.	Wcisnąć przycisk ENTER.	
2.	Aby uzyskać dostęp do uzyskać dostęp do trybu edycji ustawień, wprowadzić kod 22. Wcisnąć przycisk ENTER.	
3.	Naciskać przycisk MINUS, aż zostanie wyświetlona grupa funkcji "Service".	
4.	Aby umożliwić wykonanie ustawień, nacisnąć przycisk ENTER.	
5.	S1 W polu S1, wybrać język, np. "ENG" jeśli językiem dialogowym ma być j. angielski. Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk ENTER.	ENG = angielski GER = niemiecki FRA = francuski ITA = włoski NEL = niderlandzki ESP = hiszpański
6.	Aby wyjść z grupy funkcji "Service", nacisnąć równocześnie przyciski PLUS i MINUS.	
7.	Naciskać przycisk MINUS, aż zostanie wyświetlona grupa funkcji "Setup 1".	
8.	Nacisnąć przycisk ENTER, aby umożliwić dokonanie ustawień w grupie funkcji "Setup 1".	

Czynności użytkownika		Zakres ustawień (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)
9.	A1 W polu A1 wybrać żądany tryb pomiaru, np. "pH". Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk ENTER.	pH ORP (= redoks) mV ORP (= redoks) %
10.	A2 Wybrać typ podłączenia dla czujnika wybranego w polu A2. W tym celu patrz również rozdział "Podłączenie czujnika". Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk ENTER.	sym = symetryczne asym = asymetryczne
11.	A3 W polu A3 wprowadzić współczynnik tłumienia. Wprowadzenie tłumienia powoduje uśrednienie wyników pomiarów i służy do stabilizowania wskazań i wyjścia sygnałowego. Jeśli tłumienie wartości mierzonych nie jest wymagane, należy wprowadzić "1". Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk ENTER.	1 1...60
12.	A4 W polu A4, określić typ używanej elektrody, np. "Glass" dla elektrody szklanej. Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk ENTER.	Glass ISFET
13.	A5 W polu A5 należy wybrać czujnik temperatury, w który wyposażona jest używana elektroda, np. "Pt 100" dla elektrody szklanej. Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk ENTER. Następuje powrót do poziomu grupy funkcji "Setup 1".	Pt 100 Pt 1K NTC 30K Brak
14.	Naciskać przycisk MINUS, aż zostanie wyświetlona grupa funkcji "Setup 2". Nacisnąć przycisk ENTER, aby umożliwić dokonanie ustawień w grupie funkcji "Setup 2".	
15.	B1 W polu B1 wybrać typ kompensacji wpływu temperatury dla procesu, np. ATC - automatyczna kompensacja wpływu temperatury. Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk ENTER. Jeśli wybrano opcję ATC, następuje automatyczne przejście do pola B3 menu.	ATC MTC
16.	B3 W polu B3 wybrać typ kompensacji wpływu temperatury wymaganej dla kalibracji, np. ATC = automatyczna kompensacja wpływu temperatury. Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk ENTER.	ATC MTC
17.	B4 Aktualna temperatura jest wyświetlana w polu B4. W razie potrzeby, dokonać adiacji czujnika temperatury wykorzystując pomiar zewnętrzny. Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk ENTER.	Rzeczywista wartość wyświetlana i wprowadzona -50.0...150.0 °C
18.	Wyświetlana jest różnica między temperaturą mierzoną i wprowadzoną. Wcisnąć przycisk ENTER. Następuje powrót do poziomu grupy funkcji "Setup 2".	0.0 °C -5.0...5.0 °C
19.	Przejsć do trybu pomiarowego wciskając jednocześnie przyciski PLUS i MINUS.	



71724359

www.addresses.endress.com
