

Kısa Çalıştırma Talimatları

Liquiline

CM442/CM444/CM448

Üniversal dört telli çok kanallı transmitter



Bu talimatlar, Özet Kullanım Talimatları olup, cihazın Kullanım Talimatlarının yerini almaz.

Cihazla ilgili detaylı bilgileri, aşağıdaki kaynaklardan temin edilebilecek olan Kullanım Talimatlarında ve diğer belgelerde bulabilirsiniz:

- www.endress.com/device-viewer
- Akıllı telefon/tablet: Endress+Hauser Operations Uygulaması



A0040778

İçindekiler

1	Bu doküman hakkında	4
1.1	Güvenlik bilgileri	4
1.2	Semboller	4
1.3	Cihaz üzerindeki semboller	5
1.4	Dokümantasyon	5
2	Temel güvenlik talimatları	6
2.1	Personel için gereksinimler	6
2.2	Kullanım amacı	6
2.3	İşyeri güvenliği	6
2.4	Operasyonel güvenlik	7
2.5	Ürün güvenliği	7
3	Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması	8
3.1	Teslimatın kabul edilmesi	8
3.2	Ürün tanımlaması	8
3.3	Teslimat kapsamı	9
4	Kurulum	10
4.1	Kurulum gereksinimleri	10
4.2	Ölçüm enstrümanının kurulumu	11
4.3	Kurulum sonrası kontrolü	14
5	Elektrik bağlantısı	15
5.1	Ölçüm enstrümanının bağlanması	15
5.2	Sensörlerin bağlanması	23
5.3	Ek girişlerin, çıkışların veya rölelerin bağlanması	27
5.4	PROFIBUS veya Modbus 485'in bağlanması	30
5.5	Donanım ayarları	34
5.6	Koruma derecesinin temin edilmesi	35
5.7	Bağlantı sonrası kontrolü	36
6	Çalıştırma seçenekleri	37
6.1	Genel bakış	37
6.2	Lokal ekranı kullanarak çalışma menüsüne erişim	38
7	Devreye alma	39
7.1	Kurulum sonrası ve fonksiyon kontrolü	39
7.2	Açma	39
7.3	Temel kurulum	40

1 Bu doküman hakkında


1.1 Güvenlik bilgileri

Bilgilerin yapısı	Anlamı
⚠ TEHLİKE Nedenleri (sonuçları) Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) ► Düzeltme eylemi	Bu işaret, tehlikeli durumları belirtir. Tehlikeli durum engellenmediği takdirde ölümcül veya ciddi yaralanmalar oluşacaktır .
⚠ UYARI Nedenleri (/sonuçları) Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) ► Düzeltme eylemi	Bu işaret, tehlikeli durumları belirtir. Tehlikeli durum engellenmediği takdirde ölümcül veya ciddi yaralanmalar oluşabilir .
⚠ DİKKAT Nedenleri (/sonuçları) Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) ► Düzeltme eylemi	Bu işaret, tehlikeli durumları belirtir. Tehlikeli durum engellenmediği takdirde hafif veya daha ciddi yaralanmalar oluşabilir.
DUYURU Neden/durum Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) ► Eylem/not	Bu işaret, maddi hasara neden olabilecek durumlara karşı uyarır.

1.2 Semboller

	Ek bilgi, ipucu
	İzin verilen
	Tavsiye edilen
	İzin verilmeyen veya tavsiye edilmeyen
	Cihaz dokümantasyonu referansı
	Sayfa referansı
	Grafik referansı
	Bağımsız bir adım sonucu

1.3 Cihaz üzerindeki semboller

Sembol	Anlamı
	Cihaz dokümantasyonu referansı
	Bu işareti taşıyan ürünleri sınıflandırılmamış genel atık şeklinde imha etmeyin. Bunun yerine, uygun koşullar altında imha edilmesi için üreticiye iade edin.

1.4 Dokümantasyon

Aşağıdaki kılavuzlar, bu Özet Kullanım Talimatları'nı ve 'nı tamamlamakta olup internetteki ürün sayfalarında yer almaktadır:

- Liquiline CM44x, BA00444C için Kullanım Talimatları
 - Cihaz açıklaması
 - Devreye alma
 - Çalıştırma
 - Yazılım açıklaması (sensör menüleri hariç, bunlar ayrı kılavuzda açıklanmıştır. aşağıya bakın)
 - Cihaza özel hata teşhisi ve arıza giderme
 - Bakım
 - Onarım ve yedek parçalar
 - Aksesuarlar
 - Teknik bilgi
- Memosens, BA01245C için Kullanım Talimatları
 - Memosens girişleri için yazılım açıklaması
 - Memosens sensörlerin kalibrasyonu
 - Sensöre özel hata teşhisi ve arıza giderme
- HART iletişimi, BA00486C için Kullanım Talimatları
 - HART için yerinde ayarlar ve kurulum talimatları
 - HART sürücüsünün açıklaması
- Endüstriyel haberleşme sistemi ve web sunucusu ile iletişim kılavuzu
 - HART, SD01187C
 - PROFIBUS, SD01188C
 - Modbus, SD01189C
 - Web sunucusu, SD01190C
 - EtherNet/IP, SD01293C
 - PROFINET, SD02490C

2 Temel güvenlik talimatları

2.1 Personel için gereksinimler

- Ölçüm sisteminin kurulumu, işletilmesi ve bakımı sadece özel eğitimli teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- Teknik personel, tesis operatörü tarafından belirtilen işlemleri yapmak üzere yetkilendirilmiş olmalıdır.
- Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Teknik personel bu Kullanım Talimatlarını okumuş ve anlamış olmalı ve belirtilen talimatlara uymalıdır.
- Ölçüm noktası arızaları sadece yetkili ve özel eğitimli personel tarafından onarılmalıdır.



Bu Kullanım Talimatlarında belirtilmeyen onarımlar sadece doğrudan üretici veya servis kuruluşu tarafından yapılmalıdır.

2.2 Kullanım amacı

2.2.1 Tehlikeli olmayan ortam

Liquiline CM44x tehlikeli olmayan ortamlarda dijital sensörleri Memosens teknolojisi ile bağlamak için kullanılan çok kanallı bir transmitterdir.

Cihaz aşağıdaki uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Gıda
- İlaç endüstrisi
- Su ve atık su
- Kimya endüstrisi
- Enerji santralleri
- Diğer endüstriyel uygulamalar

2.2.2 Tehlikeli ortam

- İlgili dokümanlardaki güvenlik talimatlarına (XA) ilişkin bilgilere dikkat edin.

2.2.3 Amaçlanmayan kullanım

Kullanım amacı dışındaki her türlü kullanım, insanların ve ölçüm sisteminin güvenliğini tehlikeye atar. Bu nedenle, başka herhangi bir amaçla kullanıma izin verilmemektedir.

Üretici, yanlış veya amaç dışı kullanımdan kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

2.3 İşyeri güvenliği

Operatör, aşağıdaki güvenlik düzenlemelerine uyulmasını sağlamaktan sorumludur:

- Montaj kuralları
- Yerel standartlar ve düzenlemeler
- Patlama korumasına ilişkin düzenlemeler

Elektromanyetik uyumluluk

- Ürün, endüstriyel uygulamalarla ilgili uluslararası standartlara uygun şekilde elektromanyetik uyumluluk açısından test edilmiştir.
- Belirtilen elektromanyetik uyumluluğun sağlanabilmesi için ürün bu Kullanım Talimatlarında belirtilen şekilde bağlanmalıdır.

2.4 Operasyonel güvenlik

Tüm ölçüm noktasını devreye almadan önce:

1. Tüm bağlantıların doğru olduğunu onaylayın.
2. Elektrik kablolarında ve hortum bağlantılarında hasar bulunmadığından emin olun.

Hasarlı ürünler için prosedür:

1. Hasarlı ürünleri çalıştırmayın ve kaza eseri çalışmalarını engelleyin.
2. Hasarlı ürünleri kusurlu olarak etiketleyin.

Çalışma sırasında:

- ▶ Hatalar giderilemiyorsa, ürünleri servis dışı bırakın ve kaza eseri çalışmalarını engelleyin.

⚠ DİKKAT

Bakım çalışmaları kapatılmayan sırasında programlar.

Ürün veya temizlik maddesi nedeniyle yaralanma riski!

- ▶ Aktif olan tüm programlardan çıkın.
- ▶ Servis moduna geçiş yapın.
- ▶ Temizlik devam ederken temizleme fonksiyonunu test etmek istiyorsanız, koruyucu kıyafet, gözlük ve eldiven takın ya da kendinizi korumak için uygun önlemleri alın.

2.5 Ürün güvenliği

2.5.1 En son teknoloji

Ürün, güvenlik açısından en son teknolojiye göre tasarlanmış olup, test edilmiş ve üretim yerinden kullanım güvenliğini sağlayacak şekilde ayrılmıştır. İlgili tüm düzenlemelere ve uluslararası standartlara uyulmuştur.

2.5.2 IT güvenliği

Cihazın Kullanım Talimatları açıklanan şekilde kurulması ve kullanılması durumunda garanti verilmektedir. Cihaz üzerinde ayarların yanlışlıkla değiştirilmesini engelleyen güvenlik mekanizmaları mevcuttur.

Cihazı ve cihaz veri aktarımını ek koruma altına almak üzere, operatörlerin güvenlik standartlarıyla uyumlu BT güvenlik önlemleri, operatörlerin kendileri tarafından uygulanmalıdır.

3 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

3.1 Teslimatın kabul edilmesi

1. Paketin hasar görmediğinden emin olun.
 - ↳ Pakette herhangi bir hasar varsa tedarikçiyi uyarın.
Sorun çözümlenene kadar hasarlı paketi ellemeyin.
2. Paket içeriğinin hasar görmediğinden emin olun.
 - ↳ Teslimat içeriğinde herhangi bir hasar varsa tedarikçiyi uyarın.
Sorun çözümlenene kadar hasarlı ürünlere dokunmayın.
3. Teslimatın eksiksiz olduğundan ve eksik parça olmadığından emin olun.
 - ↳ Nakliye dokümanlarını siparişiniz ile karşılaştırın.
4. Ürünün saklanması ve depolanmasında kullanılan ambalaj darbelere ve neme karşı koruma sağlamalıdır.
 - ↳ Bu amaçla en iyi korumayı orijinal paket sağlar.
İzin verilen ortam koşullarına uyduğunuzdan emin olun.

Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen tedarikçinize veya yerel satış merkezimize başvurun.

3.2 Ürün tanımlaması

3.2.1 İsim plakası

Tanım plakasını şu yerlerde bulabilirsiniz:

- muhafazanın dış yüzeyinde
- ambalajın üzerinde (yapışkan etiket, dikey)
- ekran kapağının üzerinde

Cihaz hakkında aşağıdaki bilgiler isim plakası üzerinde bulunabilir:

- Üretici tanımlaması
- Sipariş kodu
- Genişletilmiş sipariş kodu
- Seri numarası
- Üretici yazılımı versiyonu
- Ortam koşulları
- Giriş ve çıkış değerleri
- Aktivasyon kodları
- Güvenlik bilgileri ve uyarılar
- Koruma derecesi

► İsim plakası üzerindeki bilgileri sipariş ile karşılaştırın.

3.2.2 Ürünün tanımlanması

Ürün sayfası

www.endress.com/cm442

www.endress.com/cm444

www.endress.com/cm448

Sipariş kodunun okunması

Ürününüzün sipariş kodunu ve seri numarasını şu yerlerde bulabilirsiniz:

- İsim plakasında
- Teslimat kağıtlarında

Ürün hakkında bilgi edinmek için

1. www.endress.com adresine gidin.
2. Sayfada arama (büyüteç sembolü): Geçerli seri numarası girin.
3. Arama yapın (büyüteç).
 - ↳ Ürün yapısı açılan bir popup pencerede görüntülenir.
4. Ürüne genel bakışı tıklayın.
 - ↳ Yeni bir pencere açılır. Burada, ürün dokümantasyonu da dahil olmak üzere cihazınızla ilgili bilgileri bulacaksınız.

3.2.3 Üretici adresi

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Almanya

3.3 Teslimat kapsamı


Teslimat kapsamı şunları içerir:

- 1 çok kanallı transponder sipariş edilen versiyonda
- 1 montaj plakası,
- 1 x kablo bağlantısı etiketi (fabrikada ekran kapağının üzerine yapıştırılır)
- 1 x sipariş edilen dilde Özet Kullanım Talimatları
- Bağlantı kesme elemanı (tehlikeli alan versiyon tipi 2DS Ex-i için önceden monte edilmiştir)
- Tehlikeli alan için güvenlik talimatları (tehlikeli alan versiyon tipi 2DS Ex-i için)
- ▶ Herhangi bir sorunuz olması durumunda:
Lütfen tedarikçinizle veya yerel satış merkezi ile irtibata geçin.

4 Kurulum

4.1 Kurulum gereksinimleri

4.1.1 Montaj plakası

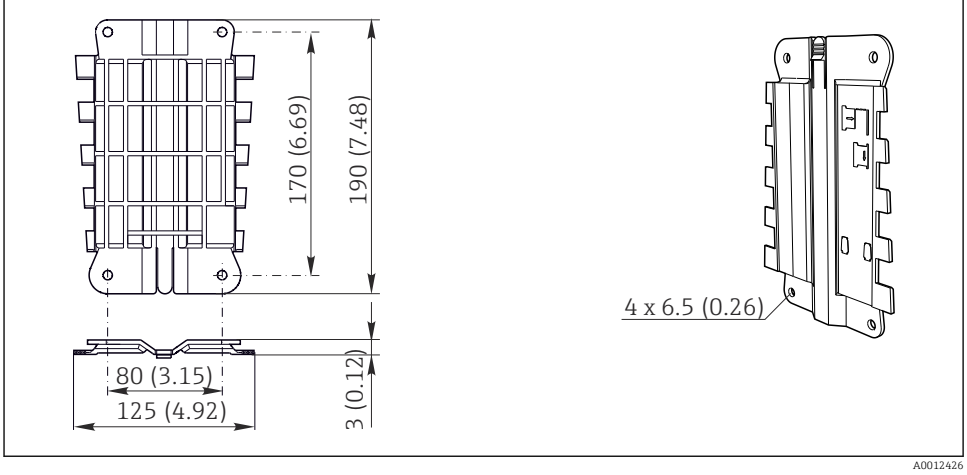

1 Montaj plakası. Mühendislik birimi: mm (inç)


4.1.2 Koruyucu kapak

DUYURU

İklim koşullarının etkisi (yağmur, kar, doğrudan güneş ışığı, vb.)

Çalışma sorunlarından tüm transmitterin arızalanmasına kadar her şey mümkündür!

- Cihazı dış mekana monte ederken ortam koruma kapağını (aksesuar) her zaman kullanın.

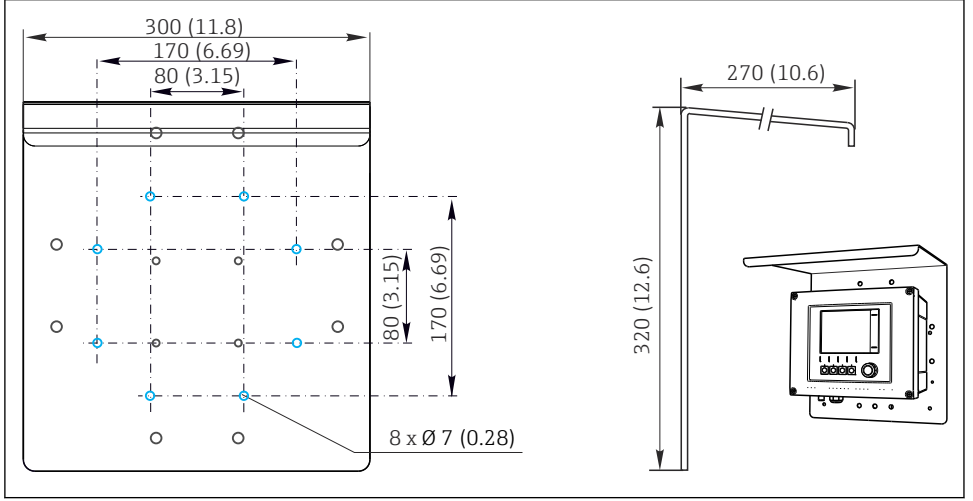

A0012428


2 Mm (inç) olarak ölçüler

4.2 Ölçüm enstrümanının kurulumu

4.2.1 Dikmeye montaj




Üniteyi boruya, direğe veya raya monte edebilmeniz için direğe montaj kiti (opsiyonel) gereklidir (kare veya daire, kelepçe aralığı 20 ila 61 mm (0,79 ile 2,40" arası)).

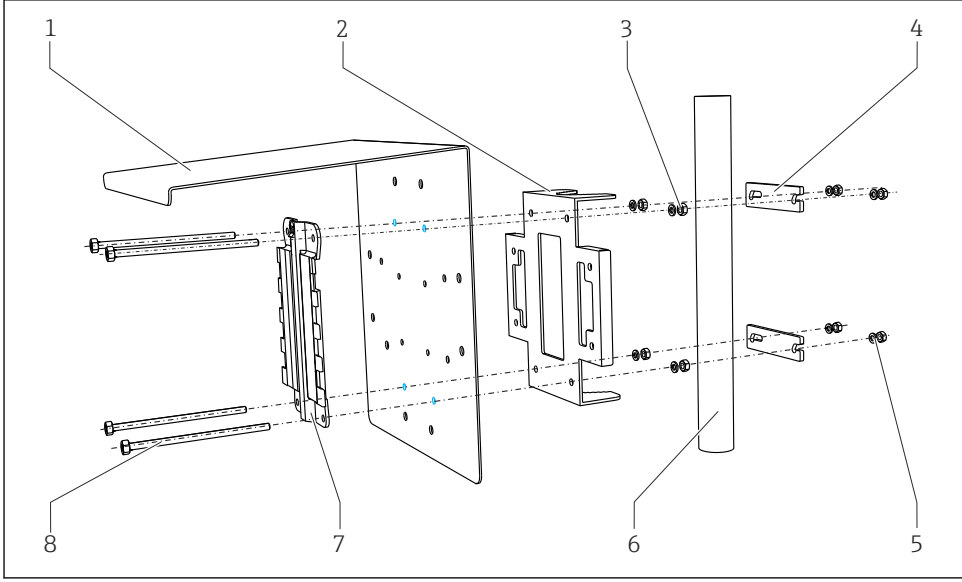

A0033044


3 Direğe montaj

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ortam koruma kapağı (opsiyonel) | 5 | Yaylı rondelalar ve somunlar (direğe montaj kiti) |
| 2 | Direğe montaj plakası (direğe montaj kiti) | 6 | Boru veya ray (dairesel/kare) |
| 3 | Yaylı rondelalar ve somunlar (direğe montaj kiti) | 7 | Montaj plakası |
| 4 | Boru kelepçeleri (direğe montaj kiti) | 8 | Dişli çubuklar (direğe montaj kiti) |

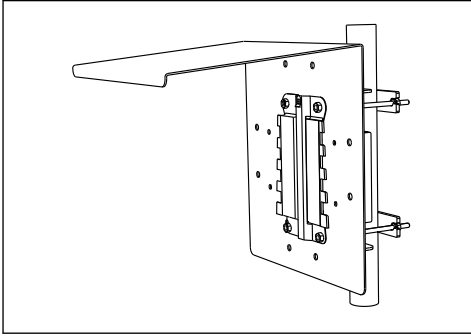

A0033045

4 Direğe montaj

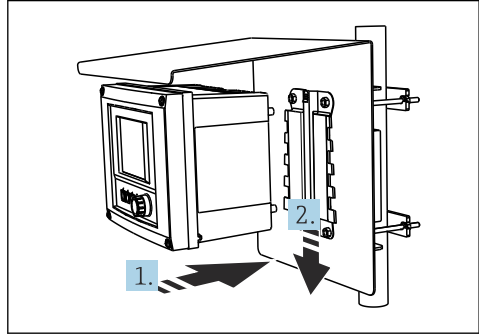


A0025885

5 Cihazı takın ve tıklayana kadar yerine oturtun

1. Cihazı montaj plakası üzerine yerleştirin.
2. Tıklayarak yerine oturana kadar cihazı montaj rayı üzerindeki kılavuz içinde aşağıya doğru kaydırın.


4.2.2 Raya montaj

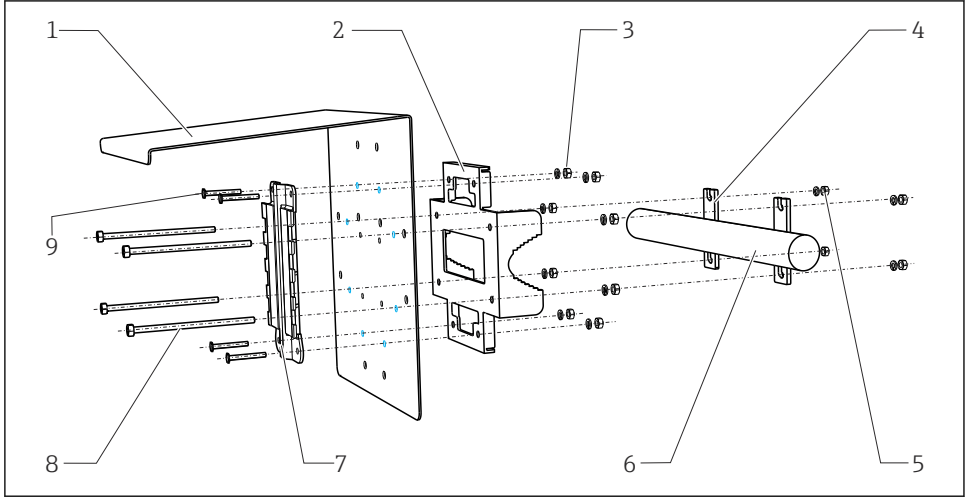

A0012668


6 Raya montaj

- | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| 1 | Ortam koruma kapağı (opsiyonel) | 6 | Boru veya ray (dairesel/kare) |
| 2 | Direğe montaj plakası (direğe montaj kiti) | 7 | Montaj plakası |
| 3 | Yaylı rondelalar ve somunlar (direğe montaj kiti) | 8 | Dişli çubuklar (direğe montaj kiti) |
| 4 | Boru kelepçeleri (direğe montaj kiti) | 9 | Vidalar (direğe montaj kiti) |
| 5 | Yaylı rondelalar ve somunlar (direğe montaj kiti) | | |

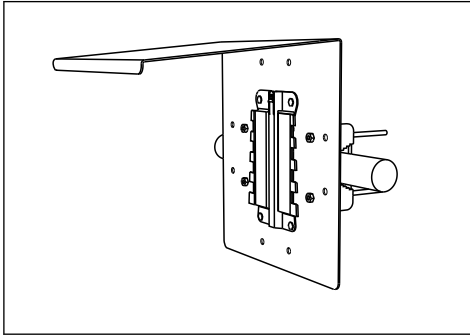

A0025886

7 Raya montaj

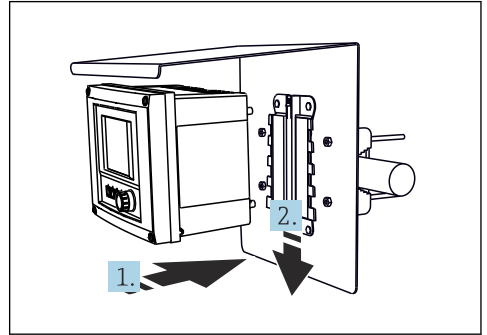


A0027803


8 Cihazı takın ve tıklayana kadar yerine oturtun

1. Cihazı montaj plakası üzerine yerleştirin.
2. Tıklayarak yerine oturana kadar cihazı montaj rayı üzerindeki kılavuz içinde aşağıya doğru kaydırın.

4.2.3 Duvara montaj

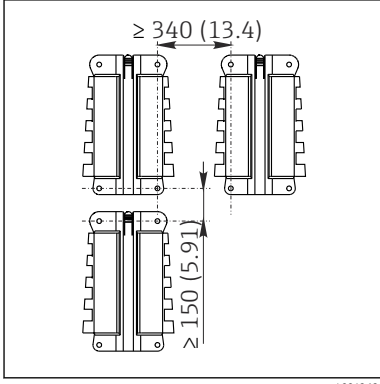


9 Kurulum mesafesi, mm (inç)

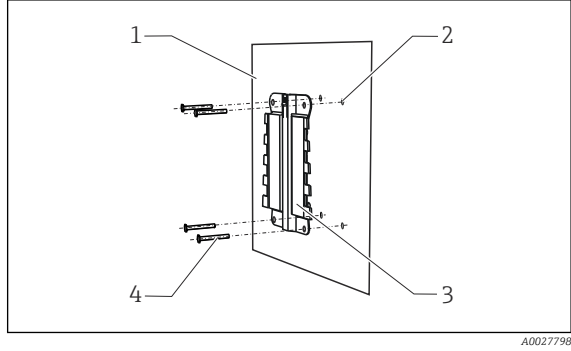


10 Duvara montaj

- 1 Duvar
- 2 4 matkap deliği ¹⁾
- 3 Montaj plakası
- 4 Vida Ø 6 mm (tedarik kapsamına dahil değildir)

¹⁾Matkap deliklerinin boyutu kullanılan dübellere göre değişir. Dübelleri ve vidaları müşteri tarafından tedarik edilmelidir.

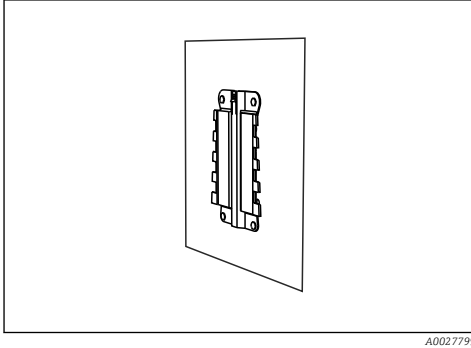

11 Duvara montaj

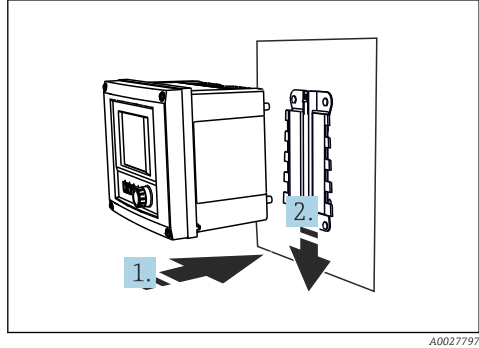

12 Cihazı takın ve tıklayana kadar yerine oturtun

1. Cihazı montaj plakası üzerine yerleştirin.
2. Tıklayarak yerine oturana kadar cihazı montaj rayı üzerindeki kılavuz içinde aşağıya doğru kaydırın.

4.3 Kurulum sonrası kontrolü

1. Montajdan sonra transponderde hasar olup olmadığını kontrol edin.
2. Transponderin yoğunlaşmaya ve doğrudan güneş ışığına karşı korunmakta olup olmadığını kontrol edin (örn. hava koşullarına karşı koruma kapağı).

5 Elektrik bağlantısı

5.1 Ölçüm enstrümanının bağlanması

⚠ UYARI

Cihazda elektrik vardır!

Hatalı bağlantı yaralanmaya veya ölüme neden olabilir!

- ▶ Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- ▶ Elektrik teknisyeni bu Çalıştırma Talimatlarını okumuş ve anlamış olmalı ve belirtilen talimatlara uymalıdır.
- ▶ Bağlantı işlemine başlamadan **önce** kablolarda elektrik olmadığından emin olun.

DUYURU

Cihaz üzerinde bir güç sivici bulunmaz!

- ▶ Kurulum yerinde cihazın yakınında bir yere korumalı bir devre kesici yerleştirin.
- ▶ Devre kesicinin bir siviç veya güç sivici olması ve cihazın devre kesicisi olarak etiketlenmesi gereklidir.
- ▶ İkincil devreler, güç kaynağı devrelerinden takviyeli yalıtım veya çift yalıtım ile ayrılmalıdır.

5.1.1 Muhafazanın açılması


DUYURU

Sivri veya keskin aletler

Uygun olmayan aletlerin kullanılması muhafaza üzerinde çiziklere veya contanın hasar görmesine neden olabilir ve dolayısıyla muhafazanın sızdırmazlığını olumsuz yönde etkileyebilir!


- ▶ Muhafazayı açmak için bıçak gibi keskin veya sivri nesneler kullanmayın.
- ▶ Sadece uygun bir PH2 yıldız tornavida kullanılmalıdır.

1.

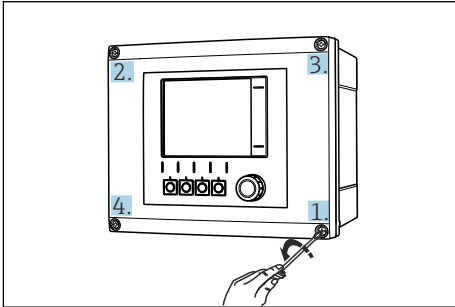

Bir PH2 yıldız tornavida ile muhafazanın vidalarını çapraz sırayla gevşetin.


2.

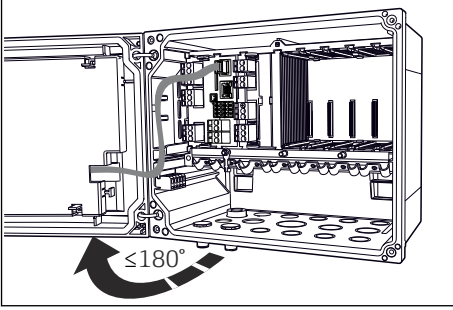

Ekran kapağını açın, maks. açılma açısı 180° (kurulum konumuna bağlıdır).

3. Muhafazayı kapatmak için: vidaları benzer şekilde adım adım, çapraz yönde sırayla sıkın.

5.1.2 Kablo montaj rayı

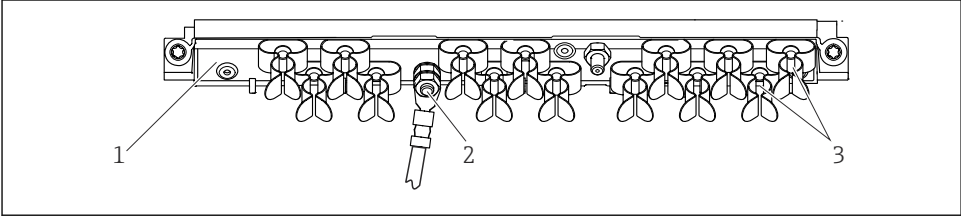

A0048299

13 Kablo montaj rayı ve ilgili fonksiyon

- | | |
|---|---|
| <p>1 Kablo montaj rayı</p> <p>2 Germe civatası (koruyucu topraklama bağlantısı, merkezi topraklama noktası)</p> | <p>3 Kablo kelepçeleri (sensör kablolarının sabitlenmesi ve topraklanması için)</p> |
|---|---|


5.1.3 Kablo kılıfının bağlanması

Sensör, endüstriyel haberleşme sistemi ve Ethernet kablolarının ekranlı olması gerekir.

i Mümkün olan yerlerde sadece sonlandırılmış orijinal kablolar kullanın.


Kablo kelepçelerini bağlama aralığı: 4 ... 11 mm (0,16 ... 0,43 in)

Kablo numunesi (verilen orijinal kabloya benzemeyebilir)

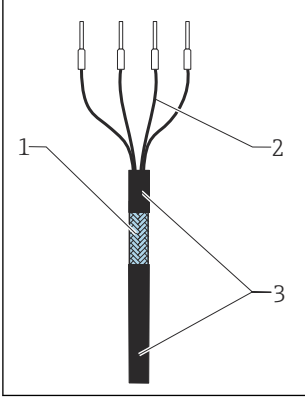


14 Sonlandırılmış kablo

- 1 Dış kılıf (açılmış)
- 2 Yüksüklü kablo çekirdekleri
- 3 Kablo kılıfı (yalıtım)

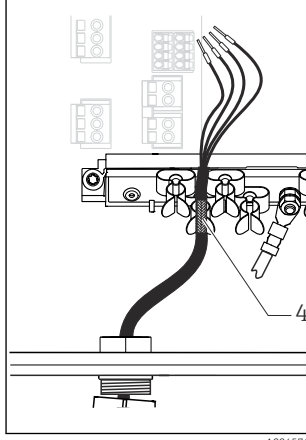

15 Kablonun topraklama kelepçesine bağlanması

4 Topraklama kelepçesi

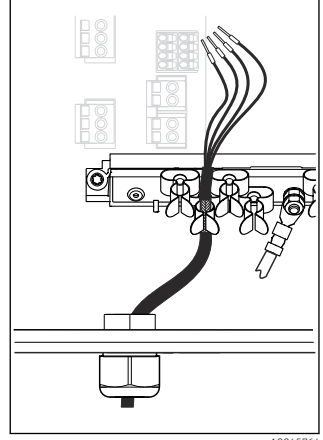

16 Kablonun topraklama kelepçesi içerisine bastırılması




Kablo kılıfı, topraklama kelepçesi kullanılarak topraklanabilir ¹⁾

1) Lütfen "Koruma derecesinin sağlanması" bölümünde verilen talimatlara dikkat edin (→ 35)

1. Muhafazanın alt kısmındaki uygun kablo rakorunu gevşetin.
2. Kör tapayı çıkarın.
3. Rakoru kablonun ucuna bağlayın, rakorun doğru yöne baktığından emin olun.
4. Kabloyu rakor içerisinden muhafaza içerisine çekin.
5. Kabloyu muhafazaya geçirirken **açık durumdaki** kablo kılıfının kablo kelepçelerinden birinin içine sığıdığından ve kablo çekirdeklerinin elektronik modül üzerindeki bağlantı fişine kadar kolay bir şekilde ulaşabildiğinden emin olun.
6. Kabloyu kablo kelepçesine bağlayın.
7. Kabloyu kelepçeyle bağlayın.
8. Kablo bağlantı şemasına göre kablo çekirdeklerini bağlayın.
9. Kablo rakorunu dışarıdan sıkıştırın.

5.1.4 Kablo terminalleri




Memosens ve PROFIBUS/RS485 bağlantıları için takılabilir terminaller

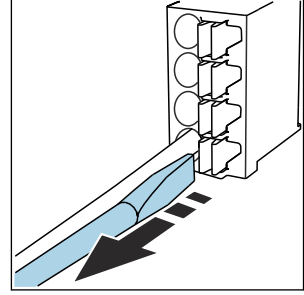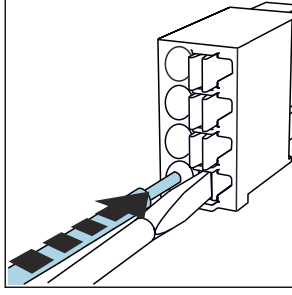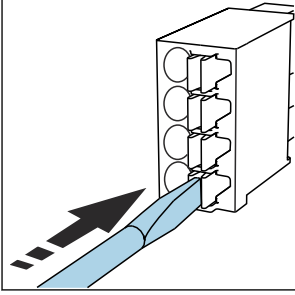

- Tornavidayı klipse doğru bastırın (terminali açar).
- Kabloyu limit engeline kadar sokun.
- Tornavidayı çıkartın (terminal kapanır).


i Bağlantıyı yaptıktan sonra bütün kablo uçlarının sağlam bir şekilde yerine oturduğundan emin olun. Eğer limit engeline kadar doğru bir şekilde takılmazsa özellikle sonlandırılmış kablo uçları gevşeyerek kolayca çıkabilir.

Diğer tüm takılabilir terminaller

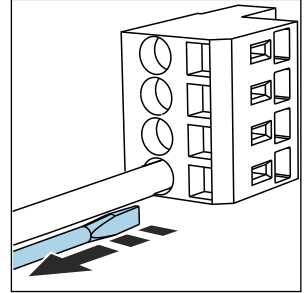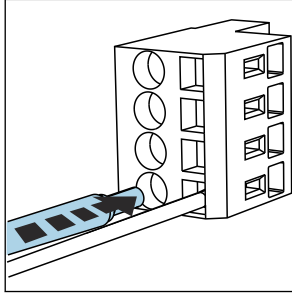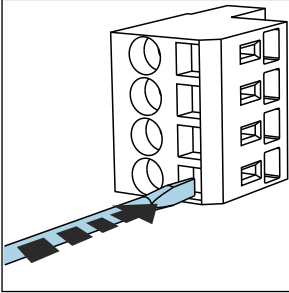


- Tornavidayı klipse doğru bastırın (terminali açar).
- Kabloyu limit engeline kadar sokun.
- Tornavidayı çıkartın (terminal kapanır).

5.1.5 CM442 için besleme voltajının bağlanması

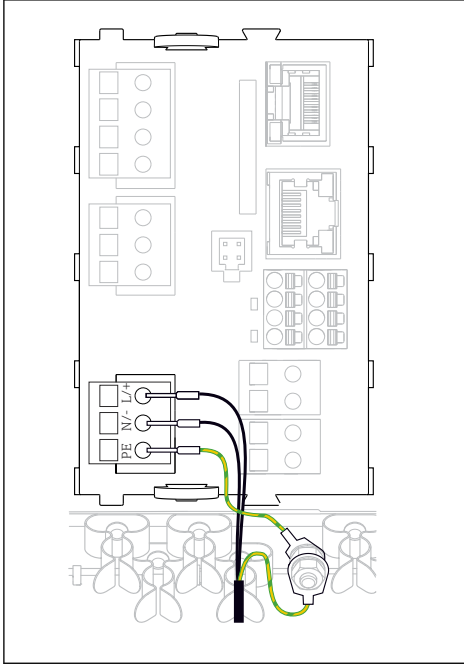

A0039627

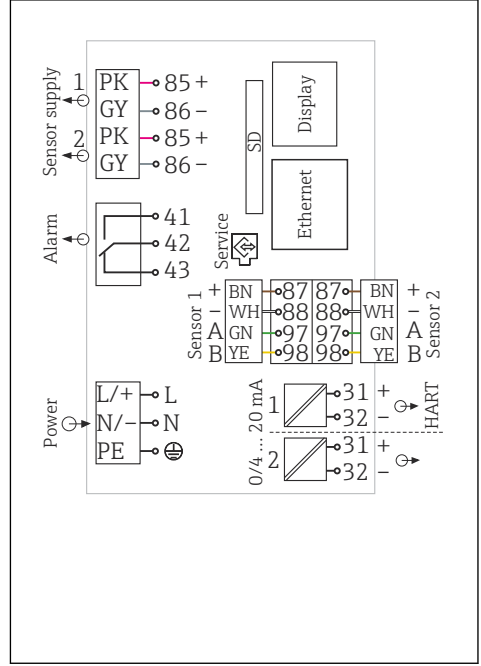

A0039625

17 Güç beslemesini BASE2-H veya -L örneğini kullanarak bağlama


18 BASE2-H veya -L örneği ile tam kablo bağlantı şeması

H Güç ünitesi 100 ila 230 VAC

L Güç ünitesi 24 VAC ila 24 VDC

Besleme voltajının bağlanması

1. Uygun bir kablo girişinin içinden geçirerek güç besleme kablolarını muhafazaya geçirin.
2. Güç ünitesinin koruyucu topraklamasını, kablo montaj rayı üzerinde özel olarak bu iş için kullanılan germe cıvatasına bağlayın.
3. Kurulum yerinde temin edilen koruyucu topraklama veya topraklama: topraklama kablosu temin edin (min. 0,75 mm² (18 AWG'ye karşılık gelir))¹⁾ ! Topraklama kablosunu da kablo girişinden geçirerek kablo montaj rayı üzerinde özel olarak bu iş için kullanılan germe cıvatasına bağlayın. Somunu 1 Nm tork ile sıkın.
4. L ve N (100 ila 230 V AC) veya + ve - (24 V DC) kablo çekirdeklerini kablo bağlantı şemasına göre güç ünitesi üzerindeki takılabilir terminallere bağlayın.

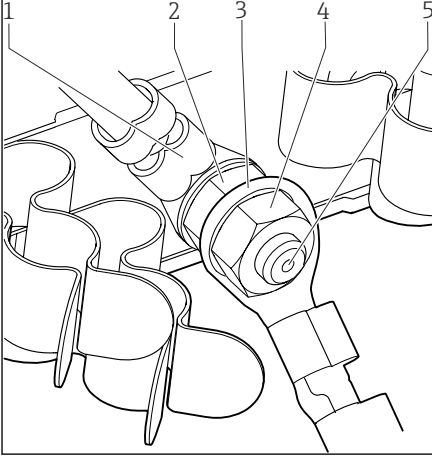

- 1 Güç ünitesinin koruyucu topraklaması
- 2 Dişli rondela ve somun
- 3 Kurulum yerinde temin edilen koruyucu topraklama / topraklama kablosu (min. 0,75 mm² (≅ 18 AWG)) ¹⁾
- 4 Dişli rondela ve somun
- 5 Montaj somunları

19 Koruyucu topraklama veya topraklama bağlantısı

- 1) 10 A sigorta için. 16 A sigorta için, koruyucu topraklama/topraklama kablosu çapraz kesit alanı en az 1,5 mm² (≅ 14 AWG) olmalıdır.


DUYURU

Uç manşonlu veya açık kablo pabuçlu koruyucu topraklama/topraklama kablosu


Koruyucu topraklama (2) üzerindeki somunların gevşetilmesi, koruma fonksiyonunun kaybına neden olur!

- Koruyucu topraklamayı veya topraklama kablosunu germe cıvatasına bağlamak için sadece DIN 46211, 46225, form A'ya uygun kapalı kablo pabucu bulunan bir kablo kullanın.
- Topraklama kablosu somununun 1 Nm torkla sıkıldığından emin olun.
- Asla koruyucu topraklamayı veya topraklama kablosunu germe cıvatasına uç manşonuyla veya açık kablo pabucuyla bağlamayın!

5.1.6 CM444 ve CM448 için besleme voltajının bağlanması

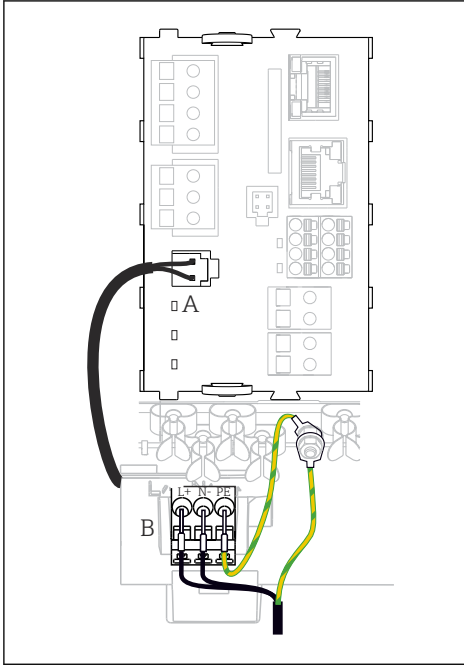

A0039626

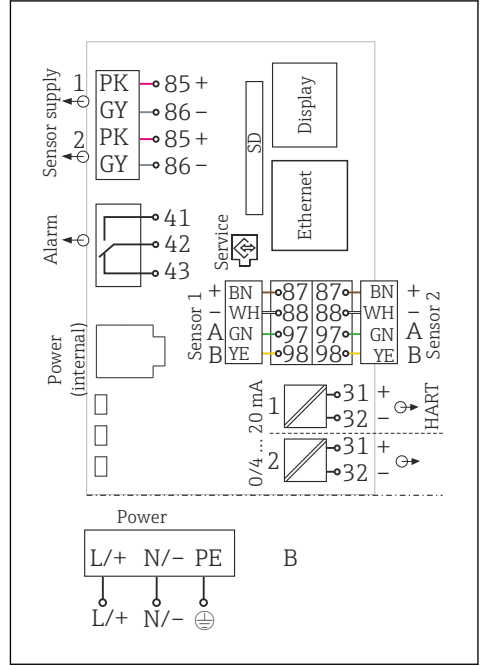

A0039624


20 Güç beslemesini BASE2-E örneğini kullanarak bağlama

21 BASE2-E ve uzatma güç besleme ünitesi (B) örneği ile tam kablo bağlantı şeması

A Dahili güç beslemesi kablosu
B Uzatma güç ünitesi

Besleme voltajının bağlanması

1. Uygun bir kablo girişinin içinden geçirerek güç beslemesi kablosunu muhafazaya geçirin.
2. Güç ünitesinin koruyucu topraklamasını, kablo montaj rayı üzerinde özel olarak bu iş için kullanılan germe cıvatasına bağlayın.
3. Kurulum yerinde temin edilen koruyucu topraklama veya topraklama: topraklama kablosu temin edin (min. 0,75 mm² (18 AWG'ye karşılık gelir))¹⁾ ! Topraklama kablosunu da kablo girişinden geçirerek kablo montaj rayı üzerinde özel olarak bu iş için kullanılan germe cıvatasına bağlayın. Somunu 1 Nm tork ile sıkın.
4. L ve N (100 ila 230 V AC) veya + ve - (24 V DC) kablo çekirdeklerini kablo bağlantı şemasına göre güç ünitesi üzerindeki takılabilir terminallere bağlayın.

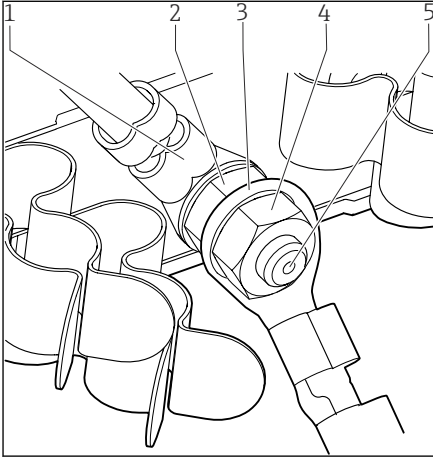

- 1 Güç ünitesinin koruyucu topraklaması
- 2 Dışlı rondela ve somun
- 3 Kurulum yerinde temin edilen koruyucu topraklama / topraklama kablosu (min. 0,75 mm² (≅ 18 AWG)) ¹⁾
- 4 Dışlı rondela ve somun
- 5 Montaj somunları

22 Koruyucu topraklama veya topraklama bağlantısı

- 1) 10 A sigorta için. 16 A sigorta için, koruyucu topraklama/topraklama kablosu çapraz kesit alanı en az 1,5 mm² (≅ 14 AWG) olmalıdır.

DUYURU

Uç manşonlu veya açık kablo pabuçlu koruyucu topraklama/topraklama kablosu

Koruyucu topraklama (2) üzerindeki somunların gevşetilmesi, koruma fonksiyonunun kaybına neden olur!

- Koruyucu topraklamayı veya topraklama kablosunu germe cıvatasına bağlamak için sadece DIN 46211, 46225, form A'ya uygun kapalı kablo pabucu bulunan bir kablo kullanın.
- Topraklama kablosu somununun 1 Nm torkla sıkıldığından emin olun.
- Asla koruyucu topraklamayı veya topraklama kablosunu germe cıvatasına uç manşonuyla veya açık kablo pabucuyla bağlamayın!

5.2 Sensörlerin bağlanması

5.2.1 Güvenli bölge için Memosens protokollü sensör tipleri

Memosens protokollü sensörler

Sensör tipleri	Sensör kablosu	Sensörler
Ek dahili güç beslemesi bulunmayan dijital sensörler	Fişli bağlantı ve endüktif sinyal aktarımı	■ pH sensörleri ■ ORP sensörleri ■ Kombine sensörler ■ Oksijen sensörleri (amperometrik ve optik) ■ İletken iletkenlik ölçümü özellikli iletkenlik sensörleri ■ Klor sensörleri (dezenfeksiyon)
	Sabit kablo	Endüktif iletkenlik ölçümü özellikli iletkenlik sensörleri
Ek dahili güç beslemesi bulunan dijital sensörler	Sabit kablo	■ Bulanıklık sensörleri ■ Arayüz ölçümü için sensörler ■ Tayfsal soğurma katsayısını (SAC) ölçmede kullanılan sensörler ■ Nitrat sensörleri ■ Optik oksijen sensörleri ■ İyon seçici sensörler

CUS71D sensörler bağlanırken şu kural geçerlidir:

- CM442
 - Sadece bir CUS71D kullanılabilir, ilave sensör kullanılamaz.
 - İkinci sensör girişi de farklı tipte bir sensör için kullanılamaz.
- CM444
 - Kısıtlama yok. Bütün sensör girişleri istenen şekilde kullanılabilir.
- CM448
 - Bağlı bir CUS71D varsa kullanılabilecek sensör girişlerinin sayısı azami 4 ile sınırlıdır.
 - Bunların arasından 4 girişin tümü CUS71D sensörler için kullanılabilir.
 - Toplam bağlı sensör sayısı 4'ü geçmediği sürece her türlü CUS71D ve diğer sensör tipleri kombinasyonu mümkündür.

5.2.2 Tehlikeli alanlar için Memosens protokollü sensör tipleri

Memosens protokollü sensörler

Sensör tipleri	Sensör kablosu	Sensörler
Ek dahili güç beslemesi bulunmayan dijital sensörler	Takılabilir bağlantı ve endüktif sinyal aktarımı	■ pH sensörleri ■ ORP sensörleri ■ Kombine sensörler ■ Oksijen sensörleri (amperometrik ve optik) ■ İletken iletkenlik ölçümü özellikli iletkenlik sensörleri ■ Klor sensörleri (dezenfeksiyon)
	Sabit kablo	Endüktif iletkenlik ölçümü özellikli iletkenlik sensörleri





Patlayıcı atmosferlerde kullanım için kendinden emniyetli sensörler sadece 2DS Ex-i sensör haberleşme modülü tipine bağlanabilir. Sadece sertifika kapsamındaki sensörler bağlanabilir (bkz. XA).

Taban modülünde Ex olmayan sensörler için sensör bağlantıları devreden çıkarılmıştır.

5.2.3 Güvenli bölge için sensörlerin bağlanması


Bağlantı tipleri

- Sensör kablosunun sensör modülü 2DS veya temel modül-L, -H veya -E veya (→ 23 ve devamı) terminal konnektörüne doğrudan bağlanması
 - : Sensör kablosu fişi, cihazın altında bulunan M12 sensör kablosu soketine takılı durumdadır
- Bu bağlantı tipinde, cihazın kablo bağlantısı önceden fabrikada yapılmıştır (→ 26).

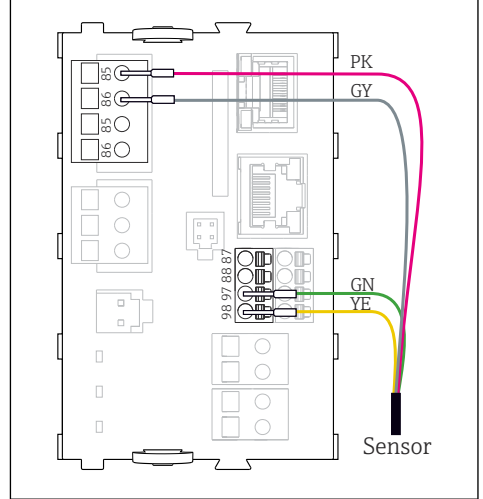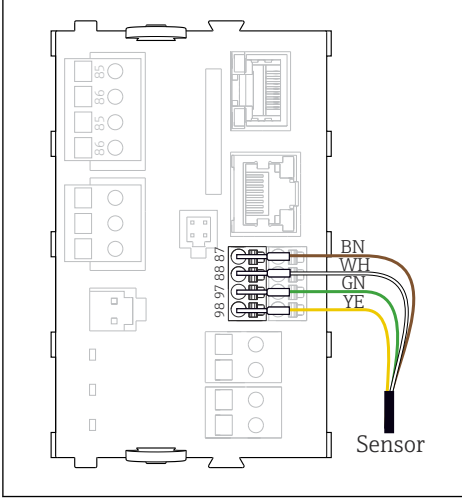Doğrudan bağlı sensör kablosu

23 İlave besleme voltajı olmayan sensörleri

24 İlave besleme voltajı olan sensörleri

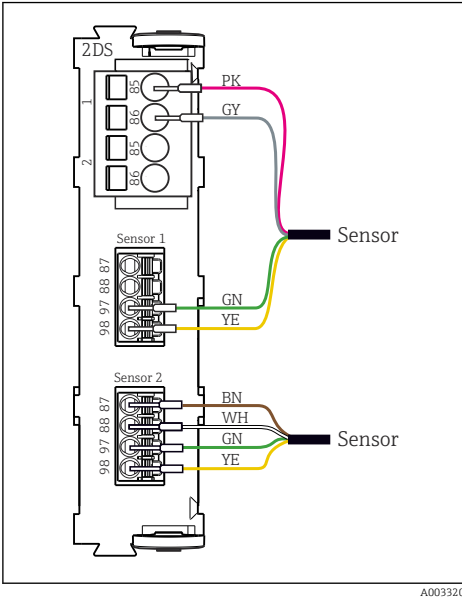


25 2DS sensör modülünde ilave besleme voltajı olan ve olmayan sensörler

**Tek kanallı cihaz:**

Temel modül üzerinde sol taraftaki Memosens girişi kullanılmalıdır!


M12 takılabilir bağlantı ile bağlantısı

Sadece güvenli bölgede bağlantı için.

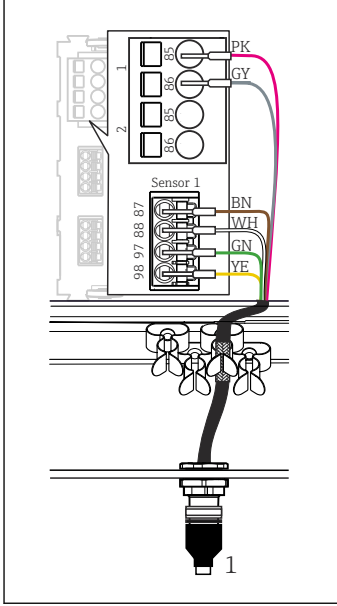

26 M12 takılabilir bağlantı
(örn. sensör modülünde)

1 M12 konnektörlü sensör
kablosu

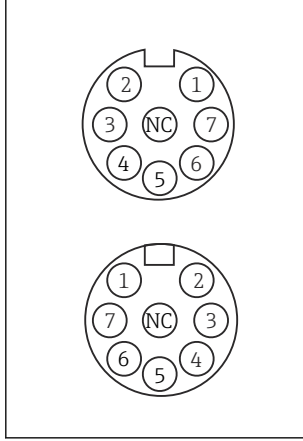

27 M12 ataması Üst: soket
Alt: konnektör (her
durumda üst görünüm)

- | | |
|----|------------------|
| 1 | PK (24 V) |
| 2 | GY (Toprak 24 V) |
| 3 | BN (3 V) |
| 4 | WH (Toprak 3 V) |
| 5 | GN (Memosens) |
| 6 | YE (Memosens) |
| 7 | Bağlı değil |
| NC | Bağlı değil |

Önceden M12 soketi monte edilmiş cihaz versiyonları kablo bağlantıları hazır olarak teslim edilir.

Önceden takılmış bir M12 soket olmayan versiyon

1. Muhafazanın tabanındaki uygun bir boşluğa M12 soket (aksesuar) takın.
2. Kablo bağlantı şemasına uygun şekilde kabloyu bir Memosens terminaline bağlayın.

Sensörün bağlanması

- Sensör kablusunun konnektörünü (→ 26 öge 1) doğrudan M12 soketine takın.

Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:


- M12 sokete bağlı olan sensör tipi ne olursa olsun dahili cihaz kablo bağlantısı değişmez (tak ve çalıştır).
- Sinyal veya güç beslemesi kabloları, PK ve GY güç beslemesi kabloları kullanılacak (örn. optik sensörler) veya kullanılmayacak (örn. pH veya ORP sensörleri) şekilde sensör başlığında gösterilir.

i Eğer sensör haberleşme modülü tipi 2DS Ex-i ile transmiere kendinden emniyetli sensörler bağlanmışsa, M12 takılabilir bağlantısına izin **verilmez**.

5.2.4 Tehlikeli alanlar için sensörlerin bağlanması

Doğrudan bağlı sensör kablolu

- Sensör kablousunu 2DS Ex-i sensör haberleşme modülünün terminal konnektörüne bağlayın.

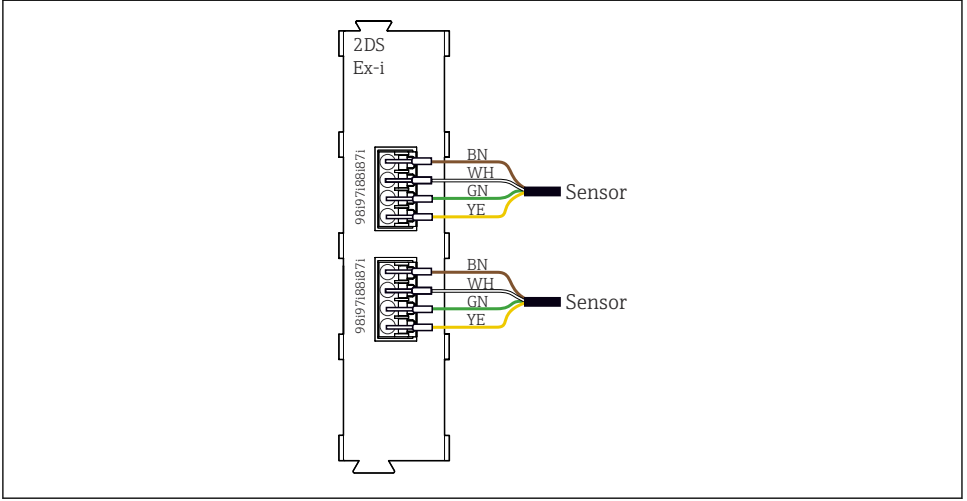

A0045659

28 2DS Ex-i sensör haberleşme modülü tipinde ek besleme voltajı bulunmayan sensörler



Patlayıcı atmosferlerde kullanım için kendinden emniyetli sensörler sadece 2DS Ex-i sensör haberleşme modülü tipine bağlanabilir. Sadece sertifika kapsamındaki sensörler bağlanabilir (bkz. XA).

5.3 Ek girişlerin, çıkışların veya rölelerin bağlanması


⚠ UYARI

Modül kapalı değildir


Şok koruması yok. Elektrik çarpması tehlikesi!

- ▶ **Tehlikeli olmayan alanlar** için donanımı değiştirin veya uzatın: yuvaları her zaman soldan sağa, doldurun. Hiç boşluk bırakmayın.
- ▶ **Tehlikeli olmayan alanlarda** cihazlardaki tüm yuvalar dolu değilse: son modülün sağındaki, yuvaya her zaman bir kör kapak veya uç kapağı takın. Bu, ünitenin çarpmaya karşı korumalı olmasını sağlar.
- ▶ Başta röle modülleri (2R, 4R, AOR) olmak üzere daima şok korumasının temin edilmiş olduğundan emin olun.
- ▶ **Tehlikeli alan** donanımı değiştirilemez. Sadece Yetkili Servis Ekibi sertifikalı bir cihazı başka bir sertifikalı cihaz versiyonu ile değiştirebilir. Bu, entegre bir 2DS Ex-i modülüne sahip transmitterin tüm modüllerini ve ayrıca kendinden emniyetli olmayan modülleri ilgilendiren değişiklikleri içerir.
- ▶ Ek kılıflar gerekiyorsa bunları müşteri tarafından tedarik edilen terminal blokları aracılığıyla PE ile merkezi takın.





5.3.1 Dijital girişler ve çıkışlar

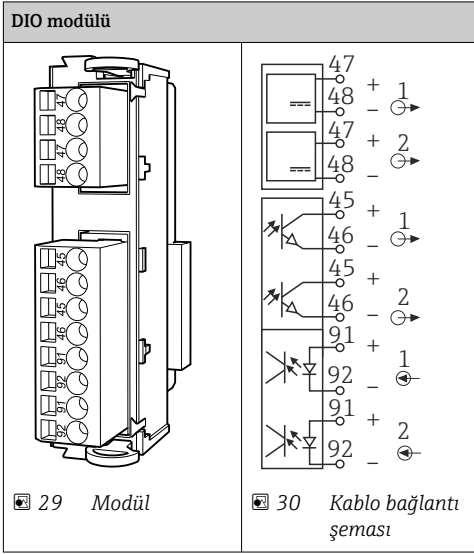





5.3.2 Akım girişleri

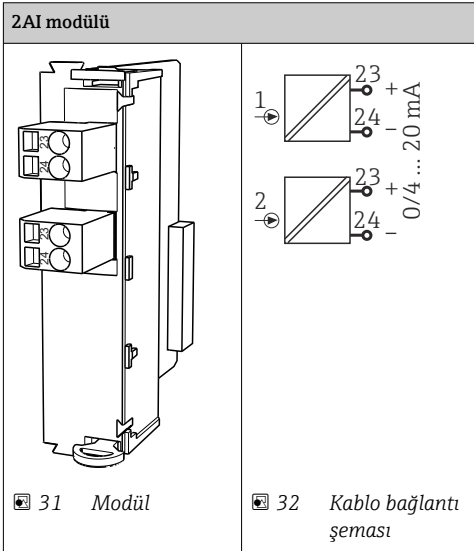

5.3.3 Akım çıkışları

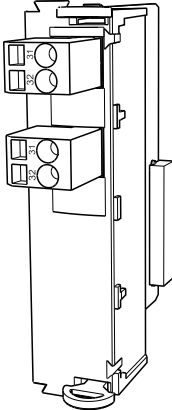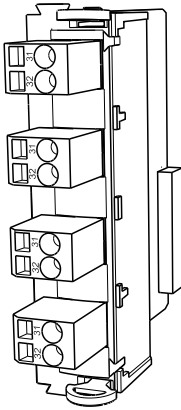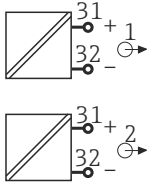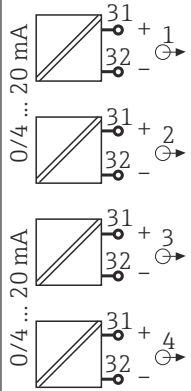
2AO	4AO
 ■ 33 Modül	 ■ 35 Modül
0/4 ... 20 mA  ■ 34 Kablo bağlantı şeması	0/4 ... 20 mA  ■ 36 Kablo bağlantı şeması

5.3.4 Röle

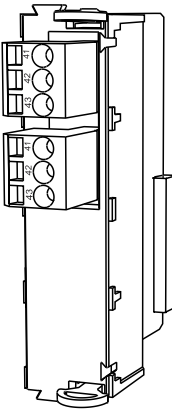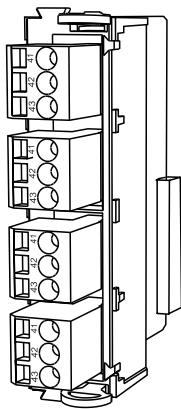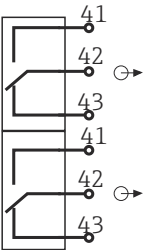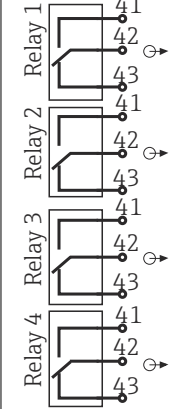2R modülü	4R modülü
 ■ 37 Modül	 ■ 39 Modül
Relay 1  ■ 38 Kablo bağlantı şeması	Relay 1  ■ 40 Kablo bağlantı şeması

5.4 PROFIBUS veya Modbus 485'in bağlanması

5.4.1 Modül 485DP

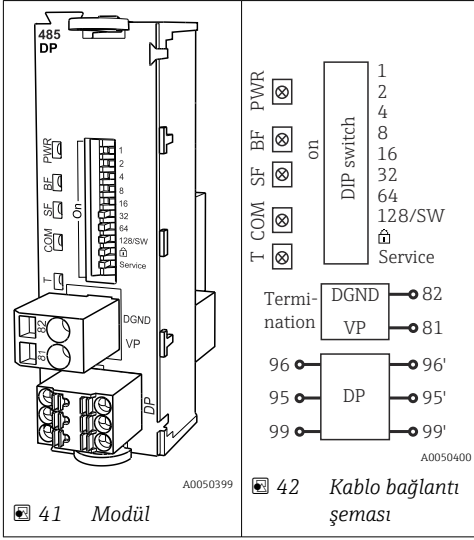


Terminal	PROFIBUS DP
95	A
96	B
99	Bağlı değil
82	DGND
81	VP

Modülün önündeki LED'ler

LED	Adlandırma	Renk	Açıklama
PWR	Güç	GN	Besleme voltajı uygulanmış ve modül başlatılmış durumda.
BF	Veri yolu arızası	RD	Veri yolu arızası
SF	Sistem arızası	RD	Cihaz hatası
COM	İletişim	YE	PROFIBUS mesajı gönderildi veya alındı.
T	Veri yolu ile sonlandırma	YE	■ Kapalı = Sonlandırma yok ■ Açık = Sonlandırma kullanılıyor

Modülün önündeki DIP sviçler

DIP	Fabrika ayarı	Atama
1-128	AÇIK	Veri yolu adresi (→ "Devreye alma/iletişim")
	KAPALI	Yazma koruması: "AÇIK" = veri yolu aracılığıyla konfigürasyon mümkün değil, sadece yerel kullanımla yapılabilir
Servis	KAPALI	Sivcin bir fonksiyonu yoktur

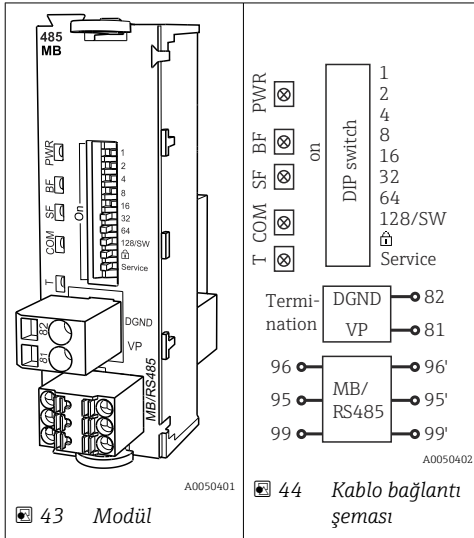5.4.2 Modül 485MB

Terminal	Modbus RS485
95	B
96	A
99	C
82	DGND
81	VP

Modülün önündeki LED'ler

LED	Adlandırma	Renk	Açıklama
PWR	Güç	GN	Besleme voltajı uygulanmış ve modül başlatılmış durumda.
BF	Veri yolu arızası	RD	Veri yolu arızası
SF	Sistem arızası	RD	Cihaz hatası
COM	İletişim	YE	Modbus mesajı gönderildi veya alındı.
T	Veri yolu ile sonlandırma	YE	■ Kapalı = Sonlandırma yok ■ Açık = Sonlandırma kullanılıyor

Modülün önündeki DIP siviçler

DIP	Fabrika ayarı	Atama
1-128	AÇIK	Veri yolu adresi (→ "Devreye alma/iletişim")
	KAPALI	Yazma koruması: "AÇIK" = veri yolu aracılığıyla konfigürasyon mümkün değil, sadece yerel kullanımla yapılabilir
Servis	KAPALI	Sivcin bir fonksiyonu yoktur




5.4.3 M12 fişi ile bağlantı

PROFIBUS DP



M12 Y-bölümü	M12 Y bölümünde kablo bağlantısı	Fiş ve sokette pin ataması
45 M12 takılabilir soket	46 Kablolama	47 Fiş (sol) ve soket (sağ) 1 P5V, harici sonlandırma direnci için 5 V güç beslemesi 2 A 3 P0V, P5V için referans potansiyel 4 B 5 n.c., bağlı değil * Ekran

M12 Y-bölümünü kullanırken maksimum veri aktarım hızı 1,5 MBit/sn ile sınırlıdır. Doğrudan kablo bağlantısında maksimum veri hızı 12 MBit/sn'dir.

Modbus RS485

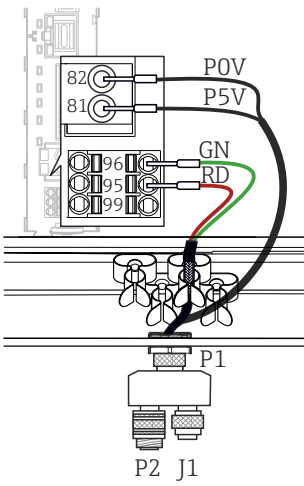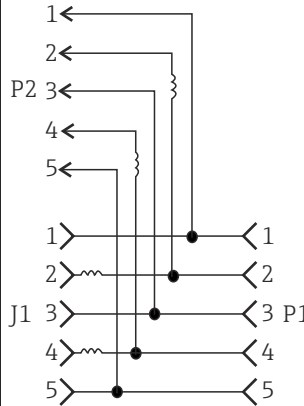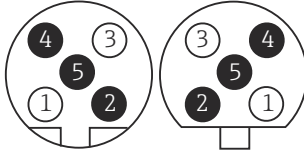M12 Y-bölümü	M12 Y bölümünde kablo bağlantısı	Fiş ve sokette pin ataması
 48 M12 takılabilir soket	 49 Kablolama	 50 Fiş (sol) ve soket (sağ) 1 P5V, harici sonlandırma direnci için 5 V güç beslemesi 2 A 3 P0V, P5V için referans potansiyel 4 B 5 n.c., bağlı değil * Ekran


Ethernet, web sunucusu, PROFINET (sadece BASE2 modülü versiyonları)

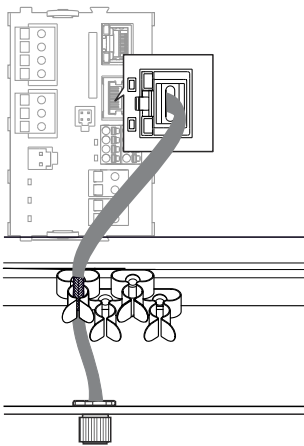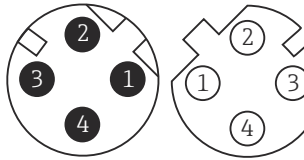Dahili bağlantı	Fiş ve sokette pin ataması
 51 Ethernet soketi	 52 Fiş (sol) ve soket (sağ) 1 Tx+ 2 Rx+ 3 Tx- 4 Rx- Koruma (dişli)

5.4.4 Veri yolu sonlandırma


Veri yolunu sonlandırmanın 2 yolu bulunur:

1. Dahili sonlandırma (modül kartındaki DIP svici ile)

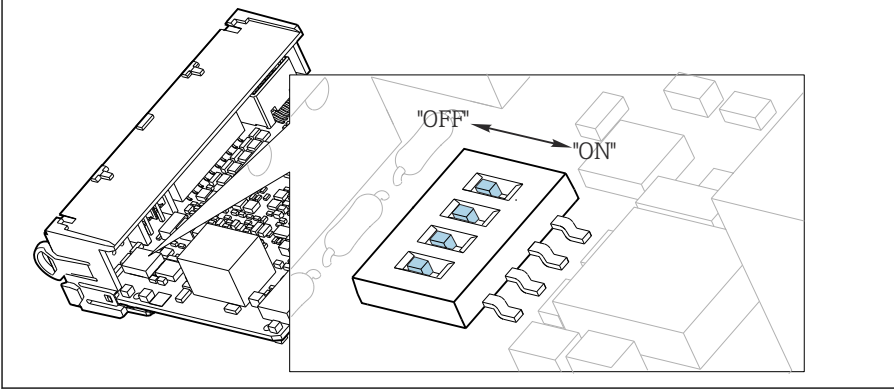

53 Dahili sonlandırma için DIP svici

- Bir cımbız gibi uygun bir alet kullanarak dört DIP svicinin tamamını "Açık" pozisyona alın.
 - ↳ Dahili sonlandırma kullanılır.

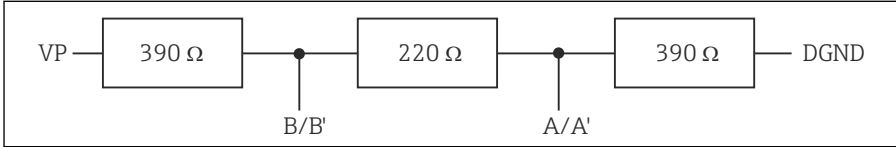

54 Dahili sonlandırma yapısı

2. Harici sonlandırma

Modül kartı üzerindeki DIP svicilerini "KAPALI" konumda bırakın (fabrika ayarı).

- 5-V güç beslemesi için harici sonlandırmayı 485DP veya 485MB modüllerinin önünde bulunan 81. ve 82. terminallere bağlayın.
 - ↳ Harici sonlandırma kullanılır.

5.5 Donanım ayarları


Veri yolu adresinin ayarlanması

1. Muhafazayı açın.


2. 485DP veya 485MB modüllerinin DIP siviçleri aracılığıyla istediğiniz veri yolu adresini ayarlayın.




PROFIBUS DP için geçerli veri yolu adresleri 1 ile 126 arasında ve Modbus için 1 ile 247 arasında yer alır. Geçersiz bir adres ayarladığınızda yerel yapılandırma veya endüstriyel haberleşme sistemi aracılığıyla otomatik olarak yazılım adresleme etkinleştirilir.

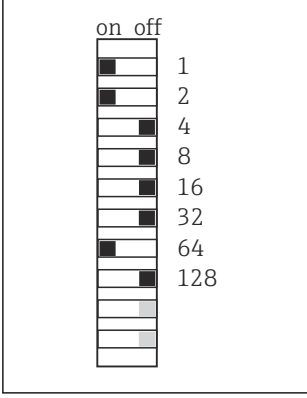

A0026776

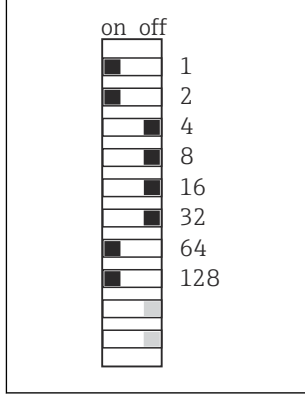

A0026777

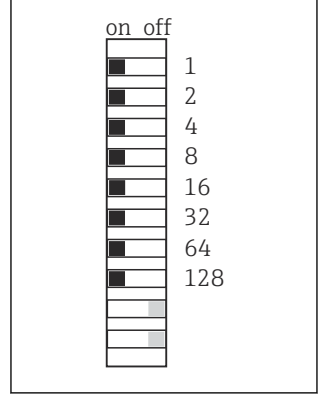

A0026778

55 Geçerli PROFIBUS adresi
67

56 Geçerli Modbus adresi
195

57 Geçersiz adres 255 ¹⁾

¹⁾ Sipariş yapılandırması, yazılım adresleme aktif, yazılım adresi fabrikada ayarlanır: PROFIBUS 126, Modbus 247



"Yazılım ile adresin ayarlanması" hakkında detaylı bilgiler için Kullanım Talimatlarına bakın → BA00444C

5.6 Koruma derecesinin temin edilmesi

Sadece bu kullanım talimatları içerisinde açıklanan ve kullanım amacı doğrultusunda gerekli olan mekanik ve elektrik bağlantıları teslim edilen cihaza kurulabilir.

- Çalışma sırasında çok dikkatli olun.

Bu ürün için izin verilen bağımsız koruma tipleri (sızdırmazlık (IP), elektrik güvenliği, EMC parazit koruması,) aşağıda örneği verilen durumlarda garanti edilemez:

- Kapaklar açık kalırsa
- Verilenler dışında farklı güç üniteleri kullanılırsa
- Kablo rakorları yeterince sıkılmazsa (izin verilen IP seviyesi koruması için 2 Nm (1,5 lbf ft) ile sıkılmalıdır)
- Kablo rakorları için uygun olmayan kablo çapları kullanılırsa
- Modüller sağlam bir şekilde oturmazsa
- Ekran tam yerine oturtulmazsa (sızdırmazlık yetersizliği nedeniyle nem girmesi riski)
- Kablolar/kablo uçları gevşek veya yetersiz sıkılmış olursa
- Cihazda unutilan kablo parçaları, teller

5.7 Bağlantı sonrası kontrolü

**UYARI**

Bağlantı hataları

İnsan ve ölçüm noktası güvenliği riske girer! Üretici, bu kılavuzda yer alan talimatlara uyulmadığı takdirde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir.

- **Evet** cevabını aşağıdaki soruların **hepsine** verebiliyorsanız cihazı çalıştırın.

Cihaz durumu ve teknik özellikleri

- Dış taraftaki cihazda ve tüm kablolarda herhangi bir hasar var mı?


Elektrik bağlantısı

- Monte edilen kablolar hafif mi gerilmiş?
- Kablolar, döngü ve bükülme yapmadan döşenmiş mi?
- Sinyal kabloları kablo bağlantı şemasına uygun şekilde bağlanmış mı?
- Diğer tüm bağlantılar düzgün bir şekilde yapılmış mı?
- Atıl bağlantı kabloları koruyucu topraklama bağlantısına bağlanmış mı?
- Bütün takılabilir terminaller sağlam bir şekilde takılı mı?
- Bütün bağlantı telleri, kablo terminalleri içinde sağlam bir şekilde duruyor mu?
- Bütün kablo girişleri takılı, sıkılmış ve sızdırmaz özellikli mi?
- Besleme voltajı, isim plakasında belirtilen voltajla aynı mı?

6 Çalıştırma seçenekleri

6.1 Genel bakış

6.1.1 Ekran ve çalıştırma elemanları

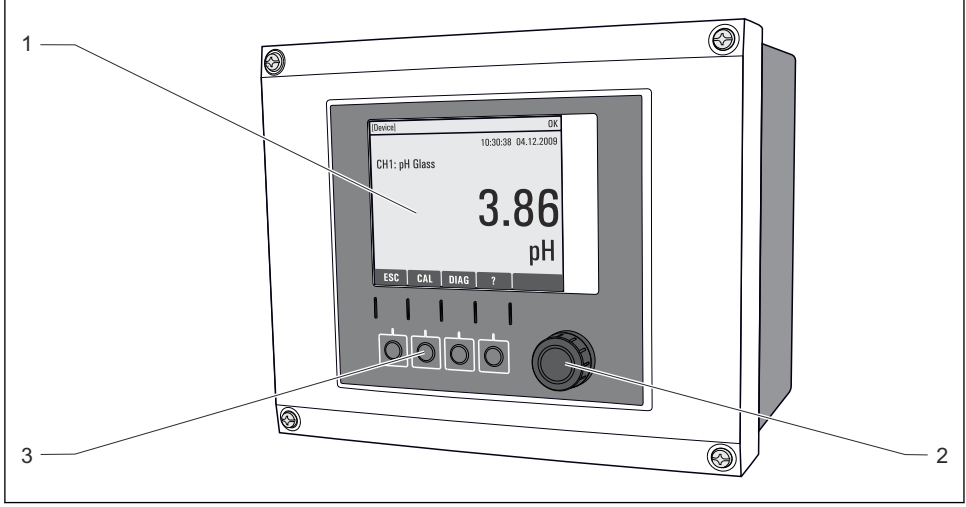


A0011764

58 Kullanıma genel bakış

- 1 Ekran (alarm durumunda kırmızı arkaplan görüntüsü)
- 2 Navigatör (jog/shuttle ve bas/bekle fonksiyonu)
- 3 Tuşlar (fonksiyon menüye göre değişir)

6.1.2 Ekran

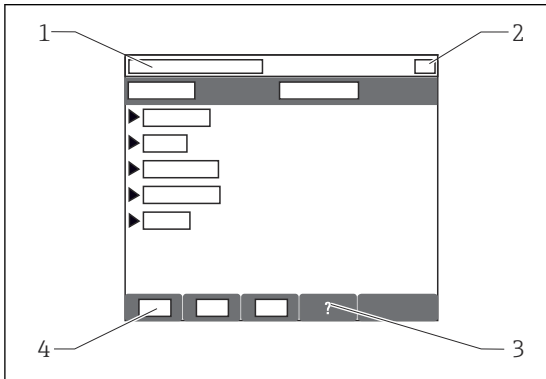


A0037692


- 1 Menü yolu ve/veya cihaz adlandırması
- 2 Durum görüntüsü
- 3 Varsa, yardım ögesi
- 4 İşlev tuşlarının ataması

6.2 Lokal ekranı kullanarak çalışma menüsüne erişim


6.2.1 Çalışma konsepti

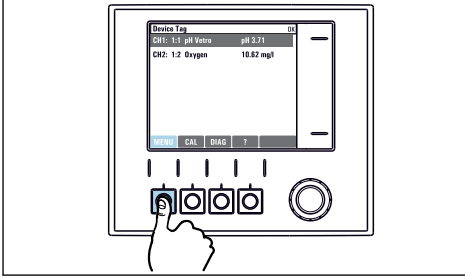


- Tuşa basıldığında: menü doğrudan seçilir

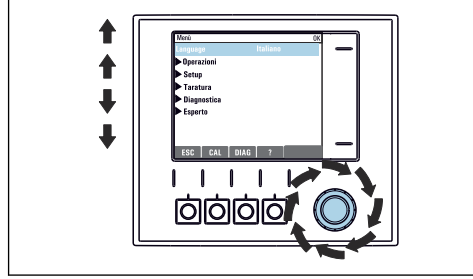


- Navigatör döndürüldüğünde: imleç menü içinde hareket eder

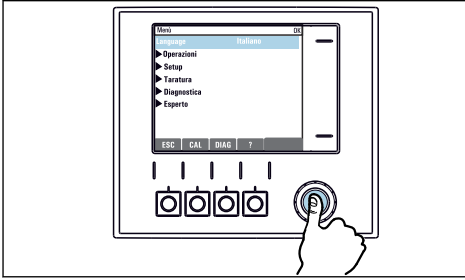


- Navigatöre basıldığında: fonksiyon çalıştırılır

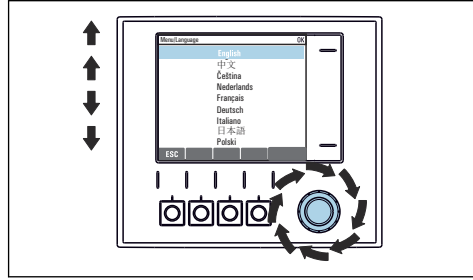

- Navigatör döndürüldüğünde: değer seçilir (örn. listeden)

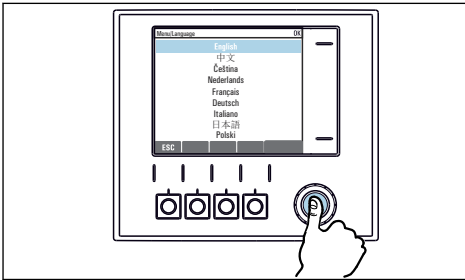

- Navigatöre basıldığında: yeni değer kabul edilir

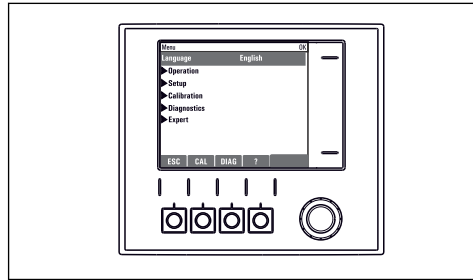

- ↳ Yeni ayar kabul edilir

6.2.2 Kullanım tuşlarının kilitlenmesi veya açılması

Kullanım tuşlarının kilitlenmesi

1. Navigatöre 2 saniyeden uzun basın.
 - ↳ Kullanım tuşlarının kilitlenmesini sağlayan bir içerik menüsü görüntülenir. Tuşları şifre korumalı ve korumasız olarak kitleme seçeneği sunulur. "Şifreyle" ifadesi, tuşları tekrar sadece doğru şifreyi girerek açabileceğiniz anlamına gelir. Bu şifreyi buradan ayarlayın: **Menü/Kurulum/Genel ayarlar/Genişletilmiş kurulum/Data yönetimi/Kilit şifresini değiştiriniz.**
2. Tuşları bir şifre ile veya olmadan kitlemeyi seçin.
 - ↳ Tuşlar kilitlenir. Artık giriş yapılamaz. İşlev tuşu çubuğunda  sembolü görünür.



Cihaz fabrikadan teslim edilirken şifre 0000 olarak ayarlanır. **Şifreyi değiştirdiğinizde bunu not almayı unutmayın**, aksi takdirde tuş takımını kendiniz açamayabilirsiniz.

Kullanım tuşlarının kilidinin açılması

1. Navigatöre 2 saniyeden uzun basın.
 - ↳ Kullanım tuşlarının kilitlerinin açılmasını sağlayan bir içerik menüsü görüntülenir.
2. **Anahtar açık .**
 - ↳ Şifreyle kitlemeyi seçmediyseniz tuşların kilidi hemen açılır. Aksi takdirde şifrenizi girmeniz istenir.
3. Sadece tuş takımı şifreyle korunuyorsa: doğru şifreyi girin.
 - ↳ Tuşların kilidi açılır. Tekrar yerinde kullanım erişimi sağlanmış olur. Ekranda  sembolü artık görünmez.

7 Devreye alma

7.1 Kurulum sonrası ve fonksiyon kontrolü

Hatalı bağlantı, hatalı besleme voltajı

Personel açısından güvenlik riski ve cihazın yanlış çalışma tehlikesi!

- ▶ Bütün bağlantıların kablo bağlantı şemasına uygun olarak doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
- ▶ Besleme voltajının isim plakasında belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun.

7.2 Açma



Başlangıç aşamasında röleler ve akım çıkışları, başlangıçtan birkaç saniye öncesinde tanımlanmamış durumdadır. Bağlı aktüatörde oluşabilecek etkilere karşı dikkatli olun.

7.2.1 Çalışma dilinin yapılandırılması

Dilin yapılandırılması

Önceden kapatmadıysanız muhafaza kapağını kapatın ve cihaz vidalarını takın.

1. Besleme voltajını açın.
 - ↳ Başlatma işleminin bitmesi için bekleyin.
2. İşlev tuşuna basın: **MENU**.
3. Üst menü öğesinden dilinizi seçin.
 - ↳ Artık cihazı seçtiğiniz dilde kullanabilirsiniz.

7.3 Temel kurulum

Temel ayarların yapılması

1. **Kurulum/Temel kurulum** menüsüne gidin.
 - ↳ Aşağıdaki ayarları yapın.
2. **Cihaz tag:** Cihaza istediğiniz adı verin (maks. 32 karakter).
3. **Tarih girişi:** Gerekirse ayarlanmış tarihi düzeltin.
4. **Süreyi ayarla:** Gerekirse ayarlanmış saati düzeltin.
 - ↳ Hızlı devreye alma için, çıkışlar, röleler vb. için ek ayarları göz ardı edebilirsiniz. Bu ayarları daha sonra ilgili menülerden yapabilirsiniz.
5. Ölçüm Moduna 'a' geri dönmek için: **ESC** işlev tuşunu en az bir saniye basılı tutun.
 - ↳ Transmitter artık temel ayarlarla çalışmaktadır. Bağlı sensörler, söz konusu sensör tipinin fabrika ayarlarını ve en son kaydedilen kalibrasyon ayarlarını kullanır.

En önemli giriş ve çıkış parametrelerinizi yapılandırmak istiyorsanız: **Temel kurulum**

- Zaman ayarının ardından alt menüler ile akım çıkışlarını, röleleri, limit sınırlarını, kontrol ünitelerini, cihaz hata teşhisini ve temizlik döngülerini yapılandırın.



71744454

www.addresses.endress.com
