

Manual de instrucciones

Sonda compacta de temperatura TMR31, TMR35

Termómetro métrico compacto RTD de 4-20 mA
para aplicaciones higiénicas e industriales



Índice de contenidos

1	Sobre este documento	3	8.2	Servicio de mantenimiento	15
1.1	Finalidad del documento	3	9	Reparaciones	15
1.2	Símbolos	3	9.1	Piezas de repuesto	16
1.3	Documentación	4	9.2	Devoluciones	16
2	Instrucciones de seguridad		9.3	Eliminación de residuos	16
	básicas	4	10	Accesorios	17
2.1	Requisitos que debe cumplir el personal	4	10.1	Accesorio específico del equipo	17
2.2	Uso correcto del equipo	5	10.2	Herramientas en línea	20
2.3	Funcionamiento seguro	5	10.3	Accesorio específico para la comunicación	21
2.4	Seguridad del producto	5	10.4	Accesorios específicos de servicio	22
2.5	Seguridad informática	6	10.5	Componentes del sistema	23
3	Recepción de material e identificación del producto	6	11	Datos técnicos	23
3.1	Recepción de material	6	11.1	Entrada	23
3.2	Identificación del producto	6	11.2	Salida	23
3.3	Nombre y dirección del fabricante	7	11.3	Alimentación	24
3.4	Almacenamiento y transporte	7	11.4	Características de funcionamiento	25
4	Instalación	8	11.5	Entorno	27
4.1	Requisitos de instalación	8	11.6	Proceso	28
4.2	Montaje de la sonda de temperatura ...	11	11.7	Construcción mecánica	31
4.3	Verificaciones tras el montaje	12	11.8	Certificados y homologaciones	42
5	Conexión eléctrica	12			
5.1	Condiciones para la conexión	12			
5.2	Conexión del instrumento de medición	12			
5.3	Conformidad con el grado de protección	13			
5.4	Verificación tras la conexión	13			
6	Puesta en marcha	14			
6.1	Comprobaciones tras la instalación ...	14			
6.2	Encendido del equipo de medición	14			
6.3	Configuración del equipo de medición ..	14			
7	Diagnóstico y localización y resolución de fallos	14			
7.1	Localización y resolución de fallos en general	14			
8	Mantenimiento	15			
8.1	Limpieza	15			

1 Sobre este documento

1.1 Finalidad del documento

El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta la instalación, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, pasando por la localización y resolución de fallos, el mantenimiento y la eliminación de residuos.

1.2 Símbolos

1.2.1 Símbolos de seguridad

PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si usted no evita la situación peligrosa, ello podrá causar la muerte o graves lesiones.

ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones menores o de gravedad media.

AVISO

Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

1.2.2 Símbolos eléctricos


Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Corriente continua		Corriente alterna
	Corriente continua y corriente alterna		Conexión a tierra Un borne de tierra que, en lo que concierne al explotador, se conecta a tierra mediante un sistema de puesta a tierra.

1.2.3 Símbolos para determinados tipos de información

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Permitido Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos.		Preferible Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles.
	Prohibido Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos.		Consejo Indica información adicional.

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Referencia a la documentación		Referencia a una página
	Referencia a un gráfico		Serie de pasos
	Resultado de un paso individual		Inspección visual

1.2.4 Símbolos en gráficos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Números de elemento		Serie de pasos
	Vistas		Secciones
	Área de peligro		Área segura (área exenta de peligro)

1.2.5 Símbolos de herramientas

Símbolo	Significado
 A0011222	Llave fija

1.3 Documentación

-  Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siguiente:
- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
 - *Endress+Hauser Operations App*: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación.

2 Instrucciones de seguridad básicas

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- ▶ El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- ▶ Deben tener la autorización del jefe/dueño de la planta.
- ▶ Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.

- ▶ Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ▶ Debe seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones básicas.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- ▶ Haber recibido la formación apropiada y disponer de la autorización por parte del explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.
- ▶ Seguir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso correcto del equipo

- El equipo es una sonda compacta de temperatura para la medición de temperaturas en procesos industriales.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños debidos al uso indebido del equipo.

2.3 Funcionamiento seguro

Daños en el equipo.

- ▶ Haga funcionar el equipo únicamente si este se encuentra en un estado técnico apropiado y funciona de forma segura.
- ▶ El operario es responsable del funcionamiento sin interferencias del equipo.

Modificaciones del equipo

No está permitido efectuar modificaciones en el equipo sin autorización, ya que pueden dar lugar a riesgos imprevisibles.

- ▶ No obstante, si se necesita llevar a cabo alguna modificación, esta se debe consultar con el fabricante.

Reparación

Para asegurar el funcionamiento seguro y la fiabilidad:

- ▶ Lleve a cabo únicamente las reparaciones del equipo que estén permitidas expresamente.
- ▶ Tenga en cuenta las normas federales/nacionales relativas a las reparaciones de equipos eléctricos.
- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales.

2.4 Seguridad del producto

Este equipo de última generación está diseñado y probado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería para satisfacer las normas de funcionamiento seguro. Ha salido de fábrica en estado seguro para el funcionamiento.

Cumple las normas de seguridad y los requisitos legales pertinentes. También cumple las directivas de la UE que se enumeran en la Declaración UE de conformidad específica del equipo. El fabricante lo confirma dotando el equipo con la marca CE.

2.5 Seguridad informática

La garantía del fabricante solo es válida si el producto se instala y se usa tal como se describe en el manual de instrucciones. El producto está dotado de mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los ajustes.

El explotador, de conformidad con sus normas de seguridad, debe implementar medidas de seguridad informática que proporcionen protección adicional tanto al producto como a la transmisión de datos asociada.

3 Recepción de material e identificación del producto

3.1 Recepción de material

A la recepción de la entrega:

1. Compruebe que el embalaje no presente daños.
 - ↳ Informe al fabricante inmediatamente de todos los daños.
No instale los componentes que estén dañados.
2. Use el albarán de entrega para comprobar el alcance del suministro.
3. Compare los datos de la placa de identificación con las especificaciones del pedido indicadas en el albarán de entrega.
4. Revise la documentación técnica y todos los demás documentos necesarios, p. ej., certificados, para asegurarse de que estén completos.



Si no se satisface alguna de estas condiciones, póngase en contacto con el fabricante.

3.2 Identificación del producto

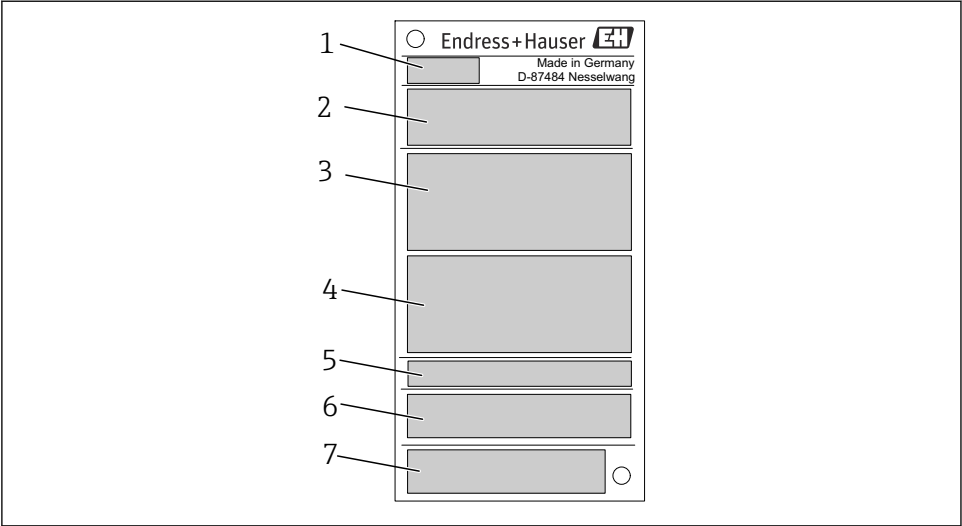
Dispone de las siguientes opciones para identificar el equipo:

- Especificaciones de la placa de identificación
- Introduzca en el *Device Viewer* el número de serie que figura en la placa de identificación www.endress.com/deviceviewer: Se muestran todos los datos relativos al equipo y una visión general de la documentación técnica suministrada con el equipo.

3.2.1 Placa de identificación

¿Es el equipo correcto?

1. Compruebe los datos que figuran en la placa de identificación del equipo.
2. Compárelos con los requisitos del punto de medición.



A0038995

1 Gráfico de muestra

- 1 Raíz del producto, sistema de identificación del equipo
- 2 Código de pedido, número de serie
- 3 Nombre de etiqueta (TAG)
- 4 Valores técnicos: tensión de alimentación, consumo de corriente, temperatura ambiente
- 5 Grado de protección
- 6 Asignación de pines
- 7 Homologaciones con símbolos: marca CE, EAC

3.2.2 Alcance del suministro

- El alcance del suministro incluye:
- Sonda compacta de temperatura
 - Copia impresa del manual de instrucciones abreviado
 - Accesorios pedidos

3.3 Nombre y dirección del fabricante

Nombre del fabricante:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Dirección del fabricante:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang o www.endress.com

3.4 Almacenamiento y transporte

Temperatura de almacenamiento: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F).

Durante el almacenamiento, evite las influencias ambientales siguientes:

- Luz solar directa
- Proximidad con objetos calientes
- Vibraciones mecánicas
- Productos corrosivos

Humedad relativa máxima: < 95 %



Para almacenar y transportar el equipo, embálelo de forma que quede bien protegido contra impactos e influencias externas. El embalaje original es el que proporciona la mejor protección.

4 Instalación

4.1 Requisitos de instalación



Para obtener información sobre las condiciones que deben darse en el lugar de montaje para garantizar un uso correcto (por ejemplo, temperatura ambiente, grado de protección, tipo de clima, etc.) e información sobre las dimensiones del equipo, consulte los "Datos técnicos". →  23

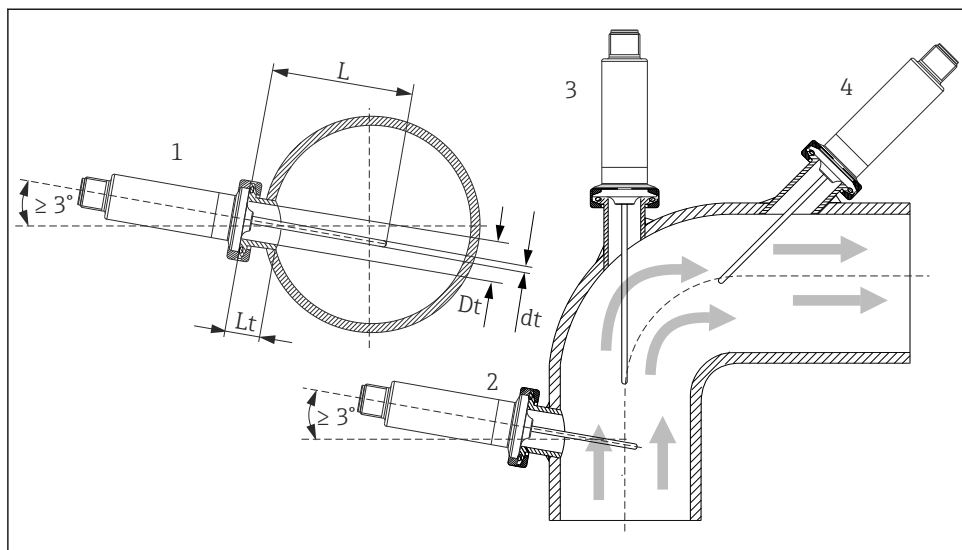
4.1.1 Orientación

Sin restricciones. Sin embargo, se debe garantizar el autodrenaje en el proceso. Si hay una abertura para detectar fugas en la conexión a proceso, esta abertura debe estar en el punto más bajo posible.

4.1.2 Instrucciones de instalación

La longitud de inmersión de la sonda compacta de temperatura puede influir considerablemente en la precisión de medición. Si la longitud de inmersión es demasiado corta, se pueden producir errores de medición como resultado de la conducción térmica a través de la conexión a proceso y de la pared del depósito. Por consiguiente, en caso de instalación en una tubería, la longitud de inmersión debería coincidir idealmente con la mitad del diámetro de la tubería.

Posibilidades de instalación: tuberías, depósitos u otros componentes de la planta.



A0012591

2 Ejemplos de instalación

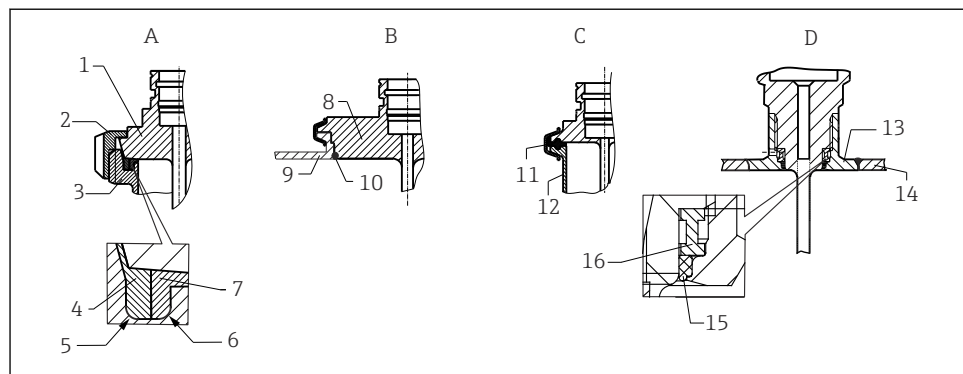
- 1, 2 Perpendicular a la dirección del flujo, instalada a un ángulo min. de 3 ° para garantizar el autodrenaje
- 3 En codos
- 4 Instalación inclinada en tuberías con un diámetro nominal pequeño
- L Longitud de inserción

i Se deben cumplir los requisitos de la EHEDG y de la norma sanitaria 3-A.

Instrucciones de instalación EHEDG/limpiabilidad: $L_t \leq (D_t - d_t)$

Instrucciones de instalación 3-A/limpiabilidad: $L_t \leq 2(D_t - d_t)$

i En el caso de tuberías con un diámetro nominal pequeño, es aconsejable que la punta de la sonda de temperatura se proyecte bien en el interior del proceso de forma que supere el eje de la tubería. Otra solución podría consistir en efectuar la instalación en ángulo (4). Para determinar la longitud de inmersión o inserción es necesario tener en cuenta todos los parámetros de la sonda de temperatura y del producto que se desee medir (p. ej., la velocidad de flujo y la presión de proceso).



A0040345

3 Instrucciones detalladas para que la instalación cumpla los requisitos de higiene

A Conexión de tubería láctea según DIN 11851, solo en combinación con anillo obturador con certificado EHEDG y autocentrado

1 Sensor con conexión de tubería láctea

2 Tuerca deslizante con ranura

3 Conexión de la contrapieza

4 Anillo de centrado

5 RO.4

6 RO.4

7 Anillo obturador

B Conexión a proceso Varivent® para la caja VARINLINE®

8 Sensor con conexión Varivent

9 Conexión de la contrapieza

10 Junta tórica

C Clamp conforme a la norma ISO 2852

11 Junta moldeada

12 Conexión de la contrapieza

D Conexión a proceso Liquiphant-M G1", instalación horizontal

13 Casquillo de soldadura

14 Pared del depósito

15 Junta tórica

16 Anillo de empuje

i Las contrapiezas para las conexiones a proceso y las juntas o anillos obturadores no se suministran con la sonda de temperatura. Los casquillos para soldar Liquiphant M con los kits de juntas asociados están disponibles como accesorios (véase "Accesorios").

AVISO

En caso de fallo de un anillo obturador (junta tórica) o de una junta, se deben llevar a cabo las acciones siguientes:

- Se debe retirar la sonda de temperatura.
- Deben limpiarse la rosca y la junta tórica/superficie de estanqueidad.
- Se debe reemplazar el anillo obturador o junta.
- Tras la instalación se debe efectuar una limpieza CIP.

En el caso de conexiones soldadas, extreme las precauciones al realizar trabajos de soldadura en el lado del proceso:

1. Utilice un material de soldadura adecuado.
2. Soldadura plana o soldadura con radio $\geq 3,2$ mm (0,13 in).
3. Evite hendiduras, pliegues o huecos.
4. Asegúrese de que la superficie esté bruñida y pulida mecánicamente, $Ra \leq 0,76 \mu\text{m}$ (30 μin).

Preste atención a los siguientes aspectos al instalar la sonda de temperatura para garantizar que no se ve afectada por la limpiabilidad:

1. El sensor instalado es adecuado para la limpieza CIP (limpieza in situ). La limpieza se lleva a cabo en combinación con las tuberías o el depósito. Si el depósito cuenta con elementos internos que usan tubuladuras de conexión a proceso, es importante asegurarse de que el conjunto de limpieza rocíe esta zona directamente para que se limpie de forma adecuada.
2. Las conexiones Varivent® permiten la instalación con montaje enrasado.

4.2 Montaje de la sonda de temperatura

Para monta el equipo, haga lo siguiente:

1. La capacidad de carga admisible de las conexiones a proceso se puede encontrar en las normas relevantes.
2. La conexión a proceso y el racor de compresión deben cumplir la presión de proceso máxima especificada.
3. Antes de aplicar la presión de proceso compruebe que el equipo esté instalado y asegurado.
4. Ajuste la capacidad de carga del termopozo a las condiciones de proceso.
5. Puede resultar necesario calcular la capacidad de carga estática y dinámica.



Existe la posibilidad de comprobar la capacidad de carga mecánica en función de las condiciones de proceso y de instalación mediante el módulo en línea para termopozos TW Sizing Module, disponible en el software Applicator de Endress+Hauser
<https://portal.endress.com/webapp/applicator>.

4.2.1 Roscas cilíndricas

AVISO

Para las roscas cilíndricas se deben utilizar juntas.

En el caso de portasondas combinados de sondas de temperatura y termopozos, estas juntas ya están instaladas (según la versión cursada en el pedido).

- El operador del sistema tiene que comprobar la idoneidad de esta junta en lo tocante a las condiciones de funcionamiento.

Versión con rosca	Par de apriete [Nm]
Conexión a proceso, sistema de sellado de metal	10
Racor de compresión, cilíndrico, junta de Elastosil	5

1. Sustituya con una junta adecuada si es necesario.
2. Reemplace las juntas tras su desmontaje.
3. Como todas las roscas, deben estar bien apretadas con los pares adecuados.

4.2.2 Roscas cónicas

- El explotador debe verificar si es necesario efectuar un sellado adicional, p. ej., con cinta de PTFE, cáñamo o una costura de soldadura adicional, si se usan roscas NPT u otras roscas cónicas.

4.3 Verificaciones tras el montaje

☐	¿El equipo está indemne (inspección visual)?
☐	¿El equipo está conectado correctamente?
☐	¿El equipo se corresponde con las especificaciones del punto de medición, p. ej., temperatura ambiente, rango de medición, etc.? → 23

5 Conexión eléctrica

5.1 Condiciones para la conexión

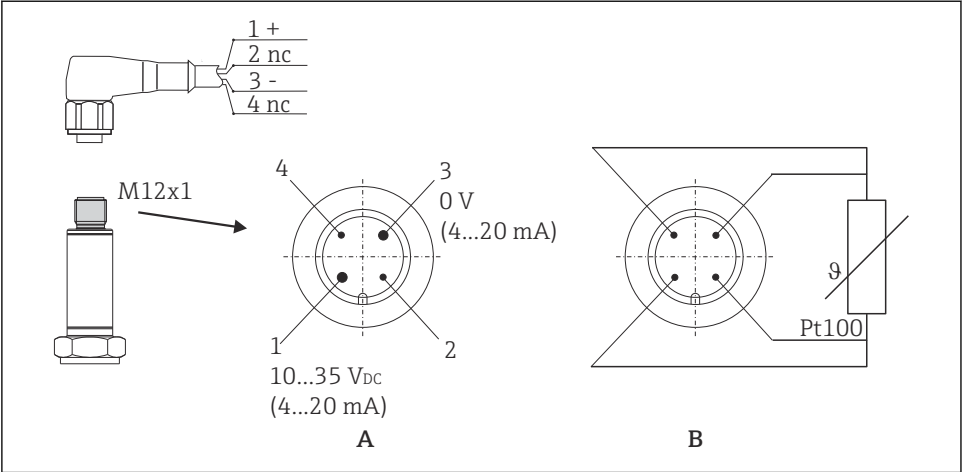
-  Si se requiere la conformidad con las normas 3-A, los cables de conexión eléctrica deben ser lisos, resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar.

5.2 Conexión del instrumento de medición

AVISO

Daños en el equipo.

- No apriete demasiado el conector M12 ya que ello podría dañar el equipo. Par máximo: 0,4 Nm (moleta M12)



A0020176

4 Asignación de pines, conector macho del equipo

- A Versión con transmisor, conector M12, de 4 pines
B Versión sin transmisor, Pt100, conexión a 4 hilos

1: Pin 1	Alimentación de 10 ... 35 V _{DC} Salida de corriente de 4 ... 20 Conexión del cable, color del hilo marrón = BN
2: Pin 2	Conexión del cable de configuración del PC, pin acortado Conexión del cable, color del hilo blanco = WH
3: Pin 3	Alimentación de 0 V _{DC} Salida de corriente de 4 ... 20 Conexión del cable, color del hilo azul = BU
4: Pin 4	Conexión del cable de configuración del PC, pin acortado Conexión del cable, color del hilo negro = BK

5.3 Conformidad con el grado de protección

El grado de protección indicado está garantizado si el conector del cable M12x1 cumple con el grado de estanqueidad requerido. Para la conformidad con la protección IP 69 se dispone de cables de conexión de equipo adecuados con conectores rectos o acodados .

5.4 Verificación tras la conexión

☐	¿El equipo y el cable están intactos (inspección visual)?
☐	¿Los cables están debidamente protegidos contra tirones?
☐	¿La tensión de alimentación corresponde a la información indicada en la placa de identificación?

6 Puesta en marcha

6.1 Comprobaciones tras la instalación

Antes de la puesta en marcha del punto de medición efectúe las comprobaciones siguientes:

1. Efectúe la verificación posterior al montaje usando la lista de comprobaciones →  12.
2. Use la lista de comprobaciones para llevar a cabo las comprobaciones tras la conexión →  13.

6.2 Encendido del equipo de medición

Tras aplicar la tensión de alimentación, el equipo se encuentra en el modo de medición.

6.3 Configuración del equipo de medición

La sonda compacta de temperatura se configura a través del juego de configuración TXU10 o, en el caso de las sondas de temperatura programables mediante PC, con el software de configuración ReadWin 2000 y una interfaz para PC con puerto USB.

Parámetros configurables	
Ajustes estándar	■ Unidad de medición (°C/°F) ■ Límites del rango de medición: ■ -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F) sin cuello de extensión ■ -50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F) con cuello de extensión
Ajustes avanzados	■ Modo de fallo ■ Salida (analógica normal/inversa) ■ Filtro: 0 ... 8 s ■ Offset: -9,9 ... +9,9 K ■ Etiqueta (TAG) del equipo
Funciones de servicio	Simulación (activada/desactivada)

7 Diagnóstico y localización y resolución de fallos

7.1 Localización y resolución de fallos en general



Debido a su diseño, el equipo no se puede reparar. No obstante, sí se puede enviar el equipo para su inspección. →  16

Problema	Causa posible	Remedio
El equipo no responde.	La tensión de alimentación no concuerda con la tensión especificada en la placa de identificación.	► Conecte la tensión correcta.
El equipo no mide correctamente.	El equipo no se ha conectado correctamente.	► Verifique →  12 en la asignación de pines.

Problema	Causa posible	Remedio
	Orientación incorrecta del equipo.	► Instale el equipo correctamente. →  8
	Disipación de calor encima del punto de medición.	► Tenga en cuenta la longitud de instalación del sensor.
No hay comunicación	El cable de comunicación no está conectado.	► Compruebe los cables y sus conexiones.

Comportamiento del equipo en caso de fallo

El comportamiento de la salida en caso de fallo está regulado conforme a NAMUR NE43. La salida de corriente toma el valor de corriente de fallo que se haya configurado. →  24

8 Mantenimiento

No requiere labores de mantenimiento especiales.

8.1 Limpieza

El equipo se debe limpiar siempre que resulte necesario. La limpieza también se puede llevar a cabo con el equipo instalado (p. ej., limpieza in situ [CIP]/esterilización in situ [SIP]). Limpie el equipo con cuidado para asegurarse de que no sufra daños.

AVISO

Evite daños en el equipo y en el sistema

- Durante la limpieza, preste atención al código IP específico.

8.2 Servicio de mantenimiento

Servicio	Descripción
Calibración	Los elementos de inserción RTD pueden presentar derivas según el tipo de aplicación. Es recomendable efectuar recalibraciones periódicas para verificar la precisión del equipo. La calibración puede realizarla el fabricante o personal técnico cualificado mediante equipos de calibración en planta.

9 Reparaciones

Debido a su diseño, el equipo no se puede reparar.

9.1 Piezas de repuesto

Las piezas de repuesto disponibles actualmente para su producto se pueden encontrar en línea en: http://www.products.endress.com/spareparts_consumables. Cuando curse pedidos de piezas de repuesto, indique siempre el número de serie del equipo.

Tipo	Código de pedido	TMR31	TMR35
Mejora del adaptador TXU10	51007657	✓	
Conexión soldada con cuello d6 PEEK+tornillo	51004751	✓	
Conexión soldada con cuello d6 PEEK sin tornillo	51004752	✓	
Tornillo G½"+separador cónico	51007599	✓	
Cable M12x1, longitud 5 m	51005148	✓	
Conector de 4 pines M12x1, conjunto de cable	51006327	✓	
Juego de cable 4p D18 IP69K	71217708	✓	
Casquillo de soldadura G 3/4, d = 50, 316L, 3,1	52018765		✓
Casquillo de soldadura G 3/4, 316L, 3.1	52011897		✓
Conexión soldada para un sistema de sellado de tipo G 1/2"	71424800		✓
Junta tórica 14.9x2,7 VMQ, FDA, 5 uds.	52021717		✓
Casquillo de soldadura G 3/4, d = 55, 316L	52001052		✓
Junta tórica 21,89x2,62 VMQ, FDA, 5 uds.	52014473		✓
Casquillo de soldadura G 1, d = 60, 316L	52001051		✓
Casquillo de soldadura G 1, d = 60, 316L, 3,1	52011896		✓
Junta tórica 28,17x3,53 VMQ, FDA, 5 uds.	52014472		✓
Termopozo TMR35, L = 83 mm, G½", 316L	51327121		✓
Racor de compresión, móvil	TA50-	✓	

9.2 Devoluciones

Los requisitos para una devolución del equipo segura pueden variar según el tipo de equipo y las normativas estatales.

1. Consulte la página web para obtener información: <https://www.endress.com>
2. En caso de devolución del equipo, embálelo de forma que quede protegido de manera fiable contra impactos e influencias externas. El embalaje original es el que proporciona la mejor protección.

9.3 Eliminación de residuos

El equipo comprende componentes electrónicos y debe, por lo tanto, desecharse como residuo electrónico. Tenga en cuenta las normas de eliminación y tratamiento de residuos vigentes en

su país. Garantice una separación del equipo adecuada y reutilice los componentes, cuando sea posible.

10 Accesorios

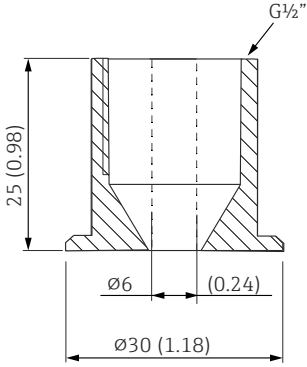
Los accesorios disponibles en estos momentos para el producto se pueden seleccionar en www.endress.com:

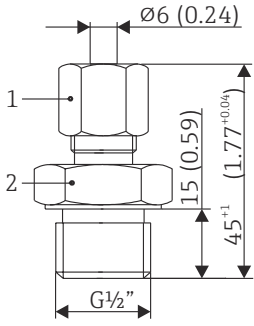
- 1. Seleccione el producto mediante los filtros y el campo de búsqueda.
- 2. Abra la página de producto.
- 3. Seleccione **Piezas de repuesto y accesorios**.

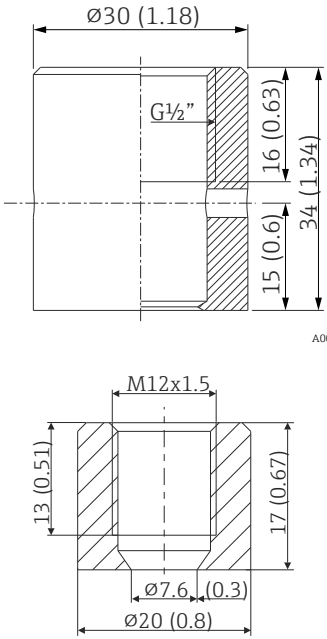
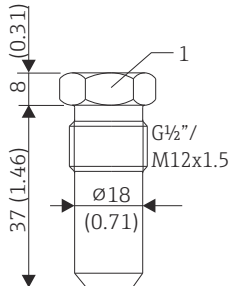
10.1 Accesorio específico del equipo

Todas las medidas están expresadas en mm (in).

Accesorio	Descripción
Conexión soldada con separador cónico A0048610 1 Tornillo de presión, 303/304, ancho entre caras 24 mm 2 Arandela, 303/304 3 Separador cónico, PEEK 4 Conexión soldada con cuello, 316L	■ Conexión soldada con cuello móvil con separador cónico, arandela y tornillo de presión de G½" ■ Material de las piezas en contacto con el proceso 316L, PEEK ■ Presión de proceso máx. 10 bar (145 psi)

Accesorio	Descripción
Conexión soldada con cuello  A0020710	Material de las piezas en contacto con el proceso 316L

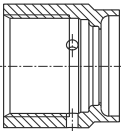


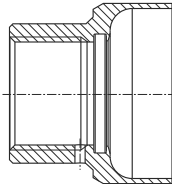
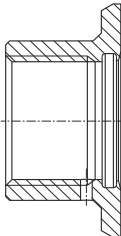

Accesorio	Descripción
Racor de compresión  1 AF14 2 AF27 A0048609	▪ Anillo de sujeción ajustable, para conexiones a proceso G$\frac{1}{2}$", G$\frac{3}{4}$", G1", NPT $\frac{1}{2}$", etc. ▪ Material del racor de compresión y de las piezas en contacto con el proceso 316L ▪ Número de pedido TA50-HB (se pueden configurar otras versiones en la estructura TA50)

Accesorio	Descripción
Conexión soldada con separador cónico (metal-metal)  A0006621 A0018236	■ Conexión soldada para rosca G½" o M12x1.5 ■ Sellado de metal; cónico ■ Material de las piezas en contacto con el proceso 316L/1.4435 ■ Presión de proceso máx. 16 bar (232 psi)
Tapón ciego  A0045726 1 AF22	■ Tapón ciego para conexión soldada de sellado de metal cónico G½" o M12×1,5 ■ Material: SS 316L/1.4435

10.1.1 Casquillo de soldadura



Para obtener más información sobre los códigos de producto y el cumplimiento de las normas sobre higiene de los adaptadores y las piezas de repuesto, vea el documento de información técnica (TI00426F).

Casquillo de soldadura	 A0008246	 A0008251	 A0008256	 A0011924	 A0008248	 A0008253
	G ¾", d=29 para montaje en tubería	G ¾", d=50 para montaje en depósito	G ¾", d=55 con brida	G 1", d=53 sin brida	G 1", d=60 con brida	G 1" ajustable
Material	316L (1.4435)	316L (1.4435)	316L (1.4435)	316L (1.4435)	316L (1.4435)	316L (1.4435)
Rugosidad μm (μin), lado de proceso	$\leq 1,5$ (59,1)	$\leq 0,8$ (31,5)	$\leq 0,8$ (31,5)	$\leq 0,8$ (31,5)	$\leq 0,8$ (31,5)	$\leq 0,8$ (31,5)

-  Presión máxima de proceso para los casquillos para soldar:
- 25 bar (362 psi) a máx. 150 °C (302 °F)
 - 40 bar (580 psi) a máx. 100 °C (212 °F)

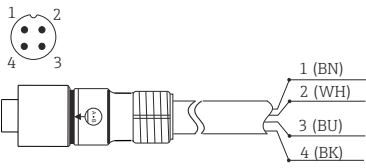
10.2 Herramientas en línea

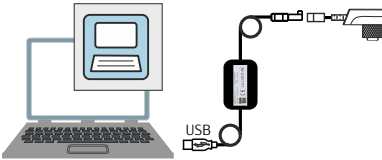
Información de producto durante todo el ciclo de vida del equipo:
www.endress.com/onlinetools

10.3 Accesorio específico para la comunicación

10.3.1 Acoplamiento

Accesorio	Descripción
■ Acoplamiento M12x1; acodado, para terminación del cable de conexión por parte del usuario ■ Conexión a conector de caja M12x1 ■ Materiales del cuerpo PBT/PA ■ Tuerca acopladora GD-Zn, niquelada ■ Grado de protección IP67 (completamente bloqueado) ■ Tensión: máx. 250 V ■ Capacidad de transporte de corriente: máx. 4 A ■ Temperatura: -40 ... 85 °C	A0020722
Accesorio	Descripción
■ Cable de PVC, 4 x 0,34 mm² (22 AWG) con acoplamiento M12x1, conector acodado, tapón roscado, longitud 5 m (16,4 ft) ■ Protección IP69K (opcional) ■ Tensión: máx. 250 V ■ Capacidad de transporte de corriente: máx. 4 A ■ Temperatura: -25 ... 70 °C Colores de los hilos: ■ 1 = BN marrón ■ 2 = WH blanco ■ 3 = BU azul ■ 4 = BK negro	A0020723

Accesorio	Descripción
▪ Cable de PVC, 4 × 0,34 mm² (22 AWG) con tuerca acopladora M12×1 de cinc recubierto de epoxi, contacto de conector hembra recto, tapón roscado, 5 m (16,4 ft) ▪ Protección IP69K (opcional) ▪ Tensión: máx. 250 V ▪ Capacidad de transporte de corriente: máx. 4 A ▪ Temperatura: -20 ... 105 °C Colores de los hilos: ▪ 1 = BN marrón ▪ 2 = WH blanco ▪ 3 = BU azul ▪ 4 = BK negro	 A0020725

Accesorio	Descripción
Kit de configuración para transmisores programables mediante PC: programa de configuración y cable de interfaz (conector de 4 pines) para PC con puerto USB + adaptador para sonda compacta de temperatura con rosca M12x1 Código de pedido: TXU10	 A0028635

10.4 Accesorios específicos de servicio

Applicator

Software para selección y dimensionado de equipos de medida de Endress+Hauser:

- Determinación de todos los datos necesarios para identificar el dispositivo óptimo de medición: p. ej., pérdida de carga, precisión o conexiones a proceso.
- Representación gráfica de los resultados del cálculo

Gestión, documentación y acceso a todos los datos y parámetros relacionados con el proyecto durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Applicator puede obtenerse:

<https://portal.endress.com/webapp/applicator>

Configurador

Configurador de producto: herramienta para la configuración individual del producto

- Datos de configuración actualizados
- Según el equipo: Entrada directa de información específica del punto de medición, como el rango de medición o el idioma de trabajo
- Comprobación automática de criterios de exclusión
- Creación automática del código de pedido y su desglose en formato de salida PDF o Excel
- Posibilidad de cursar un pedido directamente en la Online Shop de Endress+Hauser

El configurador está disponible en www.endress.com, en la página del producto relevante:

1. Seleccione el producto usando los filtros y el campo de búsqueda.

2. Abra la página de producto.

3. Seleccione **Configuración**.

10.5 Componentes del sistema

Indicadores de proceso de la familia de productos RIA

Indicadores de proceso de fácil lectura con diversas funciones: indicadores alimentados por lazo para la visualización de 4 ... 20 mA, valores, visualización de hasta cuatro variables HART, indicadores de proceso con unidades de control, monitorización de valores límite, alimentación del sensor y aislamiento galvánico.

Aplicación universal gracias a las homologaciones internacionales para zonas con peligro de explosión, apto para montaje en panel o instalación en campo.

Para más información, consulte: www.endress.com

Barrera activa de la serie RN

Barrera activa de uno o dos canales para la separación segura de circuitos de señal estándar de 0/4 a 20 mA con transmisión HART bidireccional. En la opción de duplicador de señal, la señal de entrada se transmite a dos salidas aisladas galvánicamente. El equipo tiene una entrada de corriente activa y otra pasiva; las salidas se pueden hacer funcionar de manera activa o pasiva.

Para más información, consulte: www.endress.com

11 Datos técnicos

11.1 Entrada

11.1.1 Rango de medición

Pt100 (TF) según IEC 60751

Sin cuello de extensión	-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
Con cuello de extensión	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)

Span mín. = 10 K (18 °F)

11.2 Salida

11.2.1 Señal de salida

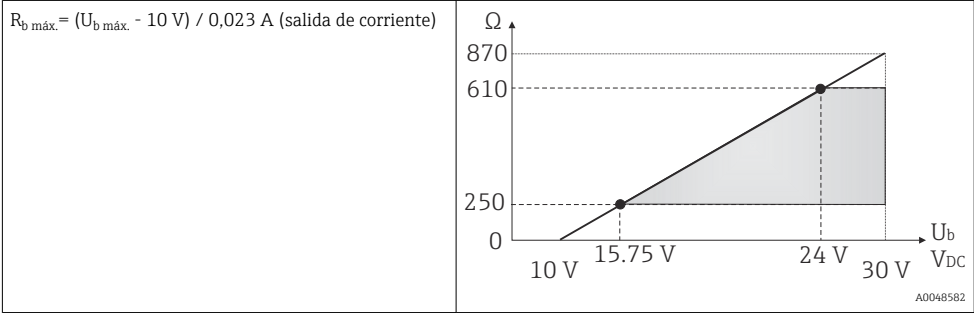
Salida de sensor	Pt100, conector a 4 hilos, clase A
Salida analógica	4 ... 20 mA; rango de medición variable

11.2.2 Señal en alarma

Se genera la señal en alarma si falta la información de medición o esta no es válida.
En el modo de 4 ... 20 mA, el equipo transmite la información sobre fallos conforme a NAMUR NE43:

Por debajo del rango	Caída lineal por debajo de 4,0 ... 3,8 mA
Por encima del rango	Incremento lineal a partir de 20,0 ... 20,5 mA
Fallo, p. ej. sensor defectuoso	Se puede seleccionar ≤ 3,6 mA (baja) o ≥ 21 mA (alta) El valor de alarma alto puede configurarse con cualquier valor entre 21,5 mA y 23 mA, obteniendo así la flexibilidad necesaria para satisfacer los requisitos de distintos sistemas de control.

11.2.3 Carga



11.2.4 Linealización/características de transmisión

Temperatura - lineal

11.3 Alimentación

11.3.1 Tensión de alimentación

U_b	10 ... 35 V _{DC}
-------	---------------------------

11.3.2 Fallo de alimentación

- A fin de satisfacer las condiciones de seguridad eléctrica de conformidad con CAN/CSA-C22.2 n.º 61010-1 o UL 61010-1, el equipo se debe alimentar exclusivamente con una fuente de alimentación cuyo circuito eléctrico tenga limitada la energía conforme a UL/EN/IEC 61010-1 capítulo 9.4 o conforme a la clase 2 según UL 1310, "Circuito SELV o clase 2".
- Comportamiento en caso de sobretensión ($> 30 \text{ V}$)
El equipo funciona de forma continua hasta 35 V_{DC} sin daño alguno. Si se excede la tensión de alimentación, no se pueden garantizar las características especificadas.
- Comportamiento en caso de subtenensión
Si la tensión de alimentación es inferior al valor mínimo $\sim 7 \text{ V}$, el equipo se desconecta de forma definida (queda en el mismo estado que si no recibiera alimentación).

11.3.3 Corriente de entrada requerida

$\leq 3,5 \text{ mA}$ para 4 ... 20 mA

11.3.4 Consumo máximo de corriente

$\leq 23 \text{ mA}$ para 4 ... 20 mA

11.3.5 Retardo de la conmutación

2 s

11.3.6 Protección contra sobretensiones

Para protegerse contra la sobretensión en la fuente de alimentación y los cables de señal/comunicación de la electrónica de las sondas de temperatura, el fabricante ofrece el equipo para protección contra sobretensiones HAW562 de montaje en raíl DIN.



Consulte la documentación técnica del equipo específico.

11.4 Características de funcionamiento

11.4.1 Condiciones de trabajo de referencia

Temperatura de ajuste (baño de hielo)	0 °C (32 °F) para el sensor
Rango de temperaturas ambiente	$25 \text{ °C} \pm 3 \text{ °C}$ ($77 \text{ °F} \pm 5 \text{ °F}$) para la electrónica
Tensión de alimentación	$24 \text{ V}_{\text{DC}} \pm 10 \%$
Humedad relativa	$< 95 \%$

11.4.2 Error medido máximo

Conforme a DIN EN 60770 y las condiciones de referencia especificadas anteriormente. Los datos del error medido corresponden a $\pm 2 \sigma$ (distribución gaussiana). Los datos incluyen las no linealidades y la repetibilidad.

 $|T|$ = Valor numérico de la temperatura en °C sin tener en cuenta el signo algebraico.

Sonda de temperatura sin sistema electrónico

Norma	Designación	Rango de medición	Error medido ME ($\pm$)	
			Máximo ¹⁾	Basado en valor medido ²⁾
IEC 60751	Pt100 Cl. A	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)	0,55 K (0,99 °F)	ME = $\pm$ (0,15 K (0,27 °F) + 0,002 * $ T $)

- 1)
- Error medido máximo para el rango de medición especificado.
- 2)
- Posibilidad de desviaciones respecto al error medido máximo debidas al redondeo.

Sonda de temperatura con sistema electrónico

Norma	Designación	Rango de medición	Error medido ($\pm$) ¹⁾
IEC 60751	Pt100 Cl. A	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)	0,1 K (0,18 °F) o 0,08 %

- 1)
- El porcentaje hace referencia a la amplitud de span. El valor mayor es aplicable.

Error medido total de la sonda de temperatura (sensor + sistema electrónico)

Norma	Designación	Rango de medición	Error medido ME ($\pm$) ¹⁾
IEC 60751	Pt100 Cl. A	■ -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F) sin cuello de extensión ■ -50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F) con cuello de extensión	ME = $\pm$ (0,25 K (0,48 °F) + 0,002 * $ T $)

- 1)
- Posibilidad de desviaciones respecto al error medido máximo debidas al redondeo.

11.4.3 Deriva a largo plazo

Sistema electrónico:
 $\leq$ 0,1 K (0,18 °F)/año o 0,05 %/año

Valores en condiciones de trabajo de referencia. El % es respecto a la amplitud de span. El valor mayor es aplicable.

11.4.4 Factores que influyen en el funcionamiento

Los datos del error medido corresponden a $\pm 2 \sigma$ (distribución gaussiana).

Temperatura ambiente	$T = \pm(15 \text{ ppm/K} * (\text{valor de fondo de escala} + 200) + 50 \text{ ppm/K} * \text{rango de medición ajustado}) * DT$ DT = Desviación de la temperatura ambiente respecto a las condiciones de funcionamiento de referencia
Tensión de alimentación	$\leq \pm 0,01 \% / V$ de desviación respecto a 24 V ¹⁾
Carga	$\pm 0,02 \% / 100 \Omega$ ¹⁾

1) Las especificaciones en porcentaje hacen referencia al valor de fondo de escala del rango de medición

11.4.5 Tiempo de respuesta del sensor

Ensayos en agua a 0,4 m/s (1,3 ft/s) de conformidad con IEC 60751; cambios de temperatura en incrementos de 10 K. Tiempos de respuesta medidos para la versión sin sistema electrónico.

t_{50}	t_{90}
< 1 s	< 2 s

11.4.6 Tiempos de respuesta de la electrónica

Máx. 1 s

 Al registrar las respuestas tipo escalón, es importante tener en cuenta que los tiempos de respuesta del sensor pueden añadirse a los tiempos especificados.

11.4.7 Corriente del sensor

$\leq 0,6 \text{ mA}$

11.5 Entorno

11.5.1 Rango de temperatura ambiente

T_a	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
-------	----------------------------------

11.5.2 Temperatura de almacenamiento

 Embale el equipo de tal modo que quede protegido con seguridad contra golpes durante el almacenamiento (y transporte). El embalaje original es el que ofrece la mejor protección.

T_s	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
-------	----------------------------------

11.5.3 Altitud de funcionamiento

Hasta 2 000 m (6 600 ft) sobre el nivel del mar

11.5.4 Clase climática

Según IEC/EN 60654-1, clase C

11.5.5 Grado de protección

Según IEC/EN 60529: IP67 con acoplamiento y cable de conexión (no evaluado por UL).
Depende del grado de protección del cable de conexión. →  21

11.5.6 Resistencia a sacudidas y vibraciones

4 g en el rango de 2 ... 150 Hz según DIN EN 60068-2-6

11.5.7 Compatibilidad electromagnética (EMC)

Compatibilidad electromagnética con todos los requisitos pertinentes a la serie IEC/EN 61326 y recomendaciones EMC de NAMUR (NE21). Para saber más, consulte la Declaración de conformidad.

Máxima fluctuación durante las pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC): < 1 % del span de medición.

Inmunidad de interferencias conforme a la serie IEC/EN 61326, requisitos para zonas industriales

Emisión de interferencias conforme a la serie IEC/EN 61326, equipos eléctricos clase B

11.5.8 Seguridad eléctrica

- Clase de protección III
- Categoría II de sobretensiones
- Nivel de suciedad 2

11.6 Proceso

11.6.1 Rango de temperatura del proceso

La electrónica de la sonda de temperatura debe estar protegida contra temperaturas superiores a 85 °C (185 °F) mediante un cuello de extensión con una longitud adecuada.

Versión del equipo sin sistema electrónico

Independiente del cuello de extensión	−50 ... +200 °C (−58 ... +392 °F)
---------------------------------------	-----------------------------------

Versión del equipo con sistema electrónico

Sin cuello de extensión	−50 ... +150 °C (−58 ... +302 °F)
Con cuello de extensión	−50 ... +200 °C (−58 ... +392 °F)

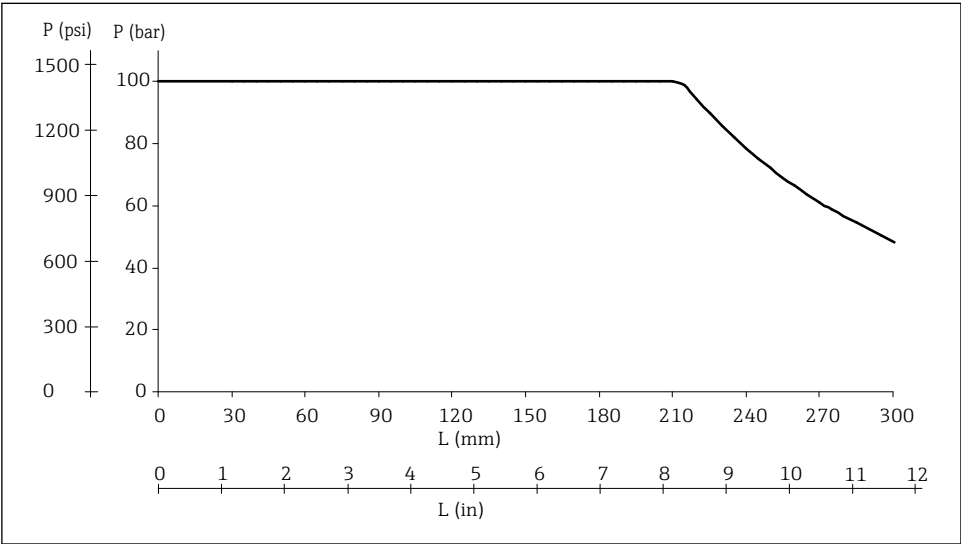
Las restricciones siguientes son aplicables a las sondas de temperatura para aplicaciones generales que cuenten con una conexión a proceso, según la conexión a proceso y la temperatura ambiente:

- En caso de montaje con conexiones a proceso con una longitud de inserción ajustable, p. ej., racor de compresión con separador cónico, es preciso tener en cuenta durante la instalación la longitud correspondiente de un cuello de extensión. →  17
- Las temperaturas ambiente se deben tener en cuenta

Temperatura ambiente máxima	Temperatura máxima de proceso	
	Sin cuello de extensión	Con longitud del cuello de extensión de 35 mm (1,38 in)
≤ 25 °C (77 °F)	150 °C (302 °F)	200 °C (392 °F)
≤ 40 °C (104 °F)	135 °C (275 °F)	180 °C (356 °F)
≤ 60 °C (140 °F)	120 °C (248 °F)	160 °C (320 °F)
≤ 85 °C (185 °F)	100 °C (212 °F)	133 °C (271 °F)

11.6.2 Rango de presiones de proceso

La presión de proceso máxima admisible depende de varios factores, como el diseño, la conexión a proceso y la temperatura de proceso. Presiones de proceso máximas para las conexiones de proceso individuales.→  35



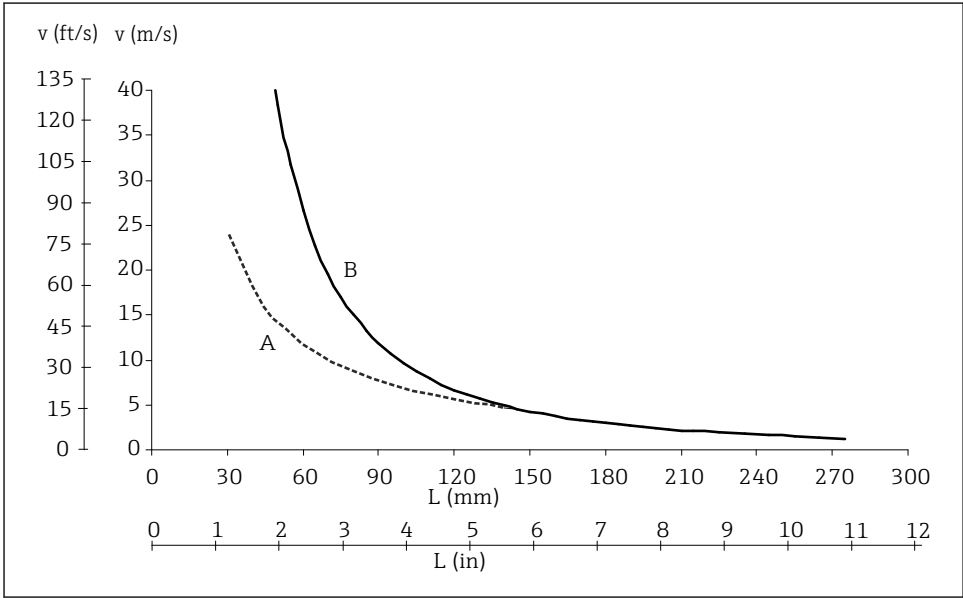
A0008063

 5 Máxima presión de proceso admisible

L Longitud de inserción

p Presión de proceso

El gráfico no solo tiene en cuenta la sobrepresión, sino también la carga compresiva causada por el flujo, de modo que se ha especificado un factor de seguridad de 1,9 para el funcionamiento con flujo. La máxima presión de trabajo estática admisible es menor para longitudes de inserción más largas debido al incremento de la carga por flexión causado por el flujo. Este cálculo se basa en la máxima velocidad de flujo admisible para la longitud de inserción respectiva (véase el gráfico inferior).



A0008065

6 Velocidad de flujo admisible según la longitud de inserción

- L Longitud de inserción durante el flujo
- v Velocidad de flujo
- A Producto: agua a $T = 50\text{ °C}$ (122 °F)
- B Producto: vapor recalentado a $T = 200\text{ °C}$ (392 °F)

La velocidad de flujo admisible es el mínimo de entre la velocidad de resonancia (distancia de resonancia 80 %) y la carga o pandeo causados por el flujo que darían como resultado el fallo del tubo de la sonda de temperatura o que no se alcanzara el factor de seguridad (1,9). El cálculo se ha llevado a cabo para los valores límites especificados de las condiciones de funcionamiento, de $T = 200\text{ °C}$ (392 °F) y presión de proceso $p \leq 100\text{ bar}$ (1450 psi).

i Es posible comprobar la capacidad de carga mecánica como una función de la instalación y las condiciones de proceso online en el TW Sizing Module para termopozos, incluido en el software de Endress+Hauser Applicator. → 17

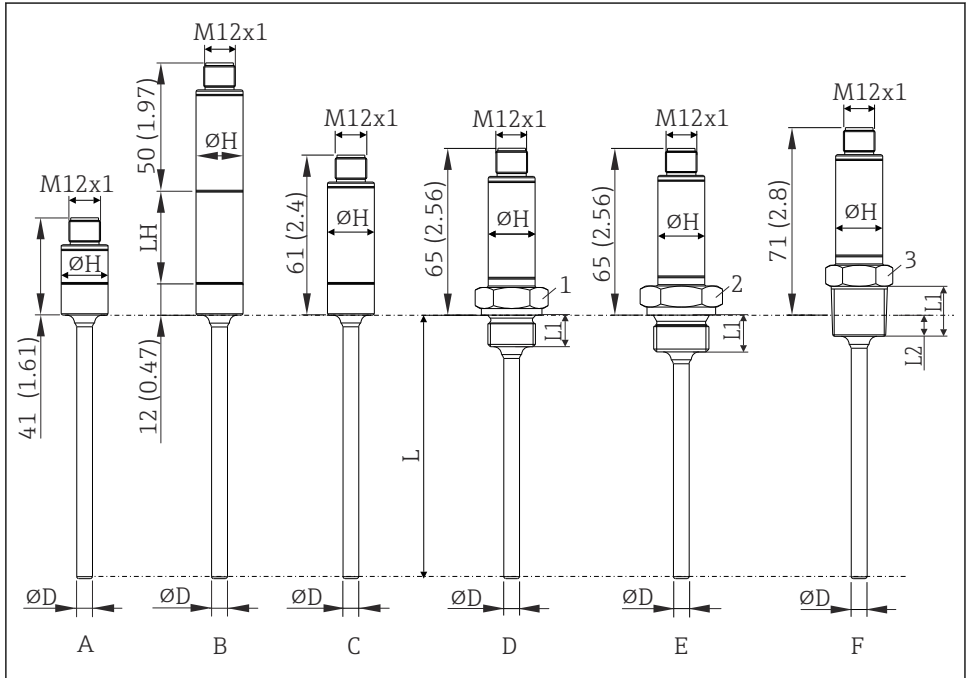
11.6.3 Estado del producto

Gaseoso o líquido (también de alta viscosidad, p. ej., yogur).

11.7 Construcción mecánica

11.7.1 Diseño, dimensiones

Sondas de temperatura para aplicaciones generales



A0020192

7 Dimensiones en mm (in)

L Longitud de inserción L , variable 40 ... 600 mm (1,6 ... 23,6 in)

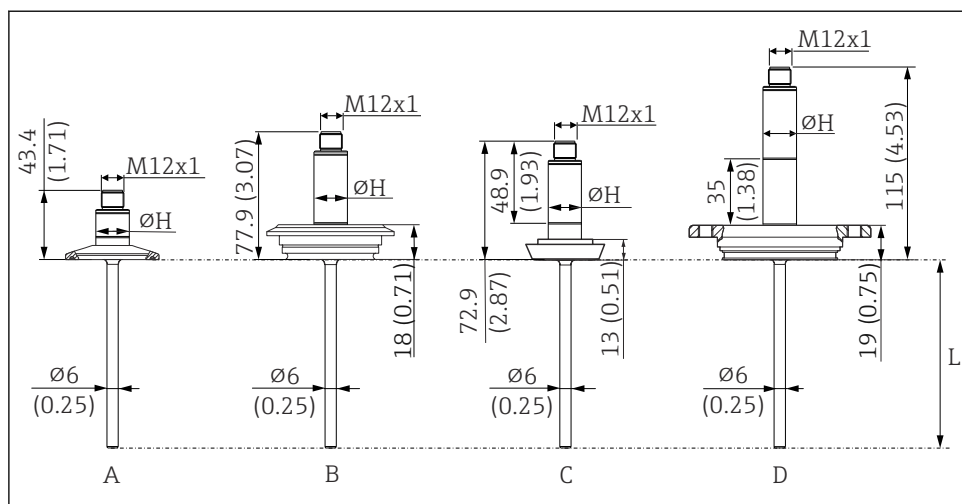
$\varnothing D$ Diámetro D 6 mm (0,25 in)

$\varnothing H$ Diámetro del casquillo 18 mm (0,71 in)

Elemento	Versión	Longitud de rosca L ₁	Longitud de rosca L ₂	P _{máx.}
A	Casquillo acortado (sin transmisor integrado, sin cuello de extensión, sin conexión a proceso). En la sección "Accesorios" se pueden consultar los casquillos soldados y racores de compresión adecuados.	-	-	-
B	Con cuello de extensión; L _H = Longitud del cuello de extensión 35 mm o 50 mm (1.38 in o 1.97 in), sin conexión a proceso. En la sección "Accesorios" se pueden consultar los casquillos soldados y racores de compresión adecuados.	-	-	-
C	Sin cuello de extensión, sin conexión a proceso. En la sección "Accesorios" se pueden consultar los casquillos soldados y racores de compresión adecuados.	-	-	-
D	Sin cuello de extensión, conexión a proceso roscada métrica: ■ M14x1.5 (1 = AF19) ■ M18x1.5 (1 = AF24)	12 mm (0,47 in)	-	100 bar (1 450 psi)
E	Sin cuello de extensión, conexión a proceso roscada, cilíndrica según ISO 228: ■ G¾" (2 = AF19) ■ G½" (2 = AF27)	12 mm (0,47 in) 14 mm (0,55 in)	- -	
F	Sin cuello de extensión, conexión a proceso roscada en pulgadas, cónica: ■ ANSI NPT ¼" (3 = AF19) ■ ANSI NPT ½" (3 = AF27) ■ BSPT R ½" (3 = AF/22)	14,3 mm (0,56 in) 19 mm (0,75 in) 19 mm (0,75 in)	5,8 mm (0,23 in) 8,1 mm (0,32 in) 8,1 mm (0,32 in)	

11.7.2 Diseño, dimensiones

Sondas de temperatura para aplicaciones higiénicas

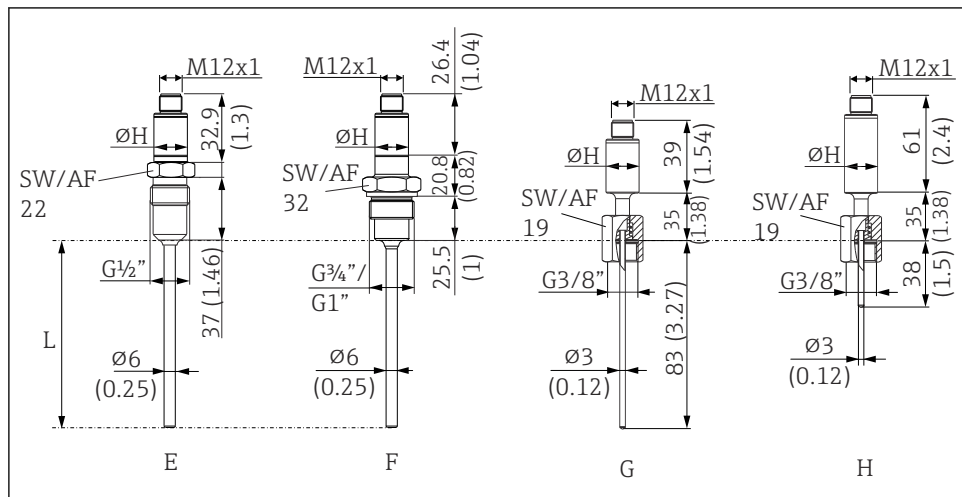


A0018283

 8 Dimensiones en mm (in)

L Longitud de inserción *L*, variable 40 ... 600 mm (1,6 ... 23,6 in)

ØH Diámetro del casquillo 18 mm (0,71 in)



A0044938

9 Dimensiones en mm (in)

L Longitud de inserción *L*, variable 40 ... 600 mm (1,6 ... 23,6 in)

ØH Diámetro del casquillo 18 mm (0,71 in)

Elemento	Versión
A	Casquillo acortado (sin transmisor integrado, sin cuello de extensión), con conexión a proceso mediante abrazadera de 1" (ejemplo para longitud mínima)
B	Sin cuello de extensión, conexión a proceso Varivent F
C	Sin cuello de extensión, conexión a proceso según DIN 11851
D	Con cuello de extensión 35 mm (1,38 in), con conexión a proceso APV INLINE (ejemplo de longitud máxima)
E	Casquillo acortado (sin transmisor integrado, sin cuello de extensión), sistema de sellado de metal de la conexión a proceso para procesos higiénicos, rosca G $\frac{1}{2}$ ". Casquillo soldado adecuado disponible como accesorio.
F	Casquillo acortado (sin transmisor integrado, sin cuello de extensión), conexión a proceso para procesos higiénicos, rosca G $\frac{3}{4}$ " o G1", material 316L (1.4404). Casquillo para soldar Liquiphant adecuado disponible como accesorio.
G	Casquillo acortado (sin transmisor integrado), con cuello de extensión, longitud de inserción 83 mm (3,27 in)
H	Con cuello de extensión, longitud de inserción 38 mm (1,5 in)

11.7.3 **Peso**

0,2 ... 2,5 kg (0,44 ... 5,5 lbs) para versiones estándar

11.7.4 **Material**

Las temperaturas de funcionamiento continuo que se especifican en la tabla siguiente son meros valores de referencia para uso de varios materiales en aire y sin ninguna carga por compresión significativa. En algunos casos, las temperaturas máximas de funcionamiento pueden disminuir considerablemente si se dan condiciones inusuales, como cargas mecánicas elevadas o uso en productos corrosivos.

Descripción	Forma abreviada	Temperatura máx. recomendada para uso continuo en aire	Propiedades
AISI 316L (corresponde a 1.4404 o 1.4435)	X2CrNiMo17-13-2, X2CrNiMo18-14-3	650 °C (1 202 °F) ¹⁾	■ Acero inoxidable, austenítico ■ Alta resistencia a la corrosión en general ■ Resistencia muy alta a la corrosión en atmósferas cloradas, ácidas y no oxidantes por adición de molibdeno (p. ej., ácidos fosfórico y sulfúrico, ácidos acético y tartárico de baja concentración) ■ Resistencia aumentada a la corrosión intergranular y por picadura

1) Se puede usar de manera limitada hasta 800 °C (1472 °F) para cargas por compresión pequeñas y en productos no corrosivos. Puede obtener más información a través de su centro de ventas.

11.7.5 Rugosidad superficial

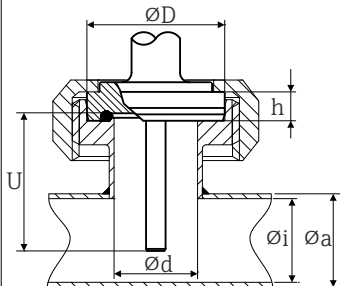
Especificaciones para las piezas en contacto con el producto de conformidad con EN ISO 21920:

Superficie estándar, pulida mecánicamente ¹⁾	$R_a \leq 0,76 \mu\text{m}$ (30 μin)
Con pulido mecánico ¹⁾ , cepillado ²⁾	$R_a \leq 0,38 \mu\text{m}$ (15 μin) ³⁾
Con pulido mecánico ¹⁾ , cepillado y electropulido	$R_a \leq 0,38 \mu\text{m}$ (15 μin) ³⁾ + electropulida

- 1) O tratamiento equivalente que garantice R_a máx.
- 2) No cumple la norma ASME BPE
- 3) T16 % para elementos de inserción de medición de contacto directo sin termopozo, no cumple la norma ASME BPE

11.7.6 Conexiones a proceso para aplicaciones higiénicas

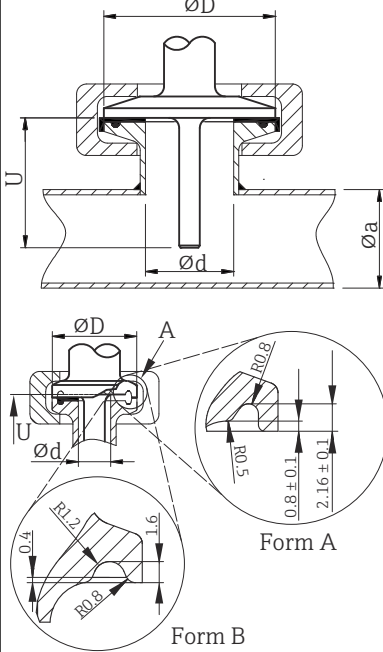
Todas las medidas están expresadas en mm (in).

Tipo	Versi ón	Medidas					Propiedades técnicas
		ϕd	ϕD	ϕi	ϕa	h	
Acoplamiento a tubería aséptico conforme a DIN 11864-1, forma A 	DN25	26 mm (1,02 in)	42,9 mm (1,7 in)	26 mm (1,02 in)	29 mm (1,14 in)	9 mm (0,35 in)	■ $P_{\text{máx.}} = 40 \text{ bar}$ (580 psi) ■ Con marca 3-A y certificado EHEDG ■ Conformidad ASME BPE
	DN40	38 mm (1,5 in)	54,9 mm (2,16 in)	38 mm (1,5 in)	41 mm (1,61 in)	10 mm (0,39 in)	

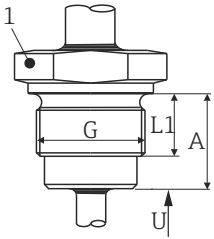
Conexión a proceso desconectable

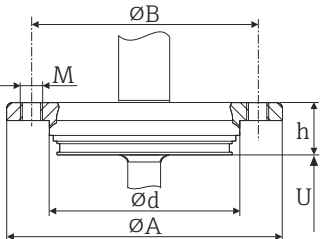
Tipo						Propiedades técnicas
Conexión higiénica conforme a DIN 11851 A0009561						■ Marcado 3-A y certificado EHEDG (únicamente con anillo obturador autocentrante y certificado EHEDG). ■ Conformidad ASME BPE
Versión ¹⁾	Medidas					P _{máx.}
	ØD	A	B	Øi	Øa	
DN25	44 mm (1,73 in)	30 mm (1,18 in)	10 mm (0,39 in)	26 mm (1,02 in)	29 mm (1,14 in)	40 bar (580 psi)
DN32	50 mm (1,97 in)	36 mm (1,42 in)	10 mm (0,39 in)	32 mm (1,26 in)	35 mm (1,38 in)	40 bar (580 psi)
DN40	56 mm (2,2 in)	42 mm (1,65 in)	10 mm (0,39 in)	38 mm (1,5 in)	41 mm (1,61 in)	40 bar (580 psi)
DN50	68 mm (2,68 in)	54 mm (2,13 in)	11 mm (0,43 in)	50 mm (1,97 in)	53 mm (2,1 in)	25 bar (363 psi)

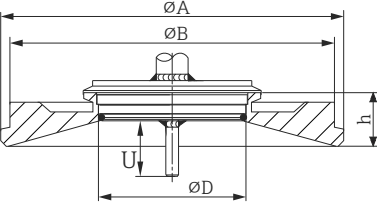
1) Tuberías según DIN 11850

Tipo	Versión ¹⁾	Medidas		Propiedades técnicas	Conformidad
	ϕd ²⁾	ϕD	ϕa		
Clamp conforme a la norma ISO 2852  Forma A: Según ASME BPE tipo A Forma B: Según ASME BPE tipo B e ISO 2852	Microclamp ³⁾ DN8-18 (0,5"-0,75") ⁴⁾ , forma A	25 mm (0,98 in)	-	■ $P_{m\acute{a}x.} = 16$ bar (232 psi), depende del anillo de sujeción y de una junta adecuada	-
	Triclamp DN 8-18 (0,5"-0,75") ⁴⁾ , forma B		-		
	Clamp DN 12-21,3 , forma B	34 mm (1,34 in)	16 ... 25,3 m m (0,63 ... 0,99 in)	■ Con símbolo 3-A	ISO 2852
	Clamp DN 25-38 (1"-1,5"), forma B	50,5 mm (1,99 in)	29 ... 42,4 m m (1,14 ... 1,67 in)	■ $P_{m\acute{a}x.} = 16$ bar (232 psi), depende del anillo de sujeción y de una junta adecuada	ASME BPE tipo B; ISO 2852
	Abrazadera DN 40-51 (2"), forma B	64 mm (2,52 in)	44,8 ... 55,8 mm (1,76 ... 2,2 in)		ASME BPE tipo B; ISO 2852
	Abrazadera DN 63,5 (2,5"), forma B	77,5 mm (3,05 in)	68,9 ... 75,8 mm (2,71 ... 2,98 in)	■ Con marca 3-A y certificación EHEDG (en combinación con junta Combifit)	ASME BPE tipo B; ISO 2852
	Abrazadera DN 70-76,5 (3"), forma B	91 mm (3,58 in)	> 75,8 mm (2,98 in)	■ Se puede usar con "Novaseptic Connect (NA Connect)", lo que permite una instalación de montaje enrasado	ASME BPE tipo B; ISO 2852

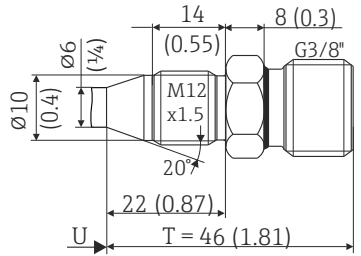
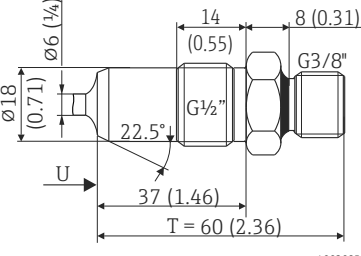
- 1) Las opciones dependen del producto y la configuración
- 2) Tuberías según las normas ISO 2037 y BS 4825 Parte 1
- 3) Microclamp (no en ISO 2852); tuberías no estándar
- 4) DN8 (0,5") solo posible con termopozo de diámetro = 6 mm (¼ in)
- 5) Diámetro de ranura = 20 mm

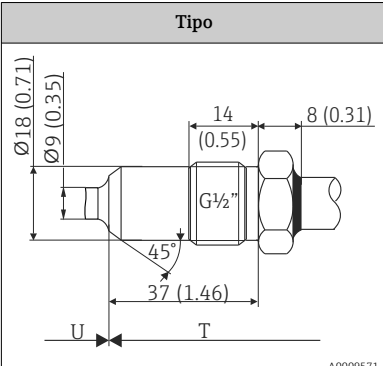
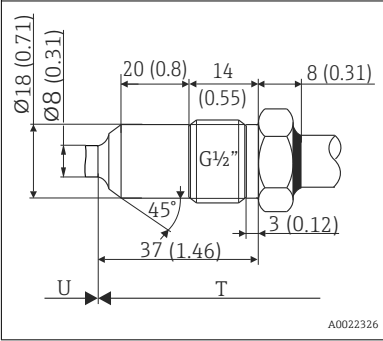
Tipo	Versión G	Medidas			Propiedades técnicas
		Longitud de rosca L1	A	1 (SW/AF)	
Rosca según ISO 228 (para casquillo de soldadura Liquiphant)  A0009572	G¾" para adaptador FTL20/31 /33	16 mm (0,63 in)	25,5 mm (1 in)	32	■ P_{máx.} = 25 bar (362 psi) a máx. 150 °C (302 °F) ■ P_{máx.} = 40 bar (580 psi) a máx. 100 °C (212 °F) ■ Para obtener más información sobre el cumplimiento higiénico junto con los adaptadores FTL31/33/50, consulte la Información técnica TI00426F.
	G¾" para adaptador FTL50				
	G1" para adaptador FTL50	18,6 mm (0,73 in)	29,5 mm (1,16 in)	41	

Tipo	Versión	Medidas					Propiedades técnicas
		φd	φA	φB	M	h	
APV Inline  A0018435	DN50	69 mm (2,72 in)	99,5 mm (3,92 in)	82 mm (3,23 in)	2xM8	19 mm (0,75 in)	■ P_{máx.} = 25 bar (362 psi) ■ Con marca 3-A y certificado EHEDG ■ Conformidad ASME BPE

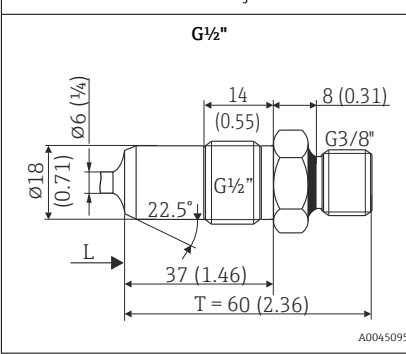
Tipo	Tipo de ajuste ¹⁾	Medidas				Propiedades técnicas	
		ØD	ØA	ØB	h	P _{máx.}	
Varivent®  A0021307	Tipo B	31 mm (1,22 in)	105 mm (4,13 in)	-	22 mm (0,87 in)	10 bar (145 psi)	■ Con marca 3-A y certificación EHEDG ■ Conformidad ASME BPE
	Tipo F	50 mm (1,97 in)	145 mm (5,71 in)	135 mm (5,31 in)	24 mm (0,95 in)		
	Tipo N	68 mm (2,67 in)	165 mm (6,5 in)	155 mm (6,1 in)	24,5 mm (0,96 in)		
 La brida de conexión a la caja VARINLINE® es adecuada para soldar en el cabezal cónico o torisférico en depósitos o containers con un diámetro pequeño (≤ 1,6 m (5,25 ft)) y un espesor de la tubería de hasta 8 mm (0,31 in). El tipo F de Varivent® no se puede usar para instalaciones en tuberías en combinación con la brida de conexión a la caja VARINLINE®.							

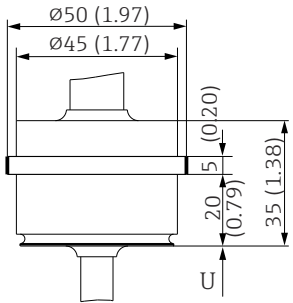
1) Las opciones dependen del producto y la configuración

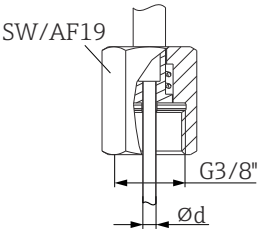
Tipo	Versión ¹⁾	Propiedades técnicas
Sistema de sellado con junta metálica   10 M12x1,5	Diámetro del termopozo 6 mm (1/4 in)	P_{máx.} = 16 bar (232 psi)  Par máximo = 10 Nm (7,38 lbf ft)
  11 G1/2"		

Tipo	Versión ¹⁾	Propiedades técnicas
 A0009571	Diámetro del termopozo 9 mm (0,35 in)	$P_{\text{máx.}} = 16 \text{ bar (232 psi)}$  Par máximo = 10 Nm (7,38 lbf ft)
 A0022326	Diámetro del termopozo 8 mm (0,31 in)	$P_{\text{máx.}} = 16 \text{ bar (232 psi)}$  Par máximo = 10 Nm (7,38 lbf ft)

1) Las opciones dependen del producto y la configuración

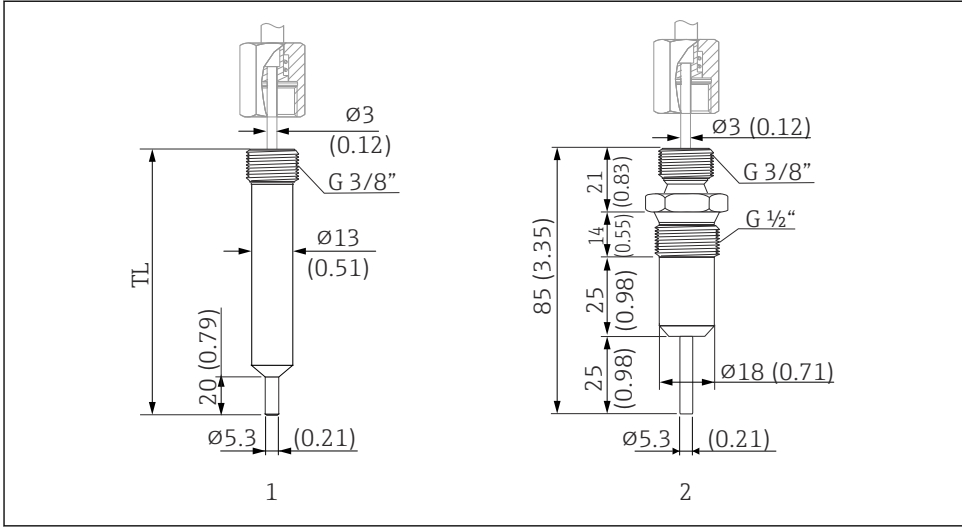
Tipo	Versión	Propiedades técnicas
Sistema de sellado con junta metálica		
G½"	 A0045095	$P_{\text{máx.}} = 16 \text{ bar (232 psi)}$  Par máximo = 10 Nm (7,38 lbf ft)

Tipo	Versión	Propiedades técnicas
Adaptador de proceso  Unidad de medida mm (in)	D45	

Tipo	Versión	Propiedades técnicas
Tuerca ciega con carga por resorte 	Rosca G3/8" como pieza de conexión para instalación en un termopozo (disponible o puede pedirse por separado, p. ej. iTHERM ModuLine TT411).	-

11.7.7 Diseño de termopozo, medidas

Sondas de temperatura para aplicaciones higiénicas



A0018305

■ 12 Termopozo para conexión a la sonda compacta de temperatura con tuerca ciega con carga por resorte y rosca G3/8". Dimensiones en mm (in)

- 1 Termopozo cilíndrico, TL = 70 mm (2,76 in), opción WA o 85 mm (3,35 in), opción WB, con símbolo 3-A®, $P_{\text{máx.}} = 250 \text{ bar}$ (3 626 psi) con velocidad de flujo máxima de 40 m/s (131 ft/s)
- 2 Termopozo, junta metal-metal, $P_{\text{máx.}} = 16 \text{ bar}$ (232 psi)

11.8 Certificados y homologaciones

Los certificados y homologaciones actuales del producto se encuentran disponibles en www.endress.com, en la página correspondiente al producto:

1. Seleccione el producto usando los filtros y el campo de búsqueda.
2. Abra la página de producto.
3. Seleccione **Descargas**.

11.8.1 Normativa sanitaria

- Certificación EHEDG, tipo EL CLASE I. Conexiones a proceso certificadas/sometidas a ensayos según EHEDG. → 35
- Autorización 3-A n.º 1144, norma sanitaria 3-A 74-07. Conexiones a proceso mencionadas. → 35
- ASME BPE; se puede pedir la declaración de conformidad para las opciones indicadas
- Conforme a FDA
- Todas las superficies en contacto con el producto están exentas de materiales derivados de animales bovinos u otro tipo de ganado (ADI/TSE)

11.8.2 Materiales en contacto con alimentos/con el producto (FCM)

Las piezas en contacto con el proceso (FCM) cumplen los reglamentos europeos siguientes:

- Reglamento (CE) n.º 1935/2004 relativo a los materiales y artículos destinados a entrar en contacto con alimentos, artículo 3, apartado 1, artículos 5 y 17.
- Reglamento (CE) n.º 2023/2006 sobre buenas prácticas de fabricación para materiales y artículos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre materiales plásticos y artículos destinados a entrar en contacto con alimentos.



71717761

www.addresses.endress.com
