

Tekniske oplysninger

Prosonic S FDU92

Ultralydsmåleteknologi



Ultralydssensor til niveaumåling og flowmåling

Anvendelse

- kontinuerlig kontaktfri niveaumåling af væsker og bulkstoffer i siloer, på transportbånd, i materialelagre og i knusere
- Flowmåling i åbne kanaler og overløb
- Maksimalt måleområde: 20 m (66 ft) i væsker, 10 m (33 ft) i bulkstoffer

Fordelene for dig

- Integreret temperatursensor til time-of-flight-korrektion, som muliggør nøjagtige målinger selv ved temperaturændringer
- Maksimal kemisk modstandsdygtighed med hermetisk svejset PVDF-sensor
- Velegnet til barske omgivende forhold med separat transmitterinstallation (op til 300 m (984 ft))
- Selvrensende egenskaber, som sikrer minimal ophobning af aflejringer
- Vejrbestandig og oversvømmelsessikret (IP68)
- Internationale Dust-Ex- og Gas-Ex-certifikater fås på anmodning

Indholdsfortegnelse

Vigtig dokumentinformation	3	Bestillingsoplysninger	15
Regler for dokumentet	3	Bestillingsoplysninger	15
Funktion og systemdesign	4	5-punkts linearitetsprotokol	15
Niveaumåling	4	Leveringsomfang	15
Flowmåling i kanaler og overløb	4	Tilbehør	16
Temperaturafhængig time-of-flight-korrektion	5	Forlænger kabel til sensor	16
Indgang	5	FAX50-skrueflange	16
Blokeringsafstand	5	Konsolarm til sensorerne	16
Måleområde	5	Monteringsbeslag til loftsmontage	20
Driftsfrekvens	6	FAU40-justeringsenhed	20
Strømforsyning	6	IP66-beskyttelseshus til RNB130-strømforsyningsenhed . .	21
Forsyningsspænding	6	Supplerende dokumentation	21
Elektrisk tilslutning	6	Dokumentation til FMU90-transmitter	21
Tilslutningsdiagram for sensor → FMU90	6	Dokumentation til FMU95-transmitter	22
Tilslutningsdiagram for sensor → FMU95	7	Anden dokumentation	22
Specifikationer for forlænger kabel	7		
Forkortelse af sensorkablet	7		
Installation	8		
Installationsbetingelser for niveaumåling	8		
Installationsforhold for flowmåling	8		
Installationsanvisninger	10		
Installationsmuligheder (eksempler)	10		
Dysemontering	11		
Indføringsrør til målinger i smalle skakter	12		
Fastgørelse af sensoren	12		
Omgivende forhold	12		
Kapslingsklasse	12		
Modstandsdygtighed over for vibrationer	12		
Opbevaringstemperatur	12		
Modstandsdygtighed over for varme og stød	12		
Elektromagnetisk kompatibilitet	12		
Proces	13		
Procestemperatur	13		
Procestryk	13		
Mekanisk konstruktion	13		
Mål	13		
Mål for G1"-kontramøtrik	13		
Vægt	13		
Materialer	14		
Tilslutningskablets materialer	14		
G1"-kontramøtrikkens materiale	14		
Certifikater og godkendelser	14		
CE-mærkning	14		
RoHS	14		
RCM-Tick-mærkning	14		
Ex-godkendelse	14		
Andre standarder og retningslinjer	14		

Vigtig dokumentinformation

Regler for dokumentet

Sikkerhedssymboler



Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der sker dødsfald eller alvorlig personskade, hvis denne situation ikke undgås.



Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der kan forekomme dødsfald eller alvorlig personskade, hvis denne situation ikke undgås.



Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der kan forekomme mindre eller mellemstor personskade, hvis denne situation ikke undgås.



Dette symbol angiver oplysninger om procedurer og andre fakta, der ikke medfører personskade.

Elektriske symboler



Jordforbindelse

En klemme, som i forhold til brugeren er jordforbundet via et jordingssystem.

Værktøjssymboler




Gaffelnøgle

Symboler for bestemte typer oplysninger og grafik



Tilladt

Procedurer, processer eller handlinger, der er tilladte



Forbudt

Procedurer, processer eller handlinger, der ikke er tilladte




Tip


Angiver yderligere oplysninger




Reference til dokumentation



Serie af trin



Delnumre




Visninger

Visninger

Funktion og systemdesign

Niveaumåling

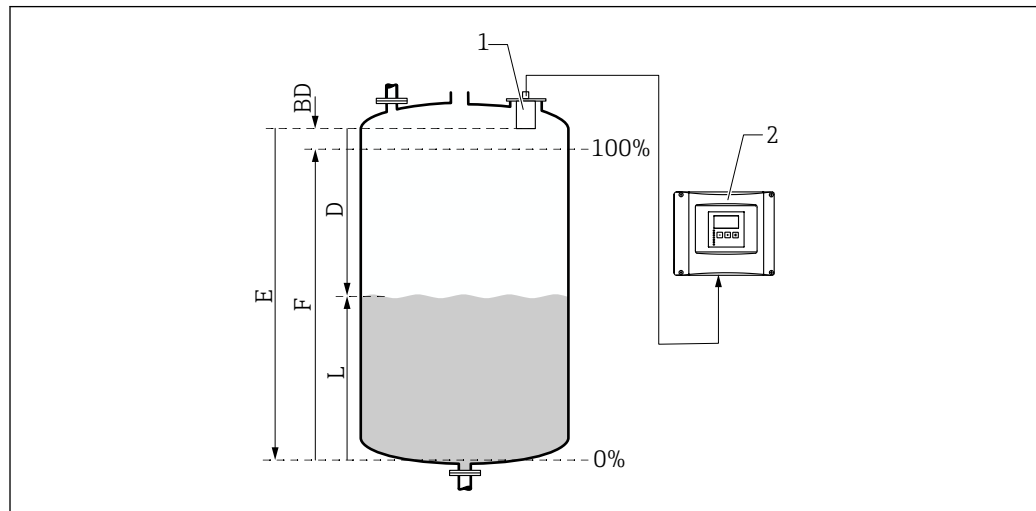

A0034882


- 1 Prosonic S-sensor
- 2 Prosonic S-transmitter
- BD Blokeringsafstand
- D Afstand mellem referencepunktet (sensormembranen) og mediets overflade
- E Tom afstand
- F Interval
- L Niveau

Sensoren overfører ultralydsimpulser i retningen mod mediets overflade. Her reflekteres impulserne og modtages af sensoren. Instrumentet måler tiden t mellem transmission og modtagelse af impulser. Transmitteren bruger derefter denne tid og lydhastigheden c til at beregne afstanden D mellem referencepunktet (sensormembranen) og mediets overflade:

$$D = c \cdot t / 2$$

Niveauet L udledes fra D . Volumen V eller masse M udledes fra L ved hjælp af linearisering.

Flowmåling i kanaler og overløb

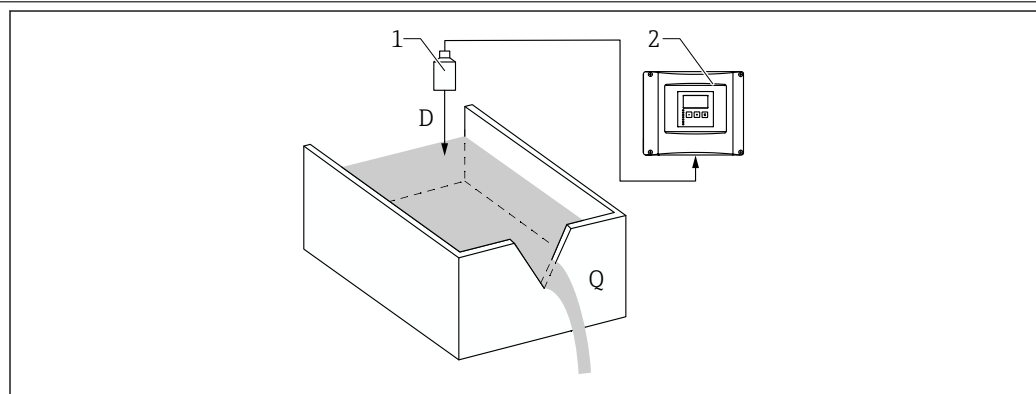

A0035219

- 1 Prosonic S-sensor
- 2 Prosonic S-transmitter
- D Afstanden mellem sensormembranen og væskens overflade
- Q Flow

Sensoren overfører ultralydsimpulser i retningen mod væskens overflade. Her reflekteres impulserne og modtages af sensoren. Instrumentet måler tiden t mellem transmission og modtagelse af impulser. Transmitteren bruger derefter denne tid og lydhastigheden c til at beregne afstanden D mellem sensormembranen (referencepunktet) og væskens overflade:

$$D = c \cdot t / 2$$

Niveauet L udledes fra D . Flowet Q udledes fra L ved hjælp af linearisering.


Temperaturafhængig time-of-flight-korrektion

Temperaturafhængig time-of-flight-korrektion via integrerede temperatursensorer i ultralydssensorerne.

Indgang

Blokeringsafstand

Signaler inden for blokeringsafstandsområdet (BD) kan ikke måles pga. udsving i sensorsignalet.

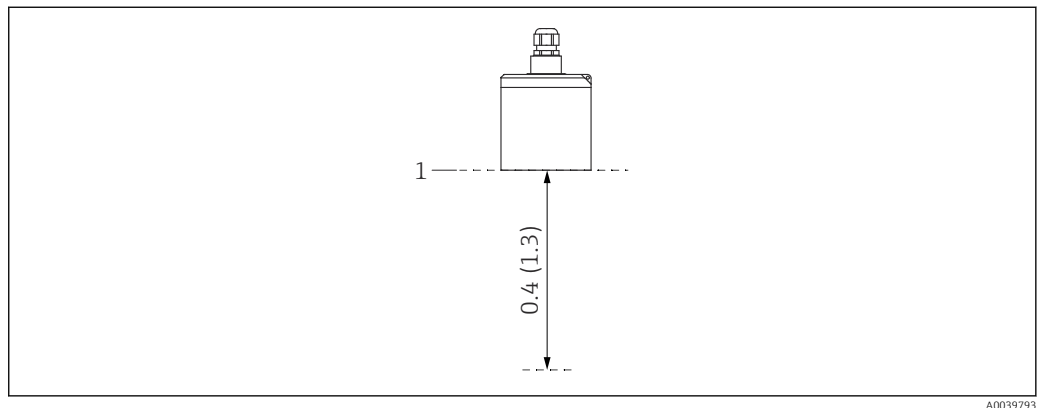

1 Ultralydssensorens blokeringsafstand. Måleenhed i m (ft)

1 Referencepunkt (sensormembran) for måling

Måleområde**Sensorens anslåede effektive rækkevidde afhænger af driftsforholdene**

1. Alle relevante dæmpningsværdier på nedenstående lister skal tillægges.
2. Brug nedenstående diagram til at beregne sensorens rækkevidde ud fra den samlede beregnede dæmpning.

Dæmpning forårsaget af væskeoverfladen

- Rolig overflade: 0 dB
- Krusninger på overfladen: 5 til 10 dB
- Meget urolig overflade: 10 til 20 dB
- Skummende overflade: Kontakt Endress+Hauser: <http://www.endress.com/contact>

Dæmpning pga. bulktdørstoffets overflade

- Hård, ru overflade (f.eks. murbrokker): 40 dB
- Blød overflade (f.eks. græstørv, støvdækkede klinker): 40 til 60 dB

Dæmpning pga. støv


- Ingen støvdannelse: 0 dB
- Mindre støvdannelse: 5 dB
- Kraftig støvdannelse: 5 til 20 dB

Dæmpning forårsaget af påfyldningsstrøm i registreringsområdet

- Ingen påfyldningsstrøm: 0 dB
- Små mængder: 5 dB
- Store mængder: 5 til 20 dB

Dæmpning pga. temperaturforskel mellem sensoren og produktoverfladen

- Op til 20 °C (68 °F): 0 dB
- Op til 40 °C (104 °F): 5 til 10 dB
- Op til 80 °C (176 °F): 10 til 20 dB

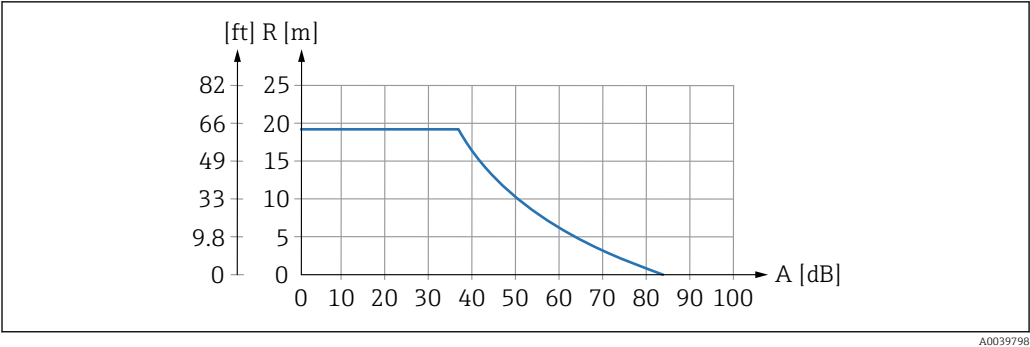

2 Rækkeviddediagram for ultralydssensorer

A Samlet dæmpning i dB
R Område i m (ft)

Driftsfrekvens 30 kHz

Strømforsyning

Forsyningsspænding Via transmitteren.

Elektrisk tilslutning Generelle oplysninger

BEMÆRK

Interferenssignaler medfører risiko for fejl


- Sensorkablerne må ikke føres parallelt med højspændingsledninger eller tæt på frekvensomformere.

BEMÆRK

En beskadiget kabelafskærmning medfører risiko for fejl

- Forhåndsterminerede kabler: Slut den sorte leder (afskærmningen) til klemmen "BK".
- Forlængerkabler: Sno afskærmningen, og slut den til klemmen "BK".


Tilslutningsdiagram for sensor → FMU90

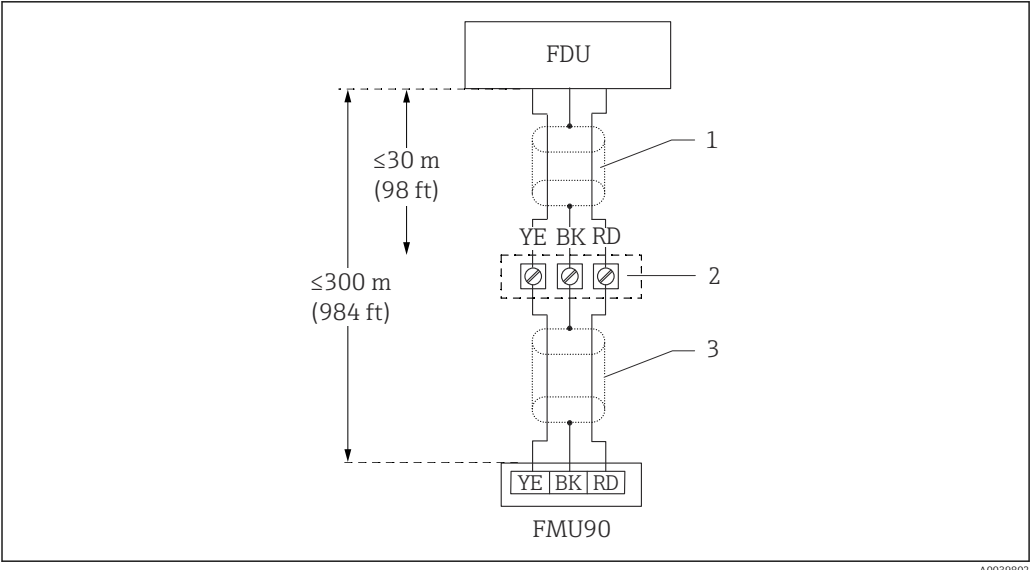

3 Tilslutningsdiagram for sensor: YE: gul, BK: sort, RD: rød, BU: blå, BN: brun, GNYE beskyttelsesleder: grøn/gul

- 1 Afskærmning af sensor-kabel
- 2 Klemkasse
- 3 Afskærmning af forlængerkabel

Tilslutningsdiagram for sensor → FMU95

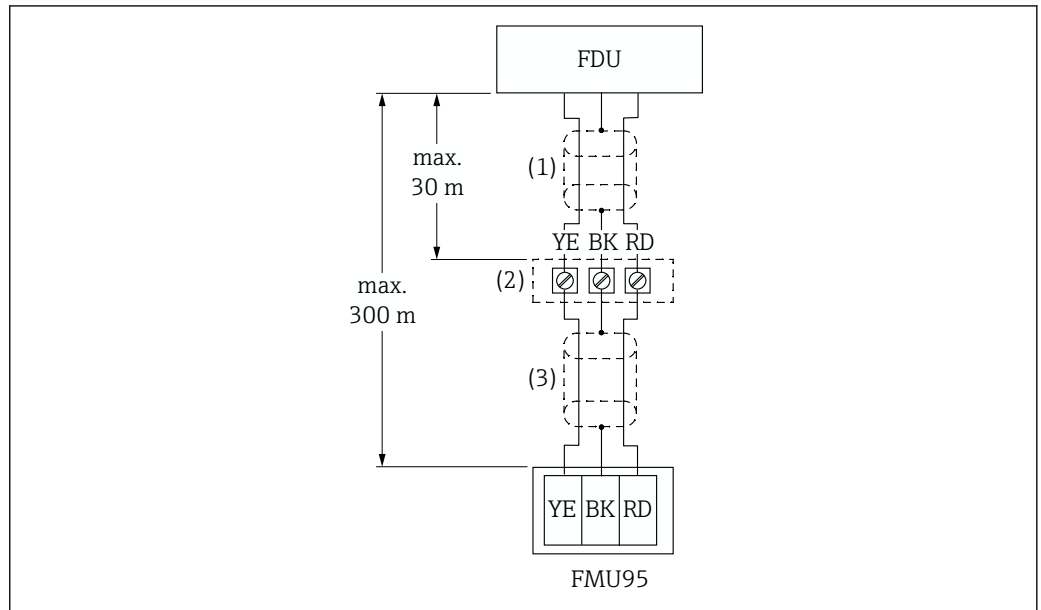

4 Tilslutningsdiagram for sensor: YE: gul, BK: sort, RD: rød, BU: blå, BN: brun, GNYE beskyttelsesleder: grøn/gul

- 1 Afskærmning af sensorkabel
- 2 Klemkasse
- 3 Afskærmning af forlængerkabel

Specifikationer for forlængerkabel

- **Maksimal samlet længde (sensorkabel + forlængerkabel)**
300 m (984 ft)
- **Antal ledere**
I henhold til tilslutningsdiagram
- **Afskærmning**
Én afskærmning til lederen YE og én til lederen RD (ingen folieafskærmning)
- **Tværsnit**
0.75 til 2.5 mm² (18 til 14 AWG)
- **Modstand**
Maks. 8 Ω pr. leder
- **Kapacitans, leder til afskærmning**
Maks. 60 nF


 Velegnede forlængerkabler kan købes hos Endress+Hauser.

Forkortelse af sensorkablet

Sensorkablet kan forkortes efter behov (se betjeningsvejledningen til FMU90- eller FMU95-transmitteren).

Installation

Installationsbetingelser for niveaumåling

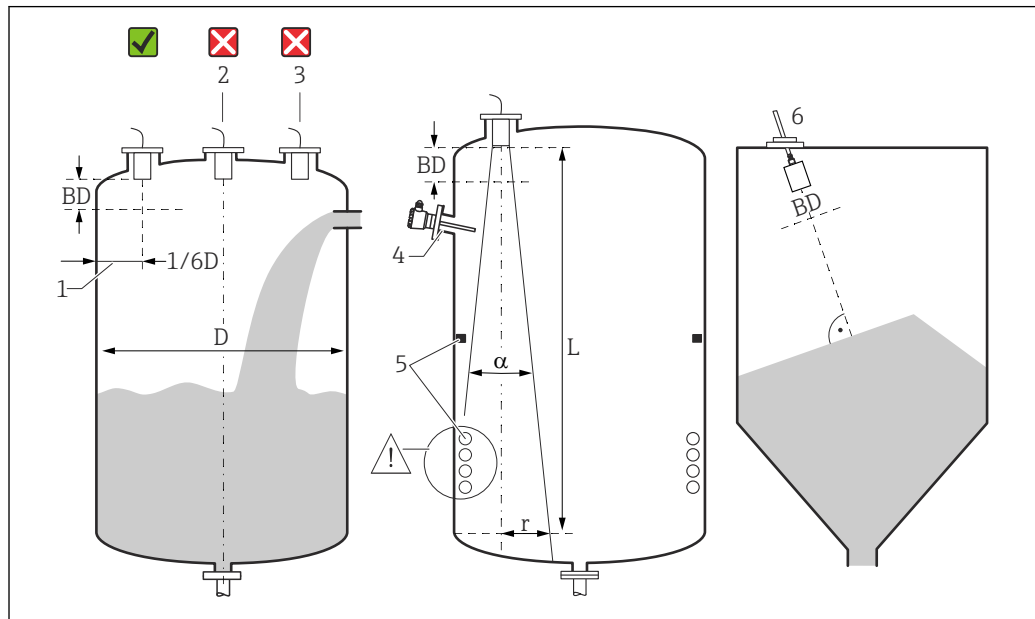

A0036746

5 Installationsbetingelser for niveaumåling

- 1 Anbefalet afstand til beholdervæggen: $1/6$ af beholderdiameteren D .
 - 2 Må ikke monteres midt i beholderen.
 - 3 Undgå målinger gennem påfyldningsstrømmen.
 - 4 Der må ikke være indvendige anordninger i signalstrålen.
 - 5 Særligt symmetriske indvendige anordninger kan forringe målingen.
 - 6 Bulkstoffer: Hvis der anvendes en FAU40-justeringsenhed, skal sensoren justeres, så den er vinkelret i forhold til produktoverfladen.
- BD Blokeringsafstand

Vinkel/stråle

- α (typisk) = 11°
- L (maks.) = 20 m (66 ft)
- r (maks.) = 1.92 m (6.3 ft)

Andre betingelser

- Sensorens nederste kant skal være inde i beholderen
- Det maksimale niveau må ikke nå blokeringsafstanden

Flere sensorer i den samme beholder


Der kan anvendes flere sensorer, som er forbundet til den samme FMU90- eller FMU95-transmitter, i den samme beholder.

Installationsforhold for flowmåling

Betingelser


- Monter sensoren i opstrømsiden over det maksimale opstrømsniveau $H_{\max}$ plus blokeringsafstanden BD
- Anbring sensoren midt i kanalen eller overløbet
- Juster sensoren, så den er vinkelret i forhold til vandfladen
- Overhold den angivne monteringsafstand til kanten af kanalen eller overløbet
Se betjeningsvejledningen til FMU90/FMU95
- Beskyt sensoren mod sollys og nedbør med vejrbeskyttelsesafskærmningen

Eksempel: Khafagi Venturi-kanal

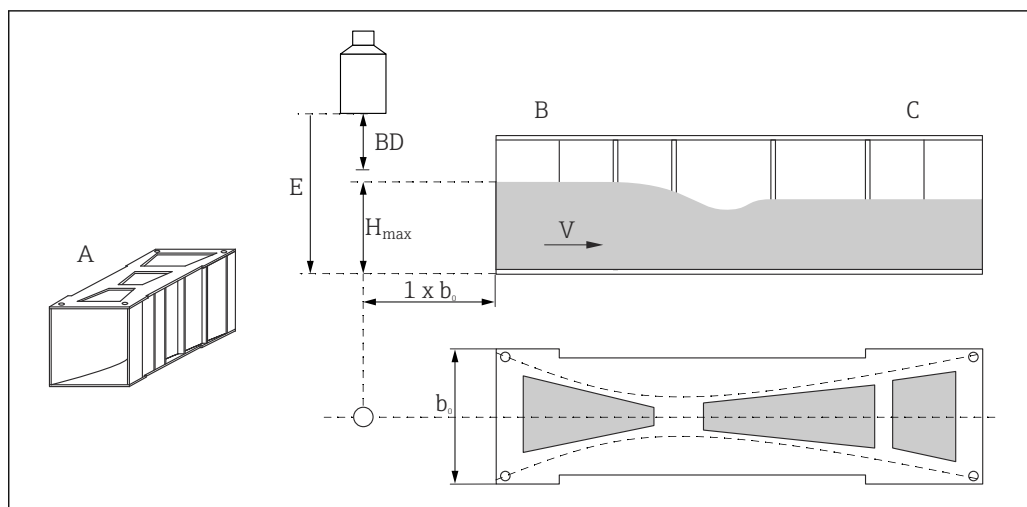

- A Khafagi-Venturi -kanal
 b_0 Khafagi-Venturi-kanalens bredde
 B Opstrømsside
 C Nedstrømsside
 BD Sensorens blokeringsafstand
 E Tom kalibrering (skal angives i forbindelse med ibrugtagning)
 H_{max} Maksimalt opstrømsniveau
 V Flow

Eksempel: Trekantet overløb

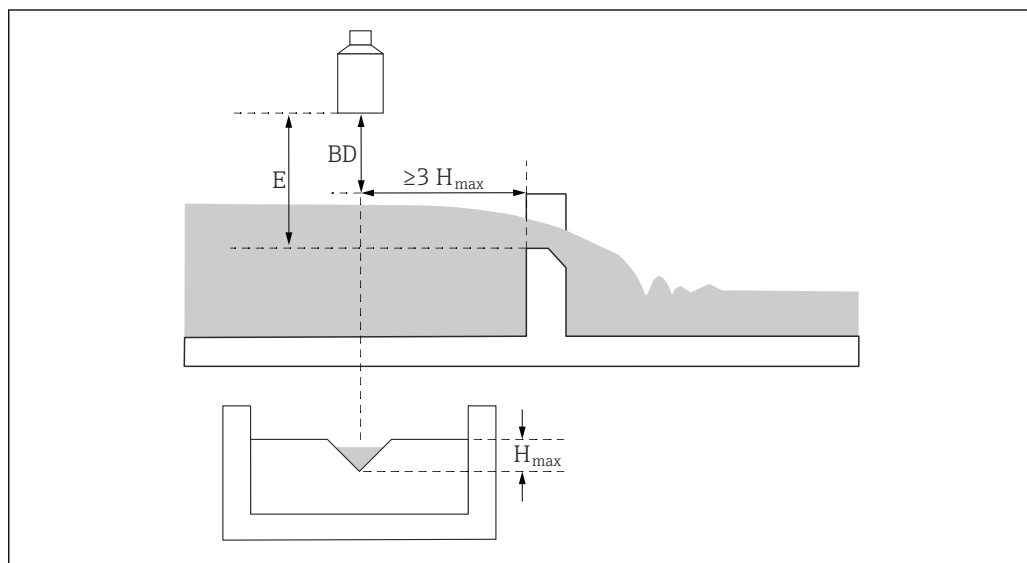


- BD Sensorens blokeringsafstand
 E Tom kalibrering (skal angives i forbindelse med ibrugtagning)
 H_{max} Maksimalt opstrømsniveau

Installationsanvisninger

Fjernelse af kabeltransportbeskyttelsen

I tilfælde af instrumenter med processtilslutning bagtil i siden, "FNPT1/2 conduit", skal kabelbeskyttelsesproppen fjernes før installation.

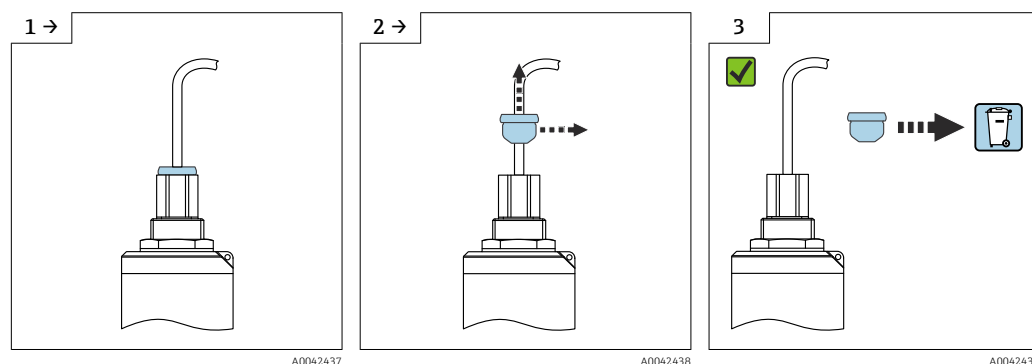


A0042437

A0042438

A0042439


Installationsmuligheder (eksempler)

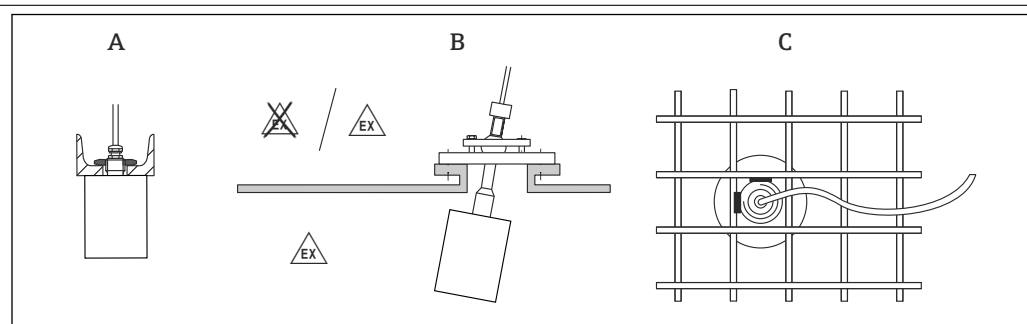

A0036747

6 Installation i systemer

- A På U-skinne eller beslag
- B Med FAU40-justeringsenhed
- C Med 1"-muffe fastsvejet til et gitter

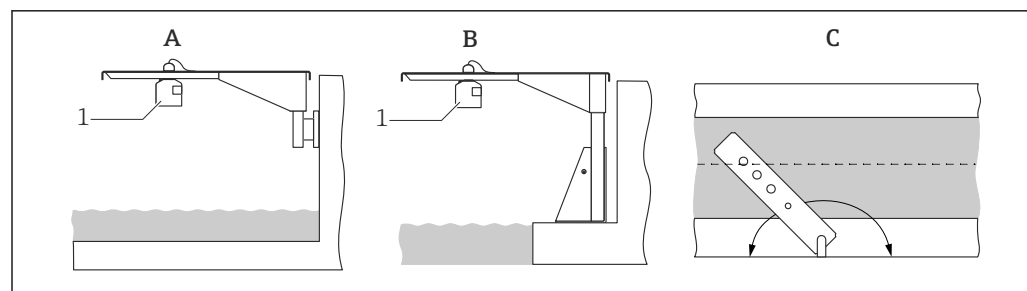


A0036748

7 Installation med konsolarm over åbne kanaler eller overløb

- A Arm med vægbeslag
- B Konsol med monteringsramme
- C Armen kan drejes (så sensoren eksempelvis placeres over kanalens midte)

Dysemontering

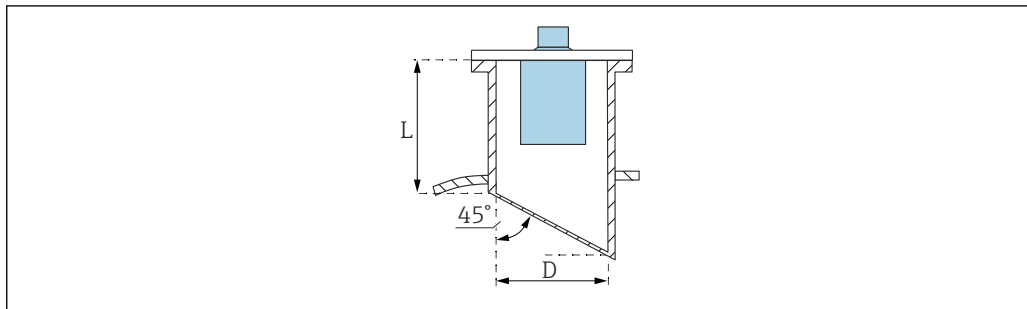

A0039840

D Studsdiameter

L Dyselængde


Betingelser ved dysen

- Glat inderside uden kanter og sammensvejsninger
- Ingen knaster indvendigt i dyseenden på tanksiden
- Skrå dyseende på tanksiden (anbefales: 45 °)

Maksimal dyselængde

$D = \text{DN150/6" til DN300/12"}: L_{\text{max}} = 400 \text{ mm (15.7 in)}$

Indføringsrør til målinger i smalle skakter

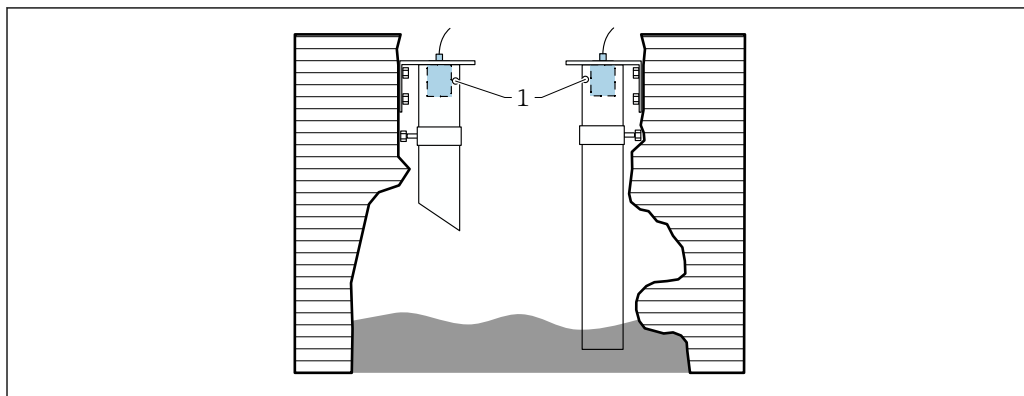

A0036695

1 Udluftningshul


- Velegnet indføringsrør, f.eks. PE- eller PVC-spildevandsrør
- Mindste diameter: DN200
- Udluftningshul øverst
- Ingen forurening pga. ophobet snavs (rengøres regelmæssigt efter behov)

Fastgørelse af sensoren

BEMÆRK

Risiko for beskadigelse af sensoren

- Brug ikke sensorkablet til ophængning.
- Beskyt sensormembranen mod skader under installationen.

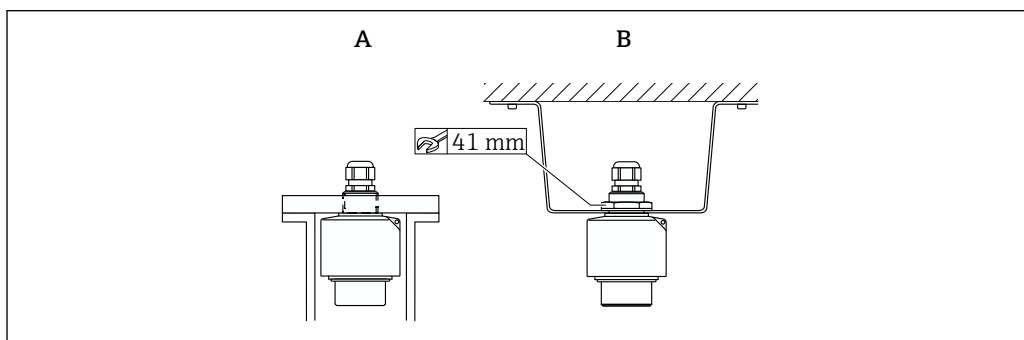

A0039841

8 Fastgørelse af ultralydssensoren

A Monteret ved bageste gevind

B Monteret med kontramøtrik

Omgivende forhold

Kapslingsklasse

Testet iht. IP68/NEMA6P (24 h ved 1.83 m (6 ft) under vand)

Modstandsdygtighed over for vibrationer

DIN EN 600068-2-64, 20 til 2 000 Hz, 1 (m/s²)/Hz, 3x100 min

Opbevaringstemperatur

Identisk med procestemperaturen

Modstandsdygtighed over for varme og stød

Baseret på DIN EN 60068-2-14, test iht. min./maks. procestemperatur, 0.5 K/min, 1 000 h

Elektromagnetisk kompatibilitet

Elektromagnetisk kompatibilitet i overensstemmelse med alle de relevante krav, der fremgår af EN 61326-serien og NAMUR-anbefaling vedr. EMC (NE 21). Yderligere oplysninger kan findes i overensstemmelseserklæringen. I forhold til interferensemission opfylder enhederne kravene i klasse A og er kun beregnet til brug i et "industrimiljø".


Proces

Procestemperatur	■ Ikke-Ex: -40 til +95 °C (-40 til +203 °F)
	■ Ex: -40 til +80 °C (-40 til +176 °F)

Procestryk	0.7 til 4 bar (10.15 til 58 psi)
------------	----------------------------------

Mekanisk konstruktion


Mål

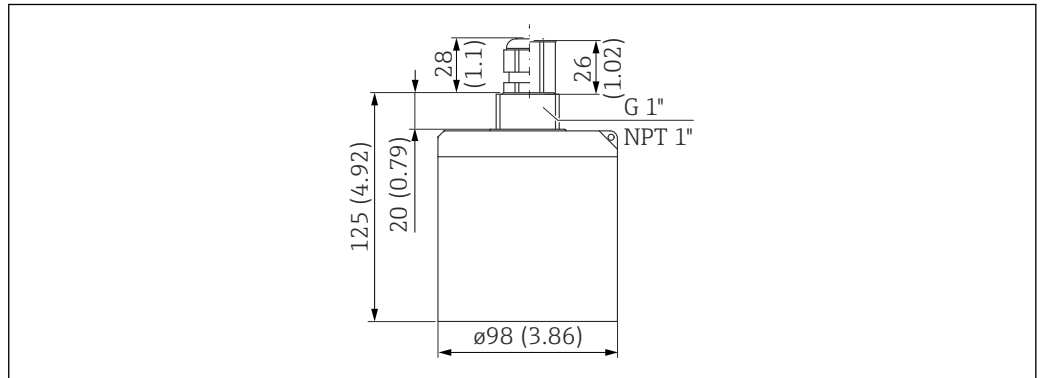

A0036345

9 Mål. Måleenhed mm (in)

Mål for G1"-kontramøtrik

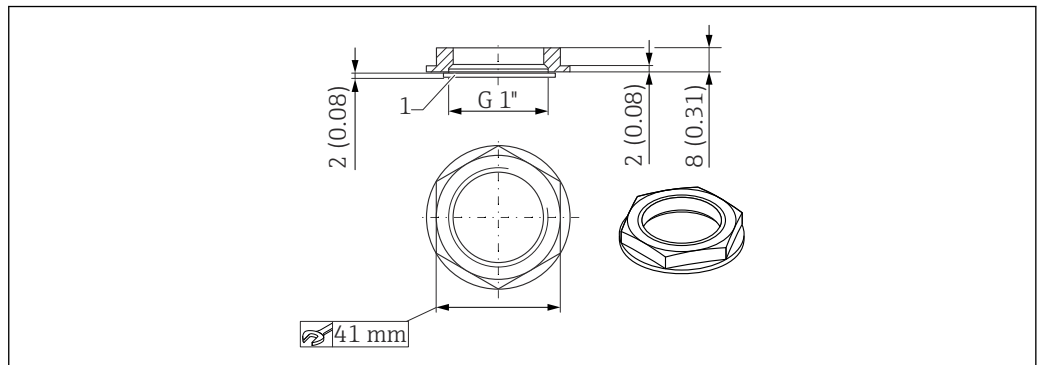


A0036333

10 Kontramøtrik, mål. Måleenhed mm (in)

- Kontramøtrikken medfølger ved levering til følgende sensorer:
FDU92-*G** (G1-gevind bagest)
- Kontramøtrikken er ikke velegnet til NPT-gevind.

Vægt	Vægt inklusive kabel 5 m (16 ft))
	Ca. 2 kg (4.41 lb)

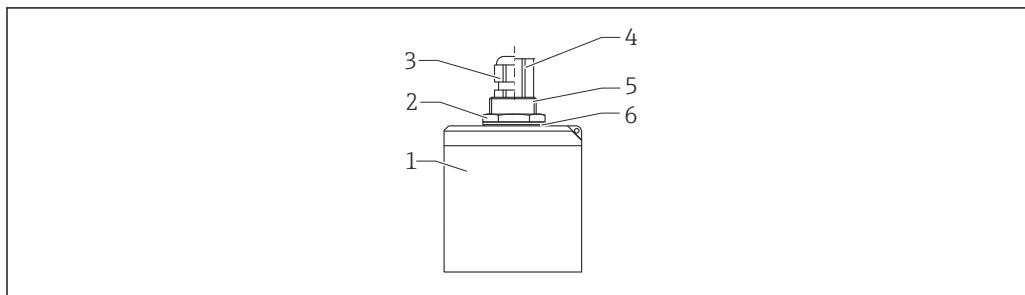Materialer

A0038717

11 Materialer

- 1 Sensorhus: PVDF
- 2 Kontramøtrik: PA6.6
- 3 Kabelforskruning: PA
- 4 Røradapter: CuZn-nikkelbelagt
- 5 O-ring: EPDM
- 6 Tætning: EPDM

Tilslutningskablets materialer

PVC

G1"-kontramøtrikkens materiale

- Kontramøtrik: PA6.6
- Tætning (medfølger ved levering): EPDM

Certifikater og godkendelser**CE-mærkning**

Målesystemet overholder de juridiske krav i de relevante EU-direktiver. De er anført i den tilhørende EU-overensstemmelseserklæring sammen med de anvendte standarder.

Endress+Hauser bekræfter, at instrumentet er testet, ved at forsyne det med CE-mærkning.

RoHS

Målesystemet overholder begrænsningerne for anvendelse af farlige stoffer i RoHS-direktivet, Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU (RoHS 2).

RCM-Tick-mærkning

Det leverede produkt eller målesystem overholder ACMA-kravene (Australian Communications and Media Authority) til netværksintegritet, kompatibilitet og performanceegenskaber samt gældende sundheds- og sikkerhedsregler. Det overholder også de gældende krav til elektromagnetisk kompatibilitet. Produkterne er mærkede med RCM-Tick-mærkningen på typeskiltet.



A0029561

Ex-godkendelse

Tilgængelige Ex-godkendelser: Se produktkonfiguratoren



Sensorer med Ex-godkendelse kan slutes til FMU90-transmitteren uden Ex-godkendelse.

Andre standarder og retningslinjer**EN 60529**

Kapslingsklassen for kabinetter (IP-kode)

EN 61326-serien

EMC-krav for elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug

NAMUR

Brugersorganisation for automatiseringsteknik i procesindustrien

Bestillingsoplysninger

Bestillingsoplysninger

Detaljerede bestillingsoplysninger fås ved at kontakte den nærmeste salgsorganisation www.addresses.endress.com eller ved at se produktkonfiguratoren under www.endress.com.

1. Klik på Corporate.
2. Vælg landet.
3. Klik på Products.
4. Vælg produktet ved hjælp af filtrene og søgefeltet.
5. Åbn produktsiden.

Knappen Configuration til højre for produktbilledet bruges til at åbne produktkonfiguratoren.



Produktkonfigurator – værktøjet til individuel produktkonfiguration

- Opdaterede konfigurationsdata
- Afhængigt af enheden: Direkte adgang til målepunktsspecifikke oplysninger, f.eks. måleområde og betjeningssprog
- Automatisk bekræftelse af udelukkelseskriterier
- Automatisk oprettelse af ordrekode med detaljeret oversigt i PDF- eller Excel-format
- Mulighed for at bestille direkte i Endress+Hausers onlinebutik

5-punkts linearitetsprotokol


Betingelser for 5-punkts linearitetsprotokol

- 5-punkts linearitetsprotokollen gælder for hele målesystemet med sensoren og transmitteren. Angiv den transmittersensorindgang, hvor sensoren skal testes, i forbindelse med bestillingen.
- Lineariseringstesten udføres under de referencedriftsbetingelser, der gælder for transmitteren.

Lineariseringspunkternes placering

- Linearitetsprotokollens fem punkter fordeles jævnt over området S.
- Definition af området kræver, at der angives værdier for **Tom kalibrering** (E) og **Fuld kalibrering** (F) i forbindelse med bestillingen.
- De angivne værdier bruges udelukkende til at oprette linearitetsprotokollen. **Tom kalibrering** og **Fuld kalibrering** nulstilles derefter til standardindstillingerne fra fabrikken.

Betingelser for angivelse af området

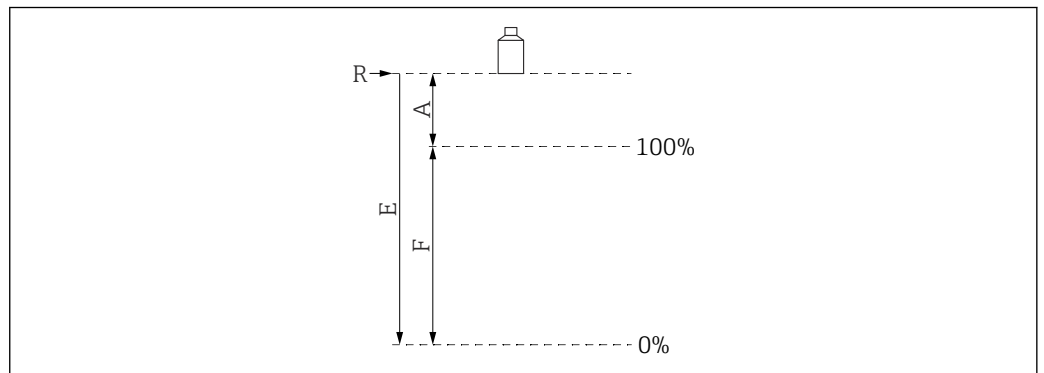

A0019526

12 Variabler til angivelse af området

- R Referencepunkt (sensormembran)
 E "Tom kalibrering" (afstanden fra sensormembranen til 0 %-punktet)
 F "Fuld kalibrering" (afstanden fra 0 %-punktet til 100 %-punktet)
 A Afstanden fra sensormembranen til 100 %-punktet

- $E \leq 20\,000 \text{ mm (787 in)}$
- $F = 200 \text{ til } 19\,600 \text{ mm (7.87 til 772 in)}$
- $A \geq 400 \text{ mm (15.7 in)}$

Leveringsomfang

- Sensoren i den bestilte version
- Certificerede versioner: Sikkerhedsanvisninger (XA)
- Sensorer med G1"-processtilslutning: Kontramøtrik (PA6.6) og tætning (EPDM)


Tilbehør

Forlængerkabel til sensor



- Tilladt totallængde (sensorkabel + forlængerkabel): Maks. 300 m (984 ft)
- Sensorkablet og forlængerkablet er af samme type.
- Kabeltype: LiYCY 2x(0.75)
- Materiale: PVC
- Omgivende temperatur: -40 til +105 °C (-40 til +221 °F)
- Ordrenummer: 71027742

FAX50-skrueflange

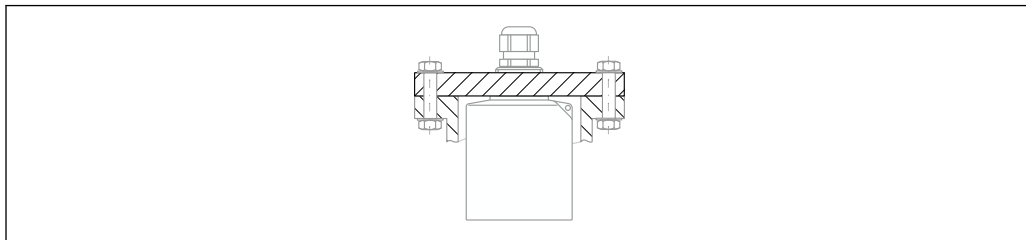


A0044264



- Montering på det bageste G1- eller NPT1-gevind
- Tilgængelige flangestørrelser: Se produktkonfiguratoren
- Mindste nominelle diameter: DN80/NPS 3"

Konsolarm til sensorerne

Anvendelse

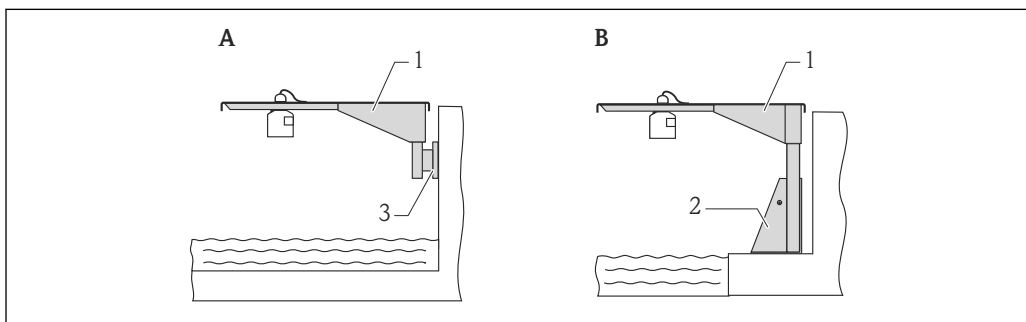

A0019589

13 Montering af sensor med konsolarm


- A Installation på arm med vægbeslag
 B Installation på arm med monteringsramme
 1 Konsolarm
 2 Monteringsramme
 3 Vægbeslag

Brug af blændeplader

- 35 mm (1.4 in) blændeplade
Sensor med kontramøtrik
- 22 mm (0.9 in) blændeplade
Temperatursensor (f.eks. Omnigrad TR61 med TA50-procestilslutning)

Mål

Konsolarm 500 mm, til G 1"- eller MNPT 1"-tilslutning på bagsiden

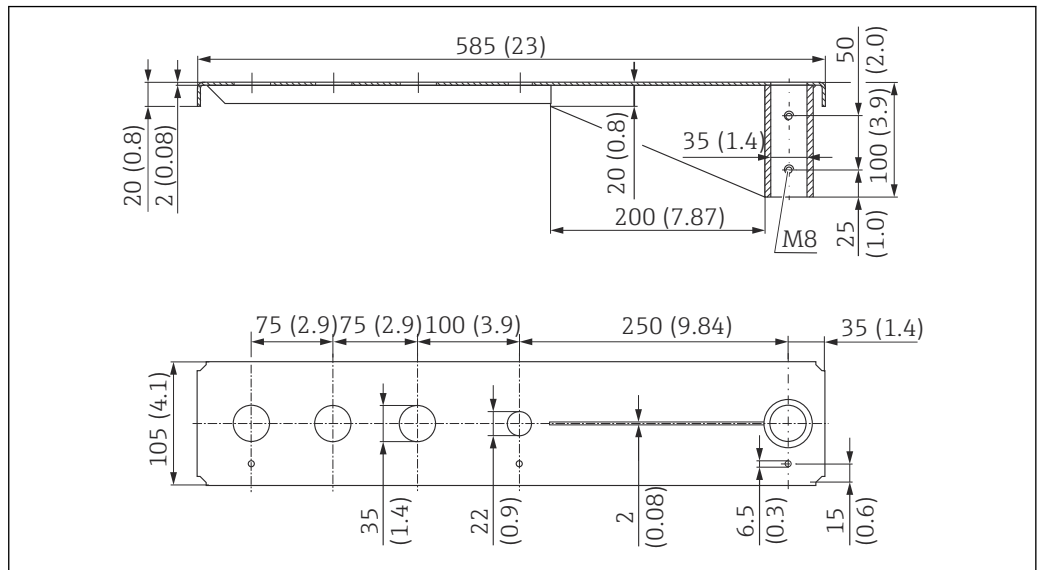

14 Mål. Måleenhed mm (in)

Vægt:

3.0 kg (6.62 lb)

Materiale

316L (1.4404)


Ordrenummer

71452315



- 35 mm (1.38 in) åbninger til alle G 1"- eller MNPT 1"-tilslutninger på bagsiden
- 22 mm (0.87 in) åbning kan bruges til en eventuel yderligere sensor
- Låseskruer medfølger ved levering

Konsolarm 1000 mm, til G 1"- eller MNPT 1"-tilslutning på bagsiden

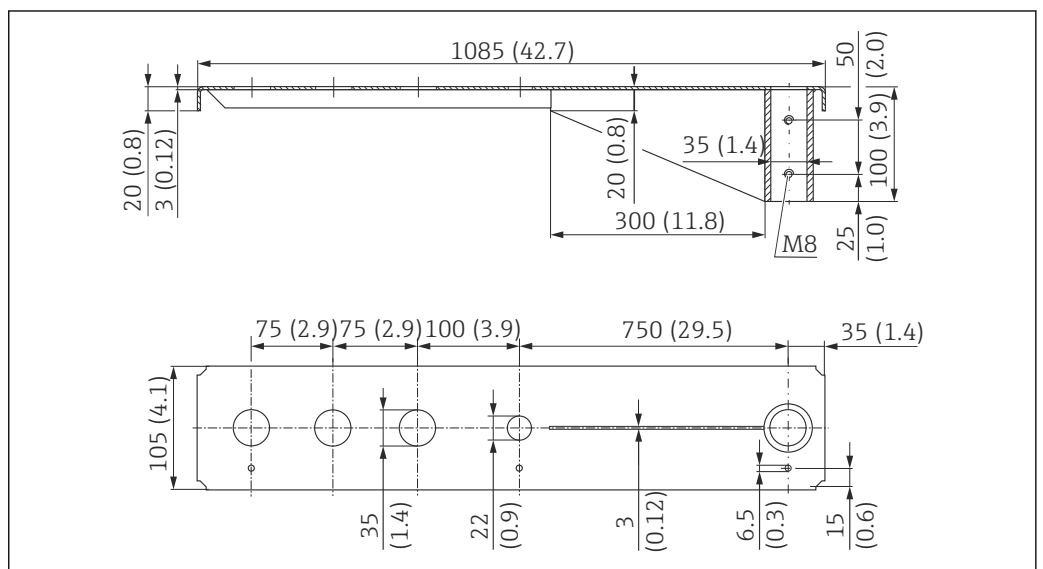

15 Mål. Måleenhed mm (in)

Vægt:

5.4 kg (11.91 lb)

Materiale


316L (1.4404)

Ordrenummer

71452316



- 35 mm (1.38 in) åbninger til alle G 1"- eller MNPT 1"-tilslutninger på bagsiden
- 22 mm (0.87 in) åbning kan bruges til en eventuel yderligere sensor
- Låseskruer medfølger ved levering

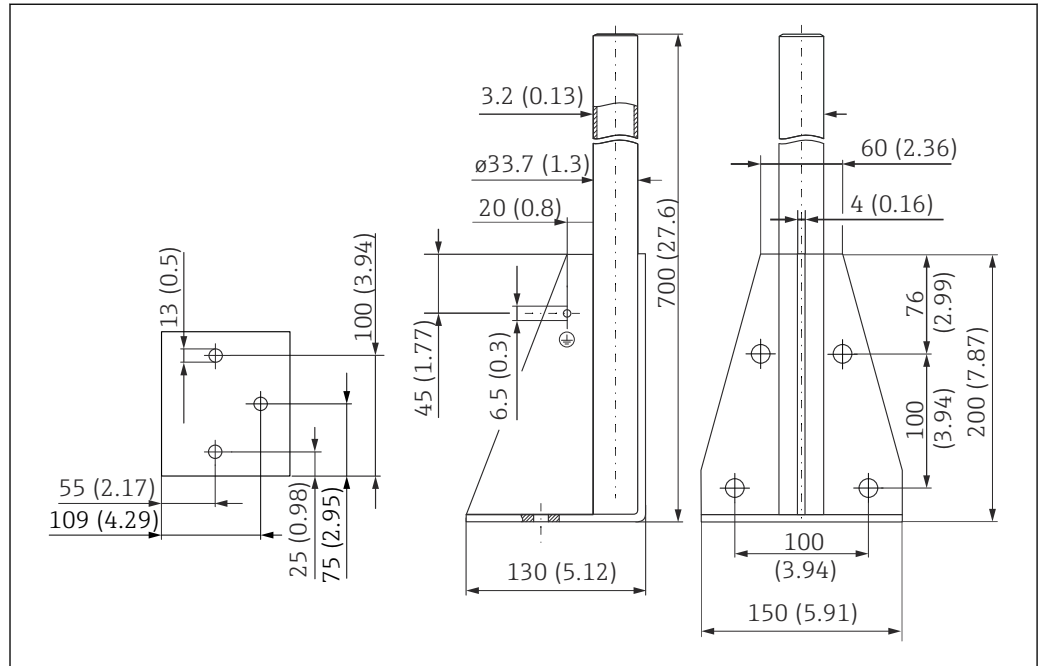Ramme, 700 mm (27.6 in)

A0037799

16 Mål. Måleenhed mm (in)

Vægt:


4.0 kg (8.82 lb)

Materiale

316L (1.4404)

Ordrenummer

71452327

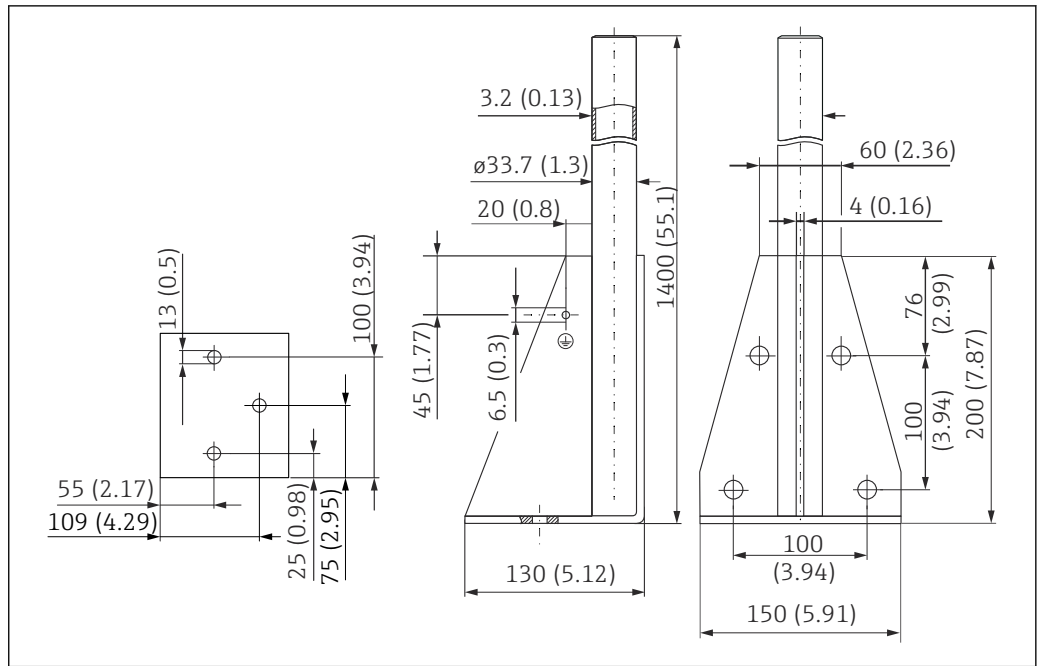Ramme, 1400 mm (55.1 in)

A0037800

17 Mål. Måleenhed mm (in)

Vægt:


6.0 kg (13.23 lb)

Materiale

316L (1.4404)

Ordrenummer

71452326

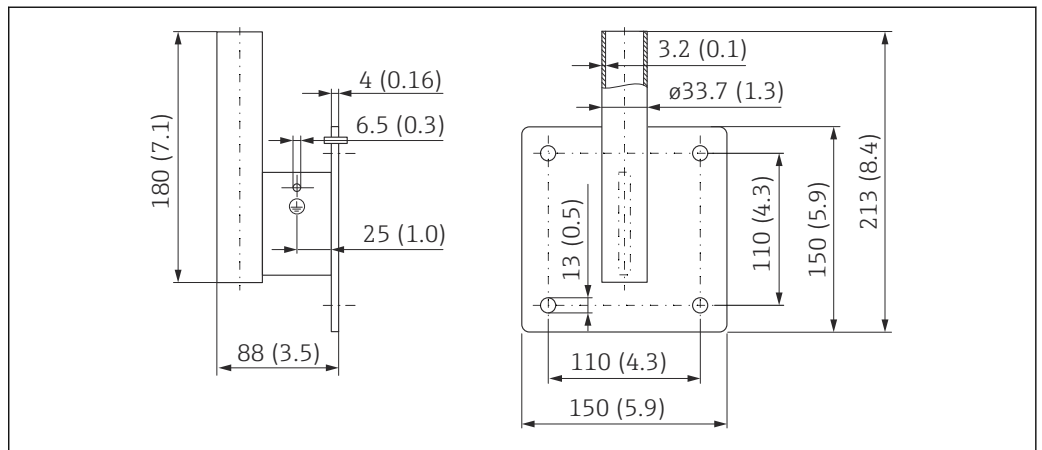Vægbeslag til konsolarm med drejetap

A0019350

18 Vægbeslagets mål. Måleenhed mm (in)

Vægt

1.21 kg (2.67 lb)


Materiale

316L (1.4404)

Ordrenummer

71452323

Monteringsbeslag til loftsmontering

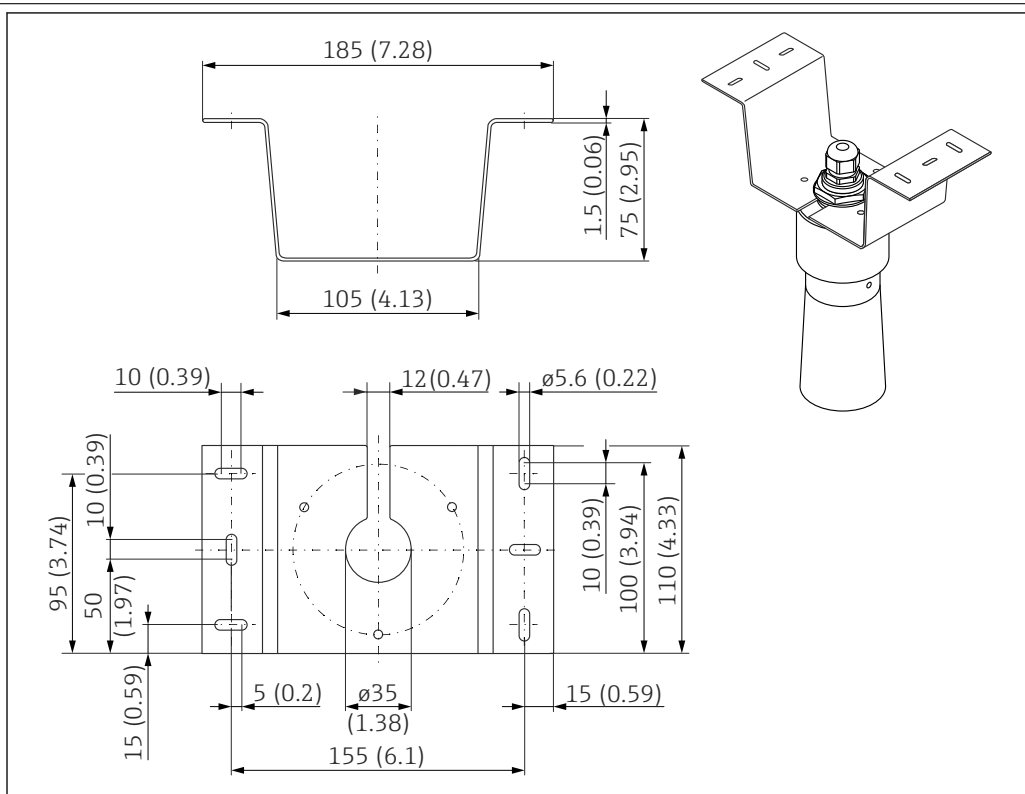

 19 Monteringsbeslag til loftsmontage. Måleenhed mm (in)


- Materiale: 316L (1.4404)
- Bestillingsnr.: 71093130

FAU40-justeringsenhet

Brug

- Til justering af en ultralydssensor i forhold til bulketørstofoverfladen
- Drejeledsvinkel: 15°
- Zoneadskillelse til områder med eksplosionsfare

Mål

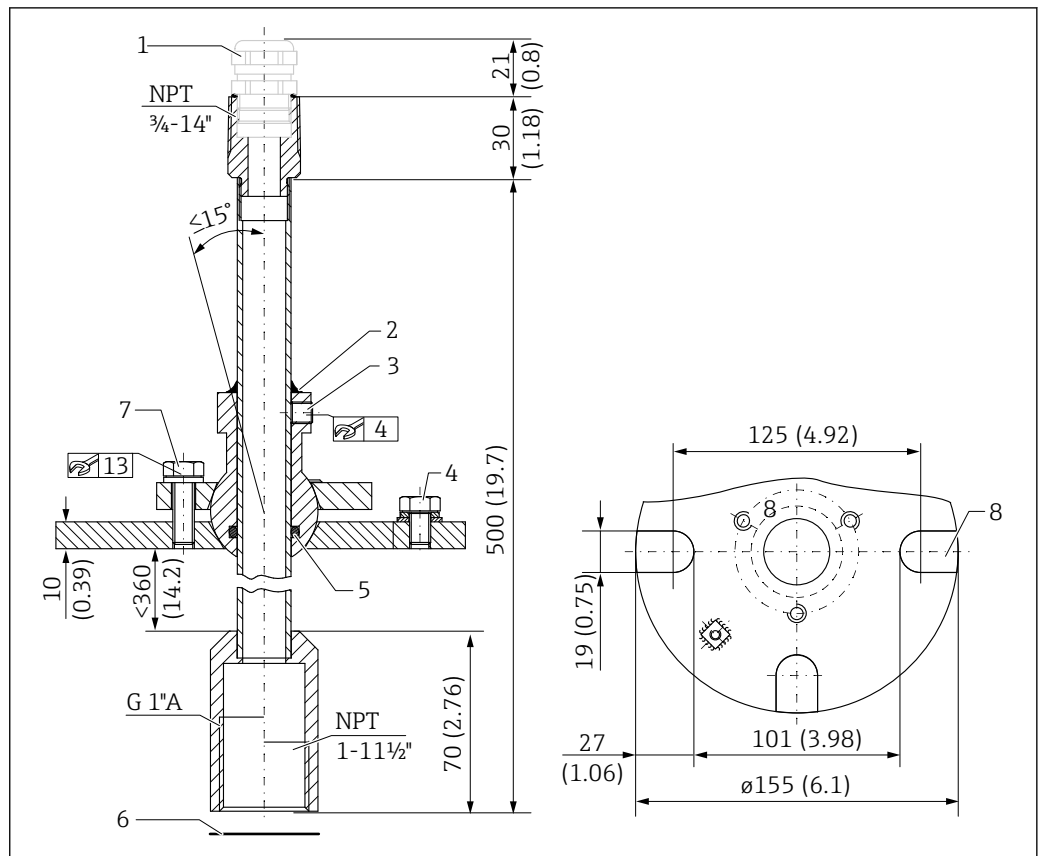

 20 FAU40-justeringsenhed. Måleenhed mm (in)

- 1 Kabelforskrining M20x1.5 (hvis valgt i produktstrukturen)
2 Tætning
3 To unbrakoskruer til højdejustering (8 Nm (6 lbf ft)±2 Nm (±1.5 lbf ft))
4 Jordingsskrue
5 O-ring
6 Tætning, som medfølger sammen med sensoren, til anvendelser i ATEX Zone 20
7 Skrue til tværgående justering (18 Nm (13.5 lbf ft)±2 Nm (±1.5 lbf ft))
8 Monteringsåbninger (på version med UNI-flange)

Yderligere oplysninger



Tekniske oplysninger TI00179F

**IP66-beskyttelseshus til
RNB130-
strømforsyningsenhed**

- Ordrenummer: 51002468
- Yderligere oplysninger: Tekniske oplysninger TI00080R

Supplerende dokumentation

Dokumentation til FMU90-transmitter

- Tekniske oplysninger TI00397F
- Betjeningsvejledninger:
 - BA00288F (HART, niveaumåling)
 - BA00289F (HART, flowmåling)
 - BA00292F (Profibus DP, niveaumåling)
 - BA00293F (Profibus DP, flowmåling)
- Beskrivelse af instrumentparametre: GP01151F

Dokumentation til FMU95-transmitter

- Tekniske oplysninger TI00398F
- Betjeningsvejledning: BA00344F
- Beskrivelse af instrumentparametre: GP01152F

Anden dokumentation

Yderligere oplysninger og den aktuelt tilgængelige dokumentation findes på Endress+Hauser-webstedet: www.endress.com → Downloads.



71766941

www.addresses.endress.com
