

Anleitung für den Austausch Motherboard

Memograph M RSG45 DIN Rail Bestellnummer: 71412098

Der Austausch der Baugruppe darf nur durch elektrotechnisches Fachpersonal erfolgen.
Die Arbeiten sind gemäß gültiger Sicherheitsnormen durchzuführen.
Eingebaute Schutzmaßnahmen sind wiederherzustellen.

Aus- und Einbau erfordert folgende Werkzeuge:

- Torx TX10 Schraubendreher für RSG45

Stückliste

- Motherboard
- Beipackzettel

Vorgehensweise:

01. Gerät vom Netz nehmen und Spannungsfreiheit feststellen.
02. Alle Stecker auf dem Gehäusedeckel [B] entfernen.
03. Das Gerät von der Hutschiene nehmen.
04. Die vier Torx Schrauben [A] an der Geräteseite öffnen.
05. Nehmen Sie die Gehäusedeckel [B] ab.
06. Stecken Sie den PE- Schutzleiter vom Gehäuse
07. Erneuern Sie die Motherboard.
08. Das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
09. Wiederinbetriebnahme des Geräts.

Instructions for exchange Mother board

Memograph M RSG45 DIN Rail Order number: 71412098

The exchange of the module can only be done by qualified personnel.

The work is to be done in accordance with the present safety standards.
Built in safety precautions are to be reactivated.

Disassembly and assembly requires the following tools:


- Torx TX10 screw driver for RSG45

Bill of material:

- Mother board
- Leaflet

To do:

01. The mains needs to be removed from the unit and ensure that the power supply remains switched off.
02. Remove all terminals on the housing cover [B].
03. Remove the unit from DIN Rail.
04. Unscrew the Torx screws [A] on side of the unit.
05. Remove the housing cover [B].
06. Disconnect the PE ground.
07. Replace the motherboard.
08. Reassemble the unit in inverse order.
09. Recommission the unit.

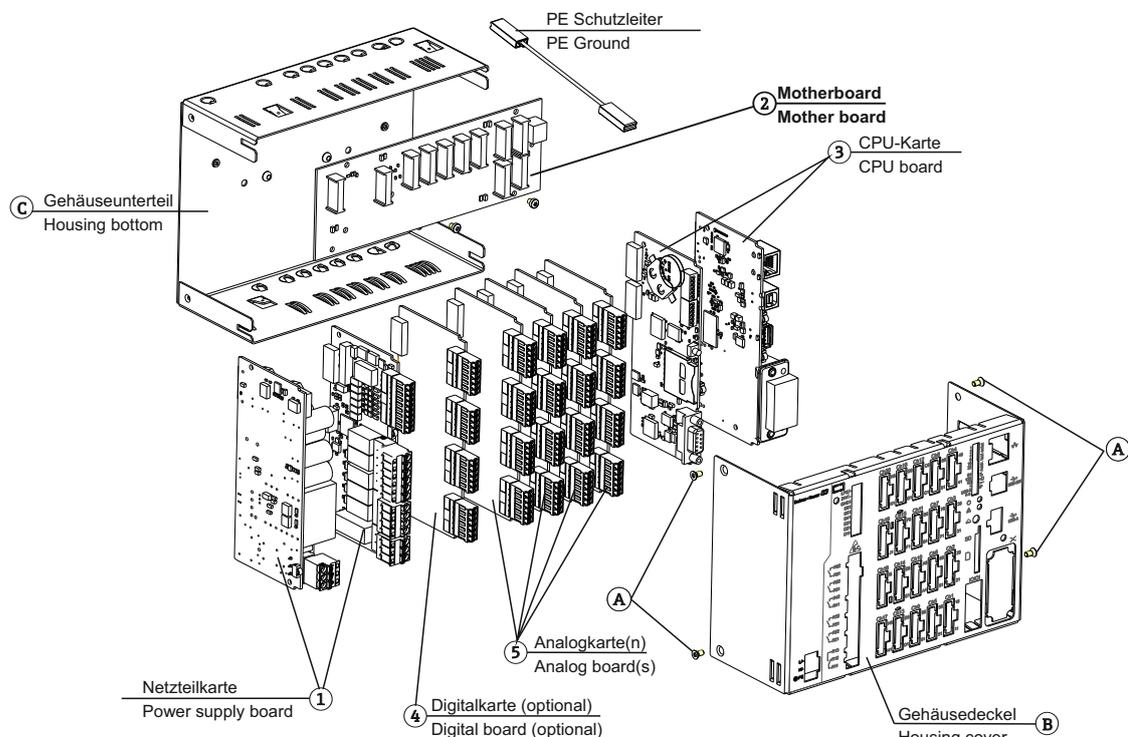

Bei Änderungen am Gerät, welche die Produktstruktur oder/und sicherheitsrelevante Aufschriften (Versorgungsspannung, Leistungsaufnahme...) betreffen, ist das Typenschild zu ändern.

Bitte beachten Sie zur erneuten Inbetriebnahme des Gerätes die gültige Bedienungsanleitung.

With changes on the unit relating to the product structure and/or safety relevant labels (voltage, power consumption...), the nameplate needs to be changed accordingly.

When restarting the unit please pay attention to the respective operating manual information.