

Anleitung für den Austausch Front Touchbedienung

Memograph M RSG45

Bestellnummer:

71307127, 71307422



Achtung:

- Der Austausch darf nur durch speziell geschultes Personal erfolgen!
- Das Gerät darf nicht auf die Front (Bildschirm) gelegt werden!

Der Austausch der Baugruppe darf nur durch elektrotechnisches Fachpersonal erfolgen.
Die Arbeiten sind gemäss gültiger Sicherheitsnormen durchzuführen.
Eingebaute Schutzmassnahmen sind wiederherzustellen.

Aus- und Einbau erfordert folgende Werkzeuge:

- Torx TX10 Schraubendreher (RSG45)

Stückliste

- Front Touchbedienung oder Glas Touchbedienung
- Beipackzettel

Bei Änderungen am Gerät, welche die Produktstruktur oder/und sicherheitsrelevante Aufschriften (Versorgungsspannung, Leistungsaufnahme...) betreffen, ist das Typenschild zu ändern.

Bitte beachten Sie zur erneuten Inbetriebnahme des Gerätes die gültige Bedienungsanleitung.

Instructions of exchange Front touch operation

Memograph M RSG45

Order number:

71307127, 71307422



Attention:

- This exchange may only be carried out by specially trained personnel!
- Never put the device onto its front (display)!

The exchange of the module can only be done by qualified personnel.

The work is to be done in accordance with the present safety standards.
Built in safety precautions are to be reactivated.

Disassembly and assembly requires the following tools:


- Torx TX10 screw driver (RSG45)

Bill of material:

- Front touch operation or front touch glas
- Leaflet

With changes on the unit relating to the product structure and/or safety relevant labels (voltage, power consumption...), the nameplate needs to be changed accordingly.

When restarting the unit please pay attention to the respective operating manual information.

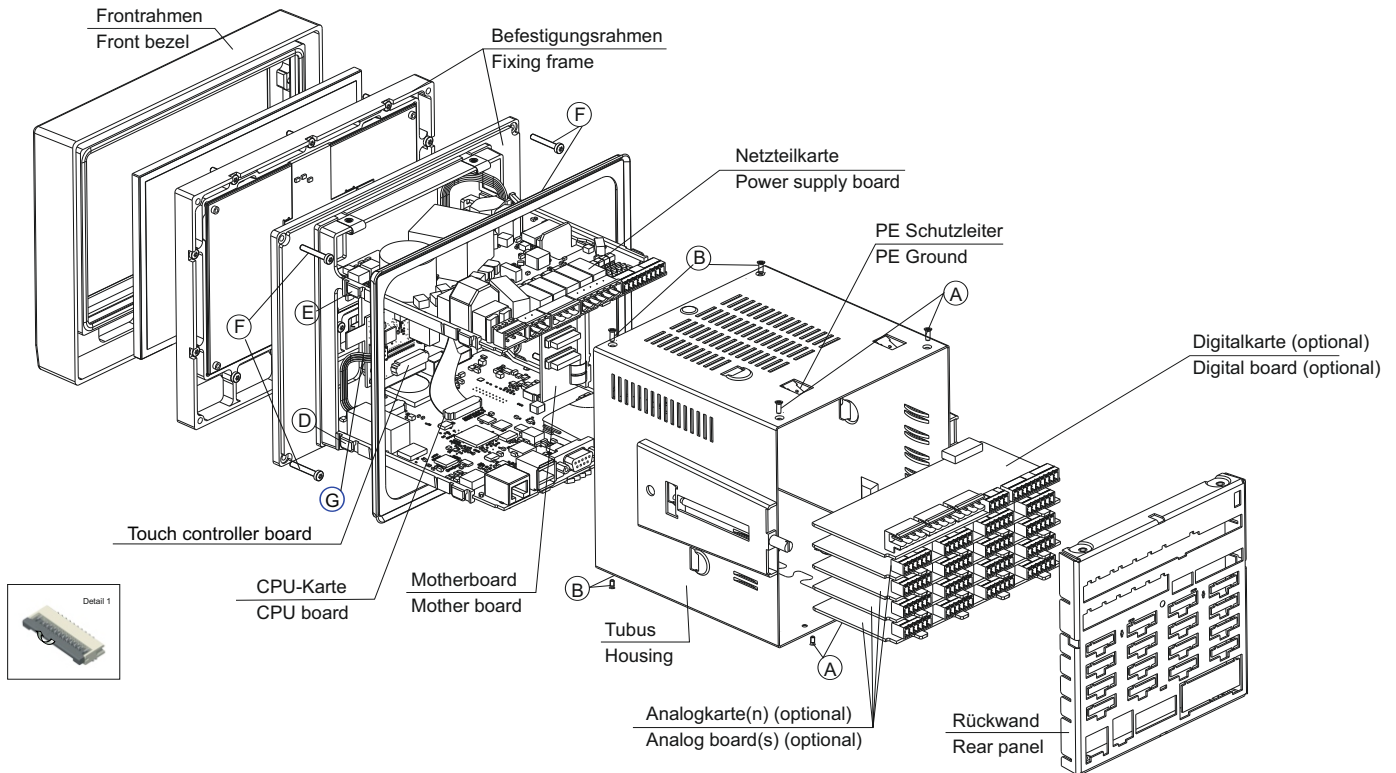

Vorgehensweise:

01. Das Gerät vom Netz nehmen und Spannungsfreiheit feststellen.
02. Alle Stecker auf der Rückseite entfernen.
03. Das Gerät aus der Schalttafel ausbauen.
04. Die vier Kreuzschlitzschrauben [A] an der Geräterückseite (je zwei oben und unten) entfernen.
Achtung: Ist ein Anybus Kommunikationsmodul eingebaut ist die graue Abdeckung von diesem zu entfernen (2 Torx-schrauben Größe 9).
05. Nehmen Sie die Rückwand nach hinten ab.
06. Entfernen Sie nun die eingebauten Analog- /HART-Karte(n) und falls vorhanden die Digitalkarte.
07. Entfernen Sie nun die vier Kreuzschlitzschrauben [B] an der Gerätevorderseite (hinter der Front; je zwei oben und unten).
08. Stecken Sie den PE- Schutzleiter vom Netzteil zum Gehäuse (Tubusoberseite) ab.
09. Entfernen Sie den Tubus.
10. Heben Sie nun die Motherboardkarte soweit an, dass sie durch die Öffnung in der Netzteilkarte nach oben ragt.
Kippen Sie die Karte Richtung Geräteseite und entnehmen Sie diese aus dem Gerät.
11. Stecken Sie nun das Displaykabel im vorderen Bereich der Netzteil-karte ab.
12. Ziehen Sie die Rastnasen [D] im Befestigungsrahmen (welche das Netzteil links und rechts halten) nach außen. Jetzt können Sie das Netzteil nach oben aus dem Befestigungsrahmen ziehen.
13. Stecken Sie das Flachbandkabel an der CPU Oberseite und die zwei Flachbandkabel an der Unterseite ab. Dazu sind die Verriegelung der Steckerleisten zu lösen.
14. Stecken Sie das Flachbandkabel [G] von der CPU zum Touchcontroller-board ab.
15. Rastnasen [E] lösen und die CPU-Karte nach oben aus dem Befestigungsrahmen ziehen.
16. Lösen Sie die Kabelverbindung vom Touchcontrollerboard zur Front-baugruppe.
17. Lösen Sie die 4 Torxschrauben [F]. Trennen Sie Befestigungsrahmen und Front. Erneuern Sie die Frontrahmen.
18. Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
19. Wiederinbetriebnahme des Geräts.

To do:

01. Remove the mains from the unit and ensure that the power supply remains switched off.
02. Remove all terminals from the back side of unit.
03. Remove unit from control panel.
04. Unscrew the four phillips screws [A] on the back side of the unit (two on top and two on the bottom side).
Attention: If an Anybus communication module is installed remove the grey cover of it (2 torx screws size 9).
05. Remove rear panel.
06. Remove the installed analog/ HART boards and if in use the digital board.
07. Unscrew the four screws [B] on the front side of the unit (behind the front; two on top and two on the bottom side).
08. Disconnect the grounding from the housing (on the top side).
09. Remove the housing.
10. Lift the mother board through the opening in the power supply up and incline it towards the rear side of the unit. Remove the mother board from the device.
11. Release the plug which is connecting the power supply board with the display module.
12. Remove the power supply board from the fixing frame [D].
13. Release the ribbon cable on the top of the CPU board and the two on the bottom site. Therefore the locking mechanism of the terminals must be loosened.
14. Unplug the cable [G] from the CPU board to the touch control board on the CPU.
15. Remove the CPU board from the fixing frame [E].
16. Release the cable connection from the touch control board to the front module.
17. Unscrew the 4 Torx screws [F]. Separate the fixing frame and the front bezel. Replace the front module.
18. Reassemble the unit in inverse order.
19. Recommission the unit.