


Hurtigveiledning Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

Berøringsfri radar

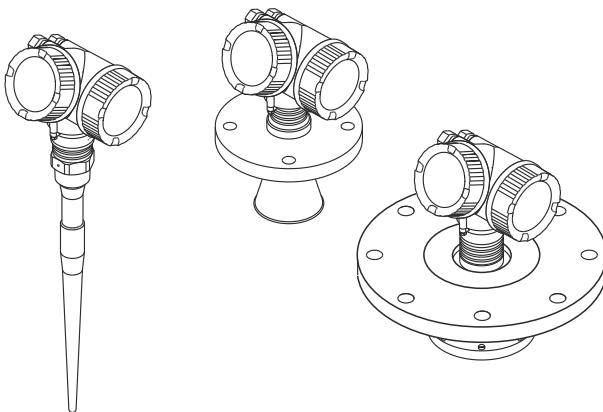

Disse anvisningene er en hurtigveiledning; de er ikke en erstatning for bruksanvisningen som gjelder enheten.

Du finner detaljert informasjon om enheten i bruksanvisningen og annen dokumentasjon:

Tilgjengelig for alle enhetsversjoner via:

- Internett: www.endress.com/deviceviewer
- Smarttelefon/nettbrett: *Endress+Hauser Operations App*

1 Tilknyttet dokumentasjon



A0023555

2 Om dette dokumentet

2.1 Benyttede symboler

2.1.1 Sikkerhetssymboler

**FARE**

Dette symbolet varslar deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngås, vil den føre til alvorlig personskade eller døden.

⚠ ADVARSEL

Dette symbolet varslar deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngås, kan den føre til alvorlig eller dødelig personskade.

⚠ FORSIKTIG

Dette symbolet varslar deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngås, kan den føre til mindre eller middels alvorlig personskade.

LES DETTE

Dette symbolet inneholder informasjon om prosedyrer og andre fakta som ikke fører til personskade.

2.1.2 Elektriske symboler

**Beskyttelsesjord (PE)**

Jordingsklemmer som må være koblet til jord før andre koblinger gjøres.

Jordingsklemmene er plassert på inn- og utsiden av enheten.

- Innvendig jordingsklemme: beskyttelsesjord er koblet til nettstrømmen.
- Utvendig jordingsklemme: enhet er koblet til anleggets jordingsystem.

2.1.3 Verktøysymboler

Verktøysymboler

Flattrækker



Unbrakonøkkel



Fastnøkkel

2.1.4 Symboler for ulike typer informasjon og grafikk

**Tillatt**

Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er tillatt

**Forbudt**

Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er forbudt

**Tips**

Angir at dette er tilleggsinformasjon



Henvisning til dokumentasjon



Illustrasjonshenvisning



Melding eller individuelt trinn som må observeres

1, 2, 3

Trinn i en fremgangsmåte



Resultat av et trinn



Visuell kontroll

1, 2, 3, ...

Elementnumre

A, B, C, ...

Visning

3 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

3.1 Krav til personalet

Personalet må oppfylle følgende krav for å utføre sine oppgaver:

- ▶ Opplærte, kvalifiserte spesialister må ha en relevant kvalifikasjon for denne spesifikke funksjon og oppgave.
- ▶ Personale må være autorisert av anleggets eier/operatør.
- ▶ De må være kjent med nasjonale bestemmelser.
- ▶ Før arbeidet starter må personalet lese og forstå anvisningene i håndboken og tilleggsdokumentasjon samt sertifikatene (avhengig av bruksområdet).
- ▶ De må følge anvisninger og overholde grunnleggende betingelser.

3.2 Tiltentkt bruk

Bruksområde og medier

Måleenheten som beskrives i denne bruksanvisningen, er beregnet på kontinuerlig, kontaktfri nivåmåling i væsker, masser og slam. På grunn av driftsfrekvensen på ca. 6 GHz, en maksimal utstrålt pulsert effekt på 12.03 mW og en gjennomsnittlig utgangseffekt 0.024 mW er driften fullstendig ufarlig for mennesker og dyr.

Måleenheten kan bare brukes til følgende målinger, forutsatt at grenseverdiene oppgitt i "Tekniske data" og betingelsene angitt i anvisningene og i den ekstra dokumentasjonen overholdes:

- ▶ Målte prosessvariabler: nivå, avstand, signalstyrke
- ▶ Beregnede prosessvariabler: volum eller masse i beholdere med hvilken som helst form, strømningsrate gjennom dammer eller kanaler (beregnet ut fra nivået ved hjelp av lineariseringsfunksjonaliteten)

Følgende må gjøres for å holde måleinstrumentet i god stand under brukstiden:

- ▶ Bruk måleinstrumentet bare for medier som de prosessfuktede materialene er tilstrekkelig resistente overfor.
- ▶ Overhold grenseverdiene oppgitt i "Tekniske data".

Feil bruk

Produsenten er ikke ansvarlig for skade forårsaket ved feil bruk av enheten til andre formål enn det som er tiltentkt.

Klargjøring i tilfelle grensetilfeller:

- For spesialvæsker og væsker for rengjøring gir Endress+Hauser hjelp til å kontrollere korrosjonsmotstanden til de væskefuktede materialene, men gir ikke garanti og påtar seg ikke ansvar.

Restrisikoer

På grunn av varmeovergang fra prosessen så vel som strømtap i elektronikken kan temperaturen i elektronikkhuset og enhetene det inneholder (f.eks. displaymodul, hovedelektronikkmodul og I/U-elektronikkmodul) stige til 80 °C (176 °F). Når den er i drift, kan sensoren nå en temperatur nær mediumtemperaturen.

Fare for brennskader fra kontakt med overflater!

- Ved forhøyede væsketemperaturer må du sikre beskyttelse mot kontakt for å hindre forbrenningsskader.

3.3 Sikkerhet på arbeidsplassen

Når du arbeider på og med enheten:

- Bruk personlig verneutstyr i samsvar med nasjonale bestemmelser.

3.4 Driftssikkerhet

Fare for personskade!

- Bare bruk enheten hvis den er i skikkelig teknisk stand og uten feil og mangler.
- Operatøren har ansvar for å sikre problemfri drift av enheten.

Fareområde

For å eliminere fare for personer eller anlegget når enheten brukes i fareområdet (f.eks. eksplosjonsvern):

- Kontroller typeskiltet for å se om den bestilte enheten kan benyttes til sin tiltenkte bruk i fareområdet.
- Overhold spesifikasjonene i den ekstra dokumentasjonen, som utgjør en nødvendig del av denne bruksanvisningen.

3.5 Produktsikkerhet

Denne måleenheten er utformet i samsvar med god teknisk praksis for å oppfylle moderne sikkerhetskrav, har blitt testet og sendt fra fabrikk i en driftssikker tilstand. Den er i samsvar med generelle sikkerhetsstandarder og lovpålagte krav.

LES DETTE

Hvis du åpner enheten i fuktige miljøer, vil noe av kapslingsgraden gå tapt

- Hvis enheten åpnes i et fuktig miljø, er ikke kapslingsgraden angitt på typeskiltet lenger gyldig. Dette kan også svekke sikker drift av enheten.

3.5.1 CE-merke

Målesystemet oppfyller lovkravene i gjeldende EU-direktiver. Disse er angitt i tilhørende EU-samsvarserklæring sammen med de anvendte standardene.

Produsenten bekrefter vellykket prøving av enheten ved å påføre CE-merket.

3.5.2 EAC-samsvar

Målesystemet oppfyller lovkravene i gjeldende EAC. Disse er angitt i tilhørende EAC-samsvarserklæring sammen med de anvendte standardene.

Produsenten bekrefter vellykket prøving av enheten ved å påføre EAC-merket.

4 Mottakskontroll og produktidentifisering

4.1 Mottakskontroll

Kontroller følgende under mottakskontroll:

- Er bestillingskodene på pakkseddelen og produktetiketten identiske?
 - Er varene uskadde?
 - Samsvarer informasjonen på typeskiltet med bestillingsinformasjonen på pakkseddelen?
 - Følger DVD-en med betjeningsverktøyet med?
- Eventuelt (se typeskiltet): følger sikkerhetsanvisningene (XA) vedlagt?



Hvis én av disse betingelsene ikke oppfylles, må du kontakte Endress+Hausers lokale salgskontor.

4.2 Lagring og transport

4.2.1 Oppbevaringsvilkår

- Tillatt lagringstemperatur: $-40 - +80\text{ °C}$ ($-40 - +176\text{ °F}$)
- Bruk originalemballasje.


4.2.2 Transportere produktet til målepunktet

LES DETTE

Hus eller antennehorn kan bli skadet eller brette av.

Fare for personskade!


- Transporter måleenheten til målepunktet i originalemballasjen eller ved prosestilkoblingen.
- Alltid fest løfteutstyr (stroppe, ører, osv.) til prosestilkoblingen og aldri til det elektroniske huset eller antennehornet. Vær oppmerksom på enhetens tyngdepunkt slik at den ikke vipper eller glir utilsiktet.
- Følg sikkerhetsanvisningene og transportvilkårene for enheter over 18 kg (39,6 lbs) (IEC61010).

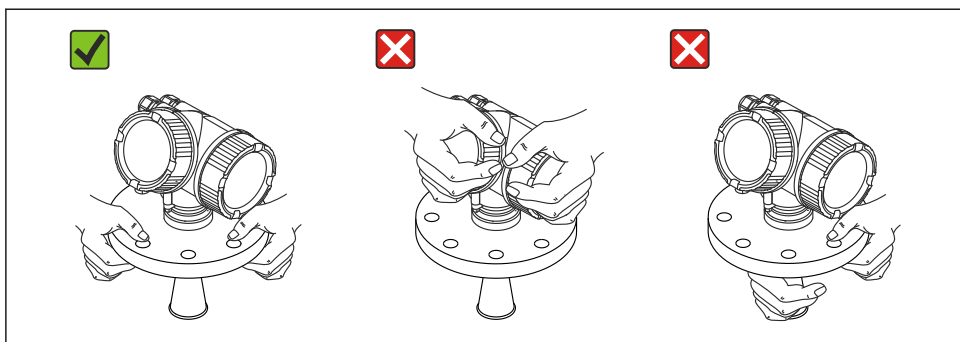

A0016875

5 Montering

5.1 Monteringssted

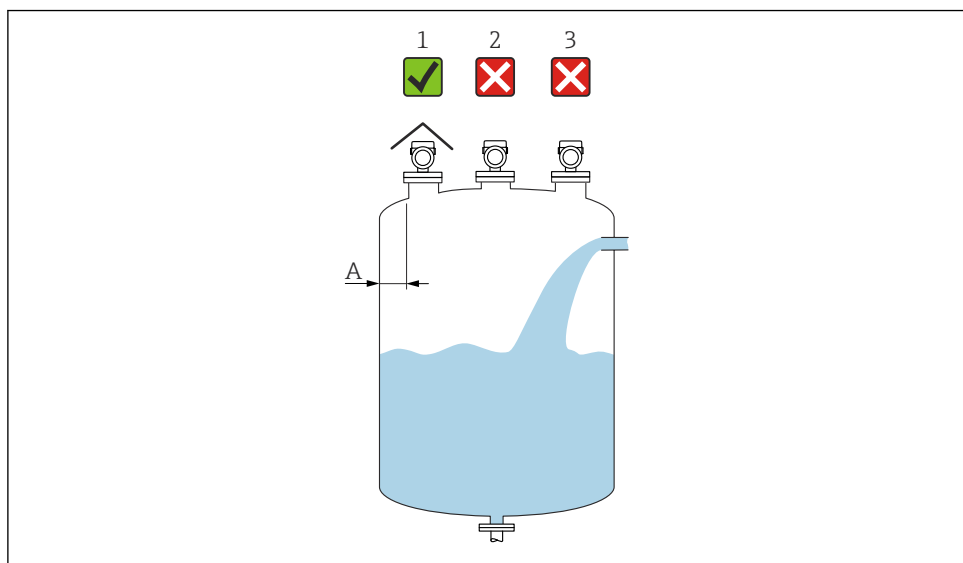

A0016882

A Anbefalt avstand fra vegg til ytre dysekant: $\sim 1/6$ av beholderdiameter. Enheten må imidlertid ikke under noen omstendigheter monteres nærmere enn 15 cm (5.91 in) fra tankveggen.


1 Bruk av værbeskyttelsesdeksel, beskyttelse mot direkte sollys eller regn

2 Installasjon i midten, interferens kan medføre signaltap

3 Ikke monter over påfyllingsgardinet

5.2 Orientering


5.3 Interne beholderkoblinger

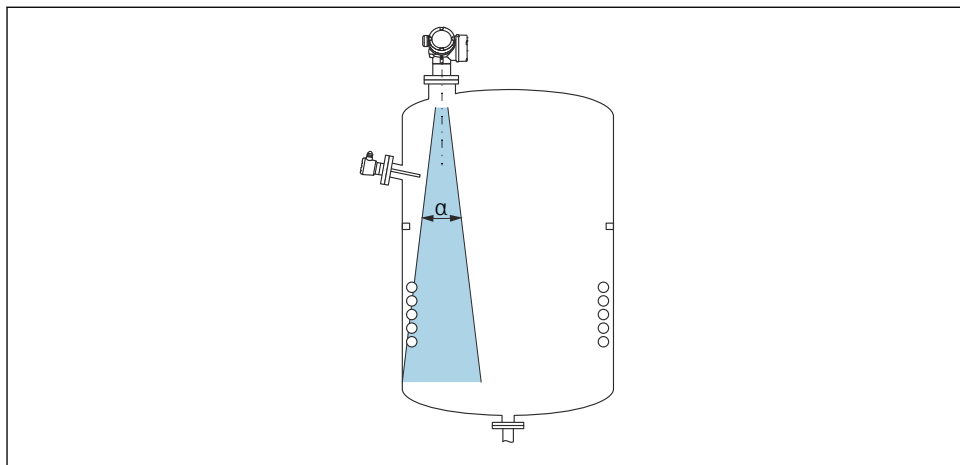

A0018944

Unngå plasseringen av interne koblinger (grensebrytere, temperatursensorer, støtter, vakuumringer, varmespoler, ledeplater, osv.) inne i signalstrålen. Ta hensyn til strålevinkelen.

5.4 Unngå interferensekkoer

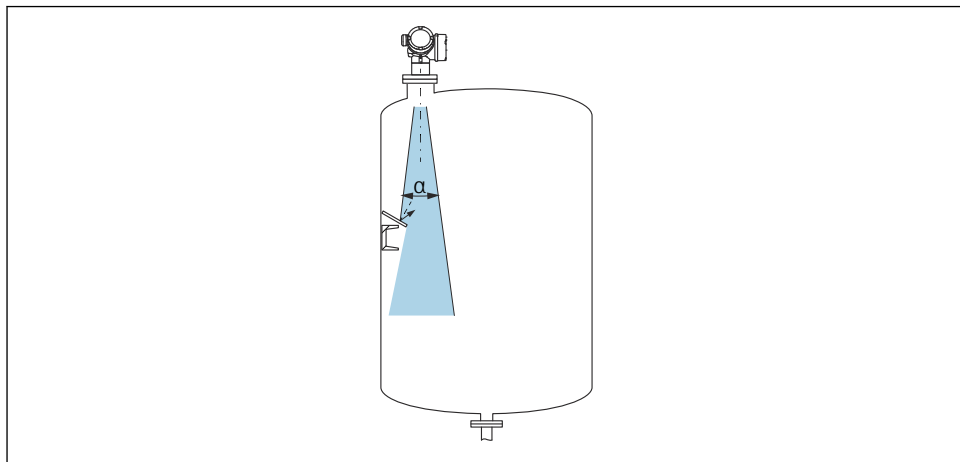


A0016890

Metallblender, installert i en vinkel for å spre radarsignalene, bidrar til å hindre interferensekkoer.

5.5 Utstrålingsvinkel

Utstrålingsvinkelen er definert som vinkelen α der energitettheten av radarbølgene når halve verdien av maksimal energitetthet (3 dB-bredde). Det sendes også ut mikrobølger utenfor signalstrålen, og de kan reflekteres fra installasjoner som kommer i veien.

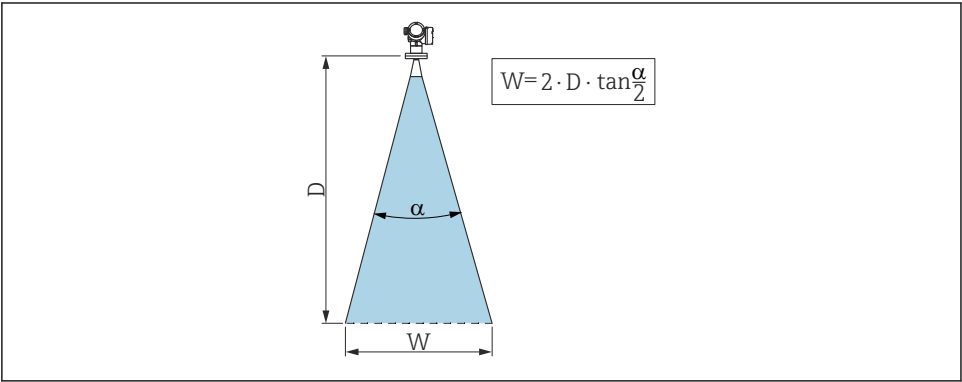

A0016891

 1 Forhold mellom utstrålingsvinkel α , avstand D og strålediameter W

 Strålebreddediameteren **W** avhenger av utstrålingsvinkelen **α** og avstanden **D**.

FMR53	
Utstrålingsvinkel α	23°
Avstand (D)	Strålediameter W
3 m (9.8 ft)	1.22 m (4 ft)
6 m (20 ft)	2.44 m (8 ft)
9 m (30 ft)	3.66 m (12 ft)
12 m (39 ft)	4.88 m (16 ft)
15 m (49 ft)	6.1 m (20 ft)
20 m (66 ft)	8.14 m (27 ft)


FMR54 – Hornantenne			
Antennestørrelse	150 mm (6 in)	200 mm (8 in)	250 mm (10 in)
Utstrålingsvinkel α	23°	19°	15°
Avstand (D)	Strålediameter W		
3 m (9.8 ft)	1.22 m (4 ft)	1 m (3.3 ft)	0.79 m (2.6 ft)
6 m (20 ft)	2.44 m (8 ft)	2.01 m (6.6 ft)	1.58 m (5.2 ft)
9 m (30 ft)	3.66 m (12 ft)	3.01 m (9.9 ft)	2.37 m (7.8 ft)
12 m (39 ft)	4.88 m (16 ft)	4.02 m (13 ft)	3.16 m (10 ft)
15 m (49 ft)	6.1 m (20 ft)	5.02 m (16 ft)	3.95 m (13 ft)
20 m (66 ft)	8.14 m (27 ft)	6.69 m (22 ft)	5.27 m (17 ft)

5.6 Berøringsfri installasjon i beholder

5.6.1 Stavantenne (FMR53)

Innretting

- Juster antennen vinkelrett i forhold til produktets overflate.
- Det finnes et merke på flensen (på et punkt mellom flenshullene) eller muffen for å hjelpe med innretting. Denne merkingen må innrettes mot tankveggen så godt som mulig.

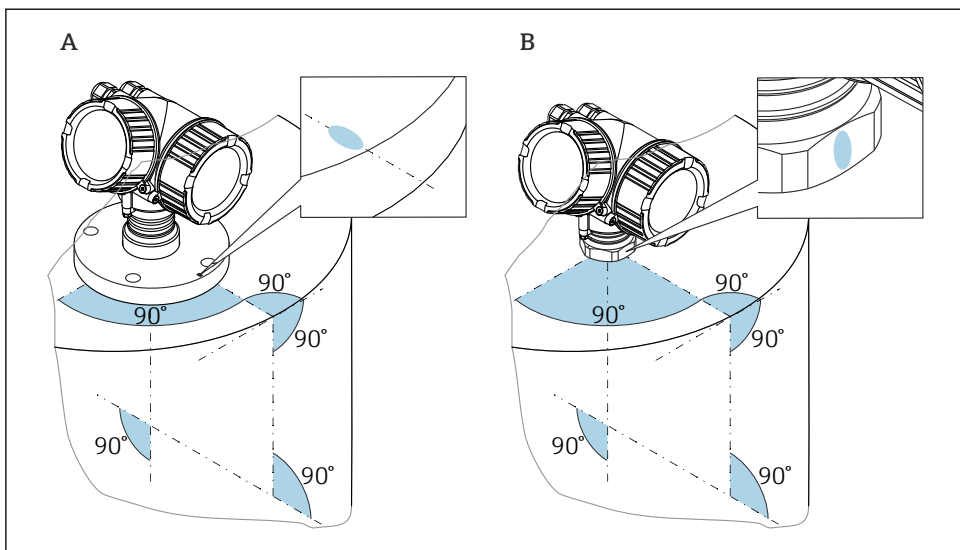


A0018974



Avhengig av enhetsversjonen kan merkingen være en sirkel eller to parallelle linjer.

Informasjon om dyser

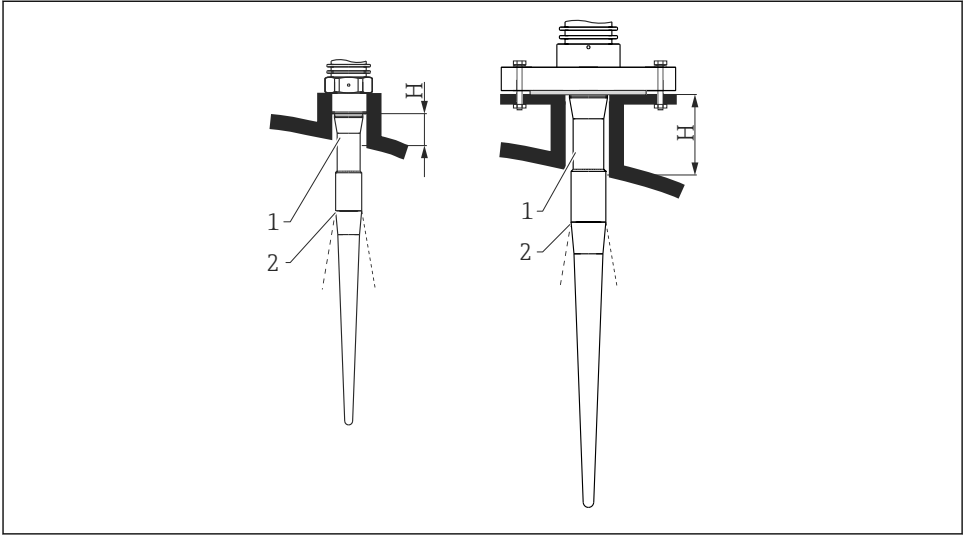

A0016821

2 Dysehøyde for stavantenne (FMR53)

- 1 Inaktiv antennelengde
- 2 Stråleutgang herfra

Antennelengde	390 mm (15.4 in)	540 mm (21.3 in)
Dysehøyde H	< 100 mm (3.94 in)	< 250 mm (9.84 in)

i Den inaktive delen (1) av stavantennen må stikke ut av dysen.

- i** For flenser med PTFE-belegg: Overhold instruksjonene om montering av belagte flenser
- PTFE-flenskappen fungerer vanligvis samtidig som en tetning mellom dysen og enhetsflensen.

Informasjon om gjengede tilkoblinger

- Stram bare med sekskantmutteren.
- Verktøy: fastnøkkel 55 mm
- Maksimalt tillatt moment:
 - Gjenge PVDF: 35 Nm (26 lbf ft)
 - Gjenge 316 l: 60 Nm (44 lbf ft)

Montere kledte flenser



Merk følgende for kledte flenser:

- Bruk det samme antall flensskruer som antall flensborehull.
- Stram skruene med nødvendig moment (se tabell).
- Etterstram etter 24 timer eller etter den første temperatursyklusen.
- Avhengig av prosessstrykket og temperaturen må du kontrollere og etterstramme skruene regelmessig etter behov.


PTFE-flensskappen fungerer vanligvis samtidig som en tetning mellom dysen og enhetsflensen.

Flensstørrelse	Antall skruer	Tiltrekningsmoment
EN		
DN50 PN10/16	4	45 – 65 Nm
DN50 PN25/40	4	45 – 65 Nm
DN80 PN10/16	8	40 – 55 Nm
DN80 PN25/40	8	40 – 55 Nm
DN100 PN10/16	8	40 – 60 Nm
DN100 PN25/40	8	55 – 80 Nm
DN150 PN10/16	8	75 – 115 Nm
ASME		
NPS 2" Cl.150	4	40 – 55 Nm
NPS 2" Cl.300	8	20 – 30 Nm
NPS 3" Cl.150	4	65 – 95 Nm
NPS 3" Cl.300	8	40 – 55 Nm
NPS 4" Cl.150	8	45 – 70 Nm
NPS 4" Cl.300	8	55 – 80 Nm
NPS 6" Cl.150	8	85 – 125 Nm
NPS 6" Cl.300	12	60 – 90 Nm
NPS 8" Cl.150	8	115 – 170 Nm
NPS 8" Cl.300	12	90 – 135 Nm
JIS		
10 K 50 A	4	40 – 60 Nm
10 K 80 A	8	25 – 35 Nm
10 K 100 A	8	35 – 55 Nm
10 K 150 A	8	75 – 115 Nm

5.6.2 Hornantenne (FMR54)

Innretting

- Juster antennen vinkelrett i forhold til produktets overflate.
- Det finnes et merke på flensen (på et punkt mellom flenshullene) for å hjelpe med innretting. Denne merkingen må innrettes mot tankveggen så godt som mulig.

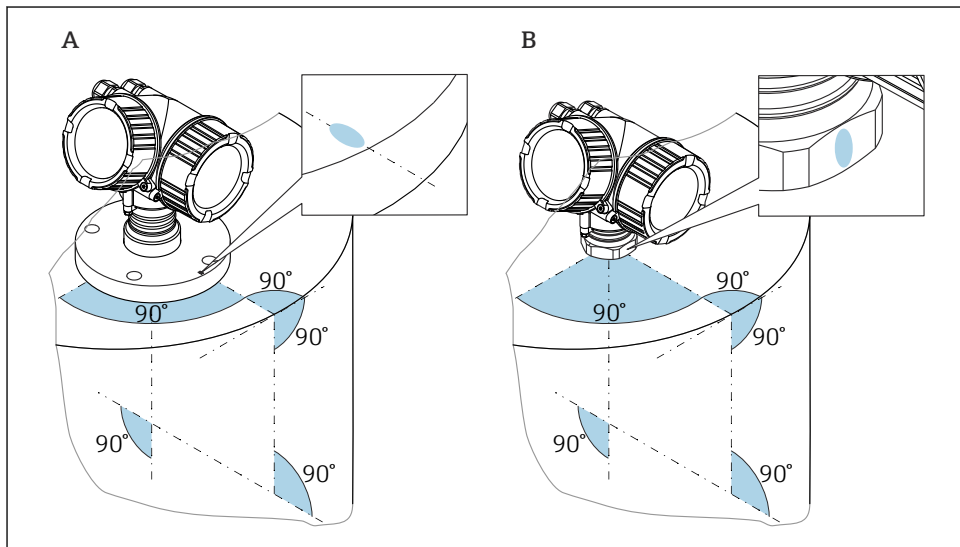


A0018974



Avhengig av enhetsversjonen kan merkingen være en sirkel eller to parallelle linjer.

Informasjon om dyser

Hornantennen skal stikke ut av dysen. Velg om nødvendig versjonen med antenneutvidelse 100 – 400 mm (4 – 16 in) (tilbehør).

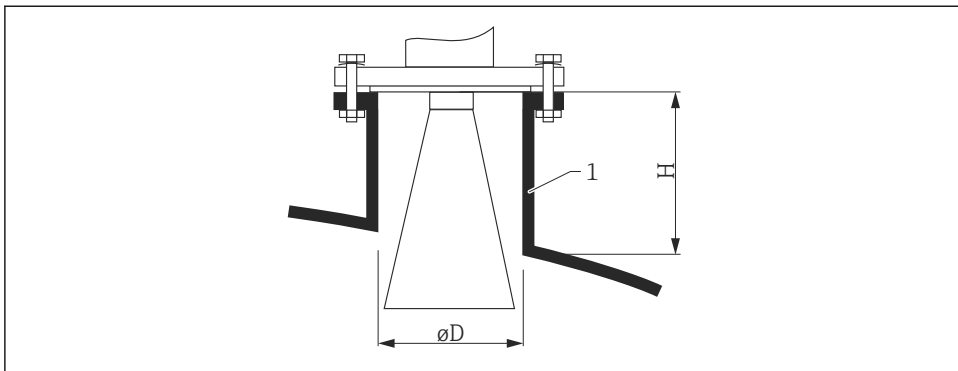

A0016822

3 Dysehøyde og diameter for hornantenne

1 Montering av dyse

Antenne	ØD	Maksimal dysehøyde H_{max} (Antenne uten antenneutvidelse)
150 mm/6"	146 mm (5.75 in)	185 mm (7.28 in)
200 mm/8"	191 mm (7.52 in)	268 mm (10.6 in)
250 mm/10"	241 mm (9.49 in)	360 mm (14.2 in)

i Antenneversjoner < 150mm/6" er ikke egnet for berøringsfri installasjon i tanken. De skal kun brukes i bypass eller målerør.


Måling fra utsiden gjennom plastvegger

- Dielektrisitetskonstant for mediet: $\epsilon_r > 10$
- Bruk en antenne på 250 mm (10 in) hvis det er mulig.
- Avstanden fra antennespissen til tanken bør være ca. 100 mm (4 in).
- Om mulig må du unngå installasjonsposisjoner der det kan dannes kondensat eller oppbygging mellom antennen og beholderen.
- Ved utendørsinstallasjoner må du påse at området mellom antennen og tanken beskyttes mot vær og vind.
- Ikke installer eventuelle koblinger eller fester mellom antennen og tanken som kan gjenspeile signalet.

Egnet tykkelse på tanktaket:

Gjennomtrengt materiale	PE	PTFE	PP	Pleksiglass
ϵ_r	2.3	2.1	2.3	3.1
Optimal tykkelse	16 mm (0.65 in)	17 mm (0.68 in)	16 mm (0.65 in)	14 mm (0.56 in)

5.7 Beholder med varmeisolasjon

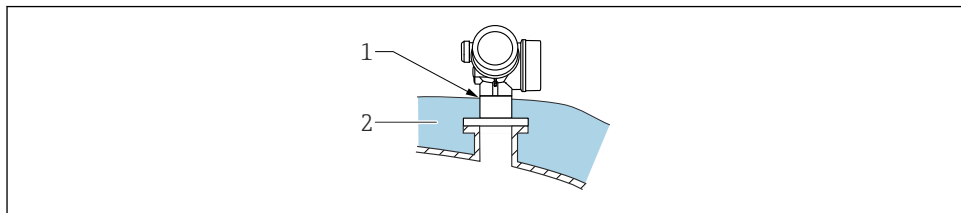


A0032207

Hvis prosessstemperaturene er høye, bør enheten inkludenheteres i det vanlige beholderisolasjonssystemet (2) for å hindre at elektronikken blir varm som følge av varmestråling eller konveksjon. Isolasjonen bør ikke være høyere enn enhetshalsen (1).

5.8 Dreie giverhuset

Giverhuset kan dreies, noe som gir enklere tilgang til koblingskammeret eller displaymodulen:

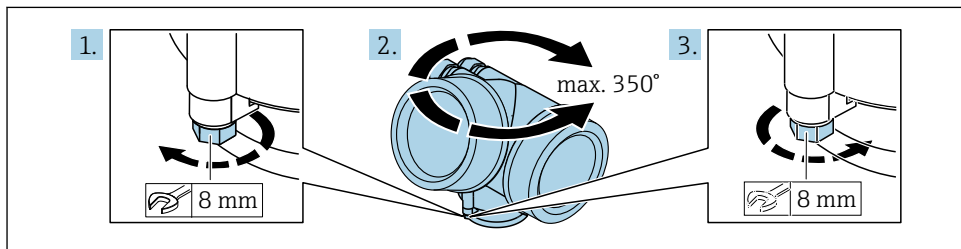


A0032242

1. Løsne festeskruen ved hjelp av en fastnøkkel.
2. Dreie huset i ønsket retning.
3. Stram festeskruen (1,5 Nm for plasthus; 2,5 Nm for hus i aluminium eller rustfritt stål).

5.9 Dreie displayet


5.9.1 Åpne dekkelet

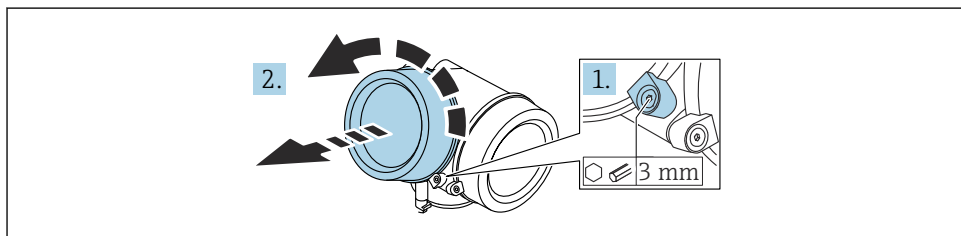

A0021430


1. Løsne skruen til festeklemmen på dekselet på elektronikkrommet med en unbrakonøkkel (3 mm) og dreie klemmen 90 ° moturs.
2. Skru løs elektronikkromdekselet og kontroller dekseltetningen; bytt det om nødvendig.

5.9.2 Dreie displaymodulen

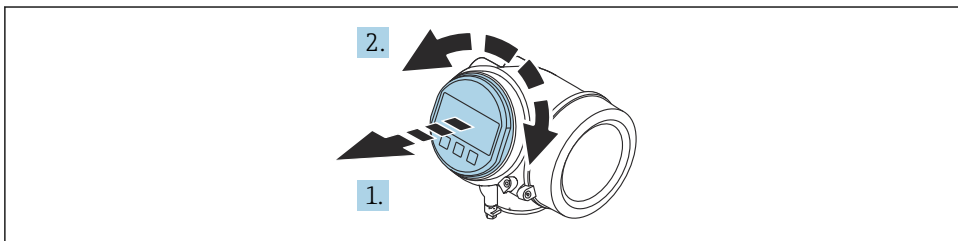

1. Dra displaymodulen ut med en forsiktig roterende bevegelse.
2. Vri displaymodulen til ønsket posisjon: maks. $8 \times 45^\circ$ i hver retning.
3. Før den oppkveilede kabelen inn i åpningen mellom huset og hovedelektronikkmodulen og plugg displaymodulen i elektronikkrommet til det aktiveres.

5.9.3 Lukke dekselet til elektronikkrommet

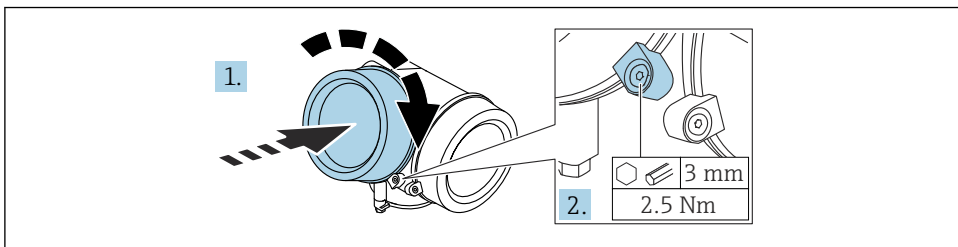


1. Skru ned dekselet til elektronikkrommet.
2. Dreie festeklemmen 90 ° i klokkeretningen, og bruk en unbrakonøkkel (3 mm) til å stramme skruen på festeklemmen på elektronikkromdekselet med 2.5 Nm.

6 Elektrisk tilkobling

6.1 Tilkoblingskrav

6.1.1 Klemmetilordning

Klemmetilordning PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

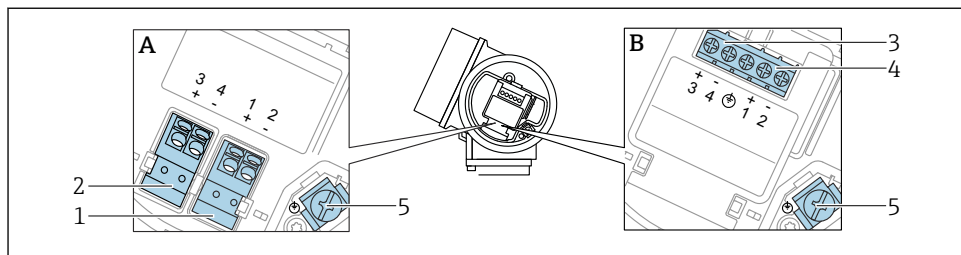

4 Klemmetilordning PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

A Uten integrert overspenningsvern

B Med integrert overspenningsvern

1 Tilkobling PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: klemme 1 og 2, uten integrert overspenningsvern


2 Tilkobling, bryterutgang (åpen kollektor): klemme 3 og 4, uten integrert overspenningsvern

3 Tilkobling, bryterutgang (åpen kollektor): klemme 3 og 4, med integrert overspenningsvern

4 Tilkobling PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: klemme 1 og 2, med integrert overspenningsvern

5 Klemme for kabelskjerm

Blokkdiagram PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

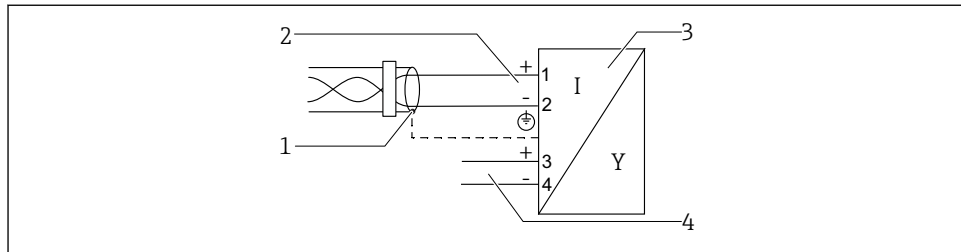

5 Blokkdiagram PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

1 Kabelskjerm; overhold kabelspesifikasjon

2 Tilkobling PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus


3 Måleenhet

4 Bryterutgang (åpen kollektor)

6.1.2 Enhetsplugg



Ved enhetsversjonene med plugg trenger ikke huset å åpnes for å koble til signalkabelen.

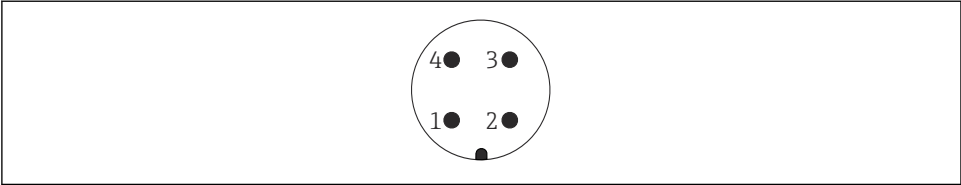

A0011175

6 Pinnetilordning av M12-plugg

- 1 Signal +
- 2 Ikke tilordnet
- 3 Signal -
- 4 Jord

6.1.3 Forsyningsspenning

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

"Power Supply; Output" ¹⁾	"Approval" ²⁾	Klemmespenning
E: 2-tråds; FOUNDATION Fieldbus, bryterutgang G: 2-tråds; PROFIBUS PA, bryterutgang	- Ikke-Ex - Ex nA - Ex nA(ia) - Ex ic - Ex ic(ia) - Ex d(ia) / XP - Ex ta / DIP - CSA GP	9 – 32 V ³⁾
	- Ex ia / IS - Ex ia + Ex d(ia) / IS + XP	9 – 30 V ³⁾

- 1) Funksjon 020 i produktstrukturen
- 2) Funksjon 010 i produktstrukturen
- 3) Inngangsspenninger opp til 35 V skader ikke enheten.

Polaritetsavhengig	Nei
Oppfyller FISCO/FNICO-krav ifølge IEC 60079-27	Ja

6.2 Tilkobling av enheten

⚠ ADVARSEL


Eksplisjonsfare!

- ▶ Overhold gjeldende nasjonale standarder.
- ▶ Overhold spesifikasjonene i sikkerhetsanvisningene (XA).
- ▶ Bruk bare angitte kabelmuffer.
- ▶ Kontroller for å påse at strømforsyningen er forenlig med informasjonen på typeskiltet.
- ▶ Slå av strømforsyningen før du kobler til enheten.
- ▶ Koble den potensielt samsvarende linjen til den ytre jordingsklemmen før du bruker strømforsyningen.

Påkrevd verktøy/tilbehør:

- For enheter med en deksellås: unbrakonøkkel AF3
- Ledningsstripper
- Når du bruker standardiserte kabler: En hylse for hver ledning som skal kobles til.


6.2.1 Åpne deksel

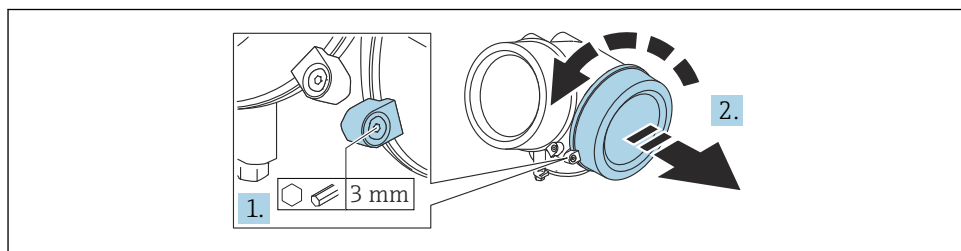

A0021490

1. Løsne skruen til festeklemmen på dekelet til tilkoblingsrommet med en unbrakonøkkel (3 mm) og drei klemmen 90 ° moturs.
2. Skru løs tilkoblingsromdekelet og kontroller dekseltetningen; bytt det om nødvendig.


6.2.2 Tilkobling

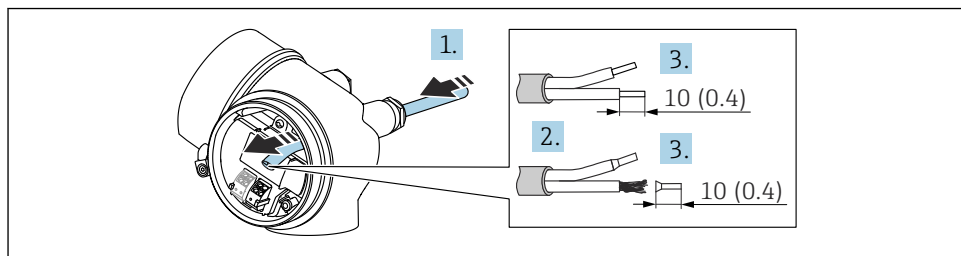

A0036418

7 Teknisk enhet: mm (in)

1. Skyv kabelen gjennom kabelinnføringen. Ikke fjern tetningsringen fra kabelinngangen, da dette forringer tetningsevnen.
2. Fjern kabelmantelen.
3. Fjern kabelendene 10 mm (0.4 in). Hvis det er strandede kabler, må du også tilpasse hylser.
4. Trekk kabelmuffene godt til.
5. Koble til kabelen i samsvar med klemmetilordningen.

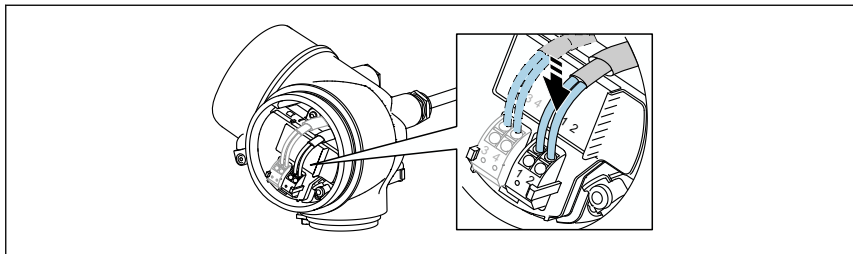


A0034682

6. Hvis du bruker skjermede kabler: Koble kabelskjermen til jordingsklemmen.

6.2.3 Pluggbare fjærklemmer

Den elektriske tilkoblingen for enhetsversjoner uten integrert overspenningsvern er via pluggbare fjærklemmer. Stive ledere eller fleksible ledere med hylser kan settes inn direkte i klemmen uten å bruke spaken, og opprette en kontakt automatisk.

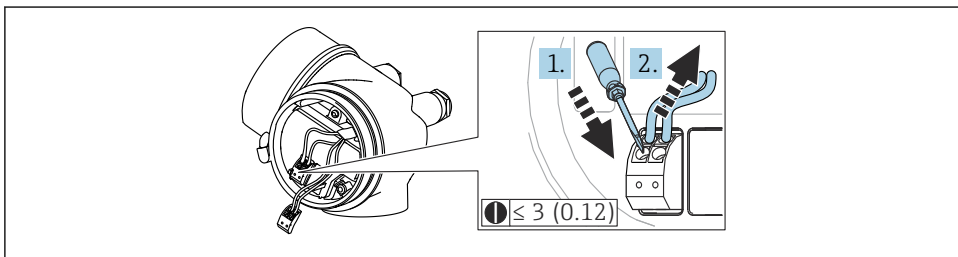


A0013661

8 Teknisk enhet: mm (in)

Slik fjerner du kabelen fra klemmen igjen:

1. Bruk en flattrekker ≤ 3 mm, trykk ned på spalten mellom de to klemmehullene
2. Trekk samtidig kabelenden ut av klemmen.

6.2.4 Lukke dekselet til tilkoblingsrommet

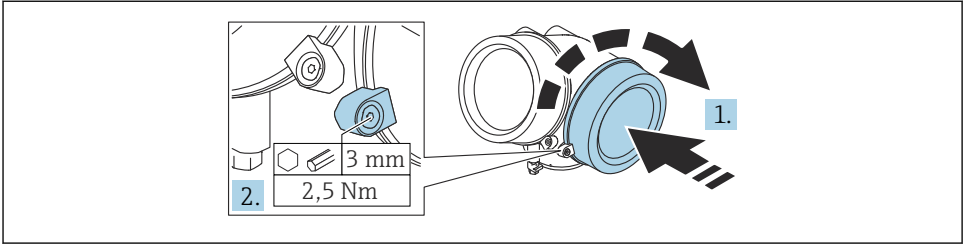

A0021491


1. Skru ned dekselet til tilkoblingsrommet.
2. Dreii festeklemmen 90 ° i klokkeretningen, og bruk en unbrakonøkkel (3 mm) til å stramme skruen på festeklemmen på tilkoblingsromdekselet med 2.5 Nm.

7 Integrering i et PROFIBUS-nettverk

7.1 Oversikt over enhetshovedfil (GSD)

Produsent-ID	17 (0x11)
Ident.nummer	0x1559
Profilversjon	3.02
GSD-fil	Informasjon og filer tilgjengelig på: ▪ www.endress.com ▪ www.profibus.org
GSD-filversjon	

7.2 Innstilling av enhetsadressen

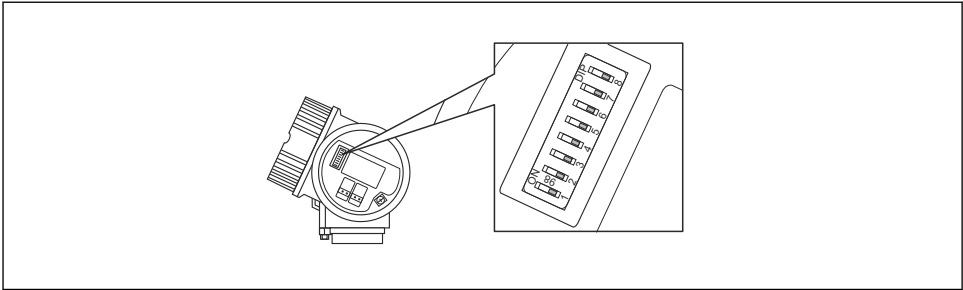


A0015686

7.2.1 Maskinvareadressering

1. Sett bryter 8 til "OFF".
2. Bruk bryter 1 til 7, og still inn adresse slik det er angitt i tabellen nedenfor.

Endringen av adresse aktiveres etter 10 sekunder. Enheten startes på nytt.


Bryter	1	2	3	4	5	6	7
Verdi i posisjon "ON"	1	2	4	8	16	32	64
Verdi i posisjon "OFF"	0	0	0	0	0	0	0

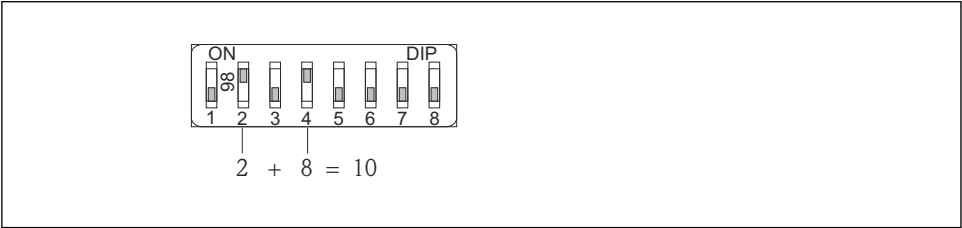

10 Eksempel på maskinvareadressering: bryter 8 er i posisjon "OFF"; bryterne 1 til 7 definerer adressen.

7.2.2 Programvareadressering

1. Sett bryter 8 til «ON».
2. Enheten starter på nytt automatisk og rapporterer nåværende adresse (fabrikkinnstilling: 126).
3. Konfigurere adressen via driftsmenyen: Setup → Device address

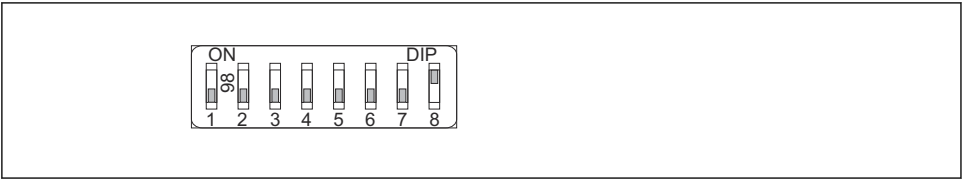

11 Eksempel på programvareadressering; bryter 8 er i posisjon "ON"; adressen er definert i driftsmenyen (Setup → Device address).

8 Betjeningsalternativer

Enheten kan betjenes slik:

- Betjening via betjeningsmenyen (display)
- DeviceCare/FieldCare, se bruksanvisningen
- SmartBlue (app), Bluetooth (valgfritt), se bruksanvisning




A0033202

 12 Nedlastingskobling

9 Idriftsetting

9.1 Betjeningsmenyens oppbygning og funksjon

9.1.1 Display

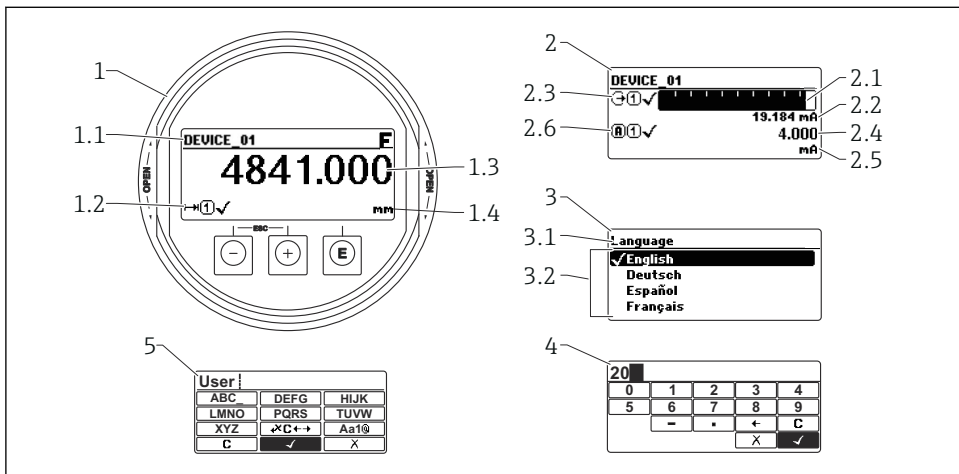

A0012635

13 Visningsformat på display- og betjeningsmodulen

- 1 Display for målt verdi (1 verdi maks. størrelse)
 - 1.1 Topptekst inneholdende tagg og feilsymbol (hvis en feil er aktiv)
 - 1.2 Måleverdisymboler
 - 1.3 Målt verdi
 - 1.4 Enhet
- 2 Display for målt verdi (stolpediagram + 1 verdi)
 - 2.1 Stolpediagram for måleverdi 1
 - 2.2 Målt verdi 1 (herunder enhet)
 - 2.3 Målte verdisymboler for målt verdi 1
 - 2.4 Målt verdi 2
 - 2.5 Enhet for målt verdi 2
 - 2.6 Målte verdisymboler for målt verdi 2
- 3 Visualisering av en parameter (her: parameter med utvalgsliste)
 - 3.1 Topptekst med parameternavn og feilsymbol (hvis en feil er aktiv)
 - 3.2 Utvalgsliste; ☒ merker den aktuelle parameterverdien.
- 4 Inndatamatrikse for numre
- 5 Inndatamatrikse for alfanumeriske tegn og spesialtegn

9.1.2 Betjeningselementer


Funksjoner

- Visning av måleverdier og feil og merknadsmeldinger
- Bakgrunnsbelysning, som bytter fra grønt til rødt ved en feil
- Enhetsdisplayet kan fjernes for enklere drift



Enhets displayet er tilgjengelige med det ytterligere tilvalget for trådløs Bluetooth®-teknologi.

Bakgrunnsbelysning slås av eller på avhengig av forsyningsspenningen og strømforbruket.

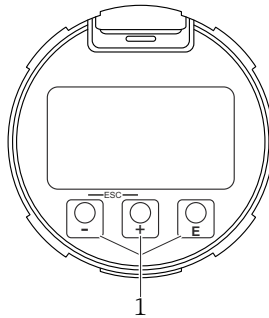

A0039284

14 Visningsmodul

1 Betjeningstaster

Tasttilordning

- Tast 
 - Navigere nedover i utvalgslisten
 - Redigere tallverdiene eller tegnene i en funksjon
- Tast 
 - Navigere oppover i utvalgslisten
 - Redigere tallverdiene eller tegnene i en funksjon
- Tast 
 - *I displayet for målt verdi:* Et kort trykk på tasten åpner betjeningsmenyen.
 - Hvis du trykker på tasten for 2 s, åpnes kontekstmenyen.
 - *På menyen, undermeny:* Trykke kort på tasten:
 - Den valgte menyen, undermenyen eller parameteren åpnes.
 - Trykke på tasten for 2 s i en parameter:
 - Hjelpeteksten for parameterens funksjon åpnes (hvis tilgjengelig).
 - *I et tekst- og tallredigeringsprogram:* Trykk kort på tasten:
 - Den valgte gruppen åpnes.
 - Utfører den valgte handlingen.
 - Utfører den valgte handlingen.

- $\oplus$ -tast og $\boxminus$ -tast (ESC-funksjon – trykk på tastene samtidig)
 - *På menyen, undermeny:* Trykke kort på tasten:
 - Det gjeldende menynivået avsluttes, og du tas til nivået over.
 - Hvis hjelpeteksten til en parameter er åpen, lukkes hjelpeteksten.
 - Ved å trykke på tasten for 2 s går du tilbake til displayet for målt verdi ("startposisjon").
 - *I et tekst- og tallredigeringsprogram:* Tekst- eller tallredigeringsprogrammet lukkes uten at endringer tas i bruk.
- $\boxminus$ -tast og $\boxplus$ -tast (trykk på taster samtidig)
Reduserer kontrasten (lysere innstilling).
- $\oplus$ -tast og $\boxplus$ -tast (trykk på og hold tastene samtidig)
Øker kontrasten (mørkere innstilling).

9.2 Åpner kontekstmenyen


Ved hjelp av kontekstmenyen kan brukeren hente frem følgende menyer raskt og direkte fra driftsdisplayet:

- Setup
- Conf. backup disp.
- Innhyllingskurve
- Keylock on

Hente frem og lukke kontekstmenyen

Brukeren er i driftsdisplayet.

1. Trykk på $\boxplus$ for 2 s.
 - ↳ Kontekstmenyen åpnes.

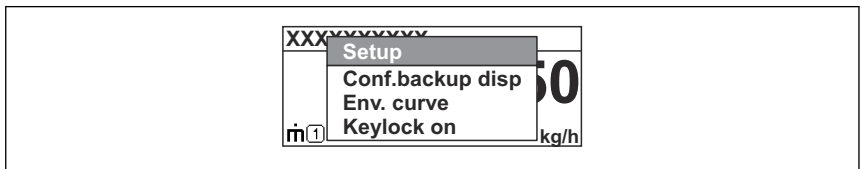

A0037872

2. Trykk på $\boxminus$ + $\oplus$ samtidig.
 - ↳ Kontekstmenyen er lukkes og driftsdisplayet vises.

Hente frem menyen via kontekstmenyen

1. Åpne kontekstmenyen.
2. Trykk på $\oplus$ for å navigere til den ønskede menyen.
3. Trykk på $\boxplus$ for å bekrefte valget.
 - ↳ Den valgte menyen åpnes.

9.3 Betjeningsmeny

Parameter/undermeny	Betydning	Beskrivelse
Language Setup → Advanced setup → Display → LanguageExpert → System → Display → Language	Definerer betjeningsspråket på lokaldisplayet	 BA01126F – bruksanvisning FMR53/FMR54, PROFIBUS PA
Setup	Når verdiene er fastsatt for oppsettparametrene, er målingen som regel fullstendig konfigurert.	
Setup→Mapping	Kartlegging av interferensekkoe	
Setup→Advanced setup	Inneholder ytterligere undermenyer og parametre ■ For mer tilpasset konfigurasjon av målingen (tilpasning til spesielle målevilkår). ■ For konvertering av den målte verdien (skalering, linearisering). ■ For skalering av utgangssignalet.	
Diagnostics	Inneholder de viktigste parametrene for å diagnostisere enhetens tilstand	 GP01018F – beskrivelse av enhetsparametre FMR5x, PROFIBUS PA
Expert meny I Enter access code parameter skriver du inn 0000 hvis det ikke er angitt en kundespesifikk tilgangskode.	Inneholder alle parametrene for enheten (inkludert de som allerede finnes i en av de andre menyene). Denne menyen er organisert i henhold til enhetens funksjonsblokker.	


9.4 Deaktivere skrivebeskyttelse

Hvis enheten er skrivebeskyttet, må den først låses opp, se bruksanvisning.

 BA01126F – bruksanvisning FMR53/FMR54, PROFIBUS PA

9.5 Angivelse av betjeningsspråket


Fabrikkinnstilling: Engelsk eller bestilt lokalspråk

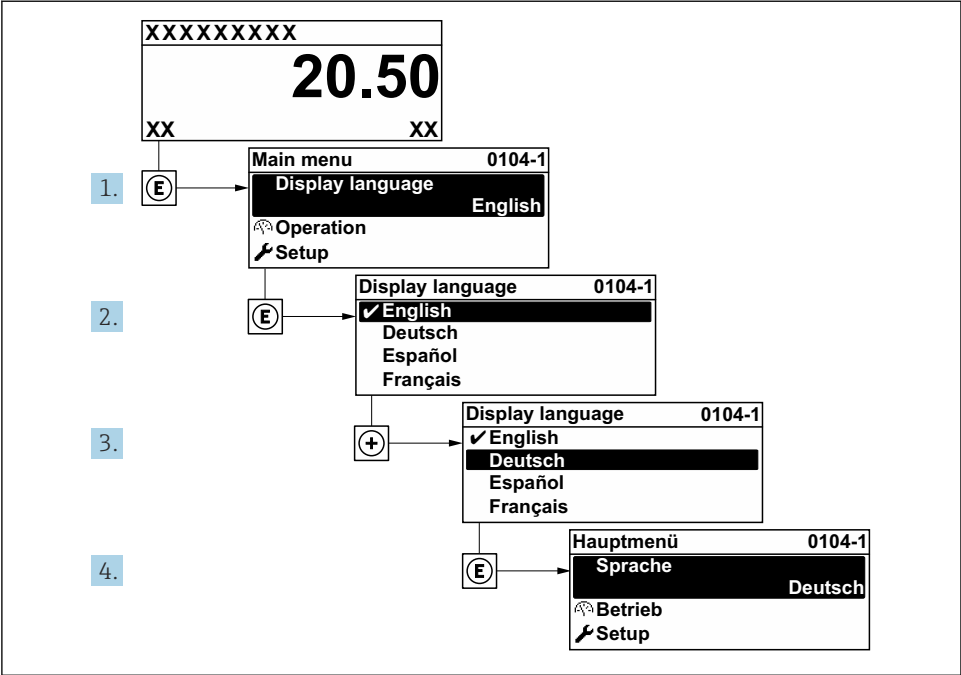

A0029420

15 Eksempel på visning på lokalspråk

9.6 Konfigurere nivåmåling

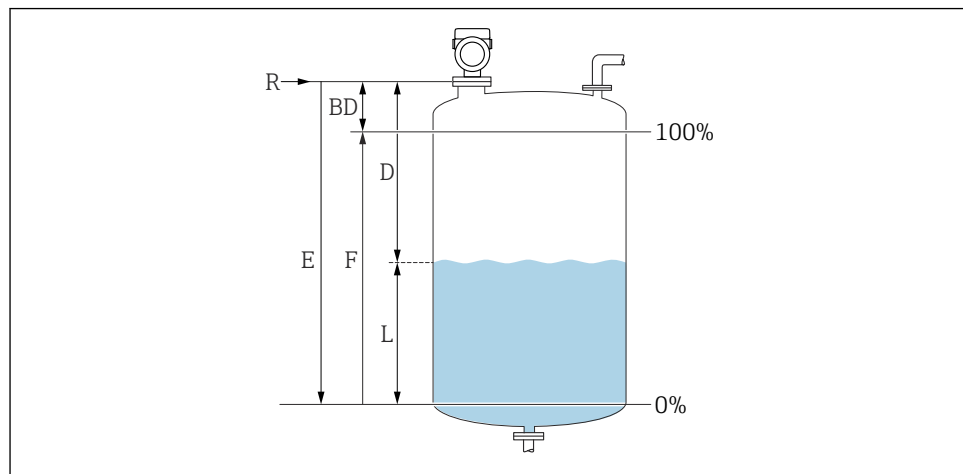

A0016933

16 Konfigurasjonsparametere for nivåmåling i væsker

- R* Referansepunkt for måling
- D* Distance
- L* Level
- E* Empty calibration (= nullpunkt)
- F* Full calibration (= spenn)

1. Setup → Device tag
 - ↳ Enter a unique name for the measuring point to identify the device quickly within the plant.
2. **Setup → Device address**
 - ↳ Angi enhetens bussadresse (bare ved programvareadressering).
3. Setup → Distance unit
 - ↳ Used for the basic calibration (Empty / Full).
4. Setup → Bin type
 - ↳ Optimizes the signal filters for the respective bin type. Note: 'Workbench test' deactivates all filters. This option should exclusively be used for tests.
5. Setup → Medium group
 - ↳ Spesifiser mediegruppe ("vandig": DK>4 eller "annen": DK>1,9)

6. Setup → Empty calibration
 - ↳ Angi tom avstand E (avstand fra referansepunkt R til 0 %-merke). Setup → Advanced setup → Level → Tank/silo height If the parametrized measuring range (Empty calibration) differs significantly from the tank or silo height, it is recommended to enter the tank or silo height in this parameter. Example: Continuous level monitoring in the upper third of a tank or silo. Note: For tanks with conical outlet, this parameter should not be changed as in this type of applications 'Empty calibration' is usually not << the tank or silo height.
7. Setup → Full calibration
 - ↳ Distance between minimum level (0%) and maximum level (100%).
8. Setup → Level
 - ↳ Currently measured level
9. Setup → Distance
 - ↳ Distance between lower edge of flange or thread and medium surface.
10. Setup → Signal quality
 - ↳ Viser signalkvaliteten på det analyserte nivåekkoet.
11. Setup → Mapping → Confirm distance
 - ↳ Sammenlign avstanden vist med den faktiske verdien for å starte registrering av en interferensekkotilordning.
12. Setup → Advanced setup → Level → Level unit
 - ↳ Velg nivåenhet: %, m, mm, ft, in (fabrikkinnstilling: %)



Reaksjonstiden til enheten forhåndskonfigureres via parameteren **Tank type**. Avansert konfigurasjon er mulig i undermenyen **Advanced setup**.

9.7 Brukerspesifikke applikasjoner

Se de følgende for å konfigurere parametere for brukerspesifikke applikasjoner:



BA01126F – bruksanvisning FMR53/FMR54, PROFIBUS PA

Også, for undermenyen **Expert**:



GP01018F – beskrivelse av enhetsparametere FMR5x, PROFIBUS PA



71579241

www.addresses.endress.com
