


# 操作手册

## Proline Promass F 100

科里奥利质量流量计  
PROFINET

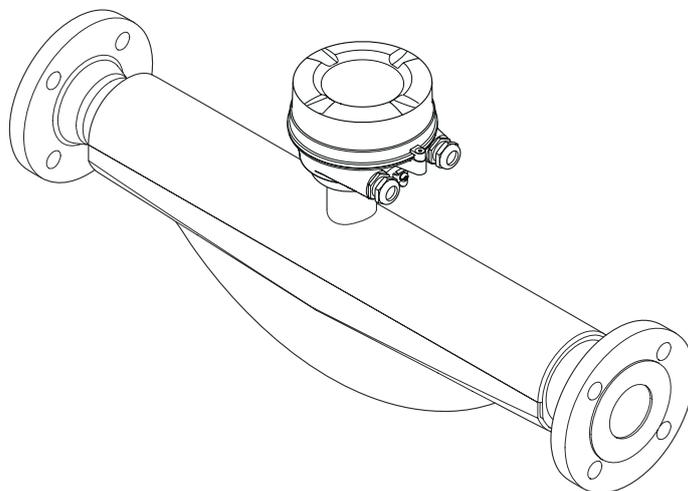

- 请妥善保存文档，便于操作或使用设备时查看。
- 为了避免出现人员受伤或设备损坏危险，必须仔细阅读“基本安全指南”章节，以及针对特定操作步骤的文档中的所有其他安全指南。
- 制造商保留修改技术参数的权利，恕不另行通知。Endress+Hauser 当地经销商将向您提供最新文档信息和更新说明。

# 目录

<b>1</b>	<b>文档信息</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>电气连接</b>	<b>24</b>
1.1	文档功能	5	7.1	电气安全	24
1.2	信息图标	5	7.2	连接要求	24
1.2.1	安全图标	5	7.2.1	所需工具	24
1.2.2	电气图标	5	7.2.2	连接电缆要求	24
1.2.3	工具图标	5	7.2.3	接线端子分配	25
1.2.4	特定信息图标	6	7.2.4	针脚分配和设备插头	26
1.2.5	图中的图标	6	7.2.5	准备仪表	26
1.3	文档资料	6	7.3	连接设备	26
1.4	注册商标	7	7.3.1	连接变送器	27
<b>2</b>	<b>安全指南</b>	<b>8</b>	7.4	电势平衡	28
2.1	人员要求	8	7.4.1	要求	28
2.2	指定用途	8	7.5	特殊接线指南	28
2.3	工作场所安全	9	7.5.1	接线示例	28
2.4	操作安全	9	7.6	硬件设置	29
2.5	产品安全	9	7.6.1	设置设备名称	29
2.6	IT 安全	9	7.7	确保防护等级	30
<b>3</b>	<b>产品描述</b>	<b>10</b>	7.8	连接后检查	31
3.1	产品设计	10	<b>8</b>	<b>操作方式</b>	<b>32</b>
3.1.1	PROFINET 型仪表	10	8.1	操作方式概览	32
<b>4</b>	<b>到货验收和产品标识</b>	<b>11</b>	8.2	操作菜单的结构和功能	33
4.1	到货验收	11	8.2.1	操作菜单的结构	33
4.2	产品标识	11	8.2.2	操作原理	34
4.2.1	变送器铭牌	11	8.3	通过现场显示单元 (选配) 显示测量值	34
4.2.2	传感器铭牌	12	8.3.1	操作显示界面	34
4.2.3	设备上的图标	13	8.3.2	用户角色及其访问权限	36
<b>5</b>	<b>储存和运输</b>	<b>14</b>	8.4	通过网页浏览器访问操作菜单	36
5.1	储存条件	14	8.4.1	功能列表	36
5.2	运输产品	14	8.4.2	前提	36
5.2.1	不带起吊吊环的测量仪表	14	8.4.3	连接仪表	38
5.2.2	带起吊吊环的测量设备	15	8.4.4	登陆	39
5.2.3	使用叉车搬运	15	8.4.5	用户界面	40
5.3	包装处置	15	8.4.6	关闭网页服务器	41
<b>6</b>	<b>安装</b>	<b>16</b>	8.4.7	退出	41
6.1	安装要求	16	8.5	通过调试软件访问操作菜单	42
6.1.1	安装位置	16	8.5.1	连接调试软件	42
6.1.2	环境条件和过程条件要求	18	8.5.2	FieldCare	43
6.1.3	特殊安装指南	20	8.5.3	DeviceCare	43
6.2	安装设备	21	<b>9</b>	<b>系统集成</b>	<b>44</b>
6.2.1	所需工具	21	9.1	设备描述文件概述	44
6.2.2	准备测量仪表	22	9.1.1	当前设备版本信息	44
6.2.3	安装测量仪表	22	9.1.2	调试软件	44
6.2.4	旋转显示单元	22	9.2	设备描述文件 (GSD)	45
6.3	安装后检查	23	9.2.1	制造商设备描述文件 (GSD) 的 文件名	45
			9.2.2	PA Profile 设备描述文件 (GSD) 的 文件名	45
			9.3	的循环数据传输	46
			9.3.1	块说明	46
			9.3.2	块说明	46
			9.3.3	状态编码	54
			9.3.4	出厂设置	54

9.3.5	启动设置 .....	55	12.8	诊断信息列表 .....	111
<b>10</b>	<b>调试 .....</b>	<b>56</b>	12.9	事件日志 .....	111
10.1	安装后检查和连接后检查 .....	56	12.9.1	查看事件日志 .....	111
10.2	识别 PROFINET 网络中的设备 .....	56	12.9.2	筛选事件日志 .....	112
10.3	启动参数设置 .....	56	12.9.3	信息事件概览 .....	112
10.4	通过 FieldCare 连接 .....	56	12.10	复位设备 .....	113
10.5	设置操作语言 .....	56	12.10.1	“设备复位”参数的功能范围 .....	113
10.6	设置设备 .....	56	12.11	设备信息 .....	113
10.6.1	设置设备位号 .....	57	12.12	固件更新历史 .....	115
10.6.2	设置系统单位 .....	57	<b>13</b>	<b>维护 .....</b>	<b>116</b>
10.6.3	显示通信接口 .....	59	13.1	维护操作 .....	116
10.6.4	选择和设置介质 .....	60	13.1.1	清洗 .....	116
10.6.5	设置小流量切除 .....	62	13.2	测量和测试设备 .....	116
10.6.6	非满管检测 .....	63	13.3	维护服务 .....	116
10.7	高级设置 .....	64	<b>14</b>	<b>维修 .....</b>	<b>117</b>
10.7.1	在此参数中输入访问密码。 .....	64	14.1	概述 .....	117
10.7.2	过程变量计算值 .....	64	14.1.1	修理和转换理念 .....	117
10.7.3	执行传感器调节 .....	66	14.1.2	维修和改装说明 .....	117
10.7.4	设置累加器 .....	67	14.2	备件 .....	117
10.7.5	使用设备管理参数 .....	68	14.3	维修服务 .....	117
10.8	仿真 .....	68	14.4	返厂 .....	117
10.9	进行写保护设置, 防止未经授权的访问 .....	69	14.5	废弃 .....	117
10.9.1	密码写保护 .....	69	14.5.1	拆除测量仪表 .....	118
10.9.2	通过写保护开关设置写保护 .....	70	14.5.2	废弃测量仪表 .....	118
10.9.3	通过启动参数设置设置写保护 .....	71	<b>15</b>	<b>附件 .....</b>	<b>119</b>
<b>11</b>	<b>操作 .....</b>	<b>72</b>	15.1	设备专用附件 .....	119
11.1	查看设备锁定状态 .....	72	15.1.1	传感器 .....	119
11.2	调整显示语言 .....	72	15.2	通信专用附件 .....	119
11.3	设置显示单元 .....	72	15.3	服务专用附件 .....	120
11.4	读取测量值 .....	72	15.4	系统产品 .....	120
11.4.1	“Measured variables”子菜单 .....	72	<b>16</b>	<b>技术参数 .....</b>	<b>121</b>
11.4.2	“累加器”子菜单 .....	80	16.1	应用 .....	121
11.5	使测量仪表适应过程条件 .....	81	16.2	功能与系统设计 .....	121
11.6	执行累加器复位 .....	81	16.3	输入 .....	122
11.6.1	“设置累加器”参数的功能范围 .....	82	16.4	输出 .....	123
11.6.2	“所有累加器清零”参数的功能范围 .....	82	16.5	电源 .....	127
<b>12</b>	<b>诊断和故障排除 .....</b>	<b>83</b>	16.6	性能参数 .....	128
12.1	故障排除概述 .....	83	16.7	安装 .....	132
12.2	通过 LED 查看诊断信息 .....	84	16.8	环境条件 .....	133
12.2.1	变送器 .....	84	16.9	过程条件 .....	133
12.3	网页浏览器中的诊断信息 .....	85	16.10	机械结构 .....	137
12.3.1	诊断响应方式 .....	85	16.11	可操作性 .....	140
12.3.2	查看补救措施 .....	86	16.12	证书与认证 .....	141
12.4	FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息 .....	86	16.13	应用软件包 .....	144
12.4.1	诊断响应方式 .....	86	16.14	附件 .....	145
12.4.2	查看补救信息 .....	87	16.15	文档资料 .....	145
12.5	调整诊断信息 .....	88	<b>索引 .....</b>	<b>147</b>	
12.5.1	调整诊断响应 .....	88			
12.6	诊断信息概述 .....	90			
12.6.1	传感器诊断 .....	91			
12.6.2	电子部件诊断 .....	94			
12.6.3	配置诊断 .....	100			
12.6.4	进程诊断 .....	103			
12.7	现有诊断事件 .....	110			

# 1 文档信息

## 1.1 文档功能

《操作手册》包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。

## 1.2 信息图标

### 1.2.1 安全图标



**危险**

危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。



**警告**

潜在危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。



**小心**

潜在危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员轻微或中等伤害。



**注意**

潜在财产损失警示图标。若未能避免这种状况，可能导致产品损坏或附近的物品损坏。

### 1.2.2 电气图标

图标	说明
	直流电
	交流电
	直流电和交流电
	<b>接地连接</b> 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。
	<b>保护性接地 (PE)</b> 建立任何其他连接之前，必须确保接地端已经可靠接地。 设备内外部均有接地端： <ul style="list-style-type: none"> <li>内部接地端：保护性接地端已连接至电源。</li> <li>外部接地端：设备已连接至工厂接地系统。</li> </ul>



### 1.2.3 工具图标

图标	说明
	内六角扳手
	开口扳手

### 1.2.4 特定信息图标

图标	含义
	<b>允许</b> 允许的操作、过程或动作。
	<b>推荐</b> 推荐的操作、过程或动作。
	<b>禁止</b> 禁止的操作、过程或动作。
	<b>提示</b> 标识附加信息。
	参见文档
	参考页面
	参考图
	提示信息或重要分步操作
	操作步骤
	操作结果
	帮助信息
	外观检查

### 1.2.5 图中的图标

图标	含义
	部件号
	操作步骤
	视图
	章节
	防爆危险区
	安全区（非防爆危险区）
	流向

## 1.3 文档资料



配套技术文档资料的查询方式如下：

- 设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：输入铭牌上的序列号
- 在 Endress+Hauser Operations app 中：输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

根据具体设备型号，在 Endress+Hauser 网站的下载区  
([www.endress.com/downloads](http://www.endress.com/downloads)) 中下载下列文档资料：

文档类型	文档用途和内容
《技术资料》 (TI)	<b>设备规划指南</b> 文档包含设备的所有技术参数，以及可以随设备一起订购的附件和其他产品的简要说明。
《简明操作指南》 (KA)	<b>引导用户快速获取第一个测量值</b> 文档包含从到货验收到初始调试的所有必要信息。
《操作手册》 (BA)	<b>参考文档资料</b> 文档包含设备生命周期各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。
《仪表功能描述》 (GP)	<b>菜单参数说明</b> 文档详细介绍各个菜单参数。适用对象是在设备整个生命周期内执行操作和特定仪表设置的人员。
安全指南 (XA)	取决于认证类型，还会随箱提供防爆电气设备《安全指南》。《安全指南》是《操作手册》的组成部分。  设备铭牌上标识有配套《安全指南》 (XA) 的文档资料代号。
设备补充文档资料 (SD/FY)	必须始终严格遵守相关补充文档资料中的各项说明。补充文档是整套设备文档的组成部分。

## 1.4 注册商标

### PROFINET®

PROFIBUS 用户组织的注册商标 (德国卡尔斯鲁厄)

### TRI-CLAMP®

Ladish 公司的注册商标 (美国基诺沙)

## 2 安全指南

### 2.1 人员要求

执行安装、调试、诊断和维护操作的人员必须符合下列要求：

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权。
- ▶ 熟悉联邦/国家法规。
- ▶ 开始操作前，专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书中(取决于实际应用)的各项规定。
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求。

操作人员必须符合下列要求：

- ▶ 经工厂厂方/操作员针对任务要求的指导和授权。
- ▶ 遵守手册中的指南。

### 2.2 指定用途

#### 应用和介质

本文档中介绍的测量仪表仅可用于液体和气体的流量测量。

取决于具体订购型号，测量仪表还可以测量易爆、易燃、有毒和氧化介质。

对于在防爆危险区、卫生应用场合，以及压力会增大使用风险的场合中使用的测量仪表，铭牌上标识有对应标识。

为了保证测量仪表能够始终正常工作：

- ▶ 仅当完全符合铭牌参数要求，且满足手册和补充文档资料中列举的常规要求时，才允许使用测量仪表。
- ▶ 参照铭牌检查并确认所订购的设备是否允许在防爆危险区中使用（例如防爆要求、压力容器安全）。
- ▶ 仅当接液部件材质能够耐受被测介质腐蚀时，才允许使用测量仪表。
- ▶ 始终在指定压力和温度范围内使用。
- ▶ 始终在指定环境温度范围内使用。
- ▶ 始终采取测量仪表防腐保护措施。

#### 错误用途

非指定用途危及安全。使用不当或用于非指定用途导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。

#### 警告

##### 腐蚀性或磨损性流体和环境条件可能导致测量管破裂！

- ▶ 核实过程流体与传感器材料的兼容性。
- ▶ 确保所有过程接液部件材料均具有足够高的耐腐蚀性。
- ▶ 始终在指定压力和温度范围内使用。

#### 注意

##### 核实临界工况：

- ▶ 测量特殊流体和清洗液时，Endress+Hauser 十分乐意帮助您核实接液部件材料的耐腐蚀性。但是，过程中温度、浓度或物位的轻微变化可能会改变材料的耐腐蚀性。因此，Endress+Hauser 对此不承担任何担保和承担任何责任。

#### 其他风险

#### 警告

存在烫伤或冻伤风险！如果所用介质或电子部件的温度过高或过低，可能会导致设备表面变热或变冷。

- ▶ 安装合适的防接触烫伤装置。

**警告****存在测量管破裂导致外壳破裂的危险!**

如果测量管破裂，传感器外壳内的压力会增大至过程压力。

- ▶ 使用爆破片

**警告****存在介质泄露的危险!**

带爆破片的设备型号：带压介质泄露会导致人员受伤和财产损失。

- ▶ 使用爆破片时，采取预防措施防止人员受伤和财产损失。

## 2.3 工作场所安全

操作设备时：

- ▶ 遵守联邦/国家法规，穿戴人员防护装备。

## 2.4 操作安全

设备损坏!

- ▶ 只有完全满足技术规范且无错误和故障时才能操作设备。
- ▶ 运营方有责任确保设备无故障运行。

**改装设备**

如果未经授权，禁止改装设备，改装会导致不可预见的危险。

- ▶ 如需改装，请咨询制造商。

**维修**

为确保设备的操作安全性和测量可靠性：

- ▶ 未经明确许可，禁止修理设备。
- ▶ 遵守联邦/国家法规中的电气设备修理准则。
- ▶ 仅使用原装备件和附件。

## 2.5 产品安全

设备基于工程实践经验设计和测试，符合最先进的操作安全标准。通过出厂测试，可以安全工作。

符合常规安全标准和法规要求。此外，还符合设备 EU 符合性声明中的 EU 准则要求。制造商确保粘贴有 CE 标志的设备满足上述要求。

## 2.6 IT 安全

制造商只对按照《操作手册》安装和使用的产品提供质保。产品配备安全防护机制，用于防止意外改动。

操作员必须根据相关安全标准执行 IT 安全措施，为产品和相关数据传输提供额外的防护。

## 3 产品描述


设备由一台变送器和一个传感器组成。

一体型仪表:

变送器和传感器组成一个整体机械单元。

### 3.1 产品设计

#### 3.1.1 PROFINET 型仪表

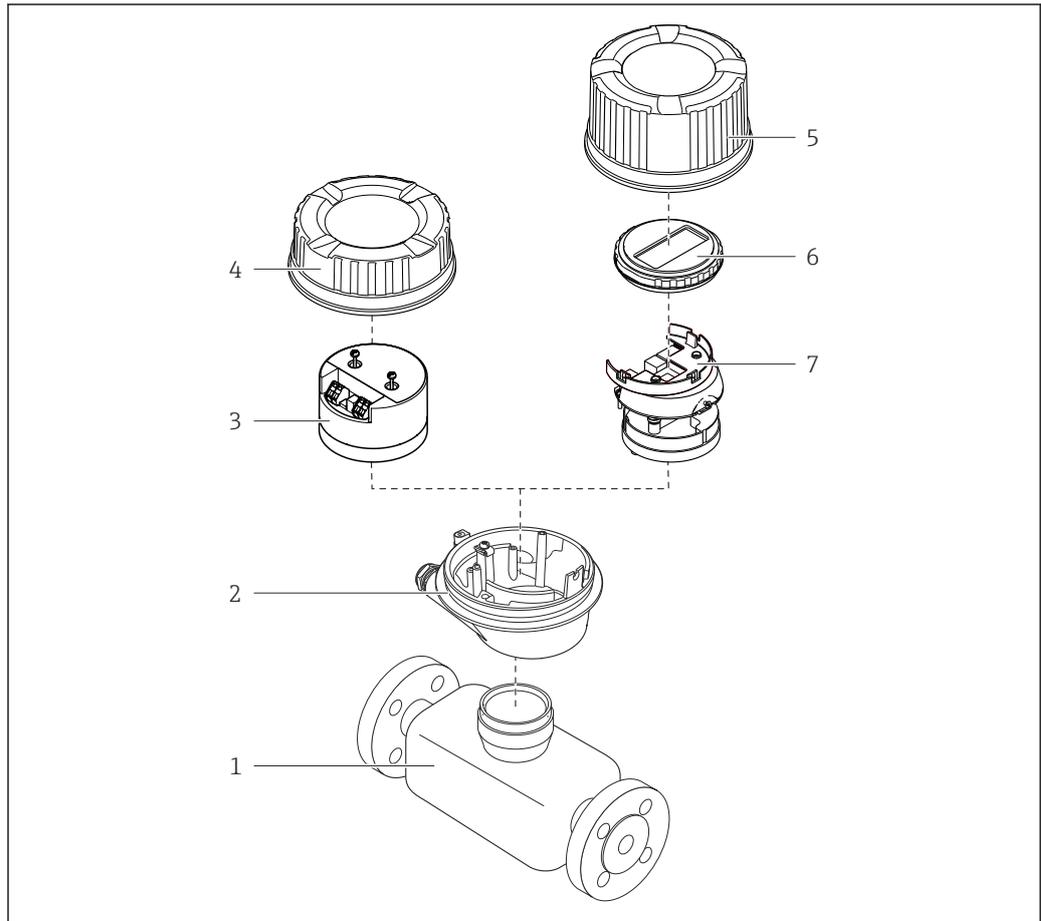

A0023153

图 1 仪表的主要组成部件

- 1 传感器
- 2 变送器外壳
- 3 主要电子模块
- 4 变送器外壳盖
- 5 变送器外壳盖 (可选配现场显示单元)
- 6 现场显示单元 (选配)
- 7 主要电子模块 (带选配现场显示单元安装架)

## 4 到货验收和产品标识

### 4.1 到货验收

收到交货时:

1. 检查包装是否完好无损。
  - ↳ 立即向制造商报告损坏情况。  
不要安装损坏的部件。
2. 用发货清单检查交货范围。
3. 比对铭牌参数与发货清单上的订购要求。
4. 检查技术文档资料及其他配套文档资料，例如证书，以确保资料完整。

 如果不满足任一上述条件，请咨询制造商。

### 4.2 产品标识

设备标识信息如下:

- 铭牌
- 订货号，标识发货清单上的订购选项
- 在设备浏览器中输入铭牌上的序列号 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：显示完整设备信息。
- 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号，或使用 Endress+Hauser Operations App 扫描铭牌上的二维码 (QR 码)：显示完整设备信息。

配套技术文档资料的查询方式如下:

- “设备的其他标准文档”和“设备补充文档资料”章节
- 在设备浏览器中：输入铭牌上的序列号 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))
- 在 Endress+Hauser Operations App 中：输入铭牌上的序列号，或扫描铭牌上的二维码 (QR 码)。


#### 4.2.1 变送器铭牌



 2 变送器的铭牌示意图

- 1 制造商地址/取证地
- 2 变送器名称
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 电气连接参数 (例如可选输入和输出、供电电压)
- 7 允许环境温度 ( $T_a$ )
- 8 防护等级
- 9 二维码
- 10 《安全指南》文档资料代号 →  146
- 11 生产日期: 年-月
- 12 CE 认证、RCM-Tick 认证
- 13 固件版本号

### 4.2.2 传感器铭牌

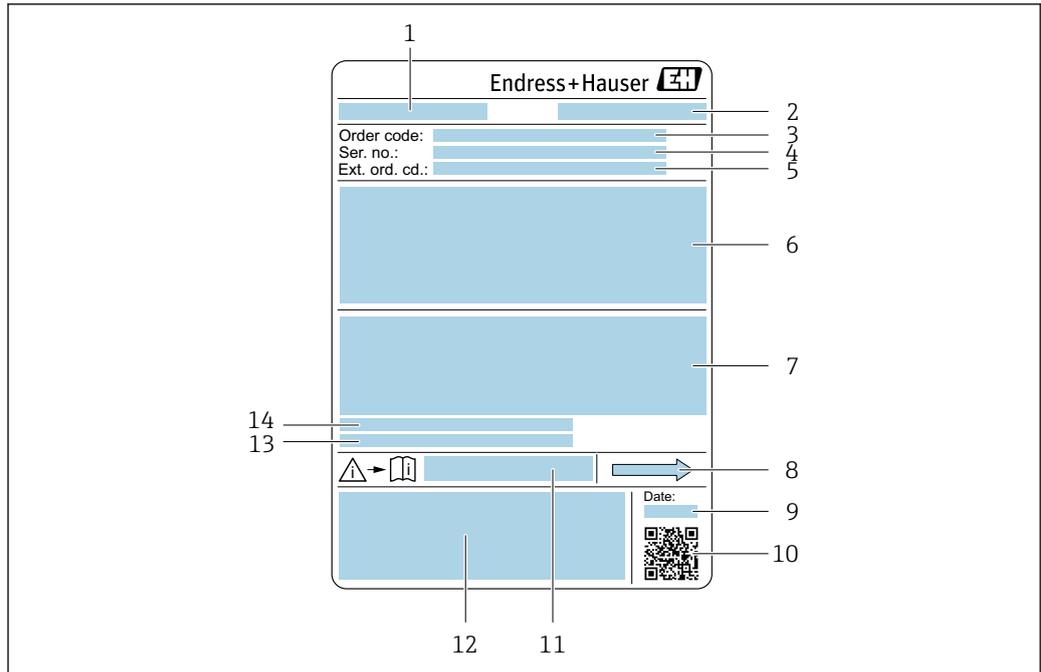

A0029199

图 3 传感器的铭牌示意图

- 1 传感器型号
- 2 制造商/取证地
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 传感器公称口径、法兰公称口径/标称压力、传感器测试压力、介质温度范围、测量管及分流器材质、传感器信息：例如传感器接线盒压力范围、扩展密度（特殊密度校准）
- 7 附加信息：防爆认证、压力设备指令和保护等级
- 8 流向
- 9 生产日期：年-月
- 10 二维码
- 11 《安全指南》文档资料代号
- 12 CE 认证、RCM 认证
- 13 表面光洁度
- 14 允许环境温度 (T<sub>a</sub>)



#### 订货号

提供订货号，可以重新订购测量设备。

#### 扩展订货号

- 完整列举设备型号(产品类别)和基本参数(必选项)。
- 仅仅列举可选参数(可选项)中的安全参数和认证参数(例如：LA)。同时还订购其他可选参数时，使用占位符#统一表示(例如：#LA#)。
- 订购的可选参数中不包括安全参数和认证参数时，使用占位符+表示(例如：XXXXXX-ABCDE+)。

### 4.2.3 设备上的图标

图标	说明
	<b>警告!</b> 危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。请查阅测量仪表文档，了解潜在危险类型以及避免潜在危险的措施。
	<b>参考文档</b> 相关设备文档。
	<b>保护性接地连接</b> 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠接地。

## 5 储存和运输

### 5.1 储存条件


设备储存注意事项:

- ▶ 使用原包装储存设备，原包装带冲击防护功能。
- ▶ 禁止拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽有效防止密封表面机械受损和测量管被污染。
- ▶ 采取防护措施，避免仪表直接日晒。避免过高的表面温度。
- ▶ 存放在干燥、无尘环境中。
- ▶ 禁止户外存放。

储存温度 → 133

### 5.2 运输产品

使用原包装将测量设备运输至测量点。

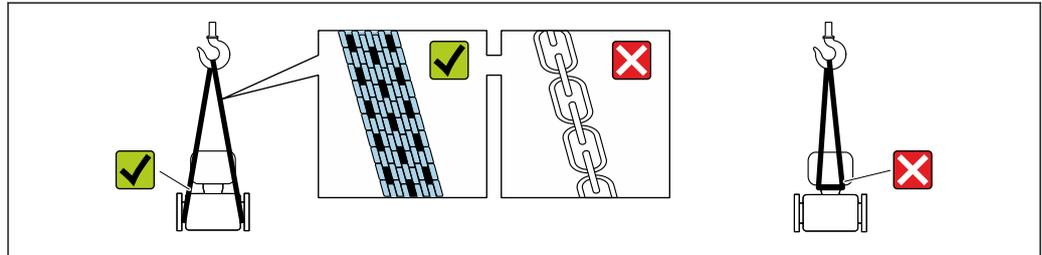

A0029252

**i** 禁止拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽用于防止密封表面机械受损和测量管污染。


#### 5.2.1 不带起吊吊环的测量仪表

##### **警告**

测量设备的重心高于吊索的悬挂点。

如果测量设备滑动，存在人员受伤的风险。

- ▶ 固定测量设备，防止滑动或旋转。
- ▶ 遵守包装上的重量规定（粘贴标签）。

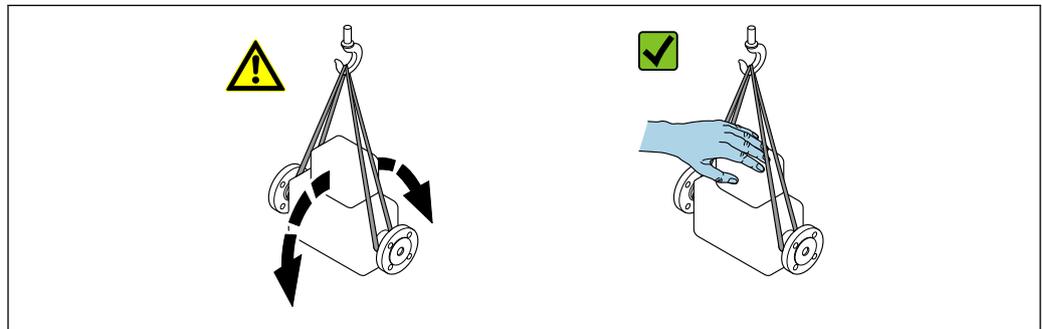

A0029214

### 5.2.2 带起吊吊环的测量设备



#### 带起吊吊环设备的特殊运输指南

- ▶ 仅允许通过仪表或法兰上的起吊吊环运输设备。
- ▶ 必须始终至少使用两个起吊吊环固定设备。

### 5.2.3 使用叉车搬运

搬运木箱包装的设备时，叉车的叉体从侧面伸入至木箱底板下，抬起测量设备。

## 5.3 包装处置

所有包装均采用环保材料，100%可回收再利用：


- 设备外包装
  - 聚合物缠绕膜：符合欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
- 包装
  - 木箱：符合国际贸易中木质包装材料管理准则 (ISPM 15)，带 IPPC 标识
  - 纸箱：符合欧盟包装和包装废物指令 94/62/EC，可回收再利用，带 Resy 标识
- 运输材料和固定装置
  - 一次性塑料托盘
  - 塑料带
  - 塑料胶条
- 填充物
  - 纸垫

## 6 安装

### 6.1 安装要求

#### 6.1.1 安装位置

##### 安装位置

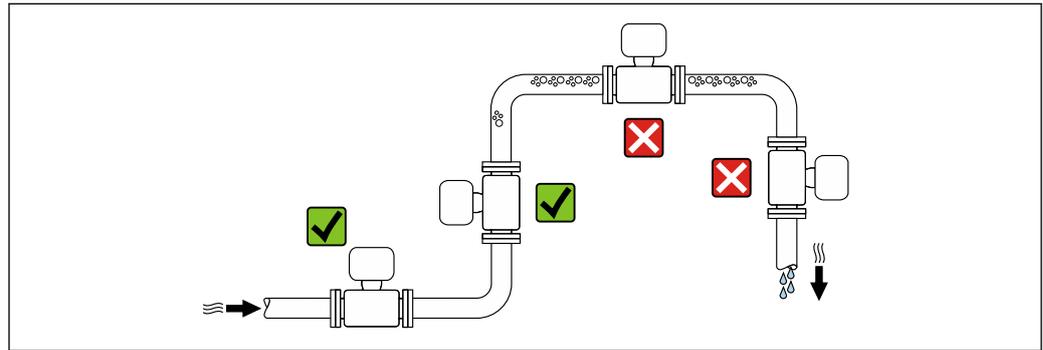


A0028772

为避免测量管内形成气泡导致的测量误差，请避免以下管道安装位置：

- 管道的最高点
- 直接安装在向下排空管道的上方

##### 安装在竖直向下管道中

如需在开放式出水口的竖直向下管道上安装流量计，建议参照以下安装说明。建议安装节流件或孔板，防止测量过程中出现测量管空管。

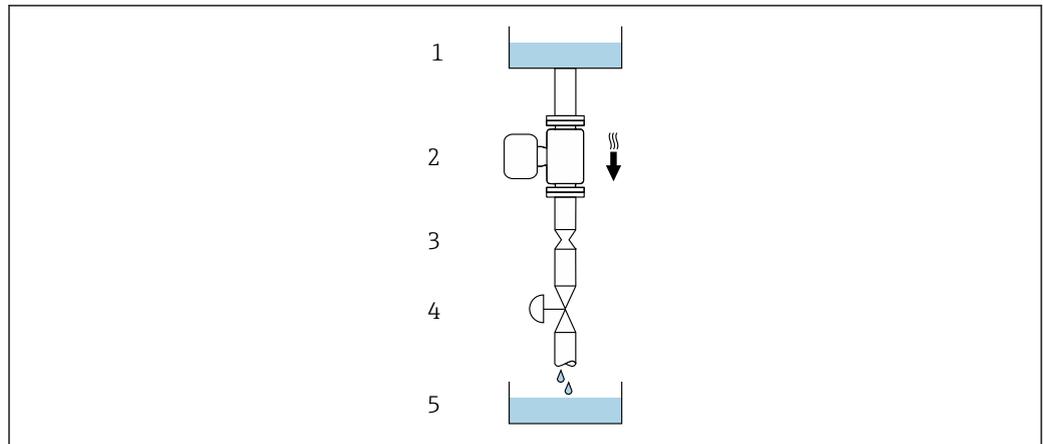

A0028773




图 4 安装在竖直向下管道中（例如批处理应用）

- 1 供料罐
- 2 传感器
- 3 孔板或节流件
- 4 阀门
- 5 灌装容器

DN/NPS		孔板或节流件直径 (Ø)	
[mm]	[in]	[mm]	[in]
8	3/8	6	0.24
15	1/2	10	0.40
25	1	14	0.55
40	1 1/2	22	0.87
50	2	28	1.10
80	3	50	1.97
100	4	65	2.60
150	6	90	3.54
250	10	150	5.91

### 安装方向

传感器铭牌上的箭头指向标识管道内介质的流向，保证箭头指向与介质流向一致。

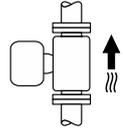安装方向		建议
<b>A</b>	竖直安装	 A0015591 ☑☑ <sup>1)</sup>
<b>B</b>	安装在水平管道上，变送器表头朝上	 A0015589 ☑☑ <sup>2)</sup> 例外情况: → ☒ 5, ☒ 18
<b>C</b>	安装在水平管道上，变送器表头朝下	 A0015590 ☑☑ <sup>3)</sup> 例外情况: → ☒ 5, ☒ 18
<b>D</b>	安装在水平管道上，变送器表头侧装	 A0015592 ☒

- 1) 有自排空要求的应用场合建议选择此安装方向。
- 2) 低温工况下使用的仪表的环境温度可能会降低。建议选择此安装方向，保证始终满足变送器最低允许环境温度要求。
- 3) 高温工况下使用的仪表的环境温度可能会升高。建议选择此安装方向，保证始终满足变送器最高允许环境温度要求。

弯测量管传感器安装在水平管道中时，根据被测介质属性选择传感器的安装位置。


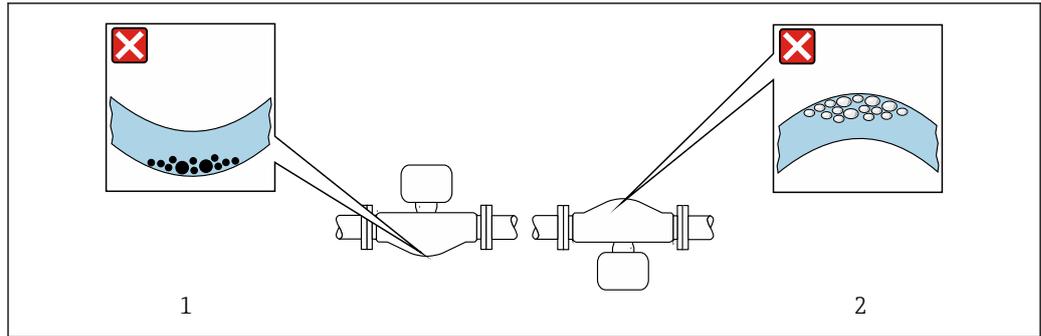


图 5 弯测量管传感器的安装方向

- 1 测量含固介质时避免此安装方向：存在固料堆积风险
- 2 测量脱气介质时避免此安装方向：存在气体积聚风险

### 前后直管段

在确保不会出现气穴的前期下，无需额外采取预防措施，避免管件（例如阀门、弯头或三通）引起扰动，干扰测量→ 图 18。

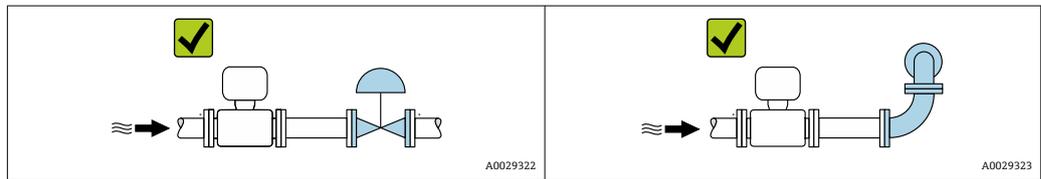

### 安装尺寸

设备的外形尺寸和安装长度参见《技术资料》中的“机械结构”章节

## 6.1.2 环境条件和过程条件要求

### 环境温度范围

测量仪表	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)</li> <li>▪ 订购选项“测试、证书”，选型代号 JM: -50 ... +60 °C (-58 ... +140 °F)</li> </ul>
------	---

- ▶ 户外使用时：  
避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时需要特别注意。

### 静压力


必须防范气穴现象或液体中夹杂的气体逸出。

压力减小至低于蒸汽压力时，会发生气穴：

- 低沸点液体（例如：烃类、溶剂、液化气体）
- 泵的上游管道中
- ▶ 维持足够高的静压力，可以防止出现气穴现象，避免气体逸出。

因此，建议选择下列安装位置：

- 垂直管道的最低点
- 泵的下游管道中（无真空危险）

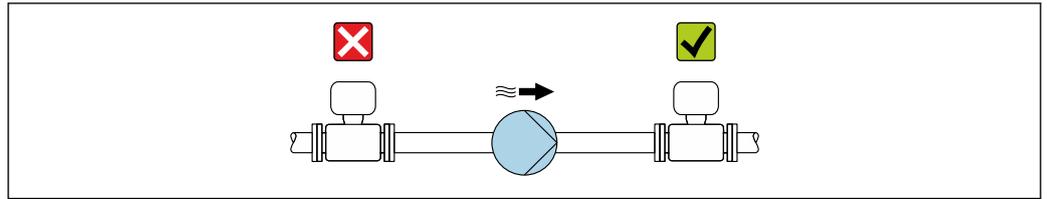

A0028777

### 隔热

测量某些流体时，需要尽可能减少由传感器散发至变送器的热量。广泛的材料可用于必要隔热。


下列仪表型号建议进行隔热处理：

- 带隔热延长颈的仪表：  
订购选项“传感器选项”，选型代号 CG，带长度为 105 mm (4.13 in) 的延长颈。
- 增温型仪表：  
订购选项“测量管材质”，选型代号 SD、SE、SF 或 TH，带长度为 105 mm (4.13 in) 的延长颈。

### 注意

#### 保温层导致电子部件过热!

- ▶ 推荐安装方向：水平管道安装，变送器外壳朝下。
- ▶ 禁止保温层覆盖变送器外壳。
- ▶ 变送器外壳底部的最高允许温度：80 °C (176 °F)
- ▶ 延长颈上无保温层覆盖：建议延长颈裸露，保证最佳散热效果。

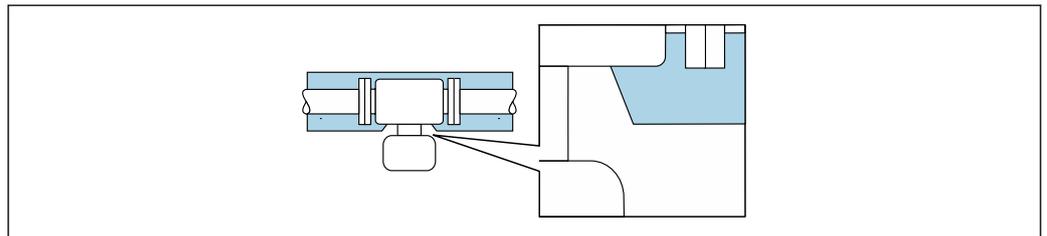

A0034391

图 6 延长颈上无保温层覆盖

### 伴热

### 注意

#### 环境温度上升会导致电子部件过热!

- ▶ 注意变送器的最高允许环境温度。
- ▶ 根据介质温度的不同，要考虑设备的方向要求。

### 注意

#### 伴热可能带来过热危险

- ▶ 确保变送器外壳下部的温度不会超过 80 °C (176 °F)。
- ▶ 确保变送器延长颈充分散热。
- ▶ 确保变送器延长颈有足够的裸露区域。延长颈裸露部分有助于充分散热，防止电子部件过热和过冷。
- ▶ 如果在潜在爆炸性环境中使用，遵守设备的配套防爆手册中的要求。详细温度表数据参见单独成册的《安全指南》(XA)。
- ▶ 如果无法通过合适的系统设计避免过热，应注意以下过程诊断信息：“830 ambient temperature too high”和“832 electronics temperature too high”。

### 伴热方式

部分被测介质需要防护措施，避免传感器处出现热量损失，用户自行选择伴热方式：

- 电伴热，例如安装电伴热装置<sup>1)</sup>
- 热水或蒸汽管道伴热
- 热夹套伴热

### 振动

测量管的高频振动使其不受系统振动的影响，确保正确测量。

## 6.1.3 特殊安装指南

### 传感器自排空

仪表安装在垂直管道中时，测量管能够完全自排空，避免出现沉积和黏附。

### 卫生合规认证

 在卫生型应用场合中使用的仪表的安装要求参见“证书和认证/卫生合规认证”章节  
→  142

### 爆破片

过程信息：→  135。

### 警告

#### 介质泄漏危险!

带压条件引起的介质泄漏会导致人员受伤或财产损失。

- ▶ 安装爆破片，事先主动防范此类可能的人员受伤或财产损坏的危险。
- ▶ 注意爆破片粘贴标签说明。
- ▶ 在设备安装过程中务必确保爆破片完好无损，能够正常工作。
- ▶ 禁止同时使用热夹套。
- ▶ 禁止拆除或损坏爆破片。


爆破片的位置由粘贴在其旁边的标签指示。

必须拆除运输保护帽。

现有连接接头不得用作冲洗接口或压力监控接口，仅可用于标识爆破片的安装位置。

如果爆破片故障，可以将排水装置直接拧至爆破片内螺纹上，保证泄漏介质立即被排放干净。

1) 通常建议平行敷设电伴热装置（双向电流）。如需使用单芯伴热电缆，务必谨慎操作。详细信息参见《电伴热系统安装指南》EA01339D。

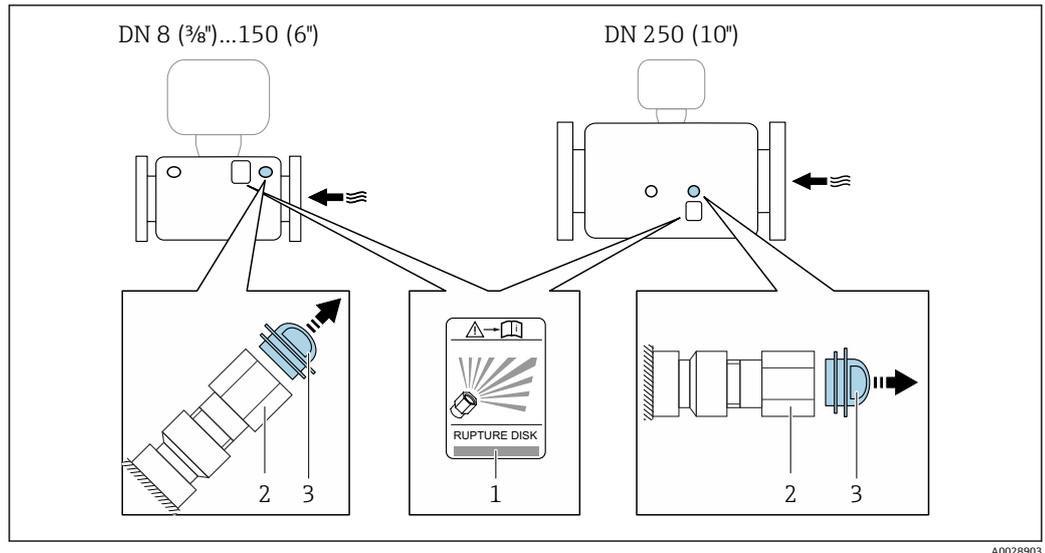

- 1 爆破片标签  
 2 爆破片 (1/2" NPT 内螺纹和 1"对角宽度)  
 3 运输保护帽

 外形尺寸参见《技术资料》“机械结构”章节（附件）。

### 零点校验和零点校正

所有测量仪表均采用先进技术进行校准。仪表校准在参考操作条件下进行→  128。无特殊说明，无需现场零点校正。

经验表明，仅建议特殊工况应用的仪表执行零点校正：

- 在小流量测量时保证最高测量精度。
- 在严苛工况或操作条件下（例如极高过程温度或极高粘度介质）。
- 适合低压气体应用。

 为了在小流量测量时尽量保证最高测量精度，安装位置必须能够确保传感器在操作过程不受机械外力影响。

为了获取具有代表性的零点，必须注意以下几点

- 执行零点校正时避免仪表内有任何介质流动
- 过程条件（例如压力、温度）稳定且具有代表性

禁止在下列过程条件下执行零点校验或零点校正：

- 气穴  
 确保使用大量介质充分冲洗系统。反复冲洗有助于消除气穴。
- 热力循环  
 存在温差时（例如测量管进水口和出水口之间），即使已经关闭阀门，仪表内部的热力循环仍会引发介质流动。
- 阀门泄漏  
 如果阀门不能保证密封性，测定零点时无法充分阻止介质流动。

无法避免上述过程条件时，建议维持零点的出厂设置。

## 6.2 安装设备

### 6.2.1 所需工具

#### 传感器

法兰和其他过程连接：使用合适的安装工具。

### 6.2.2 准备测量仪表

1. 彻底去除运输包装。
2. 拆除传感器上所有的防护罩或防护帽。
3. 去除电子腔盖上的粘帖标签。


### 6.2.3 安装测量仪表

**警告**

过程密封不正确会导致危险!

- ▶ 确保垫圈内径不小于过程连接内径和管道内径。
- ▶ 确保密封圈和密封表面洁净无损。
- ▶ 正确安装密封圈。

1. 确保传感器铭牌上的箭头指向与被测介质流向一致。
2. 安装测量仪表或旋转变送器外壳，确保电缆入口不会朝上放置。

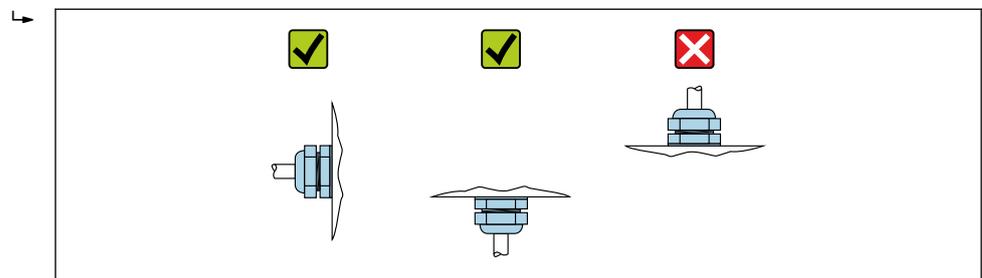


A0029263

### 6.2.4 旋转显示单元

仅下列型号的仪表带现场显示:


订购选项“显示; 操作”, 选型代号 **B**: 四行显示, 通过通信显示模块可以旋转, 优化显示屏的可读性。

铝外壳, 带铝合金 AISi10Mg 涂层

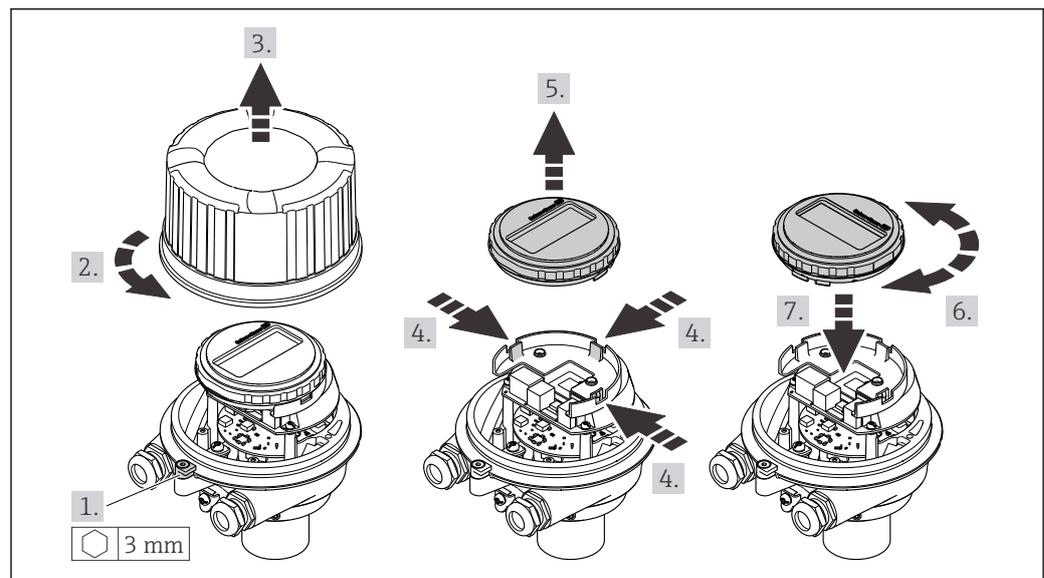

A0023192

一体式和超紧凑型一体式不锈钢外壳，卫生型

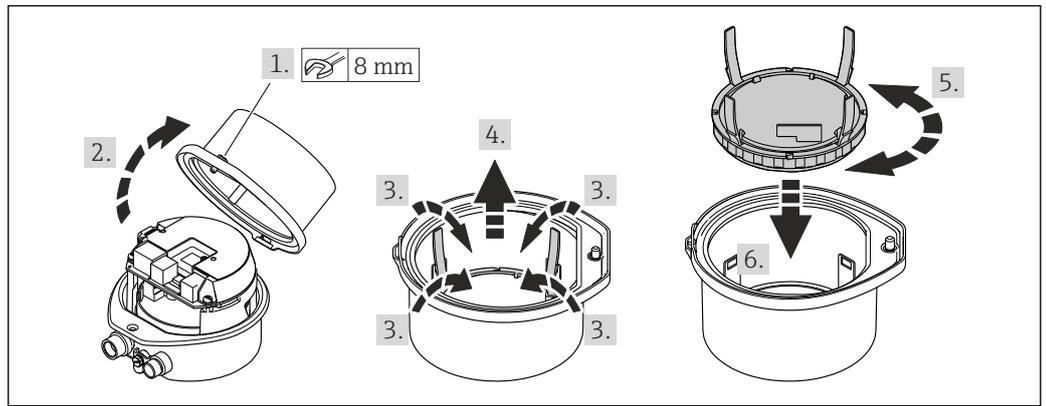

A0023195

### 6.3 安装后检查

设备是否完好无损（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
测量仪表是否符合测量点技术规范？ 例如： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 过程温度 → 133</li> <li>▪ 压力（参见《技术资料》中的“温压曲线”章节）。</li> <li>▪ 环境温度 → 133</li> <li>▪ 测量范围</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
是否考虑以下因素正确选择传感器的安装方向 → 17？ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 传感器类型</li> <li>▪ 介质温度</li> <li>▪ 介质性质（除气介质、含固介质）</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
传感器上的箭头指向是否与介质流向一致？ → 17？	<input type="checkbox"/>
位号名和标签是否正确（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
设备是否已采取充足的防淋雨和防日晒措施？	<input type="checkbox"/>
锁定螺丝和固定卡扣是否牢固拧紧？	<input type="checkbox"/>

## 7 电气连接

### 警告

**部件带电！电气连接错误会引发电击危险。**

- ▶ 安装断路装置（专用开关或断路保护器），保证便捷断开设备电源。
- ▶ 除设备保险丝外，还应在设备安装位置安装过电流保护单元（不超过 16 A）。

### 7.1 电气安全

遵守适用国家法规。

### 7.2 连接要求

#### 7.2.1 所需工具

- 电缆入口：使用合适的工具
- 固定卡扣（铝外壳）：3 mm 六角螺丝
- 固定螺丝（不锈钢外壳）：8 mm 开口扳手
- 剥线钳
- 使用线芯电缆时：卡扣钳，用于操作线芯末端的线鼻子

#### 7.2.2 连接电缆要求

用户自备连接电缆必须符合下列要求。

##### 允许温度范围

- 必须遵守当地安装指南要求。
- 电缆必须满足最低允许温度和最高允许温度要求。

##### 供电电缆（包括内部接地端连接导线）

使用标准安装电缆即可。

##### 信号电缆

##### 脉冲/频率/开关量输出

使用标准安装电缆即可。

##### PROFINET

仅使用 PROFINET 电缆。



进入网站 <https://www.profibus.com>，查询“PROFINET 规划指南”。

##### 电缆直径

- 缆塞（标准供货件）：  
M20 × 1.5，安装  $\varnothing 6 \dots 12 \text{ mm}$  (0.24 ... 0.47 in) 电缆
- 压簧式接线端子：  
线芯横截面积为  $0.5 \dots 2.5 \text{ mm}^2$  (20 ... 14 AWG)

### 7.2.3 接线端子分配


#### 变送器

#### 连接类型: PROFINET

订购选项“输出”，选型代号 **R**

取决于外壳类型，可以同时订购变送器、接线端子或设备插头。

订购选项 “外壳”	可选连接方式		订购选项 “电气连接”
	输出	电源	
选型代号 <b>A、B</b>	设备插头 → 26	接线端子	<ul style="list-style-type: none"> <li>选型代号 <b>L</b>: M12x1 插头+ NPT 1/2"螺纹</li> <li>选型代号 <b>N</b>: M12x1 插头+ M20 接头</li> <li>选型代号 <b>P</b>: M12x1 插头+ G 1/2"螺纹</li> <li>选型代号 <b>U</b>: M12x1 插头+ M20 螺纹</li> </ul>
选型代号 <b>A、B、C</b>	设备插头 → 26	设备插头 → 26	选型代号 <b>I</b> : M12x1 插头
订购选项“外壳”: <ul style="list-style-type: none"> <li>选型代号 <b>A</b>: 一体型; 铝, 带涂层</li> <li>选型代号 <b>B</b>: 一体型, 不锈钢; 卫生型</li> <li>选型代号 <b>C</b>: 超紧凑一体型, 不锈钢; 卫生型</li> </ul>			

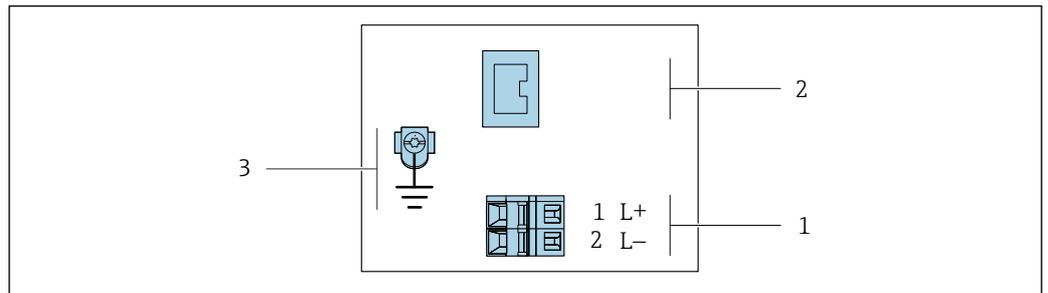

A0017054


图 7 PROFINET 型仪表的接线端子分配

- 1 电源: 24 V DC
- 2 PROFINET
- 3 电缆屏蔽层 (IO 信号) 连接 (如有) 和/或电源保护性接地端 (如有)。不适用选型代号 C “超紧凑一体型, 不锈钢; 卫生型”。

订购选项 “输出”	接线端子号		输出 M12x1 设备插头
	2 (L-)	1 (L+)	
选型代号 <b>R</b>	24 V DC		PROFINET
订购选项“输出”: 选型代号 <b>R</b> : PROFINET			


### 7.2.4 针脚分配和设备插头

#### 电源

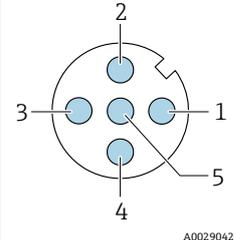	针脚		分配
	1	L+	24 V DC
	2		未使用
	3		未使用
	4	L-	24 V DC
	5		接地/屏蔽 <sup>1)</sup>
<b>编码</b>		<b>插头/插座</b>	
A		插头	

1) 电源的保护性接地端和/或屏蔽层连接端（如有）。不适用选型代号 C “超紧凑一体型，不锈钢；卫生型”。注意：M12 电缆的接头螺母和变送器外壳之间存在金属连接。

#### 设备插头，连接传输信号（设备端）

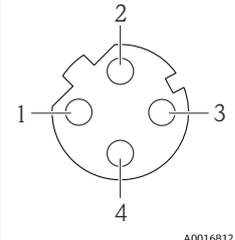	针脚		分配
	1	+	TD +
	2	+	RD +
	3	-	TD -
	4	-	RD -
	<b>编码</b>		<b>插头/插座</b>
D		插座	

### 7.2.5 准备仪表

#### 注意

#### 外壳未充分密封!

测量仪表的操作可靠性受影响。

▶ 使用满足防护等级要求的合适缆塞。

1. 安装有堵头时，拆下堵头。
2. 仪表包装内未提供缆塞：  
准备合适的连接电缆配套缆塞。
3. 仪表包装内提供缆塞：  
注意连接电缆的要求 → 24。

## 7.3 连接设备

#### 注意


#### 接线错误会影响电气安全!

- ▶ 只有经适当培训的专业人员才能执行电气连接作业。
- ▶ 遵守适用联邦/国家安装准则和法规。
- ▶ 遵守当地工作场所安全法规。
- ▶ 进行其他电缆连接前，始终确保已连接保护性接地电缆⊕。
- ▶ 如果在潜在爆炸性环境中使用，遵守设备的配套防爆手册中的要求。

### 7.3.1 连接变频器

变频器的连接方式取决于下列订购选项：


- 外壳类型：一体型或超紧凑一体型
- 连接方式：设备插头或接线端子

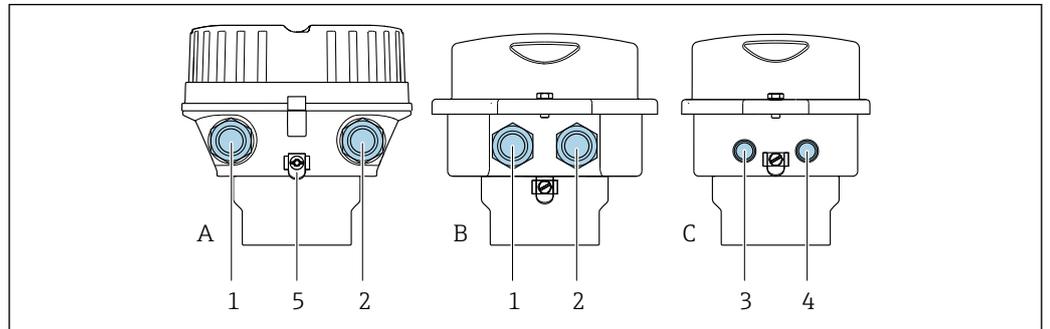

A0016924

图 8 外壳类型和连接方式

- A 外壳类型：一体型；铝，带涂层
- B 外壳类型：一体型，不锈钢；卫生型
- C 外壳类型：超紧凑一体型，不锈钢；卫生型
- 1 电缆入口或设备插头，连接传输信号
- 2 电缆入口或设备插头，连接电源
- 3 设备插头，连接传输信号
- 4 设备插头，连接电源
- 5 接地端。建议使用电缆端头、管夹或接地环优化接地/屏蔽效果。

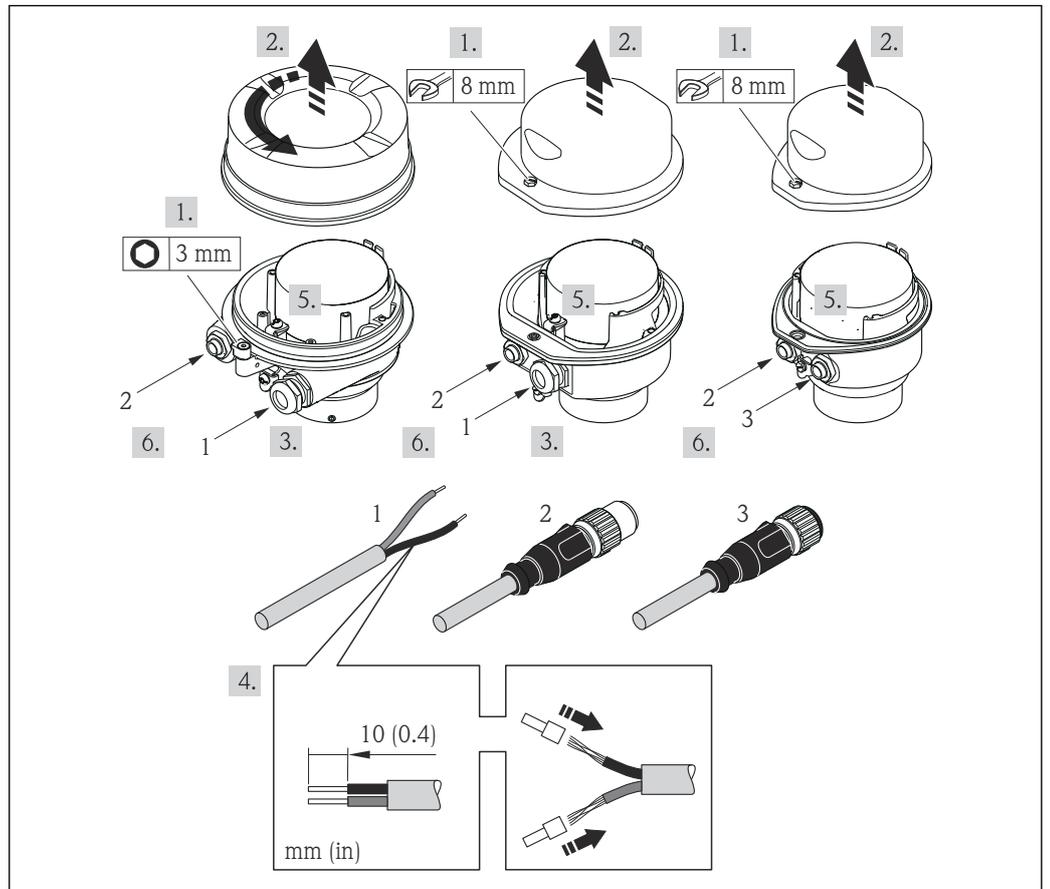

A0017844

图 9 设备类型和连接实例

- 1 电缆
- 2 设备插头，连接传输信号
- 3 设备插头，连接电源

带设备插头的仪表型号：仅需执行步骤 6。

1. 取决于外壳类型，松开外壳盖锁扣或拧松固定螺栓。
2. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
3. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。使用线芯电缆时，将其固定在末端线鼻子中。
4. 参照接线端子分配或设备插头针脚分配接线。
5. 取决于仪表型号，拧紧缆塞，或插入设备插头并拧紧。
6. **注意**  
未充分密封的外壳无法确保其防护等级。  
▶ 无需使用任何润滑油，拧上螺丝。螺丝头带干膜润滑涂层。

变送器的装配步骤与上述拆卸步骤相反。

## 7.4 电势平衡

### 7.4.1 要求

对于电势平衡：

- 注意内部接地规范
- 考虑管道材质、接地连接等操作条件
- 等电势连接介质、传感器和变送器
- 使用线芯横截面积不小于 6 mm<sup>2</sup> (10 AWG)的接地电缆以及线鼻子进行等电势连接

## 7.5 特殊接线指南

### 7.5.1 接线示例

脉冲输出/频率输出/开关量输出

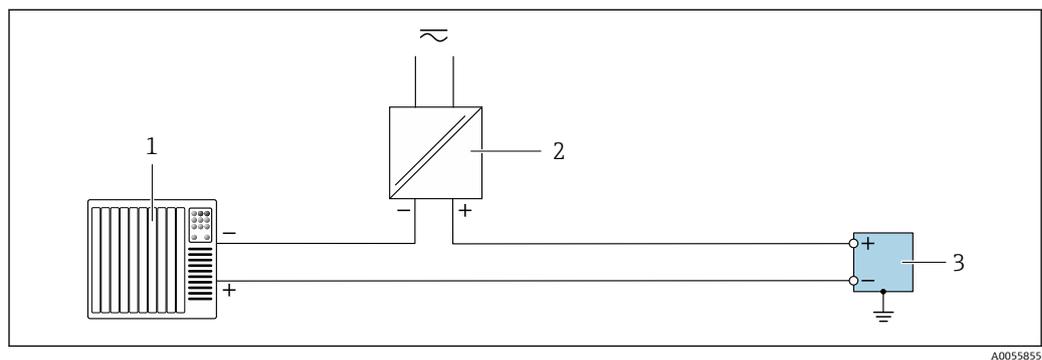


图 10 接线实例：脉冲输出/频率输出/开关量输出（无源）

- 1 自动化系统，带脉冲输入/频率输入/开关量输入（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 变送器，带脉冲输出/频率输出/开关量输出（无源）

## PROFINET

进入网站 <https://www.profibus.com>，查询“PROFINET 规划指南”。

## 7.6 硬件设置

### 7.6.1 设置设备名称

通过位号名可以快速识别工厂中的测量点。位号名相当于设备名称（PROFINET 规范中的站名）。使用 DIP 开关或通过自动化系统可以更改工厂中已分配的设备名称。

设备名称示例（工厂设置）：EH-Promass100-XXXXX

<b>EH</b>	Endress+Hauser
<b>Promass</b>	仪表系列名称
<b>100</b>	变送器
<b>XXXXX</b>	设备的序列号

当前设备名称显示在 设置 → Name of station 中。

#### 使用 DIP 开关设置设备名称

使用 DIP 开关 1...8 可以设置设备名称的后半部分。地址范围在 1 和 254 之间（工厂设置：设备的序列号）

#### DIP 开关概览

DIP 开关	位	说明
1	1	可设置的设备名部分
2	2	
3	4	
4	8	
5	16	
6	32	
7	64	
8	128	
9	-	打开硬件写保护
10	-	缺省 IP 地址: 192.168.1.212


实例：将设备名称设置为 EH-PROMASS100-065

DIP 开关	开/关	位
1	开	1
2...6	关	-
7	开	64
8	关	-

#### 设置设备名称

变送器外壳打开时，存在电冲击风险。

- ▶ 打开变送器外壳前，首先切断设备电源。

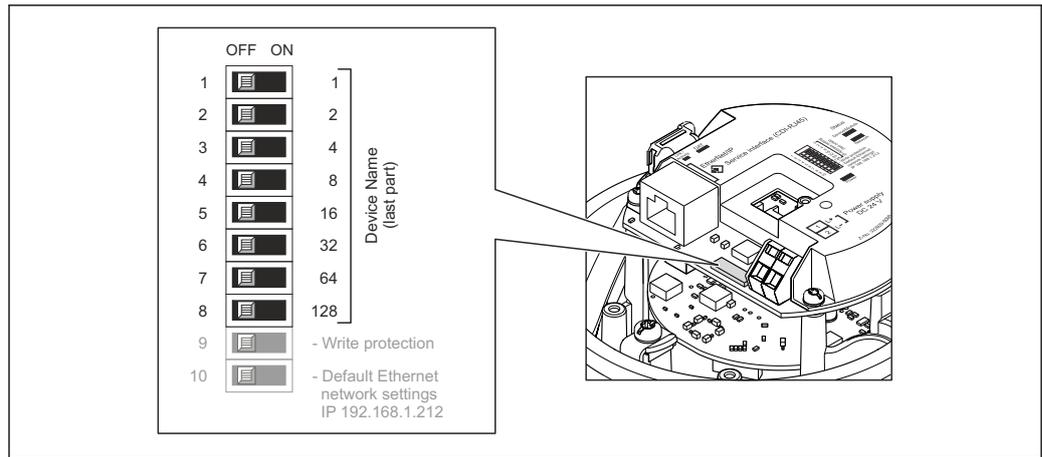

A0027332

1. 取决于外壳类型，松开固定卡扣或外壳盖固定螺丝。
  2. 取决于外壳类型，拧松或打开外壳盖；如需要，断开主要电子模块和现场显示单元间的连接→ 140。
  3. 使用 I/O 电子模块 I/O 电子模块上的对应 DIP 开关设置所需设备名称。
  4. 变送器的装配步骤与拆卸步骤相反。
  5. 重新接通设备电源。设备重启后，设置的设备地址立即生效。
- i** 通过 PROFINET 接口复位设备时，无法将设备名称复位至工厂设置。使用数值 0 取代设备名称。

### 通过自动化系统设置设备名称

只有当 DIP 开关 1...8 均拨至 **OFF**（工厂设置）或 **ON** 时才能通过自动化系统设置设备名称。

自动化系统可以分别更改完整的设备名称（站名）。


- i**
- 在工厂中，序列号是设备名称的一部分，不会保存。使用序列号无法将设备名称复位至工厂设置。使用数值 0 取代序列号。
  - 通过自动化系统分配设备名称时，小写输入设备名称。

## 7.7 确保防护等级

测量仪表始终符合 IP66/67, Type 4X 防护等级要求。

完成电气连接后执行下列检查，确保满足 IP66/67, Type 4X 防护等级：

1. 检查外壳密封圈，确保洁净，且正确安装到位。
2. 如需要，擦干、清洁或更换密封圈。
3. 拧紧外壳上的所有螺丝，关闭螺纹外壳盖。
4. 牢固拧紧缆塞。
5. 确保水汽不会通过电缆入口进入仪表内部：  
电缆在接入电缆入口之前，必须呈向下弯曲状（引导水向下流）。

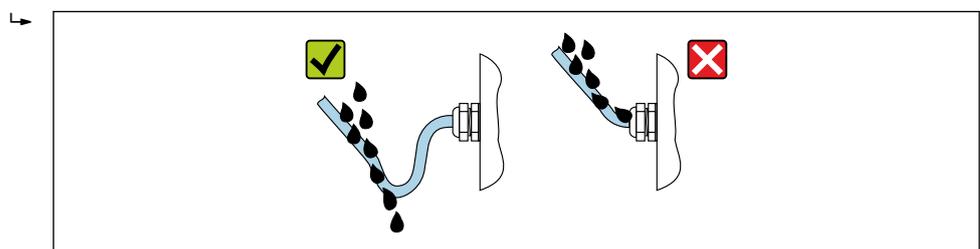

A0029278


6. 随箱缆塞和用于螺纹电缆入口的塑料堵头无法确保防护等级 IP66/67, Type 4X。为达到此防护等级，必须将不使用的缆塞和塑料堵头替换为防护等级 IP66/67, Type 4X 的螺纹堵头。

## 7.8 连接后检查

设备和电缆是否完好无损（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
电缆是否符合要求→ 24？	<input type="checkbox"/>
安装后的电缆是否完全不受外力影响且固定到位？	<input type="checkbox"/>
所有缆塞是否均已安装、牢固拧紧和密封？电缆是否呈向下弯曲状（引导水向下流）→ 30？	<input type="checkbox"/>
取决于设备型号： 所有设备插头是否已牢固拧紧→ 27？	<input type="checkbox"/>
供电电压是否与变送器的铭牌参数一致→ 127？	<input type="checkbox"/>
接线端子分配→ 25 或设备插头针脚分配→ 26 是否正确？	<input type="checkbox"/>
上电时： 变送器电子模块上的 LED 电源指示灯是否亮起绿色→ 10？	<input type="checkbox"/>
取决于设备型号： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 固定螺丝是否以正确的紧固扭矩拧紧？</li> <li>■ 固定卡扣是否已牢固锁紧？</li> </ul>	<input type="checkbox"/>

## 8 操作方式

### 8.1 操作方式概览

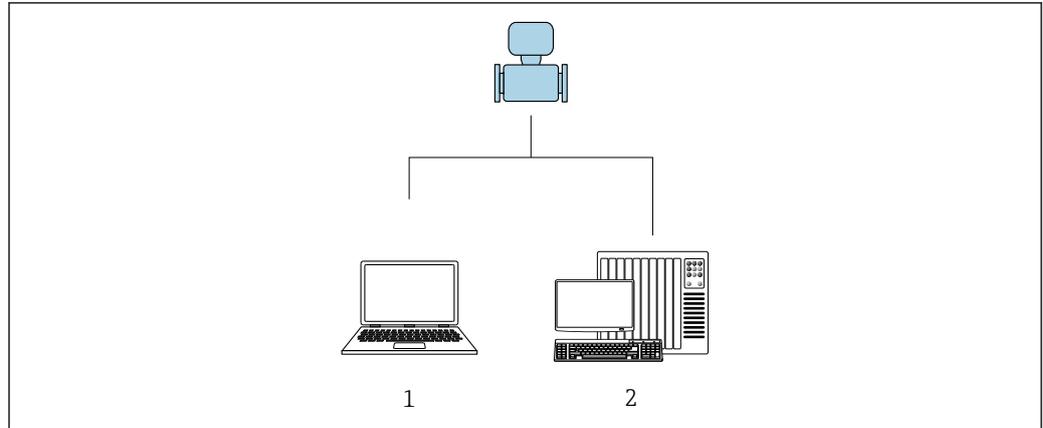


A0017760

- 1 计算机，安装有网页浏览器或“FieldCare”调试软件
- 2 自动化系统，例如 Siemens S7-300 或 S7-1500，安装有 Step7 或 TIA portal 和最新 GSD 文件

## 8.2 操作菜单的结构和功能

### 8.2.1 操作菜单的结构

 专家菜单说明：参见设备随箱提供的《仪表功能描述》→  145

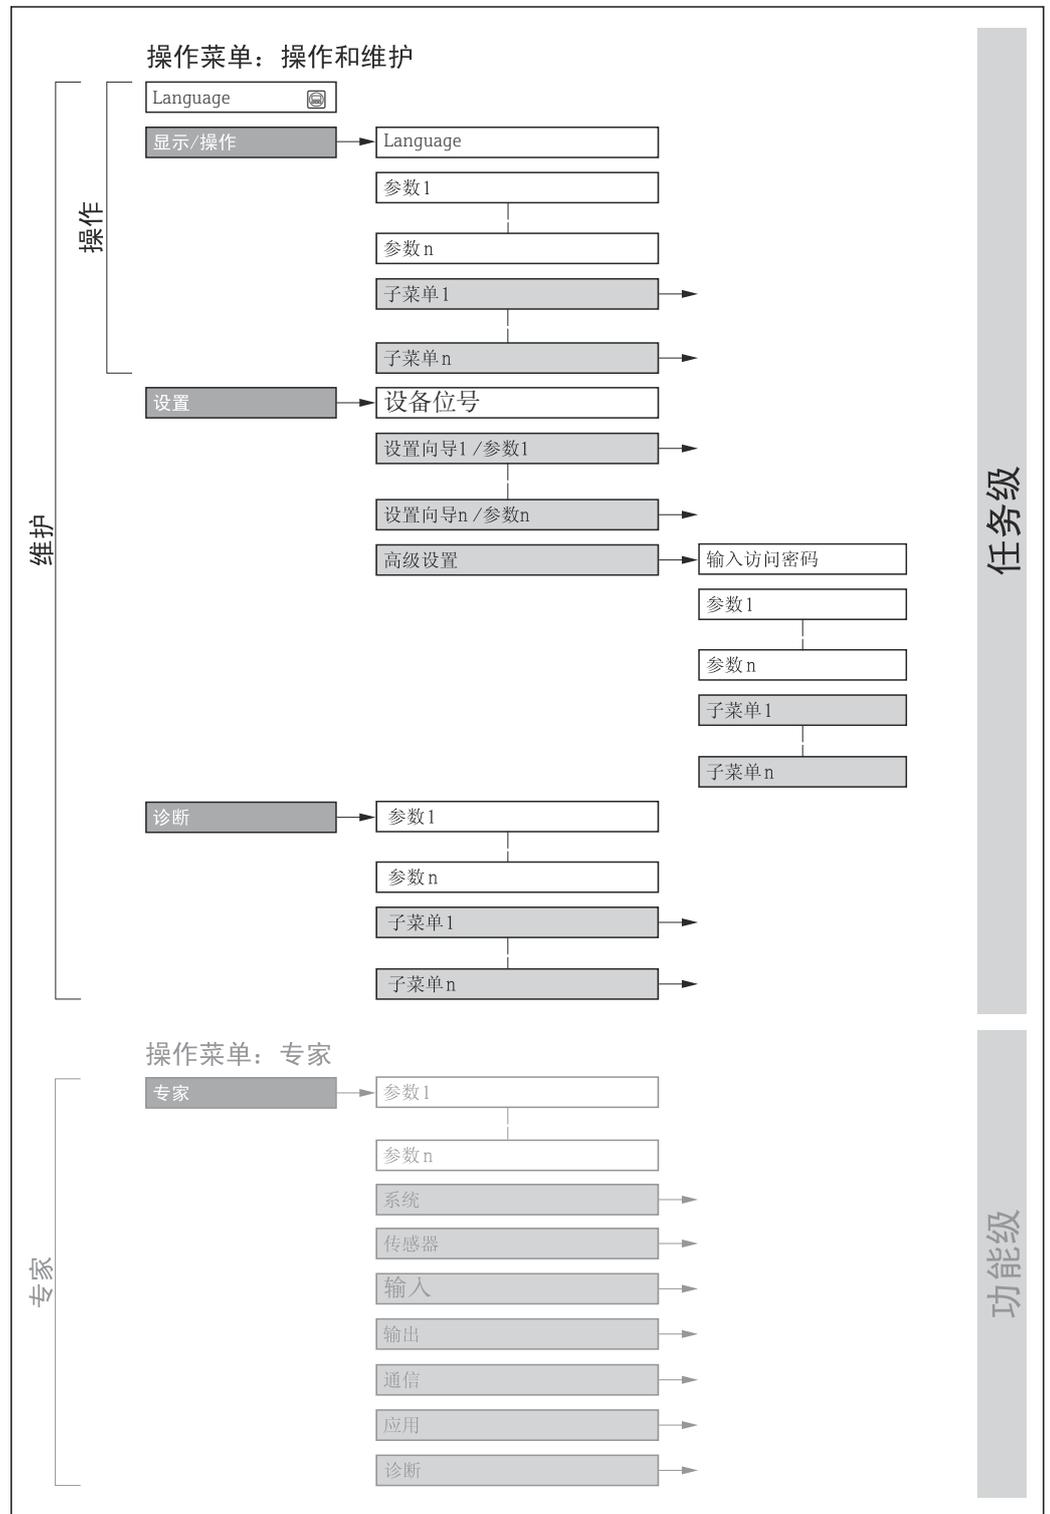

 11 操作菜单的结构示意图

A0018237-ZH

## 8.2.2 操作原理

操作菜单的各个部分均针对特定用户角色（例如操作员、维护等）。针对设备生命周期内的典型任务设计每个用户角色。


菜单/参数		用户角色和任务	内容/说明
Language	测量任务导向	<b>角色：“操作员”、“维护”</b> 操作任务： <ul style="list-style-type: none"> <li>设置操作显示</li> <li>读取测量值</li> </ul>	设置显示语言
操作			<ul style="list-style-type: none"> <li>设置显示语言</li> <li>设置网页服务器的显示语言</li> <li>复位和控制累加器</li> <li>设置操作显示（例如显示格式、显示对比度）</li> <li>复位和控制累加器</li> </ul>
设置		<b>角色：“维护”</b> 调试： 设置测量	快速调试子菜单： <ul style="list-style-type: none"> <li>设置系统单位</li> <li>设置介质</li> <li>设置操作显示</li> <li>设置小流量切除</li> <li>设置非满管检测或空管检测</li> </ul> 高级设置 <ul style="list-style-type: none"> <li>更多用户自定义测量设置（灵活适应特殊工况）</li> <li>设置累加器</li> <li>管理（设置访问密码、复位测量仪表）</li> </ul>
诊断	<b>角色：“维护”</b> 故障排除： <ul style="list-style-type: none"> <li>诊断和排除过程和设备错误</li> <li>仿真测量值</li> </ul>	包含错误检测、过程和设备错误分析的所有参数： <ul style="list-style-type: none"> <li>诊断列表               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含最多 5 条当前待解决诊断信息。</li> </ul> </li> <li>事件日志               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含已经发生的事件信息</li> </ul> </li> <li>设备信息               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含设备标识信息。</li> </ul> </li> <li>测量值               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含所有当前测量值。</li> </ul> </li> <li>Heartbeat Technology 心跳技术               <ul style="list-style-type: none"> <li>按需检查设备功能，归档记录验证结果</li> </ul> </li> <li>仿真               <ul style="list-style-type: none"> <li>用于仿真测量值或输出值。</li> </ul> </li> <li>测试点</li> </ul>	
专家	设备功能导向	测量任务需要具体了解设备功能： <ul style="list-style-type: none"> <li>严苛工况下的设备调试</li> <li>严苛工况下的测量优化</li> <li>通信接口的详细设置</li> <li>严苛工况下的故障诊断</li> </ul>	包含所有设备参数，正确输入访问密码后即可查看参数。菜单结构取决于设备的功能块： <ul style="list-style-type: none"> <li>系统               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含所有高级设备参数，这些参数不影响测量或测量值通信。</li> </ul> </li> <li>传感器               <ul style="list-style-type: none"> <li>设置测量。</li> </ul> </li> <li>通信               <ul style="list-style-type: none"> <li>设置数字通信接口和网页服务器。</li> </ul> </li> <li>应用               <ul style="list-style-type: none"> <li>设置非关联实际测量任务的其他功能块（例如累加器）。</li> </ul> </li> <li>诊断               <ul style="list-style-type: none"> <li>错误检测，以及过程和设备错误分析，设备仿真和 Heartbeat Technology 心跳技术菜单。</li> </ul> </li> </ul>

## 8.3 通过现场显示单元（选配）显示测量值

### 8.3.1 操作显示界面

 可选配现场显示单元：

订购选项“显示；操作”，选型代号 B “四行背光显示；通过通信”

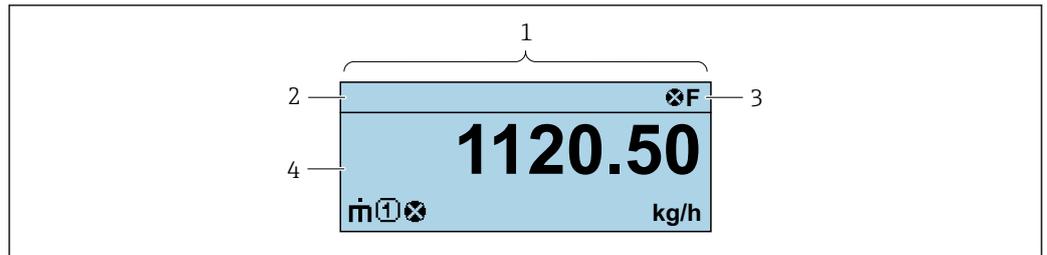

A0037831

- 1 操作显示界面
- 2 设备位号
- 3 状态区
- 4 测量值显示区 (四行)

### 状态区

在顶部右侧的操作显示状态区中显示下列图标:

- 状态信号
  - **F**: 故障
  - **C**: 功能检查
  - **S**: 超出规范
  - **M**: 需要维护
- 诊断响应
  - : 报警
  - : 警告
  - : 锁定(硬件锁定仪表)
  - : 通信(允许通过远程操作通信)

### 显示区

在显示区中, 每个测量值前均显示特定图标, 详细说明如下:

### 测量变量

图标	含义
	质量流量
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> </ul>
	温度
	累加器 测量通道号确定显示的累加器信息(三个累加器之一)。

### 测量通道号

图标	含义
	测量通道 1...4
仅当同类测量变量出现在多个测量通道中时, 显示测量通道号(例如累加器 1...3)。	

### 诊断响应

显示测量值对应诊断事件的诊断响应。  
图标信息

- 仅允许通过控制系统或以太网服务器设置测量值的数量和显示格式。

### 8.3.2 用户角色及其访问权限

用户设置访问密码后，“操作员”和“维护”两种用户角色具有不同的参数写访问权限。保护设备设置，防止进行未经授权的修改。

#### 设置不同用户角色的访问权限

设备出厂时没有设置访问密码。设备的访问权限（读访问和写访问）不受限，对应“维护”用户角色。

► 设置访问密码。

- ↳ 除了“维护”用户角色外，还可重新设置“操作员”用户角色。两种用户角色的访问权限不同。

#### 参数访问权限：“维护”用户角色

访问密码状态	读操作	写操作
未设置访问密码（工厂设置）。	✓	✓
已设置访问密码。	✓	✓ <sup>1)</sup>

1) 输入访问密码后用户只能进行写访问。

#### 参数访问权限：“操作员”用户角色

访问密码状态	读操作	写操作
已设置访问密码。	✓	-- <sup>1)</sup>

1) 即使已设置访问密码，不影响测量的部分参数仍始终允许修改，不受写保护限制：通过访问密码设置写保护。

 通过中查询当前用户角色。菜单路径：

## 8.4 通过网页浏览器访问操作菜单

### 8.4.1 功能列表

使用内置网页服务器的网页浏览器服务接口（CDI-RJ45）操作和设置设备。。除了显示测量值外，还显示设备状态信息，可用于监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

 网页服务器的详细信息参见设备的特殊文档。

### 8.4.2 前提

#### 计算机硬件

硬件	接口	
	CDI-RJ45	无线局域网
接口	计算机必须配备 RJ45 接口。	操作单元必须配备 WLAN 接口。
连接	标准以太网电缆，带 RJ45 连接头	通过无线局域网连接。
显示单元	推荐尺寸：≥12"（取决于屏幕分辨率）	

### 计算机软件

软件	接口	
	CDI-RJ45	无线局域网
推荐操作系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Microsoft Windows 8 或更高版本</li> <li>▪ 手机操作系统:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ iOS</li> <li>▪ Android</li> </ul> </li> <li> 支持 Microsoft Windows XP。</li> <li> 支持 Microsoft Windows 7。</li> </ul>	
支持的网页浏览器	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Microsoft Internet Explorer 8 或更高版本</li> <li>▪ Microsoft Edge</li> <li>▪ Mozilla Firefox</li> <li>▪ Google Chrome</li> <li>▪ Safari</li> </ul>	

### 计算机设置

用户权限	需要正确设置 TCP/IP 和代理服务器的用户权限（例如管理员权限，用于设置 IP 地址、子网掩码等）。
网页浏览器的代理服务器设置	网页浏览器设置 Use a Proxy Server for Your LAN 必须取消勾选。
JavaScript	必须开启 JavaScript。  无法开启 JavaScript 时： 在网页浏览器的地址栏中输入 http://XXX.XXX.X.XX/servlet/basic.html，例如：http://192.168.1.212/servlet/basic.html。网页浏览器中简化显示功能完整的操作菜单结构。
网络连接	仅使用当前测量仪表的网络连接。 关闭其他所有网络连接，。

 出现连接问题时：→  83

### 测量设备：通过 CDI-RJ45 服务接口

设备	CDI-RJ45 服务接口
测量设备	测量设备带 RJ45 接口。
网页服务器	必须打开网页服务器；出厂设置：ON  打开 Web 服务器的详细信息 →  41

### 8.4.3 连接仪表

#### 通过服务接口 (CDI-RJ45)

##### 准备测量设备

##### 设置计算机的 Internet 通信

测量设备 IP 地址的设置方式如下:

- 动态设置协议 (DCP) , 工厂设置:  
自动化系统将 IP 地址自动分配给测量设备。(例如 Siemens S7)。
- 硬件地址设定:  
通过 DIP 开关设置 IP 地址。
- 软件地址设定:  
在 **IP 地址** 参数 (→ 59) 中输入 IP 地址。
- “缺省 IP 地址”的 DIP 开关:  
通过服务接口 (CDI-RJ45) 建立网络连接: 使用固定 IP 地址 192.168.1.212。

出厂时, 设备使用动态配置协议 (DCP) , 即测量设备的 IP 地址由自动化系统自动分配 (例如 Siemens S7) 。

通过服务接口 (CDI-RJ45) 建立网络连接: “缺省以太网网络设置”DIP 开关拨至 **ON**。测量设备使用固定 IP 地址: 192.168.1.212。现在可以使用固定 IP 地址 192.168.1.212 建立网络连接。


1. 通过 DIP 开关 2 激活缺省 IP 地址 192.168.1.212: 。
2. 打开测量设备。
3. 使用带 RJ45 插头的标准以太网电缆连接计算机 → 141。
4. 未使用第 2 张网卡时, 关闭笔记本电脑上的所有应用程序。  
↳ 需要使用 Internet 或网络的应用程序, 例如电子邮件、SAP、Internet 或 Windows Explorer。
5. 关闭所有打开的 Internet 浏览器。
6. 参照表格设置 Internet 协议的属性 (TCP/IP) 。

IP 地址	192.168.1.XXX; XXX 为除 0、212 和 255 之外任意数字组合 → 例如: 192.168.1.213
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.1.212, 或不输入

#### 打开 Web 浏览器

1. 启动计算机的网页浏览器。

2. 在地址栏中输入网页浏览器的 IP 地址：192.168.1.212。  
↳ 显示登陆页面。

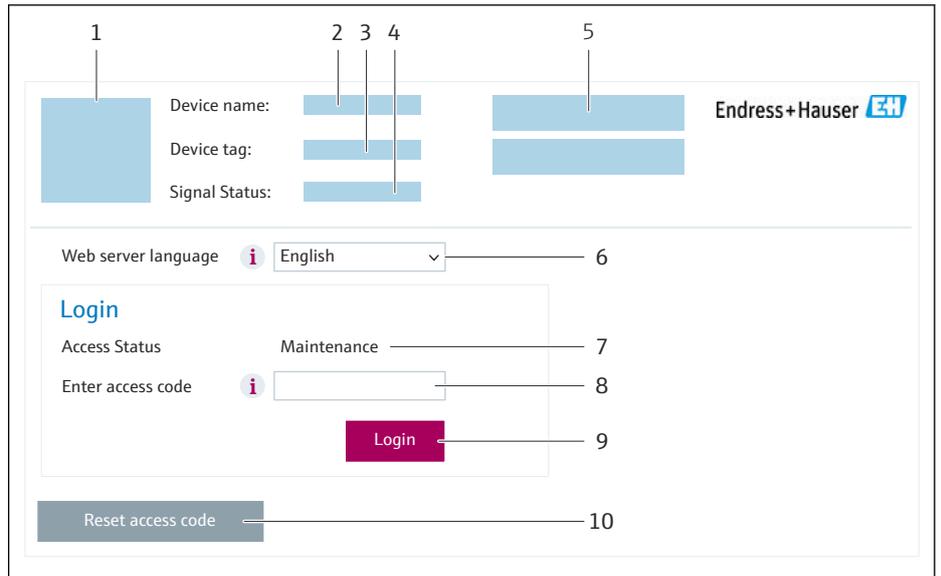

A0053670

- 1 设备简图
- 2 设备名称
- 3 设备位号
- 4 状态信号
- 5 当前测量值
- 6 显示语言
- 7 用户角色
- 8 访问密码
- 9 登陆
- 10 Reset access code

 未显示登录界面或无法完成登录时 →  83


#### 8.4.4 登陆

1. 选择 Web 浏览器的操作语言。
2. 输入用户自定义访问密码。
3. 按下 **OK**，确认输入。

访问密码	0000 (出厂设置)；由用户更改
------	-------------------

 10 min 内无任何操作，网页浏览器自动返回登录界面。

## 8.4.5 用户界面

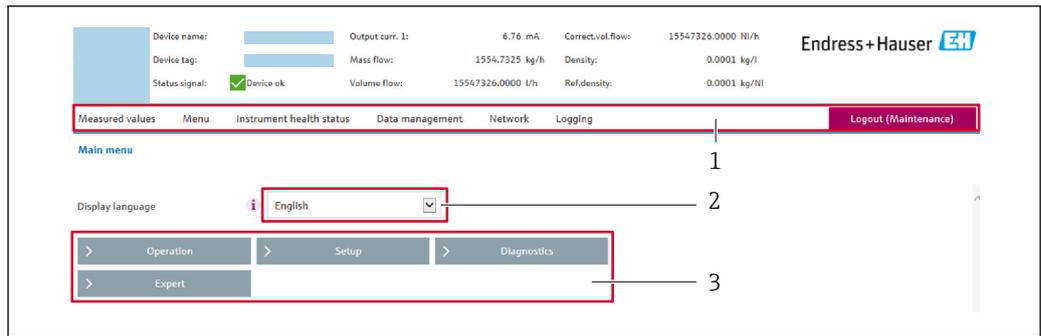

A0029418

- 1 功能区
- 2 现场显示单元的显示语言
- 3 菜单路径区

### 标题栏

标题栏中显示下列信息：

- 设备名称
- 设备位号
- 设备状态，含状态信号 → 85
- 当前测量值

### 功能区

功能	说明
测量值	显示测量仪表的测量值
菜单	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 进入测量仪表的操作菜单</li> <li>■ 操作菜单的结构与调试软件的菜单结构相同</li> </ul>  详细信息参见《仪表功能描述》操作菜单
设备状态	按优先级依次显示当前诊断信息
数据管理	计算机与测量仪表间的数据交换： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 设备设置：               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 上传设备设置 (XML 格式，保存设置)</li> <li>■ 在设备中保存设置 (XML 格式，恢复设置)</li> </ul> </li> <li>■ 日志 - 导出事件日志 (.csv 文件)</li> <li>■ 文档 - 导出文档：               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 输出数据记录备份 (.csv 文件，生成测量点配置文件)</li> <li>■ 验证报告 (PDF 文件，需要同时订购“心跳自校验”应用软件包)</li> </ul> </li> <li>■ 系统集成文件：现场总线通信型设备，上传测量仪表的系统集成设备驱动程序：PROFINET 通信：GSD 文件</li> </ul>
网络	设置并检查所有测量仪表连接参数： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 网络设置 (例如 IP 地址、MAC 地址)</li> <li>■ 设备信息 (例如序列号、固件版本号)</li> </ul>
退出	操作完成，返回登陆界面

### 菜单路径区

可以在菜单路径区中选择菜单、相关子菜单和参数。

## 工作区

取决于所选功能及相关子菜单，可以执行下列操作：

- 设置参数
- 读取测量值
- 查看帮助文本
- 启动上传/下载

### 8.4.6 关闭网页服务器

在**网页服务器功能**参数中按需打开和关闭测量仪表的 Web 服务器。

#### 菜单路径

“专家”菜单 → 通信 → Web 服务器

#### 参数概览和简要说明

参数	说明	选择
网页服务器功能	网页服务器的开关切换。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ HTML Off</li> <li>▪ 开</li> </ul>

#### “网页服务器功能”参数的功能范围

选项	说明
关	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 完全禁用网页服务器</li> <li>▪ 锁定端口 80</li> </ul>
开	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 网页服务器正常工作</li> <li>▪ 使用 JavaScript</li> <li>▪ 密码加密传输</li> <li>▪ 密码更改加密传输</li> </ul>

#### 打开 Web 服务器

Web 服务器关闭时，只能在**网页服务器功能**参数中通过以下方式重新打开：

- 通过调试软件“FieldCare”
- 通过“DeviceCare”调试软件

### 8.4.7 退出

 退出前，如需要，通过**数据管理**功能参数(上传设备设置)执行数据备份。

1. 在功能行中选择 **Logout**。  
↳ 显示带登录对话框的主界面。
2. 关闭网页浏览器。
3. 不再需要时：  
重置 Internet 协议 (TCP/IP) 中的已修改属性参数 → 38。

 使用缺省 IP 地址 192.168.1.212 建立与 Web 服务器的通信时，必须复位 DIP 开关 10 (从 **ON** 切换至 **OFF**)。随后重新激活仪表的 IP 地址，进行网络通信。


## 8.5 通过调试软件访问操作菜单

### 8.5.1 连接调试软件

#### 通过 PROFINET 网络

PROFINET 通信型仪表带通信接口。

#### 星形拓扑结构

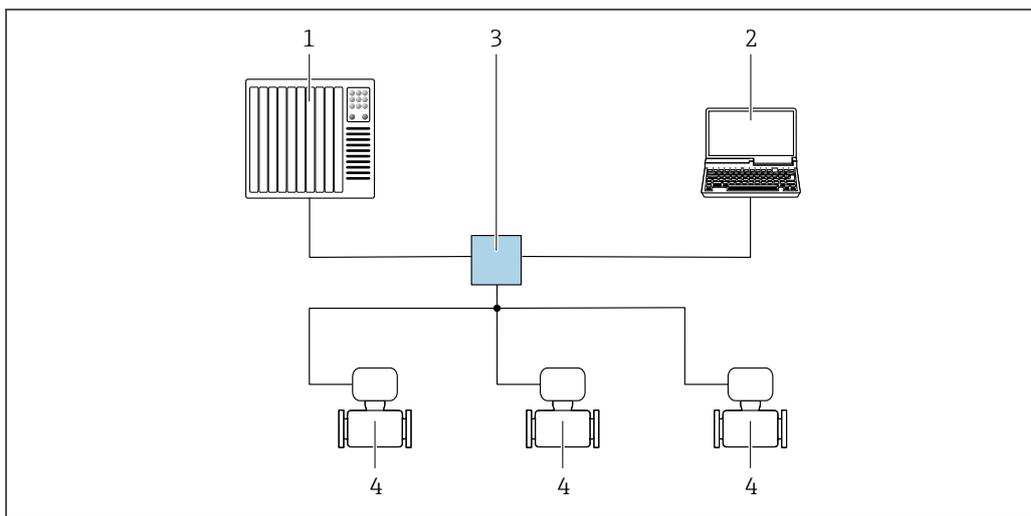


A0026545

图 12 通过 PROFINET 网络进行远程操作：星形拓扑结构

- 1 自动化系统，例如 Simatic S7（西门子）
- 2 计算机，带网页浏览器，用于访问内置网页服务器；或安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 3 标准以太网交换机，例如 Scalance X204（西门子）
- 4 测量仪表

#### 通过服务接口（CDI-RJ45）

#### PROFINET

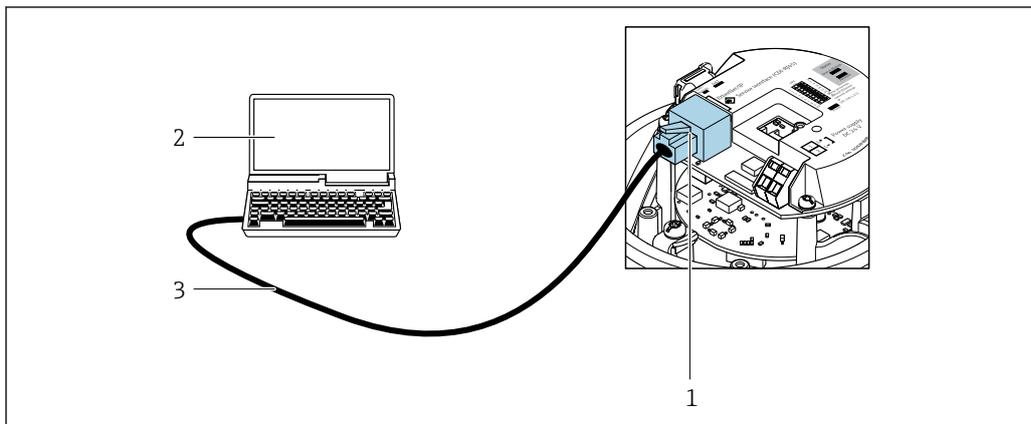

A0016940

图 13 订购选项“输出”，选型代号 R: PROFINET

- 1 测量仪表的服务接口（CDI-RJ45）和 PROFINET 接口，内置网页服务器
- 2 计算机，安装有网页浏览器（用于访问设备内置网页服务器）或 FieldCare 调试软件，带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 3 标准以太网连接电缆，带 RJ45 插头

## 8.5.2 FieldCare

### 功能范围

Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。可以对系统中所有智能现场型设备进行设置，帮助用户进行设备管理。通过状态信息，FieldCare 还能简单有效地检查现场设备的状态和条件。

访问方式:

CDI-RJ45 服务接口

典型功能:

- 变送器参数设置
- 上传和保存设备参数（上传/下载）
- 归档记录测量点
- 显示储存的测量值（在线记录仪）和事件日志



- 《操作手册》BA00027S
- 《操作手册》BA00059S



设备描述文件的获取途径 → 44

## 8.5.3 DeviceCare

### 功能范围

用于连接和设置 Endress+Hauser 现场型设备的软件。

专用“DeviceCare”调试工具是设置 Endress+Hauser 现场设备的最便捷方式。与设备类型管理器（DTM）相结合，就是方便又全面的解决方案。



《推广彩页》IN01047S



设备描述文件的获取途径 → 44

## 9 系统集成

### 9.1 设备描述文件概述

#### 9.1.1 当前设备版本信息

固件版本号	01.00.zz	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 见《操作手册》封面</li> <li>■ 见变送器铭牌</li> <li>■ 固件版本号 诊断 → 设备信息 → 固件版本号</li> </ul>
固件版本发布日期	12.2015	-
制造商 ID	0x11	制造商 ID 诊断 → 设备信息 → 制造商 ID
设备 ID	0x844A	Device ID 专家 → 通信 → PROFINET configuration → PROFINET information → Device ID
设备类型 ID	Promass 100	Device Type 专家 → 通信 → PROFINET configuration → PROFINET information → Device Type
设备修订版本号	1	设备修订版本号 专家 → 通信 → PROFINET configuration → PROFINET information → 设备修订版本号
PROFINET 版本号	2.3.x	-



不同版本号的设备固件

#### 9.1.2 调试软件

下表中列举了各类调试软件使用的设备描述文件及其获取途径。

调试软件: 服务接口 (CDI-RJ45)	设备描述文件的获取途径
FieldCare	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载</li> <li>■ U 盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li> <li>■ 电子邮箱 → 资料下载</li> </ul>
DeviceCare	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载</li> <li>■ 电子邮箱 → 资料下载</li> </ul>

## 9.2 设备描述文件 (GSD)

为了将现场设备集成至总线系统中，PROFIBUS 系统需要设备参数说明，例如输出参数、输入参数、数据格式和数据量。

设备描述文件 (GSD) 提供上述信息，进行通信系统调试时将参数传输至自动化系统中。此外，还可以提供设备位图显示功能，以图标显示在网络结构中。

设备描述文件 (GSD) 采用 XML 格式，文件以 GSDML 描述语言创建。

使用 PA Profile 4.02 设备描述文件 (GSD) 可以替换不同制造商提供的现场设备，无需重新设置。

可以使用两种不同的设备描述文件 (GSD)：制造商 GSD 文件和 PA Profile GSD 文件。

### 9.2.1 制造商设备描述文件 (GSD) 的文件名

设备描述文件 (GSD) 的文件名实例：

GSDML-V2.3.x-EH-PROMASS 100-yyyymmdd.xml

<b>GSDML</b>	描述语言
<b>V2.3.x</b>	PROFINET 协议版本号
<b>EH</b>	Endress+Hauser
<b>PROMASS</b>	仪表系列名称
<b>100</b>	变送器
<b>yyyymmdd</b>	发布日期 (yyyy: 年, mm: 月, dd: 日)
<b>.xml</b>	文件扩展名 (XML 文件)

### 9.2.2 PA Profile 设备描述文件 (GSD) 的文件名

## 9.3 的循环数据传输

### 9.3.1 块说明

块类型确定可以与测量设备进行循环数据交换的块。通过自动化系统进行循环数据交换。

测量设备		插槽	数据流方向	控制系统
模块				
模拟量输入块 →  46		1...14	→	PROFINET
数字量输入块 →  47		1...14	→	
诊断输入块 →  48		1...14	→	
模拟量输出块 →  50		18、19、20	←	
数字量输出块 →  51		21、22	←	
累加器 1...3 →  48		15...17	← →	
心跳自校验块 →  53		23	← →	

### 9.3.2 块说明

 数据结构由相应的自动化系统确定：

- 输入数据：由测量设备发送至自动化系统。
- 输出数据：由自动化系统发送至测量设备。

#### 模拟量输入块

自动化系统将输入变量传输至测量设备。

模拟量输入块将所选输入变量从测量设备循环传输至自动化系统。输入变量由前四个字节描述，采用浮点数格式，符合 IEEE 754 标准。第五个字节提供输入变量的状态信息。

#### 选择：输入变量

槽	输入变量
1...14	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 溶质质量流量<sup>1)</sup></li> <li>▪ 溶液质量流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 浓度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 第二腔室温度<sup>2)</sup></li> <li>▪ 电子模块温度</li> <li>▪ 振动频率</li> <li>▪ 振动幅值</li> <li>▪ 频率波动</li> <li>▪ 振动阻尼</li> <li>▪ 测量管阻尼波动</li> <li>▪ 非对称信号</li> <li>▪ 励磁电流</li> </ul>

- 1) 需要同时订购浓度测量应用软件包
- 2) 需要同时订购心跳自校验应用软件包

## 数据结构

### 模拟量输入的输入数据

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
测量值: 浮点数(IEEE 754)				状态 <sup>1)</sup>

1) 状态编码 → 54

### 专属应用输入块

将补偿值从测量设备传输至自动化系统。

专属应用输入块将补偿值及其状态从测量设备循环传输至传输至自动化系统中。补偿值由前四个字节描述，采用浮点数格式，符合 IEEE 754 标准。第五个字节提供补偿值的标准状态信息。

### 已分配的补偿值

 通过以下菜单设置：专家 → 应用 → 特定应用计算 → 过程变量

插槽	补偿值
31	专属应用输入块
32	专属应用输入块

## 数据结构

### 专属应用输入块的输入参数

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
测量值: 浮点数 (IEEE 754)				状态 <sup>1)</sup>

1) 状态编码

### 失效安全模式

可以定义使用补偿值的失效安全模式。

状态良好或不确定时，使用通过自动化系统传输的补偿值。状态不良时，开启失效安全模式使用补偿值。

定义失效安全模式的每个补偿值的可选参数：专家 → 应用 → 特定应用计算 → 过程变量

失效安全模式参数

- **Fail safe value** 选项：使用失效安全值参数中的设定值。
- **Fallback value** 选项：使用最近有效值。
- **Off** 选项：关闭失效安全模式。

失效安全值参数

在失效安全类型参数中选择失效安全值选项时，在此参数中输入使用的补偿值。

### 数字量输入块

将数字量输入值从测量设备传输至自动化系统。

测量设备使用数字量输入值，将设备状态传输至自动化系统。

测量设备通过数字量输入模块将数字量输入值循环传输至自动化系统中。数字量输入值在第一个字节描述。第二个字节提供输入值相关的标准状态信息。

**选择：设备功能**

槽	设备功能	状态 (说明)
1...14	空管检测	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (关闭设备功能)</li> <li>▪ 1 (打开设备功能)</li> </ul>
	小流量切除	

**数据结构****数字量输入的输入数据**

字节 1	字节 2
数字量输入	状态 <sup>1)</sup>

1) 状态编码 → 54

**诊断输入块**

将数字量输入值 (诊断信息) 从测量设备传输至自动化系统。

测量设备使用诊断信息将设备状态传输至自动化系统。

诊断输入块将数字量输入值从测量设备传输至自动化系统。前面两个字节包含诊断信息代号信息 (→ 90)。第三个字节提供状态信号。

**选择：设备功能**

插槽	设备功能	状态 (说明)
1...14	上一次诊断	诊断信息代号 (→ 90) 和状态
	当前诊断	

 当前诊断信息说明 → 110。

**数据结构****诊断输入的输入数据**

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
诊断信息代号		状态	值 0

**状态**

编码(十六进制)	状态
0x00	当前无设备错误。
0x01	故障(F): 设备故障。测量值无效。
0x02	功能检查(C): 设备处于服务模式(例如: 在仿真过程中)。
0x04	需要维护(M): 需要维护。测量值仍有效。
0x08	超出规范(S): 设备在技术规范规定范围之外工作(例如: 过程温度范围)。

**累加器块**

累加器块包括累积量、累加器控制和累加器模式子模块。

### 累加器子模块

将变送器值从设备传输至自动化系统。

累加器块将所选累积量及其状态从测量设备循环传输至自动化系统，通过累积量子模块从测量设备传输至自动化系统。累积量由前四个字节描述，采用浮点数格式，符合 IEEE 754 标准。第五个字节提供累积量的状态信息。

#### 选择：输入变量

插槽	子插槽	输入变量
15...17	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 溶质质量流量<sup>1)</sup></li> <li>▪ 溶液质量流量<sup>1)</sup></li> </ul>

1) 仅当与浓度应用软件包配套使用时

#### 输入数据的数据结构(累积量子模块)

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
测量值: 浮点数(IEEE 754)				状态 <sup>1)</sup>

1) 状态编码 → 54

### 累加器控制模块

将累积量从测量设备传输至自动化系统。

#### 选项：输入变量

#### 数据结构

#### 累加器控制输入参数

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
测量值: 浮点数 (IEEE 754)				状态 <sup>1)</sup>

1) 状态编码

#### 选项：输出变量

将控制值从自动化系统传输至测量设备。

插槽	子插槽	数值	输入变量
70...71	1	1	复位至“0”
		2	预设置值
		3	停止
		4	累积

#### 数据结构

#### 累加器控制输出参数

字节 1
控制变量

**累积器控制子模块**

通过自动化系统控制累加器。

**选择：控制累加器**

插槽	子插槽	数值	控制累加器
15...17	2	0	开始累积
		1	清零, 停止累积
		2	返回预设置值, 停止累积
		3	清零, 重新累积
		4	从预设置值开始累积
		5	保持

**输出数据的数据结构(累加器控制子模块)**

字节 1
控制变量

**累加器模式子模块**

通过自动化系统控制累加器。

**选择：累加器设置**

插槽	子插槽	数值	控制累加器
15...17	3	0	平衡
		1	平衡正向流量
		2	平衡反向流量

**输出数据的数据结构(累加器模式子模块)**

字节 1
设置变量

**模拟量输出块**

将补偿值从自动化系统传输至测量设备。

模拟量输出块将补偿值及其状态和单位从自动化系统循环传输至测量设备。补偿值由前四个字节描述, 采用浮点数格式, 符合 **IEEE 754** 标准。第五个字节提供补偿值的标准状态信息。在第六和第七字节传输单位。

**已分配的补偿值**

 通过以下菜单设置：专家 → 传感器 → 外部补偿

插槽	补偿值
18	外部压力
19	外部温度
20	外部参考密度

插槽	补偿值
29	外部沉积物和水的百分比值。 <sup>1)</sup>
30	外部水的百分比值 <sup>1)</sup>

1) 仅适用于石油应用软件包。

### 可选单位

压力		温度		密度		百分比	
单位代码	单位	单位代码	单位	单位代码	单位	单位代码	单位
1610	Pa a	1001	°C	32840	kg/Nm <sup>3</sup>	1342	%
1616	kPa a	1002	°F	32841	kg/Nl		
1614	MPa a	1000	K	32842	g/Scm <sub>3</sub>		
1137	bar	1003	°R	32843	kg/Scm <sub>3</sub>		
1611	Pa g			32844	lb/Sft <sub>3</sub>		
1617	kPa g						
1615	MPa g						
32797	bar g						
1142	psi a						
1143	psi g						

### 数据结构

#### 模拟量输出的输出数据

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7
测量值: 浮点数(IEEE 754)				状态 <sup>1)</sup>	单位代码	

1) 状态编码 → 54

### 失效安全模式

可以定义使用补偿值的失效安全模式。

状态良好或不确定时，使用通过自动化系统传输的补偿值。状态不良时，开启失效安全模式，使用补偿值。

定义失效安全模式的每个补偿值的可选参数：专家 → 传感器 → 外部补偿

失效安全模式参数

- 失效安全值选项：使用失效安全值参数中定义的数值。
- 回落值选项：使用最近有效值。
- 关闭选项：关闭失效安全模式。

失效安全值参数

在失效安全类型参数中选择失效安全值选项时，在此参数中输入使用的补偿值。

### 数字量输出块

将数字量输出值从测量设备传输至自动化系统。

自动化系统使用数字量输出值，控制设备功能的开关切换。

测量设备通过数字量输入模块将数字量输入值循环传输至自动化系统中。数字量输出值在第一个字节中传输。第二个字节包含输出值相关的状态信息。

## 已分配的设备功能

插槽	设备功能	状态 (说明)
21	超流量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (关闭设备功能)</li> <li>▪ 1 (打开设备功能)</li> </ul>
22	零点校正	
24...26	继电器输出	继电器输出值: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0</li> <li>▪ 1</li> </ul>

## 数据结构

## 数字量输出的输出数据

字节 1	字节 2
数字量输出	状态 <sup>1) 2)</sup>

- 1) 状态编码 → 54  
 2) 状态不良时，不使用控制变量。

## 心跳自校验块

从自动化系统接收数字量输出值，并将其从测量仪表传输至自动化系统。

心跳自校验块从自动化系统接收数字量输出值，并将其从测量仪表传输至自动化系统。

自动化系统提供数字量输出值，用于开启心跳自校验功能。数字量输入值在第一个字节描述。第二个字节包含输入值相关的状态信息。

测量仪表使用数字量输入值将心跳自校验设备功能状态传输至自动化系统。块将数字量输入值及其状态循环传输至自动化系统中。数字量输入值在第一个字节描述。第二个字节包含输入值相关的状态信息。

 需要同时订购心跳自校验应用软件包。

## 已分配的设备功能

插槽	设备功能	位	校验状态
23	校验状态 (输入数据)	0	未执行校验
		1	仪表未通过校验
		2	正在执行校验
		3	校验完成
	校验结果 (输入数据)	位	校验结果
		4	仪表未通过校验
		5	校验成功
		6	未执行校验
	启动仪表校验 (输出数据)	7	-
		校验控制	状态从 0 变换为 1，启动校验

## 数据结构

## 心跳自校验块的输出数据

字节 1
数字量输出

**心跳自校验块的输入数据**

字节 1	字节 2
数字量输入	状态 <sup>1)</sup>

1) 状态编码 → 54

**浓度块**

 需要同时订购浓度测量应用软件包。

**已分配的设备功能**

插槽	输入变量
28	液体介质类型选择

**数据结构****浓度输出值**

字节 1
控制变量

液体介质类型	列表代号
无	0
蔗糖溶液	5
葡萄糖溶液	2
果糖溶液	1
转化糖浆	6
高果糖浆 (浓度 42%)	15
高果糖浆 (浓度 55%)	16
高果糖浆 (浓度 90%)	17
原麦汁	18
乙醇溶液	11
甲醇溶液	12
过氧化氢溶液	4
盐酸	24
硫酸	25
硝酸	7
磷酸	8
氢氧化钠	10
氢氧化钾	9
硝酸铵溶液	13
三氯化铁溶液	14
百分比质量/百分比体积	19
用户自定义系数组 1	21

液体介质类型	列表代号
用户自定义系数组 2	22
用户自定义系数组 3	23

### 9.3.3 状态编码

状态	编码 (十六进制)	含义
不良 - 维护报警	0x24	发生设备错误, 无测量值。
不良 - 过程相关	0x28	过程条件超出设备的技术规格参数范围, 无测量值。
不良 - 功能检查	0x3C	正在进行功能检查 (例如清洗或标定)
不确定 - 初始值	0x4F	将输出预定义值, 直到测量值再次可用或已执行更改此状态的补救措施。
不确定 - 需要维护	0x68	检测到测量仪表磨损信号。需要短期维护, 确保测量仪表仍可正常使用。 测量值可能无效。测量值的使用取决于应用。
不确定 - 过程相关	0x78	过程条件超出设备的技术规格参数范围。可能对测量值的质量和精度有负面影响。 测量值的使用取决于应用。
良好 - 正常	0x80	无诊断错误。
良好 - 需要维护	0xA8	测量值有效。 强烈建议近期维护设备。
良好 - 功能检查	0xBC	测量值有效。 测量仪表执行内部功能检查。功能检查对过程无明显影响。

### 9.3.4 出厂设置

已分配自动化系统中的插槽, 用于初始调试。

#### 已分配插槽

插槽	出厂设置
1	质量流量
2	体积流量
3	校正体积流量
4	密度
5	参考密度
6	温度
7...14	-
15	累加器 1
16	累加器 2
17	累加器 3

### 9.3.5 启动设置

开启启动设置时，使用自动化系统提供的重要设备参数。从自动化系统中获取下列设置：

启动设置 (NSU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 管理： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 软件修订版本号</li> <li>▪ 写保护</li> <li>▪ 网页服务器功能</li> </ul> </li> <li>▪ 系统单位： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 质量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 体积</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 校正体积</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 压力</li> </ul> </li> <li>▪ 浓度测量应用软件包： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A0...A4 系数</li> <li>▪ B1...B3 系数</li> <li>▪ 介质类型</li> </ul> </li> <li>▪ 传感器调节</li> <li>▪ 过程参数： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 阻尼时间（流量、密度、温度）</li> <li>▪ 超流量</li> </ul> </li> <li>▪ 小流量切除： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 分配过程变量</li> <li>▪ 开启点/关闭点</li> <li>▪ 压力冲击抑制</li> </ul> </li> <li>▪ 空管检测： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 分配过程变量</li> <li>▪ 限值</li> <li>▪ 响应时间</li> <li>▪ 最大阻尼时间</li> </ul> </li> <li>▪ 校正体积流量计算： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 外部参考密度</li> <li>▪ 固定参考密度</li> <li>▪ 参考温度</li> <li>▪ 线性膨胀系数</li> <li>▪ 平方膨胀系数</li> </ul> </li> <li>▪ 测量模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 介质</li> <li>▪ 气体类型</li> <li>▪ 参考声速</li> <li>▪ 声速-温度系数</li> </ul> </li> <li>▪ 外部补偿： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 压力补偿</li> <li>▪ 压力值</li> <li>▪ 外部压力</li> </ul> </li> <li>▪ 报警延迟时间</li> <li>▪ 诊断设置</li> <li>▪ 不同诊断信息的诊断响应</li> <li>▪ 石油测量应用软件包： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 石油模式</li> <li>▪ 水的密度单位</li> <li>▪ 水的参考密度单位</li> <li>▪ 油的密度单位</li> <li>▪ 样品油密度</li> <li>▪ 样品油温度</li> <li>▪ 样品油压力</li> <li>▪ 样品水密度</li> <li>▪ 样品水温度</li> <li>▪ API 产品组</li> <li>▪ API 选择表</li> <li>▪ 热膨胀系数</li> </ul> </li> </ul>
---------------	--

## 10 调试

### 10.1 安装后检查和连接后检查

调试设备之前:

- ▶ 确保已成功完成安装后检查和连接后检查。
  - “安装后检查”的检查列表 → 23
  - “连接后检查”的检查列表 → 31

### 10.2 识别 PROFINET 网络中的设备

使用 PROFINET 闪烁功能能够快速识别工厂中的设备。自动化系统打开 PROFINET 闪存功能时，LED 指示灯闪烁显示网络状态，并打开现场显示的红色背景显示。

### 10.3 启动参数设置

通过打开启动参数设置功能(NSU: 标称启动单位)，大多数重要测量设备参数设置均由自动化系统确定。

 来自自动化系统的设置。

### 10.4 通过 FieldCare 连接

- 用于连接 FieldCare
- 通过 FieldCare 连接
- FieldCare 用户接口


### 10.5 设置操作语言


工厂设置: 英文或订购的当地语言

可以在 FieldCare、DeviceCare 中或通过 Web 服务器设置现场显示的操作语言: 操作 → Display language

### 10.6 设置设备

设置 菜单及其子菜单中包含标准操作所需的所有参数。

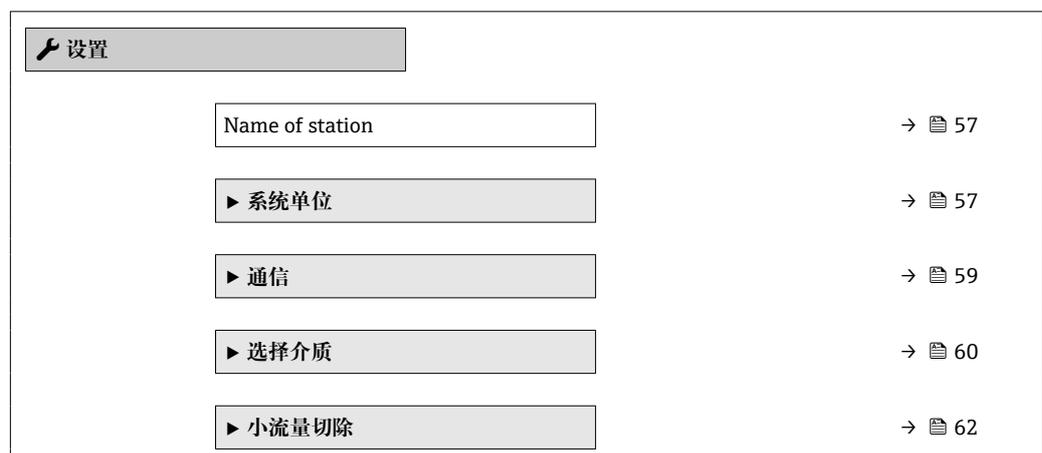

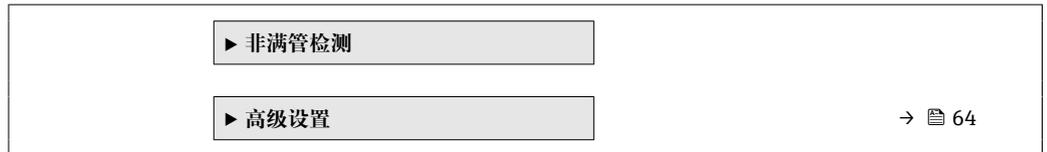

### 10.6.1 设置设备位号

通过设备位号可以快速识别工厂中的测量点。设备位号与 PROFINET 协议中的设备名称（站名）相同（数据长度：255 字节）

设备名称可通过 DIP 开关或自动化系统进行更改 → 29。

**Name of station** 参数中显示当前设备名称。

#### 菜单路径

“设置”菜单 → PROFINET 设备名词

#### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面	出厂设置
Name of station	测量点名称。	最多包含 32 个字符，例如字母和数字。	EH-PROMASS100 的设备序列号

### 10.6.2 设置系统单位

在**系统单位**子菜单中，可以设置所有测量值的单位。

 子菜单及菜单参数数量与设备具体型号相关。部分子菜单及其参数未在本《操作手册》中介绍，详细信息参见设备的《特殊文档》（“补充文档资料”章节）。

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 系统单位



温度单位	→ 59
压力单位	→ 59

### 参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
质量流量单位	选择质量流量单位。 结果 所选单位适用于： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 输出</li> <li>▪ 小流量切断</li> <li>▪ 仿真过程变量</li> </ul>	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kg/h</li> <li>▪ lb/min</li> </ul>
质量单位	选择质量单位。	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kg</li> <li>▪ lb</li> </ul>
体积流量单位	选择体积流量单位。 结果 所选单位适用于： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 输出</li> <li>▪ 小流量切断</li> <li>▪ 仿真过程变量</li> </ul>	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l/h</li> <li>▪ gal/min (us)</li> </ul>
体积单位	选择体积单位。	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l (DN &gt; 150 (6"): m<sup>3</sup> 选项)</li> <li>▪ gal (us)</li> </ul>
校正体积流量单位	选择校正体积流量单位。 结果 所选单位适用于： <b>校正体积流量</b> 参数 (→ 75)	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NI/h</li> <li>▪ Sft<sup>3</sup>/min</li> </ul>
校正体积单位	选择校正体积单位。	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NI</li> <li>▪ Sft<sup>3</sup></li> </ul>
参考密度单位	选择参考密度单位。	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kg/NI</li> <li>▪ lb/Sft<sup>3</sup></li> </ul>
密度单位	选择密度单位。 结果 所选单位适用于： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 输出</li> <li>▪ 仿真过程变量</li> <li>▪ 密度调节 (专家菜单)</li> </ul>	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kg/l</li> <li>▪ lb/ft<sup>3</sup></li> </ul>
密度 2 单位	选择第二个密度单位。	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kg/l</li> <li>▪ lb/ft<sup>3</sup></li> </ul>


参数	说明	选择	出厂设置
温度单位	选择温度单位。 结果 所选单位适用于： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 电子模块温度 参数 (6053)</li> <li>▪ 最大值 参数 (6051)</li> <li>▪ 最小值 参数 (6052)</li> <li>▪ 外部温度 参数 (6080)</li> <li>▪ 最大值 参数 (6108)</li> <li>▪ 最小值 参数 (6109)</li> <li>▪ 第二腔室温度 参数 (6027)</li> <li>▪ 最大值 参数 (6029)</li> <li>▪ 最小值 参数 (6030)</li> <li>▪ 参考温度 参数 (1816)</li> <li>▪ 温度 参数</li> </ul>	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ °C</li> <li>▪ °F</li> </ul>
压力单位	选择过程压力单位。 结果 单位： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 压力值 参数 (→ 61)</li> <li>▪ 外部压力 参数 (→ 61)</li> <li>▪ 压力值</li> </ul>	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bar a</li> <li>▪ psi a</li> </ul>

### 10.6.3 显示通信接口

通信 子菜单中显示选择和设置通信接口的所有当前参数设置。

#### 菜单路径

“设置” 菜单 → 通信

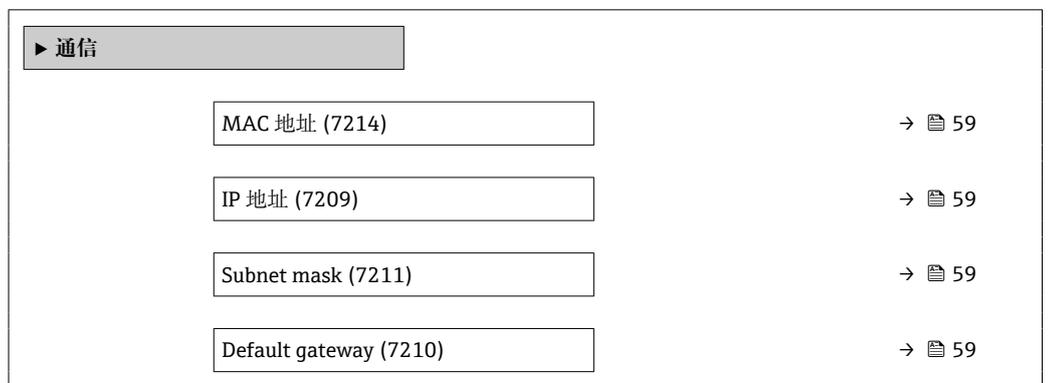

#### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面	出厂设置
MAC 地址	显示测量仪表的 MAC 地址。 MAC = 介质访问控制	唯一的 12 位数字字符串，包含字母和数字，例如： 00:07:05:10:01:5F	每台测量仪表均有唯一的地址。
IP 地址	测量仪表内保存有网页服务器 IP 地址。 如果 DHCP client 和写操作关闭，可以输入 IP 地址。	4 个八字节：0...255（在专用八字节中）	-
Subnet mask	显示子网掩码。 如果 DHCP client 和写操作关闭，可以输入 Subnet mask。	4 个八字节：0...255（在专用八字节中）	-
Default gateway	显示缺省网关。 如果 DHCP client 和写操作关闭，可以输入 Default gateway。	4 个八字节：0...255（在专用八字节中）	-

### 10.6.4 选择和设置介质

**选择介质** 向导子菜单中包含选择和设置介质时必须设置的参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → 选择介质

▶ 选择介质	
选择介质	→ 60
选择气体类型	→ 60
参考声速	→ 60
声速-温度系数	→ 60
压力补偿	→ 61
压力值	→ 61
外部压力	→ 61

#### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入
选择介质	-	在此功能参数中选择介质类型：“Gas”或“Liquid”。特殊情况选择“Other”选项，手动输入介质性质（例如硫酸等高度压缩液体）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 液体</li> <li>▪ 气体</li> </ul>
选择气体类型	在 <b>选择介质</b> 子菜单中选择 <b>气体</b> 选项。	选择测量气体类型。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空气</li> <li>▪ 氨气 NH<sub>3</sub></li> <li>▪ 氩气 Ar</li> <li>▪ 六氟化硫 SF<sub>6</sub></li> <li>▪ 氧气 O<sub>2</sub></li> <li>▪ 臭氧 O<sub>3</sub></li> <li>▪ 氮氧化物 NO<sub>x</sub></li> <li>▪ 氮气 N<sub>2</sub></li> <li>▪ 一氧化二氮 N<sub>2</sub>O</li> <li>▪ 甲烷 CH<sub>4</sub></li> <li>▪ 氢气 H<sub>2</sub></li> <li>▪ 氦气 He</li> <li>▪ 氯化氢 HCl</li> <li>▪ 硫化氢 H<sub>2</sub>S</li> <li>▪ 乙烯 C<sub>2</sub>H<sub>4</sub></li> <li>▪ 二氧化碳 CO<sub>2</sub></li> <li>▪ 一氧化碳 CO</li> <li>▪ 氯气 Cl<sub>2</sub></li> <li>▪ 丁烷 C<sub>4</sub>H<sub>10</sub></li> <li>▪ 丙烷 C<sub>3</sub>H<sub>8</sub></li> <li>▪ 丙烯 C<sub>3</sub>H<sub>6</sub></li> <li>▪ 乙烷 C<sub>2</sub>H<sub>6</sub></li> <li>▪ 其他</li> </ul>
参考声速	在 <b>选择气体类型</b> 参数中选择 <b>其他</b> 选项。	输入 0 °C (32 °F) 时的气体声速。	1 ... 99999.9999 m/s
声速-温度系数	在 <b>选择气体类型</b> 参数中选择 <b>其他</b> 选项。	输入气体的声速-温度系数。	正浮点数

参数	条件	说明	选择 / 用户输入
压力补偿	-	选择压力补偿类型。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 固定值</li> <li>▪ 外部值</li> </ul>
压力值	在压力补偿 参数中选择固定值 选项或电流输入 1...n 选项。	输入用于压力校正的过程压力。	正浮点数
外部压力	在压力补偿 参数中选择外部值 选项。	Shows the external, fixed process pressure value.	

## 10.6.5 设置小流量切除

小流量切除子菜单包含设置小流量切除功能所需的所有参数。

### 菜单路径

“设置”菜单 → 小流量切除

▶ 小流量切除	
分配过程变量	→ 62
小流量切除开启值	→ 62
小流量切除关闭值	→ 62
压力冲击抑制	→ 62

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户输入	出厂设置
分配过程变量	-	选择小流量切除的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> </ul>	-
小流量切除开启值	在分配过程变量参数 (→ 62)中选择过程变量。	输入小流量切除的开启值。	正浮点数	取决于所在国家和公称口径
小流量切除关闭值	在分配过程变量参数 (→ 62)中选择过程变量。	输入小流量切除关闭值。	0 ... 100.0 %	-
压力冲击抑制	在分配过程变量参数 (→ 62)中选择过程变量。	输入信号抑制(压力冲击抑制启动)的时间帧。	0 ... 100 s	-

### 10.6.6 非满管检测

非满管检测子菜单中包含设置空管检测必须设置的参数。

#### 菜单路径

“设置” 菜单 → 非满管检测

▶ 非满管检测	
分配过程变量	→ 63
非满管检测的下限值	→ 63
非满管检测的上限值	→ 63
非满管检测的响应时间	→ 63

#### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户输入	出厂设置
分配过程变量	-	选择非满管检测的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度</li> </ul>	密度
非满管检测的下限值	在分配过程变量 参数 (→ 63)中选择过程变量。	输入关闭非满管检测功能的下限值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 200 kg/m<sup>3</sup></li> <li>■ 12.5 lb/ft<sup>3</sup></li> </ul>
非满管检测的上限值	在分配过程变量 参数 (→ 63)中选择过程变量。	输入取消非满管检测的上限值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 6 000 kg/m<sup>3</sup></li> <li>■ 374.6 lb/ft<sup>3</sup></li> </ul>
非满管检测的响应时间	在分配过程变量 参数 (→ 63)中选择过程变量。	在此功能参数中输入非满管或空管时触发诊断信息 S962 (“Pipe only partly filled”) 之前的最短信号保持时间 (保留时间)。	0 ... 100 s	-

## 10.7 高级设置

高级设置子菜单及其子菜单中包含用于特定设置的参数。

 仪表类型决定子菜单状况，例如仅 Promass I 带粘度设置子菜单。

### 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置

▶ 高级设置		
输入访问密码		→  64
▶ 计算值		→  64
▶ 传感器调整		→  66
▶ 累加器 1 ... n		→  67
▶ 显示		
▶ 粘度		
▶ 浓度		
▶ 心跳技术设置		
▶ 管理员		→  68

### 10.7.1 在此参数中输入访问密码。

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置

#### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入
输入访问密码	输入密码，关闭写保护。	最多 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。


### 10.7.2 过程变量计算值

计算值子菜单包含计算校正体积流量的参数。

 在“应用软件包”（选型代号 EJ“石油测量应用软件包”）的 **Petroleum mode** 参数中选择下列选项时，计算值子菜单不可用：**API referenced correction** 选项、**Net oil & water cut** 选项或 **ASTM D4311** 选项

## 菜单路径


“设置” 菜单 → 高级设置 → 计算值

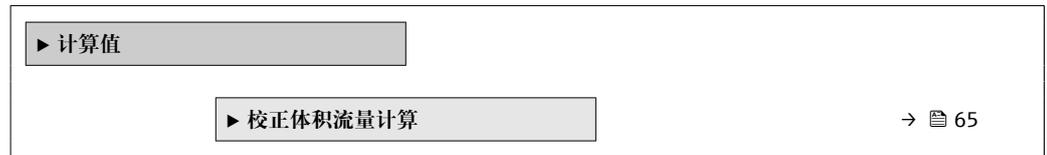

## “校正体积流量计算” 子菜单

## 菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 计算值 → 校正体积流量计算

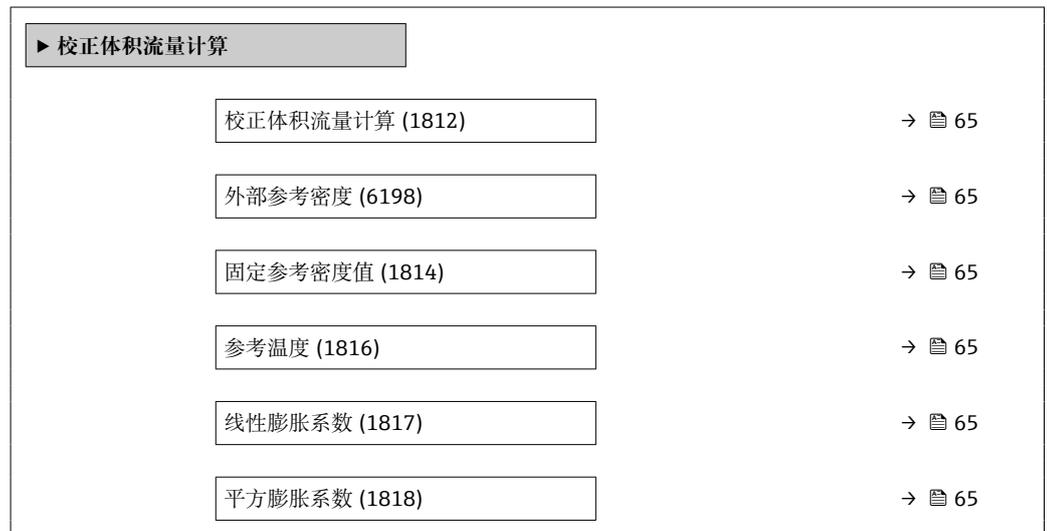

## 参数概览和简要说明


参数	条件	说明	选择/用户界面/用户输入	出厂设置
校正体积流量计算	-	选择用于校正体积流量计算的参考密度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 固定参考密度值</li> <li>■ 参考密度计算值</li> <li>■ 参考密度(API 表 53)</li> <li>■ 外部参考密度</li> </ul>	-
外部参考密度	在校正体积流量计算 参数中选择外部参考密度 选项。	选择外部参考密度。	带符号的浮点数	-
固定参考密度值	选择固定参考密度值 选项(在校正体积流量计算 参数中)。	输入参考密度的固定值。	正浮点数	-
参考温度	在校正体积流量计算 参数中选择参考密度计算值 选项。	输入用于计算参考密度的参考温度。	-273.15 ... 99999 °C	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ +20 °C</li> <li>■ +68 °F</li> </ul>
线性膨胀系数	选择参考密度计算值 选项(在校正体积流量计算 参数中)。	输入用于计算参考密度的介质线性膨胀系数。	带符号浮点数	-
平方膨胀系数	选择参考密度计算值 选项(在校正体积流量计算 参数中)。	非线性膨胀系数的介质: 输入用于计算参考密度的介质平方膨胀系数。	带符号浮点数	-

### 10.7.3 执行传感器调节

传感器调节子菜单中包含与传感器功能相关的参数。

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 传感器调整

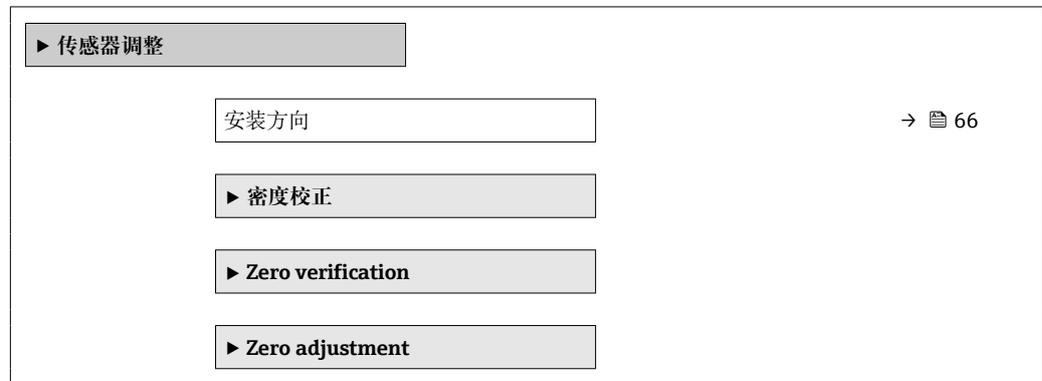

#### 参数概览和简要说明

参数	说明	选择
安装方向	设置与传感器箭头方向一致的流向符号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 流向与箭头指向一致</li> <li>▪ 流向与箭头指向相反</li> </ul>

#### 零点校验和零点校正

所有测量仪表均采用先进技术进行校准。仪表校准在参考操作条件下进行 → 66 128。无特殊说明，无需现场零点校正。

经验表明，仅建议特殊工况应用的仪表执行零点校正：

- 在小流量测量时保证最高测量精度。
- 在严苛工况或操作条件下（例如极高过程温度或极高粘度介质）。
- 适合低压气体应用。

**i** 为了在小流量测量时尽量保证最高测量精度，安装位置必须能够确保传感器在操作过程不受机械外力影响。

为了获取具有代表性的零点，必须注意以下几点：

- 执行零点校正时避免仪表内有任何介质流动
- 过程条件（例如压力、温度）稳定且具有代表性

禁止在下列过程条件下执行零点校验或零点校正：

- 气穴

确保使用大量介质充分冲洗系统。反复冲洗有助于消除气穴。

- 热力循环

存在温差时（例如测量管进水口和出水口之间），即使已经关闭阀门，仪表内部的热力循环仍会引发介质流动。

- 阀门泄漏

如果阀门不能保证密封性，测定零点时无法充分阻止介质流动。

无法避免上述过程条件时，建议维持零点的出厂设置。

**菜单路径**

“设置” 菜单 → 高级设置 → 传感器调整 → 零点校正

▶ 零点校正	
零点校正控制	→ 67
进程	→ 67

**参数概览和简要说明**

参数	说明	选择 / 用户界面	出厂设置
零点校正控制	开始零点校正。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 取消</li> <li>▪ 忙碌</li> <li>▪ 零点校正失败</li> <li>▪ 启动</li> </ul>	-
进程	显示过程进展。	0 ... 100 %	-

**10.7.4 设置累加器**

在“累加器 1 ... n”子菜单中设置特定累加器。

**菜单路径**

“设置” 菜单 → 高级设置 → 累加器 1 ... n

▶ 累加器 1 ... n	
分配过程变量	→ 67
累积量单位	→ 67
累加器工作模式	→ 68
故障模式	→ 68

**参数概览和简要说明**

参数	条件	说明	选择	出厂设置
分配过程变量	-	选择累加器的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> </ul>	-
累积量单位	在分配过程变量 参数中选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量*</li> <li>▪ 溶质质量流量*</li> <li>▪ 溶剂质量流量*</li> </ul>	选择累加器的过程变量单位。	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kg</li> <li>▪ lb</li> </ul>

参数	条件	说明	选择	出厂设置
累加器工作模式	在分配过程变量参数中选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶剂质量流量*</li> </ul>	选择累加器计算模式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 净流量总量</li> <li>■ 正向流量总量</li> <li>■ 反向流量总量</li> <li>■ 最后有效值</li> </ul>	-
故障模式	在分配过程变量参数中选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶剂质量流量*</li> </ul>	设置设备报警状态下的累加器响应。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 停止</li> <li>■ 实际值</li> <li>■ 最后有效值</li> </ul>	-

\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.7.5 使用设备管理参数

管理员子菜单引导用户系统地完成所有仪表管理参数设置。

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 管理员

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">▶ 管理员</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>设置访问密码</span> <span>→ 68</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>设备复位</span> <span>→ 68</span> </div> </div>
---

#### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入 / 选择
设置访问密码	定义用于参数写访问的代码。	0 ... 9999
设备复位	复位设备设置至设置状态-整体或部分。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 取消</li> <li>■ 复位至出厂设置</li> <li>■ 重启设备</li> <li>■ Delete powerfail storage</li> <li>■ Delete T-DAT</li> <li>■ Delete factory data</li> </ul>

## 10.8 仿真

通过仿真子菜单可以在过程条件下仿真各种过程变量和设备报警模式，并验证下游信号（切换阀门或闭环控制回路）。无需实际测量数据（介质不流经仪表）即可进行仿真。

#### 菜单路径

“诊断”菜单 → 仿真

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">▶ 仿真</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>分配仿真过程变量</span> <span>→ 69</span> </div> </div>
---

过程变量值	→ 69
设备报警仿真	→ 69
诊断事件仿真	→ 69

**参数概览和简要说明**

参数	条件	说明	选择/用户输入
分配仿真过程变量	-	选择开启仿真过程的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 浓度*</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶剂质量流量*</li> </ul>
过程变量值	在分配仿真过程变量 参数 (→ 69)中 选择过程变量。	输入所选过程变量的仿真值。	取决于所选过程变量。
设备报警仿真	-	切换设备报警开和关。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>
诊断事件分类	-	选择诊断事件类别。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 传感器</li> <li>■ 电子</li> <li>■ 设置</li> <li>■ 过程</li> </ul>
诊断事件仿真	-	选择一个诊断事件来模拟此事件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 诊断事件选择列表(取决于所选类别)</li> </ul>

\* 是否可见与选型或设置有关

## 10.9 进行写保护设置，防止未经授权的访问

完成仪表调试后，通过选择下列方式防止意外修改设备设置：

- 通过网页浏览器的访问密码设置写保护 → 69
- 通过写保护开关设置写保护 → 70
- 通过参数设置设置写保护 → 56

### 10.9.1 密码写保护

使用用户自定义访问密码防止通过网页浏览器访问测量仪表设置参数。

**菜单路径**

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码

▶ 管理员	
设置访问密码	→ 68
设备复位	→ 68

### 通过网页浏览器设置访问密码

1. 进入**设置访问密码**参数。
  2. 设置访问密码，最多可包含 16 位数字。
  3. 在中再次输入密码，并确认。
    - ↳ 网页浏览器切换至登陆界面。
- i**
- 通过访问密码关闭写保护参数。
  - 如果访问密码丢失：重置访问密码。
  - 进入**访问状态工具**参数查询当前用户角色。
    - 菜单路径：操作 → 访问状态工具
    - 用户角色及其访问权限 → 36

10 分钟内无任何操作，网页浏览器自动返回登陆界面。

### 10.9.2 通过写保护开关设置写保护


写保护开关可以禁止整个操作菜单的写操作，下列参数除外：

- 外部压力
- 外部温度
- 参考密度
- 所有累积量设置参数

此时，参数值变为只读状态，不允许继续编辑：

- 通过服务接口 (CDI-RJ45)
- 通过 PROFINET 通信

1. 取决于外壳类型，松开外壳盖锁扣或拧松固定螺丝。
2. 取决于外壳类型，拧下或打开外壳盖；如需要，断开主要电子模块和现场显示单元间的连接。→ 140
- 3.

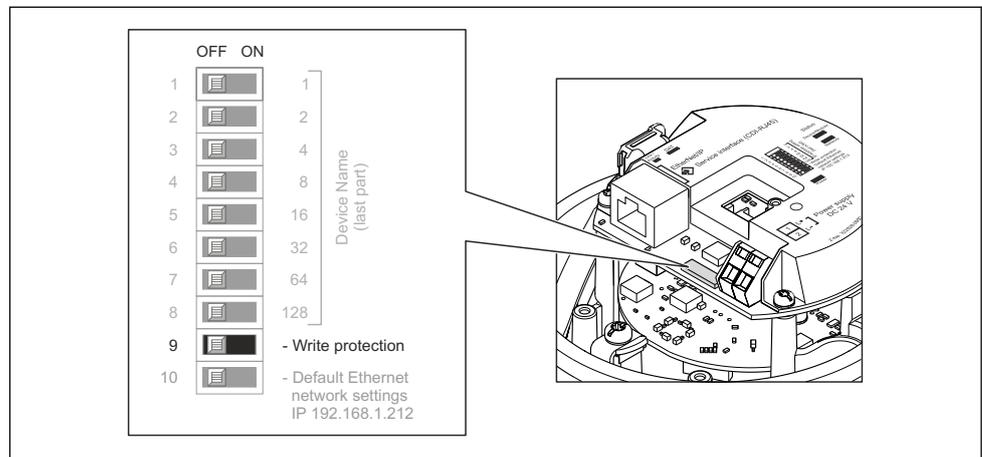

将主要电子模块上的写保护开关拨至 **ON**，打开硬件写保护。将主要电子模块上的写保护开关拨至 **OFF**（出厂设置），关闭硬件写保护。

- ↳ 硬件写保护打开时：**锁定状态**参数显示为**硬件已锁定**选项；硬件写保护关闭时：**锁定状态**参数无显示。

4. 变送器的拆卸步骤与安装步骤相反。

### 10.9.3 通过启动参数设置设置写保护

通过启动参数设置设置软件写保护 软件写保护打开时，仅可通过 PROFINET 控制器进行设备设置。在此情形下，无法通过以下方式实现写访问：

- 非循环 PROFINET 通信
- 服务接口
- Web 服务器

 启动参数设置。

## 11 操作

### 11.1 查看设备锁定状态

设备打开写保护：锁定状态 参数

菜单路径

“操作” 菜单 → 锁定状态

“锁定状态” 参数功能范围

选项	说明
硬件锁定	打开 I/O 电子模块上的硬件锁定开关(DIP 开关)。防止参数写访问。
临时锁定	仪表内部进程临时锁定写保护参数(例如：数据上传/下载、复位等)。内部进程完成后，可以再次更改参数。

### 11.2 调整显示语言

 详细信息：

- 设置显示语言 →  56
- 测量设备的显示语言信息 →  141

### 11.3 设置显示单元

详细信息：

现场显示单元的高级设置

### 11.4 读取测量值

通过测量值 子菜单可以读取所有测量值。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值

▶ 测量值	
▶ 过程变量	→  72
▶ 累加器	→  80

#### 11.4.1 “Measured variables” 子菜单

过程变量 子菜单包含显示各个过程变量当前测量值所需的所有参数。

## 菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → Measured variables

► 测量变量	
质量流量	→ 75
体积流量	→ 75
校正体积流量	→ 75
密度	→ 75
参考密度	→ 75
温度	→ 75
压力	→ 75
浓度	→ 75
溶质质量流量	→ 75
溶剂质量流量	→ 75
溶质校正体积流量	→ 75
溶液校正体积流量	→ 75
溶质体积流量	→ 75
溶液体积流量	→ 75
CTL	→ 76
CPL	→ 76
CTPL	→ 76
S&W 体积流量	→ 76
S&W 校正值	→ 76
替代参考密度	→ 76
GSV 流量	→ 77
替代 GSV 流量	→ 77

NSV 流量	→ 77
替代 NSV 流量	→ 77
油 - CTL	→ 77
油 - CPL	→ 77
油 - CTPL	→ 78
水 - CTL	→ 78
替代 CTL	→ 78
替代 CPL	→ 78
替代 CTPL	→ 78
油的参考密度	→ 78
水的参考密度	→ 79
油密度	→ 79
水密度	→ 79
Water cut	→ 79
油的体积流量	→ 79
油的校正体积流量	→ 79
油的质量流量	→ 80
水的体积流量	→ 80
水的校正体积流量	→ 80
水的质量流量	→ 80
密度加权平均数	→ 80
温度加权平均数	→ 80

## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
质量流量	-	显示当前质量流量测量值。 相互关系 使用 <b>质量流量单位</b> 参数 (→ 58)中的单位	带符号浮点数	-
体积流量	-	显示当前体积流量计算值。 关联 所选单位为 <b>体积流量单位</b> 参数 (→ 58)。	带符号浮点数	-
校正体积流量	-	显示当前校正体积流量计算值。 相互关系 使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数 (→ 58)中的单位	带符号浮点数	-
密度	-	显示当前密度测量值。 关联 所选单位为 <b>密度单位</b> 参数 (→ 58)。	带符号浮点数	-
参考密度	-	显示当前参考密度计算值。 相互关系 使用 <b>参考密度单位</b> 参数 (→ 58)中的单位	带符号浮点数	-
温度	-	显示当前介质的温度值。 关联 所选单位为 <b>温度单位</b> 参数 (→ 59)。	带符号浮点数	-
压力值	-	显示固定压力值或外部压力值。 相互关系 所选单位为 <b>压力单位</b> 参数 (→ 59)。	带符号浮点数	-
浓度	适用下列订购选项: 订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b> “浓度测量”  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示当前浓度计算值。 关联 使用 <b>浓度单位</b> 参数中的单位。	带符号浮点数	-
溶质质量流量	满足下列条件: 订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b> “浓度测量”  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示当前溶质质量流量测量值。 关联 使用 <b>质量流量单位</b> 参数 (→ 58)中的单位	带符号浮点数	-
溶剂质量流量	满足下列条件: 订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b> “浓度测量”  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示当前溶液质量流量测量值。 关联 使用 <b>质量流量单位</b> 参数 (→ 58)中的单位	带符号浮点数	-
Target corrected volume flow	-		带符号浮点数	-
Carrier corrected volume flow	-		带符号浮点数	-
Target volume flow	-		带符号浮点数	-
Carrier volume flow	-		带符号浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
CTL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>选择 <b>API referenced correction</b> 选项（在 <b>Petroleum mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示标定系数，表示温度对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为参考温度条件下的数值。	正浮点数	-
CPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>选择 <b>API referenced correction</b> 选项（在 <b>Petroleum mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示标定系数，表示压力对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为参考压力条件下的数值。	正浮点数	-
CTPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>选择 <b>API referenced correction</b> 选项（在 <b>Petroleum mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示综合标定系数，表示温度和压力对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为参考温度和压力条件下的数值。	正浮点数	-
S&W 体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>选择 <b>API referenced correction</b> 选项（在 <b>Petroleum mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示 S&W 体积流量，通过总体积流量测量值减去体积流量净值来计算。 关联 使用 <b>体积流量单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-
S&W 校正	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>选择 <b>外部值</b> 选项或 <b>电流输入 1...n</b> 选项（在 <b>S&amp;W input mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示沉积物 and 水的修正值。	正浮点数	-
参考密度替代选择	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示可选参考温度条件下的流体密度。 关联 使用 <b>参考密度单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
GSV 流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>▪ 选择 <b>API referenced correction</b> 选项（在 <b>Petroleum mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示总体积流量测量值，根据参考温度和参考压力进行校正。 关联 使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-
GSV 流量替代选择	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示总体积流量测量值，根据可选参考温度和压力进行校正。 关联 使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-
NSV 流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>▪ 选择 <b>API referenced correction</b> 选项（在 <b>Petroleum mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示净体积流量，通过总体积流量测量值减去沉淀和水，再减去损耗来计算。 关联 使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-
NSV 流量替代选择	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示净体积流量，通过可选总体积流量测量值减去沉淀和水，再减去损耗来计算。 关联 使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-
油 - CTL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示校正系数，表示温度对石油的影响。用于将测量的石油的体积流量和密度转变为参考温度条件下的数值。	正浮点数	-
油 - CPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示校正系数，表示压力对石油的影响。用于将测量的石油的体积流量和密度转变为参考压力条件下的数值。	正浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
Oil CTPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示综合校正系数，表示温度和压力对石油的影响。用于将测量的石油的体积流量和密度转变为参考温度和参考压力条件下的数值。	正浮点数	-
Water CTL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示校正系数，表示温度对水的影响。用于将测量的水的体积流量和密度转变为参考温度条件下的数值。	正浮点数	-
CTL 的替代选择	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示校正系数，表示温度对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为可选参考温度条件下的数值。	正浮点数	-
CPL alternative	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示校正系数，表示压力对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为可选参考压力条件下的数值。	正浮点数	-
CTPL 的替代选择	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示综合校正系数，表示温度和压力对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为可选参考温度和可选参考压力条件下的数值。	正浮点数	-
油的参考密度	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。		带符号浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
水的参考密度单位	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。		带符号浮点数	-
油密度	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示石油的当前密度测量值。	带符号浮点数	-
水密度	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示水的当前密度测量值。	带符号浮点数	-
Water cut	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示水体积流量相对于总流体体积流量的百分比。	0 ... 100 %	-
油的体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示石油的当前体积流量计算值。 关联： <ul style="list-style-type: none"> <li>以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>使用 <b>体积流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-
油的校正体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示石油的当前体积流量计算值（基于参考温度和参考压力条件下的数值计算）。 关联： <ul style="list-style-type: none"> <li>以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
油的质量流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示石油的当前质量流量计算值。 关联： <ul style="list-style-type: none"> <li>以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>使用 <b>质量流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-
水的体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示水的当前体积流量计算值。 关联： <ul style="list-style-type: none"> <li>以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>使用 <b>体积流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-
水的校正体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示水的当前体积流量计算值（基于参考温度和参考压力条件下的数值计算）。 关联： <ul style="list-style-type: none"> <li>以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-
水的质量流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示水的当前质量流量计算值。 关联： <ul style="list-style-type: none"> <li>以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>使用 <b>质量流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-
密度加权平均数	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EM</b> “石油测量应用软件包 + 锁定功能”</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示上一次密度平均值复位后的密度加权平均值。 相互关系： <ul style="list-style-type: none"> <li>使用 <b>密度单位</b> 参数中的单位</li> <li>通过 <b>Reset weighted averages</b> 参数将数值复位为 NaN（非数值）</li> </ul>	带符号浮点数	-
温度加权平均数	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EM</b> “石油测量应用软件包 + 锁定功能”</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示上一次温度平均值复位后的温度加权平均值。 相互关系： <ul style="list-style-type: none"> <li>使用 <b>温度单位</b> 参数中的单位</li> <li>通过 <b>Reset weighted averages</b> 参数将数值复位为 NaN（非数值）</li> </ul>	带符号浮点数	-

### 11.4.2 “累加器”子菜单

累加器子菜单中包含显示每个累加器的当前测量值所需的所有功能参数。

**菜单路径**

“诊断” 菜单 → 测量值 → 累加器

► 累加器	
累积量 1 ... n	→ 81
溢流值 1 ... n	→ 81

**参数概览和简要说明**

参数	条件	说明	用户界面
累积量 1 ... n	在分配过程变量 参数中（在累加器 1 ... n 子菜单中）选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶剂质量流量*</li> </ul>	显示当前累加器计数值。	带符号浮点数
溢流值 1 ... n	在分配过程变量 参数（位于累加器 1 ... n 子菜单中）中，选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶剂质量流量*</li> </ul>	显示当前累加器溢流值。	整数，带符号

\* 是否可见与选型或设置有关

**11.5 使测量仪表适应过程条件**

方法如下：

- 使用设置 菜单 (→ 56)的基本设置
- 使用高级设置 子菜单 (→ 64)的高级设置

**11.6 执行累加器复位**

在操作 子菜单中复位累加器：

- 设置累加器
- 所有累加器清零

**菜单路径**

“操作” 菜单 → 累加器操作

► 累加器操作	
设置累加器 1 ... n	→ 82
预设置值 1 ... n	→ 82
所有累加器清零	→ 82

## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
设置累加器 1 ... n	在分配过程变量 参数中（在累加器 1 ... n 子菜单中）选择过程变量。	控制累积量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 开始累积</li> <li>▪ 清零, 停止累积</li> <li>▪ 返回预设值, 停止累积</li> <li>▪ 清零, 重新累积</li> <li>▪ 从预设值开始累积</li> <li>▪ 保持</li> </ul>	-
预设值 1 ... n	在分配过程变量 参数中（在累加器 1 ... n 子菜单中）选择过程变量。	确定累加器的起始值。 关联  所选过程变量的单位为累积量单位 参数中设置的累加器单位。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 kg</li> <li>▪ 0 lb</li> </ul>
所有累加器清零	-	将所有累加器清零并重新启动。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 取消</li> <li>▪ 清零, 重新累积</li> </ul>	-

## 11.6.1 “设置累加器”参数的功能范围

选项	说明
开始累积	累加器开始累积或继续累积。
清零, 停止累积	停止累积, 累加器复位至 0。
返回预设值, 停止累积 <sup>1)</sup>	停止累积, 累加器使用预设值 参数中设置的初始累积值。
清零, 重新累积	累加器复位至 0, 重新启动累积过程。
从预设值开始累积 <sup>1)</sup>	累加器使用预设值 参数中设置的初始累积值, 重新开始累积。

1) 选择相应订购选项或设备设置后方可显示此选项

## 11.6.2 “所有累加器清零”参数的功能范围

选项	说明
取消	不执行任何操作, 用户退出此参数。
清零, 重新累积	将所有累加器复位至 0, 并重新开始累积。删除先前所有流量累积量。

## 12 诊断和故障排除

### 12.1 故障排除概述

#### 现场显示

故障	可能的原因	补救措施
显示屏熄灭，输出信号仍有效	显示模块连接电缆接线错误。	在主要电子模块和显示模块间正确安装插头。
显示屏熄灭，无输出信号	供电电压与铭牌参数不一致。	正确接通电源 → 27。
显示屏熄灭，无输出信号	电源极性连接错误。	正确连接极性。
显示屏熄灭，无输出信号	连接电缆与接线端子接触不良。	检查电缆与接线端子的连接；如需要，重新接线。
显示屏熄灭，无输出信号	接线端子未正确插入至 I/O 电子模块中。	检查接线端子。
显示屏熄灭，无输出信号	I/O 电子模块故障。	订购备件 → 117。
显示屏无法读取，输出信号仍有效	显示屏设置过亮或过暗。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 同时按下 <math>\square + \square</math>，调亮显示屏。</li> <li>▪ 同时按下 <math>\square + \square</math>，调暗显示屏。</li> </ul>
显示屏熄灭，输出信号仍有效	显示模块故障。	订购备件 → 117。
显示屏红色背光显示	出现“报警”类诊断事件。	采取补救措施 → 90
显示屏上出现提示信息：“Communication Error” “Check Electronics”	显示模块和电子模块间的通信中断。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 检查连接主要电子模块和显示模块间的电缆和连接头。</li> <li>▪ 订购备件 → 117。</li> </ul>

#### 输出信号

故障	可能的原因	补救措施
变送器主要电子模块上的绿色 LED 电源指示灯不亮	供电电压与铭牌参数不一致。	使用正确的供电电压 → 27。
设备不能正常测量。	设置错误或设备超出应用范围。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查并修正参数设置。</li> <li>2. 遵守“技术参数”章节中规定的限定值要求。</li> </ol>

#### 访问操作

故障	可能的原因	补救措施
无法对参数进行写操作。	硬件写保护开启。	将主要电子模块上的写保护开关拨至 <b>OFF</b> 位置 → 70。
无法通过 PROFINET 通信连接。	PROFINET 总线电缆接线错误。	检查接线端子分配 → 25。
无法通过 PROFINET 通信连接。	设备插头连接错误。	检查设备插头的针脚分配。
无法连接网页服务器。	网页服务器关闭。	使用“FieldCare”或“DeviceCare”调试软件检查仪表的网页服务器是否打开；如需要，打开网页服务器 → 41。
	个人计算机上的以太网接口设置不正确。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 检查 Internet 通信协议属性 (TCP/IP)。</li> <li>▶ 向 IT 管理员核实网络设置。</li> </ul>
无法连接网页服务器。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 个人计算机上的 IP 地址设置不正确。</li> <li>▪ IP 地址未知。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 进行硬件地址设定时：打开变送器，检查设置的 IP 地址（最后一个字节）。</li> <li>▶ 向 IT 专业人员核实设备的 IP 地址。</li> <li>▶ 如果不清楚 IP 地址，将 DIP 开关 10 拨至 ON，重启设备并输入出厂 IP 地址：192.168.1.212。</li> </ul>
	在个人计算机上选择网页浏览器设置“为 LAN 使用代理服务器”。	在局域网 (LAN) 设置中禁用代理服务器。

故障	可能的原因	补救措施
	除了与测量仪表建立的当前网络连接外，计算机还建立了其他网络连接。	<ul style="list-style-type: none"> <li>确保计算机未建立其他网络连接，并关闭其他可通过网络访问计算机的程序。</li> <li>如果使用笔记本电脑扩展坞，确保与其他网络的连接关闭。</li> </ul>
网页浏览器已冻结且不再响应。	数据传输中。	等待，直至完成数据传输或当前操作。
	连接丢失	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查电缆连接和电源。</li> <li>刷新网页浏览器；如需要，重启浏览器。</li> </ul>
网页浏览器内容难以辨认或显示不全。	未使用最佳网页浏览器版本。	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用正确的网页浏览器版本→ 36。</li> <li>清空网页浏览器缓存。</li> <li>重启网页浏览器。</li> </ul>
	显示设置错误。	更改字体大小/网页浏览器的显示比例。
未完成或未在网页中显示同意	<ul style="list-style-type: none"> <li>JavaScript 脚本未启用</li> <li>无法启用 JavaScript 脚本。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>启用 JavaScript 脚本。</li> <li>输入 IP 地址: <code>http://XXX.XXX.X.X.XX/servlet/basic.html</code>。</li> </ul>
使用 FieldCare 或 DeviceCare 调试软件时，无法通过 CDI-RJ45 服务接口操作（端口 8000）。	个人计算机或网络的防火墙阻止通信。	取决于计算机或网络中的防火墙设置，必须调整或关闭防火墙，允许 FieldCare/DeviceCare 访问。
无法使用 FieldCare 或 DeviceCare 调试软件通过 CDI-RJ45 服务接口烧写固件（端口 8000 或 TFTP 端口）。	个人计算机或网络的防火墙阻止通信。	取决于计算机或网络中的防火墙设置，必须调整或关闭防火墙，允许 FieldCare/DeviceCare 访问。


### 系统集成

错误	可能的原因	补救措施
PROFINET 设备名称显示不正确且包含编码。	仪表名称中带一个或多个自动化系统专用下划线。	通过自动化系统设置正确仪表名称（无下划线）。

## 12.2 通过 LED 查看诊断信息

### 12.2.1 变送器

变送器上的不同 LED 指示灯标识仪表状态。

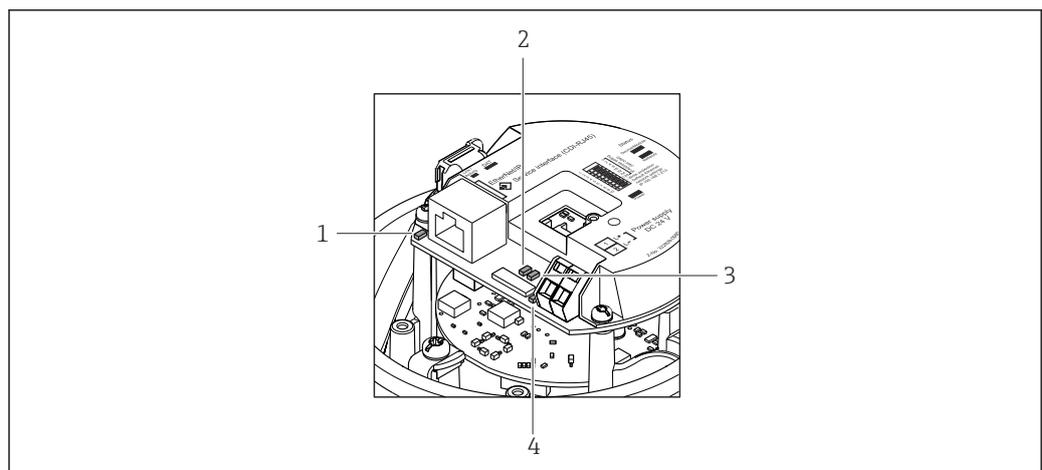

- 1 链接/活动
- 2 网络状态
- 3 设备状态
- 4 电源


A0027678

LED 指示灯	颜色	含义
电源	熄灭	电源断电或供电电压过低
	绿色	供电电压正常
设备状态	绿色	设备状态正常
	红色闪烁	发生“警告”类诊断响应的仪表错误
	红色	发生“报警”类诊断响应的仪表错误
网络状态	绿色	仪表进行循环数据交换
	绿色闪烁	响应自动化系统请求： 闪烁频率：1 Hz (闪烁方式：500 ms 亮起、500 ms 熄灭) 仪表无 IP 地址，不进行循环数据交换 闪烁频率：3 Hz
	红色	已有 IP 地址，但是未连接至自动化系统
	红色闪烁	循环连接已建立，但连接中断 闪烁频率：3 Hz
链接/活动	橙色	链接有效，但无活动
	橙色闪烁	活动中

## 12.3 网页浏览器中的诊断信息

### 12.3.1 诊断响应方式

用户登录后，Web 浏览器的主界面上显示测量仪表检测到的故障。

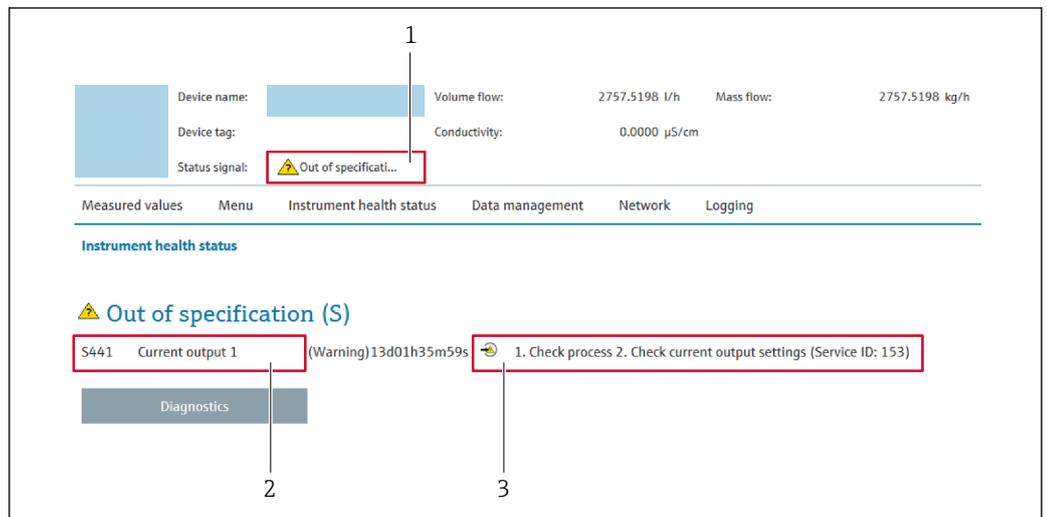

- 1 状态区，显示状态信号
- 2 诊断信息 → 86
- 3 补救措施，显示服务 ID

**i** 此外，**诊断** 菜单中显示发生的其他诊断事件：

- 通过参数 → 110
- 通过子菜单 → 111

### 状态信号


状态信号提供状态信息，通过分类诊断信息(诊断事件)的原因确保设备的可靠性。

图标	说明
	<b>故障</b> 发生设备错误。测量值不再有效。
	<b>功能检查</b> 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。
	<b>超出规格参数</b> 设备正在测量： 超出技术规格参数限定范围（例如超出过程温度范围）
	<b>需要维护</b> 需要维护。测量值仍有效。

状态信号分类符合 VDI/VDE 2650 和 NAMUR 推荐的 NE 107 标准。

### 诊断信息

通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。

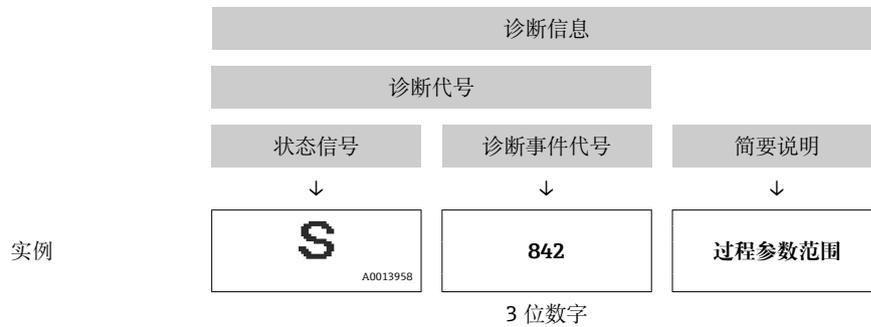


### 12.3.2 查看补救措施

针对每个诊断事件提供补救措施，确保快速解决问题。显示这些措施，并同时显示诊断事件和相关诊断信息。

## 12.4 FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息

### 12.4.1 诊断响应方式

建立连接后，调试软件的主界面上显示测量仪表检测到的故障。

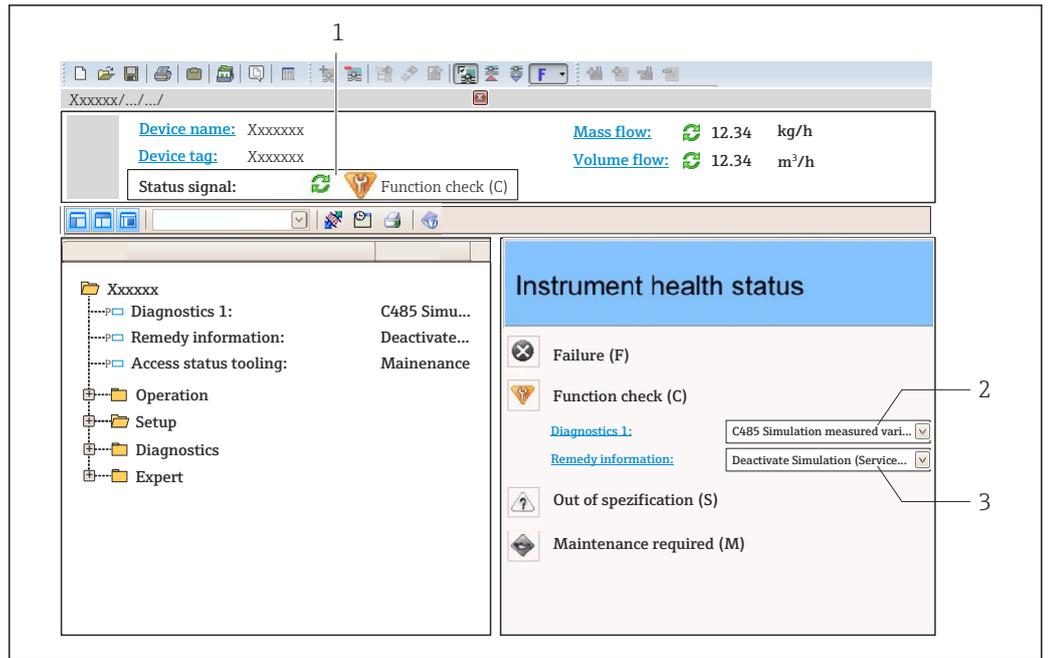

A0021799-ZH


- 1 状态显示区，显示状态信号
- 2 诊断信息 → 86
- 3 补救措施，显示服务 ID

**i** 此外，**诊断** 菜单中显示发生的其他诊断事件：

- 通过参数 → 110
- 通过子菜单 → 111

### 诊断信息

通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。

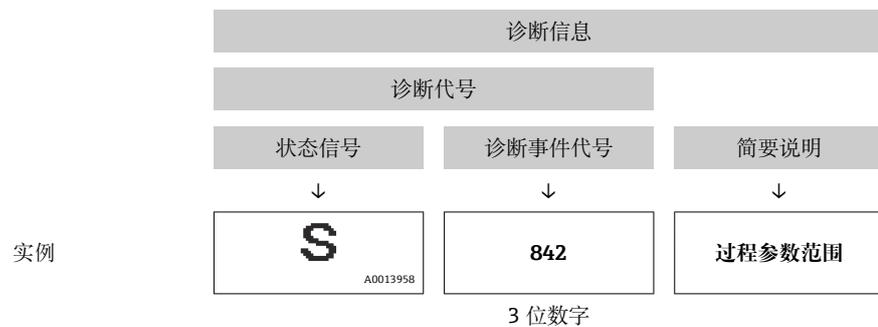

#### 12.4.2 查看补救信息

提供每个诊断事件的补救措施，确保快速修复问题。

- 在主页上  
补救信息显示在诊断信息下方的独立区域中。
- 在**诊断** 菜单中  
可以在用户界面的工作区中查看补救信息。

用户在**诊断** 菜单中。

1. 查看所需参数。
2. 在工作区右侧，将鼠标移动至参数上方。  
↳ 显示带提示工具的诊断事件的补救措施。

## 12.5 调整诊断信息

### 12.5.1 调整诊断响应

在工厂中，每条诊断信息都被分配给特定诊断响应。在**诊断**子菜单中用户可以更改特定诊断信息的分配。

专家 → 系统 → 诊断处理 → 诊断


#### 可选诊断响应

可以设置下列诊断响应：

诊断响应	说明
报警	设备停止测量。累加器处于预设报警状态。生成诊断信息。
警告	设备继续测量。基于 PROFINET 通信的测量值输出和累加器不受影响。生成诊断信息。
仅在日志中记录	设备继续测量。诊断信息仅在 <b>事件日志</b> 子菜单 ( <b>事件列表</b> 子菜单) 中显示，不会和操作显示交替显示。
关	忽略诊断事件，不生成或输入诊断信息。

#### 显示测量值状态

如果输入数据块（例如模拟量输入块、数字量输入块、累加器块、心跳块）被设置为循环数据传输方式，测量值状态必须符合 PROFINET PA Profile 4 规范规定的位编码规则，测量值及其状态信息以状态字节传输至 PROFINET 控制器。状态字节分成三个部分：质量、质量子状态和限制位。

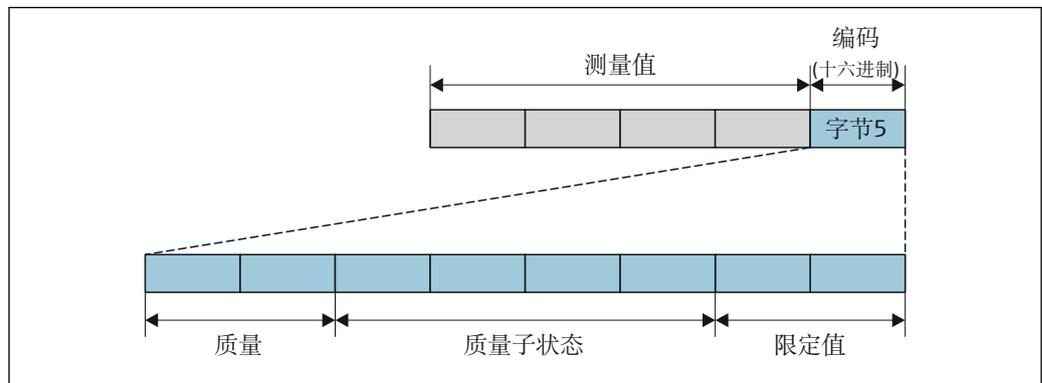

A0032228-ZH

图 14 状态字节结构

状态字节内容取决于各个功能块中设置的故障模式。根据设置的故障模式，符合 PROFINET PA Profile 4 规范的状态信息通过状态字节传输至 PROFINET 控制器。代表限定值的两位始终为 0。

#### 支持的状态信息

状态	编码（十六进制）
不良 - 维护报警	0x24
不良 - 过程相关	0x28
不良 - 功能检查	0x3C
不确定 - 初始值	0x4F
不确定 - 需要维护	0x68
不确定 - 过程相关	0x78

状态	编码 (十六进制)
良好 - 正常	0x80
良好 - 需要维护	0xA8
良好 - 功能检查	0xBC

### 根据诊断响应确定测量值状态和设备状态

设置诊断响应会更改诊断信息对应的测量值状态和设备状态。测量值状态和设备状态与所选诊断响应及对应诊断信息相关。

诊断信息分为:

- 传感器的诊断信息: 诊断代号 000...199 → 89
- 电子部件的诊断信息: 诊断代号 200...399 → 89
- 设置的诊断信息: 诊断代号 400...599 → 90
- 过程的诊断信息: 诊断代号 800...999 → 90

下列测量值状态和设备状态固定分配给特定诊断响应, 取决于所选的诊断响应及对应的诊断信息类别:

#### 传感器的诊断信息: 诊断代号 000...199

诊断响应 (可设置)	测量值状态(固定分配)			类别 (NE107)	设备诊断 (固定分配)
	质量	质量 子状态	编码 (十六进制)		
报警	不良	维护 报警	0x24	F (故障)	维护 报警
警告	良好	维护 按需	0xA8	M (维护)	维护 按需
仅日志输入	良好	正常	0x80	-	-
无					

#### 电子部件的诊断信息: 诊断代号 200...399

##### 诊断代号 200...301、303...399

诊断响应 (可设置)	测量值状态 (固定分配)			类别 (NE107)	设备诊断 (固定分配)
	质量	质量 子状态	编码 (十六进制)		
报警	不良	维护 报警	0x24	F (故障)	维护 报警
警告					
仅日志输入	良好	正常	0x80...0x8E	-	-
无					

#### 诊断信息 302

诊断响应 (可设置)	测量值状态 (固定分配)			类别 (NE107)	设备诊断 (固定分配)
	质量	质量 子状态	编码 (十六进制)		
报警	不良	功能检查, 局 部替换	0x24	C	功能检查
警告	良好	功能检查	0xBC...0xBF	-	-

执行内部或外部心跳自校验期间输出的诊断信息 302（设备校验中）。

- 信号状态：功能检查
- 诊断响应方式：报警或警告（出厂设置）

开始执行心跳自校验，中断数据日志记录，输出最近一个有效测量值，累加器计数器停止累积。

**设置的诊断信息：诊断代号 400...599**

诊断响应 (可设置)	测量值状态 (固定分配)				设备诊断 (固定分配)
	质量	质量子状态	编码 (十六进制)	类别 (NE107)	
报警	不良	过程相关	0x28	F (故障)	无效过程条件
警告	不确定	过程相关	0x78	S (超出规格参数)	无效过程条件
仅日志输入	良好	正常	0x80	-	-
无					

**过程的诊断信息：诊断代号 800...999**

诊断响应 (可设置)	测量值状态(固定分配)				设备诊断 (固定分配)
	质量	质量子状态	编码 (十六进制)	类别 (NE107)	
报警	不良	过程相关	0x28	F (故障)	无效过程条件
警告	不确定	过程相关	0x78	S (超出规范)	无效过程条件
仅日志输入	良好	正常	0x80	-	-
无					

## 12.6 诊断信息概述

-  测量设备选配一个或多个应用软件包时，诊断信息数量和关联测量变量数量将增加。
- 整个 Promass 系列仪表中所有关联测量变量列举在“受影响的测量变量”章节中。相关测量变量取决于设备型号。为设备功能分配测量变量时（例如分配各路输出的测量变量），该设备型号的所有关联测量变量均可选择。

 部分诊断信息更改时，诊断响应改变。接收诊断信息 →  88

## 12.6.1 传感器诊断

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
022	传感器温度	1. 更换主要电子模块 2. 更换传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
046	传感器电容值超限	1. 检查传感器 2. 检查过程条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			S
	诊断行为			Warning

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
062	传感器连接	1. 更换主要电子模块 2. 更换传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
082	数据存储	1. 检查模块连接 2. 联系服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
083	存储器内容	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
140	传感器信号	1. 检查或更换主电子模块 2. 更换传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			S
	诊断行为			Alarm

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
144	测量误差过大	1. 检查或更换传感器 2. 检查过程条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
190	Special event 1	Contact service	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
191	Special event 5	Contact service	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
192	Special event 9	Contact service	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

### 12.6.2 电子部件诊断

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
201	仪表故障	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重启设备</li> <li>2. 联系服务工程师</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
242	软件不兼容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查软件</li> <li>2. 更换主电子模块</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
252	模块不兼容	1. 检查电子模块 2. 更换电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
262	模块连接	1. 检查模块连接 2. 更换电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
270	主要电子模块故障	更换主要电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
编号	简述		
271	主要电子模块故障		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>
	测量变量状态		
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0x24 ... 0x27	
	状态信号	F	
	诊断行为	Alarm	

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
编号	简述		
272	主要电子模块故障		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>
	测量变量状态		
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0x24 ... 0x27	
	状态信号	F	
	诊断行为	Alarm	

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
编号	简述		
273	主要电子模块故障		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>
	测量变量状态		
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0x24 ... 0x27	
	状态信号	F	
	诊断行为	Alarm	

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
274	主要电子模块故障	更换电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			S
	诊断行为			Warning

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
283	存储器内容	1. 设备复位 2. 联系服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
311	电子模块故障	1. 设备复位 2. 联系服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
311	电子模块故障	1. 请勿复位设备 2. 联系服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			M
	诊断行为			Warning

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
382	数据存储	1. 插入 DAT 模块 2. 更换 DAT 模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
383	存储器内容	1. 重启设备 2. 检查或更换 DAT 模块 3. 联系服务人员	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
390	Special event 2	Contact service	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
391	Special event 6	Contact service	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
392	Special event 10	Contact service	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

### 12.6.3 配置诊断

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
410	数据传输	1. 检查连接 2. 重新尝试数据传输	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
412	下载中	下载进行中, 请等待	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Uncertain
	Quality substatus			Initial value
	Coding (hex)			0x4C ... 0x4F
	状态信号			C
	诊断行为			Warning

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
437	设置不兼容	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
438	数据集	1. 检查数据集文件 2. 检查设备设置 3. 上传和下载新设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Uncertain
	Quality substatus			Maintenance demanded
	Coding (hex)			0x68 ... 0x6B
	状态信号			M
	诊断行为			Warning

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
453	强制归零	取消强制归零	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Function check
	Coding (hex)			0xBC ... 0xBF
	状态信号			C
	诊断行为			Warning

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
484	故障模式仿真	关闭仿真	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Function check
	Coding (hex)			0x3C ... 0x3F
	状态信号			C
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
485	测量变量仿真	关闭仿真	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Function check
	Coding (hex)			0xBC ... 0xBF
	状态信号			C
	诊断行为			Warning

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
495	诊断事件仿真	关闭仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			C
	诊断行为			Warning

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
537	设置	1. 检查网络 IP 地址 2. 更换 IP 地址	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			F
	诊断行为			Warning

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
590	Special event 3	Contact service	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
591	Special event 7	Contact service	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
592	Special event 11	Contact service	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

### 12.6.4 进程诊断

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
825	工作温度异常	1. 检查环境温度 2. 检查过程温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			S
	诊断行为			Warning

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
825	工作温度异常	1. 检查环境温度 2. 检查过程温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Uncertain
	Quality substatus			Process related
	Coding (hex)			0x78 ... 0x7B
	状态信号			S
	诊断行为			Warning

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
825	工作温度异常	1. 检查环境温度 2. 检查过程温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Process related
	Coding (hex)			0x28 ... 0x2B
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
830	传感器温度过高	降低传感器外壳周围的环境温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Uncertain
	Quality substatus			Process related
	Coding (hex)			0x78 ... 0x7B
	状态信号			S
	诊断行为			Warning

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
	简述			
831	传感器温度过低		增高传感器外壳周围的环境温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>
	测量变量状态			
	Quality	Uncertain		
	Quality substatus	Process related		
	Coding (hex)	0x78 ... 0x7B		
	状态信号	S		
	诊断行为	Warning		

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
	简述			
832	电子模块温度过高		降低环境温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x80 ... 0x83		
	状态信号	S		
	诊断行为	Warning		

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
	简述			
833	电子模块温度过低		增高环境温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x80 ... 0x83		
	状态信号	S		
	诊断行为	Warning		

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
834	过程温度过高	降低过程温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			S
	诊断行为			Warning

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
835	过程温度过低	增高过程温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			S
	诊断行为			Warning

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
842	过程限定值	启动小流量切除! 1. 检查小流量切除设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			S
	诊断行为			Warning

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
843	过程限定值	检查过程条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			S
	诊断行为			Warning

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
862	非满管管道	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查过程气体</li> <li>2. 调节检测限定值</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Uncertain
	Quality substatus			Process related
	Coding (hex)			0x78 ... 0x7B
	状态信号			S
	诊断行为			Warning

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
882	输入信号	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查输入设置</li> <li>2. 检查外接设备或过程条件</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
910	测量管不振动	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查电子模块</li> <li>2. 检查传感器</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
912	介质不均匀	1. 检查过程条件 2. 增大系统压力	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			S
	诊断行为			Warning

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
912	非均匀介质	1. 检查过程条件 2. 增大系统压力	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			S
	诊断行为			Warning

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
913	介质不适合	1. 检查过程条件 2. 检查电子模块或传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			S
	诊断行为			Warning

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
	简述			
944	监控失效		检查心跳技术监控功能的过程条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度</li> </ul>
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x80 ... 0x83		
	状态信号	S		
	诊断行为	Warning		

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
	简述			
948	测量管阻尼过高		检查过程条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x80 ... 0x83		
	状态信号	S		
	诊断行为	Warning		

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
	简述			
990	Special event 4		Contact service	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>
	测量变量状态			
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24 ... 0x27		
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
991	Special event 8	Contact service	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Maintenance alarm
	Coding (hex)			0x24 ... 0x27
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
992	Special event 12	Contact service	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶剂质量流量</li> <li>■ 浓度</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 动力粘度</li> <li>■ 运动粘度</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 传感器完好</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 溶质质量流量</li> <li>■ 温度补偿后的动力粘度</li> <li>■ 温度补偿后的运动粘度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80 ... 0x83
	状态信号			F
	诊断行为			Alarm

1) 诊断操作可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

## 12.7 现有诊断事件

**诊断** 菜单允许用户分别查看当前诊断事件和上一个诊断事件。



访问诊断事件的补救措施:

- 通过网页浏览器 → 86
- 通过“FieldCare”调试软件 → 86
- 通过“DeviceCare”调试软件 → 86



**诊断列表** 子菜单 → 111 中显示其他未解决诊断事件。

### 菜单路径

“诊断” 菜单

🔍 诊断	
当前诊断信息	→ 111
上一条诊断信息	→ 111

重启后的工作时间	→ ⓘ 111
工作时间	→ ⓘ 111

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
当前诊断信息	已发生诊断事件。	显示当前诊断事件及其诊断信息。  同时出现两条或多条信息时，显示屏上显示最高优先级的信息。	诊断响应、诊断代号和短信息图标。
上一条诊断信息	已发生 2 个诊断事件。	显示上一个诊断事件及其诊断信息。	诊断响应、诊断代号和短信息的图标。
重启后的工作时间	-	显示至上一次重启后的设备工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)
工作时间	-	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)

## 12.8 诊断信息列表

**诊断列表** 子菜单中最多可以显示 5 个现有诊断事件及其相关诊断信息。多于 5 个诊断事件时，显示屏上显示优先级最高的信息。

### 菜单路径

诊断 → 诊断列表

-  访问诊断事件的补救措施:
  - 通过网页浏览器 → ⓘ 86
  - 通过“FieldCare”调试软件 → ⓘ 86
  - 通过“DeviceCare”调试软件 → ⓘ 86

## 12.9 事件日志

### 12.9.1 查看事件日志

已发生事件信息按照时间顺序列举在**事件日志**子菜单中。

### 菜单路径

诊断 菜单 → 事件日志 子菜单 → 事件日志

事件历史包含:

- 诊断事件 → ⓘ 90
- 信息事件 → ⓘ 112

除了事件发生时间外，每个事件还分配有图标，显示事件已经发生或已经结束:

- 诊断事件
  - ☹: 事件发生
  - Ⓞ: 事件结束
- 信息事件
  - ☹: 事件发生

-  访问诊断事件的补救措施:
  - 通过网页浏览器 → ⓘ 86
  - 通过“FieldCare”调试软件 → ⓘ 86
  - 通过“DeviceCare”调试软件 → ⓘ 86

-  筛选显示的事件信息 → ⓘ 112

## 12.9.2 筛选事件日志

通过**选项**参数可以设置**事件列表**子菜单中显示事件信息类别。

### 菜单路径

诊断 → 事件日志 → 选项

### 筛选类别

- 全部
- 故障(F)
- 功能检查(C)
- 非工作状态(S)
- 需要维护(M)
- 信息(I)

## 12.9.3 信息事件概览

不同于诊断事件，信息时间仅在事件日志中显示，不会在诊断列表中显示。

信息编号	信息名称
I1000	----- (设备正常)
I1089	上电
I1090	复位设置
I1091	设置已更改
I1111	密度校正失败
I1137	电子模块已更换
I1151	历史记录复位
I1155	复位电子模块温度
I1157	存储器错误事件列表
I1185	数据已备份至显示屏
I1186	显示屏数据恢复完成
I1187	从显示单元下载设置
I1188	清除显示屏内数据
I1189	备份对比
I1209	密度校正正常
I1221	零点校正失败
I1222	零点校正正常
I1256	显示:访问状态更改
I1335	固件改变
I1361	Web server login failed
I1397	总线:访问状态更改
I1398	CDI:访问状态更改
I1444	设备校验成功
I1445	设备校验失败
I1446	启动设备校验
I1447	记录应用参考数据
I1448	应用参考数据记录完成
I1449	应用参考数据记录失败
I1450	监控关闭
I1451	监控开启

信息编号	信息名称
I1457	失败: 测量误差校验
I1459	失败: I/O 模块校验
I1460	错误: 传感器完整性校验
I1461	失败: 传感器校验
I1462	失败: 传感器电子模块校验
I1512	开始下载
I1513	下载完成
I1514	开始上传
I1515	上传完成
I1627	Web server login successful
I1631	Web server access changed
I1649	Hardware write protection activated
I1650	Hardware write protection deactivated

## 12.10 复位设备

通过设备复位 参数 (→  68) 将仪表的全部或部分设置复位至指定状态。

### 12.10.1 “设备复位” 参数的功能范围

选项	说明
取消	不执行任何操作, 用户退出此参数。
复位至出厂设置	将用户自定义参数的缺省设置复位至用户自定义设置, 所有其他参数复位至工厂设置。  仅当订购用户自定义设置选项时, 显示此选项。
重启设备	重启将 RAM 中存储参数复位至工厂设置 (例如测量值)。设备设置保持不变。

## 12.11 设备信息

设备信息 子菜单中包含显示不同仪表标识信息的所有参数。

### 菜单路径

“诊断” 菜单 → 设备信息

► 设备信息	
设备位号	→  114
序列号	→  114
固件版本号	→  114
设备名称	→  114
订货号	→  114

扩展订货号 1	→  114
扩展订货号 2	→  114
扩展订货号 3	→  114
电子铭牌版本号	→  114

### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面	出厂设置
设备位号	显示测量点名称。	最多包含 32 个字符，例如小写字母和数字。	eh-promass100-xxxxx
序列号	显示测量设备的序列号。	最多 11 位字符串，包含字母和数字。	-
固件版本号	显示安装的设备固件版本号。	字符串，格式: xx.yy.zz	-
设备名称	显示变送器名称。  变送器铭牌上标识有名称。	由数字、字母和特殊字符组成的字符串	-
设备名称	显示变送器名称。  变送器铭牌上标识有名称。	最多包含 32 个字符，例如小写字母和数字。	eh-promass100-xxxxx
订货号	显示设备订货号。  传感器和变送器铭牌上的“Order code”区中标识有订货号。	字符串由字符、数字和特殊标点符号组成（例如/）。	-
扩展订货号 1	显示扩展订货号的第 1 部分。  传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	-
扩展订货号 2	显示扩展订货号的第 2 部分。  传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	-
扩展订货号 3	显示扩展订货号的第 3 部分。  传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	-
电子铭牌版本号	显示电子铭牌(ENP)的版本号。	字符串	-

## 12.12 固件更新历史

发布日期	固件版本号	订购选项 “固件版本号”	固件 变更内容	文档资料类型	文档资料代号
12.2015	01.00.zz	选型代号 <b>68</b>	原始固件	操作手册	BA01427D/06/EN/01.15

 可使用服务接口将固件闪存为当前版本或上一个版本。

 固件版本与已安装的设备描述文件和调试工具的兼容性，请参考“制造商信息”文档。

 制造商信息的获取方式：

- 登陆 **Endress+Hauser** 公司网站下载文档资料：[www.endress.com](http://www.endress.com) → 资料下载
- 提供下列具体信息：
  - 产品基本型号，例如 **8E1B**  
产品基本型号是订货号的第一部分：参见设备铭牌。
  - 搜索词：制造商信息
  - 媒体类型：技术资料

## 13 维护

### 13.1 维护操作

无需特殊维护。

#### 13.1.1 清洗

##### 清洁非接液部件表面

1. 建议：使用干燥或用水略微蘸湿的无绒布清洁。
2. 禁止使用尖锐物体或会腐蚀部件表面（例如显示单元、外壳）的腐蚀性清洗液。
3. 禁止使用高压蒸汽。
4. 确保符合设备的防护等级。

##### 注意

##### 清洁剂会损坏表面！

使用错误的清洁剂会损坏表面！

- ▶ 禁止使用含浓酸、浓碱或有机溶剂的清洗液，例如苯甲醇、二氯甲烷、二甲苯、浓缩甘油清洗液或丙酮。

##### 清洁接液部件表面

进行原位清洗和原位消毒（CIP/SIP）时注意以下几点：

- 仅允许使用接液部件材质能够耐受的清洗液。
- 注意最高允许介质温度。

### 13.2 测量和测试设备

Endress+Hauser 提供多种测量和测试设备，例如 Netilion 或设备测试服务。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

部分测量和测试设备一览：→  120

### 13.3 维护服务

Endress+Hauser 提供多种设备维护服务，例如二次校准、维护服务或设备测试。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

## 14 维修

### 14.1 概述

#### 14.1.1 修理和转换理念

Endress+Hauser 的修理和改装理念如下：

- 测量仪表采用模块化设计。
- 备件按照逻辑套件分类，配备相应的安装指南。
- 由 Endress+Hauser 服务工程师或经过培训的合格用户进行修理操作。
- 仅允许 Endress+Hauser 服务工程师或在工厂中将认证一台仪表改装成另一台认证仪表。

#### 14.1.2 维修和改装说明

关于测量设备的维修和改装，请遵循以下说明：

- ▶ 仅允许使用 Endress+Hauser 原装备件。
- ▶ 根据《安装指南》进行维修。
- ▶ 遵守适用标准、联邦/国家法规、防爆手册 (XA) 和证书要求。
- ▶ 记录所有维修和改装信息，并输入至 Netilion Analytics。

### 14.2 备件

设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：

列举了测量设备的所有备件及其订货号，支持直接订购备件。如需要，用户还可以下载配套《安装指南》。

-  测量设备序列号：
  - 位于设备铭牌上。
  - 可以通过序列号参数 (→  114) (在设备信息子菜单中) 查看。

### 14.3 维修服务

Endress+Hauser 提供多项服务。

-  详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

### 14.4 返厂

安全返厂要求与具体设备型号和国家法规相关。

1. 相关信息参见网页：<https://www.endress.com>
2. 返厂时，请妥善包装，保护设备免受撞击等外部影响。原包装具有最佳防护效果。

### 14.5 废弃

-  为满足 2012/19/EU 指令关于废弃电气和电子设备 (WEEE) 的要求，Endress+Hauser 产品均带上述图标，尽量避免将废弃电气和电子设备作为未分类城市垃圾废弃处置。此类产品不可作为未分类城市垃圾废弃处置。必须遵循规定条件将产品寄回制造商废弃处置。

### 14.5.1 拆除测量仪表

1. 关闭设备。

#### 警告

**存在过程条件导致人员受伤的风险!**

- ▶ 请留意危险的过程条件，例如测量仪表中的压力、高温或腐蚀性介质。

2. 以相反顺序执行“安装设备”和“连接设备”章节中的安装和连接步骤。遵守安全指南的要求。

### 14.5.2 废弃测量仪表

#### 警告

**存在有害健康流体危害人员和环境的危险。**

- ▶ 确保测量设备和所有腔室内均无危害健康或环境的残液，例如：渗入裂缝或扩散至塑料中的物质。

废弃时请注意以下几点：

- ▶ 遵守现行联邦/国家法规。
- ▶ 正确分类和循环再使用设备部件。

## 15 附件

Endress+Hauser 提供多种设备附件，以满足不同用户的需求。附件可以随设备一同订购，也可以单独订购。具体订货号信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登陆 Endress+Hauser 公司网站的产品主页查询：[www.endress.com](http://www.endress.com)。

### 15.1 设备专用附件

#### 15.1.1 传感器

附件	说明
热夹套	<p>用于稳定传感器内的流体温度。水、水蒸汽和其他非腐蚀性液体均为允许使用的流体。</p> <p> 如果使用油作为伴热介质，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。</p> <p>热夹套不能安装在带爆破片的传感器上使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 同测量设备一起订购时：           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 订购选项“安装附件”               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 选型代号 RB “热夹套，G 1/2"内螺纹”</li> <li>▪ 选型代号 RC “热夹套，G 3/4"内螺纹”</li> <li>▪ 选型代号 RD “热夹套，NPT 1/2"内螺纹”</li> <li>▪ 选型代号 RE “热夹套，NPT 3/4"内螺纹”</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>▪ 日后订购时：           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 使用带产品基本型号的订货号：DK8003。</li> </ul> </li> </ul> <p> 《特殊文档》SD02156D</p>

### 15.2 通信专用附件

附件	说明
Commubox FXA291 调制解调器	<p>将带 CDI 接口 (= Endress+Hauser 通用数据接口) 的 Endress+Hauser 现场设备连接至计算机或笔记本电脑的 USB 端口。</p> <p> 《技术资料》TI00405C</p>
Fieldgate FXA42	<p>传输连接的 4...20 mA 模拟式测量仪表和数字式测量仪表的测量值</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》TI01297S</li> <li>▪ 《操作手册》BA01778S</li> <li>▪ 产品主页：<a href="http://www.endress.com/fxa42">www.endress.com/fxa42</a></li> </ul> </p>
Field Xpert SMT50	<p>Field Xpert SMT50 平板电脑用于设备组态设置，可以在非危险区中进行移动工厂资产管理，采用数字式通信方式，帮助调试人员和维护人员管理现场仪表和记录工作进度。</p> <p>平板电脑提供整套解决方案，预安装了驱动程序库，在整个生命周期内均可通过触摸屏管理现场仪表，操作简单。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》TI01555S</li> <li>▪ 《操作手册》BA02053S</li> <li>▪ 产品主页：<a href="http://www.endress.com/smt50">www.endress.com/smt50</a></li> </ul> </p>

Field Xpert SMT70	<p>平板电脑 Field Xpert SMT70 用于设备组态设置，可以在危险区和非危险区中进行移动工厂资产管理。采用数字式通信方式，帮助调试人员和维护人员管理现场仪表和记录工作进度。</p> <p>平板电脑提供整套解决方案，预安装了驱动程序库，在整个生命周期内均可通过触摸屏管理现场仪表，操作简单。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 《技术资料》 TI01342S</li> <li>■ 《操作手册》 BA01709S</li> <li>■ 产品主页: <a href="http://www.endress.com/smt70">www.endress.com/smt70</a></li> </ul>
Field Xpert SMT77	<p>平板电脑 Field Xpert SMT77 用于设备组态设置，可以在分类为防爆 1 区的区域进行移动工厂资产管理。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 《技术资料》 TI01418S</li> <li>■ 《操作手册》 BA01923S</li> <li>■ 产品主页: <a href="http://www.endress.com/smt77">www.endress.com/smt77</a></li> </ul>

### 15.3 服务专用附件

附件	说明
Applicator	<p>Endress+Hauser 测量仪表的选型计算软件:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 选择符合工业要求的测量仪表</li> <li>■ 计算所有所需参数，优化流量计设计，例如公称口径、压损、流速和测量精度。</li> <li>■ 图形化显示计算结果</li> <li>■ 确定部分订货号。在项目的整个生命周期内管理、记录和访问所有与项目有关的数据和参数。</li> </ul> <p>Applicator 软件的获取途径: 网址: <a href="https://portal.endress.com/webapp/applicator">https://portal.endress.com/webapp/applicator</a></p>
Netilion	<p>IIoT 生态系统: 解锁知识</p> <p>Endress+Hauser 通过 Netilion IIoT 生态系统优化工厂绩效、实现工作流程数字化、共享知识以及提升协作能力。</p> <p>Endress+Hauser 在过程自动化领域拥有数十年丰富经验，为过程工业提供能够获得数据洞察力的 IIoT 生态系统。使用这些洞察可优化过程，提高工厂可用性、生产效率和可靠性，从而增加工厂收益。</p> <p><a href="http://www.netilion.endress.com">www.netilion.endress.com</a></p>
FieldCare	<p>Endress+Hauser 基于 FDT 的工厂资产管理工具。</p> <p>设置工厂中的所有智能现场设备，帮助用户进行设备管理。基于状态信息，简单高效地检查设备状态及状况。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 《操作手册》 BA00027S 和 BA00059S</li> </ul>
DeviceCare	<p>连接和设置 Endress+Hauser 现场设备的调试软件。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 《技术资料》: TI01134S</li> <li>■ 《推广彩页》: IN01047S</li> </ul>

### 15.4 系统产品

附件	说明
Memograph M 图形显示数据管理仪	<p>Memograph M 图形显示数据管理仪提供所有相关的过程变量信息。正确记录测量值，监控限定值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内部存储器、SD 卡或 U 盘中。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 《技术资料》 TI00133R</li> <li>■ 《操作手册》 BA00247R</li> </ul>
iTEMP	<p>温度变送器，适用所有应用场合，可以测量气体、蒸汽和液体的温度。可以读取介质温度。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 《应用手册》 FA00006T</li> </ul>

## 16 技术参数

### 16.1 应用

测量设备仅可用于液体和气体流量测量。

取决于具体订购型号，测量设备还可以测量易爆、易燃、有毒和氧化介质。

为保证测量设备始终正常工作，确保测量设备的接液部件材质完全能够耐受介质腐蚀。

### 16.2 功能与系统设计

---

测量原理

基于科氏力测量原理进行质量流量测量。

---

测量系统

设备由一台变送器和一个传感器组成。

一体型仪表：

变送器和传感器组成一个整体机械单元。

关于测量仪表结构的信息 →  10

## 16.3 输入

### 测量变量

#### 直接测量变量

- 质量流量
- 密度
- 温度

#### 测量变量计算值

- 体积流量
- 校正体积流量
- 参考密度

### 测量范围

#### 液体测量范围

DN		量程范围: $\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	$\frac{3}{8}$	0 ... 2 000	0 ... 73.50
15	$\frac{1}{2}$	0 ... 6 500	0 ... 238.9
25	1	0 ... 18 000	0 ... 661.5
40	$1\frac{1}{2}$	0 ... 45 000	0 ... 1 654
50	2	0 ... 70 000	0 ... 2 573
80	3	0 ... 180 000	0 ... 6 615
100	4	0 ... 350 000	0 ... 12 860
150	6	0 ... 800 000	0 ... 29 400
250	10	0 ... 2 200 000	0 ... 80 850

#### 气体测量范围

满量程值取决于所用气体的密度和声速。满量程值计算公式如下:

$$\dot{m}_{\max(G)} = (\rho_G \cdot (c_G/m) \cdot d_i^2 \cdot (\pi/4) \cdot 3600 \cdot n)$$

$\dot{m}_{\max(G)}$	气体测量时的最大满量程值[kg/h]
$\rho_G$	操作条件下的气体密度[kg/m <sup>3</sup> ]
$c_G$	声速 (气体) [m/s]
$d_i$	测量管内径[m]
$\pi$	Pi
$n = 2$	测量管数量
$m = 2$	适用于除纯氢气和纯氮气之外的所有气体
$m = 3$	适用于纯氢气和纯氮气

#### 推荐测量范围

 限流值 →  136

### 量程比

大于 1000 : 1。

流量大于预设设定满量程值，但电子部件尚未溢出时，累加器继续正常工作。

#### 输入信号

##### 外部测量值

为了提高指定测量变量的测量精度，或为了计算气体的校正体积流量，自动化系统不间断向测量设备输入不同的测量值：

- 工作压力，用于提高测量精度（Endress+Hauser 建议使用绝压测量仪表，例如 Cerabar M 或 Cerabar S）
- 介质温度，用于提高测量精度（例如 iTEMP）
- 参考密度，用于计算气体的校正体积流量

 Endress+Hauser 提供多种型号的压力变送器和温度测量仪表：参见“附件”章节 →  120

建议读取外部测量值计算下列测量变量：

- 质量流量
- 校正体积流量

##### 数字通信

自动化系统通过 PROFINET 写入测量值。

## 16.4 输出

#### 输出信号

##### PROFINET

标准	符合 IEEE 802.3 标准
----	------------------

#### 报警信号

取决于接口类型，显示下列故障信息。

##### PROFINET

设备诊断	符合“分布式外设的应用层协议”，2.3 版
------	-----------------------

##### 现场显示

全中文显示	显示错误原因和补救措施
背光显示	红色背光显示标识设备错误

 状态信号符合 NAMUR 推荐的 NE 107 标准

##### 接口/协议

- 通过数字通信：
  - PROFINET
- 通过服务接口
  - CDI-RJ45 服务接口
- 纯文本显示
  - 诊断信息和补救措施

##### 网页浏览器

纯文本显示	显示错误原因和补救措施
-------	-------------

**LED 指示灯**

<b>状态信息</b>	不同 LED 指示灯标识的状态 显示下列信息，取决于仪表类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 已上电</li> <li>▪ 数据传输中</li> <li>▪ 发生设备报警/错误</li> <li>▪ 网络可用</li> <li>▪ 已建立连接</li> <li>▪ PROFINET 闪烁功能</li> </ul>  通过 LED 指示灯查看诊断信息
-------------	---

小流量切除      允许用户自定义小流量切除开关点。

电气隔离      以下信号回路相互电气隔离：

- 输出
- 电源

**通信协议参数      通信规范参数**

<b>通信协议</b>	“分布式外围设备和分布式自动化系统的应用层协议” (2.3 版)
<b>一致性等级</b>	B
<b>通信类型</b>	100 Mbps
<b>设备类型</b>	应用接口标识 0xF600 通用设备
<b>制造商 ID</b>	0x11
<b>设备类型 ID</b>	0x844A
<b>设备描述文件 (GSD、DTM)</b>	详细信息和文件登陆以下网址查询： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="https://www.endress.com/download">https://www.endress.com/download</a> 在设备产品页上：产品 → “产品检索”区域 → 链接</li> <li>▪ <a href="https://www.profibus.com">https://www.profibus.com</a></li> </ul>
<b>波特率</b>	自动 100 Mbit/s，带全双工检测
<b>周期时间</b>	> 8 ms
<b>极性</b>	TxD 和 RxD 交叉连接线自动极性校正
<b>支持连接</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 x AR (应用关系)</li> <li>▪ 1 x 输入 CR (通信关系)</li> <li>▪ 1 x 输出 CR (通信关系)</li> <li>▪ 1 x 报警 CR (通信关系)</li> </ul>
<b>测量仪表设置选项</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 电子模块上的 DIP 开关，用于分配设备名称 (最后部分)</li> <li>▪ 制造商软件 (FieldCare、DeviceCare)</li> <li>▪ 网页浏览器</li> <li>▪ 设备数据库文件 (GSD)，通过测量仪表自带网页服务器查询</li> </ul>
<b>设备名称设置</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 电子模块上的 DIP 开关，用于分配设备名称 (最后部分)</li> <li>▪ DCP 协议</li> </ul>

<p><b>输出值</b> (从测量仪表至自动化系统)</p>	<p><b>模拟量输入块 (插槽 1...14)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 溶质质量流量</li> <li>▪ 溶液质量流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 介质浓度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 溶液管温度</li> <li>▪ 电子模块温度</li> <li>▪ 振动频率</li> <li>▪ 振动幅值</li> <li>▪ 频率波动</li> <li>▪ 振动阻尼</li> <li>▪ 测量管阻尼波动</li> <li>▪ 非对称信号</li> <li>▪ 励磁电流</li> </ul> <p><b>数字量输入块 (插槽 1...14)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测</li> <li>▪ 小流量切断</li> </ul> <p><b>诊断输入块 (插槽 1...14)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 最后诊断</li> <li>▪ 当前诊断</li> </ul> <p><b>累加器 1...3 (插槽 15...17)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> </ul> <p><b>心跳自校验块 (固定分配)</b> 校验状态 (插槽 23)</p> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>
<p><b>输入值</b> (从自动化系统至测量仪表)</p>	<p><b>模拟量输出块 (固定分配)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 外部压力 (插槽 18)</li> <li>▪ 外部温度 (插槽 19)</li> <li>▪ 外部参考密度 (插槽 20)</li> </ul> <p><b>数字量输出块 (固定分配)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 打开/关闭强制归零 (插槽 21)</li> <li>▪ 执行零点校正 (插槽 22)</li> </ul> <p><b>累加器 1...3 (插槽 15...17)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 累积</li> <li>▪ 复位和保持</li> <li>▪ 预设置和保持</li> <li>▪ 停止</li> <li>▪ 工作模式设置:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 累加净流量</li> <li>▪ 累加正向流量</li> <li>▪ 累加反向流量</li> </ul> </li> </ul> <p><b>心跳自校验块 (固定分配)</b> 启动校验 (插槽 23)</p> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>
<p><b>支持功能</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 标识和维护 通过下列方式简单标识设备:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 控制系统</li> <li>▪ 铭牌</li> </ul> </li> <li>▪ 测量值状态 过程变量与测量值状态通信</li> <li>▪ 闪烁功能, 通过现场显示简单设备识别和分配</li> </ul>

软件选项管理

输入值/输出值	过程变量	类别	插槽号
输出值	质量流量	过程变量	1...14
	体积流量		
	校正体积流量		
	密度		
	参考密度		
	温度		
	电子模块温度		
	振动频率		
	频率波动		
	振动阻尼		
	振动频率		
	非对称信号		
	励磁电流		
	空管检测		
	小流量切断		
当前设备诊断信息			
上一条设备诊断信息			
输出值	溶质质量流量	浓度测量 <sup>1)</sup>	1...14
	溶液质量流量		
	介质浓度		
输出值	溶液管温度	心跳技术 <sup>2)</sup>	1...14
	振动阻尼 1		
	振动频率 1		
	振动幅值 0		
	振动幅值 1		
	频率波动 1		
	测量管阻尼波动 1		
	励磁电流 1		
输入值	外部密度	过程监测	18
	外部温度		19
	外部参考密度		20
	超流量		21
	零点校正		22
	验证状态	心跳自校验 <sup>2)</sup>	23

- 1) 需要同时订购“浓度测量”应用软件包。
- 2) 需要同时订购“心跳技术”应用软件包。

### 启动设置

<p>启动设置 (NSU)</p>	<p>开启启动设置时，使用自动化系统提供的重要设备参数。</p> <p>从自动化系统中获取下列设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 管理             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 软件修订</li> <li>▪ 写保护</li> </ul> </li> <li>▪ 系统单位             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 质量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 音量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 校正体积</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 压力</li> </ul> </li> <li>▪ 浓度应用软件包             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A0...A4 系数</li> <li>▪ B1...B3 系数</li> </ul> </li> <li>▪ 传感器调节</li> <li>▪ 过程参数             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 阻尼时间 (流量、密度、温度)</li> <li>▪ 超流量</li> </ul> </li> <li>▪ 小流量切断             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 分配过程变量</li> <li>▪ 开启点/关闭点</li> <li>▪ 压力冲击抑制</li> </ul> </li> <li>▪ 空管检测             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 分配过程变量</li> <li>▪ 限值</li> <li>▪ 响应时间</li> <li>▪ 最大阻尼时间</li> </ul> </li> <li>▪ 校正体积流量计算             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 外部参考密度</li> <li>▪ 固定参考密度</li> <li>▪ 参考温度</li> <li>▪ 线性膨胀系数</li> <li>▪ 平方膨胀系数</li> </ul> </li> <li>▪ 测量模式             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 介质</li> <li>▪ 气体类型</li> <li>▪ 参考声速</li> <li>▪ 声速-温度系数</li> </ul> </li> <li>▪ 外部补偿             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 压力补偿</li> <li>▪ 压力值</li> <li>▪ 外部压力</li> </ul> </li> <li>▪ 诊断设置             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 不同诊断信息的诊断响应</li> </ul> </li> </ul>
-------------------	---

## 16.5 电源

接线端子分配 → 25

供电电压 必须进行电源测试，确保满足安全要求（例如 PELV、SELV）。

功率消耗 **变频器**

订购选项“输出”	最大功率消耗
选型代号 R: PROFINET	3.5 W

电流消耗

变送器

订购选项“输出”	最大 电流消耗	最大 启动电流
选型代号 R: PROFINET	145 mA	18 A (< 0.125 ms)

设备保险丝

细保险丝 (慢熔型) T2A

电源故障

- 累加器停止累积, 保持最近一次测量值。
- 取决于设备型号, 设置保存在设备存储单元或外接存储单元 (HistoROM DAT) 中。
- 存储错误信息 (包括总运行小时数)。

电气连接

→  26

电势平衡

→  28

接线端子

变送器

压簧式接线端子, 线芯横截面积为 0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup> (20 ... 14 AWG)

电缆入口

- 缆塞: M20 × 1.5, 配电缆 6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in)
- 螺纹电缆入口:
  - M20
  - G 1/2"
  - NPT 1/2"

电缆规格

→  24

## 16.6 性能参数

参考工作条件

- 测量误差符合 ISO 11631 标准
- 水
  - +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F)
  - 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
- 数据符合标定协议的要求
- 在认证标定设备上测定测量精度, 符合 ISO 17025 标准

 使用 Applicator 选型软件 →  120 计算测量误差

最大测量误差

o.r. = 读数值; 1 g/cm<sup>3</sup> = 1 kg/l; T = 介质温度

基本测量精度

 设计准则 →  132

质量流量和体积流量 (液体)

- ±0.05 % o.r. (质量流量测量可选: PremiumCal 精度; 订购选项“校准流量”, 选型代号 D)
- ±0.10 % o.r. (标准)

**质量流量 (气体)**

±0.25 % o.r.

**密度 (液体)**

在参考操作条件下	标准密度校准	宽范围 密度校准 <sup>1) 2)</sup>	扩展密度校准 <sup>3) 4)</sup>
[g/cm <sup>3</sup> ]	[g/cm <sup>3</sup> ]	[g/cm <sup>3</sup> ]	[g/cm <sup>3</sup> ]
±0.0005	±0.0005	±0.001	±0.0005

- 1) 特殊密度校准条件: 0 ... 2 g/cm<sup>3</sup>, +5 ... +80 °C (+41 ... +176 °F)
- 2) 订购选项“应用软件包”, 选型代号 EE “特殊密度校准” (公称直径 ≤ 100 DN)
- 3) 特殊密度校准条件: 0 ... 2 g/cm<sup>3</sup>, +20 ... +60 °C (+68 ... +140 °F)
- 4) 订购选项“应用软件包”, 选型代号 E1 “扩展密度校准”

**温度**

±0.5 °C ± 0.005 · T °C (±0.9 °F ± 0.003 · (T - 32) °F)

**零点稳定性**

DN		零点稳定性	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	$\frac{3}{8}$	0.030	0.001
15	$\frac{1}{2}$	0.200	0.007
25	1	0.540	0.019
40	1½	2.25	0.083
50	2	3.50	0.129
80	3	9.0	0.330
100	4	14.0	0.514
150	6	32.0	1.17
250	10	88.0	3.23

**流量**

在不同量程比下, 仪表公称口径与流量的对应表。

**SI 单位**

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6 500	650	325	130	65	13
25	18 000	1 800	900	360	180	36
40	45 000	4 500	2 250	900	450	90
50	70 000	7 000	3 500	1 400	700	140
80	180 000	18 000	9 000	3 600	1 800	360
100	350 000	35 000	17 500	7 000	3 500	700
150	800 000	80 000	40 000	16 000	8 000	1 600
250	2 200 000	220 000	110 000	44 000	22 000	4 400

**US 单位**

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
$\frac{3}{8}$	73.50	7.350	3.675	1.470	0.735	0.147
$\frac{1}{2}$	238.9	23.89	11.95	4.778	2.389	0.478
1	661.5	66.15	33.08	13.23	6.615	1.323
1½	1654	165.4	82.70	33.08	16.54	3.308
2	2573	257.3	128.7	51.46	25.73	5.146
3	6615	661.5	330.8	132.3	66.15	13.23
4	12860	1286	643.0	257.2	128.6	25.72
6	29400	2940	1470	588	294	58.80
10	80850	8085	4043	1617	808.5	161.7

**输出精度**

 使用模拟量输出时，输出精度必须乘以测量误差系数；使用现场总线输出时，可以忽略不计（例如 Modbus RS485、EtherNet/IP）。

基本输出精度如下：

重复性

o.r. =读数值的；  $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$ ； T =介质温度

**基本重复性**

 设计准则 →  132

**质量流量和体积流量 (液体)**

$\pm 0.025 \%$  o.r. (PremiumCal 精度：质量流量测量)  
 $\pm 0.05 \%$  o.r.

**质量流量 (气体)**

$\pm 0.20 \%$  o.r.

**密度 (液体)**

$\pm 0.00025 \text{ g/cm}^3$

**温度**

$\pm 0.25 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.0025 \cdot T \text{ }^\circ\text{C}$  ( $\pm 0.45 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0.0015 \cdot (T-32) \text{ }^\circ\text{F}$ )

响应时间

响应时间取决于仪表设置(阻尼时间)

介质温度的影响

**质量流量**

o.f.s. =满量程值的

过程温度不同于零点校正温度时，传感器附加测量误差通常为 $\pm 0.0002 \%$  o.f.s./ $^\circ\text{C}$  ( $\pm 0.0001 \%$  o. f.s./ $^\circ\text{F}$ )。

如果在过程温度下执行零点校正，能够减少此效应的影响。

**密度**


- 过程温度不同于密度校准温度时，传感器测量误差通常为  $\pm 0.00005 \text{ g/cm}^3 / ^\circ\text{C}$  ( $\pm 0.000025 \text{ g/cm}^3 / ^\circ\text{F}$ )。可以进行现场密度校正。
- 同时适用订购选项“测量管材质”，选型代号 LA (低温介质,  $-100 \text{ } ^\circ\text{C}$  ( $-148 \text{ } ^\circ\text{F}$ ))。

**扩展密度 (特殊密度校准)**

过程温度超出有效范围( $\rightarrow$  128)时，测量误差为  $\pm 0.00005 \text{ g/cm}^3 / ^\circ\text{C}$  ( $\pm 0.000025 \text{ g/cm}^3 / ^\circ\text{F}$ )

**扩展密度校准**

过程温度超出有效范围( $\rightarrow$  128)时，测量误差为  $\pm 0.00005 \text{ g/cm}^3 / ^\circ\text{C}$  ( $\pm 0.000025 \text{ g/cm}^3 / ^\circ\text{F}$ )

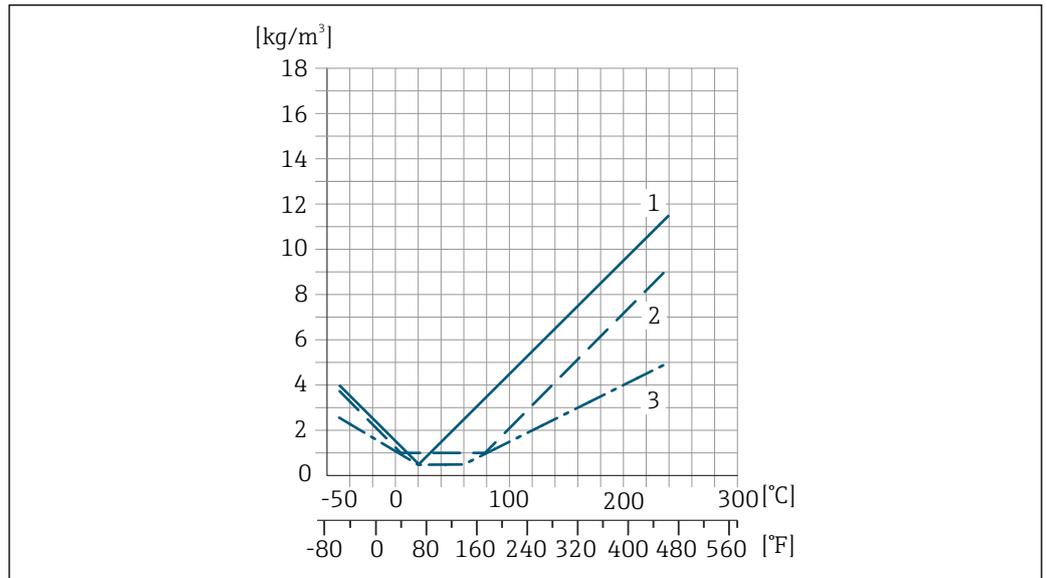

- 1 现场密度校正，例如在  $+20 \text{ } ^\circ\text{C}$  ( $+68 \text{ } ^\circ\text{F}$ ) 时
- 2 特殊密度校准
- 3 扩展密度校准

A0055953

**温度**

$\pm 0.005 \cdot T \text{ } ^\circ\text{C}$  ( $\pm 0.005 \cdot (T - 32) \text{ } ^\circ\text{F}$ )

介质压力的影响

下图显示了过程压力 (表压) 对质量流量和测量精度的影响。

o.r. = 读数值的

- 通过以下方式可以对此效应进行补偿:
  - 通过电流输入或数字量输入读取当前压力测量值。
  - 在设备参数中设置固定压力值。

《操作手册》。

DN		[% o.r./bar]	[% o.r./psi]
[mm]	[in]		
8	3/8	无影响	
15	1/2	-0.002	-0.0001
25	1	无影响	
40	1 1/2	-0.003	-0.0002
50	2	-0.008	-0.0006
80	3	-0.009	-0.0006

DN		[% o.r./bar]	[% o.r./psi]
[mm]	[in]		
100	4	-0.007	-0.0005
150	6	-0.009	-0.0006
250	10	-0.009	-0.0006

设计准则

o.r. =读数值的, o.f.s. =满量程值的

BaseAccu =基本测量精度(% o.r.), BaseRepeat =基本重复性(% o.r.)

MeasValue =测量值; ZeroPoint =零点稳定性


基于流量计算最大测量误差

流量	最大测量误差(% o.r.)
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ <small>A0021332</small>	$\pm \text{BaseAccu}$ <small>A0021339</small>
$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ <small>A0021333</small>	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ <small>A0021334</small>

基于流量计算最大重复性

流量	最大重复性 (% o.r.)
$\geq \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ <small>A0021335</small>	$\pm \text{BaseRepeat}$ <small>A0021340</small>
$< \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ <small>A0021336</small>	$\pm 1/2 \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ <small>A0021337</small>

最大测量误差示例

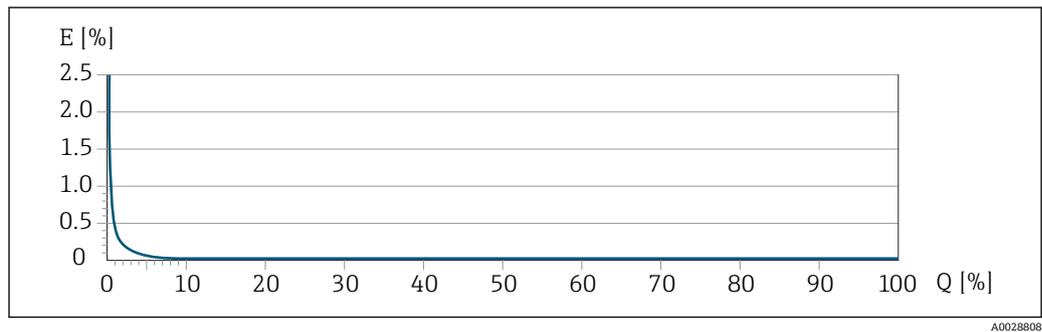

E 最大测量误差 (% o.r.) (示例: PremiumCal)  
Q 流量 (%满量程值)

## 16.7 安装

安装要求

→ 16

## 16.8 环境条件

环境温度范围

→  18 →  18

### 温度表

 在危险区域中使用仪表时，注意允许环境温度和流体温度之间的相互关系。

 温度表的详细信息请参考单独的仪表文档资料《安全指南》(XA)。

储存温度

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)，推荐储存温度为+20 °C (+68 °F) (标准型)

-50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F) (订购选项“测试、证书”，选型代号 JM)

气候等级

符合 DIN EN 60068-2-38 标准 (Z/AD 测试)

防护等级

### 变送器和传感器

- 标准型设备: IP66/67, Type 4X 外壳, 允许在污染等级 4 级的工况下使用
- 选择订购选项“传感器选项”，选型代号 CM: 可以选择 IP69
- 打开外壳后: IP20, Type 1, 允许在污染等级 2 级的工况下使用
- 显示单元: IP20, Type 1 外壳, 允许在污染等级 2 级的工况下使用

抗冲击性和抗振性

### 正弦波振动, 符合 IEC 60068-2-6 标准

- 2 ... 8.4 Hz, 7.5 mm 峰值
- 8.4 ... 2 000 Hz, 2 g 峰值

### 宽带随机振动, 符合 IEC 60068-2-64 标准

- 10 ... 200 Hz, 0.01 g<sup>2</sup>/Hz
- 200 ... 2 000 Hz, 0.003 g<sup>2</sup>/Hz
- 总计: 2.70 g rms

### 半正弦波冲击, 符合 IEC 60068-2-27 标准

6 ms 50 g

### 粗处理冲击, 符合 IEC 60068-2-31 标准

电磁兼容性 (EMC)

- 符合 IEC/EN 61326 标准
- 符合 EN 55011 (A 类) 标准规定的工业干扰发射限值

 详细信息参见符合性声明。

 设备不适用于住宅区，无法确保在此类环境中采取充分的无线电接收保护措施。

## 16.9 过程条件

介质温度范围

标准型	-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)	订购选项“测量管材质，接液部件外表面”，选型代号 HA、SA、SB、SC
增温型	-50 ... +240 °C (-58 ... +464 °F)	订购选项“测量管材质，接液部件外表面”，选型代号 SD、SE、SF、TH

**环境温度和介质温度的相互关系**

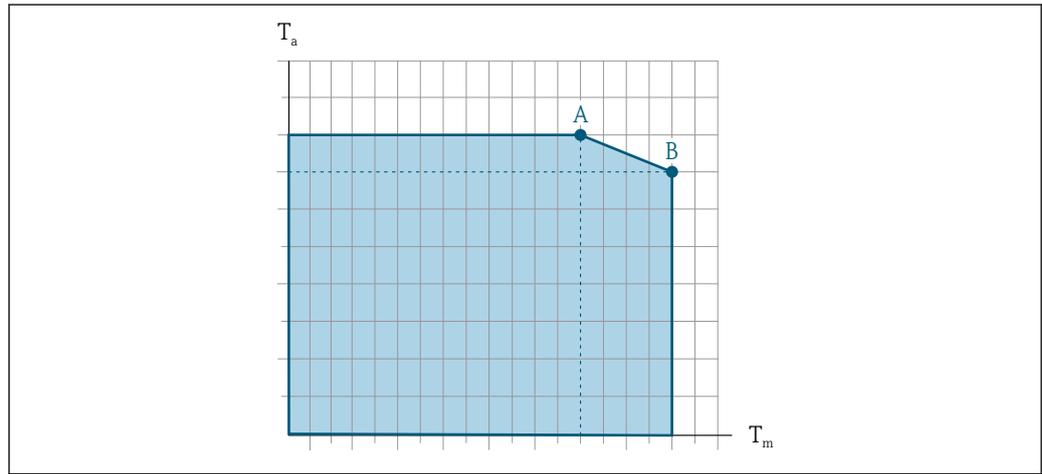


图 15 示例图，具体数值见下表。

T<sub>a</sub> 环境温度

T<sub>m</sub> 介质温度

A 介质温度 T<sub>m</sub> 越高 (T<sub>a max</sub> = 60 °C (140 °F) 时)，所需的环境温度 T<sub>a</sub> 越低

B 传感器最高允许介质温度 T<sub>m</sub> 对应的最高允许环境温度 T<sub>a</sub>

**i** 在危险区中使用的设备的参数：  
参见单独成册的设备防爆手册 (XA)。

类型	未安装保温层				安装有保温层			
	A		B		A		B	
	T <sub>a</sub>	T <sub>m</sub>						
标准型	60 °C (140 °F)	150 °C (302 °F)	-	-	60 °C (140 °F)	110 °C (230 °F)	55 °C (131 °F)	150 °C (302 °F)
增温型	60 °C (140 °F)	160 °C (320 °F)	55 °C (131 °F)	240 °C (464 °F)	60 °C (140 °F)	110 °C (230 °F)	50 °C (122 °F)	240 °C (464 °F)

介质密度 0 ... 5 000 kg/m<sup>3</sup> (0 ... 312 lb/cf)

温压曲线 **i** 过程连接的温度/压力关系概述参见《技术资料》

**传感器外壳**

对于-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)温度范围内使用的标准型仪表，传感器接线盒内充注有干燥的氮气，保护内部安装的电子和机械部件。

对于其他温度范围内使用的仪表型号，传感器接线盒内充注有干燥的惰性气体。

**i** 一旦发生测量管故障（例如测量腐蚀性或磨损性流体），流体会积聚在传感器接线盒内。

一旦发生测量管故障，传感器接线盒内部压力随过程压力上升而上升。如果用户判定传感器接线盒的爆破压力不满足安全防护要求，可以选择安装爆破片，防止传感器接线盒

内出现过高压。因此，对于高压气体测量场合，特别是过程压力会超过传感器外壳爆破压力 2/3 的应用场合，强烈建议选用爆破片。

如果要求直接排放泄漏介质，传感器需要选配爆破片。将泄放口连接至专用螺纹接头。

如果需要对传感器执行吹扫（气体检测），应配备吹扫连接口。

 禁止打开吹扫连接口，除非能立即向第二腔室中注入干燥的惰性气体。仅使用低压气体吹扫。

最大压力:

- DN 08...150 (3/8...6"): 5 bar (72.5 psi)
- DN 250 (10"):
  - 介质温度 ≤ 100 °C (212 °F)时: 5 bar (72.5 psi)
  - 介质温度 > 100 °C (212 °F)时: 3 bar (43.5 psi)

### 传感器外壳的爆破压力

以下列举的传感器外壳爆破压力仅适用标准型仪表和密闭吹扫接口的仪表（未打开/出厂状态）。

将带吹扫连接接口的仪表型号（订购选项“传感器选项”，选型代号 CH “吹扫连接接口”）连接至吹扫系统，最大压力取决于吹扫系统或仪表的压力等级，取较小者。

对于选配有爆破片（订购选项“传感器选项”，选型代号 CA “爆破片”）的仪表型号，最大压力取决于爆破片爆破压力。

传感器外壳的爆破压力是传感器外壳发生机械故障前的典型内部压力，由型式认证测试确定。型式认证符合性声明可以随仪表一同订购（订购选项“附加认证”，选型代号 LN “传感器外壳的爆破压力，型式认证测试”）。

DN		传感器外壳的爆破压力	
[mm]	[in]	[bar]	[psi]
8	3/8	400	5 800
15	1/2	350	5 070
25	1	280	4 060
40	1 1/2	260	3 770
50	2	180	2 610
80	3	120	1 740
100	4	95	1 370
150	6	75	1 080
250	10	50	720

 外形尺寸参见《技术资料》中的“机械结构”章节

### 爆破片

为了提高安全等级，使用带爆破片（爆破压力为 10 ... 15 bar (145 ... 217.5 psi)）的仪表型号（订购选项“传感器选项”，选型代号 CA “爆破片”）。

爆破片和热夹套不能同时使用。

 外形尺寸参见《技术资料》中的“机械结构”章节

### 内部清洗

- CIP 清洗
- SIP 清洗

**选配件**

- 接液部件除油脂清洗，不提供一致性声明  
订购选项“服务”，选型代号 HA <sup>2)</sup>
- 接液部件除油脂清洗，符合 IEC/TR 60877-2.0 和 BOC 50000810-4 标准，提供一致性声明  
订购选项“服务”，选型代号 HB <sup>2)</sup>

限流值

在所需流量范围和允许压损间择优选择公称口径。

 满量程值参见“测量范围”章节 →  122

- 最小推荐满量程值约为最大满量程值的 1/20
- 在大多数应用场合中，满量程值的 20 ... 50 % 被视为理想限流值
- 测量磨损性介质时（例如含固液体），必须选择小满量程值：流速低于 1 m/s (3 ft/s)。
- 测量气体时请遵守下列规则：
  - 测量管中的流速不得超过声速的一半 (0.5 Mach) 。
  - 最大质量流量取决于气体密度：计算公式

 使用 Applicator 选型软件 →  120 计算限流值

压损

 使用 Applicator 选型软件计算压损 →  120

小压损型 Promass F: 订购选项“传感器选项”，选型代号 CE “降低压损”

系统压力

→  18

2) 清洗服务仅针对测量仪表。随箱附件不进行清洗。

## 16.10 机械结构

设计及外形尺寸



设备的外形尺寸和安装长度参见《技术资料》中的“机械结构”章节

重量

重量参数（不含包装材料重量）均针对法兰型仪表（EN/DIN PN 40 法兰）。重量参数（含变送器重量）：订购选项“外壳”，选型代号 A “一体型；铝外壳，带涂层”。

### 重量 (SI 单位)

DN [mm]	重量[kg]
8	9
15	10
25	12
40	17
50	28
80	53
100	94
150	152
250	398

### 重量 (US 单位)


DN [in]	重量[lbs]
3/8	20
1/2	22
1	26
1 1/2	37
2	62
3	117
4	207
6	335
10	878

材质

### 变送器外壳

- 订购选项“外壳”，选型代号 A “一体型；铝，带涂层”：  
铝，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 订购选项“外壳”，选型代号 B “一体型，不锈钢；卫生型”：
  - 卫生型，不锈钢 1.4301 (304)
  - 可选：订购选项“传感器选项”，选型代号 CC  
卫生型，强耐腐蚀性：不锈钢 1.4404 (316L)
- 订购选项“外壳”，选型代号 C “超紧凑一体型，不锈钢；卫生型”：
  - 卫生型，不锈钢 1.4301 (304)
  - 可选：订购选项“传感器选项”，选型代号 CC  
卫生型，强耐腐蚀性：不锈钢 1.4404 (316L)
- 窗口材料，适用选配现场显示单元 (→ ☰ 140) :
  - 订购选项“外壳”，选型代号 A: 玻璃
  - 订购选项“外壳”，选型代号 B 和 C: 塑料

### 电缆入口/缆塞

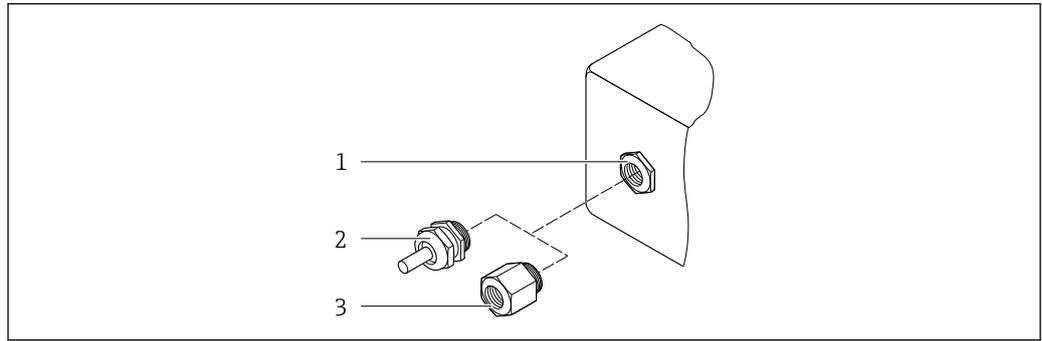

A0020640

图 16 允许的电缆入口/缆塞

- 1 M20 × 1.5 内螺纹
- 2 M20 × 1.5 缆塞
- 3 转接头, 适用 G ½"或 NPT ½"内螺纹电缆入口

### 订购选项“外壳”，选型代号 A“一体型；铝，带涂层”

提供多种电缆入口，可在危险区和非危险区中使用。

电缆入口/缆塞	材质
M20 × 1.5 缆塞	镀镍黄铜
转接头, 适用于 G ½"内螺纹电缆入口	
转接头, 适用于 NPT ½"内螺纹电缆入口	

### 订购选项“外壳”，选型代号 B“一体型，不锈钢；卫生型”

提供多种电缆入口，可在危险区和非危险区中使用。

电缆入口/缆塞	材质
M20 × 1.5 缆塞	不锈钢, 1.4404 (316L)
转接头, 适用于 G ½"内螺纹电缆入口	
转接头, 适用于 NPT ½"内螺纹电缆入口	

### 仪表插头

电气连接	材料
M12x1 插头	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 插槽: 不锈钢 1.4404 (316L)</li> <li>■ 插头外壳: 聚酰胺</li> <li>■ 触点: 镀金黄铜</li> </ul>

### 传感器外壳

 传感器外壳材质取决于订购选项“测量管材质，接液部件外表面”的选型代号相关。

订购选项“测量管材质，接液部件外表面”	材质
选型代号 HA、SA、SD、TH	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 外表面耐酸碱腐蚀</li> <li>▪ 不锈钢 1.4301 (304)</li> </ul> <p> 仪表型号 (订购选项“传感器选项”，选型代号 CC “316L 传感器外壳”：不锈钢 1.4404 (316L)</p>
选型代号 SB、SC、SE、SF	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 外表面耐酸碱腐蚀</li> <li>▪ 不锈钢 1.4301 (304)</li> </ul>

### 测量管

- DN 8...100 (3/8...4"): 不锈钢 1.4539 (904L);  
分流器: 不锈钢 1.4404 (316/316L)
- DN 150 (6")、DN 250 (10"): 不锈钢 1.4404 (316/316L) ;  
分流器: 不锈钢 1.4404 (316/316L)
- DN 8...250 (3/8...10"): Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金;  
分流器: Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金

### 过程连接

- EN 1092-1 (DIN2501) / ASME B 16.5 / JIS B2220 法兰:
  - 不锈钢 1.4404 (F316/F316L)
  - Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金
  - 松套法兰: 不锈钢 1.4301 (F304) ; 接液部件: Alloy C22 合金
- 所有其他过程连接:  
不锈钢 1.4404 (316/316L)

 可选过程连接 →  139

### 密封圈

焊接型过程连接，无内置密封圈

### 过程连接

- 固定法兰连接:
  - EN 1092-1 (DIN 2501) 法兰
  - EN 1092-1 (DIN 2512N) 法兰
  - NAMUR 长度，符合 NE 132 标准
  - ASME B16.5 法兰
  - JIS B2220 法兰
  - DIN 11864-2 Form A 槽面法兰，DIN 11866 A 类配合管道
- 卡箍连接:  
Tri-Clamp 卡箍 (OD 管) , DIN 11866 C 类配合管道
- 螺纹:
  - DIN 11851 螺纹接头，DIN 11866 A 类配合管道
  - SMS 1145 螺纹接头
  - ISO 2853 螺纹接头，ISO 2037 配合管道
  - DIN 11864-1 Form A 螺纹接头，DIN 11866 A 类配合管道
- VCO 接头:
  - 8-VCO-4 接头
  - 12-VCO-4 接头

 过程连接材质

表面光洁度

所有参数均针对接液部件。

可以订购以下表面光洁度：

类别	方法	选型代号/订购选项 “测量管材质，接液部件外表面”
未抛光	-	HA、LA、SA、SD、TH、TS、TT、TU
Ra ≤ 0.76 μm (30 μin) <sup>1)</sup>	机械抛光处理 <sup>2)</sup>	SB、SE
Ra ≤ 0.76 μm (30 μin) <sup>1)</sup>	机械抛光处理 <sup>2)</sup> ，焊缝处于焊后状态	SJ、SL
Ra ≤ 0.38 μm (15 μin) <sup>1)</sup>	机械抛光处理 <sup>2)</sup>	SC、SF
Ra ≤ 0.38 μm (15 μin) <sup>1)</sup>	机械抛光处理 <sup>2)</sup> ，焊缝处于焊后状态	SK、SM
Ra ≤ 0.38 μm (15 μin) <sup>1)</sup>	机械 <sup>2)</sup> 及电抛光处理	BC
Ra ≤ 0.38 μm (15 μin) <sup>1)</sup>	机械 <sup>2)</sup> 及电抛光处理，焊缝处于焊后状态	BG

- 1) 表面光洁度 Ra 符合 ISO 21920 标准
- 2) 管道与阀组之间无法操作的焊缝除外

## 16.11 可操作性

现场显示

仅下列型号的设备带现场显示：

订购选项“显示；操作”，选型代号 **B**：四行背光显示，通过通信

**显示屏**

- 四行液晶显示，每行 16 个字符
- 白色背景显示；设备错误时，切换为红色显示
- 可以分别设置测量变量和状态变量的显示格式
- 显示单元的允许环境温度：-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)。超出温度范围时，显示单元可能无法正常读数。

**断开现场显示与主要电子模块的连接**

 使用“一体化型；铝，带涂层”型外壳时，必须手动断开现场显示与主要电子模块间的连接。使用“一体化卫生型；不锈钢”和“超紧凑一体化卫生型；不锈钢”型外壳时，现场显示内置在外壳盖中，打开外壳盖即断开与主要电子模块的连接。

**“一体化型；铝，带涂层”型外壳**

现场显示插在主要电子模块上。通过连接电缆实现现场显示和主要电子模块间的电气连接。

在测量设备上进行操作时（例如电气连接），建议断开现场显示和主要电子模块的连接：

1. 按下现场显示侧边的卡扣。
2. 从主要电子模块上拆下现场显示。注意连接电缆的长度。


操作完成后，重新安装现场显示。

远程操作

**通过 PROFINET 网络**

PROFINET 通信型仪表带通信接口。

### 星形拓扑结构

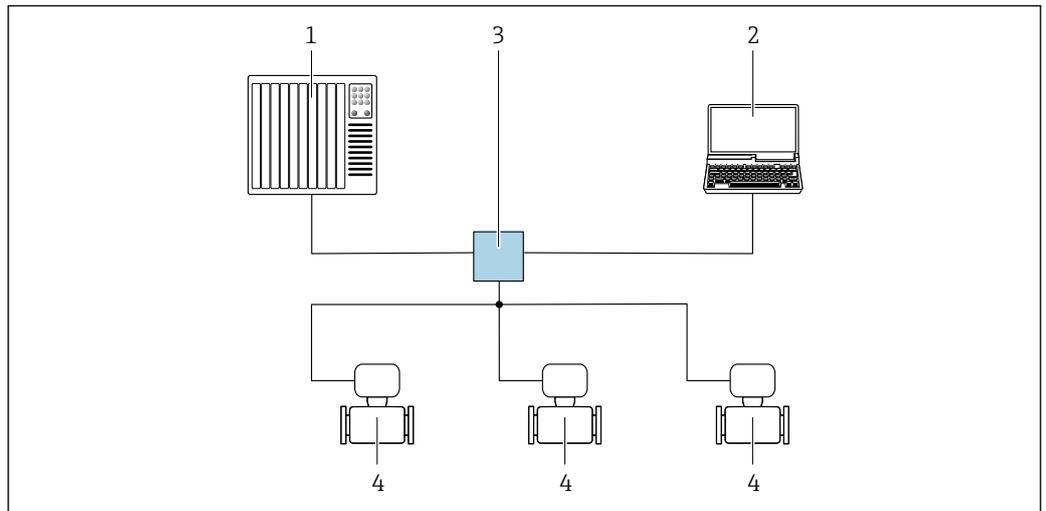

A0026545


图 17 通过 PROFINET 网络进行远程操作：星形拓扑结构

- 1 自动化系统，例如 Simatic S7（西门子）
- 2 计算机，带网页浏览器，用于访问内置网页服务器；或安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 3 标准以太网交换机，例如 Scalance X204（西门子）
- 4 测量仪表

### 服务接口

#### 通过服务接口（CDI-RJ45）

#### PROFINET

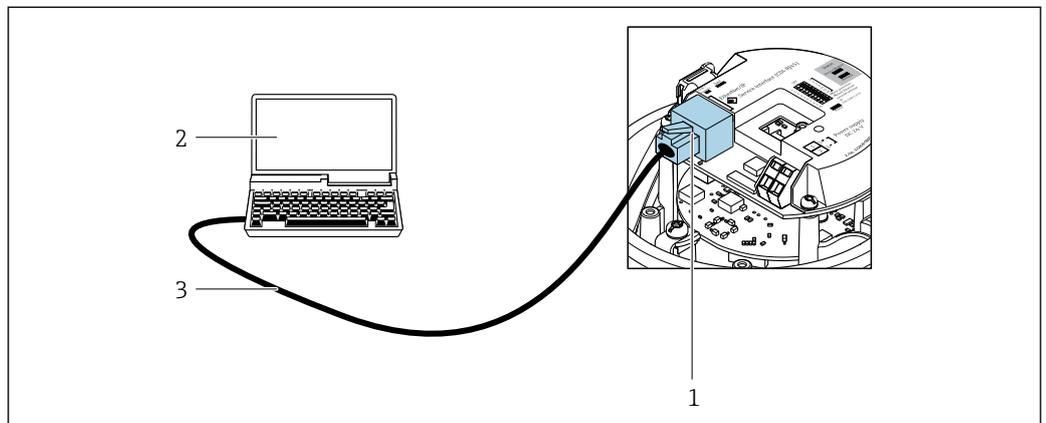

A0016940

图 18 订购选项“输出”，选型代号 R: PROFINET

- 1 测量仪表的服务接口（CDI-RJ45）和 PROFINET 接口，内置网页服务器
- 2 计算机，安装有网页浏览器（用于访问设备内置网页服务器）或 FieldCare 调试软件，带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 3 标准以太网连接电缆，带 RJ45 插头

### 语言

可以使用下列操作语言：

通过“FieldCare”调试软件：英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、中文、日文

## 16.12 证书与认证

产品证书与认证的最新信息进入产品主页查询 ([www.endress.com](http://www.endress.com))：

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。

2. 打开产品主页。
3. 选择资料下载。

CE 标志	<p>设备符合欧盟指令的法律要求。详细信息参见相应 EU 符合性声明和适用标准。 Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。</p>
UKCA 认证	<p>设备满足英国的适用法规要求（行政法规）。详细信息参见 UKCA 符合性声明和适用标准。Endress+Hauser 确保粘贴有 UKCA 标志的设备（在订购选项中选择 UKCA 认证）均成功通过了所需评估和测试。</p> <p>Endress+Hauser 英国分公司的联系地址： Endress+Hauser Ltd. Floats Road Manchester M23 9NF United Kingdom <a href="http://www.uk.endress.com">www.uk.endress.com</a></p>
防爆认证	<p>设备通过防爆认证，允许在防爆危险区中使用，相关安全指南参见单独成册的《安全指南》（XA）。铭牌上标识有文档资料代号。</p>
卫生合规认证	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3A 认证                     <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 仅订购选项“附加认证”中选择选型代号 LP “3A”的仪表型号通过 3A 认证。</li> <li>■ 测量仪表通过 3A 认证。</li> <li>■ 安装测量仪表时，确保测量仪表外部无残留液体积聚。 必须遵照 3A 认证要求安装远传显示单元。</li> <li>■ 遵照 3A 认证要求安装附件（例如热夹套、防护罩、墙装架）。 每个附件均可单独清洗。特殊情况下可能需要拆卸设备。</li> </ul> </li> <li>■ EHEDG 认证 (Type EL, Cl. I)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 仅订购选项“附加认证”中选择选型代号 LT “EHEDG”的设备型号通过测试，满足 EHEDG 的要求。</li> <li>■ 为了满足 EHEDG 认证要求，设备必须使用符合 EHEDG 书面要求的“易清洗的管道接头和过程连接”的过程连接 (<a href="http://www.ehedg.org">www.ehedg.org</a>)。</li> <li>■ 为了满足 EHEDG 认证要求，仪表必须安装在能够保证自排空的位置。</li> <li>■ 根据欧洲卫生工程设计指南 (EHEDG) 规定的清洁度测试标准，过程管路中的介质流速应达到 1.5 m/s。为了实现 EHEDG 合规清洁，必须满足此流速要求。</li> </ul> </li> <li>■ FDA CFR 21 认证                     <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 食品接触材料法规 (EC) 1935/2004</li> <li>■ 食品接触材料法规 GB 4806</li> <li>■ 选择材料类型时，必须遵守食品接触材料法规的要求。</li> </ul> </li> </ul> <p> 遵守特殊安装指南。→  20</p>
药物相容性试验	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ FDA 21 CFR 177</li> <li>■ USP &lt;87&gt;</li> <li>■ USP &lt;88&gt; Cl. VI 121 °C</li> <li>■ TSE/BSE 适用性证书</li> <li>■ cGMP                     <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 仪表型号（订购选项“测试，证书”，选型代号 JG “cGMP 合规要求及声明”）符合 cGMP 认证要求，涵盖接液部件表面光洁度、结构设计、FDA 21 CFR 材料合规认证、USP Cl. VI 测试和 TSE/BSE 合规认证。</li> <li>■ 声明中附有产品序列号。</li> </ul> </li> </ul>

## PROFINET 认证

**PROFINET 接口**

测量仪表通过 PROFIBUS 用户组织 (PNO) 的认证和注册。测量系统完全满足以下标准的要求:

- 认证符合:
  - PROFINET 设备的测试规范
  - PROFINET 网络负载等级 2 100 Mbit/s
- 设备可以与其他供应商生产的认证设备配套使用 (互可操作性)
- 设备支持 PROFINET S2 系统冗余。

## 压力设备指令

- 如果认证标记
  - a) PED/G1/x (x =类别) 或
  - b) PESR/G1/x (x =类别)
 出现在传感器铭牌上, Endress+Hauser 确认符合以下文件中的“基本安全要求”
  - a) 压力设备准则 2014/68/EU 的附录 I, 或
  - b) 法定文书 2016 No. 1105, 附件 2。
- 非 PED 和 PESR 认证型设备基于工程实践经验设计和制造。它们符合以下要求
  - a) 压力设备指令 2014/68/EU 第 4 条第 3 款或
  - b) 2016 年第 1105 号法定文书第 1 部分第 8 款。
 应用范围请参考
  - a) 压力设备指令 2014/68/EU 附录 II 的图表 6...9, 或
  - b) 法定文书 2016 No. 1105, 附件 3, 第 2 款。

## 外部标准和指南

- EN 60529  
外壳防护等级 (IP 等级)
- IEC/EN 60068-2-6  
环境影响: 测试步骤 - Fc 测试: 振动 (正弦波)。
- IEC/EN 60068-2-31  
环境影响: 试验步骤 - Ec 试验: 粗率操作造成的冲击 (主要用于设备型样品)。
- EN 61010-1  
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 - 常规要求
- GB30439.5  
工业自动化产品安全要求 - 第 5 部分: 流量计安全要求
- EN 61326-1/-2-3  
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 - EMC 要求
- NAMUR NE 21  
工业过程和实验室控制设备的电磁兼容性 (EMC)
- NAMUR NE 32  
带微处理器的现场控制仪表在电源故障时的数据保留
- NAMUR NE 43  
带模拟量输出信号的数字变送器故障信号水平标准。
- NAMUR NE 53  
带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件
- NAMUR NE 80  
过程控制设备使用压力设备指令的应用规范
- NAMUR NE 105  
通过现场设备设计软件集成现场总线设备规范
- NAMUR NE 107  
现场型设备的自监控和自诊断。
- NAMUR NE 131  
标准应用中的现场设备要求
- NAMUR NE 132  
科里奥利质量流量计
- NACE MR0103  
腐蚀性炼油环境中的抵御硫化应力破裂的材料

- NACE MR0175/ISO 15156-1  
油气制造过程中的含 H<sub>2</sub>S 环境下的使用材料
- ETSI EN 300 328  
2.4 GHz 无线电部件的指南
- EN 301489  
电磁兼容性和无线电频谱管理 (ERM)。

### 16.13 应用软件包

多种不同类型的应用软件包可选，以提升仪表的功能性。基于安全角度考虑，或为了满足特定应用条件要求，需要使用此类应用软件包。

可以随表订购 Endress+Hauser 应用软件包，也可以日后单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页订购：[www.endress.com](http://www.endress.com)。

 应用软件包的详细信息参见：  
《特殊文档》→  146

#### Heartbeat Technology 心跳技术

订购选项“应用软件包”，选型代号 EB“心跳自校验 + 心跳自监测”

##### 心跳自校验

满足 DIN ISO 9001:2015 章节 7.6 a) 溯源认证要求“监视和测量设备的控制”。

- 无需中断过程即可对已安装点进行功能测试。
- 按需提供溯源校验结果，包括报告。
- 通过现场操作或其他操作界面简单进行测试。
- 清晰的测量点评估（通过/失败），在制造商规格范围内具有较高的总测试覆盖率。
- 基于操作员风险评估延长标定间隔时间。

##### 心跳自监测

向外部监测系统连续提供测量原理特征参数监控数据，用于预维护或过程分析。此类参数有助于操作员：

- 得出结论：使用此类数据和有关过程影响因素（例如腐蚀、磨损、粘附等）在一段时间内对测量性能所产生影响的其他信息。
- 及时安排服务计划。
- 监测过程或产品质量，例如气穴。

 Heartbeat Technology 心跳技术的详细信息：  
《特殊文档》→  146

#### 浓度测量

订购选项“应用软件包”，选型代号 ED“浓度测量”

计算和输出流体浓度。

使用“浓度测量应用软件包”将密度测量值转换成两种物质混合液的浓度：  
基于用户自定义表格计算浓度。

通过测量仪表的数字量和模拟量输出信号输出测量值。

 详细信息参见设备《特殊文档》。

#### 特殊密度

订购选项“应用软件包”，选型代号 EE“特殊密度”

在许多应用场合中密度是关键测量参数，用于监控品质和控制过程。设备测量流体密度，供控制系统使用。

“特殊密度”应用软件包在扩展密度和温度范围内进行高精度密度测量，特别适用过程条件多变的应用场合。

随箱提供的校准证书包含下列信息：

- 空气中的密度测量性能
- 不同密度液体介质中的密度测量性能
- 不同温度下水中的密度测量性能

 详细信息参见设备《操作手册》。

## 扩展密度

订购选项“应用软件包”，选型代号 E1“扩展密度”

对于按体积测量场合，设备能够计算并输出体积流量（质量流量除以测得的密度）。

此应用软件包是计量交接应用的标准校准工具，符合国家和国际标准（例如 OIML、MID）。建议用于温度范围较大的按体积计费给料应用。

随箱提供的校准证书中介绍了不同温度下空气中和水中的密度测量性能。

 详细信息参见设备《操作手册》。

## 16.14 附件

 选配附件的详细信息 →  119

## 16.15 文档资料

 配套技术文档资料的查询方式如下：

- 设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：输入铭牌上的序列号
- 在 Endress+Hauser Operations app 中：输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

## 标准文档资料

### 简明操作指南

#### 传感器的《简明操作指南》

测量仪表	文档资料代号
Proline Promass F	KA01261D

#### 变送器的《简明操作指南》

测量设备	文档资料代号
Proline Promass 100	KA01336D

## 技术资料

测量设备	文档资料代号
Proline Promass F 100	TI01034D

## 仪表功能描述

测量设备	文档资料代号
Proline Promass 100	GP01037D

仪表配套文档资料

**安全指南**

内容	文档资料代号
ATEX/IECEX Ex i	XA00159D
ATEX/IECEX Ex nA	XA01029D
cCSAus IS	XA00160D
INMETRO Ex i	XA01219D
INMETRO Ex nA	XA01220D
NEPSI Ex i	XA01249D
NEPSI Ex nA	XA01262D

**特殊文档**

内容	文档资料代号
压力设备指令	SD01614D
浓度测量	SD01503D
Heartbeat Technology 心跳技术	SD01493D
网页服务器	SD01823D

**安装指南**

内容	说明
备件套件和附件的安装指南	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 使用设备浏览器 → 117 查询可选备件套件</li> <li>▪ 可以同时订购附件的《安装指南》 → 119</li> </ul>

## 索引

## 0 ... 9

3A 认证 ..... 142

## A

安全 ..... 8

安装 ..... 16

安装尺寸 ..... 18

参见 安装尺寸

安装方向 (垂直管道、水平管道) ..... 17

安装工具 ..... 21

安装后检查 ..... 56

安装后检查 (检查列表) ..... 23

安装位置 ..... 16

安装要求

安装尺寸 ..... 18

安装方向 ..... 17

安装位置 ..... 16

爆破片 ..... 20

传感器伴热 ..... 19

隔热 ..... 19

静压力 ..... 18

前后直管段 ..... 18

竖直向下管道 ..... 16

振动 ..... 20

安装准备 ..... 22

Applicator ..... 122

## B

包装处置 ..... 15

报警信号 ..... 123

爆破片

安全指南 ..... 20

爆破压力 ..... 135

备件 ..... 117

变送器

连接信号电缆 ..... 27

旋转显示单元 ..... 22

标准和指南 ..... 143

表面光洁度 ..... 140

## C

材质 ..... 137

菜单

操作 ..... 72

设备设置 ..... 56

设置 ..... 57

诊断 ..... 110

自定义设置 ..... 64

参考工作条件 ..... 128

参数访问权限

读操作 ..... 36

写操作 ..... 36

参数设置

传感器调整 (子菜单) ..... 66

仿真 (子菜单) ..... 68

非满管检测 (向导) ..... 63

高级设置 (子菜单) ..... 64

管理员 (子菜单) ..... 68

累加器 (子菜单) ..... 80

累加器 1 ... n (子菜单) ..... 67

累加器操作 (子菜单) ..... 81

零点校正 (子菜单) ..... 66

设备信息 (子菜单) ..... 113

设置 (菜单) ..... 57

通信 (子菜单) ..... 59

系统单位 (子菜单) ..... 57

小流量切除 (向导) ..... 62

校正体积流量计算 (子菜单) ..... 65

选择介质 (子菜单) ..... 60

诊断 (菜单) ..... 110

Measured variables (子菜单) ..... 72

Web 服务器 (子菜单) ..... 41

参数设置写保护 ..... 69

操作 ..... 72

操作安全 ..... 9

操作菜单

菜单、子菜单 ..... 33

结构 ..... 33

子菜单和用户角色 ..... 34

操作方式 ..... 32

操作显示界面 ..... 34

操作原理 ..... 34

测量变量

参见 过程变量

测量范围

气体测量 ..... 122

液体测量 ..... 122

测量和测试设备 ..... 116

测量精度 ..... 128

测量设备

设计 ..... 10

测量系统 ..... 121

测量仪表

安装传感器 ..... 22

安装准备 ..... 22

拆除 ..... 118

废弃 ..... 118

改装 ..... 117

修理 ..... 117

测量仪表标识 ..... 11

测量仪表的用途

参见 指定用途

错误用途 ..... 8

临界工况 ..... 8

测量原理 ..... 121

产品安全 ..... 9

储存条件 ..... 14

储存温度 ..... 14

储存温度范围 ..... 133

传感器

安装 ..... 22

传感器伴热 ..... 19

传感器外壳 ..... 134  
 错误信息  
   参见 诊断信息  
 CE 标志 ..... 9, 142  
 cGMP ..... 142  
 CIP 清洗 ..... 135  
**D**  
 到货验收 ..... 11  
 电磁兼容性 ..... 133  
 电缆入口  
   防护等级 ..... 30  
   技术参数 ..... 128  
 电流消耗 ..... 128  
 电气隔离 ..... 124  
 电气连接  
   测量仪表 ..... 24  
   调试软件  
     通过服务接口 (CDI-RJ45) ..... 42, 141  
     通过 PROFINET 网络 ..... 42, 140  
   防护等级 ..... 30  
   网页服务器 ..... 42, 141  
   RSLogix 5000 ..... 42, 140  
 电势平衡 ..... 28  
 电源故障 ..... 128  
 调试 ..... 56  
   高级设置 ..... 64  
   设置设备 ..... 56  
 调整诊断响应 ..... 88  
 订货号 ..... 11, 12  
 读操作 ..... 36  
 读取测量值 ..... 72  
 DeviceCare ..... 43  
   设备描述文件 ..... 44  
 DIP 开关  
   参见 写保护开关  
**E**  
 二次校准 ..... 116  
 EHEDG 认证 ..... 142  
**F**  
 返厂 ..... 117  
 防爆认证 ..... 142  
 防护等级 ..... 30, 133  
 访问密码 ..... 36  
   输入错误 ..... 36  
 废弃 ..... 117  
 服务  
   维护 ..... 116  
   维修 ..... 117  
 符合性声明 ..... 9  
 FDA ..... 142  
 FDA 认证 ..... 142  
 FieldCare ..... 43  
   功能 ..... 43  
   设备描述文件 ..... 44  
**G**  
 隔热 ..... 19

更换  
   仪表部件 ..... 117  
 工具  
   电气连接 ..... 24  
   用于安装 ..... 21  
   运输 ..... 14  
 工作场所安全 ..... 9  
 功率消耗 ..... 127  
 功能  
   参见 参数  
 供电电压 ..... 127  
 固件  
   版本号 ..... 44  
   发布日期 ..... 44  
 固件更新历史 ..... 115  
 故障排除  
   概述 ..... 83  
 关闭写保护功能 ..... 69  
 过程变量  
   测量 ..... 122  
   计算 ..... 122  
 过程连接 ..... 139  
**H**  
 后直管段 ..... 18  
 环境条件  
   储存温度 ..... 133  
   抗冲击性和抗振性 ..... 133  
**I**  
 I/O 电子模块 ..... 10  
**J**  
 技术参数, 概述 ..... 121  
 检查  
   安装 ..... 23  
   连接 ..... 31  
   收到的货物 ..... 11  
 检查列表  
   安装后检查 ..... 23  
   连接后检查 ..... 31  
 接线端子 ..... 128  
 接线端子分配 ..... 25, 27  
 结构  
   操作菜单 ..... 33  
 介质密度 ..... 134  
 介质温度  
   影响 ..... 130  
 介质压力  
   影响 ..... 131  
 静压力 ..... 18  
**K**  
 开启写保护功能 ..... 69  
 抗冲击性和抗振性 ..... 133  
 扩展订货号  
   变送器 ..... 11  
   传感器 ..... 12

**L**

累加器	
设置	67
累加器控制模块	49
连接	
参见 电气连接	
连接电缆	24
连接工具	24
连接后检查	56
连接后检查 (检查列表)	31
连接设备	26
连接准备	26
量程比	122
流向	17, 22

**M**

铭牌	
变送器	11
传感器	12
模块	
累加器	
累加器控制	49

**N**

内部清洗	135
Netilion	116

**P**

PROFINET 认证	143
-------------	-----

**Q**

启动参数设置(NSU)	56
气候等级	133
前直管段	18

**R**

人员要求	8
认证	141
软件版本号	44
软件写保护	71

**S**

筛选事件日志	112
闪烁功能	56
设备	
电气连接准备	26
设置	56
设备版本号	44
设备保险丝	128
设备部件	10
设备类型 ID	44
设备浏览器	117
设备描述文件	44
GSD	45
设备名称	
变送器	11
传感器	12
设备锁定, 状态	72
设备维修	117
设备修订版本号	44

**设计**

测量设备	10
设计准则	
测量误差	132
重复性	132

**设置**

操作语言	56
传感器调节	66
仿真	68
非满管检测	63
复位累加器	81
复位设备	113
管理	68
介质	60
累加器	67
累加器复位	81
设备位号	57
使测量仪表适应过程条件	81
通信接口	59
系统单位	57
小流量切除	62
设置操作语言	56
设置访问密码	70
生产日期	11, 12
食品接触材料法规	142
事件日志	111
输出变量	123
输出信号	123
输入/输出电子模块	27
输入变量	122
垂直向下管道	16
SIP 清洗	135

**T**

特殊安装指南	
卫生合规认证	20
特殊接线指南	28
图标	
锁定	35
通信	35
现场显示单元的状态区	35
诊断	35
状态信号	35
推荐测量范围	136
TSE/BSE 适用性证书	142

**U**

UKCA 认证	142
USP Cl. VI	142

**W**

维护操作	116
维修	117
说明	117
卫生合规认证	142
温度范围	
储存温度	14
介质温度	133
温压曲线	134

文档	
功能	5
信息图标	5
文档功能	5
文档相关信息	5
文档资料	145
W@M 设备浏览器	11
<b>X</b>	
系统集成	44
系统设计	
参见 测量设备设计	
测量系统	121
显示	
当前诊断事件	110
上一个诊断事件	110
显示区	
操作显示	35
显示值	
锁定状态	72
现场显示单元	
参见 操作显示界面	
限流值	136
响应时间	130
向导	
非满管检测	63
设置访问密码	69
小流量切除	62
小流量切除	124
写保护	
通过访问密码	69
通过启动参数设置(NSU)	71
通过写保护开关设置	70
写保护开关	70
写操作	36
信息图标	
测量变量	35
测量通道号	35
性能参数	128
序列号	11, 12
旋转显示单元	22
循环数据传输	46
<b>Y</b>	
压力设备指令	143
压损	136
药物相容性试验	142
应用	121
应用场合	
其他风险	8
应用软件包	144
影响	
介质温度	130
介质压力	131
硬件写保护	70
用户角色	34
语言, 操作方式	141
远程操作	140
运输测量仪表	14

<b>Z</b>	
诊断信息	
补救措施	90
概述	90
设计, 说明	86, 87
网页浏览器	85
DeviceCare	86
FieldCare	86
LED 指示灯	84
诊断信息列表	111
振动	20
证书	141
指定用途	8
制造商 ID	44
重复性	130
重量	
运输 (说明)	14
SI 单位	137
US 单位	137
主要电子模块	10
注册商标	7
状态区	
操作显示	35
状态信号	85
子菜单	
测量值	72
传感器调整	66
仿真	68
概述	34
高级设置	64
管理员	68
过程变量	64
计算值	64
累加器	80
累加器 1 ... n	67
累加器操作	81
零点校正	66
设备信息	113
事件日志	111
通信	59
系统单位	57
校正体积流量计算	65
选择介质	60
Measured variables	72
Web 服务器	41
最大测量误差	128





[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---