

Kortfattad bruksanvisning Levelflex FMP50 HART

Guidad radar



Denna kortfattade bruksanvisning ersätter inte användarinstruktionerna som hör till enheten.

Utförliga uppgifter om enheten finns i användarinstruktionerna och tilläggsdokumentationen.

Finns för alla enhetsversioner via

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smarttelefon/surfplatta: *Endress+Hauser Operations-appen*

1 Tillhörande dokumentation



A0023555

2 Om detta dokument

2.1 Symboler

2.1.1 Säkerhetssymboler



Denna symbol gör dig uppmärksam på en farlig situation. Om den här situationen inte förhindras leder det till allvarlig eller dödlig personskada.

⚠ VARNING

Denna symbol gör dig uppmärksam på en farlig situation. Om den här situationen inte undviks kan det leda till allvarlig eller dödlig personskada.

⚠ OBSERVERA

Denna symbol gör dig uppmärksam på en farlig situation. Om den här situationen inte undviks kan det leda till mindre eller måttligt allvarlig personskada.

OBS

Den här symbolen anger information om procedurer och andra uppgifter som inte orsakar personskada.

2.1.2 Elektriska symboler



Skyddsjordning (PE)

Jordanslutningar som måste anslutas till jord innan några andra anslutningar upprättas. Jordanslutningarna sitter på insidan och utsidan av enheten.

- Inre jordningsplint: skyddsjordningen är ansluten till eluttaget.
- Yttre jordningsplint: enheten är ansluten till anläggningens jordningssystem.

2.1.3 Verktygssymboler



Spårskruvmejsel



Insexnyckel



Torxmejsel




Fast nyckel

2.1.4 Symbol för viss typ av information och grafik



Procedurer, processer eller åtgärder som är tillåtna



Procedurer, processer eller åtgärder som är förbjudna



Anger tilläggsinformation



Referens till dokumentation



Bildreferens



Anmärkning eller enskilt arbetsmoment som ska iakttas

1, 2, 3

Arbetsmoment



Resultat av ett arbetsmoment



Okulär besiktning

1, 2, 3, ...

Objektnummer

A, B, C, ...

Vyer

2.1.5 Symboler på enheten



→ **Säkerhetsinstruktioner**

lakttta säkerhetsinstruktionerna i motsvarande bruksanvisning



Temperaturresistens hos anslutningskablarna

Anger minimivärdet för anslutningskablarnas temperaturresistens

3 Grundläggande säkerhetsinstruktioner

3.1 Krav på personal

Personalen måste uppfylla följande krav för relevant uppgift:

- ▶ De ska vara utbildade, kvalificerade specialister som är behöriga för den specifika funktionen och uppgiften.
- ▶ De ska vara auktoriserade av anläggningens ägare/operatör
- ▶ De ska ha god kännedom om lokala/nationella förordningar
- ▶ De måste ha läst och förstått instruktionerna i handboken och tilläggsdokumentationen.
- ▶ De ska följa anvisningarna och efterleva grundläggande villkor.

3.2 Avsedd användning

Applikation och medium

Den mätenhet som beskrivs i den här handboken är endast avsedd för nivåmätning av vätskor. Beroende på beställd version kan mätenheten även mäta potentiellt explosiva, brandfarliga, giftiga och oxiderande medier.

Om de gränsvärden som specificeras i "Teknisk information" och de villkor som anges i handboken och tilläggsdokumentationen följs får mätenheten endast användas för följande mätningar:

- ▶ Mätprocessvariabel: nivå
- ▶ Processvariabler som kan beräknas: volym eller massa i valfritt kärl (beräknas av linjäriseringsfunktionen utifrån nivån)

För att säkerställa att måtenheten är i korrekt skick vid användning:

- ▶ Använd måtenheten endast för media mot vilka de vätskeberörda delarna har en tillräcklig motståndskraft.
- ▶ Följ gränsvärdena i "Teknisk information".

Felaktig användning

Tillverkaren har inget ansvar för skador som beror på felaktig eller ej avsedd användning.

Verifiering av gränsfall:

- ▶ För specialvätskor och rengöringsvätskor hjälper Endress+Hauser gärna till att verifiera korrosionståligheten hos medieberörda material, men lämnar inga garantier och godkänner inget ansvar.

Kvarvarande risker

På grund av värmeöverföring från processen samt kraftförlust i elektroniken, kan temperaturen i elektronikhuset och dess innehåll (t.ex. displaymodul, huvudelektronikmodul och I/O-elektronikmodul) stiga upp till 80 °C (176 °F). Under drift kan sensorn nå en temperatur nära medietemperaturen.

Risk för brännskador vid kontakt med varma ytor!

- ▶ Om höga medietemperaturer förekommer måste det finnas skydd som förebygger brännskador.

3.3 Arbets säkerhet

Vid arbete på och med enheten:

- ▶ Använd nödvändig personlig skyddsutrustning enligt regionala och nationella föreskrifter.

3.4 Driftsäkerhet

Risk för personskada!

- ▶ Använd endast enheten om den är funktionsduglig, fri från fel och problem.
- ▶ Operatören är ansvarig för att enheten kan arbeta störningsfritt.

Ändringar av enheten

Otillåtna ändringar på enheten är inte tillåtna och kan leda till oförutsedda faror:

- ▶ Konsultera tillverkaren om ändringar ändå skulle krävas.

Reparation

För att säkerställa fortsatt driftsäkerhet och tillförlitlighet bör du:

- ▶ Endast utföra reparationer på enheten som är uttryckligen tillåtna.
- ▶ Observera nationella/lokala föreskrifter gällande reparation av elektrisk utrustning.
- ▶ Använd endast originalreservdelar och tillbehör från tillverkaren.

Explosionsfarligt område

För att förhindra risken för person- och anläggnings skador när enheten används inom ett explosionsfarligt område (t.ex. explosionsskydd, tryckkärllsäkerhet):

- ▶ Kontrollera på märkskylten att den beställda enheten kan användas på avsett sätt inom det explosionsfarliga området.

- ▶ Följ specifikationerna i den separata tilläggsdokumentationen som är en del av den här handboken.

3.5 Produktsäkerhet

Den här mätenheten är konstruerad enligt god teknisk praxis och uppfyller de senaste säkerhetskraven. Den har testats och skickats från fabrik i ett driftsäkert skick. Den uppfyller allmänna säkerhetsstandarder och lagstadgade krav.

OBS

Sänkt skyddsnivå om enheten öppnas i fuktiga miljöer

- ▶ Om enheten öppnas i fuktig miljö gäller inte längre den skyddsnivå som anges på märkskylten. Det kan också försämra möjligheten att använda enheten på ett säkert sätt.

3.5.1 CE-märkning

Mätsystemet uppfyller de lagstadgade kraven i tillämpliga EU-direktiv. Dessa anges i motsvarande EU-försäkran om överensstämmelse tillsammans med de standarder som gäller.

Tillverkaren intygar att enheten har testats framgångsrikt genom att förse den med en CE-märkning.

3.5.2 EAC-efterlevnad

Mätsystemet uppfyller därför de lagstadgade kraven i tillämpliga EAC-direktiv. Dessa anges i motsvarande EAC-försäkran om överensstämmelse tillsammans med de standarder som gäller.

Tillverkaren intygar att enheten har testats framgångsrikt genom att förse den med en EAC-märkning.

4 Godkännande av leverans och produktidentifiering

4.1 Godkännande av leverans

Kontrollera följande vid godkännande av leverans:

- Är orderkoderna på följesedeln och produktetiketten identiska?
- Är godset intakt?
- Överensstämmer märkskylten med beställningsinformationen på följesedeln?
- Vid behov (se märkskylten): Finns säkerhetsanvisningarna (XA) bifogade?



Kontakta din Endress+Hauser-försäljare om något av ovanstående inte stämmer.

4.2 Produktidentifiering

Enheten kan identifieras på följande sätt:

- Märkskyltsspecifikationer
- Utökad orderkod som beskriver enhetens funktioner på följesedeln

- ▶ Ange serienumret från märkskylten i *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer)
 - ↳ All information om måtenheten och om omfattningen av den tillhörande tekniska dokumentationen visas.
- ▶ Ange serienumret från märkskylten i *appen Endress+Hauser Operations* eller skanna QR-koden på märkskylten med kameran
 - ↳ All information om måtenheten och om omfattningen av den tillhörande tekniska dokumentationen visas.

4.3 Förvaring och transport

4.3.1 Förvaringstemperatur

- Tillåten förvaringstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Använd originalförpackningen.


4.3.2 Transport av produkten till mätpunkten

⚠ VARNING

Huset eller givarelektroden kan skadas eller lossna.

Risk för personskada!

- ▶ Transportera måtenheten till mätpunkten i dess originalförpackning eller vid processanslutningen.
- ▶ Använd alltid säkra lyftanordningar (sling, öglor etc.) vid processanslutningen och lyft aldrig enheten i elektronikhuset eller givaren. Var uppmärksam på enhetens tyngdpunkt så att den inte lutar eller glider oavsiktligt.
- ▶ Följ säkerhetsinstruktionerna och transportvillkoren för enheter över 18 kg (39,6 lbs) (IEC 61010).

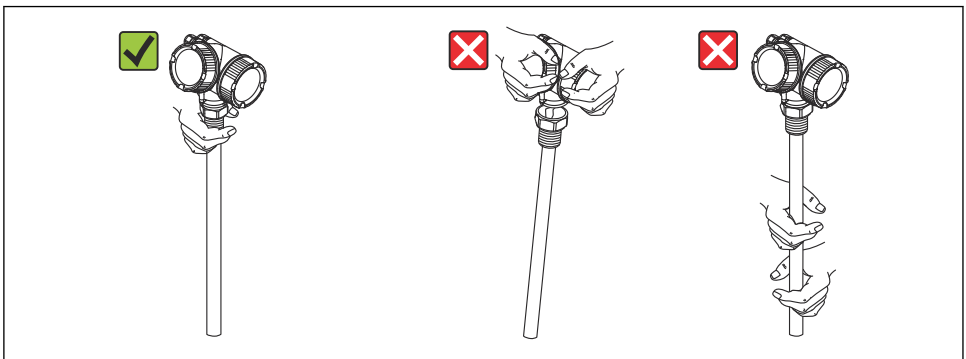


A0014264

5 Montering

5.1 Monteringskrav

5.1.1 Lämplig monteringsposition

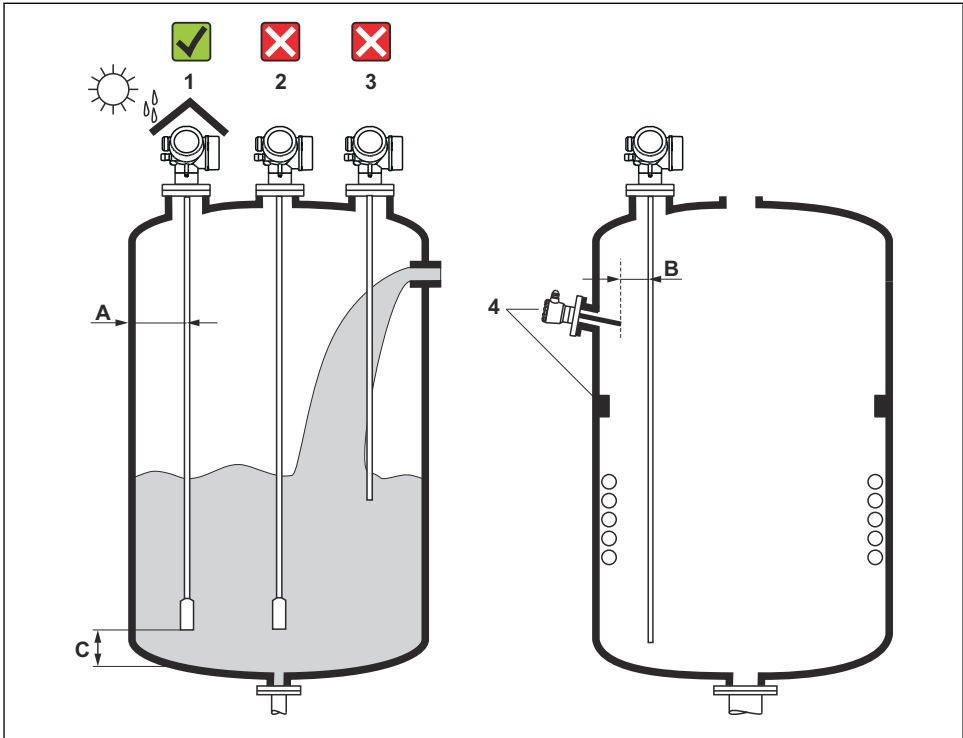

A0012606


1 Installationsbetingelser för Levelflex

Utrymmesbehov vid montering

- Avstånd (A) mellan kärlväggen och stav- och lingivare:
 - För släta metallväggar: > 50 mm (2 in)
 - För plastväggar: > 300 mm (12 in) till metalldelar utanför kärlet
 - För betongväggar: > 500 mm (20 in), annars kan det tillåtna mätområdet minskas.
- Avstånd (B) mellan stavgivare och invändiga infästningar (3): > 300 mm (12 in)
- Om du använder mer än en Levelflex-enhet:
 - Minsta avstånd mellan sensoraxlar: 100 mm (3,94 in)
- Avstånd (C) från givarens ände till kärlets botten:
 - Lingivare: > 150 mm (6 in)
 - Stavgivare: > 10 mm (0,4 in)

5.1.2 Säkra givaren

Säkra lingivare

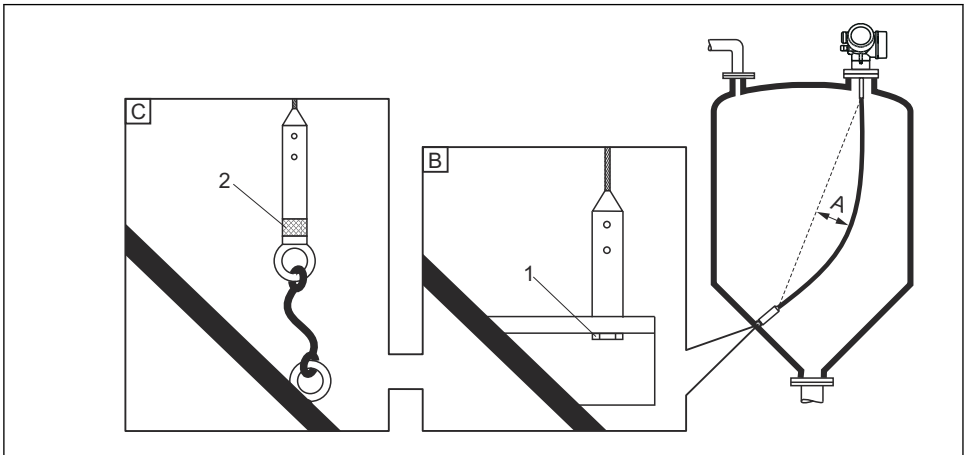


A0012609

- A Linans slack: ≥ 10 mm / (1 m givarlängd) [0,12 tum / (1 fot givarlängd)]
 B Tillförlitlig säkring av givarens ände
 C Tillförlitlig isolering av givarens ände
 1 Fästdon i hongängan på givarens ändvikt
 2 Isolerad fastsättningssats

- Lingivarens ände måste fästas i följande fall:
Om givaren annars temporärt skulle komma i kontakt med kärlväggen, konan, invändiga infästningar/balkar eller andra delar av installationen
- I givarvikten finns en hongänga att fästa givarens ände i:
Lina 4 mm (1/6"), 316: M14
- När den är fäst måste givarens ände antingen jordas eller isoleras tillförlitligt. Använd en isolerad fastsättningssats om det inte på annat sätt får att fästa givaren med en tillförlitligt isolerad anslutning.

Säkra stavgivare

- För WHG-godkännande krävs ett stöd för givarlängder ≥ 3 m (10 ft).
- I allmänhet måste stavgivare fästas om horisontellt flöde (t.ex. från en omrörare) eller starka vibrationer uppstår.
- Stavgivare får endast fästas direkt i givarens ände.

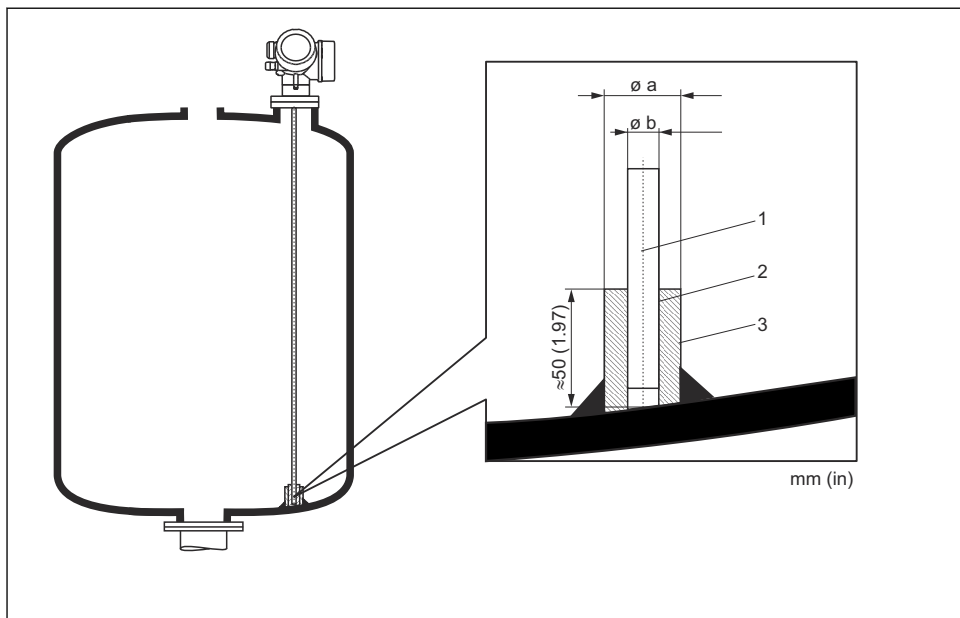

A0014127

- 1 Givarelektrod
- 2 Hylsa med smalt lopp för att säkerställa elektrisk kontakt mellan hylsan och staven.
- 3 Kort metallrör, t.ex. svetsat på plats

Givare \varnothing 8 mm (0,31 in)

- $a < \varnothing$ 14 mm (0,55 in)
- $b = \varnothing$ 8,5 mm (0,34 in)

OBS

Dålig jordning av givaränden kan orsaka felaktiga mätningar.

- ▶ Använd en hylsa med smalt lopp för att säkerställa god elektrisk kontakt mellan hylsan och givarelektroden.

OBS

Svetsning kan skada huvudelektronikmodulen.


- ▶ Jorda givarelektroden och ta bort elektroniken före svetsning.

5.1.3 Förkorta givaren

Se användarinstruktionerna.

5.2 Montera enheten



5.2.1 Montera enhet med gängad anslutning

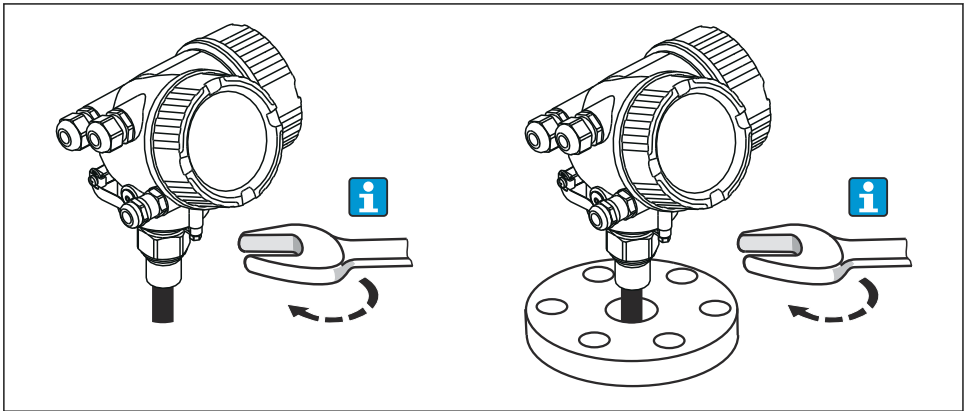

A0012528

Skruva in enheten med den gängade anslutningen i en hylsa eller fläns och fäst den sedan på processkärlet med hjälp av hylsan/flänsen.




- Skruva endast på sexkantsbulten:
 - Gänga 3/4":  36 mm
 - Gänga 1-1/2":  55 mm
- Högsta tillåtna åtdragningsmoment:
 - Gänga 3/4": 45 Nm
 - Gänga 1-1/2": 450 Nm
- Rekommenderat åtdragningsmoment när man använder den medföljande tätningen i aramidfiber och ett processtryck på 40 bar (endast FMP51, ingen tätning medföljer FMP54):
 - Gänga 3/4": 25 Nm
 - Gänga 1-1/2": 140 Nm
- Vid installation i metallkärl måste man säkerställa god metallkontakt mellan processanslutningen och kärlet.

5.2.2 Montera lingivare



Elektrostatisk urladdning kan skada elektroniken.

- ▶ Jorda huset innan lingivaren sänks ner i kärlet.

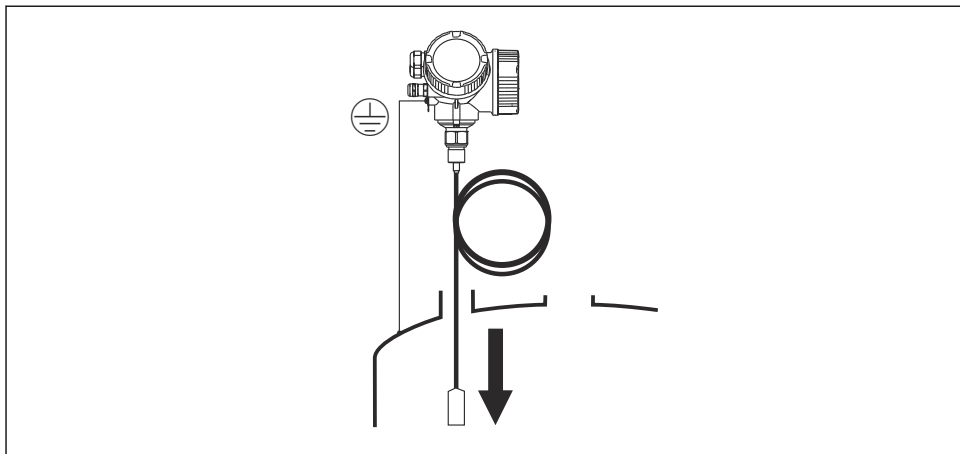


A0012852

Observera nedanstående när lingivaren sänks ner i kärlet:

- Rulla upp linan långsamt och sänk ner den försiktigt i kärlet.
- Se till att linan inte böjs eller veckas.
- Undvik att vikten pendlar okontrollerat eftersom detta kan skada kärlets invändiga infästningar.

5.2.3 Vrida transmitterhuset

Transmitterhuset kan vridas för att underlätta åtkomst till anslutningsfacket eller displaymodulen:

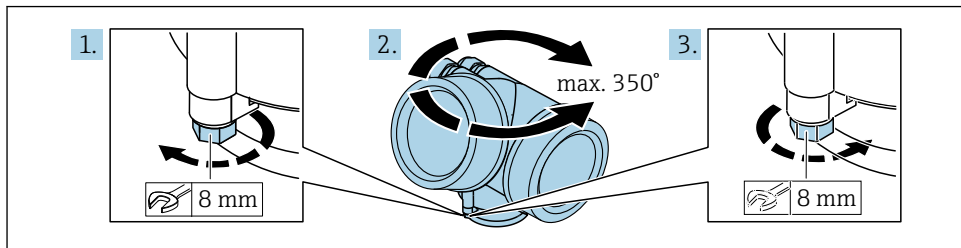


A0032242

1. Lossa låsskruven med en fast nyckel.
2. Vrid huset i önskad riktning.
3. Dra åt låsskruven (1,5 Nm för hus av plast, 2,5 Nm för hus av aluminium eller rostfritt stål).

5.2.4 Vrida displayen


Öppna locket

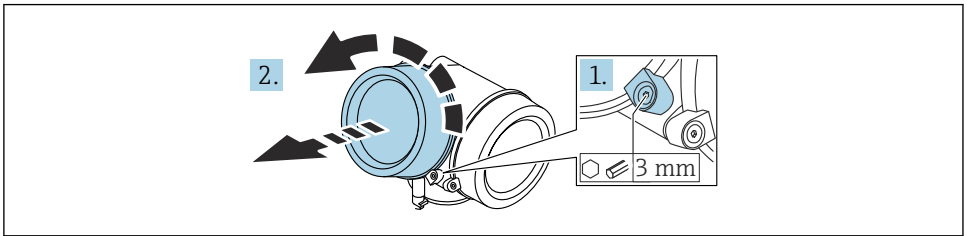

A0021430

1. Lossa skruven på fästklämman på elektronikhuslocket med en insexnyckel (3 mm) och vrid klämman 90 ° moturs.
2. Skruva loss elektronikhusets lock och kontrollera locket's tätning. Byt ut den vid behov.


Vrida displaymodulen

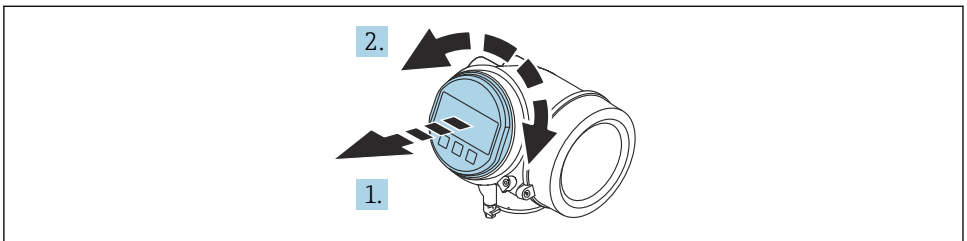

A0036401

1. Dra ut displaymodulen med en försiktig skruvande rörelse.
2. Vrid displaymodulen till önskat läge: max. $8 \times 45^\circ$ i respektive riktning.
3. Mata in den rullade kabeln i utrymmet mellan huset och huvudelektronikmodulen, och anslut displaymodulen till elektronikhuset tills den fäster.

Stänga locket till elektronikhuset

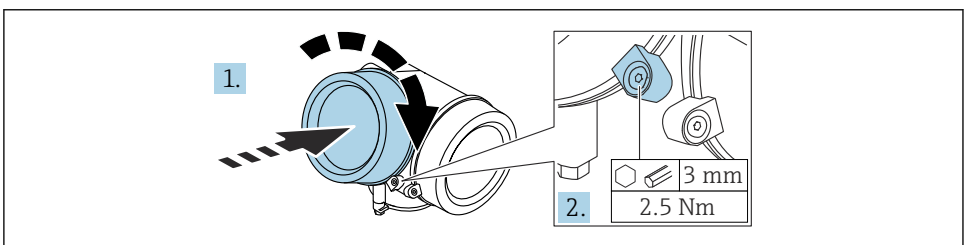

A0021451


1. Skruva åt locket till elektronikhuset.
2. Vrid fästklämman 90° medurs och använd en insexnyckel (3 mm) för att dra åt skruven på fästklämman på elektronikhusets lock med 2,5 Nm.

6 Elanslutning

6.1 Anslutningskrav

6.1.1 Plintadressering

Plintadressering, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART

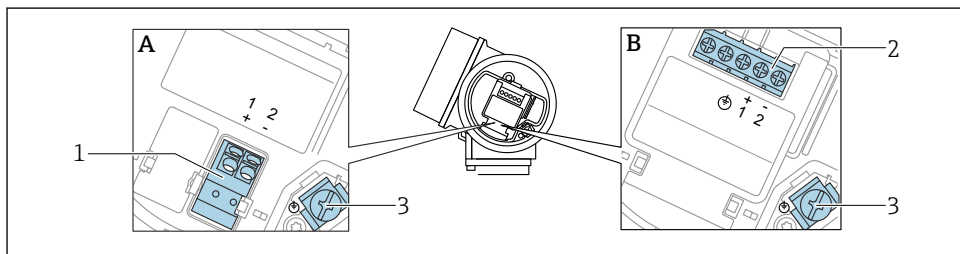

A0036498

2 Plintadressering, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART

A Utan inbyggt överspänningsskydd


B Med inbyggt överspänningsskydd

1 Anslutning 4 ... 20 mA, HART-passiv: plint 1 och 2, utan inbyggt överspänningsskydd

2 Anslutning 4 ... 20 mA, HART-passiv: plint 1 och 2, med inbyggt överspänningsskydd

3 Plint för kabelskärmning

Kopplingsdiagram, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART

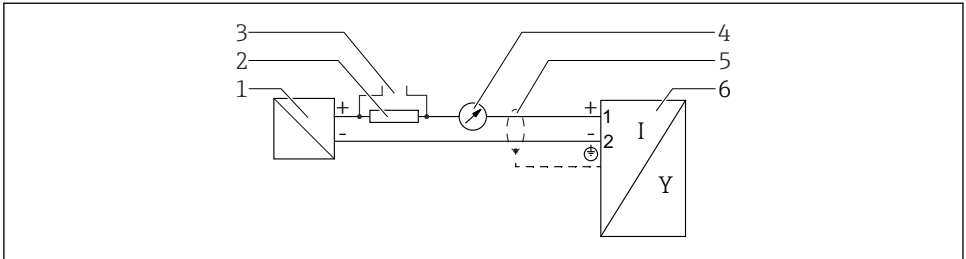


A0036499

3 Kopplingsdiagram, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART

- 1 Aktiv barriär för strömförsörjning (t.ex. RN221N): observera terminalspänningen
- 2 Motstånd för HART-kommunikation ($\geq 250 \Omega$): observera max. belastning
- 3 Anslutning för Commubox FXA195 eller FieldXpert SFX350 SFX370 (via VIATOR Bluetooth-modem)
- 4 Analog displayenhet: observera max. belastning
- 5 Kabelskärm: Observera kabelspecifikationerna
- 6 Mätenhet

Plintadressering, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART, kontaktutgång

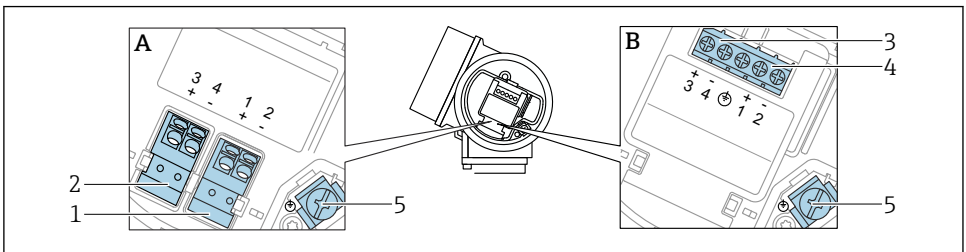


A0036500

4 Plintadressering, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART, kontaktutgång

- A Utan inbyggt överspänningsskydd
- B Med inbyggt överspänningsskydd
- 1 Anslutning 4 ... 20 mA, HART-passiv: plint 1 och 2, utan inbyggt överspänningsskydd
- 2 Anslutning, kontaktutgång (öppen kollektor): plint 3 och 4, utan inbyggt överspänningsskydd
- 3 Anslutning, kontaktutgång (öppen kollektor): plint 3 och 4, med inbyggt överspänningsskydd
- 4 Anslutning 4 ... 20 mA, HART-passiv: plint 1 och 2, med inbyggt överspänningsskydd
- 5 Plint för kabelskärmning

Kopplingsdiagram, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART, kontaktutgång

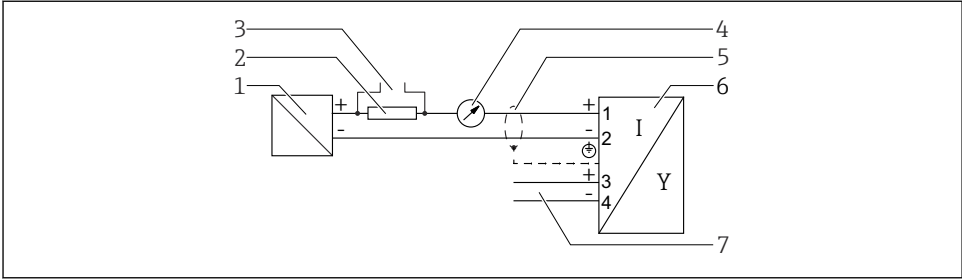


A0036501

5 Kopplingsdiagram, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART, kontaktutgång

- 1 Aktiv barriär för strömförsörjning (t.ex. RN221N): observera terminalspänningen
- 2 Motstånd för HART-kommunikation ($\geq 250 \Omega$): observera max. belastning
- 3 Anslutning för Commubox FXA195 eller FieldXpert SFX350 SFX370 (via VIATOR Bluetooth-modem)
- 4 Analog displayenhet: observera max. belastning
- 5 Kabelskärm: Observera kabelspecifikationerna
- 6 Mätenhet
- 7 Kontaktutgång (öppen kollektor)

Plintadressering, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA

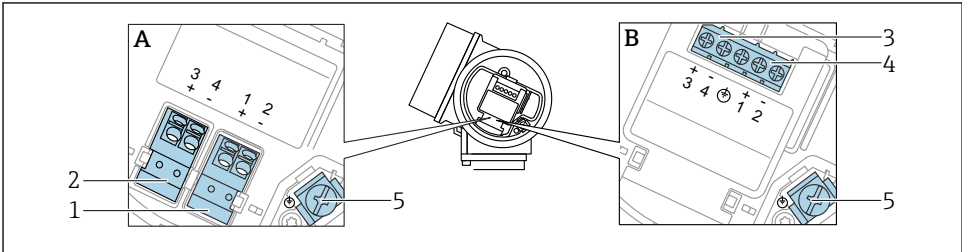


A0036500

6 Plintadressering, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA

- A Utan inbyggt överspänningskydd
- B Med inbyggt överspänningskydd
- 1 Anslutning ström utgång 1, 4 ... 20 mA HART-passiv: plint 1 och 2, utan inbyggt överspänningskydd
- 2 Anslutning ström utgång 2, 4 ... 20 mA: plint 3 och 4, utan inbyggt överspänningskydd
- 3 Anslutning ström utgång 2, 4 ... 20 mA: plint 3 och 4, med inbyggt överspänningskydd
- 4 Anslutning ström utgång 1, 4 ... 20 mA HART-passiv: plint 1 och 2, med inbyggt överspänningskydd
- 5 Plint för kabelskärmning

Kopplingsdiagram, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA

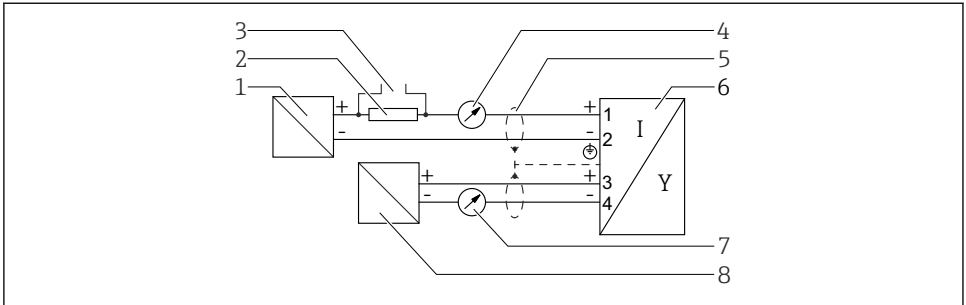


A0036502

7 Kopplingsdiagram, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA

- 1 Aktiv barriär för strömförsörjning (t.ex. RN221N), strömångång 1: observera terminalspänningen
- 2 Motstånd för HART-kommunikation ($\geq 250 \Omega$): observera max. belastning
- 3 Anslutning för Commubox FXA195 eller FieldXpert SFX350 SFX370 (via VIATOR Bluetooth-modem)
- 4 Analog displayenhet: observera max. belastning
- 5 Kabelskärm: Observera kabelspecifikationerna
- 6 Mätenhet
- 7 Analog displayenhet: observera max. belastning
- 8 Aktiv barriär för strömförsörjning (t.ex. RN221N), strömångång 2: observera terminalspänningen


Plintadressering, 4-tråds: 4 ... 20 mA HART (10,4 ... 48 V_{DC})

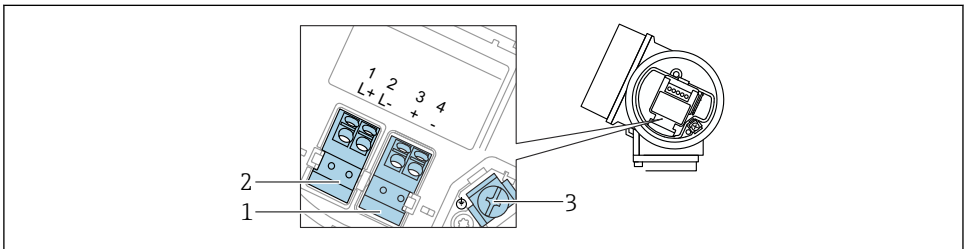

A0036516

8 Plintadressering, 4-tråds: 4 ... 20 mA HART (10,4 ... 48 V_{DC})


- 1 Anslutning 4 ... 20 mA HART (aktiv): plint 3 och 4
- 2 Anslutning, matningsspänning: plint 1 och 2
- 3 Plint för kabelskärmning

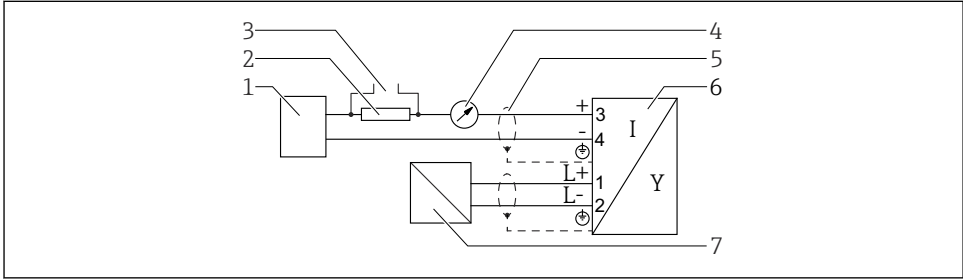Kopplingsdiagram, 4-tråds: 4 ... 20 mA HART (10,4 ... 48 V_{DC})

A0036526

9 Kopplingsdiagram, 4-tråds: 4 ... 20 mA HART (10,4 ... 48 V_{DC})

- 1 Flödesdator, t.ex. ett programmerbart styrsystem
- 2 Motstånd för HART-kommunikation ($\geq 250 \Omega$): observera max. belastning
- 3 Anslutning för Commubox FXA195 eller FieldXpert SFX350 SFX370 (via VIATOR Bluetooth-modem)
- 4 Analog displayenhet: observera max. belastning
- 5 Kabelskärm: Observera kabelspecifikationerna
- 6 Mätenhet
- 7 Matningsspänning: Observera terminalspänningen, observera kabelspecifikationen

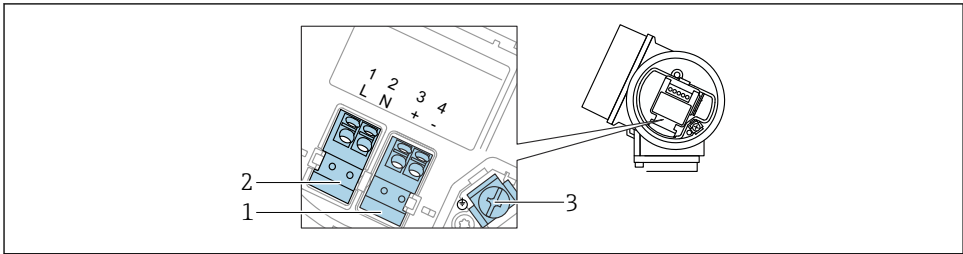Plintadressering, 4-tråds: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

A0036519


10 Plintadressering, 4-tråds: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

- 1 Anslutning 4 ... 20 mA HART (aktiv): plint 3 och 4
- 2 Anslutning, matningsspänning: plint 1 och 2
- 3 Plint för kabelskärmning

⚠ OBSERVERA**För att säkerställa elsäkerheten:**

- ▶ Koppla inte från skyddsjordanslutningen.
- ▶ Koppla från enheten från matningsspänningen innan den kopplas från skyddsjord.

- i** Anslut skyddsjord till den inre jordningsplinten (3) innan du ansluter matningsspänningen. Anslut vid behov potentialutjämningsledaren till den yttre jordningsplinten.
- i** För att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): jorda **inte** enheten enbart via försörjningskabelns skyddsjordledare. Funktionsjordningen måste även anslutas till processanslutning (anslutning med fläns eller gängor) eller till den utvändiga jordningsanslutningen.
- i** En lättåtkomlig strömställare måste installeras i närheten av enheten. Strömställaren måste vara märkt som strömbrytare för enheten (IEC/EN61010).

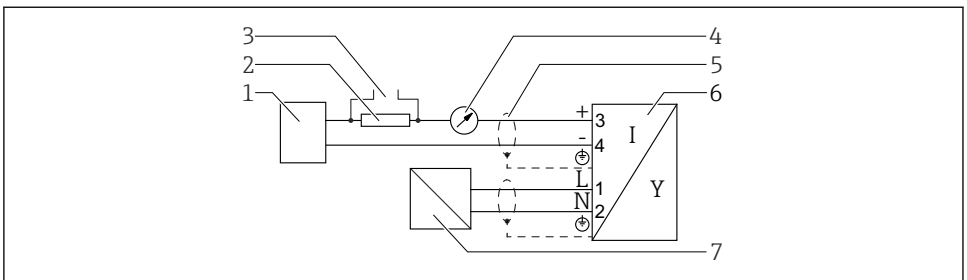Kopplingsdiagram, 4-tråds: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})


A0036527

11 Kopplingsdiagram, 4-tråds: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

- 1 Flödesdator, t.ex. ett programmerbart styrsystem
- 2 Motstånd för HART-kommunikation ($\geq 250 \Omega$): observera max. belastning
- 3 Anslutning för Commubox FXA195 eller FieldXpert SFX350 SFX370 (via VIATOR Bluetooth-modem)
- 4 Analog displayenhet: observera max. belastning
- 5 Kabelskärm: Observera kabelspecifikationerna
- 6 Mätenhet
- 7 Matningsspänning: Observera terminalspänningen, observera kabelspecifikationen

6.1.2 Enhetskontakt


- i** För enhetsversioner med kontakt behöver inte huset öppnas för att man ska kunna ansluta signalkabeln.

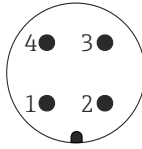

A0011175

12 Stifttilldelning för M12-kontakt

- 1 *Signal +*
- 2 *Ej tilldelad*
- 3 *Signal -*
- 4 *Jord*

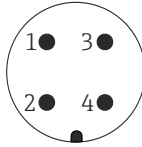

A0011176

13 Stifttilldelning för 7/8ⁿ-kontakt

- 1 *Signal -*
- 2 *Signal +*
- 3 *Ej tilldelad*
- 4 *Skärmning*

6.1.3 Matningsspänning


2-tråds, 4–20 mA HART, passiv

2-tråds; 4–20 mA HART¹⁾

"Godkända" ²⁾	Terminalspänning U vid enhet	Maximal belastning R, beroende på matningsspänningen U ₀ för strömförsörjningsenheten
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Icke-farligt ▪ Ex nA ▪ Ex ic ▪ CSA GP 	11,5 ... 35 V ^{3) 4)}	<p style="text-align: right; font-size: small;">A0035511</p>
Ex ia / IS	11,5 ... 30 V ⁴⁾	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ex d / XP ▪ Ex ic[ia] ▪ Ex tD / DIP 	13,5 ... 30 V ^{4) 5)}	<p style="text-align: right; font-size: small;">A0034969</p>



- 1) Egenskapskategori 020 i produktstrukturen: tillval A
- 2) Egenskapskategori 010 i produktstrukturen
- 3) Vid omgivningstemperaturer $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ krävs en terminalspänning $U \geq 14\text{ V}$ för att starta enheten med den lägsta felströmmen (3,6 mA). Vid omgivningstemperaturer $T_a > 60^\circ\text{C}$ krävs en terminalspänning $U \geq 12\text{ V}$ för att starta enheten med den lägsta felströmmen (3,6 mA). Startströmmen kan konfigureras. Om enheten drivs med en fast ström $I \geq 4,5\text{ mA}$ (HART Multidrop-läge) räcker en spänning $U \geq 11,5\text{ V}$ för hela området för omgivningstemperatur.
- 4) Om bluetooth-modulen används ökar den lägsta matningsspänningen med 2 V.
- 5) Vid omgivningstemperaturer $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ krävs en terminalspänning $U \geq 16\text{ V}$ för att starta enheten med den lägsta felströmmen (3,6 mA).

2-tråds; 4-20 mA HART, kontaktutgång¹⁾

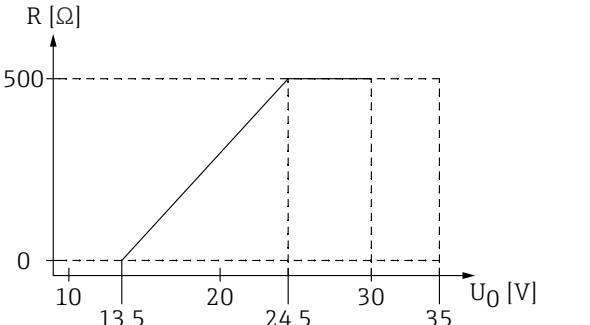"Godkännande" ²⁾	Terminalspänning U vid enhet	Maximal belastning R, beroende på matningsspänningen U ₀ för strömförsörjningsenheten
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Icke-farligt ▪ Ex nA ▪ Ex nA(ia) ▪ Ex ic ▪ Ex ic ia ▪ Ex d ia / XP ▪ Ex ta / DIP ▪ CSA GP 	13,5 ... 35 V ^{3) 4)}	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ex ia / IS ▪ Ex ia + Ex d ia / IS + XP 	13,5 ... 30 V ^{3) 4)}	<p style="text-align: right; font-size: small;">A0034971</p>

- 1) Egenskapskategori 020 i produktstrukturen: tillval B
- 2) Egenskapskategori 010 i produktstrukturen
- 3) Vid omgivningstemperaturer $T_a \leq -30$ °C krävs en terminalspänning $U \geq 16$ V för att starta enheten med den lägsta felströmmen (3,6 mA).
- 4) Om bluetooth-modulen används ökar den lägsta matningsspänningen med 2 V.

2-tråds; 4-20 mA HART, 4-20 mA ¹⁾

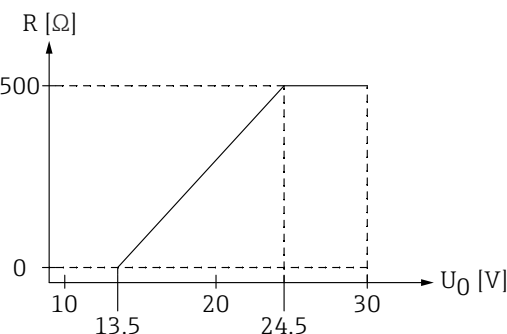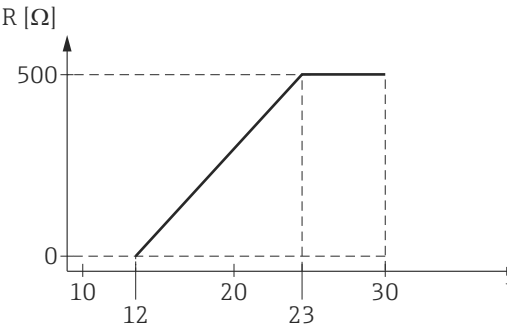"Godkännande" ²⁾	Terminalsänning U vid enhet	Maximal belastning R, beroende på matningsspänningen U ₀ för strömförsörjningsenheten
Alla	Kanal 1: 13,5 ... 30 V ^{3) 4) 5)}	 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0034969</p>
	Kanal 2: 12 ... 30 V	 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0022583</p>

- 1) Egenskapskategori 020 i produktstrukturen: tillval C
- 2) Egenskapskategori 010 i produktstrukturen
- 3) Vid omgivningstemperaturer $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ krävs en terminalsänning $U \geq 16\text{ V}$ för att starta enheten med den lägsta felströmmen (3,6 mA).
- 4) Vid omgivningstemperaturer $T_a \leq -40^\circ\text{C}$ måste den högsta terminalsänningen begränsas till $U \leq 28\text{ V}$.
- 5) Om bluetooth-modulen används ökar den lägsta matningsspänningen med 2 V.

Integrerat polvändningsskydd	Ja
Tillåten rippel med $f = 0$ till 100 Hz	$U_{SS} < 1\text{ V}$
Tillåten rippel med $f = 100$ till 10 000 Hz	$U_{SS} < 10\text{ mV}$

4-tråds, 4–20 mA HART, aktiv

"Strömförsörjning; utgång" ¹⁾	Terminalspänning U	Maximal belastning R _{max}
K: 4-tråds 90–253 V _{AC} ; 4–20 mA HART	90 ... 253 V _{AC} (50 ... 60 Hz), överspänningskategori II	500 Ω
L: 4-tråds 10,4–48 V _{DC} ; 4–20 mA HART	10,4 ... 48 V _{DC}	

1) Egenskapskategori 020 i produktstrukturen

6.1.4 Överspänningsskydd

Se användarinstruktionerna.

6.2 Ansluta enheten

⚠ VARNING


Explosionsrisk!

- ▶ Observera tillämpliga nationella standarder.
- ▶ Följ specifikationerna i Säkerhetsanvisningarna (XA).
- ▶ Använd endast angivna kabelförskruvningar.
- ▶ Säkerställ att strömförsörjningen motsvarar informationen på märkskylten.
- ▶ Stäng av strömförsörjningen innan enheten ansluts.
- ▶ Anslut potentialutjämningsledaren till den yttre jordningsanslutningen innan du kopplar på strömförsörjningen.

Nödvändiga verktyg/tillbehör:

- För enheter med locklås: Insexnyckel AF3
- Kabelskalare
- Om flerkardeliga kablar används: En kabelhylsa för varje tråd som ska anslutas.

6.2.1 Öppna locket

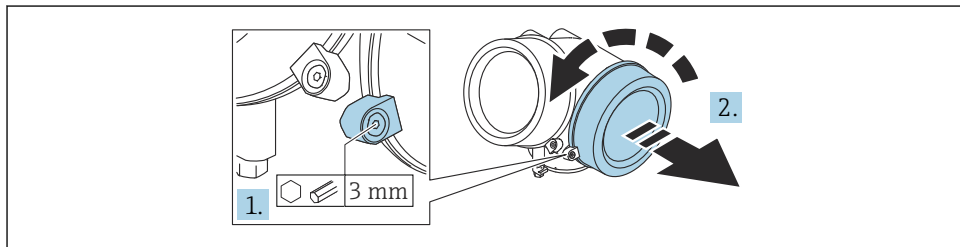


A0021490

1. Lossa skruven på fästklämman på anslutningsfackets lock med en insexnyckel (3 mm) och vrid klämman 90° moturs.

2. Skruva loss anslutningsfackets lock och kontrollera locketets tätning. Byt ut den vid behov.


6.2.2 Ansluta

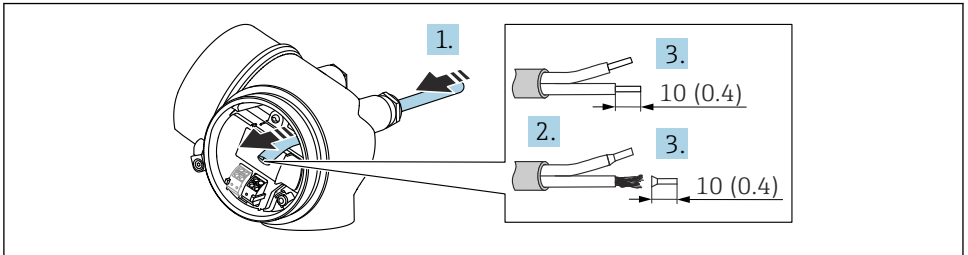

A0036418

14 Måttenhet: mm (tum)

1. Tryck kabeln igenom kabelingången. För ordentlig tätning bör du inte ta bort tätningringen från kabelingången.
2. Ta bort kabelmanteln.
3. Skala kabeländarna 10 mm (0,4 in). Om kablar med flerkardeliga ledare används ska kabelhylsor monterats.
4. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.
5. Anslut kabeln enligt plintadresseringen.

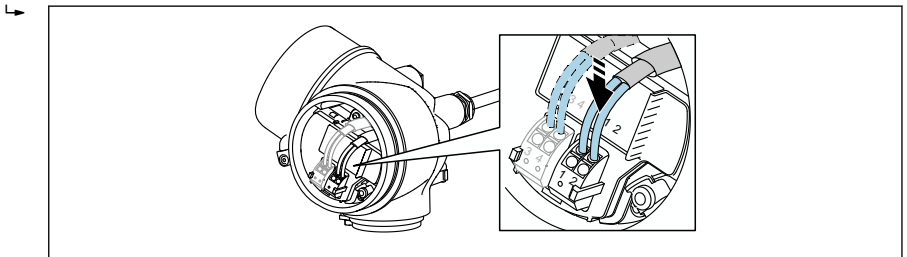


A0034682

6. Om skärmade kablar används: Anslut kabelskärmningen till jordningsanslutningen.

6.2.3 Fjäderbelastade plugin-plintar

Elanslutningen för enhetsversioner utan ett integrerat överspänningsskydd sker via fjäderbelastade plugin-plintar. Styva ledare eller böjliga ledare med kabelhylsor kan stoppas in direkt i plinten utan att använda spårren, och skapa kontakt automatiskt.

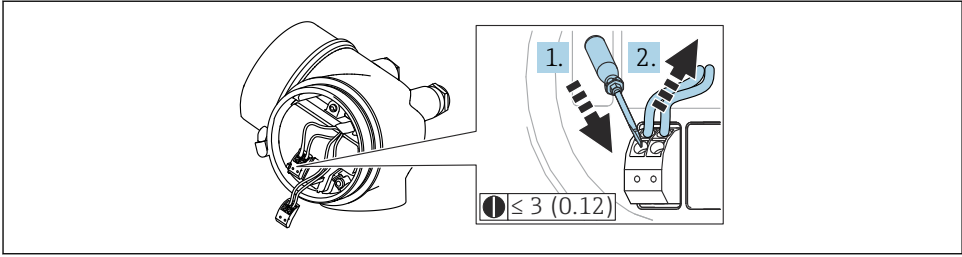


A0013661

15 Måttenhet: mm (tum)

Gör så här för att ta bort kabeln från plinten igen:

1. Tryck ner en spårskruvmejsel ≤ 3 mm i spåret mellan de två plinthålen
2. Dra samtidigt ut kabeländan ut plinten.

6.2.4 Stänga locket till anslutningsfacket

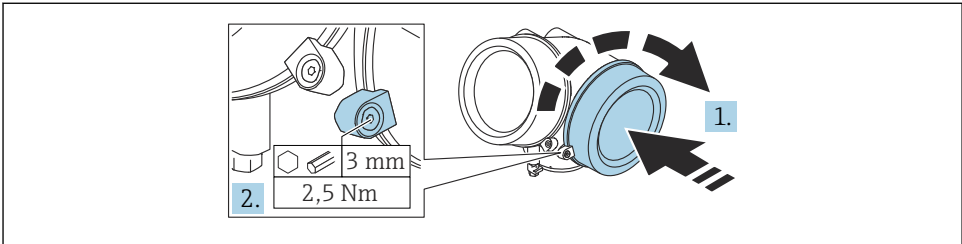

A0021491

1. Skruva åt locket till anslutningsfacket.
2. Vrid fästklämman 90 ° medurs och använd en insexnyckel (3 mm) för att dra åt skruven på fästklämman på anslutningsfackets lock med 2,5 Nm.


7 Användargränssnitt

Drift av enheten kan ske på följande sätt:

- Drift via driftmeny (display)
- DeviceCare och Fieldcare, se användarinstruktionerna
- SmartBlue (app), bluetooth (tillval), se användarinstruktionerna

7.1 Driftmenyns struktur och funktion

7.1.1 Display

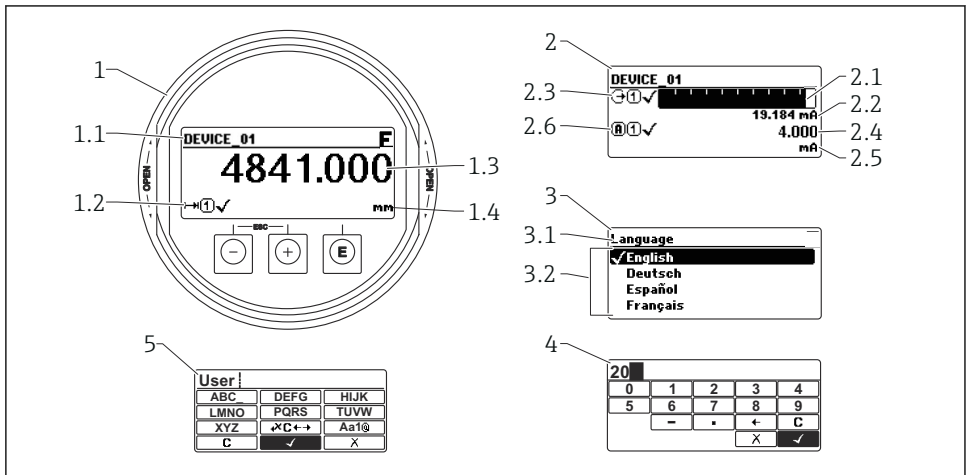

A0012635


16 Displayformat på displayen och manövermodulen


- 1 Mätvärdesdisplay (1 värde maximal storlek)
- 1.1 Displayhuvud som visar markering och felsymbol (om ett fel är aktivt)
- 1.2 Mätvärdessymboler
- 1.3 Mätvärde
- 1.4 Enhet
- 2 Mätvärdesdisplay (stapeldiagram + 1 värde)
 - 2.1 Stapeldiagram för mätvärde 1
 - 2.2 Mätvärde 1 (inklusive måttenhet)
 - 2.3 Mätvärdessymboler för mätvärde 1
 - 2.4 Mätvärde 2
 - 2.5 Måttenhet för mätvärde 2
 - 2.6 Mätvärdessymboler för mätvärde 2
- 3 Visualisering av en parameter (här: parameter med urvalslista)
 - 3.1 Displayhuvud som visar parameternamn och felsymbol (om ett fel är aktivt)
 - 3.2 Urvalslista: markerar aktuellt parametervärde.
- 4 Inmatningsmatris för siffror
- 5 Inmatningsmatris för bokstäver och specialtecken

7.1.2 Tangenter

Funktioner

- Visning av mätvärden samt fel- och informationsmeddelanden
- Bakgrunden lyser och växlar från grönt till rött vid fel på enheten
- Enhetens display kan tas bort för enklare drift

-  Enhetens display finns tillgänglig med tillvalet trådlös Bluetooth®-teknik.
Bakgrundsljuset stängs av/sätts på beroende på matningsspänningen och strömförbrukningen.

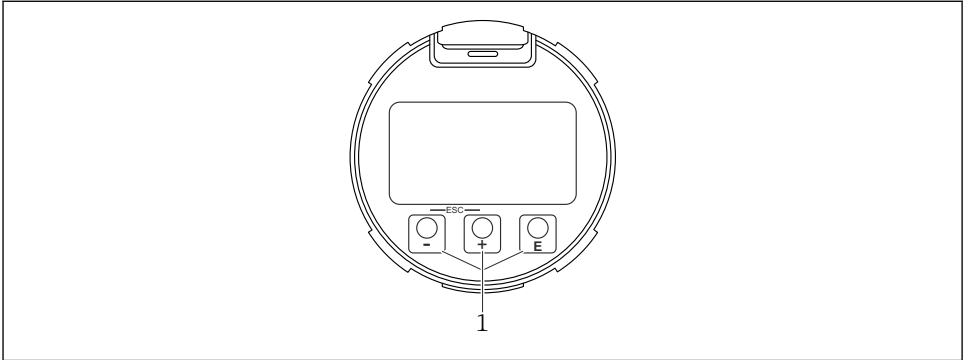




A0039284

17 Displaymodul

1 Funktionsknappar

Knapptilldelning

- Knapp 
 - Navigera nedåt i vallistan
 - Redigera numeriska värden eller tecken i en funktion
- Knapp 
 - Navigera uppåt i vallistan
 - Redigera numeriska värden eller tecken i en funktion
- Knapp 
 - På mätvärdesdisplayen: Ett kort tryck på knappen öppnar driftmenyn.
 - Om du trycker in knappen i 2 s öppnas snabbmenyn.
 - I undermenyn: Ett kort tryck på knappen:
 - Öppnar den markerade menyn, undermenyn eller parametern.
 - Om du trycker in knappen i 2 s på en parameter:
 - Öppnar funktionens eller parameters hjälptext, i förekommande fall.
 - I en editor för text och siffror: Ett kort tryck på knappen:
 - Öppnar markerad grupp.
 - Utför markerad åtgärd.
 - Utför markerad åtgärd.

- **+**-knappen och **ESC**-knappen (ESC-funktion – tryck på knapparna samtidigt)
 - *I undermenyn:* Ett kort tryck på knappen:
 - Avslutar aktuell menynivå och tar dig till nästa högre nivå.
 - Stänger parameterns hjälptext, om den är öppen.
 - Om du trycker in knappen i 2 s återgår du till mätvärdesdisplayen ("hemposition").
 - *I en editor för text och siffror:* Stänger editorn för text och siffror utan att spara ändringarna.
- **□**-knappen och **⇩**-knappen (tryck på knapparna samtidigt)
Minskar kontrasten (ljusare inställning).
- **+**-knappen och **⇩**-knappen (tryck och håll in knapparna samtidigt)
Ökar kontrasten (mörkare inställning).

7.2 Åtkomst till driftmenyn från den lokala displayen

Parameter/undermenyn	Innebörd	Beskrivning
Language ¹⁾	Anger menyspråk för den lokala displayen	BA01000F
Setup	När värdena för inställningsparametrarna har ställts in ska mätningen normalt sett vara färdigkonfigurerad.	
Setup→Mappning	Kartläggning av störningsekon	
Setup→Avancerad inställning	Innehåller fler undermenyer och parametrar <ul style="list-style-type: none"> ■ För en mer anpassad konfigurering av mätningen (anpassning till speciella mätförhållanden) ■ För konvertering av mätvärdet (skalning, linjärisering). ■ För skalning av utsignalen. 	
Diagnos	Innehåller de viktigaste parametrarna för diagnostisering av enheten	
Expert ²⁾	Innehåller alla parametrar för enheten (inklusive de som redan finns i någon av de andra menyerna). Den här meny är ordnad utefter enhetens funktionsblock.	GP01000F

- 1) Om driften sker via konfigureringsprogramvara (t.ex. FieldCare) finns parametern Language under "Setup→Avancerad inställning→Display"
- 2) När du försöker öppna meny "Expert" måste du alltid ange en åtkomstkod. Om kundspecifik åtkomstkod inte har definierats måste "0000" anges.


7.2.1 Öppna snabbmenyn


Med hjälp av snabbmenyn kan användaren snabbt komma åt följande menyer direkt från driftdisplayen:

- Setup
- Conf. backup disp.
- Envelope curve
- Keylock on



Hämta och stänga snabbmenyn

På driftdisplayen.


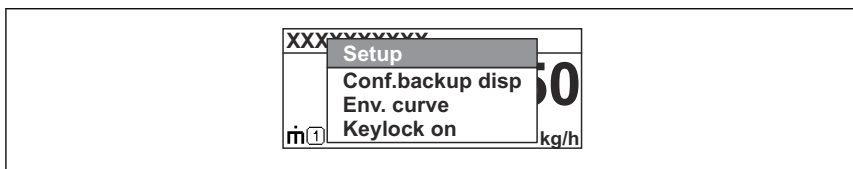
1. Håll inne  i 2 s.
 - ↳ Snabbmenyn öppnas.



A0037872

2. Tryck på  +  samtidigt.
 - ↳ Snabbmenyn stängs och driftdisplayen visas.

Hämta menyn via snabbmenyn

1. Öppna snabbmenyn.
2. Tryck på  för att gå till önskad meny.
3. Tryck på  för att bekräfta valet.
 - ↳ Vald meny öppnas.

8 Driftsättning

8.1 Slå till enheten

- ▶ Slå till nätspänningen (säkringsskåp).

Enheten är tillslagen.

8.1.1 Avaktivera skrivskydd


Om enheten är skrivskyddad måste skrivskyddet först avaktiveras.



Se enhetens användarinstruktioner om hur du gör detta:
BA01000F (FMP50, HART)

8.2 Ställa in menyspråk

Fabriksinställning: engelska eller beställt lokalt språk

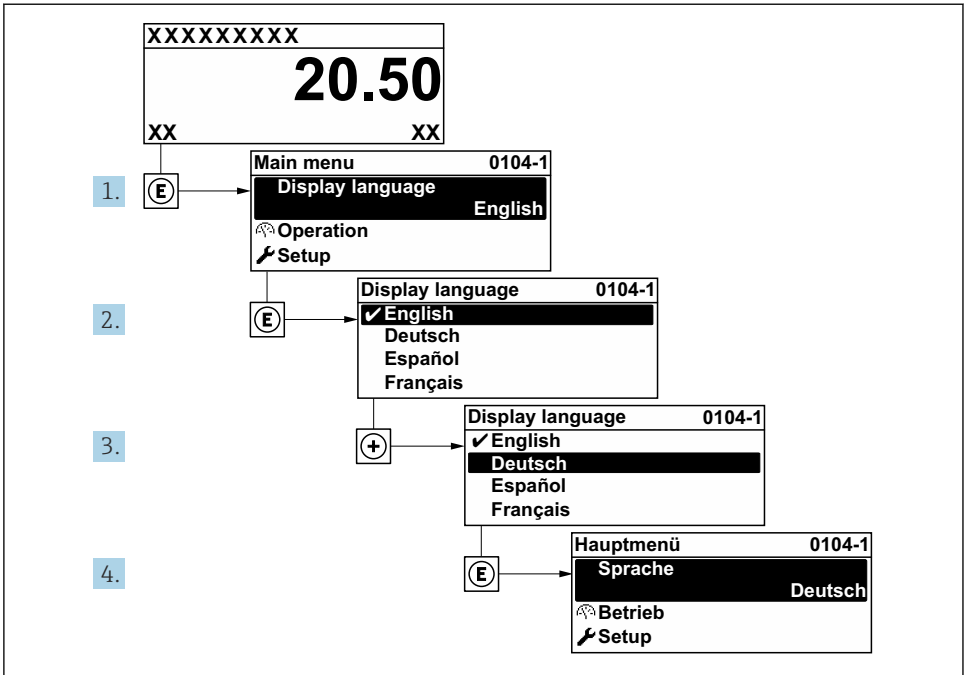


A0029420

18 Exempel taget från den lokala displayen

8.3 Enhetskonfigurering

8.3.1 Konfigurera nivåmätning

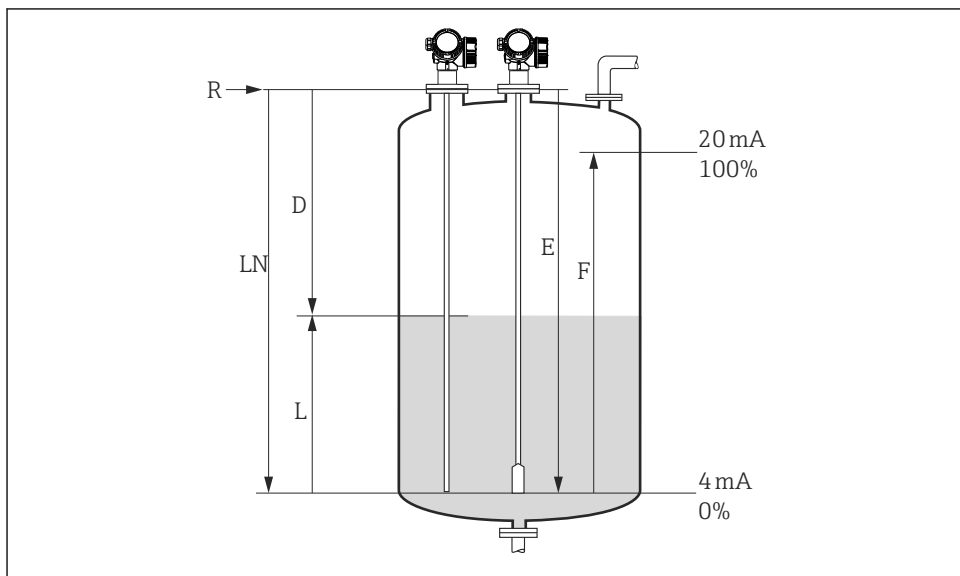

A0011360

19 Konfigurationsparameter för nivåmätning hos vätskor

LN = Givarlängd

D = Avstånd

L = Nivå

R = Mätningens referenspunkt

E = Tomkalibrering (= nollpunkt)

F = Fullkalibrering (= mätomfång)

1. Setup → Enhets tag

↳ Ange enhetstagg.

2. Setup → Längdenhet

↳ Välj måttenhet för längd.

3. Setup → Tanktyp

↳ Välj typ av tank.

4. Setup → Rördiameter (endast för "Tanktyp" = "Bypass/rör")

↳ Ange diametern för bypassröret eller vågledarröret.

5. Setup → Mediagupp

↳ Ange mediegrupp (**Andra** eller **Vattenbaserad (DC >= 4)**)

6. Setup → Tomkalibrering

↳ Ange det tomma avståndet E (avstånd från referenspunkten R till 0 %-markeringen).

7. Setup → Fullkalibrering

- ↳ Ange det totala avståndet F (avstånd från 0 %-markeringen till 100 %-markeringen).

8. Setup → Nivå

- ↳ Visar uppmätt nivå L (i verifieringssyfte).

9. Setup → Avstånd

- ↳ Visar avståndet D mellan referenspunkten R och nivån L (i verifieringssyfte).

10. Setup → Signalkvalitet

- ↳ Visar signalkvalitet för det analyserade nivåekot (i verifieringssyfte).

11. Setup → Mappning → Bekräfta avstånd

- ↳ Jämför det avstånd som visas med det faktiska värdet för att börja registrera en störningsekokarta.



71571991

www.addresses.endress.com
