

Information technique

Liquiphant FTL63 Densité avec calculateur de densité FML621

Vibronique



Calculateur de densité pour les liquides,
spécialement destiné aux industries
agroalimentaires et aux sciences de la vie

Domaine d'application

La ligne de mesure de densité peut être utilisée dans les produits liquides et en zone explosible. Elle est utilisée aux fins suivantes :

- Mesure de densité
- Détection intelligente du produit
- Calcul de la densité de référence
- Pour le calcul de la concentration d'un liquide
- Pour la conversion de valeurs en différentes unités telles que °Brix, °Baumé, °API, etc.

Avantages

- Construction hygiénique certifiée (3-A, EHEDG)
- Conformité éprouvée avec les normes de matériaux, p. ex. EC1935/2004, FDA, GB 4806, cGMP
- Mesure utilisée directement dans les cuves ou les conduites sans nécessiter de tuyauterie supplémentaire
- Intégration de mesures de température existantes pour la compensation de température
- Des calculs supplémentaires, tels que la concentration d'un produit, peuvent être effectués dans le calculateur de densité FML621

Sommaire

Informations relatives au document	4	Cartes d'extension (en option)	22
Symboles	4	Raccordement de l'afficheur séparé et de l'unité de configuration	27
Domaine d'application	4	Performances	28
Mesure de densité	4	Conditions de référence	28
Principe de fonctionnement et construction du système	7	Précision de mesure	28
Principe de mesure	7	Montage	29
Construction du système	7	Instructions de montage pour le Liquiphant Densité	29
Applications de densité spécifique	7	Calculateur de densité FML621	32
Ensemble de mesure	8	Environnement	32
Modularité	9	Liquiphant Densité	32
Électronique pour la mesure de densité	9	Calculateur de densité FML621	33
Calculateur de densité FML621	9	Process Liquiphant Densité	34
Entrée du Liquiphant Densité	9	Gamme de température de process	34
Variable mesurée	9	Choc thermique	34
Gamme de mesure	9	Gamme de pression de process	34
Sortie du Liquiphant Densité	10	Résistance aux dépressions	34
Variante de sortie et d'entrée	10	Concentration en MES	34
Données de raccordement Ex	10	Construction mécanique	34
Entrée du calculateur de densité FML621	10	Construction, dimensions	34
Grandeur mesurée	10	Dimensions	35
Gamme de mesure	10	Poids	43
Séparation galvanique	12	Matériaux	44
Sortie du calculateur de densité FML621	12	Rugosité de surface	45
Signal de sortie	12	Construction mécanique du calculateur de densité FML621	45
Séparation galvanique	12	Borne	45
Sortie courant, sortie impulsion	12	Dimensions	45
Sortie de commutation	13	Emplacements avec cartes d'extension	46
Alimentation de transmetteur et alimentation externe	13	Poids	46
Alimentation électrique du Liquiphant Densité	14	Matériaux	46
Affectation des bornes	14	Interface utilisateur du calculateur de densité FML621	46
Tension d'alimentation	14	Éléments d'affichage	46
Consommation électrique	14	Éléments de configuration	47
Consommation de courant	14	Configuration à distance	47
Parafoudre	14	Horloge temps réel	47
Signal d'impulsion en cas d'alarme	15	Certificats et agréments	48
Ajustage	15	Marquage CE	48
Alimentation électrique du calculateur de densité FML621	15	Agrément Ex	48
Affectation des bornes du calculateur de densité	15	Autres normes et directives	48
Tension d'alimentation	17	Informations supplémentaires sur Liquiphant Densité	48
Consommation électrique	17	Informations à fournir à la commande	49
Raccordement de l'alimentation	17	TAG	49
Données de raccordement interface	18	Rapports de test, déclarations et certificats de réception	49
Emplacements, cartes d'extension	19		
Appareils spécifiques Endress+Hauser	19		
Raccordement des sorties	21		
Option Ethernet	21		

Accessoires pour Liquiphant Densité	50
Capot de protection pour boîtier à double compartiment en aluminium	50
Capot de protection pour boîtier à simple compartiment en aluminium	50
Adaptateur à souder	50
Connecteur femelle M12	51
 Accessoires pour calculateur de densité FML621 . .	 51
Généralités	51
Cartes d'extension	51
Interface PROFINET®	52
 Documentation	 52
Documentation standard	52
Documentation complémentaire dépendant de l'appareil . . .	52

Informations relatives au document

Symboles

Symboles d'avertissement



Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse entraînant la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.



Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures corporelles graves voire mortelles, si elle n'est pas évitée.




Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyenne, si elle n'est pas évitée.




Cette remarque contient des informations relatives à des procédures et éléments complémentaires, qui n'entraînent pas de blessures corporelles.

Symboles électriques



Prise de terre
Bride reliée à la terre via un système de mise à la terre.




Terre de protection (PE)
Bornes de terre devant être mises à la terre avant de réaliser d'autres raccordements. Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil.


Symboles d'outils



Tournevis plat



Clé à six pans



Clé à fourche

Symboles pour certains types d'information



Autorisé
Procédures, process ou actions autorisés.



Interdit
Procédures, process ou actions interdits.



Conseil
Indique des informations complémentaires



Renvoi à la documentation



Renvoi à une autre section




1., 2., 3. Série d'étapes


Symboles utilisés dans les graphiques

A, B, C ... Vue

1, 2, 3 ... Numéros de position



Zone explosive




Zone sûre (zone non explosive)

Domaine d'application

Mesure de densité

Le Liquiphant Densité mesure la densité d'un produit liquide dans des conduites et des cuves. L'appareil est adapté pour tous les fluides newtoniens (purement visqueux). Par ailleurs, l'appareil est également adapté pour une utilisation en zone explosive.

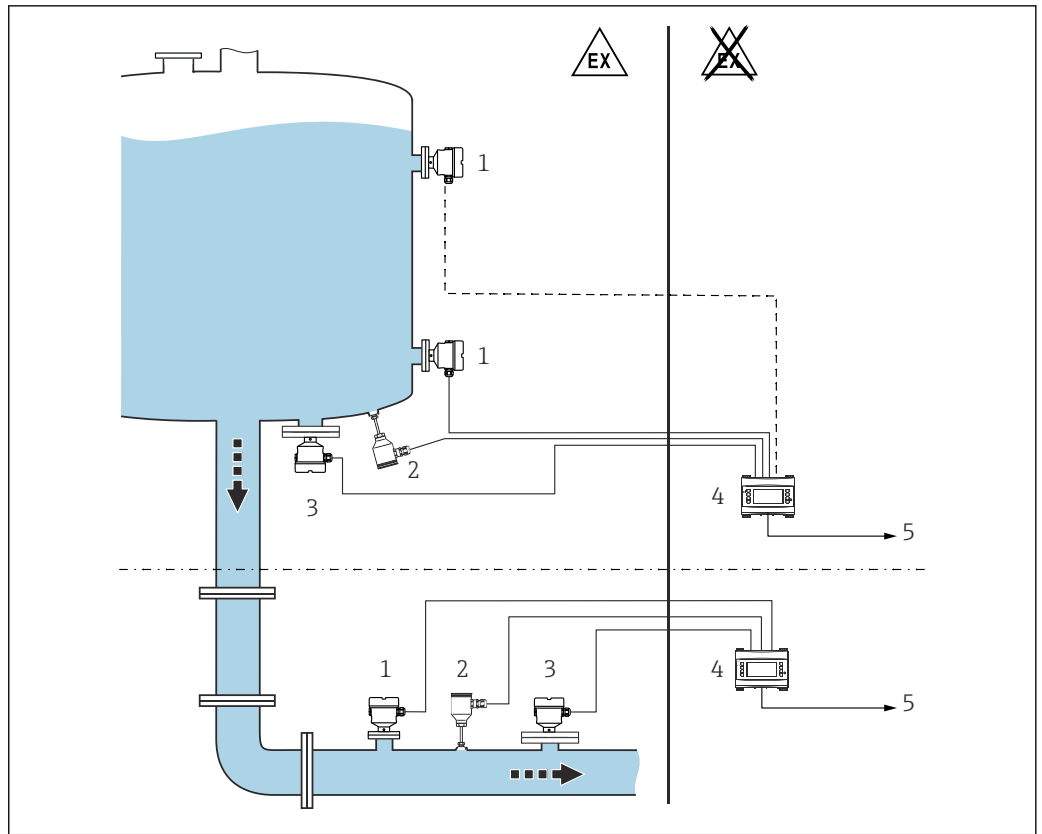

1 Mesure de densité avec le FML621

- 1 Liquiphant Densité → Sortie impulsion
- 2 Capteur de température, p. ex. sortie 4 ... 20 mA
- 3 Transmetteur de pression, sortie 4 ... 20 mA requise pour les changements de pression >6 bar
- 4 Liquiphant avec calculateur de densité FML621 et unité d'affichage et de configuration
- 5 API



La mesure peut être influencée par :

- des bulles d'air au niveau du capteur
- une unité non entièrement recouverte par le produit
- une accumulation de matières solides sur le capteur
- une vitesse d'écoulement élevée dans les conduites
- une turbulence importante dans la conduite due à des sections d'entrée et de sortie trop courtes
- la corrosion de la fourche
- un comportement non newtonien (non purement visqueux) des produits

Exemple d'application : unité de base

1 ligne de mesure de densité, compensée en pression et en température

- 1 Liquiphant avec FEL60D
- 1 transmetteur de température 4 ... 20 mA
- 1 transmetteur de pression 4 ... 20 mA
- 1 sortie : densité 4 ... 20 mA
- 1 sortie : température 4 ... 20 mA
- **Structure du produit** : FML621-xxxAAAxxxx
- **Nombre d'entrées** : 4x entrées impulsion, 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
- **Nombre de sorties** : 1x relais SPST, 2x 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA

2 lignes de mesure de densité, compensées en température

- 2 Liquiphant avec FEL60D
- 2 transmetteurs de température 4 ... 20 mA
- 1 sortie : densité 4 ... 20 mA
- 1 sortie : température 4 ... 20 mA

- **Structure du produit :** FML621-xxxAAxxxx
- **Nombre d'entrées :** 4x entrées impulsion, 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
- **Nombre de sorties :** 1x relais SPST, 2x 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA

Exemples d'application : unité de base + 2 cartes d'extension

3 lignes de mesure de densité, 2x compensées en température, 1x compensée en pression et en température

- 3 Liquiphant avec FEL60D
- 3 transmetteurs de température 4 ... 20 mA
- 1 transmetteur de pression 4 ... 20 mA
- 3 sorties : densité 4 ... 20 mA
- 3 sorties : température 4 ... 20 mA
- 1 relais pour détection du produit
- **Structure du produit :** FML621-xxxBAxxxx
- **Nombre d'entrées :** 8x entrées impulsion, 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
- **Nombre de sorties :** 5x relais SPST, 6x 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA

Exemples d'application : détection du produit

Distinction entre 2 produits

- **Structure du produit :** FML621-xxxAAxxxx
- **Utilisation des entrées :**
 - 1XFEL60D
 - 1x température 4 ... 20 mA
- **Contenu informatif :**
 - 1 sortie : densité 4 ... 20 mA
 - 1 sortie : température 4 ... 20 mA
 - 1 relais



La détection du produit peut se référer aux concentrations ou aux transitions de phase

Distinction entre 3 produits

- **Structure du produit :** unité de base FML621-xxxBAxxxx avec carte relais additionnelle
- **Utilisation des entrées :**
 - 1XFEL60D
 - 1x température 4 ... 20 mA
- **Contenu informatif :**
 - 1 sortie : densité 4 ... 20 mA
 - 1 sortie : température 4 ... 20 mA
 - 1 relais : affichage produit 1
 - 1 relais : affichage produit 2
 - 1 relais : affichage produit 3



Les relais peuvent activer les processus suivants en déclenchant des actionneurs.

Applications : densité

Mesure de densité ou calcul de concentration avec protection de pompe

- **Structure du produit :** unité de base FML621-xxxBAxxxx
- **Utilisation des entrées :**
 - 1 x FEL60D
 - 1 x température 4 ... 20 mA
- **Contenu informatif :**
 - 1 sortie : densité 4 ... 20 mA
 - 1 sortie : température 4 ... 20 mA
 - 1 relais pour l'arrêt de la pompe




En plus de la détermination de la densité et de la concentration, une protection de pompe peut également être mise en œuvre en réglant la fréquence de commutation appropriée.

Principe de fonctionnement et construction du système

Principe de mesure

La fourche vibrante du Liquiphant Densité est mise en vibration à sa fréquence de résonance par un système d'entraînement piézoélectrique. Si la densité du produit liquide change, la fréquence de résonance de la fourche vibrante change également. La densité du produit a une influence directe sur la fréquence de résonance de la fourche vibrante. Comme les propriétés spécifiques du produit et les relations mathématiques sont préprogrammées dans le système, le calculateur de densité calcule la concentration exacte d'un produit.

Construction du système

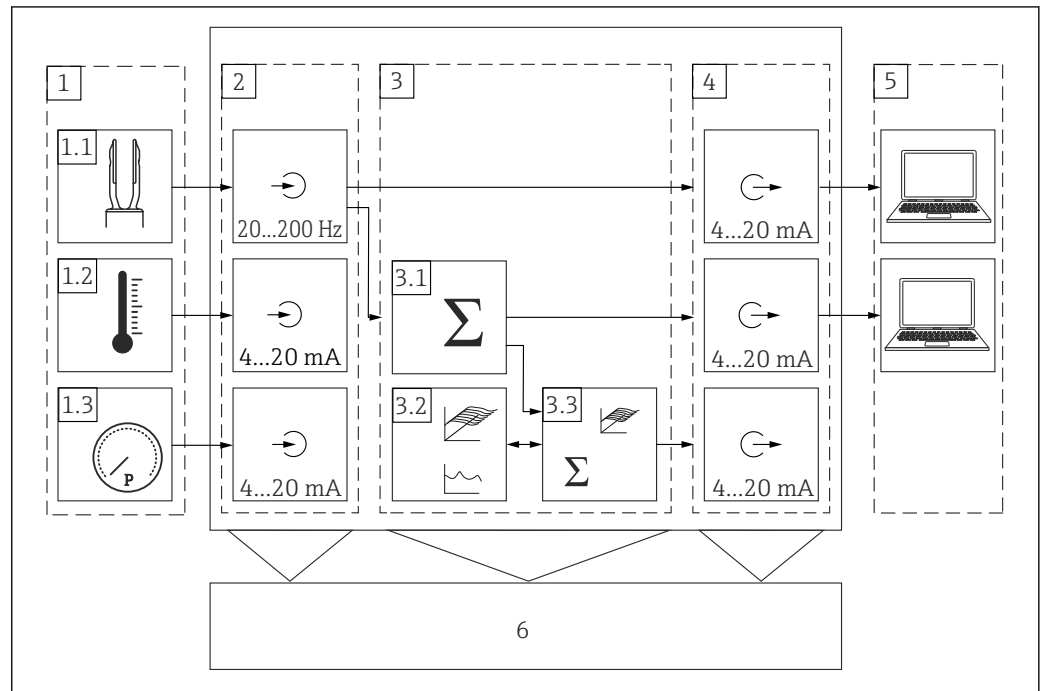

A0039647

2 Calculateur de densité FML621, construction modulaire – diagramme

- 1 Capteurs externes
- 1.1 Liquiphant Densité
- 1.2 Capteur de température
- 1.3 Capteur de pression
- 2 Modules d'entrée, calculateur de densité FML621
- 3 Module de calcul, calculateur de densité FML621
- 3.1 Fonctions mathématiques, p. ex. densité
- 3.2 Courbe 2D, 3D
- 3.3 Fonctions mathématiques, p. ex. concentration, linéarisation 3D
- 4 Modules de sortie, calculateur de densité FML621
- 5 Traitement des informations – salle de commande
- 6 Affichage additionnel

Applications de densité spécifique

Les modules logiciels disponibles calculent la densité à partir des variables d'entrée fréquence, température et pression.


Principe de fonctionnement

La fréquence de vibration de la fourche vibrante est réduite lorsque la fourche est entièrement recouverte de liquide. En utilisant des informations additionnelles, telles que la température et la pression, il est possible de calculer la densité correspondante du produit. Si la valeur de changement de la densité est connue, la concentration du produit peut être déterminée à l'aide d'une fonction enregistrée dans le système. Cette valeur peut être déterminée de manière empirique ou en utilisant des tableaux existants, par exemple. Les tableaux de conversion de la densité en concentration doivent être fournis par le client.

Les modules logiciels additionnels permettent de calculer la densité à la température de référence, de calculer les concentrations ou de détecter les produits.

Densité de référence

Dans ce module, le système fait référence à une température de référence, telle que 15 °C (59 °F) ou 20 °C (68 °F). La manière dont la densité du produit change à différentes températures doit être connue.

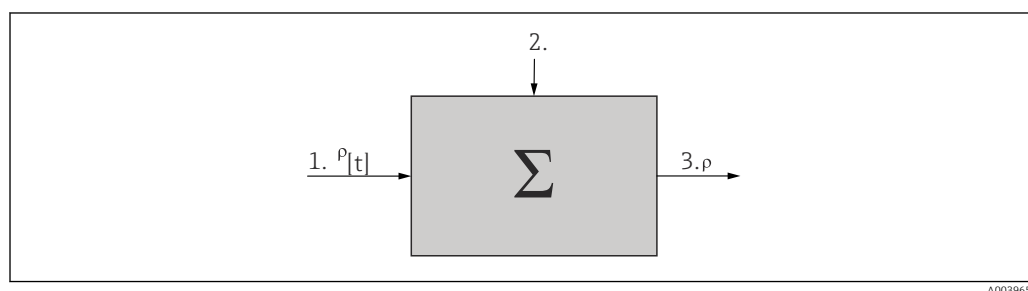


A0039650

- 1 Données d'entrée : tableau ρ [t]
- 2 Produit liquide mesuré : température et densité
- 3 Sortie : densité calculée ρ [standard]

Concentration

En utilisant les courbes de densité et de concentration déjà disponibles ou déterminées empiriquement, il est possible de déterminer la concentration lorsque les substances sont dissoutes en continu dans un produit.

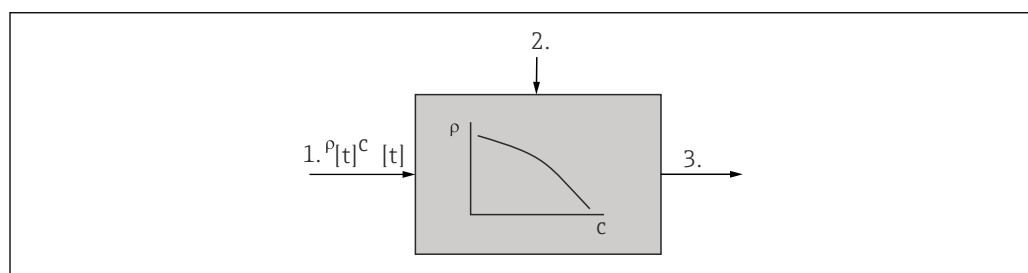


A0039651

- 1 Données d'entrée : tableau ρ , c [t]
- 2 Produit liquide mesuré : température et densité
- 3 Sortie : concentration calculée

Détection du produit

Pour être capable de distinguer deux produits, la fonction densité – fonction de la température – peut être stockée pour différents produits. Cela permet au système de faire la distinction entre deux produits.

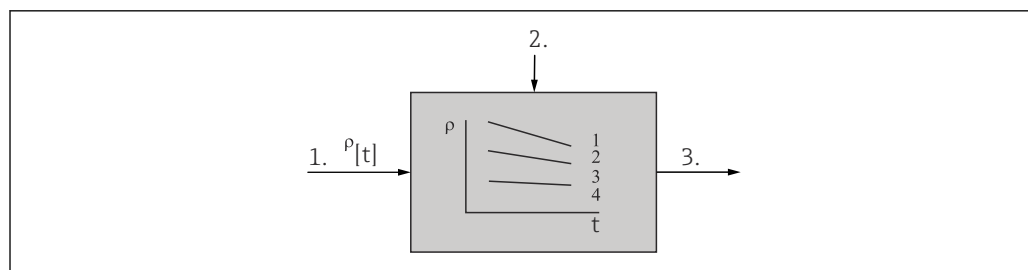

A0039652

- 1 Données d'entrée : tableaux ρ [t] pour deux produits liquides
- 2 Produit liquide mesuré : température et densité
- 3 Sortie : sortie relais, appareil

Ensemble de mesure

Le calculateur de densité FML621 alimente directement les transmetteurs 2 fils qui sont raccordés. Les entrées à sécurité intrinsèque et les unités d'alimentation de transmetteur pour les cartes de courant sont disponibles en option pour les applications Ex. Les entrées, les sorties, les seuils et l'affichage, ainsi que la mise en service et la maintenance de l'appareil, sont effectués via un écran à matrice à points avec huit touches programmables et un rétroéclairage ainsi qu'une interface RS232

ou RS485 ou le logiciel PC ReadWin® 2000. En outre, il est possible d'étendre l'appareil au moyen de cartes d'extension supplémentaires.

Un changement de la couleur de fond indique des alarmes ou des violations de seuils. Il est possible de configurer la couleur de fond.

Pour utiliser la fonction de téléalarme, nous recommandons l'utilisation de modems industriels courants, dotés d'une interface RS232. Les valeurs mesurées et les événements ou alarmes sont codés et transmis conformément au protocole série. Il est possible d'interroger le type de protocole.



Le nombre d'entrées, de sorties, de relais et d'unités d'alimentation de transmetteur contenus dans l'unité de base peut être étendu individuellement à l'aide d'un maximum de trois cartes embrochables.

Modularité

- Mesure de la densité d'un produit liquide
- Liquiphant avec électronique FEL60D et calculateur de densité FML621
- Également pour zone explosible
- Jusqu'à 5 lignes de mesure de densité peuvent être utilisées avec le calculateur de densité FML621. Tous les emplacements doivent être équipés de cartes embrochables.

Calculateur de densité FML621 - spécifications

- **Entrée**
 - Capteur FEL60D
 - Entrées analogiques 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
 - 0 ... 18 entrées numériques
 - 4 ... 10 entrées impulsion
 - Capteurs de température (mA, mV, V, TC, RTD)
- **Sortie**
 - 2 ... 8 sorties analogiques 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
 - 2 ... 8 sorties impulsion – actives ou passives
 - 1 ... 19 relais SPST, AC ou DC
- **Communication**
 - Ethernet IP
 - Modem PSTN ou GSM
 - Bus série RS232, RS485
 - PROFIBUS® via coupleur
 - PROFINET® via coupleur
 - Logiciel ReadWin® 2000 PC
- **Mode d'alimentation**
 - 4 - 10 appareils, consommation max. 30 mA
 - 1 appareil, consommation max. 80 mA
- **Mémoire interne**
 - 512 kB
- **Fonctions de calcul**
 - Prédéfinies ou éditables

Électronique pour la mesure de densité

Électronique FEL60D

Calculateur de densité FML621

Sortie impulsion 2 fils : impulsions courant, superposées sur l'alimentation le long du câblage 2 fils

Entrée du Liquiphant Densité

Variable mesurée

Densité de liquides

Gamme de mesure

Gamme de densité : 0,3 ... 2 g/cm³ (18,7 ... 125 lb/ft³) (0,3 ... 2 SGU)

Sortie du Liquiphant Densité

Variantes de sortie et d'entrée

Densité 2 fils (FEL60D) pour mesure de densité
Connexion au calculateur de densité FML621



Pour plus d'informations, voir l'Information technique.

Données de raccordement Ex

Voir les Conseils de sécurité (XA) : toutes les données relatives à la protection antidéflagrante sont fournies dans une documentation Ex séparée et sont disponibles dans la zone de téléchargement sur le site Internet d'Endress+Hauser. La documentation Ex est fournie en standard avec tous les appareils agréés pour l'utilisation en zone explosible.

Entrée du calculateur de densité FML621

Grandeur mesurée

- Tension (entrée analogique et numérique)
- Courant (entrée analogique)
- PFM
- Entrée impulsion

Les variables mesurées suivantes sont implémentées sous la forme d'un signal analogique ou d'un signal impulsion :

- Débit
- Niveau
- Pressure
- Température
- Masse volumique



Seuls des capteurs de débit Endress+Hauser peuvent être connectés à l'entrée PFM.

Ne convient pas pour les instruments de mesure de niveau et de pression.

Gamme de mesure

Entrée courant

- Dépassement positif 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA +10 %
- Courant d'entrée max. : 150 mA
- Résistance d'entrée : < 10 Ω
- Précision 0,1 % de la fin d'échelle
- Dérive de température : 0,04 % / K (0,022 % / °F)
- Amortissement du signal via filtre passe-bas de premier ordre, constantes de filtrage réglables 0 ... 99 s
- Résolution : 13 bit

Entrée courant (carte U-I-TC avec entrées à sécurité intrinsèque)

- Dépassement positif 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA +10 %
- Courant d'entrée max. : 80 mA
- Résistance d'entrée : =10 Ω
- Précision : 0,1 % de la fin d'échelle
- Dérive de température : 0,01 % / K 0,01 % / K (0,0056 % / °F)

Entrée PFM/impulsion

- Gamme des fréquences : 0,01 ... 18 kHz
- Niveau de signal – avec résistance série d'env. 1,3 k Ω à un niveau de tension max. de 24 V :
 - Bas : 2 ... 7 mA
 - Haut : 13 ... 19 mA
- Méthode de mesure : mesure de longueur de période ou de fréquence
- Précision : 0,01 % de la lecture
- Dérive de température : 0,01 % sur toute la gamme de température

Entrée tension (entrée numérique)

- Niveau de tension :
 - Bas : -3 ... 5 V
 - Haut : 12 ... 30 V (selon IEC 61131-2)
- Courant d'entrée typique : 3 mA avec protection contre les surcharges et contre les inversions de polarité
- Fréquence d'échantillonnage :
 - 4x4 Hz
 - 2x 20 kHz ou 2x 4 Hz

Entrée tension (entrée analogique)

- Tension : 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, ± 10 V, erreur de mesure $\pm 0,1$ % de la gamme de mesure, résistance d'entrée > 400 k Ω
- Tension : 0 ... 100 mV, 0 ... 1 V, ± 1 V, ± 100 mV, erreur de mesure $\pm 0,1$ % de la gamme de mesure, résistance d'entrée > 1 M Ω
- Dérive de température : 0,01 % / K (0,0056 % / $^{\circ}$ F)

Thermorésistance Pt100 selon ITS 90

- Gamme de mesure : -200 ... 800 $^{\circ}$ C (-328 ... 1472 $^{\circ}$ F)
- Précision : raccordement 4 fils 0,03 % de la fin d'échelle
- Type de raccordement : système 3 fils ou 4 fils
- Courant de mesure : 500 μ A
- Résolution : 16 bit
- Dérive de température : 0,01 % / K (0,0056 % / $^{\circ}$ F)

Thermorésistance Pt500 selon ITS 90

- Gamme de mesure : -200 ... 250 $^{\circ}$ C (-328 ... 482 $^{\circ}$ F)
- Précision : raccordement 4 fils 0,1 % de la fin d'échelle
- Type de raccordement : système 3 fils ou 4 fils
- Courant de mesure : 500 μ A
- Résolution : 16 bit
- Dérive de température : 0,01 % / K (0,0056 % / $^{\circ}$ F)

Thermorésistance Pt1000 selon ITS 90

- Gamme de mesure : -200 ... 250 $^{\circ}$ C (-328 ... 482 $^{\circ}$ F)
- Précision : raccordement 4 fils 0,08 % de la fin d'échelle
- Type de raccordement : système 3 fils ou 4 fils
- Courant de mesure : 500 μ A
- Résolution : 16 bit
- Dérive de température : 0,01 % / K (0,0056 % / $^{\circ}$ F)

Thermocouples (TC)

- J (Fe-CuNi), IEC 584
 - Gamme de mesure : -210 ... 999,9 $^{\circ}$ C (-346 ... 1832 $^{\circ}$ F)
 - Précision : $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +0,5 K) à partir de -100 $^{\circ}$ C
 $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +0,9 $^{\circ}$ F) à partir de -148 $^{\circ}$ F
- K (NiCr-Ni), IEC 584
 - Gamme de mesure : -200 ... 1372 $^{\circ}$ C (-328 ... 2502 $^{\circ}$ F)
 - Précision : $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +0,5 K) à partir de -130 $^{\circ}$ C
 $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +0,9 $^{\circ}$ F) à partir de -202 $^{\circ}$ F
- T (Cu-CuNi), IEC 584
 - Gamme de mesure : -270 ... 400 $^{\circ}$ C (-454 ... 752 $^{\circ}$ F)
 - Précision : $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +0,5 K) à partir de -200 $^{\circ}$ C
 $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +0,9 $^{\circ}$ F) à partir de -382 $^{\circ}$ F
- N (NiCrSi-NiSi), IEC 584
 - Gamme de mesure : -270 ... 1300 $^{\circ}$ C (-454 ... 1386 $^{\circ}$ F)
 - Précision : $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +0,5 K) à partir de -100 $^{\circ}$ C
 $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +0,9 $^{\circ}$ F) à partir de -148 $^{\circ}$ F
- B (Pt30Rh-Pt6Rh), IEC 584
 - Gamme de mesure : 0 ... 1820 $^{\circ}$ C (32 ... 3308 $^{\circ}$ F)
 - Précision : $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +1,5 K) à partir de 600 $^{\circ}$ C
 $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +2,7 $^{\circ}$ F) à partir de 1112 $^{\circ}$ F
- D (W3Re/W25Re), ASTM E 998
 - Gamme de mesure : 0 ... 2315 $^{\circ}$ C (32 ... 4199 $^{\circ}$ F)
 - Précision : $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +1,5 K) à partir de 500 $^{\circ}$ C
 $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +2,7 $^{\circ}$ F) à partir de 932 $^{\circ}$ F

- C (W5Re/W26Re), ASTM E 998
 - Gamme de mesure : 0 ... 2 315 °C (32 ... 4 199 °F)
 - Précision : $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +1,5 K) à partir de 500 °C
 $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +2,7 °F) à partir de 932 °F
- L (Fe-CuNi), DIN 43710, GOST
 - Gamme de mesure : -200 ... 900 °C (-328 ... 1 652 °F)
 - Précision : $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +0,5 K) à partir de -100 °C
 $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +0,9 °F) à partir de -148 °F
- U (Cu-CuNi), DIN 43710
 - Gamme de mesure : -200 ... 600 °C (-328 ... 1 112 °F)
 - Précision : $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +0,5 K) à partir de -100 °C
 $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +0,9 °F) à partir de -148 °F
- S (Pt10Rh-Pt), IEC 584
 - Gamme de mesure : 0 ... 1 768 °C (32 ... 3 214 °F)
 - Précision: $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +3,5 K) pour 0 ... 100 °C
 $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +1,5 K) à partir de 100 ... 1 768 °C
 $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +6,3 °F) pour 0 ... 212 °F
 $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +2,7 °F) pour 212 ... 2 314 °F
- R (Pt13Rh-Pt), IEC 584
 - Gamme de mesure : -50 ... 1 768 °C (-58 ... 3 214 °F)
 - Précision: $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +3,5 K) pour 0 ... 100 °C
 $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +1,5 K) à partir de 100 ... 1 768 °C
 $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +6,3 °F) pour 0 ... 212 °F
 $\pm$ (0,15 % de la gamme de mesure +2,7 °F) pour 212 ... 2 314 °F

Séparation galvanique

Les entrées sont isolées galvaniquement entre les cartes d'extension individuelles et l'unité de base (→  12).

 Pour les entrées numériques, tous les borniers de raccordement sont galvaniquement séparés les uns des autres.

Sortie du calculateur de densité FML621

Signal de sortie

Courant, impulsion, alimentation de transmetteur (MUS) et sortie tout ou rien

Séparation galvanique

- Les entrées/sorties de signal sont isolées galvaniquement par rapport à la tension d'alimentation.
Tension d'épreuve : 2,3 kV
- Toutes les entrées/sorties de signal sont galvaniquement séparées les unes des autres.
Tension d'épreuve : 500 V

 La tension d'isolement spécifiée est la tension d'épreuve AC U_{eff} , qui est appliquée entre les connexions. Base pour l'évaluation : IEC 61010-1, classe de protection II, catégorie de surtension II.

Sortie courant, sortie impulsion

Sortie courant

- Dépassement positif 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA +10 %, réversible
- Courant de boucle max. : 22 mA- courant de court-circuit
- Charge max. : 750 Ω à 20 mA
- Précision : 0,1 % de la fin d'échelle
- Dérive de température : 0,1 % / 10 K (0,056 % / 10 °F) température ambiante
- Ondulation de sortie : <10 mV à 500 Ω pour les fréquences <50 kHz
- Résolution : 13 bit
- Signaux d'erreur : valeur limite 3,6 mA ou 21 mA selon NAMUR NE 43 – réglable

Sortie impulsion

- Unité de base :
 - Gamme des fréquences : jusqu'à 12,5 kHz
 - Niveau de tension : 0 ... 1 V bas, 12 ... 28 V haut
 - Charge min. : 1 k Ω
 - Largeur d'impulsion : 0,04 ... 1 000 ms
- Cartes d'extension – passives numériques, collecteur ouvert :
 - Gamme des fréquences : jusqu'à 12,5 kHz
 - $I_{\max} = 200$ mA
 - $U_{\max} = 24$ V ± 15 %
 - $U_{\text{low/max}} = 1,3$ V à 200 mA
 - Largeur d'impulsion : 0,04 ... 1 000 ms

Nombre de sorties

- 2x 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA / impulsion – dans l'unité de base
- Option Ethernet : pas de sortie courant présente dans l'unité de base
- Nombre max. :
 - 8x 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA / impulsion – dépend du nombre de cartes d'extension
 - 6x passives numériques – dépend du nombre de cartes d'extension

Sources de signal

Toutes les entrées multifonctions existantes et les résultats des calculs mathématiques peuvent être librement affectés aux sorties.

Sortie de commutation

Principe de fonctionnement

Fins de course de relais dans les modes de fonctionnement : sécurité minimale ou maximale, gradient, alarme, fréquence ou impulsion, erreur de l'appareil.

Comportement à la commutation

Binaire, commute lorsque le seuil est atteint – contact NO sans potentiel

Pouvoir de coupure

Max. 250 V_{AC} 3 A / 30 V_{DC} 3 A



Ne pas combiner la tension du réseau et la très basse tension de protection des relais de la carte d'extension.

Fréquence de commutation

Maximum 5 Hz

Seuil

Programmable par l'utilisateur

Hystérésis

0 ... 99 %

Source de signal

Toutes les entrées disponibles et variables calculées peuvent être affectées librement aux sorties tout ou rien.

Nombre de cycles de commutation

> 100 000

Fréquence d'échantillonnage

500 ms

Nombre

- 1 relais – dans l'unité de base
- Nombre max. : 19 relais – dépend du nombre et du type de cartes d'extension

Alimentation de transmetteur et alimentation externe

Alimentation de transmetteur, bornes 81/82 ou 81/83 – cartes d'extension d'alimentation optionnelles 181/182 ou 181/183

- Tension de sortie max. : 24 V_{DC} ± 15 %
- Impédance : <345 Ω
- Courant de boucle max. : 22 mA (à $U_{\text{out}} > 16$ V)

Caractéristiques techniques FML621 :

- La communication HART® n'est pas affectée
- Nombre : 3 MUS dans l'unité de base
- Nombre max. : 10 relais – dépend du nombre et du type de cartes d'extension

Bornes d'alimentation supplémentaires 91/92, p. ex. afficheur externe :

- Tension d'alimentation : $24 V_{DC} \pm 5\%$
- Courant max. : 80 mA, résistant aux courts-circuits
- Nombre : 1
- Résistance source : $< 10 \Omega$

Alimentation électrique du Liquiphant Densité**AVIS**


Le fonctionnement avec d'autres unités de commutation n'est pas autorisé.

Destruction de composants électroniques.

- Ne pas monter l'électronique FEL60D dans des appareils qui étaient utilisés à l'origine comme détecteurs de niveau.

Affectation des bornes

Le signal de sortie du capteur de densité est basé sur la technologie à impulsions. Avec l'aide de ce signal, la fréquence de la fourche est transmise en permanence au calculateur de densité FML621.

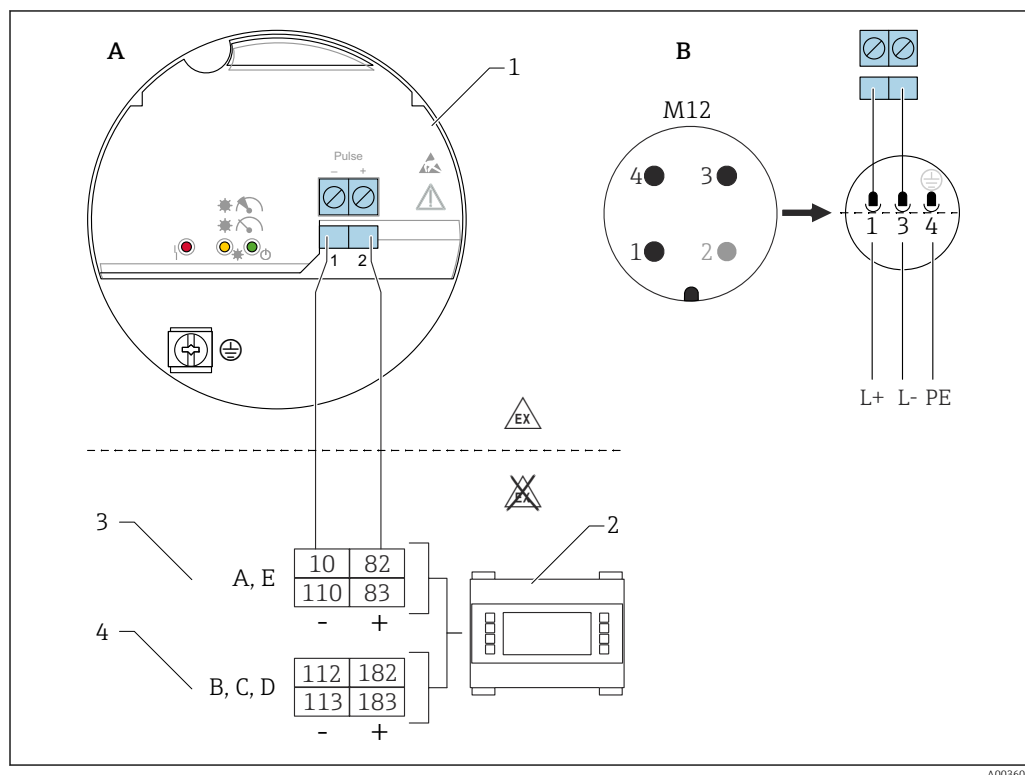

A0036059

3 Schéma de raccordement : raccordement de l'électronique FEL60D au calculateur de densité FML621

A Câble de raccordement avec bornes

B Câble de raccordement avec connecteur M12 dans boîtier selon la norme EN61131-2

1 Électronique FEL60D

2 Calculateur de densité FML621

3 Emplacements A, E avec cartes d'extension (déjà installées dans l'unité de base)

4 Emplacements B, C, D avec cartes d'extension (en option)

Tension d'alimentation

$U = 24 V_{DC} \pm 15\%$, convient uniquement au raccordement au calculateur de densité FML621



L'appareil doit être alimenté par une tension d'alimentation classée "CLASS 2" ou "SELV".

Consommation électrique

$P < 160 \text{ mW}$

Consommation de courant

$I < 10 \text{ mA}$

Parafoudre

Catégorie de surtension I

Signal d'impulsion en cas d'alarme

Signal de sortie en cas de coupure de courant et de capteur endommagé : 0 Hz.

Ajustage

Il existe 3 types d'ajustage différents :

- Ajustage standard (configuration de commande) :
Les deux paramètres de fourche sont déterminés à l'usine pour décrire les caractéristiques du capteur et sont fournis dans le rapport d'étalonnage avec le produit. Ces paramètres doivent être transmis au calculateur de densité FML621.
- Ajustage spécial (sélectionner dans le Configurateur de produit) :
Les trois paramètres de fourche sont déterminés à l'usine pour décrire les caractéristiques du capteur et sont fournis dans le rapport d'étalonnage avec le produit. Ces paramètres doivent être transmis au calculateur de densité FML621.
Ce type d'ajustage permet d'obtenir un niveau de précision supérieur.
- Ajustage sur le terrain :
Avec un ajustage sur le terrain, la densité déterminée par l'utilisateur est transmise au FML621.



Tous les paramètres nécessaires du Liquiphant Densité sont documentés dans le **rapport d'ajustage** et dans la **fiche du capteur**.


Les documents sont joints à la livraison.



De plus amples informations et la documentation actuellement disponible peuvent être trouvées sur le site web Endress+Hauser : www.endress.com → Télécharger.


Alimentation électrique du calculateur de densité FML621

Affectation des bornes du calculateur de densité

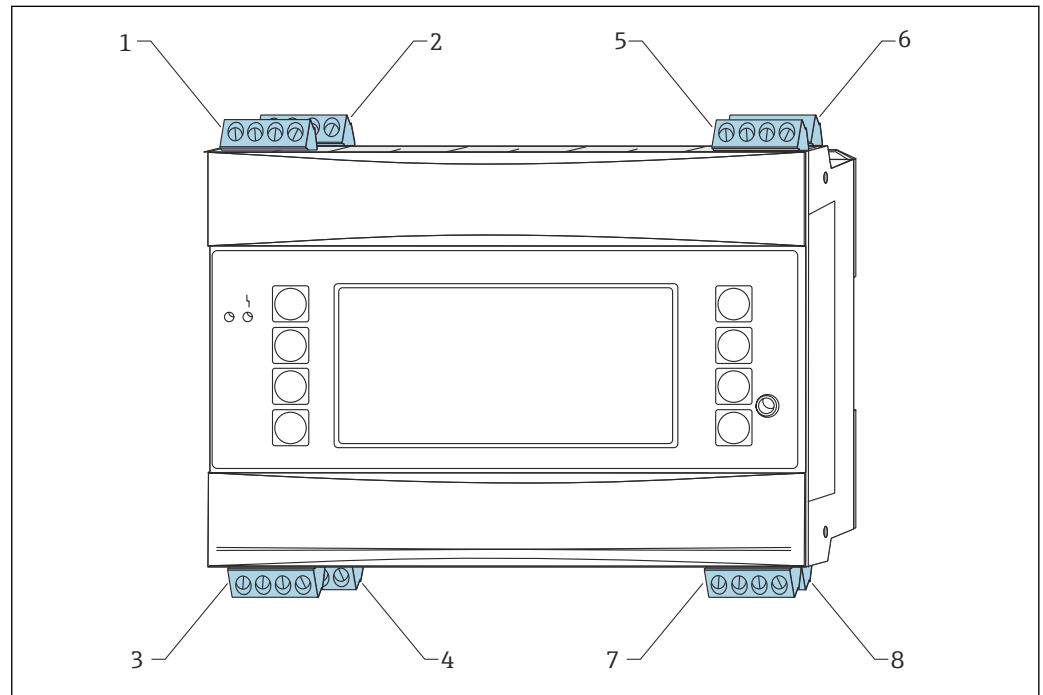

4 Codage des emplacements de l'unité de base

- 1 Emplacement A I - entrée
- 2 Emplacement A II - entrée
- 3 Emplacement A III - sortie
- 4 Emplacement A IV - sortie
- 5 Emplacement E I - entrée
- 6 Emplacement E II - entrée
- 7 Emplacement E III - sortie
- 8 Emplacement E IV - sortie

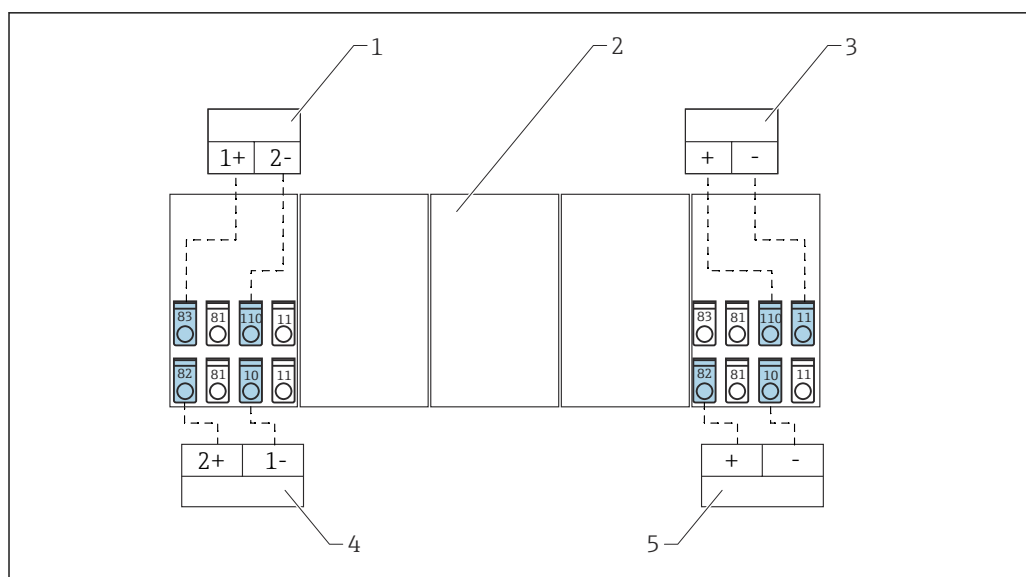


A0039655

5 Aperçu des connexions – entrées

- 1 Capteur passif, p. ex. mesure de pression
- 2 Emplacement pour cartes d'extension supplémentaires
- 3 Capteur actif
- 4 Capteur passif, p. ex. mesure de pression
- 5 Capteur passif, p. ex. transmetteur de température passif

i Capteur actif : la transmission d'informations de température à partir d'un API est un exemple montrant la raison pour laquelle un capteur actif doit être raccordé.

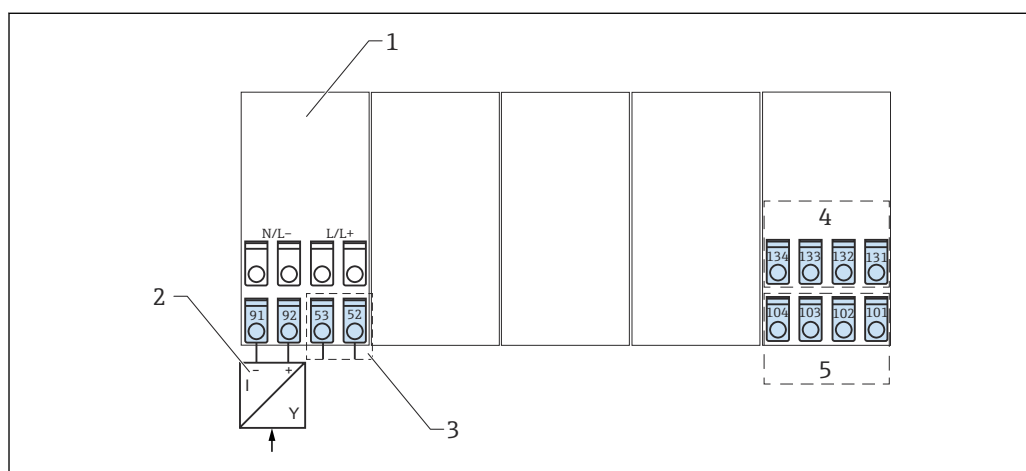

A0039656

6 Aperçu des connexions – sorties

- 1 Carte d'extension
- 2 Alimentation pour les capteurs
- 3 Contact de relais
- 4 Sorties impulsion et courant - actives
- 5 Interfaces de bus

i Avec l'option Ethernet, la sortie courant ou la sortie impulsion n'est pas disponible sur l'emplacement E.

Emplacement A I

Entrée : entrée courant ou PFM ou impulsion 1

- Borne 10 : entrée (+) 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA, PFM, impulsion 1
- Borne 11 : masse pour entrée 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA, PFM, impulsion
- Borne 81 : masse, alimentation capteur 1
- Borne 82 : 24 V alimentation capteur 1

Emplacement A II

Entrée : entrée courant ou PFM ou impulsion 2

- Borne 110 : entrée (+) 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA, PFM, impulsion 2
- Borne 11 : masse pour entrée 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA, PFM, impulsion
- Borne 81 : masse, alimentation capteur 2
- Borne 83 : 24 V alimentation capteur 2

Emplacement A III

Sortie : alimentation relais ou capteur additionnel

- Borne 52 : commun relais (COM)
- Borne 53 : contact NO relais (NO)
- Borne 91 : masse, alimentation capteur
- Borne 93 : +24 V alimentation capteur

Emplacement A IV

Sortie : alimentation

- Borne L/L+ : L pour AC, L+ pour DC
- Borne N/L- : N pour AC, L- pour DC

Emplacement E I

Entrée : entrée courant ou PFM ou impulsion 1

- Borne 10 : entrée (+) 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA, PFM, impulsion 3
- Borne 11 : masse pour entrée 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA, PFM, impulsion
- Borne 81 : masse, alimentation capteur 3
- Borne 82 : 24 V alimentation capteur 3

Emplacement E II

Entrée : entrée courant ou PFM ou impulsion 2

- Borne 110 : entrée (+) 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA, PFM, impulsion 4
- Borne 11 : masse pour entrée 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA, PFM, impulsion
- Borne 81 : masse, alimentation capteur 4
- Borne 83 : 24 V alimentation capteur 4

Emplacement E III

Sortie : RS485

- Borne 101 : (-) RxTx 1
- Borne 102 : (+) RxTx 1

Emplacement E III

Sortie : RS485 (en option)

- Borne 103 : (-) RxTx 2
- Borne 104 : (+) RxTx 2

Emplacement E IV

Sortie : sortie courant/impulsion 1

- Borne 131 : sortie (-) 0/4 à 20 mA/impulsion 1
- Borne 132 : sortie (+) 0/4 à 20 mA/impulsion 1

Emplacement E IV

 Ethernet, si l'option Ethernet a été commandée.

Sortie : sortie courant/impulsion 2

- Borne 133 : sortie (-) 0/4 à 20 mA/impulsion 2
- Borne 134 : sortie (+) 0/4 à 20 mA/impulsion 2



Les entrées d'un même emplacement ne sont pas isolées galvaniquement. Il y a une tension de coupure de 500 V entre les entrées et les sorties dans différent emplacements. Les bornes dont les deuxièmes chiffres sont identiques sont pontées en interne, par exemple les bornes 11 et 81.

Tension d'alimentation

- Unité d'alimentation basse tension : 90 ... 230 V_{AC} 50 ... 60 Hz
- Unité d'alimentation très basse tension : 20 ... 36 V_{DC} ou 20 ... 28 V_{AC} 50 ... 60 Hz

Consommation électrique

8 ... 38 VA – selon la version et le câblage.

Raccordement de l'alimentation

AVIS

Destruction de composants électroniques.

- ▶ Vérifier que la tension d'alimentation correspond à la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

⚠ DANGER**Tension d'alimentation non admissible**


Il existe un risque élevé de blessures physiques et d'endommagement des composants électroniques.

- Pour la version d'appareil avec une tension d'alimentation de 90 ... 250 V, un interrupteur doit être installé dans un endroit facilement accessible. Cet interrupteur est identifié comme une barrière dans le circuit d'alimentation de l'appareil.

AVIS**Le circuit d'alimentation de l'appareil n'est pas protégé de façon adéquate.**

Destruction de composants électroniques.

- Protéger le circuit d'alimentation avec un fusible de 10 A si l'appareil est alimenté avec une tension de 90 ... 250 V.

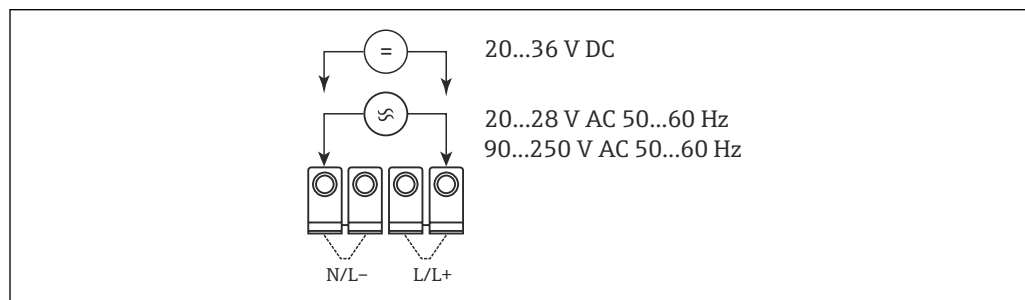

A0039657

7 Raccordement de l'alimentation

Données de raccordement interface

RS232

L'interface RS232 est raccordée via un câble d'interface et une prise jack située à l'avant du boîtier.

- Raccordement : prise jack 3,5 mm (0,14 in), face avant
- Protocole de transmission : ReadWin® 2000
- Vitesse de transmission : max. 57 600 baud

RS485

- Raccordement : bornes enfichables 101 et 102
- Protocole de transmission :
 - Série : ReadWin® 2000
 - Parallèle : standard ouvert
- Vitesse de transmission : max. 57 600 baud

PROFIBUS®, PROFINET®


- Raccordement optionnel du calculateur de densité FML621 à PROFIBUS® ou PROFINET® via l'interface série RS485 avec le module externe convertisseur de protocole HMS AnyBus pour PROFIBUS® ou pour PROFINET®
- Convertisseur de protocole adapté, disponible comme accessoire

En option : interface RS485 additionnelle

- Raccordement : bornes enfichables 103 et 104
- Protocole de transmission et vitesse de transmission en tant qu'interface standard RS485

Option : interface Ethernet

- Interface Ethernet : 10/100 BaseT
- Type de raccordement : RJ45
- Raccordement via câble blindé
- Sortie de l'adresse IP via le menu de configuration de l'appareil
- Le raccordement aux appareils via une interface est uniquement possible dans les environnements de bureau
- Distances de sécurité : la norme sur les équipements de bureau IEC 60950-1 doit être prise en compte
- Le raccordement à un PC est possible via un câble "croisé"

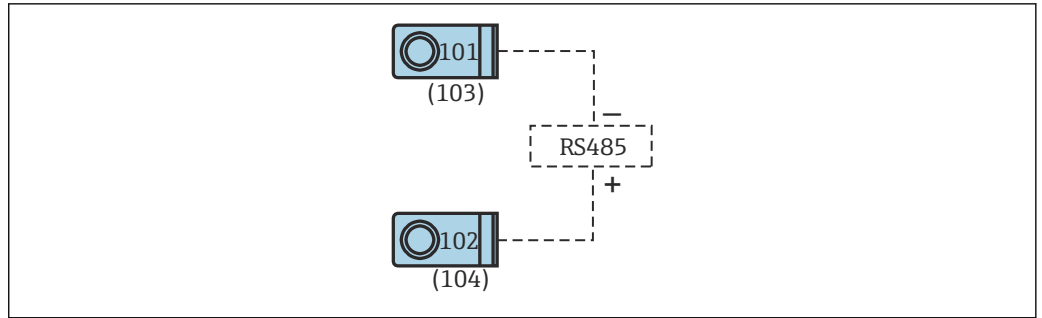

A0039688

8 Raccordement des interfaces


Emplacements, cartes d'extension

⚠ AVERTISSEMENT

L'appareil est raccordé au réseau électrique et est sous tension.

Possibilité de blessures physiques et de destruction des composants électroniques.

- ▶ Veiller à ce que l'appareil est hors tension.
- ▶ Ne pas installer ni câbler l'appareil lorsqu'il est raccordé à la tension du réseau.

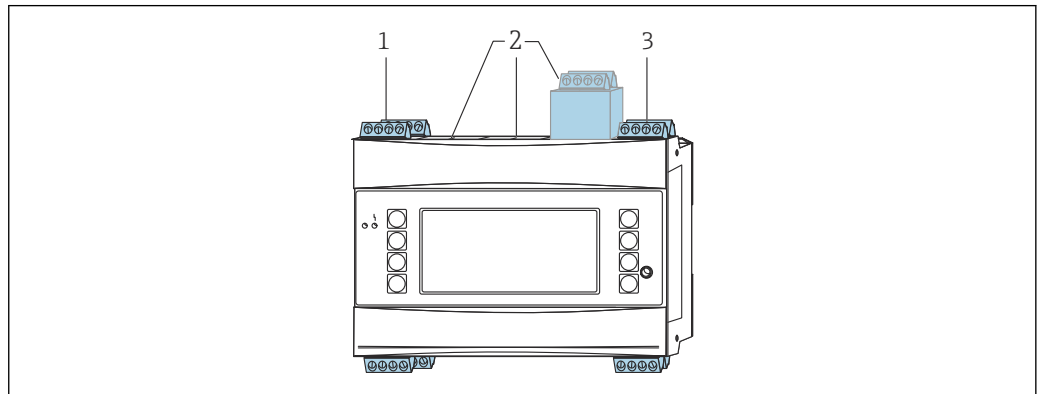

A0039653

9 Emplacements et cartes d'extension dans le calculateur de densité

- 1 Emplacement A, carte d'extension déjà installée
- 2 Les emplacements B, C, D peuvent être étendus avec des cartes d'extension
- 3 Emplacement E, carte d'extension déjà installée



Les cartes d'extension installées dans les emplacements A et E font partie intégrante de l'unité de base.

Les emplacements B, C et D peuvent être étendus avec des cartes d'extension supplémentaires.

Spécification des emplacements

- Emplacement A :
 - Entrée : 2x capteurs de densité, 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
 - Sortie : 2x 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
- Emplacements B, C, D :
 - Entrée : max. 10 entrées analogiques ou 18 entrées numériques
 - Sortie : max. 8 sorties analogiques ou 6 sorties numériques ou 19 relais SPST
- Emplacement E :
 - Entrée : 2x capteurs de densité 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
 - Sortie : relais SPST

Appareils spécifiques Endress+Hauser




Dans la version de base du calculateur de densité FML621, les emplacements A et E sont déjà équipés de cartes d'extension.

Les emplacements B, C et D peuvent être étendus avec des cartes d'extension supplémentaires.



La longueur maximale de câble est de 1 000 m (3 280,8 ft). Le câble doit être blindé pour répondre aux exigences CEM. La puissance d'alimentation maximale admissible par conducteur est de 25 Ω.

Capteur de densité avec une sortie impulsion

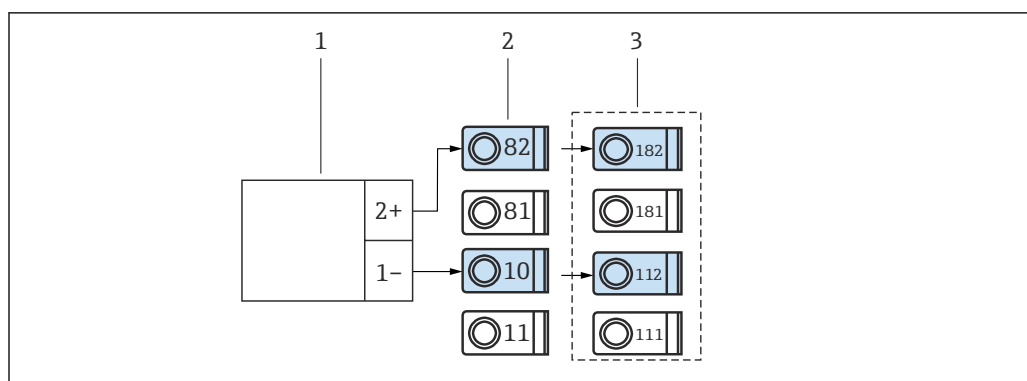


A0039671

10 Raccordement du capteur de densité avec sortie impulsion

- 1 Capteur de densité
- 2 Emplacement A I
- 3 Emplacement B I additionnel

Capteur de température via transmetteur de température pour tête de sonde

i Le raccordement des capteurs PT100, PT500 et PT1000 est possible uniquement via une carte d'extension optionnelle (dans l'emplacement B, C ou D).

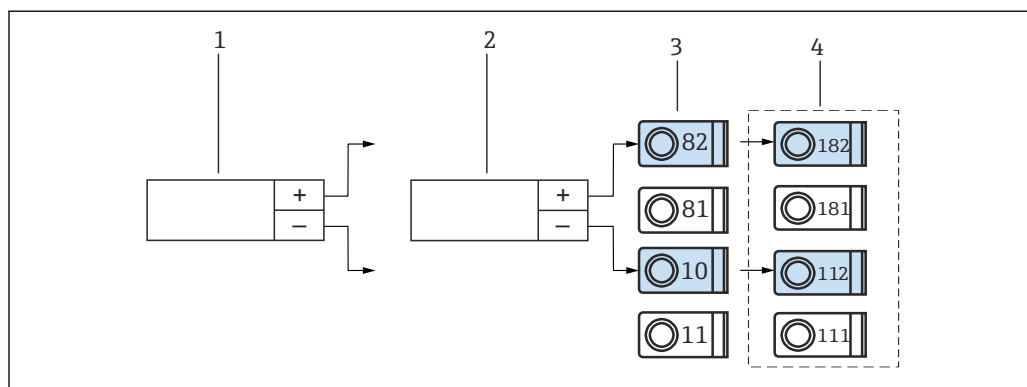


A0039673

11 Raccordement du capteur de température via le transmetteur de température pour tête de sonde

- 1 Transmetteur de température 1
- 2 Transmetteur de température 2
- 3 Emplacement A I
- 4 Emplacement B I (carte d'extension optionnelle)

Capteur de pression avec sortie courant passive

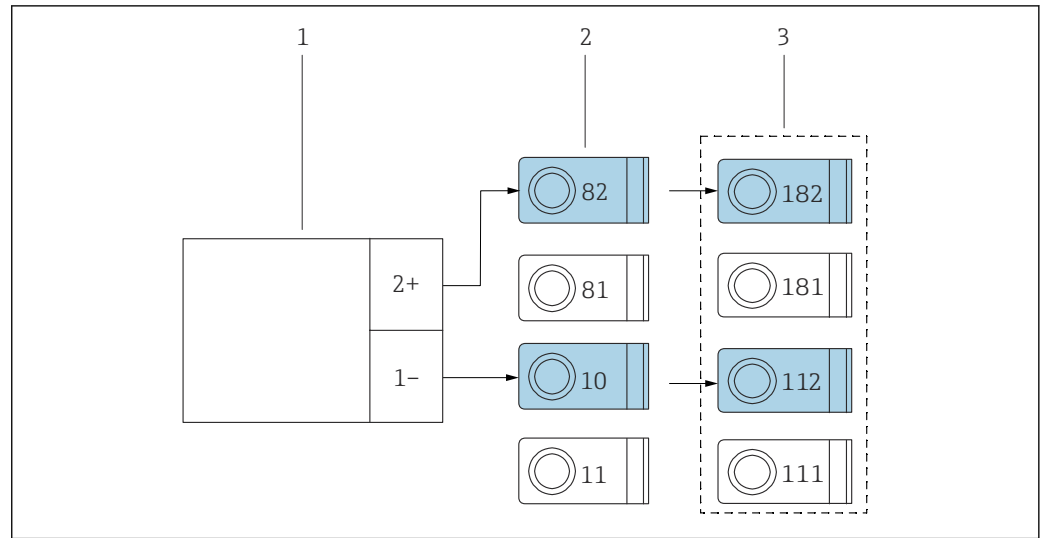


A0039674

12 Raccordement du capteur de pression avec sortie courant passive

- 1 Transmetteur de pression
- 2 Emplacement A I
- 3 Emplacement B I (carte d'extension optionnelle)

Raccordement des sorties

L'appareil est doté de deux sorties isolées galvaniquement ou d'une connexion Ethernet, qui peuvent être configurées en tant que sortie analogique ou sortie impulsion active. De plus, une sortie pour le raccordement d'un relais et l'option d'alimentation du transmetteur sont disponibles pour chaque appareil. Le nombre de sorties augmente avec le nombre de cartes d'extension supplémentaires installées (→ 22).

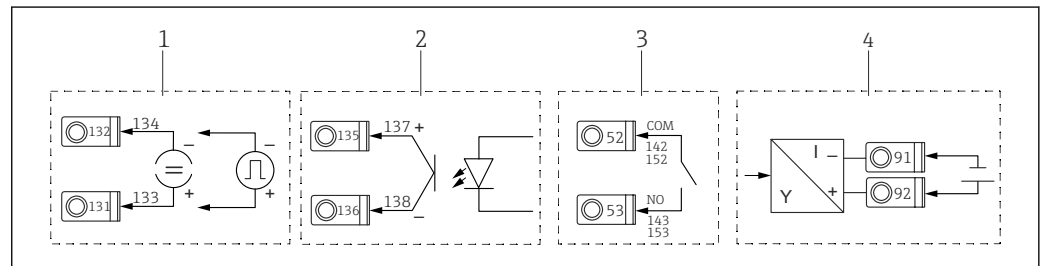

A0039686

13 Raccordement des sorties


- 1 Sorties impulsion et courant actives
- 2 Sortie impulsion passive avec collecteur ouvert
- 3 Sortie relais (NO), p. ex. emplacement A III
- 4 Sortie alimentation transmetteur (MUS)

Option Ethernet

Raccordement d'Ethernet

Une connexion compatible IEEE 802.3 est disponible sur un connecteur RJ45 blindé situé sous l'appareil, sous la forme d'une connexion réseau. Celle-ci peut être utilisée pour raccorder à l'aide d'un concentrateur ou d'un commutateur l'appareil aux appareils se trouvant dans l'environnement de réseau. Pour les distances de sécurité, la norme sur les équipements de bureau EN 60950 doit être prise en compte. La disposition correspond à une norme interface MDI (AT&T258), qui signifie qu'un câble blindé 1:1 d'une longueur maximale de 100 m (328 ft) peut être utilisé. L'interface Ethernet est appelée 10 et 100-BASE-T. Le raccordement direct à un PC est possible à l'aide d'un câble croisé. La transmission de données en semi-duplex et en duplex intégral est prise en charge.

i Si le calculateur de densité FML621 est doté d'une interface Ethernet, aucune sortie analogique n'est disponible sur l'unité de base au-delà de l'emplacement E !

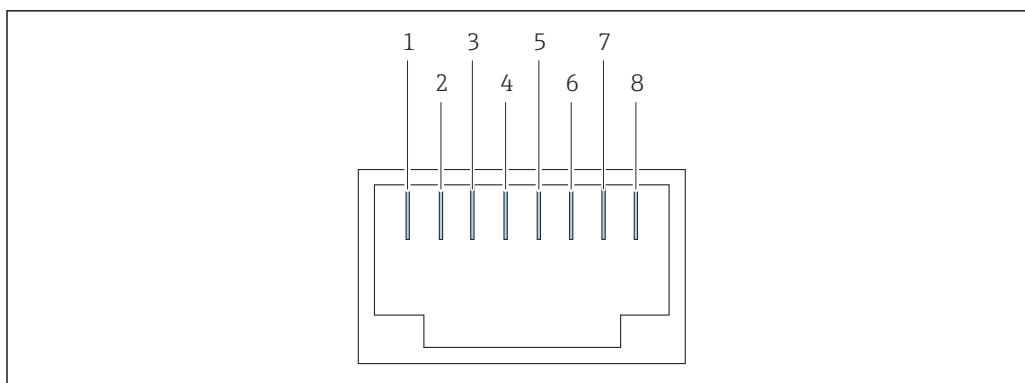

A0039690

14 Prise RJ45


- 1 Tx+
- 2 Tx-
- 3 Rx+
- 4 Non raccordé
- 5 Non raccordé
- 6 Rx-
- 7 Non raccordé
- 8 Non raccordé

Indicateurs LED

Deux LED situées sous le connecteur enfichable indiquent l'état de l'interface Ethernet :

- LED jaune – signal de connexion
 - La LED est allumée lorsque l'appareil est connecté à un réseau.
- LED verte – Tx/Rx
 - La LED clignote lorsque l'appareil émet ou reçoit des données.
 - La LED est continuellement allumée lorsque l'appareil n'émet ou ne reçoit pas de données.

Cartes d'extension (en option)

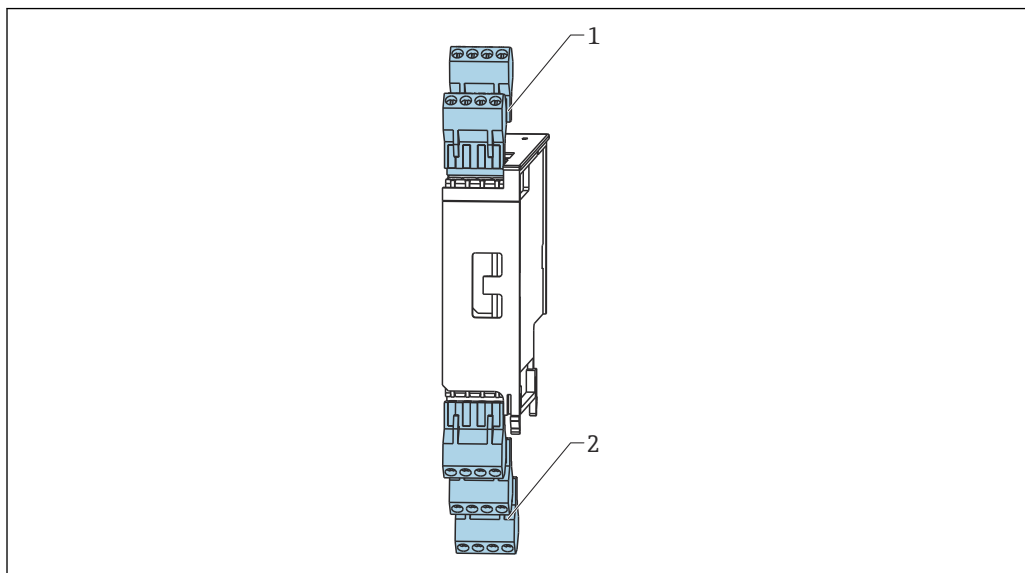

A0039691

15 Carte d'extension avec bornes (emplacements B, C et D)

- 1 Entrée : emplacements I, II
- 2 Sortie : emplacements III, IV, V

Affectation des bornes, carte d'extension "Universal (FML621A-UA)" avec entrées à sécurité intrinsèque (FML621A-UB)

Emplacements B I, C I, D I

Entrée : entrée courant ou PFM ou impulsion 1

- Borne 182 : 24 V, alimentation capteur 1
- Borne 112 : (+) 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA, PFM, entrée impulsion 1
- Borne 111 : masse pour 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA, PFM, entrée impulsion
- Borne 181 : masse alimentation capteur 1

Emplacements B II, C II, D II

Entrée : entrée courant ou PFM ou impulsion 2

- Borne 183 : 24 V, alimentation capteur 2
- Borne 181 : masse alimentation capteur 2
- Borne 113 : (+) 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA, PFM, entrée impulsion 2
- Borne 111 : masse pour 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA, PFM, entrée impulsion

Emplacements B III, C III, D III

- Sortie : relais 1
 - Borne 142 : commun relais (COM)
 - Borne 143 : contact NO relais (NO)
- Sortie : relais 2
 - Borne 152 : commun relais (COM)
 - Borne 153 : contact NO relais (NO)

Emplacements B IV, C IV, D IV

Sortie : sortie courant ou impulsion – active

- Borne 131 : sortie + 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA impulsion 1
- Borne 132 : sortie - 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA impulsion 1
- Borne 133 : sortie + 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA impulsion 2
- Borne 134 : sortie - 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA impulsion 2

Emplacements B V, C V, D V

Sortie : sortie courant ou impulsion – passive


- Borne 135 : + sortie impulsion 3 – collecteur ouvert
- Borne 136 : - sortie impulsion 3
- Borne 137 : + sortie impulsion 4 – collecteur ouvert
- Borne 138 : - sortie impulsion 4

Affectation des bornes, carte d'extension "Température (FML621A-TA)" avec entrées à sécurité intrinsèque (FML621A-TB)

Capteurs de température

Raccordement pour Pt100, Pt500 et Pt1000.

 Les bornes 116 et 117 doivent être pontées lors du raccordement de capteurs 3 fils.

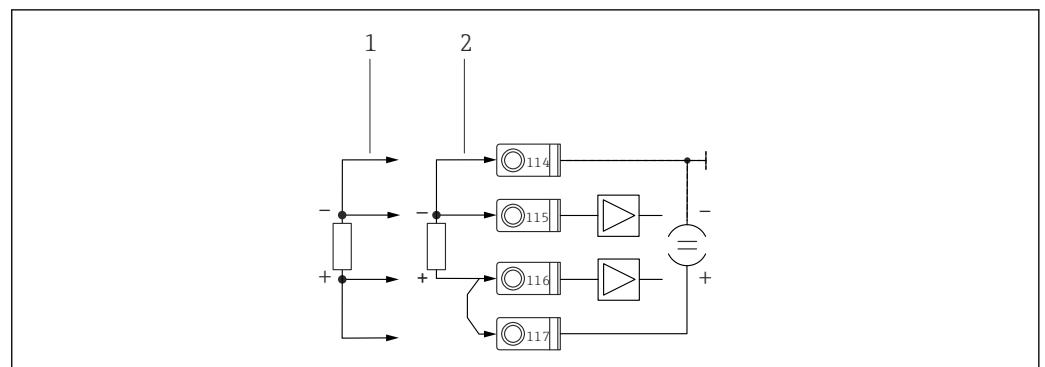

 16 Raccordement du capteur de température, carte d'extension de température en option p. ex. dans l'emplacement B (emplacement B I)

- 1 Entrée 4 fils
- 2 Entrée 3 fils

Emplacements B I, C I, D I

Entrée : entrée RTD 1

- Borne 117 : + alimentation RTD 1
- Borne 116 : + capteur RTD 1
- Borne 115 : - capteur RTD 1
- Borne 114 : - alimentation RTD 1

Emplacements B II, C II, D II

Entrée : entrée RTD 2

- Borne 121 : + alimentation RTD 1
- Borne 120 : + capteur RTD 1
- Borne 119 : - capteur RTD 1
- Borne 118 : - alimentation RTD 1

Emplacements B III, C III, D III

- Sortie : relais 1
 - Borne 142 : relais 1, commun (COM)
 - Borne 143 : contact NO relais 1 (NO)
- Sortie : relais 2
 - Borne 152 : relais 2, commun (COM)
 - Borne 153 : contact NO relais 21 (NO)

Emplacements B IV, C IV, D IV

- Sortie : sortie courant ou impulsion 1 – active
 - Borne 131 : + 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
 - Borne 132 : - 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
- Sortie : sortie courant ou impulsion 2 – active
 - Borne 133 : + 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
 - Borne 134 : - 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA


Emplacements B V, C V, D V

- Sortie : sortie impulsion passive
 - Borne 135 : + sortie impulsion 3 – collecteur ouvert
 - Borne 136 : - sortie impulsion 3
- Sortie : sortie impulsion passive
 - Borne 137 : + sortie impulsion 4 – collecteur ouvert
 - Borne 138 : - sortie impulsion 4

Affectation des bornes de la carte d'extension "carte numérique (FML621A-DA)" avec entrées à sécurité intrinsèque (FML621A-DB)



La carte numérique dispose de six entrées à sécurité intrinsèque. Les bornes E1 et E4 peuvent être définies comme entrées impulsion.

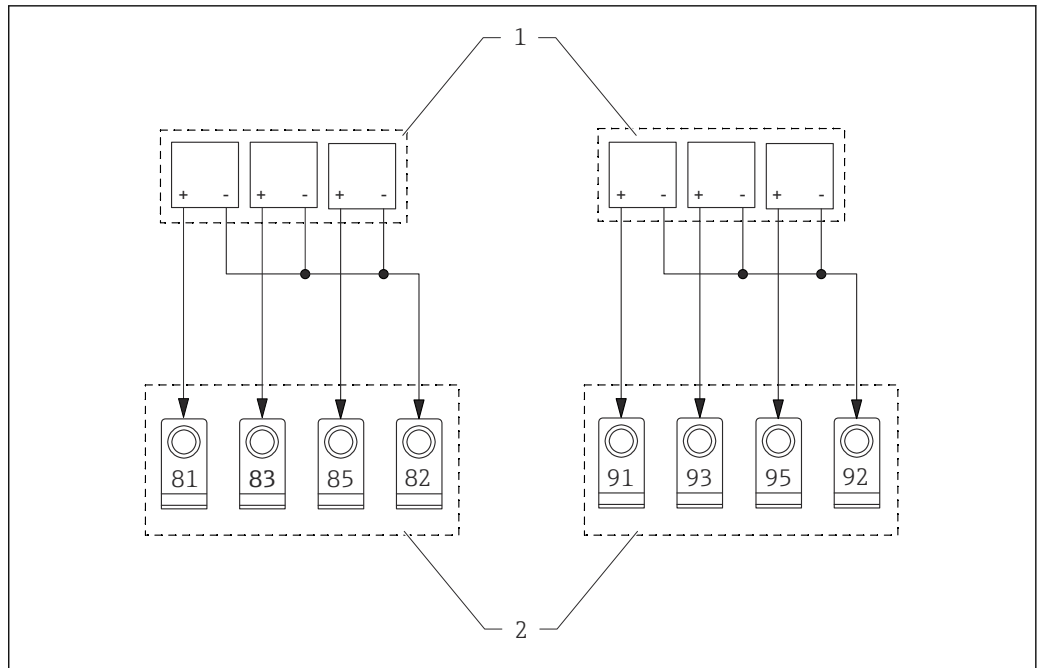

A0039694

17 Raccordement de la carte numérique

- 1 Appareil d'entrée numérique
2 Borne

i Les entrées courant/PPM/impulsions ou les entrées RTD dans le même emplacement ne sont pas galvaniquement séparées. Il y a une tension de coupure de 500 V entre les entrées et les sorties susmentionnées dans différents emplacements.

Les bornes dont les deuxièmes chiffres sont identiques sont pontées en interne.

Emplacements B I, C I, D I

Entrées numériques E1 à 3

- Borne 81 : E1 20 kHz ou 4 Hz comme entrée impulsion
- Borne 83 : E2 4 Hz
- Borne 85 : E3 4 Hz
- Borne 82 : masse signal E1 à 3

Emplacements B II, C II, D II

Entrées numériques E4 à 6

- Borne 91 : E4 20 kHz ou 4 Hz comme entrée impulsion
- Borne 93 : E5 4 Hz
- Borne 95 : E6 4 Hz
- Borne 92 : masse signal E4 à 6

Emplacements B III, C III, D III


- Sortie : relais 1
 - Borne 142 : relais 1, commun (COM)
 - Borne 143 : contact NO relais 1 (NO)
- Sortie : relais 2
 - Borne 152 : relais 2, commun (COM)
 - Borne 153 : contact NO relais 2 (NO)

Emplacements B IV, C IV, D IV

- Sortie : relais 3
 - Borne 145 : relais 3, commun (COM)
 - Borne 146 : contact NO relais 3 (NO)
- Sortie : relais 4
 - Borne 155 : relais 4, commun (COM)
 - Borne 156 : contact NO relais 4 (NO)

Emplacements B V, C V, D V

- Sortie : relais 5
 - Borne 242 : relais 5, commun (COM)
 - Borne 243 : contact NO relais 5 (NO)
- Sortie : relais 6
 - Borne 252 : relais 6, commun (COM)
 - Borne 253 : contact NO relais 6 (NO)

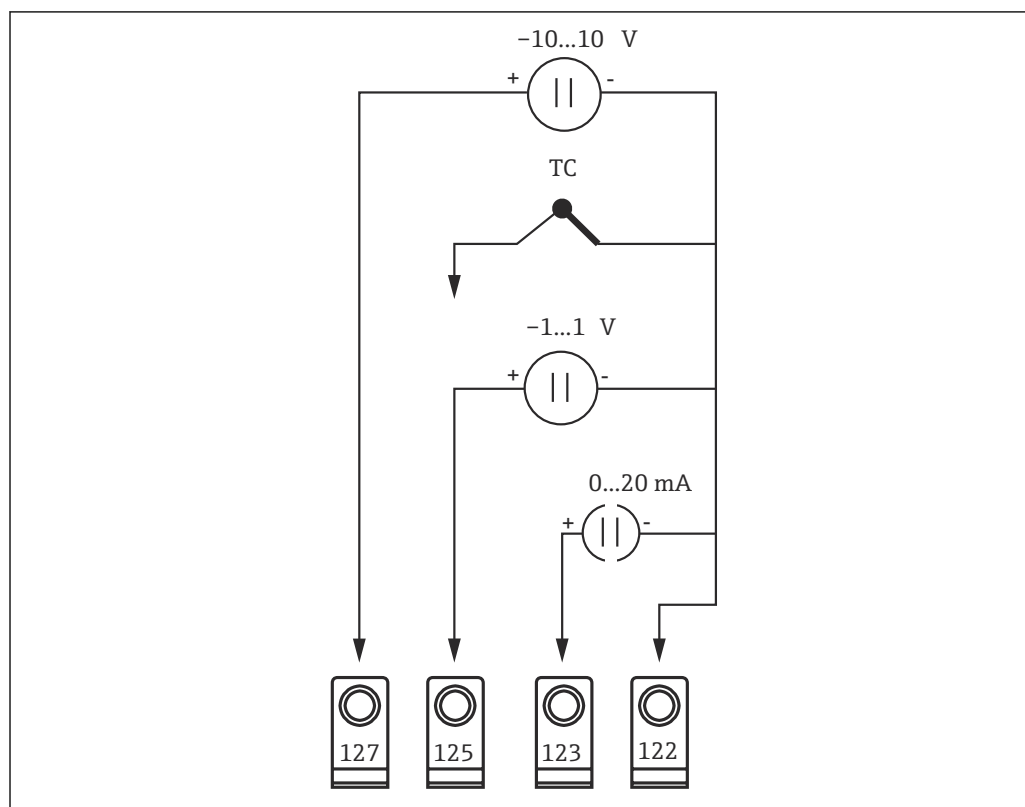Affectation des bornes de la carte d'extension "carte U-I-TC" avec entrées à sécurité intrinsèque

A0039695

18 Carte U-I-TC



La carte prend en charge les voies à deux entrées.

La voie 1 est prise en charge par les bornes 122, 123, 125 et 127.

La voie 2 est prise en charge par les bornes 222, 223, 225 et 227.

Emplacements B I, C I, D I**Entrée U-I-TC 1**

- Borne 127 : entrée -10 ... +10 V
- Borne 125 : entrée -1 ... +1, thermocouple
- Borne 123 : entrée 0 ... 20 mA
- Borne 122 : entrée, masse signal

Emplacements B II, C II, D II**Entrée U-I-TC 2**

- Borne 227 : entrée -10 ... +10 V
- Borne 225 : entrée -1 ... +1, thermocouple
- Borne 223 : entrée 0 ... 20 mA
- Borne 222 : entrée, masse signal

Emplacements B III, C III, D III

- Sortie : relais 1
 - Borne 142 : relais 1, commun (COM)
 - Borne 143 : contact NO relais 1 (NO)
- Sortie : relais 2
 - Borne 152 : relais 2, commun (COM)
 - Borne 153 : contact NO relais 2 (NO)

Emplacements B IV, C IV, D IV

- Sortie : sortie courant ou impulsion 1 – active
 - Borne 131 : + sortie courant 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA ou impulsion 1
 - Borne 132 : - sortie courant 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA ou impulsion 1
- Sortie : sortie courant ou impulsion 2 – active
 - Borne 133 : + sortie courant 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA ou impulsion 2
 - Borne 134 : - sortie 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA ou impulsion 2

Emplacements B V, C V, D V

- Sortie : sortie impulsion passive
 - Borne 135 : + sortie impulsion 3 – collecteur ouvert
 - Borne 136 : - sortie impulsion 3
- Sortie : sortie impulsion passive
 - Borne 137 : + sortie impulsion 4 – collecteur ouvert
 - Borne 138 : - sortie impulsion 4

Raccordement de l'afficheur séparé et de l'unité de configuration

Description des fonctions

L'afficheur séparé est un complément innovant aux appareils pour rail DIN FML621 performants. L'utilisateur a la possibilité d'installer de manière optimale le calculateur en fonction de l'installation et de monter l'unité d'affichage et de configuration de manière conviviale à des endroits facilement accessibles. L'afficheur peut être raccordé à un appareil pour montage sur rail DIN à la fois avec et sans afficheur ou unité de configuration intégré(e). Un câble à 4 broches permet de raccorder l'afficheur séparé à l'unité de base. Aucun autre composant n'est nécessaire.



Tenir compte des indications suivantes :

- L'afficheur séparé doit être raccordé pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de l'unité de configuration
- L'utilisation avec l'unité seule et ReadWin® 2000 n'est pas autorisée
- Ne jamais raccorder plus d'un afficheur ou unité de configuration au calculateur de densité FML621 (appareil pour montage sur rail DIN)

Montage de l'afficheur séparé ou de l'unité d'exploitation




L'emplacement de montage de l'afficheur ne doit pas être soumis à des vibrations.

La température ambiante admissible durant le fonctionnement est -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F).

L'appareil doit être protégé contre les hautes températures ou la chaleur.

Montage de l'afficheur

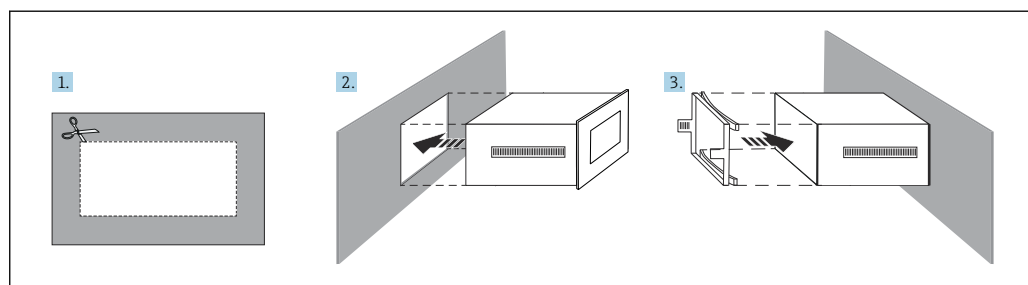


A0039697

19 Montage de l'afficheur

1. Découper une ouverture de montage avec les dimensions suivantes : 138 mm (5,43 in) x 68 mm (2,68 in), profondeur de montage 43 mm (1,69 in).
2. Placer l'appareil, avec la bague d'étanchéité, par l'avant dans la découpe.
3. Faire glisser le cadre de fixation sur l'arrière du boîtier et le presser contre l'armoire jusqu'à ce que les clips de retenue s'enclenchent en place.
 - ↳ L'afficheur est à présent monté.

Câblage

L'afficheur séparé et l'unité de configuration sont raccordés directement à l'unité de base à l'aide du câble fourni.

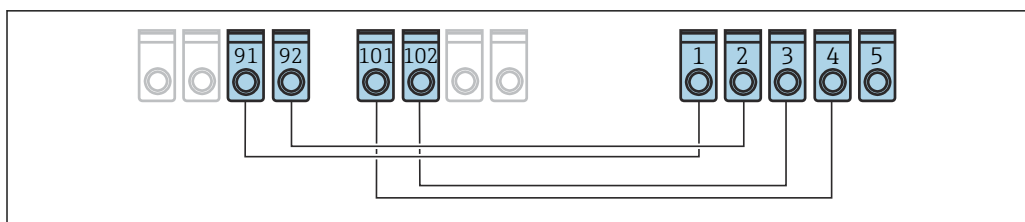

A0039699

20 Connexions de fil entre l'afficheur séparé et l'unité de base.

- 1 Borne GND – afficheur séparé
- 2 Borne 24 V_{DC} – afficheur séparé
- 3 Borne + Rx Tx – afficheur séparé
- 4 Borne – Rx Tx – afficheur séparé
- 5 Borne PE – afficheur séparé
- 91 Borne GND – emplacement A III – unité de base
- 92 Borne 24 V_{DC} – emplacement A III – unité de base
- 101 Borne – Rx Tx – emplacement E III – unité de base
- 102 Borne + Rx Tx – emplacement E III – unité de base

Performances

Conditions de référence

Conditions de fonctionnement normales pour étalonnage spécial et Liquiphant Densité

- Produit : eau H₂O
- Température du produit : 0 ... +80 °C (+32 ... +176 °F), fluide immobile
- Température ambiante : 24 °C (75 °F) ±5 °C (±9 °F)
- Humidité : max. 90 %
- Temps de préchauffage : >30 min

Conditions de référence du calculateur de densité FML621

- Alimentation électrique : 207 ... 250 V_{AC} ±10 %, 50 Hz, ±0,5 Hz
- Temps de préchauffage : >30 min
- Température ambiante : +25 °C (+77 °F), ±5 °C (±9 °F)
- Humidité : 39 % ±10 % H.R.

Précision de mesure



La précision décrite ici se réfère à l'ensemble de la ligne de mesure de densité.

Conditions de mesure générales pour les données de précision

- Gamme de mesure : 0,3 ... 2 g/cm³ (18,7 ... 125 lb/ft³) (0,3 ... 2 SGU)
- Respecter la distance entre la fourche vibrante et la surface du produit (> 50 mm (1,97 in)) voir la section "Position de montage"
- Écart de mesure, capteur de température : < 1 K
- Viscosité maximale : 350 mPa·s (3,5 P)
- Vitesse d'écoulement maximale : 2 m/s (6,56 ft/s)
 - Flux laminaire, sans bulles d'air
 - Pour des vitesses d'écoulement plus élevées, des mesures structurales telles qu'un bypass ou une augmentation du diamètre de conduite doivent être prises pour réduire le débit
- Température de process : 0 ... +80 °C (+32 ... +176 °F) – validité des données de précision
- Alimentation selon spécification FML621
- Données selon DIN EN 61298-2
- Pression de process : -1 ... +25 bar (-14,5 ... +362,5 psi)

Écart de mesure

- 1 g/cm³ (62,4 lb/ft³) = 1 SGU ("Specific Gravity Unit")
- Réglage standard : ±0,02 g/cm³ (±1,2 lb/ft³) (±1,2 % de l'étendue de mesure 1,7 g/cm³ (106,1 lb/ft³), dans des conditions de mesure générales)
- Réglage spécial : ±0,005 g/cm³ (±0,3 lb/ft³) (±0,3 % de l'étendue de mesure 1,7 g/cm³ (106,1 lb/ft³), dans des conditions de fonctionnement normales)
- Réglage sur le terrain : ±0,002 g/cm³ (±0,1 lb/ft³), au point de fonctionnement

Non-répétabilité - reproductibilité

1 g/cm³ (62,4 lb/ft³) = 1 SGU ("Specific Gravity Unit")

- Réglage standard : $\pm 0,002$ g/cm³ ($\pm 0,1$ lb/ft³) (dans des conditions de mesure générales)
- Réglage spécial : $\pm 0,0007$ g/cm³ ($\pm 0,04$ lb/ft³) (dans des conditions de fonctionnement normales)
- Réglage sur le terrain : $\pm 0,002$ g/cm³ ($\pm 0,1$ lb/ft³), au point de fonctionnement

Facteurs influençant les données de précision

- i** ■ Nettoyer le capteur (NEP/SEP) si des températures de process allant jusqu'à 140 °C (284 °F) persistent pendant une longue période
- Toutes les informations concernant la précision lors de la détermination de la viscosité de liquides sont basées sur des fluides newtoniens
- Une mesure de densité peut être effectuée dans les liquides suivants : gels, gels viscoélastiques, fluides élastiques non newtoniens, fluides pseudo-élastiques et plastique-visqueux.
- Dérive à long terme typique : $\pm 0,00002$ g/cm³ ($\pm 0,0012$ lb/ft³) par jour
- Coefficient de température typique : $\pm 0,0002$ g/cm³ ($\pm 0,002$ lb/ft³) par 10 K
- Vitesse d'écoulement dans les conduites : > 2 m/s (6,56 ft/s)
- Dépôts sur la fourche
- Bulles d'air dans le cas d'applications de vide ou de mauvaise installation
- Recouvrement incomplet de la fourche
- Dans le cas de changements de pression >6 bar (87 psi), une mesure de pression est nécessaire pour compensation
- Dans le cas de changements de température >1 K, une mesure de température est nécessaire pour compensation
- Des contraintes mécaniques, telles qu'une déformation de la fourche vibrante, peuvent affecter la précision et doivent être évitées
- Les appareils exposés à des contraintes mécaniques doivent être remplacés

Un étalonnage cyclique sur le terrain peut s'avérer nécessaire en fonction de la précision requise.

Montage


Instructions de montage pour le Liquiphant Densité



Les informations suivantes sont complétées par des documents complémentaires pour le Liquiphant (site web Endress+Hauser www.endress.com → Télécharger)

Position de montage

L'emplacement de montage doit être choisi de manière à ce que la fourche vibrante et la membrane soient toujours immergées dans le produit.

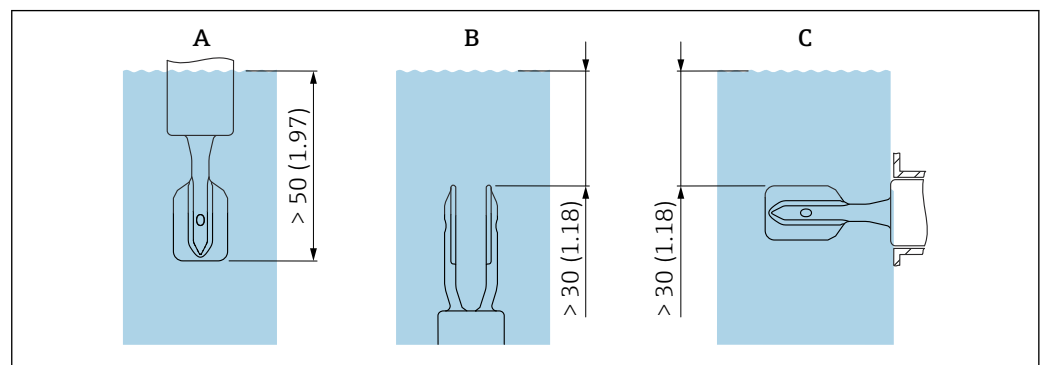

21 Unité mm (in)

- A Montage par le dessus
- B Montage par le dessous
- C Montage latéral



- Éviter les bulles d'air dans la conduite ou le piquage
- Assurer une ventilation appropriée

Entrée du facteur de correction "r"

Le résultat de mesure est influencé si la distance entre la fourche vibrante et la paroi de cuve ou de conduite est très courte :

- Le produit doit s'écouler autour de la fourche vibrante.
- La fourche vibrante du Liquiphant nécessite de l'espace pour vibrer.

L'écart de mesure peut être compensé par l'entrée d'un facteur de correction "r".

Les diamètres nominaux de conduite avec des mesures internes <44 mm (1,73 in) ne sont pas admissibles !


 Pour des informations détaillées, voir le manuel de mise en service correspondant.

Longueurs droites d'entrée et de sortie*Longueur droite d'entrée*

Si possible, installer le capteur aussi loin que possible en amont, p. ex. de vannes, tés, coudes, coudes de bride, etc.

Pour être conforme à la spécification de précision, la section d'entrée doit répondre aux exigences suivantes :

Longueur droite d'entrée : $\geq 5 \times \text{DN}$ (diamètre nominal) - min. 750 mm (29,5 in)

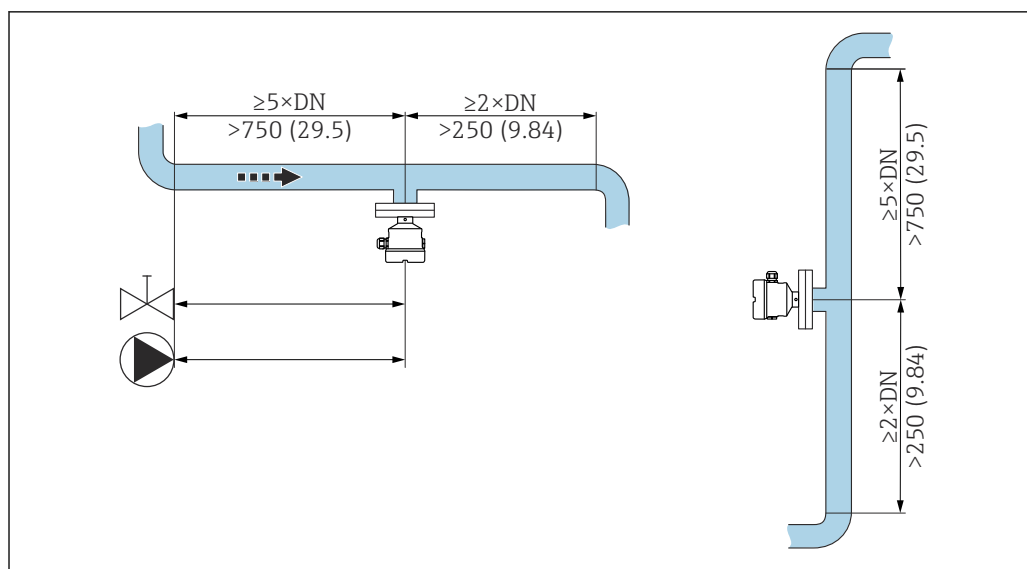

A0039700


 22 Montage de la section d'entrée. Unité de mesure mm (in)

Longueur droite de sortie

Pour être conforme à la spécification de précision, la section de sortie doit répondre aux exigences suivantes :

Longueur droite de sortie : $\geq 2 \times \text{DN}$ (diamètre nominal) - min. 250 mm (9,84 in)

Le capteur de pression et de température doit être monté sur le côté sortie du sens d'écoulement en aval du capteur de densité Liquiphant. En cas de montage de points de mesure de pression et de température en aval de l'appareil, s'assurer que la distance entre le point de mesure et l'appareil de mesure est suffisante.

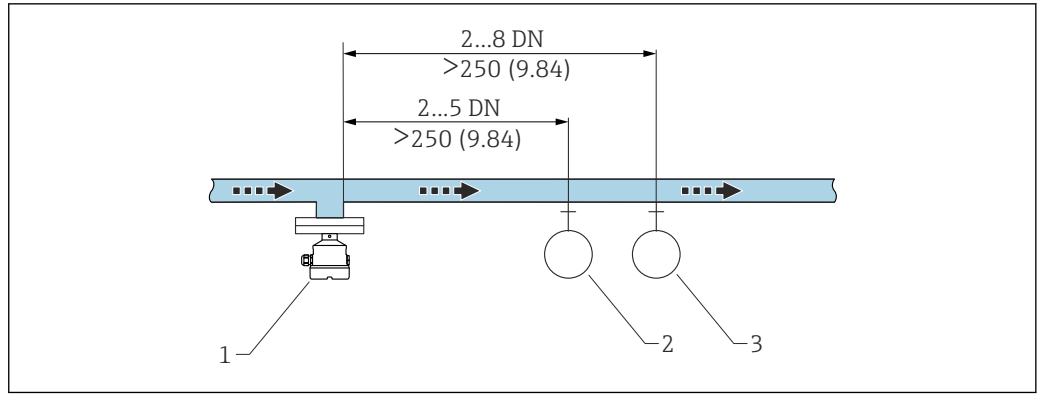

A0039701

23 Montage de la section de sortie. Unité de mesure mm (in)

- 1 Capteur de densité Liquiphant
- 2 Point de mesure de pression
- 3 Point de mesure de température


Montage de l'appareil dans la conduite

AVIS

Mauvais alignement de la fourche vibrante

Les vortex et les tourbillons peuvent fausser le résultat de mesure.

- Aligner la fourche vibrante dans le sens d'écoulement pour les montages internes dans des conduites ou des cuves avec un agitateur.
- La vitesse d'écoulement du produit ne doit pas dépasser 2 m/s (6,56 ft/s) pendant le fonctionnement
- Vitesse d'écoulement > 2 m/s : séparer la fourche vibrante du débit direct des produits au moyen de caractéristiques structurales telles qu'un bypass ou une extension de conduite pour réduire la vitesse d'écoulement jusqu'à max. 2 m/s (6,56 ft/s)
- L'écoulement ne sera pas entravé de manière significative si la fourche vibrante est correctement alignée et si le repère est orienté dans la direction de l'écoulement.
- Un repère sur le raccord process indique la position de la fourche vibrante.
Raccord fileté = point sur la tête hexagonale ; bride = deux lignes sur la bride.
Le marquage est visible lors du montage.

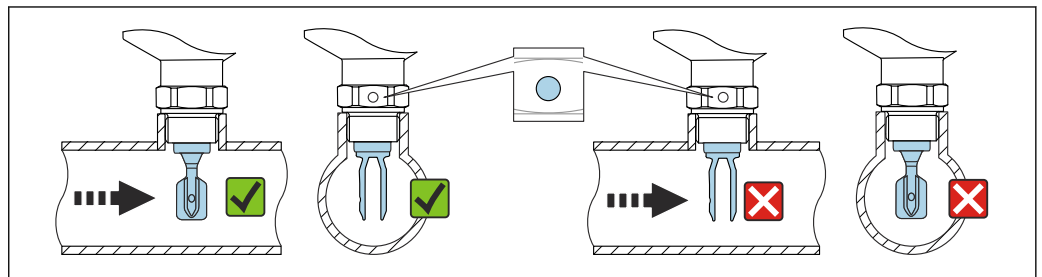

A0034851


24 Montage dans des conduites (tenir compte de la position de la fourche et du marquage)

Alignement de l'entrée de câble

Tous les boîtiers peuvent être orientés.

Boîtier sans vis de blocage

Le boîtier de l'appareil peut être tourné jusqu'à 350°.

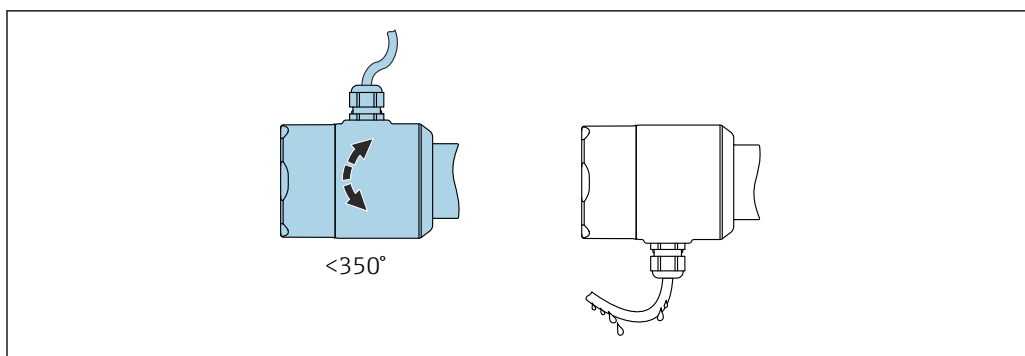

A0052359


25 Boîtier sans vis de blocage avec boucle de drainage

Boîtier avec vis de blocage



Boîtiers avec vis de verrouillage :

- Le boîtier peut être tourné et le câble orienté en tournant la vis de blocage.
- La vis de blocage n'est pas serrée à la livraison de l'appareil.

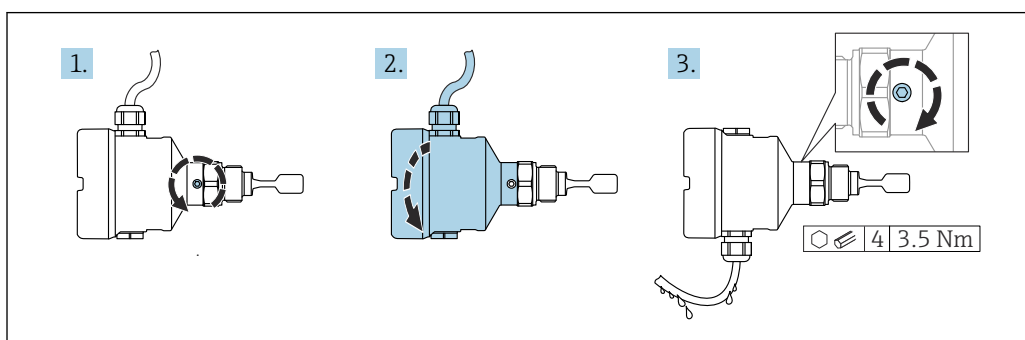

A0037347

26 Boîtier avec vis de blocage externe et boucle de drainage

Calculateur de densité FML621

Emplacement de montage

Monter l'appareil dans une armoire, sur un rail DIN selon IEC 60715.

Position de montage

Aucune restriction.

Environnement

Liquiphant Densité

Gamme de température ambiante

-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

La température ambiante minimale autorisée pour le boîtier plastique est limitée à -20 °C (-4 °F) ; 'utilisation en intérieur' s'applique à l'Amérique du Nord.

Utilisation en extérieur sous un fort ensoleillement :

- Monter l'appareil dans un endroit ombragé
- Éviter la lumière directe du soleil, en particulier dans les régions au climat plus chaud
- Utiliser un capot de protection climatique (peut être commandé en tant qu'accessoire)



Plus d'informations sur l'utilisation de l'appareil en zone explosible (ATEX) et sur la documentation actuellement disponible peuvent être consultées sur le site web Endress+Hauser : www.endress.com → Télécharger.

Humidité

Fonctionnement jusqu'à 100 %. Ne pas ouvrir dans une atmosphère avec condensation.

Température de stockage

−40 ... +80 °C (−40 ... +176 °F)

Altitude de service

Selon IEC 61010-1 Ed.3:

- Jusqu'à 2 000 m (6 600 ft) au-dessus du niveau de la mer
- Peut être augmentée jusqu'à 3 000 m (9 800 ft) au-dessus du niveau de la mer en cas d'utilisation d'une protection contre les surtensions

Classe climatique

Selon IEC 60068-2-38 test Z/AD

Indice de protection

Test selon IEC 60529 et NEMA 250

Condition de test IP68 : 1,83 m H₂O pendant 24 h

Boîtier

Voir les entrées de câble

Entrées de câble

- Raccord M20, plastique, IP66/68 NEMA type 4X/6P
- Raccord M20, laiton nickelé, IP66/68 NEMA type 4X/6P
- Raccord M20, 316L, IP66/68 NEMA type 4X/6P
- Raccord M20, 316L, hygiénique, IP66/68/69 NEMA type 4X/6P
- Filetage M20, IP66/68, type NEMA 4X/6P
- Filetage G ½, NPT ½, NPT ¾ IP66/68 NEMA type 4X/6P

Indice de protection pour connecteur M12

- Avec boîtier fermé et câble de raccordement branché : IP66/67 NEMA type 4X
- Avec boîtier ouvert ou câble de raccordement non branché : IP20, NEMA type 1

AVIS

Connecteur M12 : perte de l'indice de protection IP en raison d'un montage incorrect !

- ▶ L'indice de protection s'applique uniquement si le câble de raccordement utilisé est enfiché et vissé.
- ▶ L'indice de protection ne s'applique que si le câble de raccordement utilisé est spécifié selon IP67 NEMA type 4X.



Si l'option "connecteur M12" est sélectionnée en tant que raccordement électrique, **IP66/67 NEMA TYPE 4X** s'applique pour tous les types de boîtier.

Degré de pollution

Degré de pollution 2

Calculateur de densité FML621

Gamme de température ambiante

ATTENTION

Les cartes d'extension génèrent une chaleur supplémentaire.

Destruction de composants électroniques.

- ▶ Installer une ventilation supplémentaire avec un débit d'air minimum de 0,5 m/s (1,64 ft/s).

Gamme de température : −20 ... 50 °C (−4 ... 122 °F).

Température de stockage

−30 ... 70 °C (−22 ... 158 °F)

Classe climatique

Selon IEC 60654-1 Class B2/EN 1434 Class "C" – aucune condensation n'est admissible.

Sécurité électrique

Selon IEC 61010-1 : environnement d'exploitation aux altitudes < 2 000 m (6 560 ft) au-dessus du niveau de la mer.

Indice de protection

- Unité de base : IP20
- Module d'affichage et de configuration séparé : IP65 en face avant

Compatibilité électromagnétique**Émissivité**

IEC 61326 Class A

Résistance aux interférences


- Coupure de courant : 20 ms, sans effet
- Limitation du courant de démarrage : $I_{\max}/I_n < 50\%$ ($T 50\% \leq 50$ ms)
- Champs électromagnétiques : 10 V/m (3,048 V/ft) selon IEC 61000-4-3
- Perturbations HF conduites : 0,15 ... 80 Hz, 10 V selon IEC 61000-4-3
- Décharge électrostatique : 6 kV contact, indirect selon IEC 61000-4-2
 - Salves – alimentation : 2 kV selon IEC 61000-4-4
 - Salves – signal : 1 kV/2 kV selon IEC 61000-4-4
 - Pic de tension – alimentation AC : 1 kV/2 kV selon IEC 61000-4-5
 - Pic de tension – alimentation DC : 1 kV/2 kV selon IEC 61000-4-5
 - Pic de tension – signal : 0,5 kV/1 kV selon IEC 61000-4-5

Process Liquiphant Densité

Gamme de température de process	0 ... 80 °C (32 ... 176 °F)
Choc thermique	≤ 120 K/s
Gamme de pression de process	-1 ... +25 bar (-14,5 ... +362,5 psi) ⚠ AVERTISSEMENT La pression maximale de l'appareil dépend de l'élément le moins résistant à la pression parmi les composants sélectionnés. Cela signifie qu'il faut faire attention au raccord process ainsi qu'au capteur. ▶ Spécifications de pression,  Information technique, section "Construction mécanique". ▶ N'utiliser l'appareil que dans les limites spécifiées ! ▶ La directive relative aux équipements sous pression (2014/68/UE) utilise l'abréviation "PS". Cette abréviation "PS" correspond à la MWP (Maximum working pressure / pression de service max.) de l'appareil.
Résistance aux dépressions	Jusqu'au vide
Concentration en MES	$\varnothing \leq 5$ mm (0,2 in)

Construction mécanique

Construction, dimensions	Hauteur de l'appareil La hauteur de l'appareil se compose des éléments suivants : ■ Boîtier, couvercle inclus ■ Réducteur thermique et/ou traversée étanche à la pression (seconde ligne de protection), en option ■ Version compacte, tube prolongateur ou version tube court ■ Raccord process Les hauteurs individuelles des composants peuvent être trouvées dans les sections suivantes : ■ Déterminer la hauteur de l'appareil et additionner les différentes hauteurs des composants ■ Tenir compte de l'espace de montage (espace qui est nécessaire pour monter l'appareil)
--------------------------	--

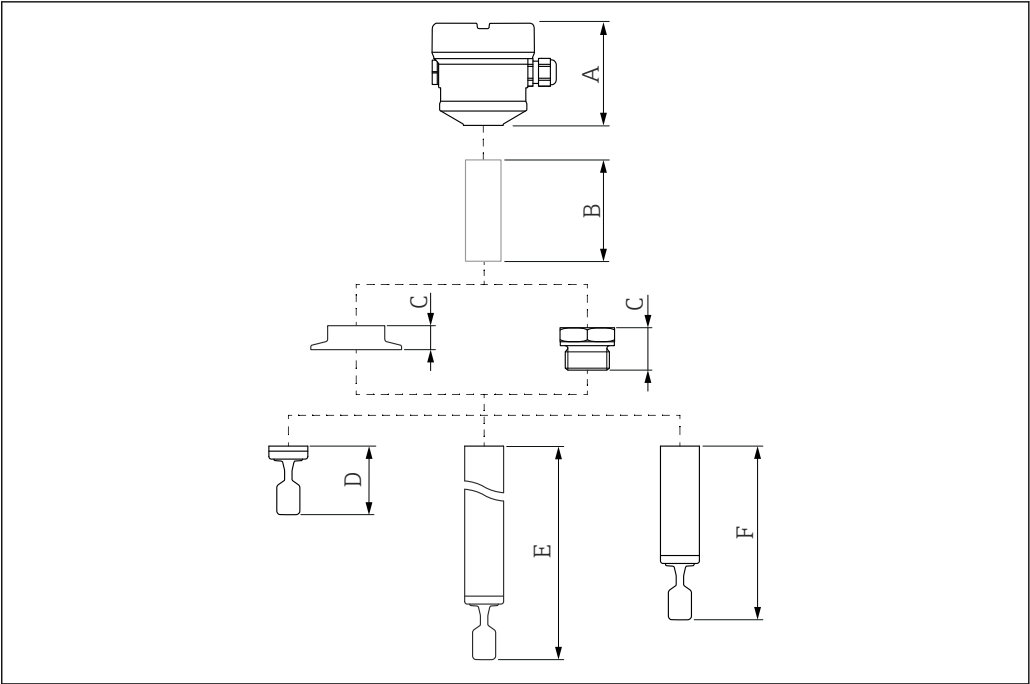

A0052410

27 Composants permettant de déterminer la hauteur de l'appareil


- A Boîtier, couvercle inclus
- B Réducteur thermique, traversée étanche à la pression (en option)
- C Raccord process
- D Construction de la sonde : version compacte avec fourche vibrante
- E Construction de la sonde : tube prolongateur avec fourche vibrante
- F Construction de la sonde : version tube court avec fourche vibrante

Dimensions

Boîtier et couvercle

Tous les boîtiers peuvent être orientés. L'orientation du boîtier peut être fixe sur les boîtiers dotés d'une vis de blocage.


Boîtier à simple compartiment, plastique

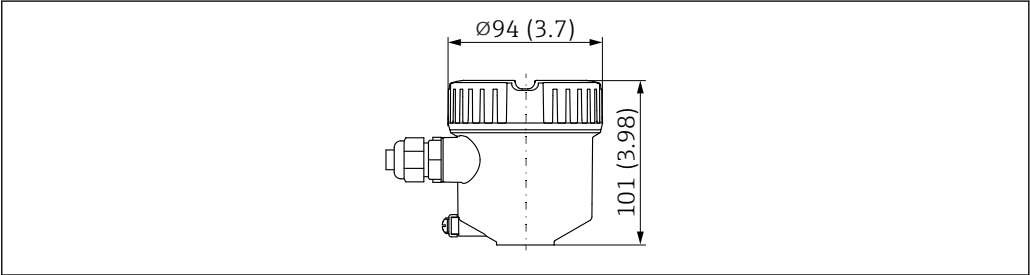

A0051909

28 Dimensions du boîtier à simple compartiment, plastique ; couvercle sans fenêtre. Unité de mesure mm (in)


Boîtier à simple compartiment, aluminium, revêtu

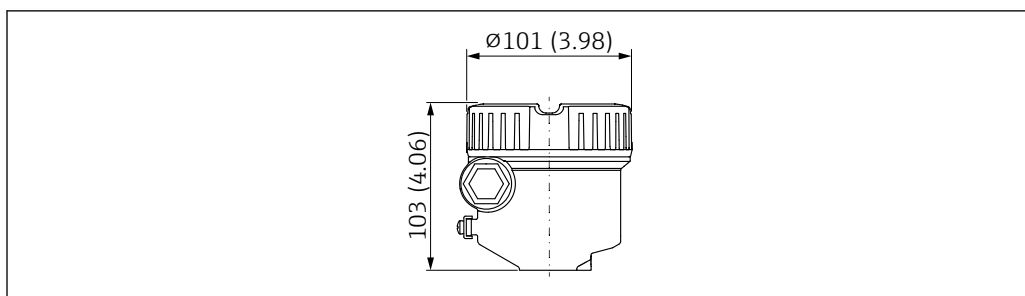

A0052195

- 29 Dimensions du boîtier à simple compartiment, aluminium ; couvercle sans fenêtre. Unité de mesure mm (in)

Boîtier à simple compartiment, aluminium, revêtu (Ex d/XP, Ex "poussières")

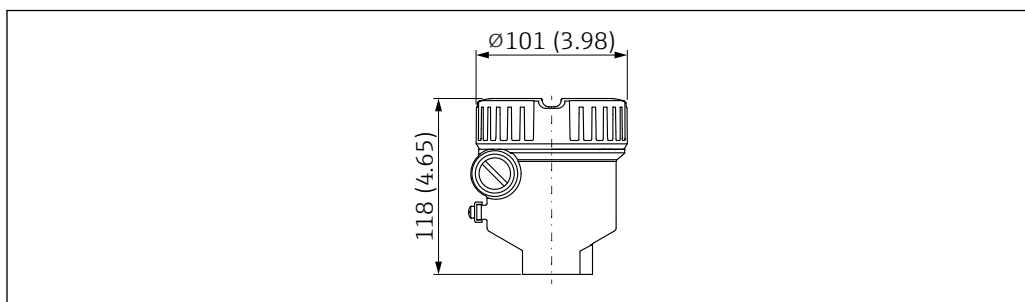


A0052194

- 30 Dimensions du boîtier à simple compartiment, aluminium, revêtu ; convient pour Ex d/XP, Ex "poussières" ; couvercle sans fenêtre. Unité de mesure mm (in)

Boîtier à simple compartiment, 316L, hygiénique


- i** Le boîtier avec borne de terre et couvercle avec verrou sont nécessaires pour une utilisation en zone explosible avec un certain type de protection.

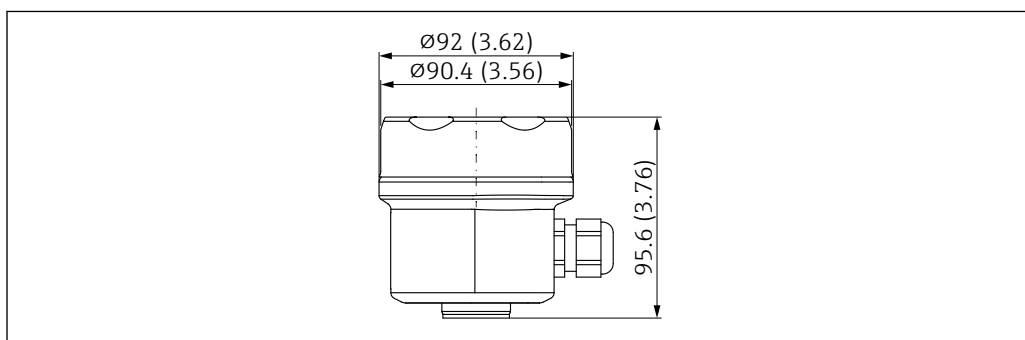

A0051667

- 31 Dimensions du boîtier à simple compartiment, 316L, hygiénique ; couvercle sans fenêtre. Unité de mesure mm (in)

Boîtier à double compartiment, en forme de L, aluminium, revêtu

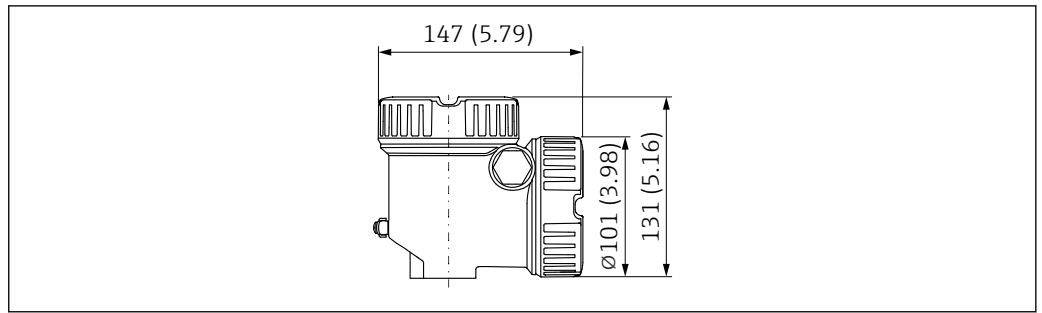

32 Dimensions du boîtier à double compartiment, en forme de L, aluminium, revêtu ; également avec Ex d/XP, Ex "poussières" ; couvercle sans fenêtre. Unité de mesure mm (in)

Borne de terre

- Borne de terre à l'intérieur du boîtier, section max. du conducteur 2,5 mm² (14 AWG)
- Borne de terre à l'extérieur du boîtier, section max. du conducteur 4 mm² (12 AWG)

Presse-étoupe

Diamètre extérieur du câble :

- Plastique : Ø5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in)
- Laiton nickelé : Ø7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in)
- Inox : Ø7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)
- Inox, hygiénique : Ø9 ... 12 mm (0,35 ... 0,47 in)




La livraison comprend :

- 1 presse-étoupe monté
- 1 presse-étoupe fermé avec un bouchon aveugle

Exceptions : pour Ex d/XP, seules des insertions filetées sont autorisées.

Réducteur thermique, traversée étanche à la pression (en option)

Le réducteur thermique fournit une isolation étanche pour la cuve.

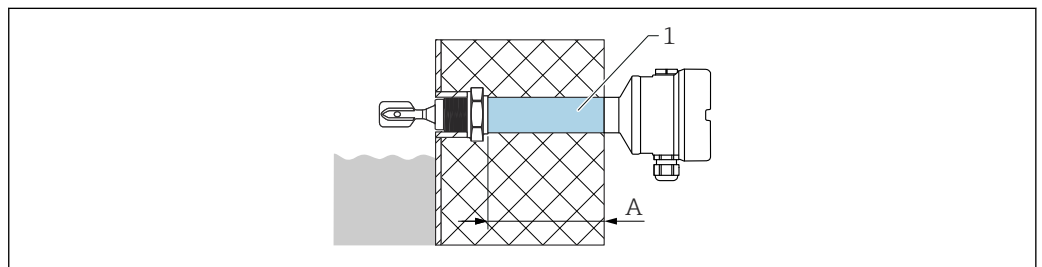

1 Réducteur thermique et/ou traversée étanche à la pression avec une longueur d'isolation maximale
A 140 mm (5,51 in)

Configurateur de produit, caractéristique "Construction capteur" :

- Réducteur thermique
- Traversée étanche à la pression (deuxième ligne de défense)
Si le capteur est endommagé, celle-ci protège le boîtier contre les pressions de cuve jusqu'à 100 bar (1 450 psi).




La version "Traversée étanche à la pression" peut uniquement être sélectionnée en combinaison avec l'option "Réducteur thermique".

Construction de la sonde

Version compacte

Longueur L du capteur : dépend du raccord process

 Pour plus d'informations, voir la section "Raccords process".

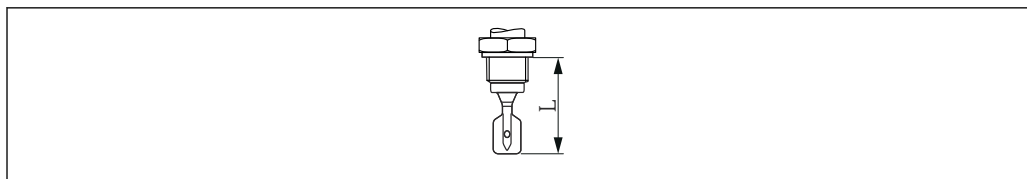

A0042435

33 Construction de la sonde : version compacte, longueur L du capteur


Version tube court

Longueur L du capteur : dépend du raccord process

- Filetage G 1 env. 118 mm (4,65 in)
- Raccord de tube affleurant Ingold, raccord union DIN11851 DIN11864-1SMS1145, DRD, Varivent, Clamp/Tri-Clamp env. 115 mm (4,53 in)
- Montage affleurant 1" (manchon à souder G 1 d'Endress+Hauser) : env. 104 mm (4,09 in)

Tube prolongateur

- Longueurs L du capteur : 148 ... 3 000 mm ou 5,83 à 118,11 in
- Tolérances de longueur L : < 1 m (3,3 ft) = -5 mm (-0,2 in), 1 ... 3 m (3,3 ... 9,8 ft) = -10 mm (-0,39 in)

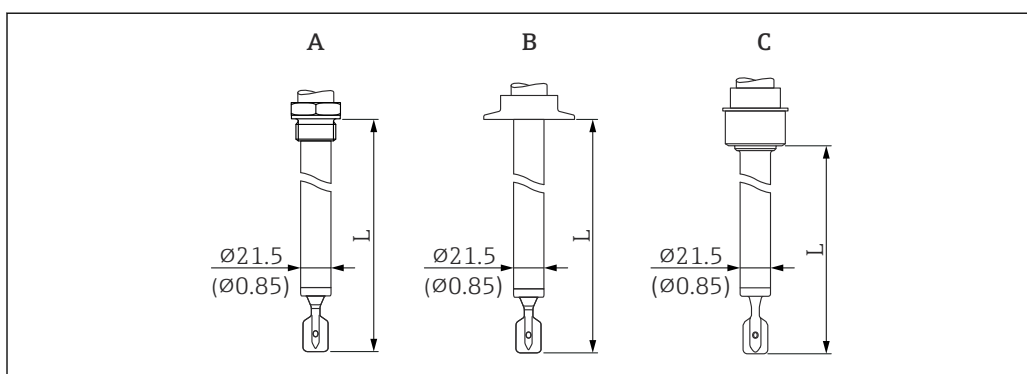

A0051989


34 Constructions de sonde : tube prolongateur, version tube court (longueur L du capteur). Unité de mesure mm (in)

A Filetage G 1

B p. ex. Clamp/Tri-Clamp, Varivent

C Raccord de cuve affleurant pour montage dans un adaptateur à souder

Fourche vibrante

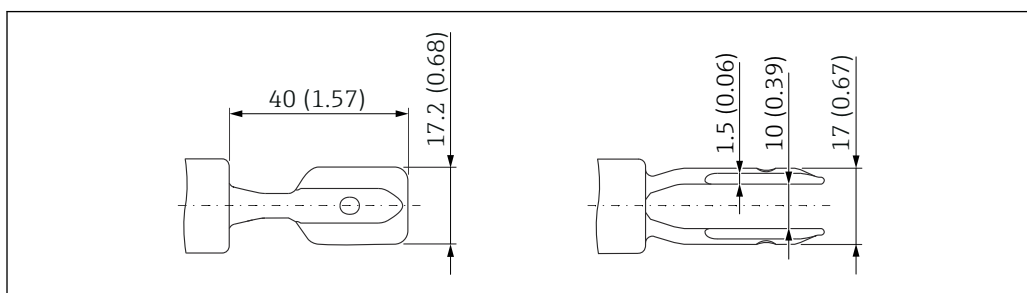

A0038269

35 Fourche vibrante. Unité de mesure mm (in)

Raccords process




Respecter la température de process admissible 0 ... +80 °C (+32 ... +176 °F). Des températures plus élevées affectent la précision de mesure.

Raccord process, surface d'étanchéité

- Filetage ISO228, G
- Ingold
- Raccord de cuve affleurant
- Raccord union DIN11851
- Raccord union DIN11864-1
- DRD
- Raccord union SMS1145
- Varivent (Varinline)
- Clamp/Tri-Clamp

Hauteur du raccord process

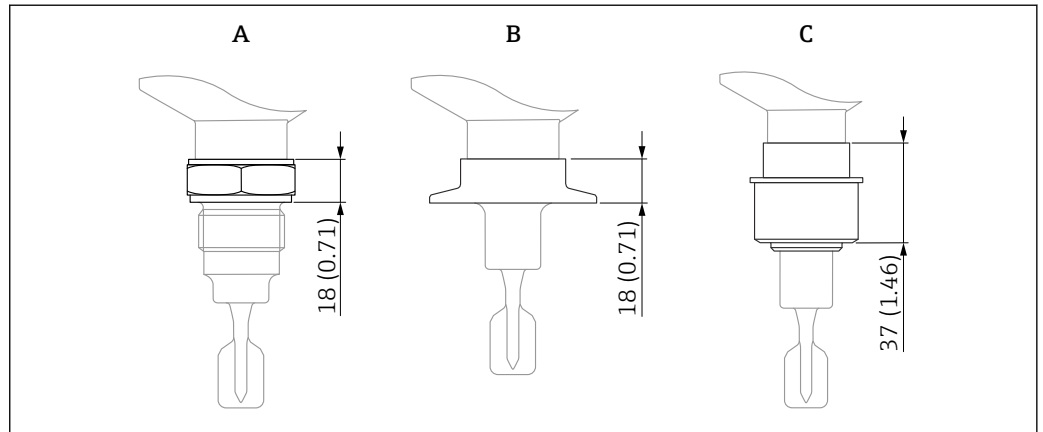

36 Spécification de hauteur maximale pour les raccords process. Unité de mesure mm (in)


- A Raccord process avec filetage
 B Par exemple : Clamp/Tri-Clamp, Varivent
 C Raccord de cuve affleurant pour montage dans un manchon à souder

Filetage ISO228 G 3/4 pour montage dans un adaptateur à souder

G 3/4 avec début de filetage défini pour le montage affleurant dans un adaptateur à souder

- Uniquement pour construction capteur : version compacte
- Matériau : 316L
- Pression nominale, température : ≤ 40 bar (580 psi), ≤ +100 °C (+212 °F)
- Pression nominale, température : ≤ 25 bar (363 psi), ≤ +150 °C (+302 °F)
- Poids : 0,2 kg (0,44 lb)
- Accessoires : manchon à souder, disponible en option comme "Accessoire fourni"

i Un joint n'est pas inclus dans la livraison. La température et la pression maximales dépendent de la bague de serrage et de l'élément d'étanchéité utilisé (selon la construction du raccord process). La valeur la plus basse s'applique dans chaque cas.

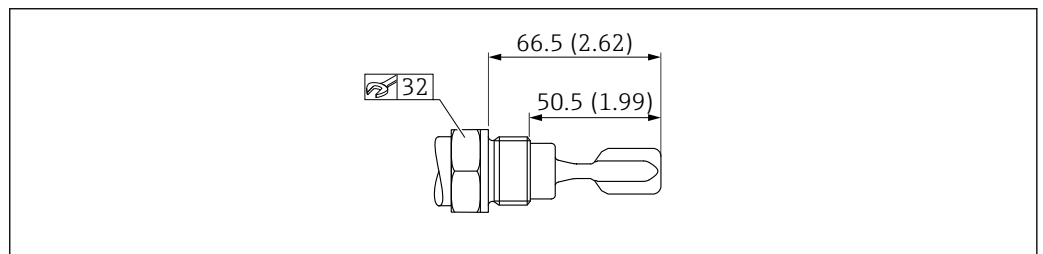


37 Filetage ISO228 G 3/4. Unité de mesure mm (in)

Filetage ISO228 G 1 pour montage dans un adaptateur à souder

G 1 avec début de filetage défini, comprenant une surface d'étanchéité pour montage affleurant dans un adaptateur à souder

- Matériau : 316L
- Pression nominale, température : ≤ 40 bar (580 psi), $\leq +100$ °C (+212 °F)
- Pression nominale, température : ≤ 25 bar (363 psi), $\leq +150$ °C (+302 °F)
- Poids : 0,33 kg (0,73 lb)
- Accessoires : manchon à souder, disponible en option comme "Accessoire fourni"

i Un joint n'est pas inclus dans la livraison. La température et la pression maximales dépendent de la bague de serrage et de l'élément d'étanchéité utilisé (selon la construction du raccord process). La valeur la plus basse s'applique dans chaque cas.

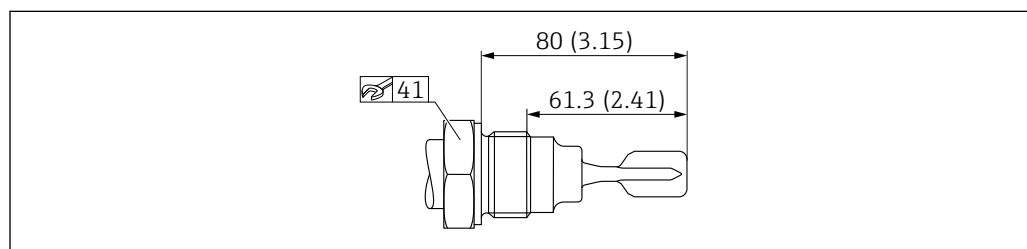


A0035551

38 Filetage ISO228 G 1. Unité de mesure mm (in)

Raccord Ingold

Raccord Ingold 25 x 46 mm (2.52 in)

- Matériau : 316L
- Pression nominale : ≤ 16 bar (232 psi)
- Température : ≤ 150 °C (302 °F)
- Poids : 0,2 kg (0,44 lb)
- Contenu de la livraison : écrou chapeau G 1¼, joint

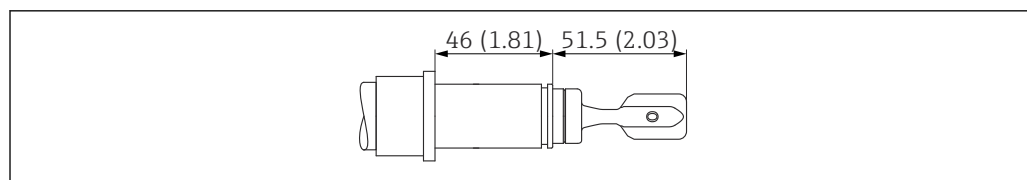


A0051991

39 Raccord Ingold 25 x 46 mm (2.52 in). Unité de mesure mm (in)

Raccord de cuve affleurant pour montage dans un manchon à souder

- Matériau : 316L
- Pression nominale : ≤ 40 bar (580 psi) / ≤ 25 bar (363 psi)
- Température : ≤ 100 °C (212 °F) / ≤ 140 °C (284 °F)
- Poids : 0,44 kg (0,97 lb)
- Accessoires : manchon à souder, disponible en option comme "Accessoire fourni"
- Contenu de la livraison : écrou chapeau, joint

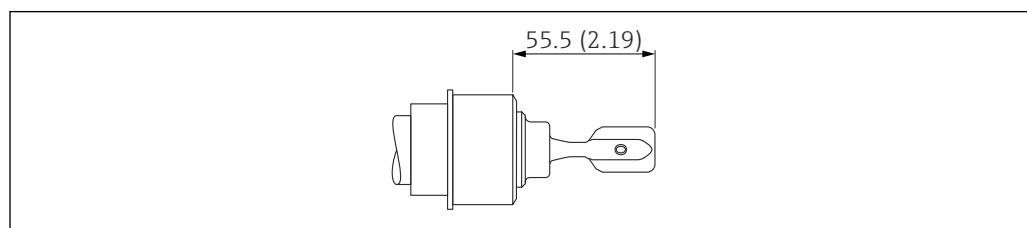

A0051993

40 Raccord de cuve affleurant. Unité de mesure mm (in)

Raccord union DIN11851

DN32 PN25

- Matériau : 316L
- Écrou fou
- Pression nominale : ≤ 40 bar (580 psi) / ≤ 25 bar (363 psi)
- Température : ≤ 100 °C (212 °F) / ≤ 140 °C (284 °F)
- Poids : 0,3 kg (0,66 lb)

DN40 PN25


- Matériau : 316L
- Écrou fou
- Pression nominale : ≤ 40 bar (580 psi) / ≤ 25 bar (363 psi)
- Température : ≤ 100 °C (212 °F) / ≤ 140 °C (284 °F)
- Poids : 0,35 kg (0,77 lb)

DN50 PN25

- Matériau : 316L
- Écrou fou
- Pression nominale : ≤ 25 bar (363 psi)
- Température : ≤ 140 °C (284 °F)
- Poids : 0,47 kg (1,04 lb)



Un joint n'est pas inclus dans la livraison. La température et la pression maximales dépendent de la bague de serrage et de l'élément d'étanchéité utilisé (selon la construction du raccord process). La valeur la plus basse s'applique dans chaque cas.

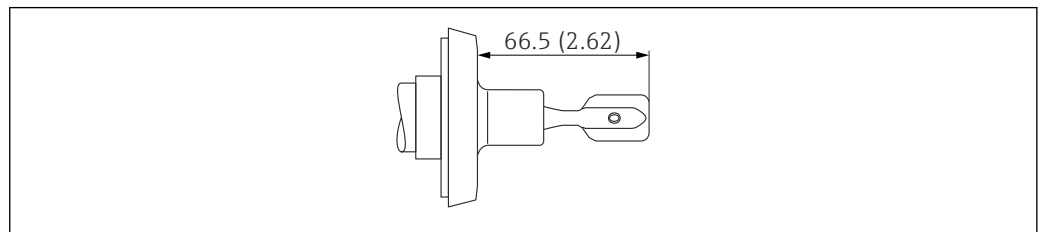

A0051995

41 Raccord union DIN11851. Unité de mesure mm (in)


Raccord union DIN11864-1

Tube DIN11864-1 A DN50 DIN11850

- Matériau : 316L
- Écrou fou
- Pression nominale : ≤ 25 bar (363 psi)
- Température : ≤ 140 °C (284 °F)
- Poids : 0,47 kg (1,04 lb)



Un joint n'est pas inclus dans la livraison. La température et la pression maximales dépendent de la bague de serrage et de l'élément d'étanchéité utilisé (selon la construction du raccord process). La valeur la plus basse s'applique dans chaque cas.

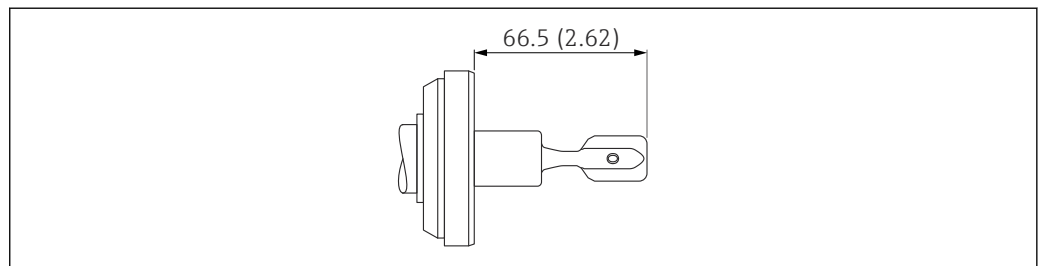

A0052381


42 Raccord union DIN11864-1. Unité de mesure mm (in)

DRD

DRD 65 mm (2,56 in)

- Matériau : 316L
- Pression nominale : ≤ 40 bar (580 psi) / ≤ 25 bar (363 psi)
- Température : ≤ 100 °C (212 °F) / ≤ 140 °C (284 °F)
- Poids : 0,43 kg (0,95 lb)
- Accessoires : bride à souder avec joint plat PTFE, disponible en option comme "Accessoire fourni"

i Un joint n'est pas inclus dans la livraison. La température et la pression maximales dépendent de la bague de serrage et de l'élément d'étanchéité utilisé (selon la construction du raccord process). La valeur la plus basse s'applique dans chaque cas.

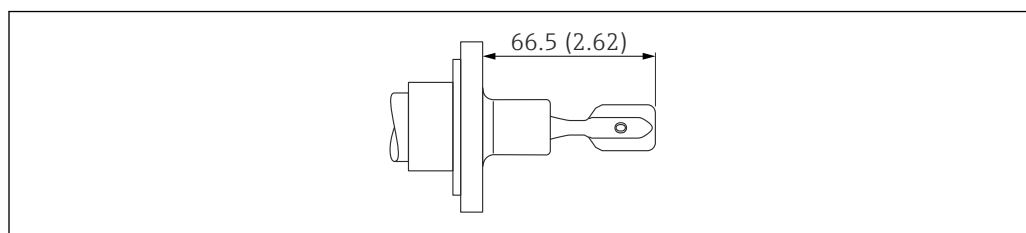

A0051992


43 DRD. Unité de mesure mm (in)

Raccord union SMS1145

SMS 2" PN25

- Matériau : 316L
- Pression nominale : ≤ 25 bar (363 psi)
- Température : ≤ 140 °C (284 °F)
- Avec écrou chapeau
- Poids : 0,33 kg (0,72 lb)

i Un joint n'est pas inclus dans la livraison. La température et la pression maximales dépendent de la bague de serrage et de l'élément d'étanchéité utilisé (selon la construction du raccord process). La valeur la plus basse s'applique dans chaque cas.

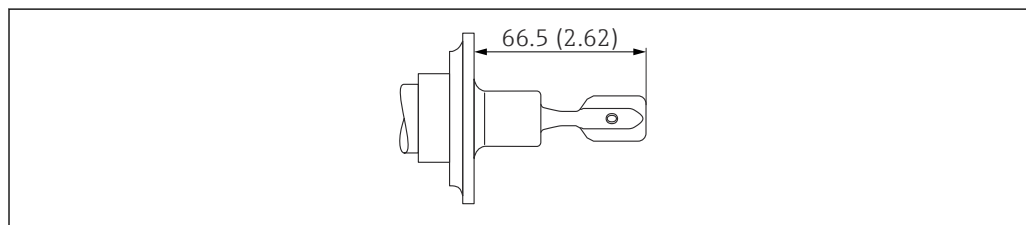

A0051994


44 Raccord union SMS1145. Unité de mesure mm (in)

Varivent (Varinline)

Tube Varivent N DN65-162 PN25

- Matériau : 316L
- Pression nominale : ≤ 25 bar (363 psi)
- Température : ≤ 150 °C (302 °F)
- Convient pour GEA Tuchenhausen
- Poids : 0,72 kg (1,59 lb)

i Un joint n'est pas inclus dans la livraison. La température et la pression maximales dépendent de la bague de serrage et de l'élément d'étanchéité utilisé (selon la construction du raccord process). La valeur la plus basse s'applique dans chaque cas.

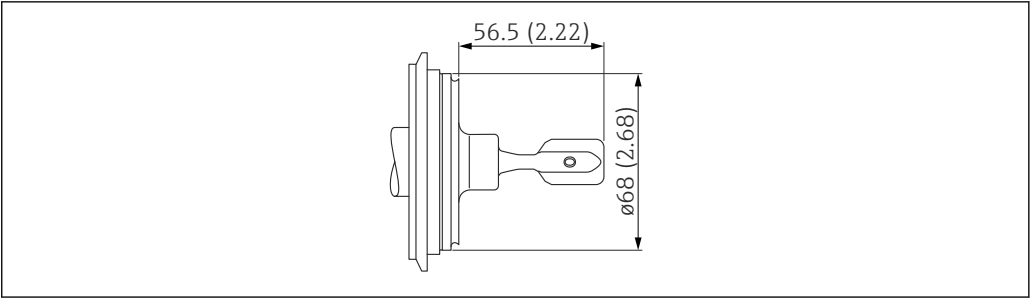

A0051996

45 Tube Varivent N DN65-162 PN25. Unité de mesure mm (in)

Tri-Clamp

NA Connect ISO2852 DN25-38 (1...1 ½"), DIN32676 DN25-40


- Matériau : 316L
- Pression nominale : ≤ 25 bar (363 psi)
- Température : ≤ 150 °C (302 °F)
- Poids : 0,3 kg (0,66 lb)

NA Connect ISO2852 DN40-51 (2"), DIN32676 DN50

- Matériau : 316L
- Pression nominale : ≤ 25 bar (363 psi)
- Température : ≤ 150 °C (302 °F)
- Poids : 0,3 kg (0,66 lb)



Un joint n'est pas inclus dans la livraison. La température et la pression maximales dépendent de la bague de serrage et de l'élément d'étanchéité utilisé (selon la construction du raccord process). La valeur la plus basse s'applique dans chaque cas.

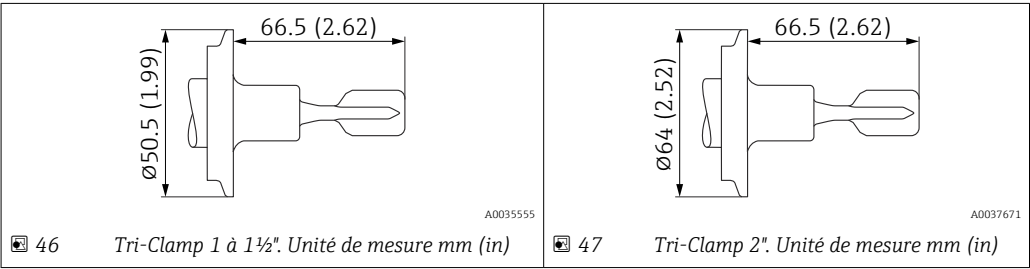

A0035555

A0037671

46 Tri-Clamp 1 à 1 ½". Unité de mesure mm (in)

47 Tri-Clamp 2". Unité de mesure mm (in)

Poids

Poids de base : 0,65 kg (1,43 lb)

Le poids de base comprend :

- Construction de la sonde : version compacte
- Électronique
- Boîtier : compartiment unique, plastique avec couvercle
- Filetage, G ¾



Les différences de poids sont causées par le boîtier et le couvercle sélectionnés.

Boîtier

- Compartiment unique, aluminium, revêtu : 0,8 kg (1,76 lb)
- Compartiment unique ; 316L, hygiénique : 0,45 kg (0,99 lb)
- Compartiment double, forme de L ; aluminium, revêtu : 1,22 kg (2,69 lb)

Réducteur thermique

0,6 kg (1,32 lb)

Traversée étanche à la pression

0,7 kg (1,54 lb)

Tube prolongateur

- 1 000 mm: 0,9 kg (1,98 lb)
- 50 in: 1,15 kg (2,54 lb)

Raccord process

Voir chapitre "Raccords process"

Capot de protection, plastique

0,2 kg (0,44 lb)

Capot de protection, 316L

0,93 kg (2,05 lb)

Matériaux**Matériaux en contact avec le process***Raccord process et tube prolongateur*

316L (1.4404 ou 1.4435)

Fourche vibrante

316L (1.4435)

Joints

Contenu de la livraison avec joint

- Raccord Ingold, matériau du joint : EPDM (conformément à FDA, USP Class VI)
- Raccord de cuve affleurant pour montage dans un manchon à souder, matériau du joint : silicone

Matériaux sans contact avec le process*Boîtier plastique*

- Boîtier : PBT/PC
- Couvercle aveugle : PBT/PC
- Couvercle transparent : PA12
- Couvercle avec fenêtre : PBT/PC et PC
- Joint du couvercle : EPDM
- Compensation de potentiel : 316L
- Joint sous compensation de potentiel : EPDM
- Connecteur : PBT-GF30-FR
- Presse-étoupe M20 : PA
- Joint sur connecteur et presse-étoupe : EPDM
- Raccords filetés en remplacement des presse-étoupe : PA66-GF30
- Plaque signalétique : film plastique
- Plaque signalétique : feuille de plastique, métal ou fournie par le client

Boîtier alu, revêtu

- Boîtier : aluminium EN AC 43400
- Cache : aluminium EN AC 43400
- Matériaux des joints de couvercle : HNBR
- Matériaux des joints de couvercle : FVMQ
- Connecteur : aluminium
 - Plastique (PBT-GF30-FR) dans une combinaison non Ex, Ex i ou IS avec presse-étoupe, plastique, filetage M20 ou filetage G ½
- Plaque signalétique : film plastique
- Plaque TAG : film plastique, inox ou fournie par le client
- Presse-étoupe M20 : sélectionner le matériau (inox, laiton nickelé, polyamide)

Boîtier inox, 316L, hygiénique

- Boîtier : inox AISI 316L (1.4404)
- Cache : inox AISI 316L (1.4404)
- Couvercle avec fenêtre en polycarbonate disponible en option. Pour les applications Ex "poussières", la fenêtre est en borosilicate.
- Matériaux du joint de couvercle : VMQ
- Connecteur : inox ou plastique
 - Plastique (PBT-GF30-FR) dans une combinaison non Ex, Ex i ou IS avec presse-étoupe, plastique, filetage M20 ou filetage G ½
 - Inox pour presse-étoupe en inox ou nickel ou pour Ex t, Ex ia IIIC
- Plaque signalétique : boîtier inox étiqueté directement
- Plaque TAG : film plastique, inox ou fournie par le client
- Presse-étoupe M20 : sélectionner le matériau (inox, laiton nickelé, polyamide)

Rugosité de surface	Rugosité de la surface en contact avec le process : Ra < 1,5 µm (59 µin) En option : Ra < 0,3 µm (12 µin) polissage mécanique (3-A, EHEDG)
----------------------------	---


Construction mécanique du calculateur de densité FML621

Borne	Bornes à visser embrochables – la borne d'alimentation est codée. La section de raccordement – 1,5 mm² (16 AWG) rigide, 1 mm² (18 AWG) flexible avec extrémités préconfectionnées – s'applique à toutes les connexions.
--------------	---

Dimensions	
-------------------	--

48 Boîtier pour rail DIN selon IEC 60715. Unité de mesure mm (in)

Emplacements avec cartes d'extension

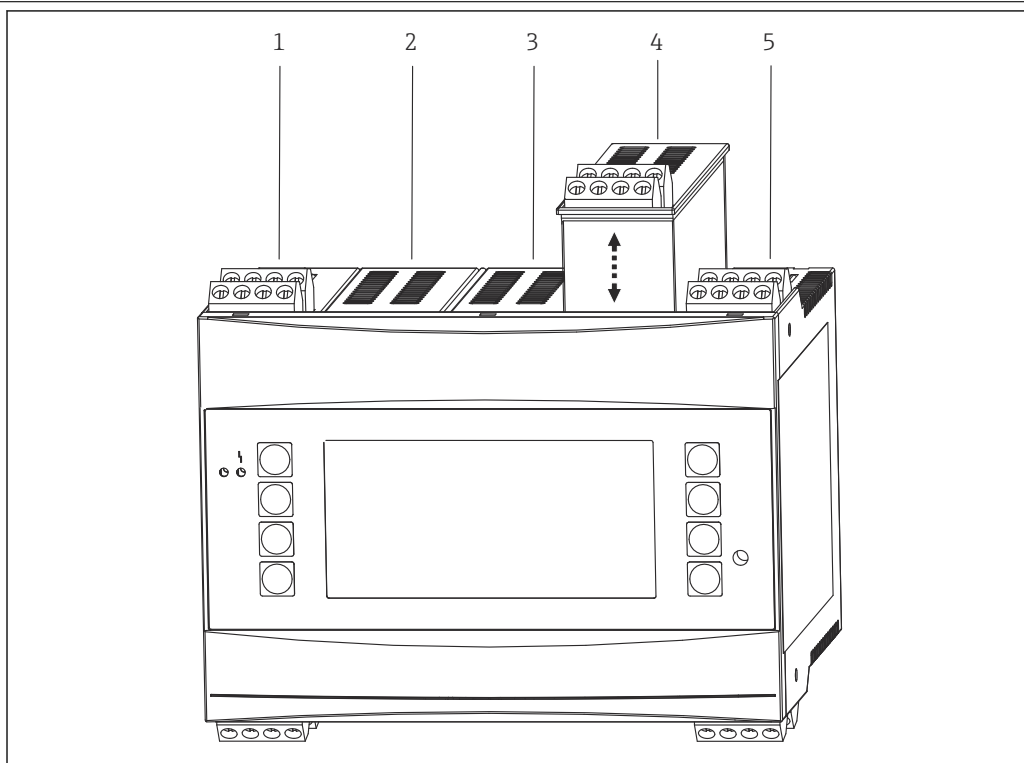

A0039710

49 Appareil avec cartes d'extension supplémentaires

- 1 Emplacement A, carte d'extension (déjà incluse dans l'unité de base)
- 2 Emplacement B, carte d'extension (optionnelle ou disponible comme accessoire)
- 3 Emplacement C, carte d'extension (optionnelle ou disponible comme accessoire)
- 4 Emplacement D, carte d'extension (optionnelle ou disponible comme accessoire)
- 5 Emplacement E, carte d'extension (déjà incluse dans l'unité de base)

Poids

Unité de base :

Poids avec l'ensemble des cartes d'extension supplémentaires : 500 g (17,6 oz).

Unité de configuration séparée :

300 g (10,6 oz).

Matériaux

Boîtier :

Plastique polycarbonate, UL 94V0

Interface utilisateur du calculateur de densité FML621



- Une unité d'affichage et de configuration peut également être utilisée pour la mise en service du calculateur de densité FML621
- L'unité d'affichage et de configuration peut également être utilisée pour plusieurs appareils
- Une unité d'affichage et de configuration est absolument essentielle pour un réglage sur le terrain

Éléments d'affichage

Écran


LCD à matrice de points 160x80 avec rétroéclairage bleu. En cas d'erreur, la couleur du rétroéclairage passe au rouge. Il est possible de configurer la couleur de fond.

Indicateur d'état à LED

- Fonctionnement : 1 x vert 2 mm (0,08 in)
- Message de défaut : 1 x rouge 2 mm (0,08 in)


Unité d'affichage et de configuration – en option ou en tant qu'accessoire

- En outre, une unité d'affichage et de configuration présentant les dimensions suivantes peut être raccordée à l'appareil dans le boîtier monté en façade d'armoire :
 - L : 144 mm (5,67 in)
 - H : 72 mm (2,83 in)
 - P : 43 mm (1,69 in)
- Le raccordement de l'interface RS484 intégrée est réalisé à l'aide du câble de raccordement (longueur = 3 m (9,84 ft)), qui est inclus dans le kit d'accessoires
- Il est possible d'utiliser l'unité d'affichage et de configuration en parallèle avec un afficheur interne du FML621

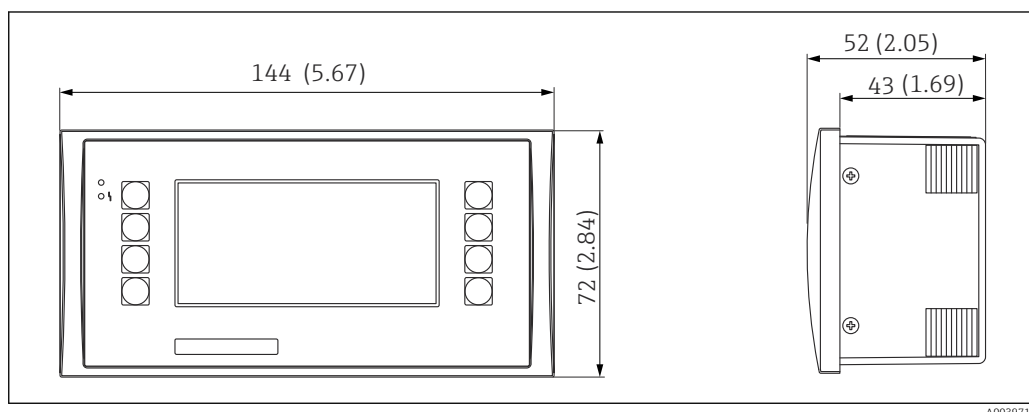

A0039711

50 Unité d'affichage et de configuration pour montage en façade d'armoire. Unité de mesure mm (in)

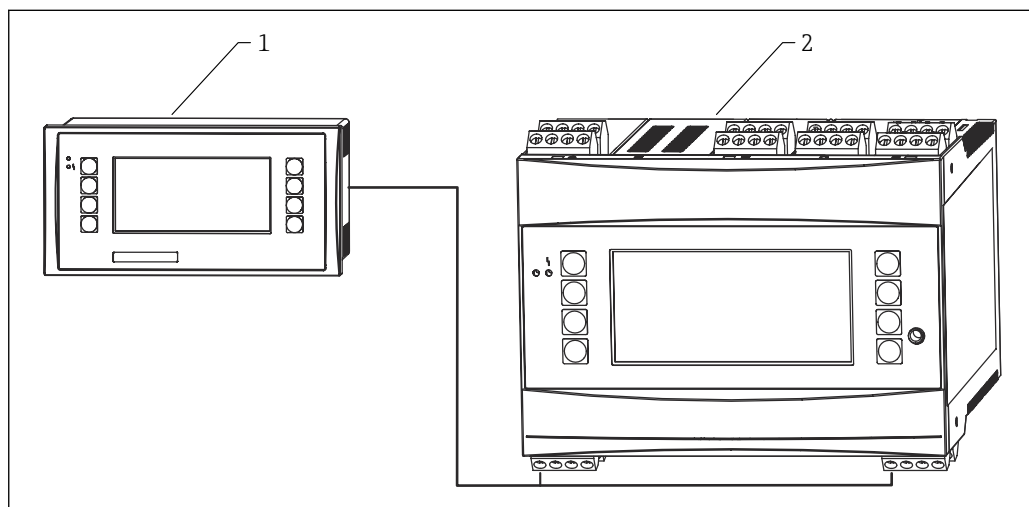

A0039717

51 Unité d'affichage et de configuration dans boîtier monté en façade d'armoire

- 1 Unité d'affichage et de configuration
- 2 Unité de base

Éléments de configuration

Huit touches programmables situées en face avant sont utilisées pour interagir avec l'afficheur. Les fonctions des touches sont indiquées sur l'afficheur.

Configuration à distance

- Interface RS232 via mini prise jack 3,5 mm (0,14 in), configuration à l'aide du PC et du logiciel ReadWin® 2000 PC
- Interface RS485

Horloge temps réel

- Écart : 30 min par an
- Réserve de marche : 14 jours

Certificats et agréments

Marquage CE	Le système de mesure satisfait aux exigences légales des Directives UE en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration de conformité UE, ainsi que les normes appliquées. Endress+Hauser confirme que l'appareil a passé les tests avec succès en apposant le marquage CE.
Agrément Ex	Pour les agréments Ex disponibles, voir le Configurateur de produit. Toutes les données relatives à la protection antidéflagrante sont répertoriées dans un document séparé, disponible sur demande.
Autres normes et directives	IEC 60529 Indices de protection par le boîtier (code IP) IEC 61010 Consignes de sécurité pour les appareils électriques de mesure, commande, régulation et laboratoire Série EN 61326 Norme sur la compatibilité électromagnétique d'appareils électriques de mesure, de commande et de laboratoire NAMUR Groupement d'intérêts des techniques d'automatisation de l'industrie des process
Informations supplémentaires sur Liquiphant Densité	Conformité des matériaux pour le contact avec les denrées alimentaires L'appareil a été développé pour les applications de contact alimentaire. Les versions, qui satisfont aux exigences suivantes, peuvent être sélectionnées : ■ EU Food Contact Material (EC) 1935/2004 ■ US Food Contact Material FDA CFR 21 ■ CN Food Contact Material GB 4806 Exigences de construction hygiéniques ■ Notes sur l'installation et la certification selon 3-A et EHEDG :  Document SD02503F "Agréments hygiéniques" ■ Informations sur les adaptateurs certifiés 3-A et EHEDG :  Document TI00426F "Adaptateurs à souder, adaptateurs de process et brides" ■ Les versions certifiées 3-A et EHEDG du capteur sont adaptées au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP) sans les retirer de l'installation. Cela signifie que le capteur n'a pas besoin d'être enlevé lors du nettoyage. Les valeurs de pression et de température maximales admissibles pour le capteur et l'adaptateur ne doivent pas être dépassées (voir notes dans cette TI). ■ ASME BPE Conformité aux exigences dérivées des cGMP Les Bonnes Pratiques cGMP conviennent aux parties en contact avec le produit : ■ Le certificat est uniquement disponible en anglais ■ Matériaux de construction ■ Sans ingrédients d'origine animale (ADI) selon EMA/410/01 Rév.3 (compatible EST/BSE) ■ Polissage et finition de surface ■ Tableau de conformité matériau/composé : USP, FDA Conformité générale des matières Endress+Hauser garantit le respect de toutes les lois et réglementations pertinentes, y compris les directives en vigueur concernant les matières et les substances. Exemples : ■ RoHS ■ RoHS Chine ■ REACH ■ POP VO (Convention de Stockholm) Pour plus d'informations et déclarations générales de conformité, voir le site Internet Endress+Hauser www.endress.com

Conformité EST (BSE) (ADI free - Animal Derived Ingredients)

En tant que fabricant, Endress+Hauser déclare :

- Que les parties de ce produit en contact avec le process ne sont pas fabriquées à partir de matériaux/matières provenant d'animaux **ou**
- sont au moins conformes aux exigences des directives énoncées dans EMA/410/01 rév. 3 (conformité EST (BSE)).

Informations à fournir à la commande

Des informations détaillées à fournir à la commande sont disponibles sur www.addresses.endress.com ou dans le configurateur de produit sur www.endress.com :

1. Sélectionner le produit à l'aide des filtres et du champ de recherche.
2. Ouvrir la page produit.
3. Sélectionner **Configuration**.



Le configurateur de produit - l'outil pour la configuration individuelle des produits

- Données de configuration actuelles
- Selon l'appareil : entrée directe des données spécifiques au point de mesure comme la gamme de mesure ou la langue de programmation
- Vérification automatique des critères d'exclusion
- Création automatique de la référence de commande avec édition en format PDF ou Excel
- Possibilité de commande directe dans le shop en ligne Endress+Hauser

TAG

Point de mesure (TAG)

L'appareil peut être commandé avec une désignation du point de mesure (TAG).

Emplacement de la désignation du point de mesure

Sélectionner dans la spécification additionnelle :

- Plaque signalétique inox
- Étiquette adhésive papier
- Étiquette / tag fourni(e) par le client
- Tag RFID
- Tag RFID + plaque signalétique inox
- Tag RFID + étiquette adhésive papier
- Tag RFID + étiquette fournie par le client
- Tag inox IEC 61406
- Tag inox IEC 61406 + tag NFC
- Tag inox IEC 61406, tag inox
- Tag inox IEC 61406 + NFC, tag inox
- Tag inox IEC 61406, tag fourni
- Tag inox IEC 61406 + NFC, tag fourni

Définition de la désignation du point de mesure

Dans la spécification additionnelle, spécifier :

3 lignes de max. 18 caractères chacune

La désignation du point de mesure spécifiée apparaît sur la plaque sélectionnée et/ou sur le tag RFID.

Rapports de test, déclarations et certificats de réception

Tous les rapports de test, déclarations et certificats de réception sont fournis par voie électronique dans le *Device Viewer* :

Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (www.endress.com/deviceviewer)




Documentation produit sur papier

Les rapports de test, déclarations et certificats de réception en version papier peuvent être commandés en option avec l'option de commande 570 "Service", Version I7 "Documentation produit sur papier". Les documents sont ensuite fournis avec l'appareil lors de la livraison.

Accessoires pour Liquiphant Densité

Capot de protection pour boîtier à double compartiment en aluminium

- Matériau : inox 316L
- Référence : 71438303

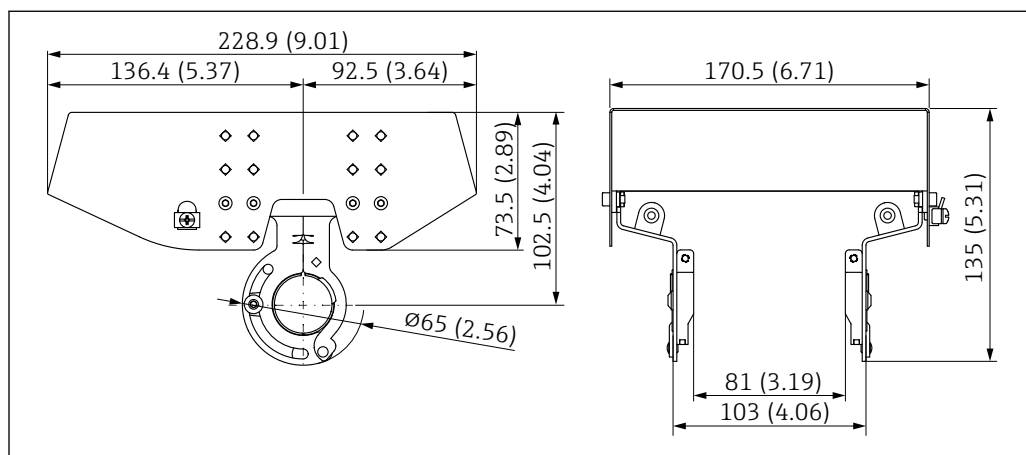


A0039231

52 Capot de protection pour boîtier à double compartiment en aluminium. Unité de mesure mm (in)

Capot de protection pour boîtier à simple compartiment en aluminium

- Matériau : plastique
- Référence : 71438291

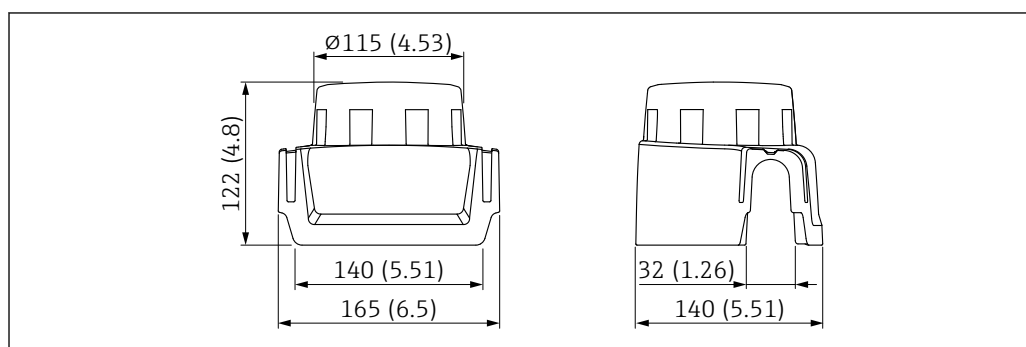


A0038280

53 Capot de protection pour boîtier à simple compartiment en aluminium. Unité de mesure mm (in)

Adaptateur à souder

Il existe différents adaptateurs à souder pour le montage dans des cuves ou des conduites. Les adaptateurs sont disponibles en option avec le certificat de réception 3.1 EN10204.

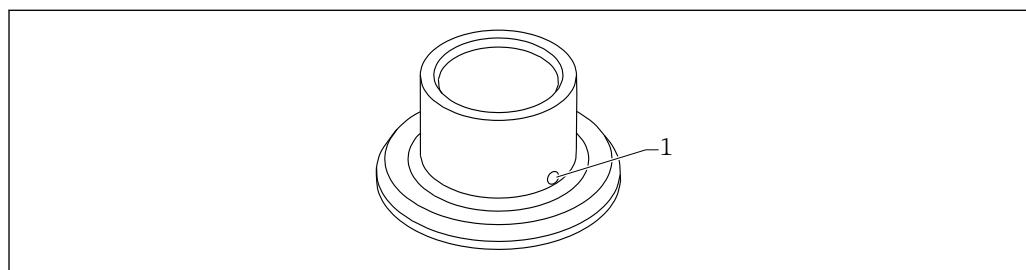

A0023557

54 Adaptateur à souder avec orifice de fuite (exemple de vue)

1 Orifice de fuite

Souder l'adaptateur à souder de manière à ce que l'orifice de fuite soit dirigé vers le bas. Ceci permet de détecter rapidement toute fuite éventuelle.

- G 1, Ø53, montage sur le tube
- G 1, Ø60, montage affleurant sur la cuve
- G ¾, Ø55, montage affleurant
- Capteur G 1 réglable
- Capteur RD52 réglable



Pour plus d'informations, voir l'"Information technique" TI00426F (Adaptateurs à souder, adaptateurs de process et brides)

Disponible dans la zone de téléchargement du site Internet Endress+Hauser (www.endress.com/downloads).

Connecteur femelle M12



Les connecteurs femelles M12 mentionnés sont adaptés pour une utilisation dans la gamme de température -25 ... +70 °C (-13 ... +158 °F).

Connecteur femelle M12 IP69

- Préconfectionné d'un côté
- Coudé
- Câble PVC 5 m (16 ft) (orange)
- Écrou fou 316L (1.4435)
- Corps : PVC
- Référence : 52024216

Connecteur femelle M12 IP67

- Coudé
- Câble PVC 5 m (16 ft) (gris)
- Écrou fou Cu Sn/Ni
- Corps : PUR
- Référence : 52010285

Accessoires pour calculateur de densité FML621

Généralités

RXU10-A1

Jeu de câbles relatif au calculateur de densité FML621 pour le raccordement à un PC ou un modem

FML621A-AA

Afficheur séparé pour montage en façade d'armoire :

- L : 144 mm (5,67 in)
- H : 72 mm (2,83 in)
- P : 43 mm (1,69 in)

RMS621A-P1

Interface PROFIBUS

51004148

Étiquette autocollante, imprimée, 2 x 16 caractères max.

51002393

Plaque métallique pour désignation TAG

51010487

Plaque, papier, TAG 3 x 16 caractères

Cartes d'extension

L'appareil peut être étendu avec un maximum de trois cartes universelles ou numériques ou courant ou Pt100.

FML621A-DA

Numérique

- 6 x entrées numériques
- 6 x sorties relais
- Kit avec bornes et cadre de fixation

FML621A-DB

Numérique, agréé ATEX

- 6 x entrées numériques
- 6 x sorties relais
- Kit avec bornes

FML621A-CA

2x U, I, TC

- 2x 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA par impulsion
- 2x numériques
- 2x relais SPST

FML621A-CB

Multifonction, 2x U, I, TC ATEX

- 2x 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA par impulsion
- 2x numériques
- 2x relais SPST

FML621A-TA

Température (Pt100/Pt500/Pt1000)

Complet, y compris bornes et cadre de fixation

FML621A-TB

Température, agréé ATEX (Pt100/PT500/PT1000)

Complet, y compris bornes

FML621A-UA

Universelle – PFM ou impulsion ou analogique ou alimentation de transmetteur

Complet, y compris bornes et cadre de fixation

FML621A-UB

Universelle agréé ATEX – PFM ou impulsion ou analogique ou alimentation de transmetteur

Complet, y compris bornes

Interface PROFINET®

Référence de commande RMS621A-P2

Documentation



Pour une vue d'ensemble du champ d'application de la documentation technique associée, voir ci-dessous :

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique.

Documentation standard**Type de document : Manuel de mise en service (BA)**

Montage et mise en service initiale – contient toutes les fonctions du menu de configuration qui sont nécessaires pour une tâche de mesure normale. Les fonctions qui dépassent ce cadre ne sont pas incluses.

Type de document : Instructions condensées (KA)

Guide de démarrage rapide – comprend toutes les informations essentielles, de la réception au raccordement électrique.

Type de document : Conseils de sécurité, certificats

Selon l'agrément, les Conseils de sécurité sont également fournis avec l'appareil, p. ex. XA. Cette documentation fait partie intégrante du manuel de mise en service.

La plaque signalétique indique les Conseils de sécurité (XA) qui s'appliquent à l'appareil.

Documentation complémentaire dépendant de l'appareil**Manuel de mise en service**

BA00335F : Calculateur de densité FML621

Documentation spéciale

- SD01622P : Adaptateur à souder (instructions de montage)
- TI00426F : Adaptateurs à souder, adaptateurs de process et brides (aperçu)



www.addresses.endress.com
