

Instrucciones de seguridad

Indicador remoto FHX50B

ATEX, IECEx: Ex ec IIC T6 Gc
Ex tc IIC Txxx°C Dc



Indicador remoto FHX50B

Índice de contenidos

Documentación relacionada	4
Documentación suplementaria	4
Observaciones generales: Homologación combinada	4
Certificados y declaraciones	4
Titular del certificado	5
Otras normas	5
Código ampliado de producto	5
Instrucciones de seguridad: General	7
Instrucciones de seguridad: Condiciones especiales	8
Instrucciones de seguridad: Instalación	9
Tablas de temperatura	10
Datos de conexión	11

Documentación relacionada

Toda la documentación está disponible en internet:

www.endress.com/Deviceviewer

(introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación).



Si todavía no está disponible, se puede encargar una traducción a los idiomas de la UE.

Para llevar a cabo la puesta en marcha del equipo, tenga en cuenta el manual de instrucciones del mismo:

SD02991F

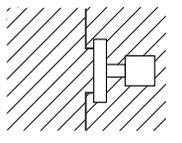
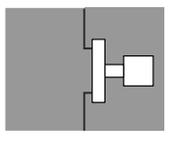
Documentación suplementaria

Catálogo de protección contra explosiones: CP00021Z

El catálogo de protección contra explosiones está disponible en internet:

www.endress.com/Descargas

Observaciones generales: Homologación combinada

	
Ex ec IIC	Ex tc IIIC
Zona 2	Zona 22

El equipo está diseñado para funcionar en atmósferas de gas explosivo o de polvo explosivo, como se muestra en el esquema anterior. En caso de que puedan darse a la vez mezclas potencialmente explosivas de gas-aire y de polvo-aire: Se requiere un análisis de idoneidad más detallado.



Solo resulta posible efectuar un cambio secuencial entre la protección contra explosiones de gas y de polvo si:

- durante la transición se implementa un periodo con atmósfera no explosiva, o bien
- se llevan a cabo inspecciones especiales no cubiertas por el certificado.

Certificados y declaraciones

Declaración CE de conformidad

Número de declaración:

EU_01108

La Declaración UE de conformidad está disponible en internet:

www.endress.com/Descargas

Certificado de examen de tipo CE

Número de certificación:
EU 01108 X

Lista de normas aplicadas: Véase la Declaración CE de conformidad.

Declaración de conformidad IEC

Número de certificación:
IECEX SEV 23.0002X

Con el número de certificado, se certifica la conformidad con las siguientes normas (dependiendo de la versión del equipo):

- IEC 60079-0 : 2017
- IEC 60079-7 : 2017
- IEC 60079-31 : 2013

Titular del certificado

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Alemania

Dirección de la planta de fabricación: consulte la placa de identificación.

Otras normas

Entre otros aspectos, se deben tener en cuenta las normativas siguientes en su versión actual para una instalación correcta:

- IEC/EN 60079-14: "Atmósferas explosivas - Parte 14: Diseño, elección y realización de instalaciones eléctricas"
- EN 1127-1: "Atmósferas explosivas - Prevención y protección contra la explosión - Parte 1: Conceptos básicos y metodología"

Código ampliado de producto

El código de producto ampliado se indica en la placa de identificación, que está pegada al equipo de manera fácilmente visible. El manual de instrucciones asociado proporciona información adicional sobre la placas de identificación.

Estructura del código de producto ampliado

FHX50B <i>(Tipo de equipo)</i>	- ***** <i>(Especificaciones básicas)</i>	+ A*B*C*D*E*F*G*.. <i>(Especificaciones opcionales)</i>
-----------------------------------	---	---

- * = Marcador de posición
 En esta posición, se muestra una opción (número o letra) seleccionada de la especificación en lugar de los DTM Placeholders.

Especificaciones básicas

Las características esenciales para el equipo (características obligatorias) se detallan en las especificaciones básicas. El número de posiciones depende del número de características disponibles. La opción seleccionada de una característica puede comprender varias posiciones.

Especificaciones opcionales

Las especificaciones opcionales describen características adicionales del equipo (características opcionales). El número de posiciones depende del número de características disponibles. Las características tienen una estructura de 2 dígitos para una identificación más fácil (p. ej., JA). El primer dígito (ID) representa el grupo de características y consiste en un número o una letra (p. ej., J = Pruebas, Certificado). El segundo dígito representa el valor que describe la característica dentro del grupo (p. ej., A = 3.1 material (piezas en contacto con el producto), certificado de inspección).

Podrá encontrar más información detallada sobre el equipo en las siguientes tablas. Estas tablas describen las posiciones individuales y los ID en el código ampliado de producto que corresponden a las zonas con peligro de explosión.

Código de pedido ampliado: indicador remoto



- Las especificaciones siguientes reproducen un fragmento de la estructura de pedido del producto y se utilizan para asignar:
- Esta documentación sobre el equipo (utilizando el código ampliado de producto en la placa de identificación).
 - Las opciones del equipo citadas en el documento.

Tipo de equipo

FHX50B

Especificaciones básicas

Posición 1, 2 (homologación)		
Opción seleccionada		Descripción
FHX50B	BL	ATEX II 3 G Ex ec IIC T6...T1 Gc ATEX II 3 D Ex tc IIIC Txxx°C Dc IECEX Ex ec IIC T6...T1 Gc IECEX Ex tc IIIC Txxx°C Dc

Posición 4 (caja, material)		
Opción seleccionada		Descripción
FHX50B	B	Compartimento simple; aluminio, recubierto

Posición 5 (conexión eléctrica, cable)		
Opción seleccionada		Descripción
FHX50B	2	Prensaestopas M20, latón niquelado; sin
	3	Prensaestopas M20, 316L; sin
	5	Rosca M20; sin
	6	Rosca G1/2; sin
	7	Rosca NPT1/2; sin

Especificaciones opcionales

ID Jx, Kx (Test, Certificado, Declaración)		
Opción seleccionada		Descripción
FHX50B	JL	Temperatura ambiente -50 °C/-58 °F

Instrucciones de seguridad:
General



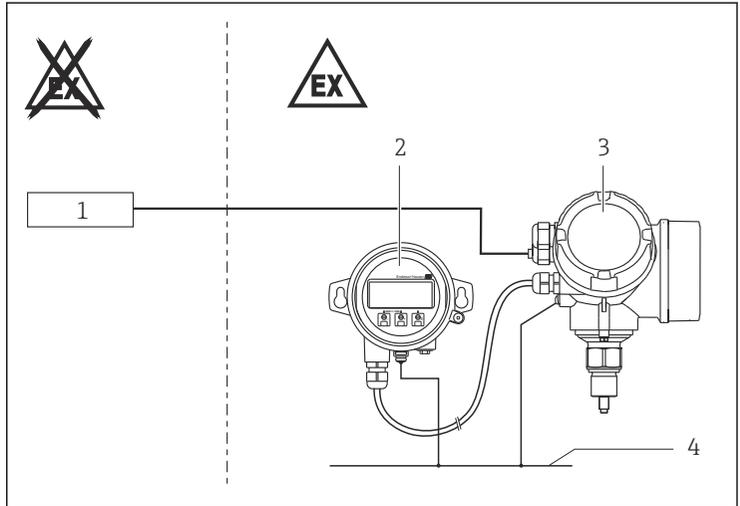
El indicador remoto FHX50B solo se puede hacer funcionar con equipos de medición adecuados de Endress+Hauser.

- El equipo está destinado al uso en atmósferas explosivas tal como se define en el alcance de la norma IEC 60079-0 u otras normativas nacionales equivalentes. En ausencia de atmósferas potencialmente explosivas, o bien si se han tomado medidas de protección adicionales: El equipo se puede hacer funcionar conforme a las especificaciones del fabricante.
- Siga las instrucciones de instalación y de seguridad del manual de instrucciones.
- El personal debe cumplir las siguientes condiciones para el montaje, la instalación eléctrica, la puesta en marcha y el mantenimiento del equipo:
 - Estar adecuadamente cualificado para desempeñar su papel y sus tareas
 - Tener la formación necesaria en protección contra explosiones
 - Estar familiarizado con las normativas nacionales
- Instale el equipo según las instrucciones del fabricante y las normativas nacionales.
- No utilice el equipo fuera de los parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos especificados.
- Utilice el equipo solo con productos para los que los materiales de las partes en contacto con el producto presentan durabilidad suficiente.
- Evite la acumulación de cargas electrostáticas:
 - En las superficies de plástico (p. ej., envoltente, elemento sensor, barnizado especial, placas adicionales acopladas,...)
 - En capacidades aisladas (p. ej., placas metálicas aisladas)
- Las modificaciones aplicadas sobre el equipo pueden afectar la protección contra explosiones y debe llevarlas a cabo personal autorizado para dicho fin por Endress+Hauser.

Instrucciones de seguridad: Condiciones especiales

- Para evitar cargas electrostáticas: No frote las superficies con un paño seco.
- En caso de barnizado especial alternativo o adicional en la envoltente u otras piezas de metal, o bien para placas adhesivas:
 - Tenga en cuenta el peligro que conllevan la carga y descarga electrostáticas.
 - No efectúe la instalación cerca de procesos ($\leq 0,5$ m) que generen cargas electrostáticas intensas.
- Evite la generación de chispas debidas a impactos y fricciones.
- En el caso de conexiones a proceso hechas de material polimérico o con recubrimientos poliméricos, evite que las superficies de plástico se carguen electrostáticamente.

Instrucciones de seguridad: Instalación



A0032629

- 1 Alimentación o aparato asociado certificado (depende del equipo de medición Endress+Hauser)
- 2 FHX50B en Zona 2 o Zona 22
- 3 Equipo de medición Endress+Hauser
- 4 Compensación de potencial local

- Después del alinear (rotar) la envoltente, vuelva a apretar el tornillo de fijación.
- Ejecute los pasos siguientes para obtener el grado de protección IP66/67:
 - Enrosque bien la tapa.
 - Monte bien la entrada de cables.
- En atmósferas potencialmente explosivas:
 - No desconecte la conexión eléctrica del circuito de alimentación mientras se encuentre en estado activado.
 - No abra la cubierta del compartimento de conexiones ni la cubierta del compartimento del sistema electrónico mientras se encuentre en estado activado.
- Temperatura de servicio continuo del cable de conexión: de $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $\geq +85\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Tenga en cuenta las condiciones de proceso máximas según el Manual de instrucciones.
- Instale el equipo de manera que se eviten daños mecánicos o fricción durante la aplicación. Preste especial atención a las condiciones de caudal y la fijación del depósito.

- Selle los prensaestopas de entrada no utilizados con tapones de sellado aprobados que correspondan al tipo de protección. El tapón de plástico de sellado para el transporte no cumple este requisito, por lo que se debe sustituir durante la instalación.
- Los prensaestopas y tapones de sellado metálicos suministrados cumplen los requisitos del tipo de protección que se señala en la placa de identificación.
- Antes del funcionamiento:
 - Enrosque la cubierta completamente.
 - Apriete el tornillo de fijación de la cubierta.

Especificación básica, posición 5 = 6

Los equipos con el tipo de protección "Protección de los equipos contra ignición de polvo mediante envolvente (Ex t)" con agujeros de entrada de rosca G no están destinados a instalaciones nuevas, sino únicamente a la sustitución de equipos presentes en instalaciones ya existentes. La aplicación de este equipo debe cumplir los requisitos de instalación vigentes en el lugar.

Especificación básica, posición 5 = 7

Tenga en cuenta los requisitos de conformidad con la norma IEC/EN 60079-14 para los sistemas de conductos y el cableado, así como las instrucciones de instalación recogidas en las instrucciones de seguridad (XA) relevantes. Tenga también en cuenta los reglamentos y normas nacionales relativos a los sistemas de conductos.

Especificación opcional, ID Jx, Kx = JL

Temperatura de servicio continuo del cable de conexión: -50 °C a $\geq +85\text{ °C}$; conforme al rango de la temperatura de servicio teniendo en cuenta la influencia adicional de las condiciones de proceso ($T_{a,\text{mín}}$), ($T_{a,\text{máx}} + 20\text{ K}$).

Igualación de potencial

Integre el equipo en el sistema de compensación de potencial local.

Tablas de temperatura

Ex ec IIC T6...T1 Gc



- Los rangos especificados de temperatura ambiente y de proceso se refieren exclusivamente a la protección contra explosiones y no se deben superar. Los rangos de temperatura ambiente admisibles desde el punto de vista operativo se pueden restringir según la versión: véase el manual de instrucciones.
- No se debe superar la temperatura ambiente máxima en la envolvente.

Clase de temperatura	Rango de temperatura ambiente
T6..T1	$-40\text{ °C} \leq T_a \leq +75\text{ °C}$

Ex tc IIIC T_{xxx}°C Dc

-  La temperatura superficial especificada tiene en cuenta todas las influencias térmicas directas debidas a la temperatura ambiente y al autocalentamiento en la envolvente.
- Los rangos especificados de temperatura ambiente y de proceso se refieren exclusivamente a la protección contra explosiones y no se deben superar. Los rangos de temperatura ambiente admisibles desde el punto de vista operativo se pueden restringir según la versión: véase el manual de instrucciones.
- No se debe superar la temperatura ambiente máxima en la envolvente.

 Tipo de protección de la envolvente: IP66/67

Condiciones específicas de uso:

La temperatura superficial para el nivel de protección de los equipos (EPL) Db es: T_L xxx °C (con acumulación de polvo T_L)

 Marcaje T_L:
La temperatura superficial asignada sin capa de polvo es la misma.

Temperatura superficial máx.	Rango de temperatura ambiente
T _L 85 °C	-40 °C ≤ T _a ≤ +80 °C

Datos de conexión

Fuente de alimentación
U ≤ 6 V _{DC}

Cables conectables

- Se puede usar un cable del cliente.
- Especificación de los cables para instalación Ex ec:
 - Conductor sólido: 0,2 ... 0,75 mm²
 - Conductor trenzado fino; terminal de empalme con cuello de plástico: 0,25 ... 0,34 mm²
 - Longitud de pelado: 7 ... 9 mm
 - Diámetro exterior: 6 ... 10 mm

Parámetros de entrada de cable

Prensaestopas: *Especificación básica, posición 5 = 2*

Rosca	Rango de sujeción	Material	Elemento de inserción de sellado	Junta tórica
M20x1,5	ø 8 ... 10,5 mm	Ms, niquelado	Silicona	EPDM (ø 17x2)

Prensaestopas: *Especificación básica, posición 5 = 3*

Rosca	Rango de sujeción	Material	Elemento de inserción de sellado	Junta tórica
M20x1,5	ø 7 ... 12 mm	1.4404	NBR	EPDM (ø 17x2)



- El par de apriete hace referencia a los prensaestopas instalados por el fabricante:
 - Recomendado: 3,5 Nm
 - Máximo: 10 Nm
 - Este valor puede diferir según el tipo de cable. No obstante, no se debe superar el valor máximo.
- Adecuado únicamente para instalación fija. El operador debe prestar atención a que el cable disponga de una apropiada descarga de tensiones mecánicas.
- Los prensaestopas son adecuados para un bajo riesgo de peligro mecánico (4 J) y se deben montar en una posición protegida si se esperan niveles de energía de mayor impacto.
- Para que la envolvente conserve la protección contra el ingreso: Instale correctamente la cubierta de la envolvente, los prensaestopas y los tapones ciegos.



71610511

www.addresses.endress.com
