

Указания по технике безопасности **Promass K 10**

ЕАС: зона 2



Promass K 10

Содержание

О настоящем документе	4
Сопутствующая документация	4
Адрес изготовителя	4
Сертификаты изготовителя	4
Расширенный код заказа	5
Указания по технике безопасности: общие	7
Указания по технике безопасности: монтаж	8
Таблицы температур	9
Данные подключения: сигнальные цепи	12

О настоящем документе



Номер документа настоящих Инструкций по безопасности (XA) должен совпадать с информацией на заводской табличке.

Сопутствующая документация

Общие сведения о сопутствующей технической документации можно получить следующими способами.

- Программа *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): введите серийный номер с заводской таблички.
- Приложение *Endress+Hauser Operations*: введите серийный номер с заводской таблички или просканируйте матричный штрихкод на заводской табличке.

При вводе прибора в эксплуатацию соблюдайте соответствующие инструкции:

Измерительный прибор	Код документации	
	HART	Modbus
Promass K 10	BA02074D	BA02075D

Дополнительная документация

Содержание	Тип документа	Код документа
Взрывозащита	Брошюра	CP00021Z/11

Просьба обращаться к документации, прилагаемой к прибору.

Адрес изготовителя

Endress+Hauser Flowtec AG
Kägenstrasse 7
4153 Reinach BL
Швейцария

Сертификаты изготовителя

Измерительные инструменты соответствуют основным требованиям в отношении охраны здоровья и техники безопасности, применимым к проектированию и производству приборов и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах в соответствии с TR CU 012/2011.

Орган по сертификации

ТОО "Г-стандарт"

Номер сертификата

EAЭС KZ 7500525.01.01.01551

Присвоение номера сертификата удостоверяет соответствие стандартам (в зависимости от исполнения прибора).

- ГОСТ 31610.0-2019 (МЭК 60079-0:2017)
- ГОСТ 31610.7-2017 (МЭК 60079-7:2015)
- ГОСТ 31610.11-2014 (МЭК 60079-11:2011)

Расширенный код заказа

Расширенный код заказа указан на заводской табличке, которая закреплена на приборе в хорошо видимом месте. Дополнительная информация о табличке приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации.

Структура расширенного кода заказа

Расходомер массовый	–	* * * * *	...	* * * * *	+	A*B*C*D*E*F*G*...
<i>(тип прибора)</i>		<i>(базовые характеристики)</i>				<i>(дополнительные характеристики)</i>

* = Замещающий знак
В этой позиции вместо замещающего знака отображается опция, выбранная из технических характеристик (цифра или буква).

Тип прибора

Прибор и конструкция прибора указаны в разделе «Тип прибора» (корневой каталог изделия).

Базовые характеристики

Важные функции (обязательные функции) указаны в базовых характеристиках. Количество позиций зависит от числа доступных функций. Выбранная опция может содержать несколько позиций.

Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики описывают дополнительные функции прибора (опциональные функции). Количество позиций зависит от числа доступных функций. Функции имеют 2-значную форму для упрощения идентификации (например, JA). Первый знак (ID) обозначает группу функции и представляет собой букву или цифру (например, J = доп. испытания, сертификат). Второй знак представляет собой значение, обозначающее функцию внутри группы (например, A = сертификат на материалы 3.1 (смачиваемые компоненты, контактирующие с технологической средой)).

Более подробная информация о приборе приведена в следующих таблицах. В этих таблицах рассматриваются отдельные позиции и идентификаторы в расширенном коде заказа, соответствующем различным опасным зонам.

Тип прибора

Позиция	Код заказа	Выбранная опция	Описание
1	Семейство прибора	8	Кориолисовый расходомер
2	Датчик	K ¹⁾	Тип датчика
3	Преобразователь	B	Тип преобразователя: 4-проводное подключение, компактное исполнение
4	Индекс поколения	B	Поколение платформы
5, 6	Номинальный диаметр	Примеры: 02, 04, 40, 50, 1Н, 3E ^{2) 3)}	Номинальный диаметр датчика

- 1) Только для сменного преобразователя: X
- 2) Точные данные номинального диаметра см. на заводской табличке
- 3) Только для сменного преобразователя: XX

Базовые характеристики

Позиция 1, 2 Код заказа «Сертификат; преобразователь + датчик» Выбранная опция	Позиция 4, 5 Код заказа «Выход, вход» Выбранная опция	Тип взрывозащиты	
		Преобразователь	Датчик
BS, GS	C, U	2Ex ec ic ic IIB T4...T1 Gc X	2Ex ec IIB T4...T1 Gc X
	B, M	2Ex ec ic IIB T4...T1 Gc X	2Ex ec IIB T4...T1 Gc X

Позиция	Код заказа	Выбранная опция	Описание
4	Выход, вход 1	B	4–20 мА HART, импульсный/частотный/релейный выход
		C	4–20 мА HART, импульсный/частотный/релейный выход, Ex i
		M	Modbus RS485, 4–20 мА
		U	Modbus RS485, 4–20 мА, Ex i
5	Дисплей; управление	A	Без дисплея, по протоколу связи
		H	Без дисплея; приложение SmartBlue
		J	ЖК-дисплей, 2,40 дюйма; приложение SmartBlue

Позиция	Код заказа	Выбранная опция	Описание
		K	ЖК-дисплей, 2,40 дюйма; сенсорный экран, приложение SmartBlue
6	Корпус	A	Алюминий с покрытием
14, 15	Модель прибора	A1	1

Дополнительные характеристики

Специальные опции для опасных зон не предусмотрены.

Указания по технике безопасности: общие

- Персонал должен удовлетворять следующим условиям для выполнения монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ и технического обслуживания прибора:
 - иметь соответствующую квалификацию для своей должности и выполняемых задач;
 - быть подготовленным в области взрывозащиты;
 - быть осведомлен о нормах и требованиях национального законодательства (например, ГОСТ МЭК 60079-14-2013)
- Установка прибора выполняется в соответствии с инструкциями изготовителя и нормами национального законодательства.
- Не используйте прибор при несоблюдении указанных электрических, тепловых и механических параметров.
- Не используйте приборы в среде, к которой вступающие с ней в контакт материалы обладают недостаточной устойчивостью.
- См. таблицы температур для определения связи между допустимой температурой окружающей среды для датчика и/или преобразователя, в зависимости от области применения и температурного класса.
- Изменения в приборе могут повлиять на взрывозащиту и должны выполняться персоналом, уполномоченным на выполнение таких работ компаний Endress+Hauser.
- Соблюдайте все технические характеристики прибора (см. заводскую табличку).
- Присоединенные заводские таблички необходимо включить в систему выравнивания потенциалов.
- Замененный преобразователь или датчик запрещается повторно использовать в каких-либо других условиях применения.

**Указания по
технике
безопасности:
монтаж**

- В потенциально взрывоопасных средах:
 - Не отсоединяйте электрические соединения цепи питания, когда она находится под напряжением.
 - Не открывайте крышку клеммного отсека при наличии у прибора питания.
- Постоянная рабочая температура соединительного кабеля: -40 до $+80$ °C; в соответствии с диапазоном рабочей температуры с учетом дополнительного воздействия технологических условий ($T_{a,min}$ и $T_{a,max} + 20$ K).
- Закройте неиспользуемые кабельные вводы разрешенными уплотнительными заглушками, соответствующими типу защиты. Пластиковая транспортировочная заглушка не соответствует этому требованию и поэтому должна быть заменена в процессе монтажа.
- Используйте только сертифицированные уплотнительные заглушки или кабельные вводы. Прилагаемые металлические уплотнительные заглушки соответствуют этому требованию.
- Входящие в комплект поставки кабельные уплотнения $M20 \times 1,5$ пригодны только для фиксированного монтажа кабелей и подключений. При монтаже должна быть предусмотрена слабина.
- Допускается использование только сертифицированных кабельных втулок. Соблюдайте критерии выбора согласно ГОСТ МЭК 60079-14-2013.
- Если измерительный прибор подключен, необходимо обращать внимание на тип взрывозащиты преобразователя .
- При использовании RFID-метки необходимо учитывать следующие требования.
 - RFID-метка никогда не должен подвергаться воздействию сильных электромагнитных полей согласно ГОСТ ИЕС 60079-14-2013
 - Следует избегать электростатического заряда. RFID-метку ни в коем случае не следует использовать рядом с технологическим оборудованием, на котором генерируется мощный заряд.
- Используйте только сертифицированные герметизирующие заглушки. Прилагаемые металлические уплотнительные заглушки соответствуют этому требованию.
- Оборудование со взрывозащитой типа Ex es, следует устанавливать с использованием средств защиты от переходных процессов, не превышающих 140 % пикового значения номинального напряжения на клеммах источника питания и клеммах ввода-вывода.

Искробезопасность

- Прибор можно подключать к сервисному инструменту Endress+Hauser FXA291; обращайтесь к руководству по эксплуатации. Подключение к сервисному разъему допускается только в том случае, если атмосфера не является потенциально взрывоопасной.
- Соблюдайте рекомендации по подключению искробезопасных цепей (например, ГОСТ IEC 60079-14-2013 , проверка искробезопасности).
- Для дисплея разрешается использовать только литиевые элементы питания марки Renata, модели CR1632, 3 В.
- Эксплуатация прибора без дисплея не допускается.

Выравнивание потенциалов

- Необходимо встроить прибор в систему выравнивания потенциалов .
- Если заземление выполнено через трубопровод согласно требованиям, можно подсоединить к системе выравнивания потенциалов и датчик.

Таблицы температур

Температура окружающей среды

Минимальная температура окружающей среды

$$T_{a, \text{мин}} = -40 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Максимальная температура окружающей среды

$T_{a, \text{макс}} = +60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ в зависимости от температуры технологической среды и температурного класса.

Температура среды

Минимальная температура среды

$$T_{m, \text{мин}} = -40 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Максимальная температура среды

$T_{m, \text{макс}}$ для T4...T1 в зависимости от максимальной температуры окружающей среды $T_{a, \text{макс}}$

Компактное исполнение

УВЕДОМЛЕНИЕ

Опасность перегрева при наличии функции подогрева.

- ▶ Для приборов с нагревательной рубашкой необходимо соблюдать требования соответствующих таблиц температур для изолированного датчика.
- ▶ Убедитесь, что температура теплоносителя не превышает максимально допустимую температуру среды в соответствии с температурным классом прибора.

Максимальная температура среды с теплоизоляцией в соответствии с техническими условиями компании Endress+Hauser



Подробнее о теплоизоляции прибора см. раздел «Теплоизоляция» руководства по эксплуатации.

DN	T _{a, макс} [°C]	T _{m, макс} [°C]					
		T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
От 8 до 15	60	–	–	115	135	150	150
От 25 до 80	60	–	–	95	135	150	150


Максимальная температура среды без теплоизоляции в соответствии с техническими характеристиками компании Endress+Hauser

DN	T _{a, макс} [°C]	T _{m, макс} [°C]					
		T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
От 8 до 15	55	–	–	115	150	150	150
	60	–	–	115	140	150	150
От 25 до 80	60	–	–	95	140	150	150

С теплоизоляцией без учета технических условий Endress+Hauser

Запрещается превышать указанную исходную базовую температуру T_{ref} и максимальную температуру рабочей среды $T_{m, max}$ для каждого температурного класса.

→ 10

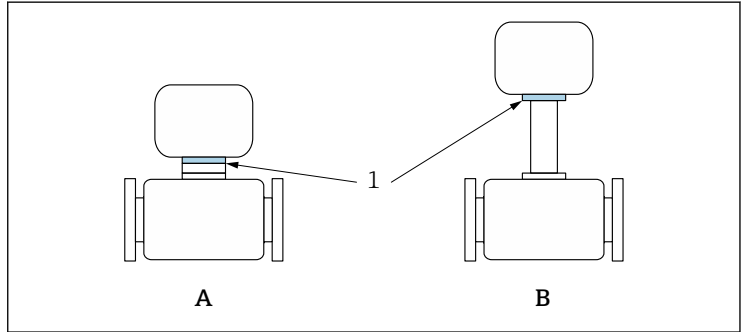

A0031198

- A Стандартное исполнение
 B Удлиненная шейка для изоляции
 1 Контрольная точка (T_{ref})

Эталонная температура T_{ref}

T6 [85 °C]	T5 [100 °C]	T4 [135 °C]	T3 [200 °C]	T2 [300 °C]	T1 [450 °C]
-	-	67	68	69	69

**Данные подключения:
сигнальные цепи**

В следующих таблицах содержатся технические характеристики, которые зависят от типа преобразователя, а также назначения его входов и выходов. Сравните следующие технические характеристики с данными, указанными на заводской табличке преобразователя.

Значения, связанные с обеспечением безопасности

Код заказа «Выход, вход»		Назначение клемм	Значения, связанные с обеспечением безопасности
Опция В	Токовый выход 4 до 20 мА HART (активный)	26 (+), 27 (-)	$U_N = 30 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$
	Токовый выход 4 до 20 мА HART (пассивный)	24 (+), 25 (-)	
	Импульсный/частотный/ релейный выход	22 (+), 23 (-)	
Опция М	Токовый выход 4 до 20 мА (активный)	26 (+), 27 (-)	$U_N = 3,3 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$
	Токовый выход 4 до 20 мА (пассивный)	24 (+), 25 (-)	
	Modbus RS485	22 (В), 23 (А)	

Значения для искробезопасного исполнения

Код заказа «Выход, вход»		Назначение клемм	Значения, связанные с обеспечением безопасности
Опция C	Токовый выход ⁴ до 20 мА HART (активный)	26 (+), 27 (-)	$U_0 = 22,3 \text{ В}$ $I_0 = 93 \text{ мА}$ $P_0 = 520 \text{ мВт}$ $L_0 = 29 \text{ мГн}$ $C_0 = 1400 \text{ нФ}$ $U_i = 6,5 \text{ В}$ $I_i = 10 \text{ мА}$ $P_i = 20 \text{ мВт}$
	Токовый выход ⁴ до 20 мА HART (пассивный)	24 (+), 25 (-)	$U_i = 30 \text{ В}$ $I_i = 100 \text{ мА}$ $P_i = 1,25 \text{ Вт}$ $L_i = 0 \text{ мкГн}$ $C_i = 6 \text{ нФ}$
	Импульсный/частотный/ релейный выход	22 (+), 23 (-)	$U_i = 30 \text{ В}$ $I_i = 100 \text{ мА}$ $P_i = 1,25 \text{ Вт}$ $L_i = 0 \text{ мкГн}$ $C_i = 10 \text{ нФ}$
Опция U	Токовый выход ⁴ до 20 мА (активный)	26 (+), 27 (-)	$U_0 = 22,3 \text{ В}$ $I_0 = 93 \text{ мА}$ $P_0 = 520 \text{ мВт}$ $L_0 = 29 \text{ мГн}$ $C_0 = 1400 \text{ нФ}$ $U_i = 6,5 \text{ В}$ $I_i = 10 \text{ мА}$ $P_i = 20 \text{ мВт}$
	Токовый выход ⁴ до 20 мА (пассивный)	24 (+), 25 (-)	$U_i = 30 \text{ В}$ $I_i = 100 \text{ мА}$ $P_i = 1,25 \text{ Вт}$ $L_i = 0 \text{ мкГн}$ $C_i = 6 \text{ нФ}$
	Modbus RS485	22 (B), 23 (A)	$U_i = 4,2 \text{ В}$ $I_i = \text{Н/П}$ $P_i = \text{Н/П}$ $L_i = 0 \text{ мкГн}$ $C_i = 6 \text{ нФ}$ $U_0 = 4,2 \text{ В}$ $I_0 = 120 \text{ мА}$ $P_0 = 130 \text{ мВт}$ $L_0 = 20 \text{ мГн}$ $C_0 = 900 \text{ мкФ}$ $L_0/R_0 = 2,5 \text{ мН/}\Omega$



71654493

www.addresses.endress.com
