

# Rövid kezelési útmutató Cerabar PMC51B

Folyamatnyomás-mérés  
Analóg



Ez a Rövid használati útmutató nem helyettesíti az eszközhöz tartozó Használati útmutatót.

Részletes információk a Használati útmutatóban és a kiegészítő dokumentációban található.

Minden eszközváltozathoz elérhető innen:

- Internet: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- Okostelefon/táblagép: Endress+Hauser Operations app

# 1 Kapcsolódó dokumentáció



A0023555

## 2 Néhány szó erről a dokumentumról

### 2.1 A dokumentum funkciója

A Rövid használati útmutató minden lényeges információt tartalmaz az átvételtől az első üzembe helyezésig.

### 2.2 Szimbólumok

#### 2.2.1 Biztonsági szimbólumok

**⚠ VESZÉLY**

Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezet.

#### FIGYELMEZTETÉS

Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.


#### VIGYÁZAT

Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet figyelmen kívül hagyása könnyebb vagy közepes súlyosságú sérüléshez vezethet.

#### ÉRTESÍTÉS

Ez a szimbólum olyan eljárásokat és egyéb tényeket jelöl, amelyek nem eredményezhetnek személyi sérülést.

### 2.2.2 Elektromos szimbólumok

**Földcsatlakozás:** 

Kapocs a földelőrendszerhez való csatlakozáshoz.


### 2.2.3 Bizonyos típusú információkra vonatkozó szimbólumok


**Megengedett:** 


Megengedett eljárások, folyamatok vagy tevékenységek.




**Tiltott:** 

Tiltott eljárások, folyamatok vagy tevékenységek.

**Kiegészítő információk:** 

**Dokumentációra való hivatkozás:** 



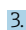
**Oldalra való hivatkozás:** 

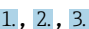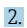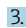**Lépések sorrendje:**   

**Adott lépés eredménye:** 



### 2.2.4 Az ábrákon lévő szimbólumok

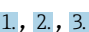**Tételszámok:** 1, 2, 3 ...

**Lépések sorrendje:**   

**Nézetek:** A, B, C, ...

### 2.2.5 Az eszközön lévő szimbólumok

**Biztonsági utasítások:**  → 

Tartsa be a vonatkozó Használati útmutatóban található biztonsági utasításokat.

## 2.3 Bejegyzett védjegyek

### KALREZ®

A DuPont Performance Elastomers L.L.C. bejegyzett védjegye, Wilmington, USA

## 3 Alapvető biztonsági utasítások

### 3.1 A személyzetre vonatkozó követelmények

A beépítéssel, üzembe helyezéssel, diagnosztikával és karbantartással foglalkozó személyzetnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- ▶ Szakképzett szakemberek, akik az adott feladathoz megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek
- ▶ Rendelkeznek az üzem tulajdonosának/üzemeltetőjének engedélyével
- ▶ Ismerik a szövetségi/nemzeti szabályozásokat
- ▶ A munka megkezdése előtt a szakszemélyzetnek el kell olvasnia és meg kell értenie az utasításokat, a kiegészítő dokumentációt, valamint a tanúsítványokat (az alkalmazástól függően)
- ▶ Betartják az utasításokat és feltételeket

Az üzemeltető személyzetnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- ▶ A feladat követelményei szerinti utasításokat és felhatalmazást kell kapniuk az üzem tulajdonosától/üzemeltetőjétől
- ▶ Követik a jelen Üzemeltetési útmutatóban leírt utasításokat

### 3.2 Rendeltetésszerű használat

A Cerabar egy szint- és nyomásmérésre szolgáló nyomástávadó.

#### 3.2.1 Helytelen használat

A gyártó nem felel a nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

Határesetek igazolása:

- ▶ Speciális folyadékok és tisztítófolyadékok esetén az Endress+Hauser örömmel nyújt segítséget a nedvesített alkatrészek korrózióállóságának ellenőrzésében, de semmilyen garanciát vagy felelősséget nem vállal.

### 3.3 Munkahelyi biztonság

Az eszközön és az eszközzel végzett munkák esetén:

- ▶ A szükséges személyi védőfelszerelést a szövetségi/nemzeti előírások szerint kell viselni.
- ▶ A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget.

### 3.4 Üzembiztonság

Sérülésveszély!

- ▶ Csak akkor működtesse az eszközt, ha az megfelelő műszaki állapotban van és hibamentes.
- ▶ Az üzemeltető felel az eszköz zavartalan működéséért.

## Az eszköz módosítása

Az eszköz jogosulatlan módosításai nem megengedettek és előre nem látható veszélyekhez vezethetnek.

- ▶ Ha ennek ellenére módosításokra van szükség, forduljon az Endress+Hauser-hez.

## Javítás

A folyamatos üzembiztonság és megbízhatóság érdekében:

- ▶ Az eszközön végzett javításokat csak akkor szabad elvégezni, ha azok kifejezetten megengedettek.
- ▶ Tartsa be a villamos készülékek javításával kapcsolatos szövetségi/nemzeti előírásokat.
- ▶ Csak az Endress+Hauser-től származó eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

## Veszélyes terület

Az eszköz engedélyhez kötött területen történő használatakor a személyek vagy a létesítmények veszélyeztetésének kiküszöbölése érdekében (pl. robbanásvédelem, nyomás alatti tartályok biztonsága):

- ▶ Az adattábla alapján győződjön meg arról, hogy a megrendelt eszköz engedélyköteles területen rendeltetésszerűen használható-e.
- ▶ Tartsa be az ezen útmutató szerves részét képező, különálló kiegészítő dokumentációban szereplő előírásokat.


## 3.5 Termékbiztonság

Ez az eszköz a jó műszaki gyakorlatnak megfelelően, a legmagasabb szintű biztonsági követelményeknek való megfelelés szerint lett kialakítva és tesztelve, ezáltal biztonságosan üzemeltethető állapotban hagyta el a gyárat.

Megfelel az általános biztonsági előírásoknak és a jogi követelményeknek. Az eszközszerkezet EK megfelelőségi nyilatkozatban felsorolt EK-irányelveknek is megfelel. Az Endress+Hauser ezt a CE-jelölés eszközön való feltüntetésével erősíti meg.

# 4 Átvétel és termékazonosítás

## 4.1 Átvétel

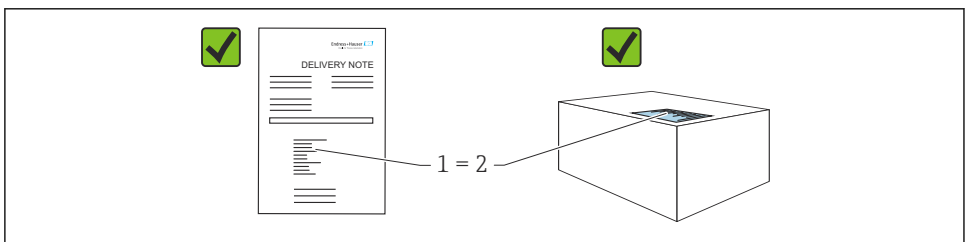

A0016870

- Megegyeznek-e a szállítási bizonylaton (1) és a termék matricáján (2) található rendelési kódok?
- Sértetlenek-e az áruk?
- Az adattáblán szereplő adatok megfelelnek-e a rendelési specifikációknak és a szállítási bizonylatnak?
- Rendelkezésre áll-e a dokumentáció?
- Szükség esetén (lásd az adattáblát): rendelkezésre állnak-e a Biztonsági utasítások (XA)?



Ha a válasz bármelyik kérdésre „nem”, kérjük, forduljon az Endress+Hauser-hez.

## 4.2 Tárolás és szállítás

### 4.2.1 Tárolási feltételek

- Használja az eredeti csomagolást
- A mérőeszközt tiszta és száraz helyen tárolja és óvja az ütdések által okozott károsodásoktól

### Tárolási hőmérséklet-tartomány

Lásd: Műszaki információk.

### 4.2.2 A termék mérési helyszínre történő szállítása

#### **▲ FIGYELMEZTETÉS**

#### Helytelen szállítás!

A ház vagy a membrán megsérülhet, és sérülésveszély áll fenn!

- ▶ A mérőeszközt az eredeti csomagolásában szállítsa a mérési ponthoz.

## 5 Felszerelés

### 5.1 Felszerelési követelmények

#### 5.1.1 Általános utasítások

- Ne tisztítsa és ne érintse meg a membránt kemény és/vagy hegyes tárgyakkal.
- Csak közvetlenül a beszerelés előtt távolítsa el a membrán védelmét.

Mindig szorosan húzza meg a ház fedelét és a kábelbevezetéseket.

1. Húzza meg a kábelbemeneteket.
2. Húzza meg a csatlakozó anyát.

### 5.1.2 Beépítési utasítások

- A készülékek felszerelése ugyanazon irányelvek szerint történik, mint a nyomásmérők esetén (DIN EN837-2)
- A helyi kijelző optimális olvashatóságának biztosítása érdekében állítsa be a házat és a helyi kijelzőt
- Az Endress+Hauser az eszköz csövekre vagy falra történő szereléséhez használatos rögzítőkonzolt kínál
- Használjon öblítőgyűrűket a karimákhoz, ha fennáll a közegefelhalmozódás vagy eltömődés veszélye a folyamatcsatlakozásnál
  - Az öblítőgyűrű a folyamatcsatlakozás és a folyamat közé van beépítve
  - A membrán előtti anyagfelhalmozódás leöblítésre kerül, és a nyomókamra a két oldalsó öblítőlyukon keresztül kerül légtelenítésre
- Ha szilárd részecskéket tartalmazó közeg (pl. szennyezett folyadék) mérését végzi, hasznos lehet leválasztók és leeresztőszelepek beépítése az üledékek felfogása és eltávolítása szempontjából
- Egy elosztószelep könnyű üzembe helyezést, beépítést és a folyamat megszakítása nélküli karbantartást tesz lehetővé
- Az eszköz felszerelésekor, az elektromos csatlakozások kialakításakor és az üzemelés során nem kerülhet nedvesség a házba
- A kábelt és a dugót amennyire csak lehet, lefelé irányítsa, hogy megelőzhető legyen a víz bekerülése (pl. esővíz vagy kondenzátum)

### 5.1.3 A menetre vonatkozó szerelési útmutató

- Eszköz G 1 ½" menettel:  
Helyezze a lapos tömitést a folyamatcsatlakozás tömitőfelületére  
Kerülje a membrán további megfeszülését: ne tömitse a menetet kenderrel vagy hasonló anyagokkal
- NPT menetes eszköz:
  - Tekerjen teflonszalagot a menetre a szigetelés kialakításához
  - A készüléket csak a hatszög fejű csavarnál húzza meg; ne fordítsa el a háznál fogva
  - Becsavaráskor ne húzza meg túlságosan a menetet; az NPT menetet a szabványnak megfelelő mélységig hajtja be
- A következő folyamatcsatlakozások esetében max. 40 Nm (29.50 lbf ft) meghúzási nyomaték van megadva:
  - ISO228 G ½" menet öblítőmembránnal
  - DIN13 M20 x 1,5 menet öblítőmembránnal
  - NPT 3/4" öblítőmembránnal

### PVDF menetes eszközök felszerelése



#### FIGYELMEZTETÉS

#### A folyamatcsatlakozás károsodásának veszélye!

Sérülésveszély!

- ▶ A PVDF menetes eszközöket a mellékelt rögzítőkonzollal kell felszerelni!
- ▶ A PVDF csak fémmentes alkalmazásokhoz használható!

**▲ FIGYELMEZTETÉS****Nyomás és hőmérséklet miatti anyagfáradás!**


Az alkatrészek szétröbbanásából eredő sérülésveszély! Magas nyomás és hőmérsékleti terhelések hatására a menet meglazulhat.

- ▶ Rendszeresen ellenőrizze a menet tömítettségét.
- ▶ Teflonszalaggal tömítse az 1/2"-os NPT menetet.

**5.1.4 Tájéolás****ÉRTESÍTÉS****Az eszköz károsodása!**

Ha egy felhevült eszközt a tisztítási folyamat során (pl. hideg vízzel) lehűt, akkor rövid időre vákuum lép fel. Ennek eredményeként a nyomáskiegyenlítő elem (1) keresztül nedvesség kerülhet a mérőcellába.

- ▶ Az eszközt az alábbiak szerint szerelje fel.

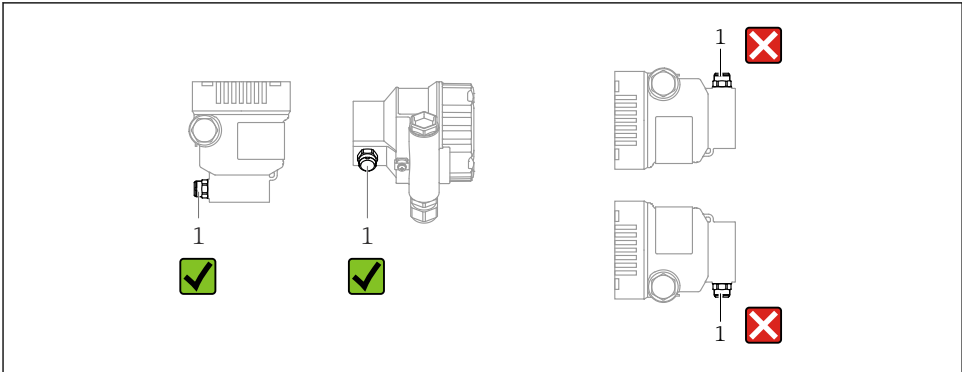

A0038723

- A nyomáskiegyenlítő elemet (1) óvja a szennyeződésektől
- Az elhelyezésfüggő nullponteltolódás (amikor a tartály üres és a mért értékek nullától eltérőek) korrigálható
- A felszereléshez elzárószerelvények és/vagy szifoncsövek használata javasolt
- Az orientáció a mérési alkalmazástól függ

**5.2 Az eszköz felszerelése****5.2.1 Nyomásmérés gázokban**

Az elzárószerelvénnel ellátott eszközt a megcsapolási pont felett szerelje fel, így a kondenzátum befolyhat a folyamatközegbe.

**5.2.2 Nyomásmérés gőzben**

Ügyeljen a távadóra vonatkozó maximális megengedett környezeti hőmérsékletre!



Felszerelés:

- Javasoljuk, hogy az O alakú szifonnal ellátott eszközt a megcsapolási pont alá szerelje fel. Az eszköz a megcsapolási pont fölé is felszerelhető.
- Üzembe helyezés előtt tölts fel folyadékkal a szifont.

A szifonok használatának előnyei:

- Megvédi a mérőeszközt a forró, nyomás alatt lévő közegtől a kondenzátum képződésének és összegyűjtésének köszönhetően.
- Vízütés csillapítása.
- A megadott vízoszlop csak minimális (elhanyagolható) mérési hibákat és minimális (elhanyagolható) hőhatásokat okoz az eszközön.



A műszaki adatok (pl. anyagok, méretek vagy rendelési számok) az SD01553P kiegészítő dokumentumban találhatóak.

### 5.2.3 Nyomásmérés folyadékokban

Az elzárószerelvénnyel ellátott eszközt a megcsapolási ponttal egy vonalban vagy az alá szerelje fel.

### 5.2.4 Szintmérés

- A készüléket mindig a legalsó mérési pont alá szerelje fel.
- Az eszközt ne a következő helyekre építse be:
  - A töltőfüggönyben
  - A tartálykivezetésben
  - Egy szivattyú szívóoldalán
  - A tartály egy olyan pontján, amelyre a keverőből származó nyomásimpulzusok zavaró hatást gyakorolhatnak.
- Az eszközt egy elzárószerelvénnyel után építse be: a kalibráció és funkcionális ellenőrzés könnyebben elvégezhető.

### 5.2.5 A ház fedeleinek lezárása

#### ÉRTESÍTÉS

**A menet és a házfedél megsérült a szennyeződések miatt!**

- ▶ Távolítsa el a szennyeződést (pl. homok) a fedél és a ház meneteiről.
- ▶ Ha továbbra is ellenállást tapasztal a fedél lezárásakor, ellenőrizze ismét a menetet, hogy nincs-e elszennyeződve.



#### Házmenet

Az elektronika és a csatlakozódoboz menetei súrlódásgátló bevonattal vonhatók be. Az alábbiak minden házanyagra érvényesek:


- ✘ **Ne kenje meg a ház meneteit.**

## 6 Elektromos csatlakozás

### 6.1 Csatlakozási követelmények

#### 6.1.1 Potenciálkiegyenlítés

A készüléken lévő védőföldet nem szabad csatlakoztatni. Szükség esetén a potenciálkiegyenlítő vonal az eszköz csatlakoztatása előtt csatlakoztatható az eszköz külső földelőkapcsához.

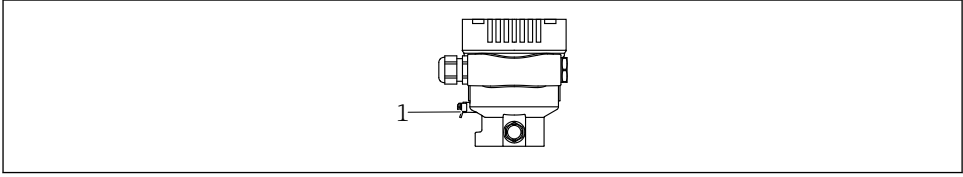

A0045411

1 Földelőkapocs a potenciálkiegyenlítő vezeték csatlakoztatásához

#### **▲ FIGYELMEZTETÉS**

#### Robbanásveszély!


► Veszélyes környezetben történő használat esetén vegye figyelembe a vonatkozó külön dokumentációban található biztonsági utasításokat.



Az optimális elektromágneses kompatibilitás érdekében:

- A lehető legrövidebbre alakítsa ki a potenciálkiegyenlítő vonalat
- Legalább 2,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG) keresztmetszetet tartson

### 6.2 Az eszköz csatlakoztatása

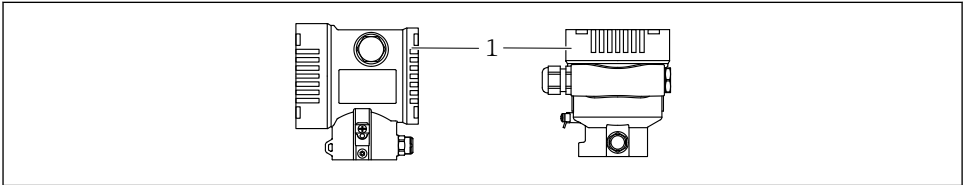

A0043806

1 Csatlakozódoboz fedele



#### Házmenet

Az elektronika és a csatlakozódoboz menetei súrlódásgátló bevonattal vonhatók be.

Az alábbiak minden házanyagra érvényesek:

**✗ Ne kenje meg a ház meneteit.**

### 6.2.1 Tápfeszültség

- Ex d, Ex e, nem-Ex: tápfeszültség: 10.5 ... 35 V<sub>DC</sub>
- Ex i: tápfeszültség: 10.5 ... 30 V<sub>DC</sub>



A tápegységnek biztonsági minősítéssel kell rendelkeznie (pl. PELV, SELV, 2. osztály), és meg kell felelnie a vonatkozó protokoll specifikációknak. A 4–20 mA-re ugyanazok a követelmények vonatkoznak, mint a HART-ra.


### 6.2.2 Kapcsok

- Tápfeszültség és belső földelőkapocs: 0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup> (20 ... 14 AWG)
- Külső földelőkapocs: 0.5 ... 4 mm<sup>2</sup> (20 ... 12 AWG)

### 6.2.3 Kábelspecifikációk

- A védőföldelés vagy a vezetékárnyékolás névleges keresztmetszete: > 1 mm<sup>2</sup> (17 AWG)  
Névleges keresztmetszet: 0,5 mm<sup>2</sup> (20 AWG) – 2,5 mm<sup>2</sup> (13 AWG)
- Kábel külső átmérője: Ø5 ... 12 mm (0.2 ... 0.47 in) a felhasznált kábeltömszelencétől függ (lásd a Műszaki tájékoztatót)

### 6.2.4 4–20 mA

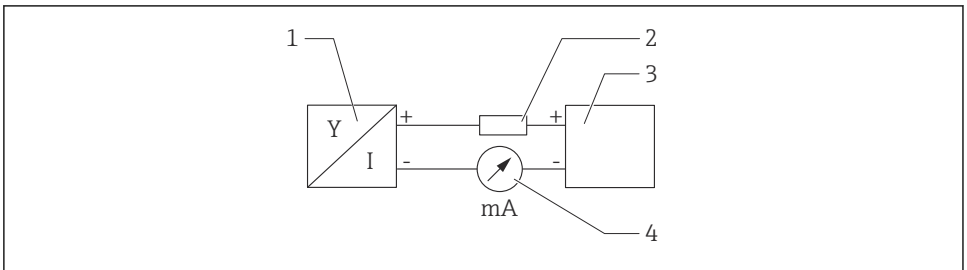

A0028908

1 *Blokk diagramm*

- 1 *Eszköz*
- 2 *Terhelés*
- 3 *Tápfeszültség*
- 4 *multiméter*

### 6.2.5 Túlfeszültségvédelem

#### Opcionális túlfeszültségvédelem nélküli eszközök

Az Endress+Hauser berendezései megfelelnek az IEC/DIN EN 61326-1 termékszabvány követelményeinek (2. táblázat: Ipari környezet).

A port típusától függően (DC áramellátás, bemeneti/kimeneti port) a tranzienstúlfeszültségek (feszültségcsúcsok) elleni különböző, az IEC / DIN EN 61326-1 szerinti tesztelési szintek kerülnek alkalmazásra (IEC / DIN EN 61000-4-5 Surge):

Az egyenáramú (DC) portok és a bemeneti/kimeneti portok tesztfeszültsége 1000 V a földelésre

## Túlfeszültségi kategória

### II. túlfeszültségi kategória

#### 6.2.6 Bekötés

##### **⚠ FIGYELMEZTETÉS**

##### **Tápfeszültség lehet csatlakoztatva!**

Áramütés és/vagy robbanás veszélye!


- ▶ Ha az eszközt veszélyes környezetben használja, gondoskodjon arról, hogy a beszerelés megfeleljen a hatályos nemzeti szabványoknak és a Biztonsági utasításokban (XAs) található előírásoknak. A megadott kábeltömszelencét használja.
- ▶ A tápfeszültségnek egyeznie kell az adattáblán feltüntetett értékkel.
- ▶ Az eszköz csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget.
- ▶ Szükség esetén a potenciálkiegyenlítő vonal az eszköz csatlakoztatása előtt csatlakoztatható a távadó külső földelőkapcsához.
- ▶ Az eszközhöz megfelelő megszakítót kell biztosítani az IEC/EN 61010 előírásainak megfelelően.
- ▶ A vezetékeknek a tápfeszültség és túlfeszültségi besorolás által meghatározott megfelelő szigeteléssel kell rendelkezniük.
- ▶ A csatlakozóvezetékeknek biztosítaniuk kell a megfelelő hőstabilitást, amelyet a környezeti hőmérséklet figyelembevételével kell meghatározni.
- ▶ Az eszközt csak lezárt burkolatokkal használja.
- ▶ Védőáramkörök vannak beépítve fordított polaritás, HF (magasfrekvenciás) hatások és túlfeszültség ellen.

Az eszközt a következő sorrend szerint csatlakoztassa:

1. Oldja ki a fedélzárát (ha van).
2. Csavarja le a fedelet.
3. Vezesse a kábeleket a kábeltömszelencébe vagy kábelbevezetésekbe.
4. Csatlakoztassa a kábeleket.
5. Húzza meg a tömszelencét vagy kábelbevezetések, biztosítva azok szivárgásmentes tömítettségét. Tartson ellent a házbemeneten. Használjon egy megfelelő szerszámot (AF24/25 8 Nm (5.9 lbf ft) sík lap távolsággal) az M20 kábeltömszelencéhez.
6. Biztonságosan csavarozza vissza a fedelet a csatlakozódobozra.
7. Ha fel van szerelve: húzza meg a fedélzár csavarját az imbuszkulccsal, 0.7 Nm (0.52 lbf ft) ± 0.2 Nm (0.15 lbf ft).

## 6.2.7 Kapocskiosztás


### Egyrészres dobozzal ellátott ház

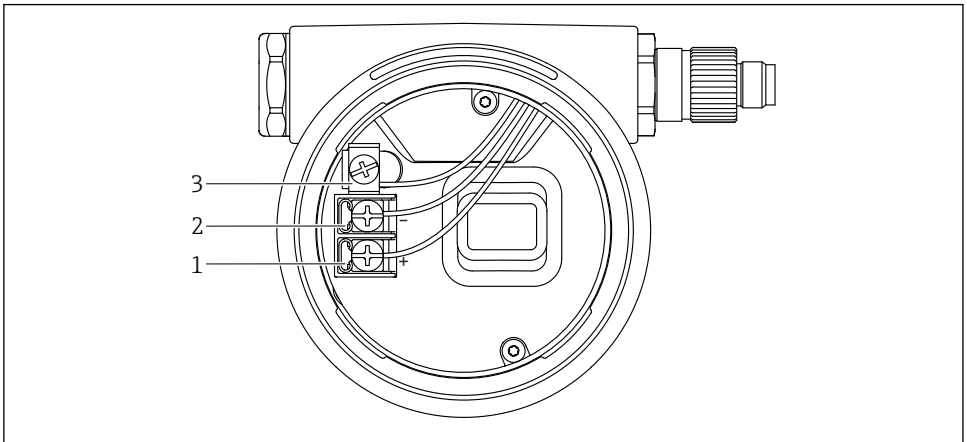

2 Csatlakozókapcsok és földelőkapocs a csatlakozórekeszben

- 1 Pozitív kapocs
- 2 Negatív kapocs
- 3 Belső földelőkapocs

## Kétrekeszes ház

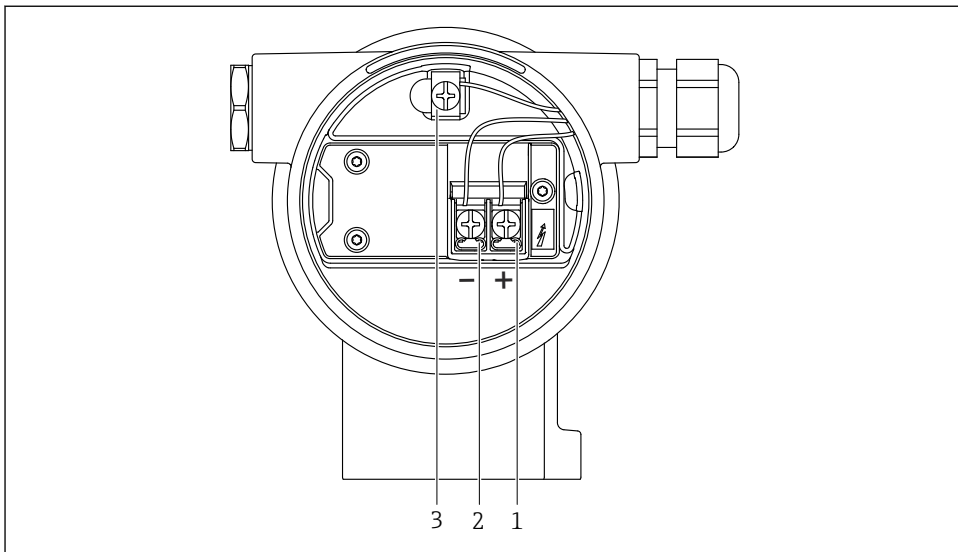


A0042803

### 3 Csatlakozókapsok és földelőkapocs a csatlakozórekeszben

- 1 Pozitív kapocs
- 2 Negatív kapocs
- 3 Belső földelőkapocs

## 6.2.8 Kábelbevezetések

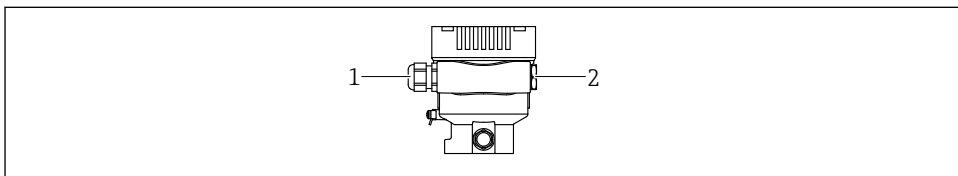

A0045413

- 1 Kábelbevezetés
- 2 Vakdugó

A kábelbevezetés típusa a megrendelt eszköz verziójától függ.

**i** A csatlakozókábeleket mindig lefelé vezesse, hogy a nedvesség ne hatolhasson be a csatlakozódobozba.

Ha szükséges, hozzon létre csepegtetőhurkot, vagy használjon időjárásálló védőburkolatot.

## 6.2.9 Rendelkezésre álló eszközdugók



A csatlakozódugós készülékeknel nem szükséges a ház kinyitása a csatlakoztatáshoz. Használja a mellékelt tömitéseket, hogy megakadályozza a nedvesség behatolását a készülékbe.

## 6.3 A védelmi fokozat biztosítása

### 6.3.1 Kábelbevezetések

- M20 tömszelence, műanyag, IP66/68, típus: 4X/6P
- M20 tömszelence, nikkelezett sárgaréz, IP66/68, típus: 4X/6P
- M20 tömszelence, 316L, IP66/68, típus: 4X/6P
- M20 menet, IP66/68, típus: 4X/6P
- G1/2 menet, IP66/68, típus: 4X/6P  
Ha a G1/2 menetet választja, akkor az eszköz alap kivitelben M20 menettel kerül leszállításra, és a szállítványhoz egy G1/2 adaptert mellékelünk a megfelelő dokumentációval
- NPT1/2 menet, IP66/68, típus: 4X/6P
- Vakdugós szállításvédelem: IP22, 2. típus
- \*5 m kábel, IP66/68, típus: 4X/6P, nyomáskompenzáció kábel segítségével
- \*Szelepdugó, ISO4400 M16, IP65, típus: 4X
- HAN7D dugó, 90 fokos IP65 NEMA, 4X típus
- M12 dugó  
Ha a ház le van zárva és a csatlakozókábel be van dugaszolva: IP66/67, NEMA, 4X típus  
Ha a ház fel van nyitva vagy a csatlakozókábel nincs bedugaszolva: IP20, NEMA, 1. típus


### ÉRTESÍTÉS

#### M12 dugó és HAN7D dugó: a helytelen felszerelés érvénytelenítheti az IP védettségi osztályt!

- ▶ A védelmi fokozat csak akkor érvényes, ha a felhasznált csatlakozókábel be van dugaszolva és szorosán be van csavarozva.
- ▶ A védelmi fokozat csak akkor érvényes, ha a felhasznált csatlakozókábel az IP67, NEMA, 4X típusnak megfelelően lett meghatározva.
- ▶ Az IP-védelmi osztályok csak akkor maradnak meg, ha vakdugó van használva, vagy csatlakoztatva van a kábel.

## 7 Üzemelési lehetőségek

### 7.1 Kezelőgombok és DIP-kapcsolók az elektronikus betéten

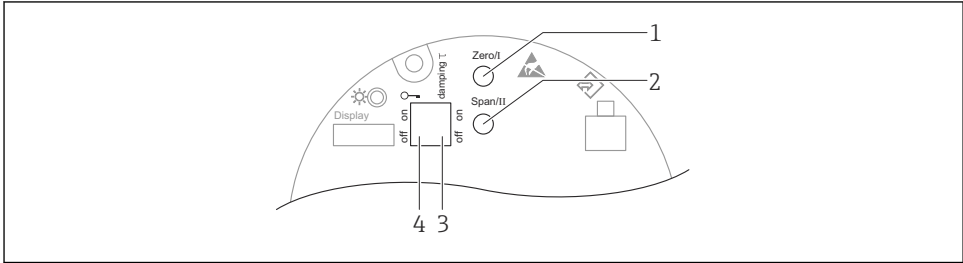

A0039344

- 1 Kezelőgomb az alsó tartományértékhez (Zero)
- 2 Kezelőgomb a felső tartományértékhez (Span)
- 3 DIP-kapcsoló a csillapításhoz
- 4 DIP-kapcsoló a készülék zárásához és feloldásához

**i** A DIP-kapcsolók beállítása elsőbbséget élvez az egyéb kezelési módszerekkel (pl. FieldCare/DeviceCare) megadott beállításokkal szemben.

## 7.2 helyi kijelzőn keresztül


### 7.2.1 Eszközjelijző (opcionális)

Funkciók:

A mért értékek, hiba- és figyelmeztető üzenetek megjelenítése

**i** A készülék kijelzői a Bluetooth® vezeték nélküli technológia további lehetőségével állnak rendelkezésre.



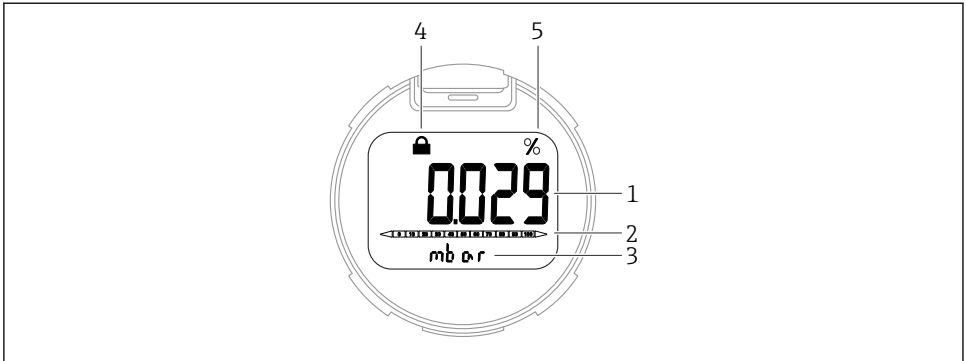

A0047140

#### 4 Szegmens kijelző

- 1 Mért érték (legfeljebb 5 számjegy)
- 2 Az áramkimenettel arányos oszlopdiagram
- 3 A mért érték mértékegysége
- 4 Zárva (a szimbólum akkor jelenik meg, ha az eszköz zárva van)
- 5 Mértérték-kimenet %-ban

## 8 Üzembe helyezés

### 8.1 Előzmények

A mérési tartomány és az a mértékegység, amelyben a mért érték továbbításra kerül, megfelel az adattáblán szereplő adatoknak.

#### **▲ FIGYELMEZTETÉS**

**A folyamatnyomás a megengedett maximum/minimum felett vagy alatt!**

Az alkatrészek szétrobbanásából eredő sérülésveszély! Figyelmeztetések jelennek meg, ha a nyomás túl magas.

- ▶ Ha az eszközön a megengedett legkisebb nyomásnál kisebb vagy a megengedett legnagyobb nyomásnál nagyobb nyomás alakul ki, akkor egy üzenet jelenik meg:
- ▶ Az eszközt csak a mérési tartományon belül használja!

#### 8.1.1 Szállítási állapot

Ha nem rendelt testreszabott beállításokat:

- A kalibrációs értékeket a mérőcella megadott névleges értéke határozza meg
- A riasztási áram min.-re állítva (3,6 mA), (csak akkor, ha a megrendelésnél nem választottak más lehetőséget)
- A DIP-kapcsoló „Off” állásban

### 8.2 Funkcióellenőrzés

A mérési pont üzembe helyezése előtt végezzen el egy funkcióellenőrzést:

- „Beépítés utáni ellenőrzés” (lásd a „Beépítés” c. részt)
- „Csatlakoztatás utáni ellenőrzés” ellenőrzőlista (lásd az „Elektromos csatlakoztatás” c. részt)

## 8.3 A mérőeszköz konfigurálása

### 8.3.1 Üzembe helyezés az elektronikus betétben lévő gombokkal

A következő funkciók lehetségesek az elektronikus betét gombjaival:

- Pozícióbeállítás (nullpontkorrekció)  
Az eszköz tájolása nyomáseltolódást okozhat  
Ezt a nyomáseltolódást pozícióbeállítással lehet korrigálni
- Az alsó és felső tartományérték beállítása  
Az alkalmazott nyomásnak az érzékelő névleges nyomás határértékein belül kell lennie  
(lásd az adattáblán szereplő specifikációkat)
- Az eszköz visszaállítása

#### Végezzen pozícióbeállítást

1. A készülék a kívánt pozícióba van beszerelve, nyomás nincs rávezetve.
2. Nyomja meg egyidejűleg a „Zero” és a „Span” gombokat legalább 3 másodpercig.
3. Ha a LED rövid időre kigyullad, az eszközre ható nyomás elfogadva a pozícióbeállításhoz.

#### Az alsó tartományérték beállítása (nyomás vagy skálázott változó)

1. Az alsó tartományértékhez választott nyomás hat az eszközre.
2. Tartsa lenyomva a „Zero” gombot legalább 3 másodpercig.
3. Amikor a LED rövid időre felvillan, az aktuális nyomás elfogadásra került az alsó tartományértékhez.

#### A felső tartományérték beállítása (nyomás vagy skálázott változó)

1. A felső tartományértékhez választott nyomás hat az eszközre.
2. Tartsa lenyomva a „Span” gombot legalább 3 másodpercig.
3. Amikor a LED rövid időre felvillan, az aktuális nyomás elfogadásra került a felső tartományértékhez.
4. Nem világít az elektronikus betétben lévő LED?  
↳ A felső tartományértékhez alkalmazott nyomás nem lett elfogadva.  
Nedves kalibrálás nem lehetséges, ha a **Scaled variable** opció van kiválasztva az **Assign PV** paraméter lehetőségben és a **Table** opció van kiválasztva a **Scaled variable transfer function** paraméter lehetőségben.

#### A beállítások ellenőrzése (nyomás vagy skálázott változó)

1. Nyomja meg röviden a „Zero” gombot (kb. 1 másodpercig) az alsó tartományérték megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg röviden a „Span” gombot (kb. 1 másodpercig) a felső tartományérték megjelenítéséhez.

3. Nyomja meg egyszerre röviden a „Zero” és a „Span” gombot (kb. 1 másodpercig) a pozícióeltolás megjelenítéséhez.

#### **Az eszköz visszaállítása**

- ▶ Egyszerre nyomja meg és legalább 12 másodpercig tartsa lenyomva a „Zero” és a „Span” gombot.



71650980

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---